

Te presentamos tu teléfono.

DURA **FORCE**
PRO 2

with SAPPHIRE SHIELD

by  KYOCERA

verizon


Configurar tu teléfono

Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Opcional: Inserta una tarjeta microSD


Paso 1. Abre la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD

Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, abre la tapa de la ranura para las tarjetas.

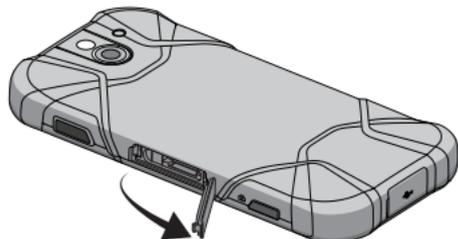

Paso 2. Retira la bandeja de las tarjetas SIM/microSD

Engancha tu uña en la estría del borde superior de la bandeja y retírala.

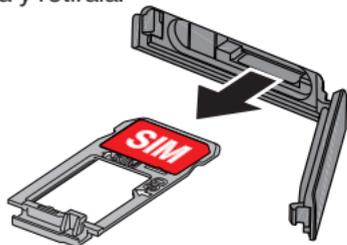

NOTA: las tarjetas microSD se venden por separado.

Paso 3. Coloca una tarjeta microSD

Coloca la bandeja en una superficie plana y coloca una tarjeta microSD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.

- Empújala ligeramente en un ángulo de 30 a 45 grados hacia un resorte de resina.




- Colócala en la bandeja mientras sigue empujándola hacia el resorte de resina.



Configurar tu teléfono


Paso 4. Inserta la bandeja de las tarjetas SIM/microSD

Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado para que las tarjetas no se escapen. Luego empuja la bandeja ligeramente hasta que encaje.

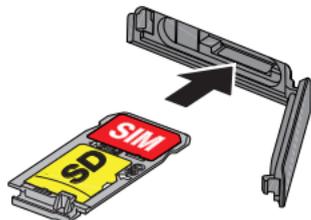

Paso 5. Cierra la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD

Después de que la bandeja quede totalmente guardado dentro del teléfono, cierra con firmeza la tapa de la ranura para las tarjetas.

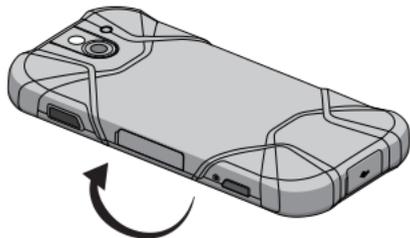

NOTA: asegúrate de que la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD esté bien cerrada para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.


ADVERTENCIA: no usa el teléfono bajo el agua con la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto del USB/cargador o tapa de la toma de auriculares rota o abierta.

Paso 6. Cargar tu teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

NOTA: Utiliza solamente cargador/cable tipo C para este teléfono.

Abre la tapa del puerto del USB/cargador e inserta el extremo más pequeño del cable USB en el teléfono. Enchufa el otro extremo del cable en el cargador y lo enchufa a un tomacorriente eléctrico.

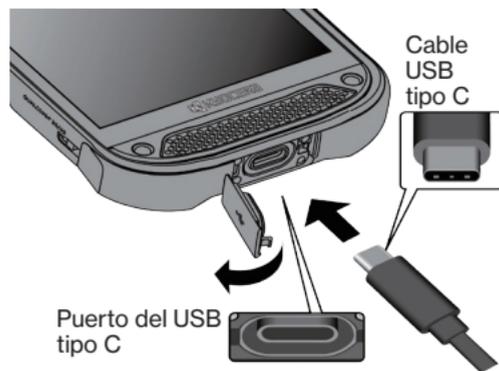

Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto y cierra la tapa de forma segura.

ADVERTENCIA: usa solamente cargadores aprobados con tu aparato. Usar un cargador que no sea compatible o manipular el puerto de carga puede dañar tu aparato y anular la garantía.

Usar tu teléfono

Encender tu teléfono

Para encender tu teléfono, oprime y sostén el botón de **encendido**.

Apagar tu teléfono

1. Oprime y sostén el botón de **encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Bloquear/desbloquear la pantalla

Para encender tu pantalla, oprime el botón de **encendido**. Luego:

-  >  Desliza tu dedo hacia arriba para abrir la pantalla de Inicio.
-  >  Desliza tu dedo hacia la izquierda para abrir la aplicación Cámara.
-  >  Desliza tu dedo hacia la derecha para iniciar Google Assistant.

Para apagar tu pantalla y evitar presionar accidentalmente las teclas, oprime el botón de **encendido**.

Acceder a apps

1. Desde la pantalla de Inicio, toca un icono de aplicación que quieres abrir.
- o -
1. Desliza tu dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de Inicio para abrir la lista de apps.
2. Toca un icono de aplicación que quieres abrir.

Realizar una llamada

Utilizando teclado del teléfono:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  para abrir la aplicación del teléfono.
2. Toca **TECLADO** para mostrar el teclado.
3. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
4. Toca  para llamar al número.
5. Para terminar la llamada, toca .

Desde la lista de contactos:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Toca **CONTACTOS** para mostrar tu lista de contactos.
3. Toca el contacto que quieres llamar.
4. Toca  para llamar al número.

Conocer más



Desde tu computadora, visita [verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)



Descarga una Guía del Usuario en [verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support) o llama al **855.322.9175 (Atención al cliente de Kyocera)** para pedir una copia.

NOTA: para obtener la guía del usuario y la Información sobre seguridad y garantía acerca de tu teléfono, desliza tu dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de Inicio y toca **Configuración > Acerca del dispositivo > Guía del usuario o Seguridad y Garantía** en el teléfono o visita: [KyoceraMobile.com/Support/Phone](https://www.KyoceraMobile.com/Support/Phone) y selecciona tu teléfono.

Administración de tu cuenta



App My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.



Servicio al cliente

Llama al **800.922.0204**
Twitter **@VZWSupport**

Información adicional

Tu aparato móvil y los servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún sonido de interferencia. Pídele a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono información sobre compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, pregúntale a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.