

# Guía del Usuario

**DURA** **FORCE**  
**PRO 2**

by  **KYOCERA**

# Tabla de contenidos

---

Introducción .....	1
Para empezar .....	2
Un vistazo al teléfono.....	2
Configurar tu teléfono .....	4
Cargar la batería.....	4
Cargar la batería de forma inalámbrica.....	5
Instalar una tarjeta microSD y reinstalar la tarjeta SIM .....	6
Encender y apagar el teléfono .....	8
Asistente de configuración.....	8
Encender y apagar la pantalla .....	8
Configurar el correo de voz.....	9
Información básica del teléfono.....	11
Navegar con pantalla táctil.....	11
Botones de función .....	13
Pantalla de Inicio .....	14
Información general de la pantalla de Inicio .....	14
Administrar las pantallas de Inicio.....	15
Lista de apps .....	17
Clima .....	17
Accesos directos rápidos .....	18
Cuadrícula exter. ....	18
Barra de estado .....	19
Panel de notificaciones.....	20
Configuración rápida.....	21
Ingresar texto.....	21
Gboard .....	21
Escritura gestual.....	23
Dictado por voz de Google .....	24
Copiar y pegar texto .....	24
Llamadas telefónicas .....	26

Realizar llamadas telefónicas .....	26
Realizar una llamada con el teclado del teléfono .....	26
Realizar llamada desde recientes .....	27
Realizar llamada desde contactos .....	27
Llamar usando un número de marcación rápida .....	27
Llamar a números de emergencia .....	27
Marcar números de teléfono con pausas .....	28
Realizar una llamada con marcación del código más (+) .....	29
Recibir llamadas telefónicas .....	29
Correo de voz visual .....	30
Revisar el correo de voz visual .....	30
Correo de voz (Tradicional).....	30
Configurar el correo de voz.....	30
Notificación de correo de voz.....	30
Recuperar a los mensajes de correo de voz .....	31
Opciones de llamada telefónica .....	31
Opciones disponibles durante una llamada .....	31
ID de llamada entrante .....	31
Llamada en espera .....	32
Llamada tripartita .....	32
Configuración de marcación rápida.....	33
Llamadas recientes.....	34
Configuración de llamadas.....	35
Rechazo de llamadas .....	36
Respuestas rápidas .....	37
Autoresponder .....	37
Desvío de llamadas .....	37
Tono del teléfono .....	38
Correo de voz .....	38
Marcación fija .....	38
Modo TTY.....	39
Botón de llamada RTT .....	39
Temporizador de llamadas .....	40

Tecla de encend. corta la llamada .....	40
Reducción de ruido.....	40
Videollamadas .....	40
Llamadas Wi-Fi.....	40
Vibrar al sonar .....	40
Tonos del teclado de marcado.....	40
Audífonos .....	40
Contactos.....	41
Lista de contactos.....	41
Agregar un contacto.....	42
Asignar una foto de Identificación de la persona que llama al contacto .....	42
Guardar un número de teléfono .....	43
Borrar un contacto .....	43
Editar un contacto.....	43
Agregar o editar información para un contacto .....	43
Compartir.....	44
Vincular .....	44
Agregar acceso directo a la pantalla de Inicio.....	44
Asignar un tono de llamada .....	44
Cambiar la cuenta.....	45
Agregar un contacto a favoritos .....	45
Agregar un contacto de grupo.....	45
Borrar un contacto de grupo .....	46
Editar un contacto de grupo .....	46
Agregar o eliminar la entrada de un contacto de grupo, o renombrar un grupo.....	46
ICE (En caso de emergencias) .....	47
Sincronizar contactos.....	47
Aplicaciones.....	49
Aplicaciones de Google .....	49
Crear una cuenta de Google.....	49
Iniciar sesión de tu cuenta de Google .....	49
Chrome.....	49
Gmail.....	50

Calendario .....	51
Aplicación Google Play Store .....	53
Google Maps .....	53
YouTube .....	54
Mensajería .....	54
Redactar y enviar un mensaje .....	54
Guardar y reanudar un mensaje de borrador .....	54
Notificación de mensajes nuevos.....	55
Configuración de mensajes .....	56
Conexiones .....	59
Wi-Fi .....	59
Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica.....	59
Menú de configuración del Wi-Fi.....	60
Bluetooth .....	60
Encender y apagar Bluetooth .....	60
Cambiar el nombre del dispositivo .....	60
Vincular .....	61
Enviar y recibir información.....	62
Perfiles Bluetooth compatibles.....	62
Tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) .....	63
Encender y apagar NFC .....	63
Android Beam.....	63
Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN).....	64
Preparar el teléfono para una conexión VPN .....	64
Agregar una conexión VPN .....	64
Conectarse a o desconectarse de una VPN .....	64
Hotspot móvil y Anclaje a red.....	65
Activar o desactivar Hotspot Wi-Fi .....	65
Conexión mediante USB.....	65
Conexión Bluetooth .....	66
Cámara y videocámara .....	67
Usar la aplicación Cámara .....	67
Abrir o cerrar la aplicación Cámara.....	67

Pantalla del visor .....	67
Tomar una foto o grabar un video .....	68
Modo de superposición de acción.....	69
Modo paisaje subacuático .....	69
Pantalla de revisión .....	71
Configuración de la cámara y la videocámara .....	72
Ver imágenes y videos usando Fotos .....	73
Ver fotos y videos .....	74
Trabajar con fotos.....	74
Editar una foto .....	74
Compartir fotos y videos .....	75
Herramientas útiles .....	76
Reloj .....	76
Alarma .....	76
Temporizador .....	77
Cronómetro.....	77
Reloj Mundial.....	78
Calculadora .....	78
Linterna.....	78
Grabadora de sonido .....	79
Servicios de voz.....	80
Texto a voz.....	80
Búsqueda por voz.....	80
Modo Eco .....	81
File Commander .....	82
Formatos compatibles .....	82
Outdoor.....	82
Configuración.....	83
Internet y redes.....	83
Configuración de Wi-Fi .....	83
Llamadas Wi-Fi.....	83
Red móvil .....	83
Configuración de uso de datos .....	84

Anclaje a red y Hotspot móvil .....	84
Modo avión.....	84
Configuraciones de la VPN.....	85
DNS privado .....	85
Alertas inalámbricas de emergencia .....	85
Dispositivos conectados .....	85
USB.....	86
Sincronizar dispositivo nuevo .....	86
Dispositivos conectados previamente.....	86
Preferencias de conexión .....	86
Pantalla.....	87
Nivel de brillo.....	87
Brillo automático .....	87
Luz nocturna.....	87
Fondo de pantalla.....	87
Tiempo de espera de la pantalla.....	87
Modo de toque con guante .....	87
Modo bolsillo.....	87
Girar automáticamente la pantalla .....	87
Tamaño de fuente.....	88
Tamaño en pantalla .....	88
Protector de pantalla.....	88
Pantalla de bloqueo .....	88
Porcentaje de batería .....	88
Mostrar configuración rápida .....	88
Sonido .....	88
Volumen multimedia, Volumen de llamada, Volumen de tono, Volumen de alarma, Volumen de notificación.....	88
Vibrar para llamadas.....	88
No interrumpir.....	88
Acceso directo para silenciar .....	89
Tono de llamada.....	89
Patrón de vibración.....	89

Intensidad de la respuesta táctil y vibración.....	89
Sonido predeterminado .....	89
Alarma: sonido predet.....	89
Otros sonidos y vibraciones.....	90
Tecla programable.....	90
Despert.disp. ....	90
Apps y notificaciones .....	90
Optimización inicio de aplic.....	90
Notificaciones .....	90
Tiempo de uso.....	90
Apps predeterminadas.....	91
Administrador de permisos .....	91
Acceso especial a apps .....	91
Batería.....	91
Batería automática.....	91
Modo Eco .....	91
Porcentaje de batería .....	91
Última carga completa .....	91
Uso de la pantalla desde carga completa .....	91
Almacenamiento .....	91
Almacenamiento del dispositivo.....	92
Almacenamiento portátil .....	92
Privacidad.....	92
Administrador de permisos .....	92
Mostrar contraseñas .....	92
Pantalla de bloqueo .....	92
Autocompletar de Google .....	92
Opciones avanzadas .....	93
Ubicación.....	93
Usar ubicación.....	93
Solicitudes de ubicaciones recientes .....	93
Permisos de la app.....	93
Búsqueda por Wi-Fi y Bluetooth.....	94



Ubicación acelerada .....	94
Servicio de localización de emergencia .....	94
Seguridad .....	94
Estado de seguridad.....	94
Bloqueo de pantalla.....	94
Configuración de bloqueo de pantalla.....	95
Huella digital.....	95
Smart Lock.....	96
Apps de administración .....	96
Bloqueo de la tarjeta SIM.....	96
Encriptación y credenciales .....	96
Agentes de confianza .....	96
Fijar pantalla.....	96
Cuentas .....	97
Establecer una nueva cuenta .....	97
Administrar cuentas existentes .....	97
Información de emergencia .....	97
Sincronizar datos automáticamente.....	97
Accesibilidad.....	97
Combinación de teclas de volumen .....	97
Servicios descargados.....	98
Seleccionar para pronunciar .....	98
TalkBack.....	98
Salida de texto a voz .....	98
Tamaño de fuente.....	98
Tamaño en pantalla .....	99
Ampliación.....	99
Corrección de color.....	99
Inversión de color .....	99
Puntero del mouse grande.....	99
Quitar animaciones.....	99
Menú de Accesibilidad.....	99
Accesibilidad mejorada.....	99

Tiempo de permanencia .....	100
Cortar con el botón de encendido .....	100
Girar automáticamente la pantalla .....	100
Tiempo de respuesta táctil.....	100
Tiempo de espera para realizar acción.....	100
Intensidad de la respuesta táctil y vibración.....	100
Audio mono .....	101
Balance de audio.....	101
Preferencias de subtítulos .....	101
Botón de llamada RTT.....	101
Ayudas auditivas – modo telecoil.....	101
Texto de alto contraste .....	101
Bienestar digital y controles parentales.....	101
Tus herramientas de Bienestar digital.....	102
Controles parentales.....	103
Google.....	103
Sistema.....	103
Idiomas y entradas .....	103
Gestos .....	104
Fecha y hora.....	104
Copia de seguridad.....	105
Opciones de restablecimiento.....	105
Acerca del dispositivo .....	106
Información de cumplimiento .....	106
Seguridad y Garantía.....	106
Procedimientos de secado .....	107
Secar tu teléfono.....	107
Derechos de autor y marcas comerciales .....	108

# Introducción

---

Gracias por comprar el producto de Kyocera. Por favor lee esta guía del usuario detalladamente antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.

## *Descripciones en la guía del usuario*

La mayoría de las descripciones en esta guía están basadas en la configuración de tu teléfono al momento de tu compra. Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en tu teléfono. El estado de cada configuración puede afectar si algunos menús de los ajustes de opciones son visualizados o visibles.

Todas las pantallas de esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar. Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; pueden aplicarse términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comunícate con tu proveedor de servicios sobre la disponibilidad de funciones y las funcionalidades.

Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones, así como la información incluida en esta guía están basadas en la información disponible más reciente y se considera precisa al momento de la publicación. Kyocera International, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones sin notificación ni obligación alguna.

Para obtener información acerca del servicio en garantía, debes consultar la Información sobre la Garantía y Seguridad vinculada del teléfono (consulta [Seguridad y Garantía](#)) o puedes llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos: 1-800-349-4478.

Este teléfono puede determinar su ubicación física y geográfica (y la tuya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Para algunos servicios y aplicaciones la información de ubicación debe activarse y tienes que aceptar su recopilación. Además, ciertos servicios, aplicaciones y programa son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debes decidir con cuidado cuando determines si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros.

© 2021 Kyocera Corporation. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

# Para empezar

Los siguientes temas te brindarán toda la información que necesitas para configurar el teléfono.

## Un vistazo al teléfono

La ilustración siguiente describe las funciones y teclas externas principales del teléfono.



## Funciones de las teclas

- **Auricular** te permite oír a quien llama y los avisos automáticos.
  - **Cámara frontal** toma fotos y graba videos mientras se mira la pantalla y te permite realizar videoconferencias.
  - **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Usa gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla. En modo Paisaje subacuático, la operación táctil permanecerá desactivada.
  - **Micrófono cuaternario** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.
  - **Altavoces** te permiten escuchar diferentes tonos de llamada y sonidos. Los altavoces también te permiten escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
  - **Micrófono principal** transmite tu voz durante las llamadas telefónicas y se utiliza para las funciones activadas por voz. Se desactiva en el modo altavoz.
  - **Micrófono terciario** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.
  - **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, por ejemplo durante una llamada telefónica. Este sensor también detecta la cantidad de luz en el entorno circundante y eso permite, por ejemplo, ajustar el brillo de la pantalla.
  - **Indicador LED** muestra una notificación telefónica, el estado de la carga o una alerta.
  - **Toma de auriculares** te permite conectar un auricular opcional para conversaciones cómodas con manos libres o para escuchar música.
  - **Puerto del USB/cargador** te permite conectar el teléfono y el cable USB de tipo C para usar con el adaptador de carga, o con otro accesorio compatible.
- ¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.
- **Tecla de volumen** te permite ajustar el tono de llamada o el volumen de medios cuando no estés realizando una llamada, o durante una llamada te permite ajustar el volumen de la voz.
  - **Tecla PTT/Programable** te permite asignar una función usada frecuentemente para un acceso rápido. Si instalas la aplicación PTT, esta tecla también se comportará como botón PTT. Consulta [Tecla programable](#).

- **Tecla de encendido** te permite encender y apagar el teléfono o la pantalla, reiniciar el teléfono, o hacer capturas de pantalla. Esta tecla también funciona como sensor de la huella dactilar.
- **Ranura para las tarjeta SIM/microSD** te permite insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD colocadas en la bandeja de tarjeta SIM/microSD.

**Nota:** Las tarjetas microSD se venden por separado. El teléfono es compatible con tarjetas microSD de hasta 512 GB.

- **Tecla de cámara** te permite activar la cámara frontal, la cámara trasera o la cámara de visión amplia. También puedes asignar aplicaciones utilizadas frecuentemente o funciones de acceso rápido si no necesitas utilizarlo como botón de cámara. Consulta [Tecla programable](#).
- **Micrófono secundario** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz. En el modo altavoz, se utiliza como micrófono principal.
- **Flash** ayuda a iluminar los objetos en entornos de poca luz al tomar una foto o grabar un video. También puede funcionar como una linterna LED. Consulta [Linterna](#).
- **Área de carga inalámbrica** te permite cargar la batería utilizando el cargador inalámbrico (de venta separada). Consulta [Cargar la batería de forma inalámbrica](#).
- **Cámara de visión amplia** te permite tomar imágenes y videos en un ángulo amplio.
- **Cámara trasera** te permite tomar fotos y grabar videos.

## Configurar tu teléfono

Debes cargar la batería para empezar a configurar tu teléfono.

### Cargar la batería

Carga completamente la batería antes de encender el teléfono.

**Nota:** La batería no se puede quitar del teléfono. Para la sustitución o eliminación de la batería, comuníquese con un centro de servicio autorizado KYOCERA.

**Importante:** Desconecta el adaptador de CA cuando no esté en uso para reducir el impacto medioambiental de la carga.

**Importante:** Utiliza solamente cargador/cable tipo C para este teléfono.

1. Abre la tapa del puerto del USB/cargador que se encuentra en la parte inferior del teléfono.
2. Conecta el extremo más pequeño del cable USB al puerto del USB/cargador del teléfono.

3. Enchufa el otro extremo del cable USB en el adaptador de CA y enchufa el adaptador a un tomacorriente eléctrico. Asegúrate de utilizar el adaptador de CA que viene con el teléfono.



**Advertencia:** Utiliza solo el cargador aprobado con tu dispositivo. Cargadores incompatibles o falsificar el puerto del cargador puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

4. Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto y cierra la tapa.



**Nota:** Asegúrate de que la tapa del puerto del USB/cargador esté bien cerrada para que el teléfono mantenga el sellado acuático.

**Advertencia:** No utilices el teléfono bajo el agua con la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto del USB/cargador o tapa de la toma de auriculares rota o abierta

## **Cargar la batería de forma inalámbrica**

Tu teléfono es compatible con Qi y funciona con cargadores habilitados para Qi. Sigue las siguientes instrucciones para cargar la batería utilizando un cargador inalámbrico (de venta separada).

1. Ubica el área de carga en el cargador inalámbrico consultando la documentación del cargador.
2. Coloca el teléfono asegurándote de que el área de carga de tu teléfono toca el área de carga del cargador inalámbrico.

Antes de empezar a cargar de manera inalámbrica, ten en cuenta lo siguiente:

- Si las áreas de carga no están en contacto, la carga será deficiente.
- Asegúrate de que no haya nada entre tu teléfono y el cargador inalámbrico.
- Es posible que el teléfono se caliente mientras está cargándose la batería.
- Si la carga no se inicia después de colocar tu teléfono correctamente, utiliza el adaptador de CA que vino con el teléfono.


Para más información sobre la carga inalámbrica, consulta la documentación del cargador inalámbrico.

## *Instalar una tarjeta microSD y reinstalar la tarjeta SIM*


Insertar una tarjeta microSD compatible en el teléfono aumentará la capacidad de almacenamiento. Tu teléfono viene con una tarjeta SIM preinstalada. Si necesitas reinstalar tu tarjeta SIM, sigue las instrucciones a continuación.

**Nota:** Las tarjetas microSD se venden por separado.

1. Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, abre la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD.

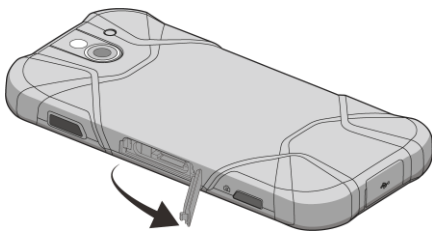

2. Engancha tu uña en la estría del borde superior de la bandeja y retira la bandeja.

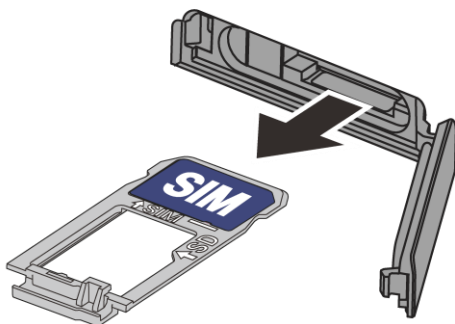



3. Coloca la bandeja en una superficie plana y coloca una tarjeta microSD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra a continuación.


**Nota:** No toques los contactos dorados de las tarjetas.

**Nota:** Si necesitas reinstalar su tarjeta SIM, retira la tarjeta SIM original desde la bandeja, y coloca tu nueva tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.


- a. Empújalos ligeramente en un ángulo de 30 a 45 grados contra el resorte de resina.




- b. Colócalos en la bandeja mientras sigue empujándolos contra el resorte de resina.

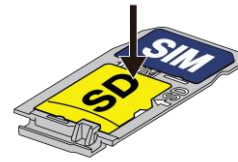

4. Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado para que la tarjeta no se escape. Luego empuja la bandeja ligeramente hasta que encaje.

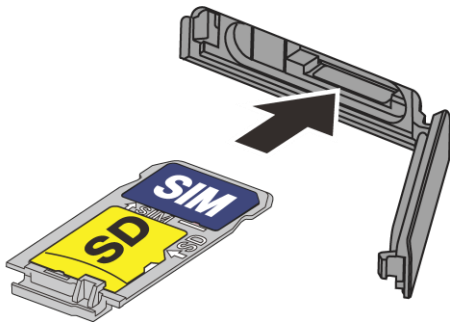

5. Después de que la bandeja quede totalmente guardado dentro del teléfono, cierra con firmeza la tapa de la ranura para las tarjetas.

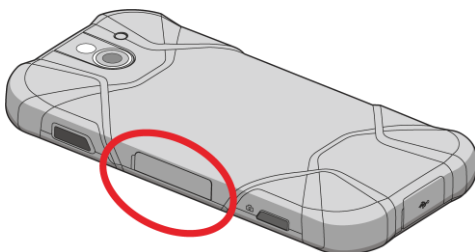

**Nota:** Asegúrate de que la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD esté bien cerrada para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.

**Advertencia:** No utilice el teléfono bajo el agua con la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto del USB/cargador o tapa de la toma de auriculares rota o abierta.

**Nota:** La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando insertes, retires o manipules la tarjeta micro SD.

**Nota:** Asegúrate de que la batería está totalmente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Tus datos podrían ser dañados o quedar inutilizables si se acaba la batería mientras usas la tarjeta microSD.

## *Encender y apagar el teléfono*

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el teléfono.

### Encender tu teléfono

- Mantén presionado la **Tecla de encendido** hasta que la pantalla se encienda.

### Apagar tu teléfono

1. Mantén presionado la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

### Reiniciar tu teléfono

1. Mantén presionado la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Reiniciar** para reiniciar el teléfono.

## *Asistente de configuración*

Al encender el teléfono por primera vez, el asistente de configuración se inicia automáticamente. Sigue las instrucciones en la pantalla para escoger el idioma predeterminado, conectar con una red Wi-Fi, escoger la protección del dispositivo, configurar las cuentas y más.

## *Encender y apagar la pantalla*

El teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no lo estés utilizando y volver a encenderla cuando sea necesario.


### Apagar la pantalla cuando no está en uso

- Para apagar rápidamente la pantalla, pulsa la **Tecla de encendido**. Al pulsar nuevamente la **Tecla de encendido** o al recibir una llamada, se encenderá la pantalla del teléfono.

Para ahorrar batería, la pantalla del teléfono se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo cuando se encuentra inactiva. Serás capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada.





**Nota:** Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla automáticamente, consulta [Tiempo de espera de la pantalla](#).

Encender la pantalla y empezar con deslizar

1. Pulsa la **Tecla de encendido** para encender la pantalla, y toca . Aparecerá la siguiente pantalla de manera predeterminada.

**Nota:** Para configurar un bloqueo de pantalla de seguridad, consulta [Bloqueo de pantalla](#).



2. En la pantalla, desliza  hacia:
  -  para acceder a la pantalla de Inicio o la pantalla que se muestra antes de que el teléfono se apague.
  -  para iniciar la aplicación Cámara.
  -  para iniciar Google Assistant.

## *Configurar el correo de voz*

Tu teléfono viene con una aplicación para correo de voz visual. Correo de voz visual te permite administrar directamente el correo de voz desde tu teléfono en lugar de revisarlo mediante una llamada. Correo de voz visual muestra una lista de tus mensajes y te permite elegir qué mensajes escuchar o borrar. También puedes elegir el servicio de correo de voz tradicional. Consulta [Correo de voz \(Tradicional\)](#).

**Nota:** Correo de voz visual es un servicio basado en suscripción.

Configurar el correo de voz visual

1. Desliza el dedo hacia arriba por la pantalla de Inicio, y toca **Visual Voicemail**.
2. Lee el mensaje y sigue las instrucciones en la pantalla.

**Importante: Contraseña del correo de voz** – Se recomienda encarecidamente que creas tu contraseña de correo de voz cuando configures el correo de voz para proteger contra el acceso no autorizado. Sin contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

# Información básica del teléfono

---

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información importantes para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones básicas y características del teléfono.


## *Navegar con pantalla táctil*

La pantalla táctil del teléfono te permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

**Tocar:** Toca la pantalla con tu dedo para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.




**Mantener tocado:** Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, el teclado), mantén tocado el elemento.

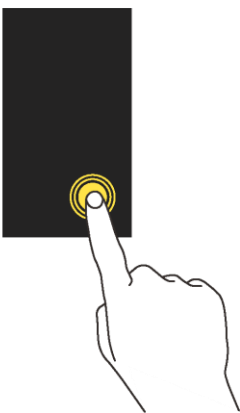

**Arrastrar:** Mantenlo tocado con tu dedo antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.



**Arrastrar o Deslizar:** Arrastrar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

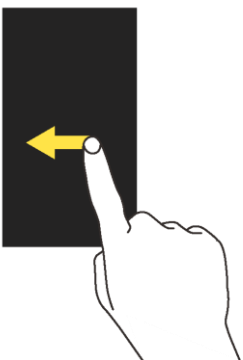

**Deslizar :** Deslizar es parecido a arrastrar, excepto que debes mover el dedo de una manera más rápida y ligera.



**Pellizcar y extender:** Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar al visualizar una foto o un sitio web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte.)



## Botones de función

Hay una fila de tres botones que te permiten realizar funciones específicas como se muestra a continuación.



- **Atrás** (◀) - Toca para regresar a la pantalla anterior, o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en la pantalla.
- **Inicio** (⊙) - Toca para abrir la pantalla de inicio.
  - Mantén tocado para iniciar Google Assistant.
- **Reciente** (◻) - Toca para abrir una lista de imágenes en miniatura de las pantallas que has usado recientemente. Para abrir una, tócala. Para eliminar una pantalla de la lista, deslízala hacia arriba. Para cerrar todas las pantallas, toca **BORRAR TODO**.


## Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de Inicio agregando los iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, widgets, fondos de pantalla y mucho más.

### Información general de la pantalla de Inicio

La siguiente ilustración describe los elementos básicos de la pantalla de Inicio.



- **Barra de estado:** Muestra la hora, los íconos de notificación, y los íconos de estado del teléfono. Desliza hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones. Consulta [Barra de estado](#).
- **Widget:** Permite que los usuarios accedan a distintos programas útiles.
- **Widget de búsqueda de Google:** Te permite ingresar texto o palabras claves habladas para realizar una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toca para ingresar texto o toca  para decir la palabra clave.
- **Carpeta:** Te permite organizar los elementos en la pantalla. Puedes almacenar como un grupo múltiples íconos de aplicaciones. Consulta [Utilizar las carpetas](#).
- **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de Inicio. Puedes personalizar estos íconos, excepto el ícono de aplicaciones, que está en el centro de la bandeja.



- **Aplicaciones:** Abre la pantalla de la lista de apps. Consulta [Lista de apps](#).
- **Accesos directos:** Te permiten iniciar rápidamente las aplicaciones.

## Administrar las pantallas de Inicio

Aprende cómo personalizar las pantallas de Inicio


Agregar widgets a la pantalla de Inicio

1. Mantén tocada cualquier área vacía de la pantalla de Inicio
  - Toca **Configuración de página principal** para establecer las configuraciones adicionales de la pantalla de Inicio.
2. Toca **Widgets**.
3. Desliza la pantalla para encontrar el elemento que quieres agregar a la pantalla de Inicio.
4. Mantén tocado el elemento y mueve el dedo

**Consejo:** Si quieres agregarlo a una pantalla de Inicio diferente de donde estás, sigue moviendo tu dedo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla. Al mantener el elemento en el borde derecho, puedes crear una nueva pantalla de Inicio si no hay más pantalla de Inicio disponible.

5. Cuando encuentres la posición para ubicar el elemento, levanta el dedo.

Agregar accesos directos a la pantalla de Inicio

1. Desde la pantalla de Inicio, toca , o desliza el dedo hacia arriba para visualizar la lista de apps.
2. Mantén tocado el icono de acceso directo que quieres agregar a la pantalla de inicio.
3. Mueve tu dedo.
4. Cuando encuentres la posición para ubicarlo, levanta el dedo.

Mueve o elimina elementos en la pantalla de Inicio

- ▶ Mantén tocado el elemento que deseas mover o eliminar desde la pantalla de Inicio.
  - Para mover el elemento, arrástralo hasta el área nueva y suéltalo.
  - Para eliminar el elemento, arrástralo hasta "**Quitar**" en la parte superior de la pantalla y suéltalo.

**Consejo:** Si eliminas todos widgets e iconos de accesos directos aparte de los que están en la bandeja de favoritos en la pantalla de Inicio, esa pantalla de Inicio en sí será eliminada.

## Bandeja de favoritos

La bandeja de favoritos tiene hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de Inicio. Puedes sustituir estos íconos excepto el ícono de aplicaciones que está en el centro de la bandeja.

Para agregar un nuevo ícono a la bandeja de favoritos:

1. Elimina el icono actual que se encuentra en la bandeja.
2. Mantén tocado el icono de la aplicación y arrástralo hasta la bandeja de favoritos.
3. Levanta el dedo.

## Utilizar las carpetas

Para crear una carpeta:

1. Mantén tocado el icono de la aplicación y arrástralo encima de otro en la pantalla de Inicio.
2. Levanta el dedo. Ambos iconos están en la carpeta nueva creada.

**Consejo:** Para agregar iconos de aplicaciones a una carpeta, mantén tocado el icono de aplicación, arrástralo encima de una carpeta.

3. Toca la carpeta > **Carpeta sin nombre**. Se abrirá el teclado y podrás darle un nombre a la carpeta. Para renombrarla, toca el nombre.

## Cambiar fondo de pantalla

1. Mantén tocado cualquier área vacía en la pantalla de Inicio y luego toca **Fondos de pantalla**.
2. Toca una aplicación que quieres utilizar para cambiar el fondo de pantalla.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer el fondo de pantalla.

– 0 –

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla** > **Fondos de pantalla**.
2. Toca **Mis fotos** para usar tu propia imagen, o navega entre las opciones predeterminadas.
3. Selecciona una imagen.

4. Toca **Establecer como fondo de pantalla**.
5. Selecciona **Home screen**, **Lock screen** o **Home screen and Lock screen**.

## Lista de apps

Puedes localizar y acceder a muchas aplicaciones instaladas en tu teléfono en la pantalla de la lista de apps.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .

– 0 –

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de Inicio para abrir la lista de apps.

2. Toca un icono de aplicación que quieres abrir.




## Clima

Tu widget de Clima puede mostrar una gran cantidad de información meteorológica.



Recupera la información de ubicación actual

1. Toca **Toca para iniciar** en el widget.
2. Lee el mensaje y toca **Aceptar** para permitir la conexión de datos.
3. Tu teléfono mostrará la predicción meteorológica para tu ubicación actual.

Añadir ubicación

1. Toca la imagen del clima en el widget y a continuación toca  > .
2. Ingresa una ubicación en el campo Buscar ubicación y toca . Aparecerá la ubicación o las ubicaciones coincidentes.
3. Toca la ubicación que deseas añadir a la lista de ubicaciones.
4. Toca la ubicación añadida para acceder a la pantalla de detalles.

Eliminar ubicación


1. Toca la imagen del clima en el widget y a continuación toca  > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado de la ubicación que deseas eliminar.
  - Toca **SEL. TODO** para seleccionar todas las ubicaciones.

### 3. Toca **HECHO**.

Para ajustes adicionales, toca  > **Configuración** para seleccionar una opción y sigue las instrucciones en la pantalla.

## *Accesos directos rápidos*

Al mantener tocado un icono de aplicación, el acceso directo rápido aparecerá en la pantalla de inicio.

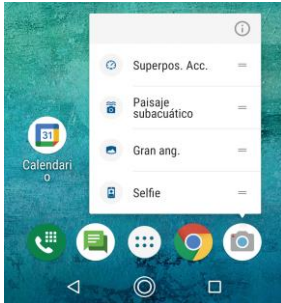

1. Mantén tocado un icono de aplicación para mostrar las opciones de accesos directos rápidos.
2. Toca una opción de accesos directos rápidos para ir directamente al menú que quieres.

**Consejo:** Para crear el icono de acceso directo y colocarlo en la pantalla de Inicio, mantén tocado en su lugar, y colócalo donde quieres.


## *Cuadrícula exter.*

El widget Cuadrícula exter. te ofrece configuraciones populares y aplicaciones de diseño único de alto contraste, iconos grandes para facilitar el acceso con las manos enguantadas o mientras están en movimiento. El widget Cuadrícula exter. también se puede personalizar junto con las aplicaciones y configuraciones.

Acceder al widget Cuadrícula exter. de nueve posiciones

1. Desde la pantalla de Inicio principal, desliza el dedo hacia la izquierda.
2. Toca los íconos individuales para activarlos o ajustar la configuración.

Cambiar un ícono en el widget Cuadrícula exter.














1. Toca **EDITAR** en el Cuadrícula exter. Aparecerá  en la derecha superior de cada icono.
2. Toca la configuración o función que se cambiará. El ícono desaparecerá.
3. Toca **Agregar** y toca un ícono de las pestañas **CONTROLADOR** o **APLI**.

#### 4. Toca **HECHO**.







## *Barra de estado*

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporciona información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.

### Iconos de estado

Icono	Estado
	Bluetooth® conectado
	Wi-Fi® activo
	Vibrar
	No volumen de tono y de notificación
	No molestar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	Modo avión
	GPS activado
	Alarma está configurada
	Batería (carga completa)
	Batería (cargando)
	Batería (descargada)

### Iconos de notificación

Icono	Estado
	Llamada perdida
	Correo electrónico nuevo
	Nuevo mensaje
	Evento
	Alarma
	Descarga

## Panel de notificaciones

Puedes abrir el panel de notificaciones para ver la lista de notificaciones que recibiste, el estado de la conexión Wi-Fi, y mucho más.



Para abrir el panel de notificaciones:

- ▶ Desliza la barra de estado hacia abajo de la pantalla táctil.
  - Para borrar una notificación, deslízalo hacia la derecha o la izquierda.
  - Para borrar todas las notificaciones, toca **BORRAR TODO**.
  - Para seleccionar el método de notificación, mantén tocado una notificación. Selecciona entre opciones mostradas.
  - Para abrir la aplicación de configuración principal para notificaciones de aplicaciones, toca **Administrar**. Para conocer más detalles, consulta [Notificaciones](#).

Para cerrar el panel de notificaciones:

- ▶ Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

– 0 –

Toca **Atrás** ◀.

## Configuración rápida

La pantalla de configuración rápida te permite acceder rápidamente a los útiles elementos del menú.

1. Desliza la barra de estado hacia abajo de la pantalla táctil. Para ver más entradas, desliza el panel de configuración rápida hacia la parte inferior.
2. Toca en el ícono del panel de configuración rápida para habilitar o deshabilitar la función.
  - Para cambiar la posición de los elementos, toca **EDITAR**. Mantén tocado el elemento que deseas mover, arrástralo a una ubicación diferente y suelta el dedo.
  - Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastra el botón en la barra de brillo hacia la izquierda o la derecha.


## Ingresar texto

Puedes escribir en el teléfono usando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles o mediante tu voz. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo para ingresar texto y se puede utilizar ya sea en el modo vertical u horizontal.

### Gboard



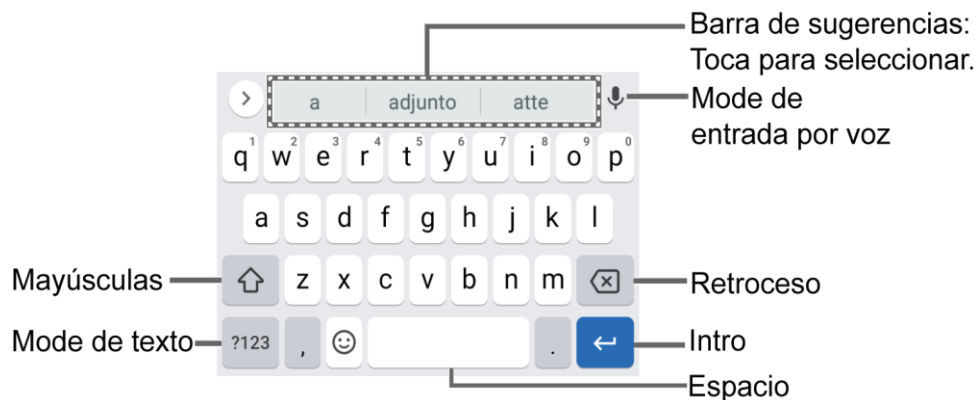








Gboard te ofrece una configuración tradicional QWERTY para ingresar el texto tocando las teclas (como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permitirán ingresar texto más rápido y con mayor precisión, como la entrada continua de teclas, los diccionarios de uso personalizado, y más.

Información general de Gboard












**Nota:** La apariencia de la tecla podría variar dependiendo de la aplicación o del campo de textos que se selecciona.

A continuación se muestran algunas de las teclas de Gboard:

Teclado	Descripción
	<b>Mayúsculas:</b> Toca para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
	<b>Bloqueo de mayúsculas:</b> Toca dos veces la tecla de minúsculas o mayúsculas.
	<b>Modo de texto:</b> Toca para cambiar entre el teclado Alfabético y el de Números y símbolos.
	<b>Modo de entrada por voz:</b> Toca para ingresar texto usando tu voz.
	<b>Retroceso:</b> Toca para borrar un carácter. Mantén tocado para borrar varios caracteres.
	<b>Intro:</b> Toca para confirmar tu entrada o para pasar a una nueva línea.
	<b>Siguiente:</b> Toca para ir al siguiente campo de ingreso de texto.
	<b>Alternativa:</b> Toca para cambiar entre el teclado Número y símbolo predeterminado y el teclado Número y símbolo adicional.
	<b>Ir:</b> Toca para ir hasta una dirección web.
	<b>Espacio:</b> Toca para insertar un espacio. Mantén tocado para seleccionar el método de entrada.
	<b>Configuración:</b> Toca para abrir el menú de configuración de Gboard, tales como Idiomas, Preferencias, etc.

## Modo de texto

El modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras que el modo Número y símbolo es para números y símbolos.





- ▶ Toca  para seleccionar el modo ABC. Toca  para seleccionar el modo Número y símbolo.
  - En el modo ABC, toca  para alterar el uso de mayúsculas:
    -  (Sin mayúsculas) para ingresar todas las letras en minúsculas.
    -  (Un carácter en mayúsculas) para poner en mayúsculas solamente la letra siguiente.
  - Puedes seleccionar el bloqueo de mayúsculas tocando dos veces  o  para escribir en mayúsculas todas las letras.
    -  (Bloqueo de mayúsculas) para ingresar todas las letras en mayúsculas.
  - En el modo Número y símbolo, toca  para mostrar más símbolos.



- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantén tocada la tecla para ingresar el carácter. O, mantén tocada la tecla para que aparezca una lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla, y desliza tu dedo hasta el carácter en la lista, que deseas ingresar.

## Agregar una palabra en el diccionario del usuario

Puedes utilizar la opción del diccionario del usuario para agregar las palabras nuevas al diccionario.

1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Diccionario > Diccionario personal**.
2. Escoge el idioma que se aplicará para el diccionario personal.
3. Toca **+**.
4. Escribe la palabra que deseas agregar.
5. Escribe el acceso directo para que aparezca la palabra que escribiste, si lo deseas, y toca .
6. Toca **Atrás** . Una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario se muestra.
  - Toca una palabra para editarla.
  - Toca una palabra >  para borrarla.

## Escritura gestual


Escritura gestual te permite ingresar palabras al dibujar un camino de una letra a otra en un movimiento continuo.



**Ejemplo: dog**  
Coloca el dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza hacia las letras siguientes. Levanta el dedo al final de la última letra.




Para activar o desactivar la función de Escritura gestual:


1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Escritura gestual**.
2. Toca **Habilitar la escritura gestual** para activar o desactivarla.

## *Dictado por voz de Google*


El dictado por voz de Google utiliza un reconocedor de voz de Google para convertir la voz en texto.

Si Gboard no muestra el icono del micrófono , la característica de entrada por voz no está activada.

Para activar o desactivar la función de entrada por voz:

1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Dictado por voz**.
2. Toca **Usar dictado por voz** para activar o desactivarla.

Para ingresar texto hablando:

1. Toca el icono del micrófono  en el teclado.
2. Si ves la indicación **Habla ahora**, di en el micrófono el texto que deseas ingresar.

## *Copiar y pegar texto*

En las aplicaciones que se requiere el ingreso de texto, tal como Mensajería, usa las funciones de copiar y pegar para copiar y pegar texto de una aplicación a otra.

Para copiar y pegar el texto:

1. Abre la aplicación o el mensaje recibido desde donde deseas copiar texto.
2. Mantén tocado el cuerpo del texto. Aparecerán las pestañas de selección y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto si es necesario.

2012. The conference's press release also hinted at Missouri's imminent departure, as it was not listed among the "expected" ten

Pestañas

2012. The conference's press release also hinted at Missouri's imminent departure, as it was not listed among the "expected" ten

**Consejo:** Toca **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.


3. Toca **Copiar**.
4. Abre la aplicación en la que deseas pegar el texto.
5. Mantén tocado el cuadro de texto donde deseas pegar el texto, y toca **Pegar** o **Pegar como texto sin formato**.
6. Toca el texto que quieres pegar de la Lista de pegados.

# Llamadas telefónicas

Con la red y las funciones de llamadas del teléfono, puedes disfrutar de llamadas claras en todo el país.




## Realizar llamadas telefónicas

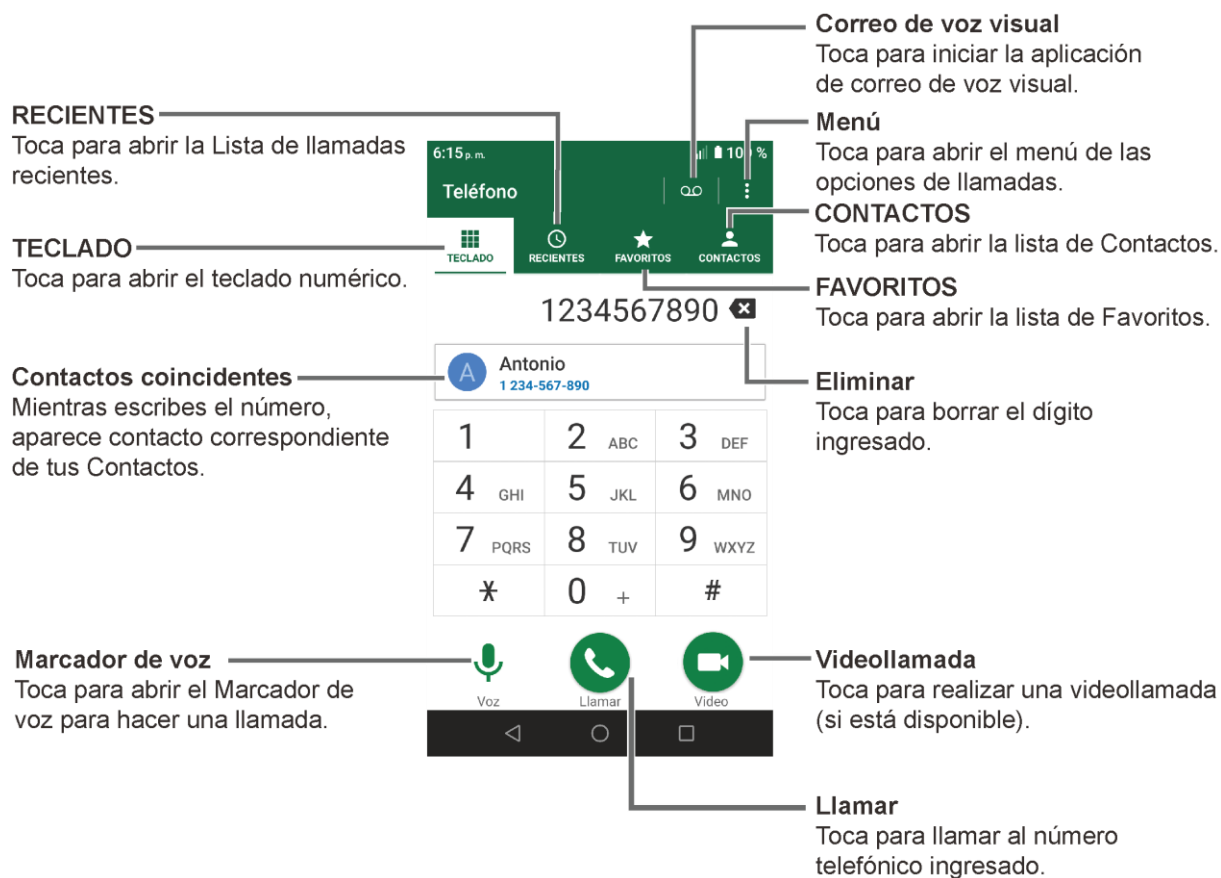
Hay diferentes formas de realizar llamadas desde tu teléfono.



## Realizar una llamada con el teclado del teléfono



La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizando teclado del teléfono.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** para mostrar el teclado.
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
3. Toca  para llamar al número.
4. Para terminar la llamada, toca .

- Para opciones adicionales, toca  y selecciona una opción.




## Realizar llamada desde recientes

La lista de llamadas recientes te permite realizar llamadas rápidamente a los números de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
2. Toca el icono del teléfono  que está al lado del número o del contacto, para realizar la llamada.
  - Para opciones adicionales, toca el nombre o el número.

## Realizar llamada desde contactos

Puedes realizar llamadas directamente desde las entradas de tu lista de contactos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Toca **CONTACTOS** para mostrar tu lista de contactos.
  - Toca  para buscar tus contactos.
3. Toca el contacto al que deseas llamar.
4. Toca .
  - Para obtener información adicional sobre Contactos, consulta [Contactos](#).

## Llamar usando un número de marcación rápida

La marcación rápida te permite marcar los números de llamada frecuente de forma más rápida.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Para el número de marcación rápida de 2 a 9, mantén tocado el número en el teclado.



– 0 –

Para el número de marcación rápida de 10 a 9999999, toca todos los dígitos excepto el último y mantén tocado el último dígito en el teclado.

## Llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 o 112 aunque tu teléfono esté bloqueado o tu cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencias 911 o 112:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresas **911** o **112** y toca .

Para llamar al número de emergencias 911 o 112 cuando la pantalla esté bloqueada:

1. Toca **EMERGENCIA** en la pantalla.
2. Ingresas **911** o **112** y toca .

### Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS de tu teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.



**Importante:** Cuando realices una llamada de emergencia debes informar siempre tu ubicación a la operadora del 911. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde tu teléfono.

### *Marcar números de teléfono con pausas*

Puedes marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en tu teléfono:



- **Agregar pausa de 2 segundos:** Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.
- **Agregar espera:** Envía la siguiente serie de números cuando tocas **ENVIAR** en la ventana emergente.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresas todo o parte de un número de teléfono.
3. Toca  > **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
4. Ingresas números adicionales.

5. Toca  para marcar el número.

## Realizar una llamada con marcación del código más (+)

Cuando realizas llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén tocado **0** hasta que veas el signo "+" en la pantalla.
3. Ingresas el código del país y el número de teléfono, y luego toca . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

## Recibir llamadas telefónicas

Al recibir una llamada telefónica de un contacto, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el icono de identificación y el nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está registrado en Contactos, solo el icono de identificación por defecto y número de teléfono aparecerán en la pantalla de llamada entrante.

**Nota:** Si el teléfono está apagado, todas las llamadas irán automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante


- ▶ En la pantalla de llamadas entrantes, desliza el dedo por .

Silenciar el sonido del timbre

Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada:


- ▶ Presiona la tecla de volumen hacia abajo.

Enviar una llamada entrante al correo de voz

- ▶ Desliza el dedo por  para enviar la llamada a la bandeja de entrada del buzón de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a quienes llaman.

- ▶ Toca  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

**Nota:** Puedes editar el mensaje de texto predeterminado a través del menú de configuración de Llamadas. Consulta [Respuestas rápidas](#).

## Correo de voz visual


Antes de usar esta función debe suscribirte al correo de voz visual. Como es un servicio basado suscripción, se cobra un cargo por utilizar el correo de voz visual. Consulta [Configurar el correo de voz](#).

### Revisar el correo de voz visual

El correo de voz visual te permite acceder fácilmente y seleccionar los mensajes que deseas revisar.

- ▶ Cuando recibes una notificación de un nuevo correo de voz, desliza el panel de notificación hacia abajo y toca la notificación del correo de voz.

– 0 –

1. Desde la lista de apps, toca **Visual Voicemail**.
2. En la pantalla de tu bandeja de entrada, toca un mensaje del correo de voz que deseas revisar.
3. Toca  para reproducir.

## Correo de voz (Tradicional)


Además de [Correo de voz visual](#), también puedes acceder regularmente a tu correo de voz a través del servicio del correo de voz.

### Configurar el correo de voz

Se recomienda configurar el Correo de voz y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Utiliza siempre una contraseña como protección contra accesos no autorizados. Tu teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Consulta [Configurar el correo de voz](#) para configurarlo.

### Notificación de correo de voz

Existen varias maneras diferentes en que tu teléfono te alerta cuando recibes un nuevo mensaje de correo de voz.


- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Mediante la vibración del teléfono.
- Mediante la muestra de  dentro del área de notificaciones de la barra de estado cuando hayas recibido mensajes nuevos de correo de voz.



## Recuperar a los mensajes de correo de voz

Puedes acceder a tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil (ya sea utilizando el correo de voz tradicional o el correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos.

Usar tu teléfono para acceder a los mensajes

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén tocado **1**. Si se te indica, ingresa la contraseña de tu correo de voz.
3. Siga las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Usar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz contesta, presiona o toca la tecla asterisco (\*) del teléfono.

## Opciones de llamada telefónica



La aplicación del equipo ofrece muchas funciones útiles y opciones para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamadas.

### Opciones disponibles durante una llamada



Mientras estas en una llamada, verás una serie de opciones como **Agregar**, **Finalizar**, **Silenciar** y más en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

### ID de llamada entrante

La ID de llamada entrante identifica a la persona que llama antes de atender el teléfono mostrando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa \*67.
3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca .

### Configuración de ID de llamada entrante

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Configuración adicional**.

2. Toca **ID ll. ent.**
3. Selecciona entre **Red predeterminada**, **Ocultar número** o **Mostrar número**.

## *Llamada en espera*

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si está disponible).

Para activar o desactivar la función Llamada en espera:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Configuración adicional**.
2. Toca **Llamada en espera** o el icono **SÍ/NO** para activar o desactivarla.

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada y para poner a la primera persona que llamó en espera:

- ▶ Desliza el dedo por **Retener y Contestar**.

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Toca **Cambiar**.

Para crear una llamada en conferencia entre las llamadas existentes:


- ▶ Toca **Combinar llamadas**.


Para responder a una llamada entrante mientras estás en una llamada y terminar la llamada actual:

- ▶ Toca **Finalizar y Contestar**.

## *Llamada tripartita*

Con una llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. Ingresa un número en el teclado y toca  (o realiza una llamada desde Recientes o Contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca **Agregar**, y marca el segundo número (o realiza la llamada desde Recientes o Contactos). Tu primera llamada se pone automáticamente en espera y se marca el segundo número.
3. Cuando te hayas conectado con la otra persona, toca **Combinar llamadas**. Tu llamada de conferencia está ahora activa.




4. Para terminar la llamada tripartita, toca .

**Nota:** Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, la otra persona y tú permanecerán conectados. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las demás personas se desconectarán.


## Configuración de marcación rápida

Puedes salvar números de marcación rápida en la memoria de marcación rápida de tu teléfono.

Para asignar un número de marcación rápida a un contacto:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida** > .
2. Ingresa un número de marcación rápida (hasta 6 dígitos) que deseas agregar.
3. Toca **Sin asignar** para seleccionar un contacto.
4. Toca el contacto para asignar el número de marcación rápida, y toca **GUARDAR**.

– o –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Para el número de marcación rápida de 2 a 9, mantén tocado el número en el teclado que deseas asignar.




– o –

Para el número de marcación rápida de 10 a 999999, toca todos los dígitos excepto el último y mantén tocado el último dígito en el teclado.

**Nota:** 0, 1, 112 y 911 no pueden asignarse como número de marcación rápida. No puedes asignar los números de marcación rápida guardados a un contacto.



3. Toca **ACEPTAR**, y luego toca un contacto para asignar.

Para eliminar número(s) de marcación rápida asignado(s):




1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida** > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del contacto con un número de marcación rápida para eliminar.
  - Toca **SEL. TODO** para seleccionar todos los contactos asignados.

3. Toca **ACEPTAR**.

– 0 –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida**.
2. Toca el contacto con un número de marcación rápida para eliminar.
3. Toca **Eliminar** > **ACEPTAR**.


Para editar la marcación rápida asignado:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida**.
2. Toca el contacto con el marcación rápida asignado para editar.
3. Toca **Editar**.
4. Edita el número de marcación rápida (hasta 6 dígito) y toca  > **GUARDAR**.

## *Llamadas recientes*

La pestaña Recientes de la aplicación Teléfono mantiene listas de hasta 500 llamadas entrantes, salientes y perdidas.

Ver llamadas recientes

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
  - Puedes definir con los iconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.

 = Llamada entrante

 = Videollamada entrante

 = Llamada Wi-Fi entrante


 = Llamada RTT entrante

 = Llamada saliente










 = Videollamada saliente

 = Llamada Wi-Fi saliente

 = Llamada RTT saliente



 = Llamada perdida

## Opciones de las llamadas recientes

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
2. Toca una entrada para ver el contacto.
  - Toca  para llamar al número.
  - Toca  para la llamada RTT.
  - Toca  para la videollamada.
  - Toca  para enviar un mensaje de texto.
  - Toca  para agregar el número a Contactos.
  - Toca  > **Eliminar de la llamada reciente** para borrar la llamada.
  - Toca  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de realizar la llamada.
  - Toca  > **Agregar a la lista de llamadas rechazadas** para agregar el número a la lista de llamadas rechazadas.

## Eliminar las llamadas recientes

Usa la opción menú para eliminar tus llamadas recientes.








1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
2. Toca  > **Eliminar llamadas recientes**.
3. Toca la casilla de verificación próxima a las llamadas que deseas eliminar, o toca **SEL. TODO**.
4. Toca **ACEPTAR** > **ACEPTAR**.

## *Configuración de llamadas*




El menú de configuración de Llamada del teléfono te permite configurar las opciones para la aplicación del teléfono.

## Rechazo de llamadas



Puedes configurar tu teléfono para que rechace llamadas entrantes como sigue:

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas.**
  - Toca **Número desconocido** para rechazar llamadas desde un número desconocido.
  - Toca  e ingresa un número de teléfono que deseas rechazar, y luego toca **ADD.**
  - Toca  >  > un contacto en la pantalla Seleccionar un contacto > **ADD.**
  - Toca  >  > una llamada reciente en la pantalla Seleccionar llamadas recientes > **ADD.**

Para borrar lo(s) número(s) rechazado(s):

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas** > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del número rechazado que deseas borrar.
  - Toca **SEL. TODO** para seleccionar todos los número de rechazados.
3. Toca **ELIMINAR** > **OK.**

– 0 –






1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas.**
2. Toca el número rechazado que deseas borrar.
3. Toca **ELIMINAR** > **ACEPTAR.**

Para editar el número rechazado:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas.**
2. Toca el número rechazado que deseas editar.
3. Edita el número rechazado y toca **ADD.**



## Respuestas rápidas

Puedes agregar, borrar, o modificar los mensajes de texto predeterminados que se enviarán cuando selecciones rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto. En tu teléfono se puede registrar hasta siete mensajes.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Respuestas rápidas**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
  - Para editar un mensaje, toca un mensaje, editalo y toca **OK**.
  - Para agregar un nuevo mensaje, toca , ingresa texto y toca **ACEPTAR**.
  - Para borrar un mensaje, toca  > **Eliminar**, selecciona un mensaje y luego toca **HECHO**.
  - Para restaurar el mensaje predeterminado, toca  > **Restablecer los valores predeterminados**.

## Autoresponder

Selecciona cuándo responder automáticamente las llamadas entrantes con el auricular.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Autoresponder**.
2. Selecciona **Manos libres** o **Altavoz**.
3. Selecciona el tiempo de espera para responder automáticamente el teléfono.



Puedes establecer el tiempo de retardo para: **2 segundos**, **5 segundos**, **10 segundos** o **Desactivar**.

## Desvío de llamadas

El desvío de llamadas permite desviar todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono – incluso si el teléfono lo tiene apagado. Puedes continuar realizando llamadas desde tu teléfono si has activado el desvío de llamadas.



**Nota:** Puede que te cobren una tarifa más alta para las llamadas que has desviado.

Para activar el desvío de llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Desvío de llamadas**.
2. Selecciona una opción para desviarlas, como **Reenviar siempre**, **Cuando está ocupado**, **Cuando no hay respuesta** y **Cuando no esté disponible**.
3. Ingresa el número al que deseas reenviar tus llamadas.

#### 4. Toca **ACTIVAR**.

Para desactivar el desvío de llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Desvío de llamadas**.
2. Selecciona la opción que deseas desactivar.
3. Toca **DESACTIVAR**.



### *Tono del teléfono*

Asignar un tono de llamada a tus llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Tono del teléfono**.
2. Toca un tono de llamada en la lista disponible y toca **ACEPTAR** para asignar el tono.



### *Correo de voz*

Puedes configurar los ajustes del correo de voz.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Correo de voz**.
2. Configura los siguientes ajustes:
  - **Servicio** para revisar el proveedor del servicio de correo de voz.
  - **Correo de voz** para configurar el número del correo de voz, si es necesario.
  - **Notificaciones** para configurar la categoría de notificación de correos de voz tocando **Voicemails** en la pantalla de configuración.

### *Marcación fija*

Marcación fija restringe tus llamadas salientes a los números incluidos en la lista o a los números con ciertos prefijos.

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Marcación fija**.
  - Toca **Activar NMF** para activar los números de marcación fija.
  - Toca **Cambiar PIN2** para cambiar PIN para acceso de NMF.
  - Toca **Lista de NMF** para administrar lista de números de teléfono.



## Modo TTY

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Tu teléfono es compatible con ciertos dispositivos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que es compatible con teléfonos celulares digitales. Tu teléfono y el dispositivo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector de audio de tu teléfono. Si no te han suministrado este cable con el equipo TTY, comunícate con el fabricante del dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Modo TTY**.
2. Toca **TTY completo**, **TTY HCO**, o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

– 0 –

Toca **TTY desactivado** para apagar el modo TTY.

**Nota:** Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar a la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

### **Advertencia: Llamadas de emergencia al 911**

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo el Servicio de Relay (Relé) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.



## Botón de llamada RTT

El servicio Real Time Text (RTT) permite llamadas con personas con dificultades de audición o del habla. Puedes seleccionar la opción para mostrar el botón de RTT en la pantalla.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Botón de llamada RTT**.
2. Toca **Siempre visible** o **Visible durante las llamadas**.

## Temporizador de llamadas

Para ver el temporizador de llamadas y la duración de las llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam..**
2. Toca **Temporizador de llamadas**.

Para otros menús de configuración de llamadas enumerados a continuación, puedes simplemente activar o desactivar tocando el ícono **SÍ/NO**.

## Tecla de encend. corta la llamada

Configura tu teléfono para finalizar la llamada pulsando la tecla de encendido.

**Nota:** Esta función no funciona al recibir llamadas.

## Reducción de ruido

Tu teléfono puede suprimir el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.

## Videollamadas

Con esta función activada, puedes realizar o recibir videollamadas con tus contactos.

**Nota:** Solamente cuando Llamadas Wi-Fi está desactivada, puede que algunas llamadas de voz durante videollamadas no se pueden realizar o recibir. Activa Llamadas Wi-Fi cuando activas Videollamadas.

## Llamadas Wi-Fi

Con esta función activada, puedes realizar o recibir llamadas Wi-Fi con tus contactos.

## Vibrar al sonar

Configura tu teléfono para que suene y vibre al mismo tiempo.

## Tonos del teclado de marcado

Reproduce un tono mientras usas el teclado telefónico.

## Audífonos

Configura para activar la compatibilidad con audífonos.






# Contactos

---

La aplicación Contactos te permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluyendo los contactos que ingreses y guardes directamente en tu teléfono, así como contactos que tengas sincronizados con tu cuenta de Google, tu PC, y programas de correo electrónico compatibles.

## Lista de contactos

Desplázate por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, tócala.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Contactos**.
  - **CONTACTOS:** Toca para mostrar los contactos individuales.
    -  **Agregar nuevo contacto:** Toca para agregar un nuevo contacto individual. Consulta [Agregar un contacto](#).
  - **GRUPOS:** Toca para mostrar los contactos de grupo.
    -  **Agregar nuevo grupo:** Toca para agregar un nuevo contacto de grupo. Consulta [Agregar un contacto de grupo](#).
  - **FAVORITOS:** Toca para mostrar tus contactos favoritos.
    -  **Agregar nuevo favorito:** Toca para agregar un nuevo contacto favorito. Consulta [Agregar un contacto a favoritos](#).
  - : Toca para buscar un contacto.
  - : Toca para mostrar las opciones de la lista de contactos. Consulta [Opciones de lista de contactos](#) para seguir.

**Consejo:** Cuando arrastres la barra deslizante del lado derecho de la pantalla verás letras en orden alfabético. Levanta el dedo para mostrar las entradas que empiezan con una letra específica cuando veas la letra.



Opciones de lista de contactos

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Contactos** > .
- **Borrar:** Te permite seleccionar y borrar los contactos.
- **Importar/exportar:** Importa/exporta los contactos de/a Teléfono, la tarjeta SIM o tarjeta microSD.
- **Compartir:** Comparte contactos usando Mensajería, Bluetooth, Gmail, Drive, etc.

- **Configuración:** Abre la pantalla de configuración relacionada a Contactos.




## *Agregar un contacto*

Ingresa detalles tales como su nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, y más.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS** > .
2. Se te pedirá que selecciones una cuenta donde guardar tu nuevo contacto. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **Teléfono:** Almacena tu contacto en el teléfono.
  - **SIM:** Almacena tu contacto en la tarjeta SIM.
  - Selecciona una cuenta de la lista que aparece.
3. Ingresa el nombre, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc. como quieras.
  - Toca  para asignar una fotografía al contacto. Consulta [Asignar una foto de Identificación de la persona que llama al contacto](#).
  - Toca la ubicación/cuenta que está encima del nombre y selecciona una opción para cambiar dónde se guardará el contacto.
4. Cuando hayas terminado de agregar la información, toca **GUARDAR**.

## *Asignar una foto de Identificación de la persona que llama al contacto*

Puedes asignar una foto al contacto ya sea por tomar una nueva o por utilizar una guardada en la memoria o la tarjeta SD. Las siguientes instrucciones te muestran cómo sacar y asignar una foto nueva como ejemplo.


1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca .
3. Toca  o la foto de Identificación de la persona que llama.
4. Toca **Tomar foto**.
5. Toca  para tomar una foto y toca **Listo**.
  - Se te pedirá que cambies el tamaño de la foto para su uso con los contactos. Arrastra los bordes del cuadrado para enmarcar la parte de la foto que deseas usar.

Toca y arrastra el lado del cuadro para ajustar el tamaño del cuadro y completar la acción.

6. Toca **GUARDAR** para guardar el contacto.

## *Guardar un número de teléfono*

Puedes guardar un número de teléfono en los contactos directamente desde el teclado del teléfono.


1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa el número de teléfono y toca **Agregar a contactos**.
3. Para agregar un número con contacto existente, toca el contacto, selecciona el tipo de número para el nuevo número, y luego toca **GUARDAR**.

– 0 –


Para agregar el número como un nuevo contacto, toca **Crear contacto nuevo**, ingresa el nombre y cualquier información adicional, y luego toca **GUARDAR**.

## *Borrar un contacto*

Puedes borrar contactos de la pantalla de contactos.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca  > **Borrar**, selecciona la casilla de verificación próxima al contacto(s) que deseas borrar, o toca **SEL.TODO**.
3. Toca **HECHO** > **ACEPTAR**.

– 0 –

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Borrar** > **BORRAR**.


## *Editar un contacto*

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agrer o editar alguna de la información en la entrada, personalizar con un único tono del timbre, y más.

## *Agregar o editar información para un contacto*


Sigue las instrucciones para agregar o editar la información de un contacto existente.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.

2. Toca un contacto para mostrarlo y toca .
3. Toca cualquier campo que desees cambiar o agregar.
4. Agrega o edita la información, y luego toca **GUARDAR**.


## Compartir

Puedes compartir rápidamente los contactos a través de Bluetooth, Gmail o por mensaje de texto.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Compartir**.
3. En el panel **Compartir**, selecciona un método y sigue las instrucciones en la pantalla.


## Vincular

Puedes agrupar el contacto que desees unir con la lista principal.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Selecciona el contacto que desees que aparezca como lista principal.
3. Toca  > **Vincular**.
4. Toca el contacto que desees vincular con el contacto principal.

## Agregar acceso directo a la pantalla de Inicio

Puedes agregar un acceso directo de un contacto a la pantalla de Inicio.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Selecciona el contacto que desees crear un acceso directo.
3. Toca  > **Agregar acceso directo a la pantalla principal**.
4. Mantén tocada la miniatura y arrástrala hasta la pantalla de Inicio y suéltala.

- o -


Toca **AGREGAR AUTOMATICAMENTE**.

## Asignar un tono de llamada


Conoce quién está llamando sin mirar su teléfono al asignar un tono específico y un patrón de vibración a un contacto.

*Para asignar un tono de llamada:*

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.


2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Definir tono de llamada** > **Tono de llamada**.
3. Toca un tono de llamada desde la lista disponible, y luego toca **ACEPTAR** > **ACEPTAR**.

#### *Para asignar un patrón de vibración:*

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Definir tono de llamada** > **Patrón de vibración**.
3. Toca un patrón de vibración desde la lista disponible, y luego toca **ACEPTAR** > **ACEPTAR**.



## **Cambiar la cuenta**

Puedes cambiar la cuenta en la que has guardado el contacto.


1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Cambia la cuenta**.
3. Toca la cuenta que deseas cambiar.

## **Agregar un contacto a favoritos**

La pestaña de favoritos del menú de Teléfono es una lista que te ayuda a acceder rápidamente a tus entradas de Contactos más utilizadas o preferidas.

1. Desde la lista de apps, toca > **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca un contacto.
3. Toca . El icono cambia a  cuando el contacto se agregó a Favoritos.


– 0 –

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **FAVORITOS**.
2. Toca  y selecciona la casilla de verificación próxima al contacto(s) que deseas añadir a tu lista de Favoritos.
3. Toca **HECHO**.

## **Agregar un contacto de grupo**


Crea un contacto de grupo con las entradas individuales de tus contactos que están en Contactos.

**Nota:** Para crear un contacto del grupo, es posible que tengas que sincronizar primero tu teléfono con una cuenta de Google o corporativa. Consulta [Sincronizar contactos](#) para obtener instrucciones sobre cómo sincronizar tu teléfono con una cuenta.


1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **GRUPOS** > .
2. Selecciona la cuenta en la que deseas crear el contacto de grupo.
3. Ingresar el nombre del grupo.
4. Toca **Agregar/eliminar contactos** y toca las entradas que deseas agregar.
5. Toca **HECHO**.
  - Toca **Tonos** o **Patrón de vibración** y sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el tono o el patrón de vibración si es necesario.
6. Toca **GUARDAR**.

## *Borrar un contacto de grupo*

Borra los contactos de grupo que has creado.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **GRUPOS**.
2. Toca el grupo que deseas borrar, y toca  > **Borrar**.
3. Toca **ACEPTAR**.


– o –

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **GRUPOS**.
2. Toca  > **Borrar**.
3. Toca el grupo que deseas borrar.
4. Toca **HECHO** > **ACEPTAR**.

## *Editar un contacto de grupo*

Administra los contactos de grupo que has creado.

## *Agregar o eliminar la entrada de un contacto de grupo, o renombrar un grupo*

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos** > **GRUPOS**.
2. Toca un contacto de grupo, y toca .



3. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Toca el nombre del grupo para renombrarlo.
  - Toca **Agregar/eliminar contactos** para agregar o eliminar entradas.
  - Toca **Tonos** o **Patrón de vibración** y sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el tono o el patrón de vibración.
4. Toca **GUARDAR**.

## *ICE (En caso de emergencias)*

Registrar información ICE podría ser de ayuda para que los rescatistas, tales como paramédicos, policías y personal hospitalario puedan identificar a tu contacto principal.


**Nota:** Puedes acceder rápidamente a tu información de emergencia al tocar **ICE — En caso de emergencia** mostrado en la parte superior de la lista de contactos.

Para registrar un contacto ICE:

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca **ICE – En Caso de Emergencia > **.
3. Toca la pestaña de **CONTACTOS > Agregar contacto**.
4. Selecciona y toca un contacto que deseas registrar como contacto de emergencia.

**Consejo:** Puedes editar tu información de emergencia si tocas la pestaña de **INFORMACIÓN** y toca el elemento que deseas editar.


Para quitar un contacto ICE:

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca **ICE – En Caso de Emergencia > **.
3. Toca la pestaña de **CONTACTOS** y toca **X** del contacto que deseas quitar.
4. Toca **QUITAR**.

## *Sincronizar contactos*

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite agregar y administrar un contacto nuevo o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu teléfono. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta de Google o corporativa activa con contactos asociados, y haber iniciado sesión en tu cuenta usando el teléfono.

Al realizar la sincronización, todos los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu teléfono.

1. Desde la lista de apps, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Configuración** > **Administrar tus cuentas**.
3. Toca **Sincronizar datos automáticamente** para activarlo si estableces Contactos para sincronizar bajo configuración de sincronización de la cuenta.

– 0 –

Toca una cuenta > **Sincronización de la cuenta** y pone el icono **SÍ/NO** al lado de Contactos en la posición de sí si has establecido Contactos para no sincronizar bajo la configuración de Sincronizar cuentas.

Tus Contactos entonces reflejan cualquier información actualizada en contactos.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono se actualizará en la cuenta de tu lista de contactos después de la sincronización.

# Aplicaciones

---

Todas las características de tu teléfono están accesibles a través de la lista de aplicaciones. La lista de aplicaciones muestra todas aplicaciones preinstaladas y descargadas. Puedes desinstalar o deshabilitar aplicaciones.

## Aplicaciones de Google

Necesitas una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, tales como Gmail, y las aplicaciones de Google Play Store. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de la cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta en línea de Google. Visita [google.com](http://google.com) para obtener más información.

**Nota:** La pantalla real de las aplicaciones de Google puede variar dependiendo de la versión de la aplicación que ejecuta actualmente en tu teléfono.

## Crear una cuenta de Google

Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu teléfono.

**Nota:** Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play Store, no tienes que usar Gmail como la cuenta predeterminada para tu teléfono.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
2. Toca **Crear cuenta**.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para crear tu cuenta gratuita.

## Iniciar sesión de tu cuenta de Google

Si tienes una cuenta de Google pero aún no iniciaste sesión con tu teléfono, sigue estas instrucciones.



1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico, y toca **Siguiente**.
3. Ingresa tu contraseña y toca **Siguiente**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión de tu cuenta de Google.

## Chrome

El navegador web de tu teléfono proporciona acceso total tanto a sitios web para móviles como a sitios web tradicionales desde dondequiera que estés, utilizando servicios de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

### Iniciar Chrome


Iniciar Chrome es tan fácil como tocar un icono.

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca .
- Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/chrome](https://support.google.com/chrome).

### *Aprender a navegar con Chrome*


Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos

- Desplazarse: Con un simple movimiento, toca la pantalla con tu dedo y arrástralo hacia arriba o hacia abajo por una página.
- Seleccionar: toca un elemento o un enlace en la pantalla.
- Retroceder: Toca **Atrás**  para retroceder una página.
- Ir a un sitio web específico: Ingresa una nueva dirección web en la parte superior de la ventana del navegador.

## *Gmail*



Puedes utilizar el servicio de correo basado en web de Google.

### *Acceder a Gmail*


- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Gmail**.
- Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/mail](https://support.google.com/mail).

### *Enviar un mensaje de Gmail*

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Gmail**.
2. En cualquier carpeta, toca **Redactar**.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
4. Si deseas enviar una copia de carbón (Cc) o una copia de carbón oculta (Cco) del correo electrónico actual a otros destinatarios, toca  a la derecha del campo **Para**.
5. Ingresa el asunto y luego escribe el mensaje.
6. Después de redactar tu mensaje, toca .

### *Leer y responder a mensajes de Gmail*

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Gmail**.
2. Toca un mensaje para mostrarlo.
3. Para responder a o reenviar un mensaje:
  - Toca **Responder** para responderle el mensaje.
  - Toca **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del mensaje.
  - Toca **Reenviar** para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar tu mensaje, toca .





### *Calendario*

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas.

#### *Agregar un evento al calendario*


Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

#### Agregar un evento


1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Calendario**.
  - Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.  
Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/calendar](https://support.google.com/calendar).
2. En cualquier vista de Calendario, toca  > **Evento**.
3. Ingresa un título del evento.
4. Especifica la fecha y hora del evento:
  - Toca  para cambiar la zona horaria y toca  para cambiar la repetición del evento si quiere.
5. Establece los detalles del evento como la ubicación del evento, el horario de la notificación, etc.
6. Toca **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

#### *Alertas de evento del calendario*

Cuando tu teléfono está encendido y tiene una alerta de evento programado, tu teléfono te alerta y te muestra un resumen del evento. Tu teléfono tiene varias formas de alertarte de eventos programados:

- Haciendo sonar el tono de llamada asignado o vibrando.
- Mostrando  en la barra de estado.
- Mostrando la pantalla de notificación emergente (pop-up).

## Recordatorios de evento


Si has configurado notificaciones para tu evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordártelo.

Para ver el recordatorio:

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
 


**Nota:** Si tienes otros recordatorios de evento pendientes, éstos también aparecerán en la pantalla.
2. Toca el nombre del evento para verlo.

## *Ver eventos del calendario*

Puedes ver el Calendario en vista de mes, semana, 3 días, día o agenda. Para cambiar la vista del Calendario, toca  mostrado en la esquina superior izquierda, y toca **Agenda, Día, 3 días, Semana o Mes**.


## *Editar eventos del calendario*

Edita tus eventos del calendario para que éste se mantenga actualizado.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Calendario**.
2. Toca el evento que deseas editar.
3. Toca .
4. Modifica el evento, y toca **Guardar**.

## *Borrar eventos del calendario*

Es sencillo eliminar los eventos programados, recordatorios o metas desde tu calendario.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Calendario**.
2. Toca el evento que deseas borrar.
3. Toca  > **Borrar**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para borrarlo.

## Aplicación Google Play Store

Google Play™ es el lugar para encontrar contenido digital como aplicaciones de Android, libros, películas, música y mucho más.

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debes conectarse a Internet utilizando servicio de datos o la conexión de datos de Wi-Fi y acceder a tu cuenta de Google.

### Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones de la aplicación Google Play Store y las utilices en tu teléfono, puede que necesiten acceder a tu información personal (como tu ubicación, datos de contacto, etc.) o acceder a ciertas funciones o configuración del teléfono. Descarga e instala solo aplicaciones de confianza.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Play Store**.
  - Toca ☰ en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.
2. Encuentra una aplicación que desees y tócala para que aparezcan los detalles en pantalla.
3. Toca **Instalar** (para las aplicaciones gratuitas) o el botón del precio (para las aplicaciones que hay que pagar).

**Nota:** Si no has configurado tu método de pago en tu cuenta de Google, se te indicará que introduzcas tu información de facturación para configurarla.

4. Lee el mensaje completamente cada vez que aparezca y sigue las instrucciones en la pantalla para terminar la instalación o la compra.

**Advertencia:** ¡Lee cuidadosamente la notificación! Ten especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a múltiples funciones o una cantidad significativa de datos. Una vez que toques **ACEPTAR** en esta pantalla, eres responsable de los resultados del uso de este elemento en tu teléfono.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/play](https://support.google.com/play).

## Google Maps

Usa la aplicación Google Maps para determinar su ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, revisar y calificar lugares, y más.

**Nota:** Antes de utilizar cualquier servicio basado en la ubicación, debes habilitar la característica de ubicación GPS de tu teléfono. Consulta [Ubicación](#).

Abrir Google Maps

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Google > Maps**.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps).

## YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos.

Abrir YouTube

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Google > YouTube**.



Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/youtube](https://support.google.com/youtube).


## Mensajería

Mensajería proporciona una experiencia de mensajería de texto y multimedia (es decir, fotos y video) mejorada. Puedes enviar y recibir continuamente mensajes de texto y multimedia desde tu teléfono, tableta o la web usando tu número de teléfono principal.


### Redactar y enviar un mensaje

Puedes crear y enviar un mensaje nuevo con archivos multimedia en caso necesario.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. En la pantalla de mensajería, toca . Se abre la pantalla para escribir.
3. Ingresa un número de teléfono en el campo **Para**.
  - Al escribir, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar ese número.
  - Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa los números de teléfono con un punto y coma.

**Consejo:** Puedes escribir un nombre guardado en tus contactos para que aparezca el número de teléfono, o toca  para acceder a tus contactos.

4. Toca el campo de entrada de texto y redacta tu mensaje.

**TIP:** Toca  para seleccionar opciones para la redacción de mensajes y toca  para seleccionar anexo.

5. Cuando hayas terminado de redactar el mensaje, toca .

### Guardar y reanudar un mensaje de borrador



Puedes guardar el mensaje y enviarlo más tarde.

Para guardar el mensaje como borrador:



- ▶ Al redactar un mensaje, toca **Atrás**  hasta que la pantalla de mensaje aparezca. Si se indica, toca **SÍ** para salvarlo como borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. En la pantalla de lista de mensajes, toca el mensaje con la palabra “Borrador” en color rojo.
3. Cuando hayas terminado de editar el mensaje, toca  para enviarlo.



## *Notificación de mensajes nuevos*

Según la configuración de notificación, el teléfono tocará un tono, vibrará o mostrará el mensaje en tu pantalla de bloqueo y en tu panel de Notificaciones para avisarte de un mensaje nuevo de texto o multimedia.

### *Leer un mensaje*


- ▶ Haz una de las siguientes opciones:
  - En la pantalla de Mensajería, toca la cadena del mensaje para abrirlo y leerlo.
  - Si tienes una notificación de mensaje nuevo, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior del panel de Notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

### *Responder a un mensaje*



1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. En la pantalla de Mensajería, toca una cadena de mensajes de texto o multimedia para abrirla.
3. Toca el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje de respuesta, adjunta archivos si lo deseas y luego toca .

**Consejo:** Si respondes a un mensaje con múltiples destinatarios, puedes responder a un solo remitente tocando durante un tiempo el mensaje recibido y seleccionado la opción **Responder solo al remitente**.

### *Eliminar una cadena de mensajes*

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. En la pantalla de Mensajería, mantén tocada la cadena de mensajes que quiere eliminar. Toca otra cadena para seleccionar múltiples cadenas.
3. Toca **ELIMINAR**.
4. Cuando se indique que confirmes, toca **ELIMINAR**.


### *Eliminar todas las cadenas de mensajes*

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. En la pantalla de mensajería, toca  > **Eliminar todas las conversaciones**.
3. Cuando se indique que confirmes, toca **ELIMINAR**.

### *Eliminar solo un mensaje*



1. Cuando estés viendo una cadena de mensajes, mantén tocado el mensaje que quieres eliminar.
2. Toca **Eliminar**.
3. Cuando se indique que confirmes, toca **ELIMINAR**.

### *Eliminar múltiples mensajes*

1. Cuando estés viendo una cadena de mensajes, toca  > **Eliminar mensaje** > **Elegir mensaje(s)**.
  - Selecciona **Todos los mensajes** para eliminar todos los mensajes.
2. Toca el mensaje que deseas eliminar.
  - El mensaje está destacado y el número del mensaje seleccionado aparece al lado de **Elegir mensaje(s)**. Toca otro mensaje para seleccionar múltiples mensajes.
3. Toca **ELIMINAR**.
4. Cuando se indique que confirmes, toca **ELIMINAR**.

## *Configuración de mensajes*

Este menú te permite ajustar tu configuración de la aplicación de Mensajería.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. En la pantalla de Mensajería, toca  > **Configuración** para configurar los ajustes de mensajes:
  - **Mensajería activada:** Selecciona tu aplicación predeterminada de mensajería.
  - **Almacenamiento**
    - **Eliminar mensajes antiguos:** Elimina automáticamente los mensajes más antiguos cuando se alcanzan los límites establecidos.
    - **Límite de mensajes de texto:** Selecciona el número máximo de mensajes de texto para almacenar en cada cadena de conversación.

- **Límite de mensaje multimedia:** Selecciona el número máximo de mensajes MMS para almacenar en cada cadena de conversación.
- **Almacenamiento de archivo adjunto:** Selecciona el almacenamiento deseado para archivos adjuntos.
- **Mensaje fijo:** Edita el texto que insertas con frecuencia en los mensajes que redactas.
- **Mensajes de texto (SMS)**
  - **Admin. mensajes de tarj. SIM:** Selecciona esta opción para administrar los mensajes almacenados en tu tarjeta SIM.
 

**Nota:** Esta opción está solo disponible si has insertado una tarjeta nano SIM en el teléfono.
- **Mensajes multimedia (MMS)**
  - **Mensajes de grupo:** Usa MMS para enviar un único mensaje cuando haya múltiples destinatarios.
 

**Nota:** Esta opción está solo disponible si has insertado una tarjeta nano SIM en el teléfono.
  - **Recuperación automática:** Selecciona esta opción para recuperar automáticamente todos tus mensajes multimedia. Cuando esté seleccionado, el encabezado del mensaje multimedia más el cuerpo del mensaje y los adjuntos se descargarán automáticamente en tu teléfono. Si borras esta casilla de verificación, solo se recuperará el encabezado del mensaje multimedia y se mostrará en tu pantalla de Mensajería.
  - **Modo creación:** Selecciona esta opción para restringir las especificaciones del archivo que puedes enviar como adjunto. Si seleccionas **Restringidos**, no puedes adjuntar los siguientes archivos;
    - Formato de archivo que no sea jpg, jpeg, gif, wbmp, 3gp, amr, mid, midi y vcf.
    - Resolución del archivo superior a 640x480.
    - Tamaño del archivo superior a 280KB.
  - **Tu número de teléfono:** Selecciona esta opción para cambiar o ingresar tu número para mostrar.
- **Mensajería Avanzada**

- **Mensajería Avanzada:** Selecciona esta opción para compartir archivos más grandes para recibir acuses de recibo y ver si alguien está respondiendo.
- **Comparte el estado de lectura:** Selecciona esta opción para permitir a otros saber cuando has leído sus mensajes.
- **Configuración de enviar mensajes**
  - **Firma:** Selecciona esta opción para agregar texto a los mensajes que envías.
- **Configuración de notificación**
  - **Notificaciones:** Abre la configuración de la categoría de notificación para Mensajería donde puedes ajustar la configuración de Mensajería tales como Importancia, Sonido, Vibrar, etc.

# Conexiones

---

Las opciones de red del teléfono te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de forma inalámbrica a través de una de las siguientes conexiones.

Los siguientes temas tratan sobre las conexiones de datos y el navegador web integrado del teléfono. Se pueden encontrar características adicionales relacionadas con los datos en [Aplicaciones](#) y [Herramientas útiles](#).

## Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet. Para utilizar Wi-Fi en tu teléfono, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluyendo la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.

### [Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica](#)


Usa el menú de configuración Internet y redes para activar la radio Wi-Fi de tu teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Internet y redes**.
2. Toca **Wi-Fi** y toca el icono **SÍ/NO** para encender la Wi-Fi.
3. Toca la red Wi-Fi disponible para conectarte.
  - Si seleccionas una red abierta, te vas a conectar automáticamente a la red.
  - Si seleccionaste una red que está protegida con contraseña, ingresa la contraseña y luego toca **CONECTAR**.

**Nota:** Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no está en la lista de redes detectadas, toca **Agregar red** al final de la lista. Ingresa la configuración de la red inalámbrica y toca **GUARDAR**.

  - Si seleccionaste la red inalámbrica a la que el teléfono conectado actualmente, verás una información de red indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, potencia de la señal, frecuencia, y otros detalles.

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesites ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando tu teléfono está conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi  aparece en la barra de estado y te indica la potencia aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa.)

**Nota:** La próxima vez que conectes tu teléfono a una red inalámbrica a la que hayas accedido previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la contraseña, a menos que restablezcas tu teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica o que ordenes al teléfono a que olvide la red.

**Nota:** Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesitas hacer nada más para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Quizás deberás ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

## *Menú de configuración del Wi-Fi*

El menú de configuración del Wi-Fi te permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de sus Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > Wi-Fi**.
  - **Agregar red** para agregar las redes a la lista de redes.
  - **Preferencias de Wi-Fi** para mostrar las opciones de configuración e información acerca de Wi-Fi como activar Wi-Fi automáticamente, Dirección IP, y más.
  - **Uso de datos Wi-Fi** para mostrar uso de datos Wi-Fi con conexiones Wi-Fi durante un periodo de tiempo.

**Nota:** La contabilidad del operador puede variar de la contabilidad del dispositivo.

## *Bluetooth*

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y también como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

## *Encender y apagar Bluetooth*

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad Bluetooth de tu teléfono.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** para activar o desactivar el Bluetooth.

**Nota:** Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

## *Cambiar el nombre del dispositivo*

El nombre del dispositivo identifica a tu teléfono ante

otros dispositivos.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está encendido, toca el icono **SÍ/NO** para encender el Bluetooth.
3. Toca **Nombre del dispositivo**.
4. Ingresa el nombre de tu teléfono en el cuadro de diálogo, y luego toca **CAMBIAR NOMBRE**.

## Vincular



Vincular con otros dispositivos prepara tu teléfono para conectarse con ellos.

### Vincular con otros dispositivos

**Nota:** Otros dispositivos Bluetooth deben estar encendido antes de vincular.

**Importante:** Realiza el proceso de emparejamiento en un lugar seguro.

**Importante:** Se recomienda utilizar un código de acceso de al menos 8 dígitos para vincular con un dispositivo sin un código PIN predefinido.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Dispositivos conectados**.
2. Toca **Sincronizar dispositivo nuevo**.
  - Bluetooth se activa y muestra una lista de dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Toca el nombre que quieres conectar en la lista de **Dispositivos disponibles**.
  - El teléfono luego automáticamente intenta sincronizar con el dispositivo.
4. Si es necesario, toca **VINCULAR** o ingresa la contraseña.
  - Para cambiar el nombre del dispositivo conectado, toca  para mostrar su nombre, toca  para editarlo, luego toca **CAMBIAR NOMBRE**.

**Nota:** La pantalla puede variar dependiendo del dispositivo conectado.

### Desconectar o reconectar con otros dispositivos


Una vez establecido el emparejamiento, puedes conectar o desconectar con el dispositivo emparejado fácilmente.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Dispositivos conectados**.

2. Toca  que está al lado del nombre del dispositivo emparejado > **DESCONECTAR** o **CONECTAR**.

### *Desvincular otros dispositivos*

Puedes hacer que tu teléfono se olvide de la conexión de vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con otro dispositivo, debes ingresar o confirmar la contraseña.


1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados**.
2. Toca  que está al lado del nombre del dispositivo emparejado > **OLVIDAR** > **OLVIDAR ESTE DISPOSITIVO**.

**Nota:** La pantalla puede variar dependiendo del dispositivo conectado.

### *Enviar y recibir información*

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información como imágenes o entre tu teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth como un teléfono o una computadora portátil.

#### *Enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo*

1. Vincula con el dispositivo de recepción.
2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar.
3. Toca el elemento que deseas enviar y toca  o **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del dispositivo de recepción.
5. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo.

#### *Recibir información de otro dispositivo*

1. Vincula con el dispositivo de envío.
2. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos a tu teléfono.
3. Cuando tu teléfono reciba una notificación de solicitud de transferencia de archivos, desliza hacia abajo el panel de notificación, toca la notificación, y luego toca **ACEPTAR**.
4. Cuando se transfirió el archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel de notificación y luego toca la notificación correspondiente.

### *Perfiles Bluetooth compatibles*

HSP, HFP, SPP, OPP, PBAP, AVRCP, GOEP, MAP, HID, PAN, A2DP, GATT, AVDTP, AVCTP, GAVDP, HOGP, y DID son compatibles.



## *Tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC)*

La tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) es una tecnología inalámbrica de corto alcance, que te permite de forma rápida e inalámbrica intercambiar información entre tu teléfono y otro dispositivo con NFC. Puedes utilizar esta función para comprar productos o tomar un tren de una manera sin contacto mediante la instalación de aplicaciones de pago o tránsito preferidas en tu teléfono y acercando tu teléfono al terminal objetivo de NFC.



### *Encender y apagar NFC*

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad NFC de tu teléfono.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** que está al lado del **NFC** para encender o apagar el NFC.

### *Android Beam*

Con Android Beam puedes transferir el contenido de una aplicación como las páginas del navegador, videos de YouTube, y entradas en Contactos, otro dispositivo compatible con NFC sosteniendo los dispositivos muy cercanos entre sí.

Encender o apagar Android Beam:

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** que está al lado del **NFC** para encender o apagar el NFC
3. Toca **Android Beam**.

4. Toca el icono **SÍ/NO** para activar o desactivar Android Beam.

Para compartir contenidos de aplicaciones:

1. Con Android Beam activado, visualiza en la pantalla los contenidos que deseas compartir.
2. Junto tu teléfono a otro dispositivo activado con NFC, por lo general con las partes posteriores pegadas apuntando a la antena NFC, y luego toca tu pantalla. La aplicación determina qué se transfirió.

## *Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN)*

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar, y administrar redes privadas virtuales (VPN) que te permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local protegida, tales como tu red corporativa.

### *Preparar el teléfono para una conexión VPN*

Dependiendo del tipo de VPN estás utilizando en el trabajo, es posible que requieran que ingreses tus credenciales de inicio de sesión o que instales certificados de seguridad antes de que puedas conectarte con la red local de tu compañía. Puedes obtener esta información del administrador de la red.

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, tu teléfono primero debe establecer una conexión de datos o de Wi-Fi.

### *Agregar una conexión VPN*

Usa el menú de configuración Internet y redes para agregar la conexión VPN a tu teléfono.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > VPN**.
2. Toca **+** y edita perfil de VPN > **GUARDAR**.

La VPN se agrega entonces a la sección VPN de la pantalla de configuración de la VPN.

### *Conectarse a o desconectarse de una VPN*

Una vez que hayas establecido una conexión VPN, es sencillo conectarte y desconectarte de una VPN.

Conectarse a una VPN

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > VPN**.
2. En la sección de las VPN, toca la VPN a la que deseas conectarte.

3. Cuando se te indique, ingresa tus credenciales de inicio de sesión, y luego toca **CONECTAR**. Cuando estás conectado, aparecerá en el área de notificación un ícono de VPN conectada.

### Desconectarse de una VPN

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca la conexión VPN y regresa a la pantalla de configuración de la VPN, y luego toca la conexión VPN para desconectarte de la misma.

Cuando tu teléfono se haya desconectado de la VPN, aparecerá brevemente el icono de VPN desconectada en el área de notificación.

## *Hotspot móvil y Anclaje a red*

Hotspot móvil te permiten convertir tu teléfono en un hotspot Wi-Fi. Funciona mejor cuando es utilizado junto con servicios de datos 4G LTE.

### *Activar o desactivar Hotspot Wi-Fi*

Utilice el menú de configuración para activar o desactivar las funciones de Hotspot móvil de tu teléfono.

**Importante:** Puede haber tarifas por usar Hotspot móvil dependiendo de tu contrato o plan. Contacta al proveedor de servicios para más detalles.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil**.
2. Toca **Hotspot de Wi-Fi**.
3. Toca el icono **SÍ/NO** para activar o desactivar **Hotspot de Wi-Fi**.
4. Si es necesario, cambia el nombre, contraseña o seguridad.

### *Conexión mediante USB*

Puedes utilizar el teléfono como módem inalámbrico (anclaje a red) conectándolo a la computadora mediante un cable USB, para compartir la conexión de Internet de tu teléfono con la computadora.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** que está al lado de **Conexión USB** para activarlo.

**Nota:** El uso de este servicio requiere una suscripción. Sigue las instrucciones en la pantalla para suscribirte a este servicio.

## Conexión Bluetooth

Puedes compartir la conexión a internet del teléfono con los dispositivos Bluetooth vía Bluetooth.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Internet y redes** > **Anclaje a red y Hotspot móvil**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** que está al lado de **Conexión Bluetooth** para activarlo.
3. Vincula el teléfono con un dispositivo Bluetooth. Si estos ya están vinculados, establece tu conexión.

# Cámara y videocámara

Puedes utilizar la cámara o videocámara para tomar fotos y grabar videos y compartirlos. Tu teléfono viene equipado con una cámara trasera de 13,0 megapíxeles con función de enfoque automático y Super Wide-View 4K 8,3 megapíxeles Action Camera (cámara de visión amplia 4K), con la que puedes tomar imágenes de gran angular. Una cámara frontal de 5,0 megapíxeles te permite tomar selfies y videos nítidos.

## Usar la aplicación Cámara

Los siguientes temas te enseñarán cómo tomar fotos y grabar videos.

### Abrir o cerrar la aplicación Cámara

El primer paso para tomar una foto o grabar un video es abrir la aplicación Cámara.


Abrir la aplicación Cámara

- ▶ Mantén presionado la tecla de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– o –

Desde la pantalla de Inicio, toca .







Cerrar la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla de la cámara, toca  o .

### Pantalla del visor

La pantalla del visor te permite ver los objetos y te proporciona control y opciones para tomar fotos o grabar videos.



- **Control deslizante del zoom:** Ajusta el nivel del zoom. Pincha la pantalla con dos dedos para mostrar la barra de zoom.
- **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen. Toca para ver y manejar.
-  **Obturador:** Toma una foto.
-  **Grabación:** Graba un video.
- **Contador del tiempo de grabación:** Muestra el tiempo transcurrido mientras graba un video.
-  **MENÚ:** Abre el menú de configuración de la cámara y la videocámara. Para obtener más información, consulta [Configuración de la cámara y la videocámara](#).
-  **Flash:** Ayuda a iluminar objetos en lugares de luz escasa.
-  **Cambiar:** Cambia entre la cámara trasera y la cámara frontal.
-  **Visión amplia:** Cambia entre la cámara trasera y la cámara de acción de visión amplia.

## Tomar una foto o grabar un video



Puedes grabar imágenes de alta calidad con la cámara y la videocámara de tu teléfono.

1. Mantén presionado la tecla de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

**Nota:** Toca **ABRIR DE CÁMARA** para iniciar la aplicación Cámara por primera vez.

– 0 –

Desde la pantalla de Inicio, toca .

2. Haz lo siguiente para cambiar las configuraciones:
  - Toca  para cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera.
  - Toca  para cambiar la configuración de la cámara y la videocámara como desees. Consulta [Configuración de la cámara y la videocámara](#).
  - Ajusta el nivel de acercamiento.
  - Toca cualquier punto para enfocar el área.
3. Encuadra al sujeto en la pantalla de visor.

4. Toca  o presiona la tecla de la cámara, para tomar una foto.

– 0 –



Toca  para grabar un video. Toca  o  para pausar o retomar la grabación. Para detener la grabación, toca .

5. Toca la imagen en miniatura en la pantalla para ver la imagen que acabas de tomar o grabar.

## *Modo de superposición de acción*


Puedes sacar foto o grabar video con información tales como tiempo transcurrido, distancia de viaje, velocidad, fuerza G, altitud, día y hora o ruta.

**Advertencia:** Evita usar la aplicación mientras conduces un vehículo o manejas una bicicleta o una motocicleta. Por favor deja de moverse y adopte el máximo de precauciones en cuanto a tu seguridad si quieres operar la aplicación.

- Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Superpos. acc..**

**Nota:** Superposición de acción utiliza información de ubicación. Se te pedirá activar la configuración de ubicación si está desactivada.

### Configuración de superposición de acción

Puedes configurar el modo de superposición de acción al tocar . Están disponibles las siguientes opciones:



- **Configuración de altitud:** Selecciona **Pies (ft)** o **Metro (m)**. Toca **Corrección de altitud** para establecer la altitud deseada.
- **Configuración de velocímetro:** Selecciona **Milla (mi)** con **mph**, **Kilómetro (km)** con **km/h** o **Milla náutica (nm)** con **knots** para Unidades con su Velocidad máxima.
- **Datos de selección de pantalla:** Marque o desmarque la casilla de verificación para **Velocímetro**, **Tiemp.transc.**, **Distancia**, **Altitud**, **G-force**, **Fecha y hora**, y **Ruta**.
- **Rotac. de pant.:** **Activar** o **Desactivar** la rotación de pantalla.
- **Bloqueo de pantalla:** **Activar** o **Desactivar** el bloqueo de pantalla.

**Nota:** La pantalla se bloqueará después de iniciar la grabación para prevenir fallos en el funcionamiento.

## *Modo paisaje subacuático*

Puedes tomar una foto o grabar un video también en el agua. Tu teléfono es sumergible en el agua hasta 30 minutos a una profundidad máxima de dos metros (unos 6,56 pies).

**Advertencia:** Evita usar el teléfono en agua salada. Es altamente corrosiva y puede dañar componentes internos y degradar el rendimiento de audio con el paso del tiempo.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Modo > Paisaje subacuático.**
2. En Modo paisaje subacuático, se usan estas teclas físicas en vez de los íconos de la pantalla táctil.

La pantalla táctil se desactiva excepto para miniaturas.

- En la pantalla de revisión:
  - Tecla de Cámara (presionar una vez) para tomar fotos o grabar videos.
  - Tecla de Cámara (presionar dos veces) para cambiar entre cámara y videocámara.
  - Tecla de volumen para acercar.
  - Tecla de PTT/Programable para abrir el menú. (Pulsación larga para salir de Paisaje subacuático.)
- En la pantalla de menú:
  - Tecla de Cámara para cambiar o seleccionar valor.
  - Tecla de volumen para elegir un elemento.
  - Tecla de PTT/Programable para cerrar el menú. (Pulsación larga para salir de Paisaje subacuático.)

**Advertencia:** Antes de sumergir el teléfono en el agua, asegúrate de que todos los puertos y tapas estén fijados correctamente, sin objetos extraños que obstruyan los cierres, para mantener la resistencia al agua. El teléfono no debe usarse bajo al agua con la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD rota o abierta.

**Nota:** Después de usar el teléfono en Modo paisaje subacuático, aclara inmediatamente el teléfono cuidadosamente en agua limpia. El teléfono debe secarse mediante un procedimiento muy específico. Consulta [Secar tu teléfono](#).





## Pantalla de revisión


Después de tomar una foto o grabar un video, toca la imagen en miniatura para ver el elemento en la pantalla de revisión.



- **Menú:** Se muestran los menús disponibles para la imagen. Las opciones disponibles pueden variar:
  - **Repetición indefinida activada:** Selecciona esta opción para reproducir un video repetidamente. Este menú aparece sólo mientras revisando un video.
  - **Borrar del dispositivo:** Borra la imagen del dispositivo.
  - **Usar como:** Establece la fotografía como la foto de un contacto o un fondo de pantalla.
  - **Presentación de diapositivas:** Empieza la presentación de diapositivas con las fotos almacenadas en la aplicación Fotos.
  - **Imprimir:** Imprime la imagen seleccionada.
  - **Ayuda y comentarios:** Abre la ventana de Ayuda con acción de comentarios.
- **Galería:** Abre la aplicación Fotos.
- **Volver a la cámara:** Vuelve al modo de la cámara.
- **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir tu imagen.
- **Editar:** Muestra las opciones de edición. Para más detalles, consulta [Editar una foto](#).
- **Google Lens:** Abre la aplicación Google Lens. Puedes obtener cierta información interesante sobre tus fotos. Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/photos/googlelens](https://support.google.com/photos/googlelens).

-  **Borrar:** Elimina la imagen que se muestra actualmente. Toca  > **Mover a la papelera** para confirmar la eliminación.

## Configuración de la cámara y la videocámara

Puedes ajustar la configuración de tu cámara y la videocámara tocando  en la pantalla del visor. Algunas opciones solo están disponibles para la cámara trasera o la videocámara.

- **Auto:** Toma una imagen usando la configuración recomendada.
- **Superpos.acc.:** Agrega datos adicionales a tu foto o grabación.
- **Modo:** Selecciona entre **Efecto**, **Panorama**, **Manual**, **Paisaje subacuático**, **Cámara lenta**, **Intervalo de tiempos**, **Vista nocturna** o **Deportes**.
  - **Efecto:** Añade un efecto a la imagen o video.
  - **Panorama:** Toma una foto de panorama mientras mueves el teléfono hacia un lado.
  - **Manual:** Personaliza la configuración para tomar fotos y videos.
  - **Paisaje subacuático:** Te permite tomar una foto o grabar un video bajo el agua.
  - **Cámara lenta:** Graba un video o vista en cámara lenta.
  - **Intervalo de tiempos:** Selecciona la configuración de grabación en intervalos de tiempo entre **1s**, **2s**, **3s**, **5s** o **10s**.
  - **Vista nocturna:** Toma una imagen o graba un video con efecto nocturno.
  - **Deportes:** Toma una imagen o graba un video de acción deportiva.
- **Tamaño:** Selecciona entre las selecciones de tamaño preferible
- **Estabilización/HDR:** Selecciona **Desactivar**, **Estabiliz.de imagen** o **HDR automática**.
  - **Estabiliz.de imagen** para reducir el temblor de la cámara.
  - **HDR automática** para combinar imágenes automáticamente para evitar puntos blancos oscurecimientos. Al seleccionar "**Guarda la foto original**", puedes guardar la foto antes de combinar.
- **SNS rápido:** Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
- **Cambiar el diseño:** Selecciona entre **Estilo predeterminado**, **Estilo de mano izquierda**, **Estilo de mano derecha** o **Estilo personalizado**.
- **Auto temporizador:** Selecciona **Desactivar**, **2 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.

- **Otras configuraciones:**
  - **Agregar ubicación:** Almacena la información de ubicación de la imagen. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - **Sonido del obturador:** Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - **Tecla:** Selecciona una función para asignar a:
    - Tecla de volumen entre **Tomar imagen**, **Grabar video**, **Zoom** o **Volumen**.
    - Tecla de cámara entre **Tomar imagen** o **Grabar video**.
    - Tecla PTT (pulsación larga) entre: **Igual a config. tecla PTT** o **Alternar modo cámara**.

**Nota:** Para mayores detalles, toca **?** que se muestra al lado de la teclada PTT (pulsación larga) en esta pantalla.
  - **Grabación de audio:** Selecciona **Desilenciar** o **Silenciar**.
  - **Espacio de almacenamiento:** Selecciona dónde almacenar tus fotos y videos en el **Teléfono** o **Tarjeta SD** (solo disponible cuando la tarjeta microSD está insertada).
  - **Cuadrícula:** Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - **Preserv.últim. modo:** Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

**Nota:** **Activar** para preservar el modo donde estás e iniciar la aplicación Cámara la próxima vez con el modo preservado. **Desactivar** para iniciar la aplicación Cámara siempre con el modo Auto.
  - **Restablecer configuración:** Restaura todas las configuraciones de la cámara y la videocámara a su estado original. Toca **ACEPTAR** para confirmar.
  - **Ayuda:** Muestra la información de ayuda para la cámara.

**Nota:** Las opciones disponibles pueden variar en función del objeto y del modo de disparo/grabación.



## *Ver imágenes y videos usando Fotos*

Al utilizar la aplicación Fotos, puedes ver imágenes y videos realizados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta microSD o en la memoria interna del teléfono.

Puedes realizar ediciones básicas en las fotos en tu tarjeta microSD o en la memoria del teléfono como girar y recortar. Además, podrás fácilmente asignar una foto como una imagen de tu contacto o un fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

## Ver fotos y videos

Puedes desplazarte por las fotos y videos en la vista de cuadrícula. Toca una foto o un video para verlo.


1. Desde la lista de apps, toca **Google > Fotos**.
2. Desplázate hacia arriba o abajo para buscar una foto o video que quieres ver.
3. Toca una imagen de una foto o un video que quieres ver.
  - Para el video, comienza la reproducción automáticamente. Mientras reproduce, al tocar la pantalla se mostrarán las opciones de control. Toca  para poner el video en pausa, o arrastra el punto sobre la línea de tiempo para rebobinar o adelantar el video. Toca  para reanudar.
  - Para una foto, muestra una que has seleccionado. Al visualizarla, pellizca y extiende en la pantalla para alejar o acercar la foto. Puedes también acercar y alejarla tocando rápidamente dos veces en la pantalla.

## Trabajar con fotos

Puedes administrar y retocar tus fotos.


### Editar una foto

Tu teléfono tiene una herramienta de edición integrada y puedes alterar fácilmente tus fotos.

1. Toca una foto > .
2. Toca **Sugerencias, Recortar, Ajustar, Filtros, o Más**.
  - **Sugerencias:** Aplica una de las opciones sugeridas en función del tipo de foto que quieras editar.
  - **Recortar:** Recorta la foto con distintas relaciones de aspecto, cambia la perspectiva de ella, y gírala.
  - **Ajustar:** Aplica varios efectos.
  - **Filtros:** Añade efectos de color.
  - **Más:** Usa opciones de Anotación para dibujar, resaltar elementos, y agregar texto.
3. Edita una foto como quieras.
4. Toca **Guardar una copia**.

## Compartir fotos y videos

La aplicación Fotos te permite enviar fotos y videos utilizando mensajes de correo electrónico o multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales. También puedes enviarlos a otro teléfono o tu computadora utilizando Bluetooth.

1. Mantén tocada la foto o el video para colocarle una marca de verificación. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
2. Toca .
3. Toca una de las herramientas disponibles para compartir, como **Bluetooth**, **Gmail**, **Mensajería**, etc.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para compartir.

# Herramientas útiles

---

Aprende a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

## Reloj

La aplicación Reloj funciona como un reloj mundial que muestra la fecha y la hora. También puedes utilizarlo para transformar tu teléfono en un reloj despertador, un reloj de conteo regresivo o un cronómetro.

## Alarma

Puedes utilizar tu teléfono como un reloj de alarma.

Establecer una alarma


1. Desde la lista de apps, toca **Reloj**.
2. Toca la pestaña **ALARMA** para mostrar la pantalla Alarmas, si fuera necesario.


**Nota:** Cuando abres las alarmas por primera vez, hay tres alarmas configuradas de manera predeterminada y listas para que las personalices. Estas alarmas están desactivadas de manera predeterminada.

3. Toca un tiempo de alarma existente para cambiar la configuración.


– 0 –

Toca  para agregar una nueva alarma.

4. Establece la hora en que sonará la alarma y toca **ACEPTAR**. Verás el icono **SÍ** que se muestra al lado de la hora que estableciste.
5. Toca **Agregar etiqueta** para agregar una descripción a la alarma y toca **ACEPTAR**.
6. Para establecer la alarma de manera regular, selecciona la casilla de verificación **Repetir** y selecciona el día(s) de la semana en que se repetirá(n) la(s) alarma(s).
7. Toca  para seleccionar el tono de llamada que sonará como la alarma y toca **ACEPTAR**.
8. Selecciona la casilla de verificación **Vibrar** para agregar una característica de vibración a la alarma si quieres.
9. Toca **Posponer** para configurar el intervalo de repetición de alarma.




- Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

### Eliminar una alarma

1. Desde la lista de apps, toca **Reloj**.
2. Toca la pestaña **ALARMA** para mostrar la pantalla Alarmas, si fuera necesario.
3. Toca  en la alarma que quiere eliminar.
4. Toca **ELIMINA** en la alarma que deseas eliminar.

## Temporizador




Puedes utilizar tu teléfono como un reloj de conteo regresivo.

1. Desde la lista de apps, toca **Reloj**.
2. Toca a pestaña **TEMPORIZ** para mostrar la pantalla Temporizador, si fuera necesario.
3. Establece la cuenta regresiva y toca  para empezar con la cuenta regresiva.
4. Están disponibles las siguientes opciones:
  - **Agregar etiqueta** para agregar una descripción al temporizador.
  -  para detener el conteo regresivo.
  -  para reanudar el conteo regresivo.
  - **+10 min** para agregar diez minutos extras al tiempo restante.
  - **+1 min** para agregar un minuto extra al tiempo restante.
  - **+10 seg** para agregar diez segundos extras al tiempo restante.
  - **RETAB** para volver al inicio de la cuenta regresiva.
  - **ELIM.** para volver a 0:00:00.

## Cronómetro




Puedes utilizar tu teléfono como un cronómetro.

1. Desde la lista de apps, toca **Reloj**.
2. Toca la pestaña **CRONÓMETRO** para mostrar la pantalla Cronómetro, si fuera necesario.

3. Toca  para iniciar el cronómetro.
4. Están disponibles las siguientes opciones:
  - **VUELTA** para registrar el tiempo de una vuelta.
  -  para detener el tiempo.
  -  para reanudar el tiempo.
  - **COMPARTIR** para compartir el tiempo registrado vía Mensajería, Bluetooth, etc.
  - **RESTART** para reiniciar el cronómetro.



## Reloj Mundial

Puedes agregar la hora de cualquier parte del mundo en la pantalla Reloj mundial.

1. Desde la lista de apps, toca **Reloj**.
2. Toca **RELOJ** > , y selecciona la casilla de verificación que está al lado de la ciudad que deseas mostrar en la pantalla Reloj.
3. Toca **Atrás**  o toca  en la esquina superior izquierda para confirmar.
  - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

## Calculadora

Tu teléfono tiene una conveniente calculadora que te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. Desde la lista de apps, toca **Google** > **Calculadora**.
2. Ingresa los números tocando las teclas en la pantalla.
3. Toca  para borrar un número. Mantén tocada para borrar el número entero.
  - Para acceder a características más avanzadas, desliza la pantalla hacia la izquierda.
4. Toca **Atrás**  para cerrar la calculadora.


**Consejo:** Toca  para ver más opciones.

## Linterna

El flash de la cámara de tu teléfono puede funcionar como una linterna.









**Advertencia:** No apuntes con la linterna a los ojos de nadie, ya que podría comprometer su visión y provocar un accidente.

1. Desde la lista de apps, toca **Tools** > **Linterna**.
2. Toca el icono **Sí/No** para encender o apagar.
3. Ajusta **Velocidad parpadeo** y **Brillo**.
4. Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar menú, y establece **Config. tiempo. ilum..**

## Grabadora de sonido

La aplicación Grabadora de sonido te permite grabar audio y guardarlo como un archivo de audio en tu teléfono o en la tarjeta microSD insertada.

Grabar sonido


1. Desde la lista de apps, toca **Tools** > **Grabadora de sonido**.
2. Toca  > **Grabac.format.archivo** para seleccionar el tipo de formato.
3. Toca  > **Espacio de almacenamiento** para seleccionar donde guardar los datos grabados.
4. Toca  para empezar a grabar.
  - Toca  para pausar la grabación. Toca  para reanudar la grabación.
5. Toca  para detener la grabación.

Reproducir datos de audio




1. En la pantalla donde hayas terminado de grabar, toca .

– 0 –

Desde la lista de apps, toca **Tools** > **Grabadora de sonido** >  y luego toca un archivo.

2. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Arrastra la barra para rebobinar o avanzar rápidamente los datos.
  - Toca  para mostrar una lista de los archivos almacenados.

## Opciones de lista de sonidos almacenados


1. Desde la lista de apps, toca **Tools > Grabadora de sonido**.
2. Toca  para mostrar la lista de los archivos almacenados.
3. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Toca  para eliminar uno o más archivos. Toca uno o más archivos para seleccionar el/los archivo/s que deseas eliminar y toca **ACEPTAR**. Para seleccionar todos los archivos en la lista, toca **SEL. TODO**.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.

## Servicios de voz

Los servicios de voz de tu teléfono te permiten realizar llamadas utilizando tu voz, convertir texto en voz, y más.


### Texto a voz

Tu teléfono puede convertir texto a voz en algunas aplicaciones descargadas. Puedes seleccionar el idioma que escuchas o ajustar la velocidad.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas**.  
– 0 –  
Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad**.
2. Toca **Salida de texto a voz**.
3. Establece **Motor preferido, Idioma, Velocidad de voz y Tono**.
  - **REPRODUCIR**: Reproduce una pequeña muestra de la síntesis de voz establecida.
  - **RESTABLECER**: Restablece a predeterminado tanto la velocidad como el tono en el que se lee el texto.
  - Toca  para ajustar su configuración si es necesario.

### Búsqueda por voz





Búsqueda por voz te permite buscar información en la web así como artículos e información en el teléfono al hablar los términos de búsqueda.



1. Toca  en el Widget de Búsqueda de Google.
2. Habla claramente el micrófono del teléfono cuando veas **Escuchando...** en la pantalla. Se ocurre algún error, intenta de nuevo.

3. Toca un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

## Modo Eco

El Modo Eco te permite ahorrar la batería de tu teléfono mientras lo usas.


1. Desde la lista de apps, toca **Tools > Modo Eco**.
2. Toca una opción para habilitar o deshabilitar el Modo Eco:
  - **Sí:** Activa el Modo Eco. El icono del Modo Eco activado  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
  - **No:** Desactiva el modo Eco.
3. Toca  para configurar las siguientes opciones. Toca los siguientes elementos para colocar o eliminar una marca de verificación en la casilla de verificación adyacente:
  - **Suspender** para pasar a inactividad después de 15 segundos. Toca  para cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de entrar en modo de suspensión.
  - **Brillo** para disminuir el brillo de la pantalla. Toca  para cambiar la configuración de Brillo.
  - **Rotar automáticamente** para desactivar la rotación automática de la pantalla.
  - **Wi-Fi** para dejarla desactivada.
  - **Bluetooth** para desactivarlo.
  - **Acceso a la ubicación** para desactivarlo.
  - **NFC (Reader/Writer, P2P)** para desactivarlo.
  - **Restricc.reloj de CPU** para restringirlo.
  - **Comunicación de datos** para desactivar la comunicación de datos móviles.
  - **Cuenta de exchange** para desactivar la configuración de sincronizar en la cuenta de exchange.

**Nota:** Toca  > **Conf.aut** para configurar la hora del día y el nivel de la batería en que se activa el modo Eco automáticamente. Toca  para mostrar la información del modo Eco.

La configuración en Modo Eco se cambia automáticamente según los valores establecidos en el menú de Configuración respectiva del equipo y viceversa.

## File Commander

Con la aplicación File Commander puedes administrar el contenido almacenado en tu teléfono o en la tarjeta microSD (opcional) de manera rápida y sencilla.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Tools > File Commander**.
  - Muestra el estado actual del almacenamiento interno y de la tarjeta microSD.
    - Nota:** Cuando hayas formateado la tarjeta SD como almacenamiento interno, **Almacenamiento interno compartido o Tarjeta SD** puede que ya no se muestren.
  - Muestra carpetas de archivos como **Imágenes, Música, Videos**, y más.
  - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para escoger carpetas de archivos que quieres mostrar o no mostrar.
  - Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

## Formatos compatibles

El teléfono es compatible con los siguientes formatos de imagen, video y audio.

- BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
- H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9
- AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, PCM (WAVE), Opus

## Outdoor

Las aplicaciones del Outdoor aportan información importante e interesante para tus actividades en el exterior. También tiene botones de acceso directo para acceder a herramientas prácticas como brújula, barómetro o altímetro.

1. Desde la lista de apps, toca **Outdoor**.
2. Están disponibles las siguientes aplicaciones:
  - **Barómetro:** Muestra información detallada del Barómetro.
  - **Brújula:** Muestra información detallada de la Brújula.
  - **Clima:** Muestra la información del clima en incrementos de 6 horas.

# Configuración

---

Los siguientes temas proporcionan una descripción general de los elementos que puedes cambiar utilizando los menús **Configuración** del teléfono.

## *Internet y redes*

Puedes configurar una función o cambiar la configuración de funciones relacionadas al Internet y redes tales como Wi-Fi, redes móviles, uso de datos, y otros.

### *Configuración de Wi-Fi*

El menú de configuración del Wi-Fi te permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de redes Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas. Para obtener más información sobre que la configuración del Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

### *Llamadas Wi-Fi*

Activa o desactiva Llamadas Wi-Fi.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes**.
2. Toca **Llamadas Wi-Fi** o el icono **SÍ/NO**.

### *Red móvil*

Este menú te permite configurar los ajustes relacionados a servicios de datos móviles.

- Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > Red móvil**.

**Nota:** Es posible que algunos de los siguientes menús no estén disponibles en tu dispositivo.

### *Datos móviles*

Puedes activar los servicios de datos móviles tales como navegación por web, Videollamadas y notificaciones de inserción a través de las redes móviles.

### *Roaming internacional de datos*

Puedes activar los servicios de datos móviles cuando estás en roaming.

### *Permitir servicio 2G*

Puedes activar el servicio 2G para aumentar el éxito de algunas aplicaciones y funciones que funcionan en ubicaciones con cobertura celular limitada.

### *Seleccionar red de forma automática*

Puedes activar o desactivar el modo de Seleccionar red de forma automática.

## *Red*

Puedes elegir la forma en que tu teléfono hará roaming en la red cuando el modo de Seleccionar red de forma automática está en **NO**.

## *Nombres de puntos de acceso*

Puedes editar puntos de acceso existentes o añadir un punto nuevo.

## *Configuración de uso de datos*

El menú de Uso de datos te permite ver y administrar el uso de datos de tu teléfono.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > Uso de datos**.

## *Ahorro de datos*

Para ayudar en reducir el uso de datos, la función Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones envíen y reciban datos en segundo plano. Si no deseas limitar algunas aplicaciones, puedes seleccionarlas en la lista de **Datos sin restricciones**.

## *Datos móviles*

Selecciona si utiliza la conexión de datos móviles o no.

## *Uso de datos de la app*

Muestra los datos usados sobre conexiones móviles por aplicación durante un período de tiempo.

## *Límite y advertencia de de datos*

Configura una fecha determinada de cada mes para restablecer el ciclo de uso, advertencia de datos, y límite de datos.

**Advertencia:** El uso que se muestra es medido por tu teléfono. La contabilización del uso de datos que realiza tu operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de tu plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.

## *Uso de datos Wi-Fi*

Consulta [Menú de configuración del Wi-Fi](#).


## *Anclaje a red y Hotspot móvil*

Este menú te permite compartir la conexión a Internet con otros dispositivos y también crear un punto de acceso (hotspot). Para más información sobre la configuración de la Hotspots de tu teléfono, consulta [Hotspot móvil y Anclaje a red](#).

## *Modo avión*

El modo avión desconecta tu teléfono de todas las redes, así que no puedes enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Internet y redes > Modo avión**.

2. Toca el icono **SÍ/NO** para activar o desactivar el modo avión. Mientras estés en Modo avión, la barra de estado mostrará .

## Configuraciones de la VPN

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) es una red que utiliza infraestructura de telecomunicación pública, como el Internet, para proporcionar a oficinas remotas o a usuarios individuales acceso a la red de su organización. Para obtener más información sobre la configuración de las VPN, consulta [Redes privadas virtuales \(Virtual Private Networks, VPN\)](#).

## DNS privado

DNS privado es una manera de ayudar a proteger esas cuestiones y respuestas entre el teléfono y un sitio web cuando el teléfono intenta obtener información del sitio web. Puedes configurar el teléfono para conectar con un host privado.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Internet y redes** > **DNS privado**.
2. Toca uno de modo DNS privado disponible.

**Nota:** Si seleccionas Nombre de host del proveedor de DNS privado, ingresa el nombre de host que quieres utilizar.

3. Toca **GUARDAR**.


## Alertas inalámbricas de emergencia

Puedes personalizar las notificaciones o cambiar la configuración de alertas para Alertas inalámbricas de emergencia.

Para mostrar las alertas inalámbricas de emergencia:

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Internet y redes** > **Alertas inalámbricas de emergencia**.

Para configurar los ajustes de las alertas inalámbricas de emergencia:

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Internet y redes** > **Alertas inalámbricas de emergencia** >  > **Configuración**.
2. Configura los ajustes de tipos de alertas que quieres recibir, como **Alerta Extrema**, y de Mensaje de Difusión celular y Notificación.

**Nota:** Presidencial se muestra siempre en gris (no seleccionables) y no se pueden excluir.

## Dispositivos conectados

Puedes conectar a tu teléfono otros dispositivos como sigue.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados**.

## **USB**

Elige qué dispositivo controlará la conexión USB y el modo USB que se utilizará durante la conexión.

**Nota:** Este menú solo aparece cuando el cable USB está conectado con el teléfono.

### ***Sincronizar dispositivo nuevo***

Puedes vincular el teléfono con otros dispositivos habilitados para Bluetooth vía Bluetooth. Para más detalles sobre la configuración de Bluetooth del teléfono, consulta [Bluetooth](#).

### ***Dispositivos conectados previamente***

Muestra la lista de dispositivos con los que el teléfono ha conectado previamente vía Bluetooth.

### ***Preferencias de conexión***

Puedes ver el estado o configure los ajustes de dispositivos listados o funciones.

### ***Bluetooth***

Las capacidades Bluetooth de tu teléfono te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para conocer detalles sobre la configuración Bluetooth de tu teléfono, consulta [Bluetooth](#).

### ***NFC***

El menú de configuración de NFC te permite activar y desactivar la Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC). Para obtener más información acerca de la configuración de NFC, consulta [Tecnología de Comunicación de campo cercano \(Near Field Communication, NFC\)](#).

### ***Android Beam***

Android Beam utiliza la tecnología NFC. Para obtener más información acerca de la configuración de Android Beam, consulta [Android Beam](#).

### ***Transmitir***

Puedes conectar tu teléfono a dispositivos que sean compatibles con Miracast para compartir las imágenes mostradas mediante una red Wi-Fi conectada.

### ***Impresión***

Puedes imprimir datos desde tu teléfono.

### ***Archivos recibidos (Bluetooth)***

Puedes ver el historial de transferencias de archivos recibidos vía Bluetooth.

### ***Chromebook***

Puedes ver el estado de conexión entre tu teléfono y tu Chromebook si tienes uno.



### *Compartir con Nearby*

Comparte fotos, enlaces, archivos, y más con un amigo o miembro de tu familia utilizando un dispositivo compatible cercano, solo tocando el botón de compartir. Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/nearbyshare](https://support.google.com/nearbyshare).

## *Pantalla*

Ajustar la configuración de la pantalla de tu teléfono no solo te ayuda ver lo que quieres, sino también puede maximizar la duración de las pilas.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Pantalla**.

### *Nivel de brillo*

Ajusta el brillo de la pantalla manualmente para las actuales condiciones de luz arrastrando a la izquierda o a la derecha la barra de brillo.

### *Brillo automático*

Activa esta opción para que el brillo de la pantalla de tu teléfono se ajuste automáticamente según el entorno. Cuando está activada, mientras ajustes el nivel de brillo manualmente, el teléfono aprenderá tus preferencias en varias condiciones lumínicas y ajustará automáticamente el brillo en consecuencia.

### *Luz nocturna*

Le da un tono ámbar a tu pantalla y te permite programar la hora en activar o desactivar.

### *Fondo de pantalla*

Selecciona y asigna el fondo de pantalla de tu teléfono. Consulta [Cambiar fondo de pantalla](#).

### *Tiempo de espera de la pantalla*

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la pantalla se apague automáticamente.

### *Modo de toque con guante*

El modo de toque con guante detecta automáticamente cuando llevas guantes. En este modo se incrementa la sensibilidad de la pantalla para mejorar la detección táctil a través del material de los guantes.

### *Modo bolsillo*

Establece para impedir manejo táctil involuntario en tu bolsillo o bolso.

### *Girar automáticamente la pantalla*

Tu teléfono puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla. Con esta función, puedes visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el teléfono hacia un lado.

## *Tamaño de fuente*

Elige el tamaño de la fuente de la pantalla.

## *Tamaño en pantalla*

Ajusta el tamaño de la pantalla arrastrando la barra deslizante a la derecha o a la izquierda.

## *Protector de pantalla*

Puedes seleccionar un protector de pantalla para tu teléfono.

## *Pantalla de bloqueo*

Puedes ver la actual configuración de la pantalla de bloqueo y configurar los ajustes de la pantalla de bloqueo.

## *Porcentaje de batería*

Establece para mostrar el porcentaje de la batería en la barra de estado o no.

## *Mostrar configuración rápida*

Establece para mostrar los elementos de la configuración rápida en el panel de notificaciones o no.

## *Sonido*

El menú de Configuración de sonidos te permite controlar el audio de tu teléfono.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sonido**.

## *Volumen multimedia, Volumen de llamada, Volumen de tono, Volumen de alarma, Volumen de notificación*

Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha como quieras para ajustar el **Volumen multimedia, Volumen de llamada, Volumen de tono, Volumen de alarma, y Volumen de notificación**.

## *Vibrar para llamadas*

Configura tu teléfono para que suene y vibre de forma simultánea.

## *No interrumpir*

Ajusta algunos o todos los sonidos y vibraciones para ser silenciado durante cierto período de tiempo que programas.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sonido > No interrumpir**.
2. Establece opciones disponibles si es necesario.

## *Acceso directo para silenciar*

Selecciona la acción de tu teléfono cuando prohíbes que el teléfono suene al presionar el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo.

## *Tono de llamada*

Asignar un tono de llamada a tus llamadas entrantes.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Sonido** > **Tono de llamada**.
2. Toca un tono de llamada desde la lista disponible.

– 0 –

Toca **+ Agregar tono** y selecciona un archivo de sonido. Después de ser agregado a la lista disponible, tócalo.

3. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
4. Toca **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.

## *Patrón de vibración*

Selecciona un patrón de vibración.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Sonido** > **Patrón de vibración**.
2. Toca un patrón de vibración de la lista disponible. Tu teléfono vibrará brevemente cuando esté seleccionado.
3. Toca **ACEPTAR** para asignar el patrón de vibración.

## *Intensidad de la respuesta táctil y vibración*

Selecciona la intensidad de vibración de tu teléfono y de la respuesta táctil.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Sonido** > **Intensidad de la respuesta táctil y vibración**.
2. Toca el elemento para configurar la intensidad de vibración y respuesta táctil y selecciona un nivel de vibración.

## *Sonido predeterminado*

Selecciona un sonido para las notificaciones. Consulta [Tono de llamada](#) para configurarlo.

## *Alarma: sonido predet.*

Selecciona un sonido para las alarmas. Consulta [Tono de llamada](#) para configurarlo.

## Otros sonidos y vibraciones

Configura la función de tono de notificación de tu teléfono con varias opciones.

- Toca el icono **SÍ/NO** para activar o desactivar elementos tales como **Tono del teclado**, **Bloqueo de pantalla**, etc.

## Tecla programable

Puedes escoger la función de la tecla PTT y la tecla de la cámara por la pulsación larga.

Para asignar una función a una tecla programable:

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Tecla programable**.
2. Selecciona **Tecla PTT** o **Tecla de cámara**.
3. Selecciona una aplicación que desees asignar a la tecla. La aplicación asignada se inicia cuando mantienes presionado la tecla.
  - Toca **No hacer nada** si no deseas asignar ninguna función a la tecla.

**Nota:** Puedes configurar una tecla programable para despertar tu teléfono tocando el icono **SÍ/NO** que está al lado de **Despert.disp**. Esta función no está disponible cuando seleccionas **No hacer nada** en el paso 3.

## Despert.disp.

Si activas esta opción y la pantalla está apagada, la pulsación larga de cualquiera de las teclas programables encenderá la pantalla del teléfono.

## Apps y notificaciones

Puedes configurar los ajustes de las aplicaciones y de notificaciones.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Apps y notificaciones**.

## Optimización inicio de aplic.

Optimiza automáticamente el rendimiento del dispositivo para que las aplicaciones puedan abrirse rápidamente. Puedes seleccionar **Aprender** (optimizarlo basándose en tu uso diario) o **Manual** (optimizarlo basándose en las aplicaciones favoritas).

## Notificaciones

Puedes modificar individualmente la configuración de notificación para las aplicaciones incluyendo impedirles mostrar notificaciones, puntos de notificación, y más.

## Tiempo de uso

Puedes verificar el tiempo de uso y ajustar los temporizadores de aplicaciones para limitar su uso diario.

## *Apps predeterminadas*

Si tienes varias aplicaciones que realizan la misma acción, puedes seleccionar la que quieres usar de forma predeterminada.

## *Administrador de permisos*


Muestra una lista de tipos de permisos y cuáles aplicaciones tienen o no tienen el permiso. Puedes cambiar el permiso de una aplicación mediante este menú.

## *Acceso especial a apps*

Este menú te permite acceder a configuraciones especiales en algunas aplicaciones.

## *Batería*

Supervisa el uso de la batería del teléfono a través de este menú de configuración. Visualiza qué funciones consumen la carga de tu batería y en qué porcentaje. También, muestra un mensaje sobre lo bien que tus aplicaciones están utilizando la batería. Si las aplicaciones consumen demasiada batería, tu teléfono te sugerirá medidas que puedes tomar.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Batería**.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.

## *Batería automática*

Extiende la duración de la batería de tu teléfono y limita el consumo por parte de las aplicaciones que no se usan con frecuencia. Con el tiempo, tu teléfono reconocerá cómo usas las aplicaciones.

## *Modo Eco*

Te permite acceder a la pantalla de la aplicación Modo Eco. Consulta [Modo Eco](#).

## *Porcentaje de batería*

Consulta [Porcentaje de batería](#).

## *Última carga completa*

Muestra hace cuánto tiempo se completó la carga de la batería.

## *Uso de la pantalla desde carga completa*

Muestra hace cuánto tiempo la pantalla ha estado utilizando la batería desde la carga completa de la batería.

## *Almacenamiento*

El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el espacio de almacenamiento del teléfono y te proporciona opciones para la tarjeta microSD.


- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Almacenamiento**.

## *Almacenamiento del dispositivo*

Puedes consultar la disponibilidad del espacio de almacenamiento de tu teléfono. Toca **Almacenamiento interno compartido** para ver las aplicaciones y el espacio total que usan.

## *Almacenamiento portátil*

Los menús de Almacenamiento portátil te permiten administrar medios de almacenamiento portátil como tarjeta SD. Puedes visualizar el tamaño del espacio disponible de la tarjeta, desmontar la tarjeta para proteger los datos y formatear (borrar) la tarjeta SD.

- Toca **Tarjeta SD** para ver la información de la tarjeta SD o montar la tarjeta microSD.
- Toca  para desmontar la tarjeta microSD.
- Toca **Tarjeta SD > ⋮ > Opciones almacenamiento** para establecer el tipo de formato si es necesario.

**Importante:** El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

## *Privacidad*

Puedes acceder y ajustar todas tus preferencias de privacidad desde este menú.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Privacidad**.

## *Administrador de permisos*

Consulta [Administrador de permisos](#).

## *Mostrar contraseñas*

Establece si muestra los números o caracteres brevemente mientras escribes para desbloquear la pantalla cuando la pantalla está bloqueada con PIN o Contraseña.

## *Pantalla de bloqueo*

Selecciona si quieres visualizar los contenidos de tus notificaciones en la pantalla bloqueada.

## *Autocompletar de Google*

Te permite completar contraseñas, direcciones, y otras informaciones guardadas en tu cuenta con un solo toque.

## Opciones avanzadas

### Historial de ubicaciones de Google

Escoge si deseas guardar o no los lugares que visitas llevando tu teléfono para ofrecerte información más personalizada.

### Controles de actividad

Escoge si deseas guardar o no tu actividad en sitios Google y aplicaciones.

### Anuncios

Te permite controlar los comportamientos de solicitudes de anuncios y evitar que te dirijan los anuncios personalizados basándose en tus actividades por el teléfono.

### Uso y diagnóstico

Envía información a Google automáticamente datos diagnósticos, de dispositivo, y del uso de aplicaciones.

## Ubicación

El menú de configuración de los servicios de ubicación te permite decidir si permites que tu teléfono recopile y utilice la información de ubicación de tu teléfono. Algunas aplicaciones requieren que los servicios de ubicación estén activados para una funcionalidad completa.

**Importante:** El teléfono inalámbrico puede determinar su ubicación física y geográfica (y la tuya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programa son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debes tener cuidado cuando determines si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros y debes revisar todas las políticas de privacidad de terceros aplicables antes de proporcionar acceso.

- Desde la lista de apps, toca **Configuración > Ubicación**.

### Usar ubicación

Toca el icono **SÍ/NO** para encender o apagar la ubicación.

### Solicitudes de ubicaciones recientes

Muestra la lista de aplicaciones que han solicitado recientemente el permiso de acceder a la información de tu ubicación.

### Permisos de la app

Puedes escoger si quieres otorgar a las aplicaciones instaladas acceso a la información de tu ubicación.

## *Búsqueda por Wi-Fi y Bluetooth*

Te permite mejorar la localización al permitir que las aplicaciones y servicios de sistema detecten las redes Wi-Fi o dispositivos Bluetooth en cualquier momento.

## *Ubicación acelerada*

Te permite mejorar el rendimiento de localización al enviar información de ubicación.

## *Servicio de localización de emergencia*

Al activar esta función, tu dispositivo utiliza el servicio de localización de emergencia (ELS, por sus siglas en inglés) para enviar automáticamente tu ubicación al personal de emergencias cuando llamas o envías un mensaje de texto a un número de emergencia.

También puedes acceder a otro menú de ubicación Google tales como **Precisión de la ubicación de Google**, **Historial de ubicaciones de Google**, y **Compartir ubicación de Google**.

## *Seguridad*

Los menús de configuración de seguridad te permiten establecer opciones de codificación, visibilidad de la contraseña, configuraciones del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Seguridad**.

## *Estado de seguridad*

Muestra los estados de tus aplicaciones de seguridad.

## *Bloqueo de pantalla*

El menú de configuración de bloqueo de pantalla te permite bloquear la pantalla de tu teléfono y mejorar la característica de seguridad a través de varias opciones.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

**Importante:** Se recomienda usar la protección del nivel de seguridad más alto (protección con contraseña) y cambiar frecuentemente la contraseña a fin de proteger tu teléfono y tus datos del acceso no autorizado.

**Nota:** Cuando cambias la opción de bloqueo de pantalla, se te solicitará elegir cómo deseas que se muestren las notificaciones en la pantalla bloqueada dependiendo de la configuración de bloqueo de pantalla anterior. En ese caso, sigue las instrucciones en línea.

- Ninguno: No hay seguridad
- Deslizar: No hay seguridad usando la opción de Deslizar.




- Patrón: Hay seguridad media usando la opción de Patrón. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- PIN: Hay seguridad media a alta usando el número de 4 dígitos. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- Contraseña: Hay seguridad alta usando la opción de Contraseña. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.

## Configuración de bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono creando un bloqueo de pantalla.

**Nota:** La configuración de bloqueo de pantalla disponible puede cambiar dependiendo de la opción de bloqueo de pantalla que has elegido.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Seguridad >**  que está al lado de **Bloqueo de pantalla.**

### *Hacer visible el patrón*

Puedes ocultar el trayecto de tu patrón cuando lo dibujas. Esta configuración aparece solo cuando ajustas el Tipo de bloqueo de pantalla en Patrón.

### *Tiempo de bloqueo de pantalla*

Establece el tiempo del retraso para que se active la función del bloqueo de pantalla. Esta configuración está disponible solo cuando hayas habilitado una de las configuraciones de bloquear automáticamente.

### *Botón de encendido bloquea*

Activa la característica del bloqueo de pantalla presionando el botón de encendido. Esta configuración aparece solo cuando ajustas una de las configuraciones de bloqueo.

### *Mensaje en pantalla de bloqueo*

Puedes crear un mensaje que deseas para mostrar en la pantalla bloqueada.

### *Información de emergencia*

Registrar información ICE podría ayudar a administrar primeros auxilios y contactar con tus familiares en caso de emergencia. Se guarda solo en tu dispositivo. Además de ser visible en Contactos, esta información es accedida por cualquiera utilizando marcador de emergencia que es de acceso abierto sin desbloquear tu teléfono. Consulta [ICE \(En caso de emergencias\)](#).

## Huella digital

Habilitar esta opción te permite tocar el sensor de huella dactilar para desbloquear la pantalla. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.

**Importante:** La tecnología de autenticación por huella dactilar no garantiza una autenticación e identificación personal completamente precisa. Kyocera no asume ninguna

responsabilidad por daños que puedan resultar del uso del dispositivo por terceras partes o de tu imposibilidad de uso del dispositivo.

#### **Notas:**

- Quite el cable USB antes de registrar tu huella digital para la autenticación.
- Si te equivocas cinco veces durante la autenticación de la huella dactilar, introduce tu PIN, patrón o contraseña de respaldo.
- La huella dactilar no se puede usar para desbloquear la pantalla después de reiniciar el teléfono. Tienes que usar tu método de respaldo, como un patrón, PIN o contraseña.
- El sensor de huella dactilar está en la tecla de encendido. Antes de utilizar el sensor de huellas digitales, asegúrate de que la tecla de encendido y el dedo están limpios y secos.
- La eficiencia del reconocimiento de huella dactilar depende de tu uso. El teléfono puede tener problemas para registrar o reconocer huellas dactilares con cicatrices o desgastadas, o si hay arañazos en la superficie del sensor.

### *Smart Lock*

Puedes automáticamente desbloquear tu teléfono sin utilizar tu PIN, patrón o contraseña.

### *Apps de administración*

Puedes desactivar la autoridad para ser el administrador de dispositivo de ciertas aplicaciones. Si está desactivado, la cuenta que agregaste típicamente perderá algunas funciones en sus aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con tu teléfono.

### *Bloqueo de la tarjeta SIM*

Puedes configurar los ajustes de bloqueo de tu tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

### *Encriptación y credenciales*

Puedes codificar los datos en la tarjeta SD que está instalada en el teléfono. Debes ingresar el PIN o la contraseña del bloqueo de pantalla para la operación. Para establecer un PIN o una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

**Advertencia:** No utilices el teléfono ni retires la tarjeta SD durante el proceso de encriptación y desencriptación, dado que una parte o la totalidad de tus datos se perderán.

### *Agentes de confianza*

Gestiona agentes de confianza para características como Smart Lock.

### *Fijar pantalla*

Actívala para mantener la pantalla actual de tu teléfono a la vista.

## Cuentas

Agrega y administra todas tus cuentas de correo electrónico, redes sociales, y cuentas para compartir fotos y videos.

### Establecer una nueva cuenta

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toca un tipo de cuenta como **Google**, etc.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para establecer una cuenta.
  - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas corporativas, ponte en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesitas.

### Administrar cuentas existentes

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca una cuenta existente que se muestra como Cuentas de My Info.
  - Nota:** El menú de configuración disponible varía dependiendo del tipo de la cuenta.
    - Toca **Sincronización de la cuenta** para sincronizar inmediatamente.
    - Toca **QUITAR CUENTA** para borrar la cuenta de tu teléfono.

### Información de emergencia

Consulta [Información de emergencia](#).

### Sincronizar datos automáticamente

Establece si sincroniza o no datos en tu teléfono automáticamente con el dato almacenado en la web.

## Accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite activar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad y administrarlas.

### Combinación de teclas de volumen



Activando esta función, puedes activar o desactivar rápidamente una de las accesibilidades disponibles al presionar ambas teclas de volumen durante 3 segundos.

## Servicios descargados

Este menú te proporciona una lista de aplicaciones relacionadas con la accesibilidad. Las aplicaciones que aparecen pueden variar dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu teléfono.

## Seleccionar para pronunciar

La función de Seleccionar para pronunciar lee en voz alta cualquier texto que puedas tocar en, tales como documentos, correos electrónicos, textos de sitios web y etiquetas de texto de interfaz del dispositivo.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar**.
2. Para activarlo, toca el icono **SÍ/NO**, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR > ENTENDIDO**.
3. Toca  y luego  para escuchar elementos en la pantalla.

## TalkBack

TalkBack proporciona una respuesta hablada que ayuda a los usuarios con discapacidad visual.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > TalkBack**.
2. Para activarlo, toca el icono **SÍ/NO**, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR**.
3. Toca **Configuración** para configurar sus ajustes.

**Nota:** Cuando se activa TalkBack, deberás tocar dos veces o deslizar con dos dedos, en lugar de hacer un solo toque o deslizar un solo dedo, para operar la pantalla táctil.

**Nota:** Para desactivarlo, toca el icono **SÍ/NO**, y escucha la respuesta hablada y síguela.

## Salida de texto a voz

Consulta [Texto a voz](#).

## Tamaño de fuente

Seleccionar el tamaño de fuente en la pantalla.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Tamaño de fuente**.
2. Arrastra el control deslizable hacia la izquierda o derecha para ajustar el tamaño de fuente.

## *Tamaño en pantalla*

Ajusta el tamaño de los elementos en la pantalla.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Tamaño en pantalla**.
2. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha para ajustar el tamaño de los elementos en la pantalla.

## *Ampliación*

Hace tus acciones como tocar tres veces la pantalla o presionar el botón de Accesibilidad disponible para acercar y alejar la pantalla.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Ampliación**.
  - Toca **Ampliar presionando tres veces** > el icono **SÍ/NO** para activar o desactivarlo.
  - Toca **Ampliar con combinación de teclas** > el icono **SÍ/NO** para activar o desactivarlo.

## *Corrección de color*

Configure el modo de corrección.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Corrección de color**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** para activar o desactivarlo.
3. Toca **Modo de corrección** para seleccionar el modo.

## *Inversión de color*

Cambia los valores de los colores del fondo de la pantalla para el de texto.

## *Puntero del mouse grande*

Amplía el tamaño del puntero del mouse para facilitar su visualización.

## *Quitar animaciones*

Elimina las animaciones utilizadas para mostrar efectos de pantalla.

## *Menú de Accesibilidad*

Ofrece un menú en pantalla de gran tamaño para controlar tu teléfono.

## *Accesibilidad mejorada*

Accesibilidad mejorada te permite controlar tu dispositivo usando combinaciones configurables de teclas. Puedes centrarte en elementos clicables y seleccionarlos.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Accesibilidad mejorada**.

2. Para activarlo, toca el ícono **SÍ/NO**, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR**.
3. La guía de configuración aparecerá automáticamente, entonces sigue las instrucciones en la pantalla para terminar la configuración.

**Consejo:** Toca **Configuración** para configurar los ajustes cuando la **Accesibilidad mejorada** está activada.

## *Tiempo de permanencia*

Puedes configurar el cursor para que haga clic automáticamente cuando se detiene durante un período determinado si usas un mouse.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tiempo de permanencia**.
2. Toca el ícono **SÍ/NO** para activarlo.
3. Toca el lado izquierdo o derecha del control deslizante **Tiempo de espera antes del clic** para establecer el tiempo de espera más lento o más rápido.

## *Cortar con el botón de encendido*

Activa o desactiva la función Cortar con el botón de encendido.

**Nota:** Esta función no funciona al recibir llamadas.

## *Girar automáticamente la pantalla*

Establece si gira la pantalla automáticamente o no cuando cambias la orientación del teléfono.

**Nota:** En algunos casos, la pantalla quizá no gira a pesar de esta configuración.

## *Tiempo de respuesta táctil*

Establece el tiempo del retraso cuando la pantalla reconoce la operación de mantener tocado.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tiempo de respuesta táctil**.
2. Selecciona entre **Corto**, **Medio**, o **Largo**.

## *Tiempo de espera para realizar acción*

Elige durante cuánto tiempo quieres que aparezcan mensajes que te piden tomar acciones (si está disponible).

## *Intensidad de la respuesta táctil y vibración*

Consulta [Intensidad de la respuesta táctil y vibración](#).

## *Audio mono*

Establece la salida de audio a mono cuando reproduce datos de audio.

## *Balance de audio*

Ajusta el balance de audio.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad**.
2. Desliza el dedo hacia abajo hasta encontrar la barra deslizante de **Balance de audio**.
3. Ajusta el balance utilizando la barra deslizante. Se reproducirá un clip de sonido cuando deslizas y mantienes tocada la barra deslizante para ajustar el balance.

## *Preferencias de subtítulos*

Puedes personalizar el idioma y el estilo de los títulos que se muestran.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Preferencias de subtítulos**.
2. Toca el icono **SÍ/NO** para activarlo.
3. Configura los ajustes que se muestran debajo de Opciones estándar y Opciones personalizadas en caso necesario.

## *Botón de llamada RTT*

Selecciona cuál opción quieres usar para mostrar el botón de la llamada RTT en pantalla.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Accesibilidad > Botón de llamada RTT**.
2. Toca el icono **Siempre visible** o **Visible durante las llamadas**.

## *Ayudas auditivas – modo telecoil*

Modo de Ayuda auditiva estaba diseñada para ayudas auditivas que tiene un telecoil. Para utilizar la función en tu teléfono, necesitarás establecer **Ayudas auditivas** en **SÍ**

**Nota:** Puedes necesitar activar el telecoil en tu ayuda auditiva. Consulta las instrucciones del fabricante de la ayuda auditiva.

## *Texto de alto contraste*

Activa o desactiva la función Texto de alto contraste.

## *Bienestar digital y controles parentales*

Puedes ver ciertos menús útiles para crear hábitos digitales saludables y eficaces para tí y tu familia.


## *Tus herramientas de Bienestar digital*

Visualiza cómo utilizas tu teléfono y con qué frecuencia lo revisa, y ofrece ciertas medidas para ayudarte a desconectar del teléfono o centrarte en lo que estás haciendo minimizando distracciones.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Bienestar digital y controles parentales**.
  - Obtén una vista diaria de tus hábitos digitales, como con qué frecuencia usas aplicaciones diferentes, cuántas notificaciones recibes, o con qué frecuencia revisa tu teléfono o desbloquea tu dispositivo.
  - Cuando por la primera vez abre **Bienestar digital y controles parentales**, toca **Mostrar datos** bajo **Tus herramientas de Bienestar digital** para visualizar los menús de las herramientas de Bienestar digital.

### *Panel*

Puedes programar temporizadores diarios para limitar tu uso diario de cada aplicación.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Bienestar digital y controles parentales > Panel**.
2. Toca  al lado de la aplicación que deseas limitar.
  - Si no la encuentras en seguida, toca **Mostrar todas las apps**.
3. Elige cuánto tiempo deseas dedicar a esa aplicación, y luego toca **Aceptar**.

### *Modo hora de dormir*

Esta función te permite silenciar tu teléfono y desvanecer la pantalla poniendo un tono gris a base de tu configuración del horario de la hora de dormir.

### *Modo Sin distracciones*

El modo Sin distracciones te permite detener las aplicaciones que te distraen con solo presionar una vez para que pueda organizar mejor tu tiempo. También puedes establecer un programa para que el modo Sin distracciones se active automáticamente para reducir las interrupciones cuando estás en el trabajo, la escuela o en casa.

### *Administrar notificaciones*

Establece la configuración de notificaciones para cada aplicación.

### *No interrumpir*

Consulta [No interrumpir](#).

### *Mostrar ícono en la lista de apps*

Para encontrar Bienestar digital en la lista de apps como una aplicación, active **Mostrar ícono** en la lista de apps.





## Controles parentales

Puedes administrar la cuenta de tu hijo configurando restricciones o supervisando su teléfono de manera remota con la aplicación de Family Link. Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/families/familylink](https://support.google.com/families/familylink).

## Google

Puedes ver tu cuenta de Google e información variada, tales como seguridad, personalización, y servicios relacionados con servicios de Google.

- ▶ Desde la lista de apps, toca > **Configuración** > **Google**.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.
  - Toca  para mostrar el menú de ayuda.

## Sistema

Puedes ajustar la configuración de idiomas, hora, y copia de seguridad.

### Idiomas y entradas

La configuración de idioma y entrada de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para los menús y los teclados del teléfono, seleccionar y configurar las configuraciones del teclado, configurar las configuraciones de entrada de voz, y más. Para obtener detalles, consulta [Ingresar texto](#). Este menú también proporciona la configuración cuando se utilizan las funciones de voz. Consulta [Texto a voz](#).

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas**.

#### Idiomas

Puedes establecer un idioma para usar en tu teléfono al seleccionar el idioma en la pantalla.

#### Teclado virtual

Puedes seleccionar el método de entrada predeterminado que utilizarás cuando accedas al teclado.

#### Teclado físico

Puedes obtener cierta ayuda del teclado.

#### Corrector ortográfico

Esta característica te permite verificar la ortografía del texto a medida que lo escribes.

#### Servicio autocompletar

Esta función te ayuda ingresar tus datos para ahorrar tiempo.

#### Diccionario personal

Consulta [Agregar una palabra en el diccionario del usuario](#).

### *Velocidad del puntero*

Puedes establecer la velocidad del puntero del mouse utilizado junto con tu teléfono.

### *Salida de texto a voz*

Consulta [Texto a voz](#).

## **Gestos**

Este menú te permite interactuar con tu teléfono utilizando gestos.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sistema > Gestos**.

### *Navegación del sistema*

Escoge tu opción de navegación entre **Navegación por gestos**, **Navegación con 2 botones** o **Navegación con 3 botones**.

### *Silenciar sonidos*

Configura la acción de tu teléfono al presionar la tecla de encendido y la tecla para subir el volumen al mismo tiempo mientras suena.

## **Fecha y hora**

Usa el menú de configuración de fecha y hora, ya sea para que automáticamente utilice la fecha y la hora proporcionada por la red o para establecer manualmente esos valores, así como seleccionar las opciones de formato para la fecha y la hora.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.

1. Toca **Usar la hora de la red** para desactivarla si fuese necesario.
  - Si está configurado en **SÍ**, no puedes configurar los valores de fecha u hora de forma manual.
2. Toca **Usar la zona horaria proporcionada por la red** para desactivarla si fuese necesario.
  - Si está configurado en **SÍ**, no puedes configurar los valores de la zona horaria de forma manual.
3. Toca **Usar configuración regional predeterminada** para desactivarlo si fuese necesario.
  - Si está configurado en **SÍ**, **Formato de 24 horas** no es disponible.
4. Toca **Zona horaria > Región**. Selecciona una región de la lista en la pantalla. Desplázate hacia abajo de la lista para ver las regiones adicionales.
5. Toca **Fecha**. Ajusta la fecha, el mes, y el año desplazando cada valor. Toca **ACEPTAR** al terminar.

6. Toca **Hora**. Ajusta la hora, los minutos, y **a.m.** o **p.m.** desplazando cada valor. Toca **ACEPTAR** al terminar.
7. Toca en **Formato de 24 horas** para activar el formato de 24 horas.

## *Copia de seguridad*

Haz una copia de seguridad de los datos y la configuración de tu teléfono. Cuenta de Google es necesario.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sistema > Copia de seguridad**.
2. Para activarla, toca **Crea copia de seg. en Google Drive**.

**Nota:** Solamente cuando Copia de seguridad está activada, puedes configurar los ajustes de copia de seguridad que incluye escoger la cuenta para guardar la copia de seguridad, y activar o desactivar la función de restauración automática.

## *Opciones de restablecimiento*

Todos los datos en el almacenamiento interno de tu teléfono se restablecerán a los valores predeterminados.

**Consejo:** Antes de restablecer los datos de fábrica de tu teléfono, es mejor que desmontes la tarjeta microSD para evitar perder cualquier dato que hubieras almacenado en ella.

Para las opciones de **Restablecer configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth**, o **Restablecer preferencias de app**:

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sistema > Opciones de restablecimiento**.
2. Toca **Restablecer configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth**, o **Restablecer preferencias de app**, y sigue las instrucciones en la pantalla.

Para **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**: Todos los datos en el almacenamiento interno de tu teléfono se restablecerán a los valores predeterminados.

1. Desde la lista de apps, toca **Configuración > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.
2. Lee la información sobre restablecer datos de fábrica, y toca **BORRAR TODOS LOS DATOS**.
3. Toca **ELIMINAR TODO**. El teléfono se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

**Nota:** Los datos eliminados **NO PUEDEN** recuperarse.

## *Acerca del dispositivo*

El menú de Acerca del dispositivo te permite acceder a la información del teléfono importantes, incluyendo el nombre del dispositivo, tu número de teléfono, información de emergencia, y más.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Acerca del dispositivo**.

## *Información de cumplimiento*

Muestra Información de cumplimiento en la pantalla.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Acerca del dispositivo > Información de cumplimiento**.

## *Seguridad y Garantía*

Puedes abrir la información de Seguridad y Garantía por internet.

- ▶ Desde la lista de apps, toca **Configuración > Acerca del dispositivo > Seguridad y Garantía**.

# Procedimientos de secado


---

Consulta los procedimientos adecuados a continuación.

## Secar tu teléfono

**¡PRECAUCIÓN!** Si has sumergido el teléfono en agua, por ejemplo para usar la cámara en Modo paisaje subacuático, asegúrate de que la tapa trasera está retirada y aclara bien toda la superficie del teléfono con agua limpia antes del secado.

1. Pasa un paño por todas las partes exteriores de tu teléfono con un paño limpio sin pelusas.
2. Palmaea con un paño limpio y seco para retirar la humedad de los altavoces, los micrófonos, el auricular y el orificio del ajuste de presión. Repite las palmadas en cada zona unas 20 veces.

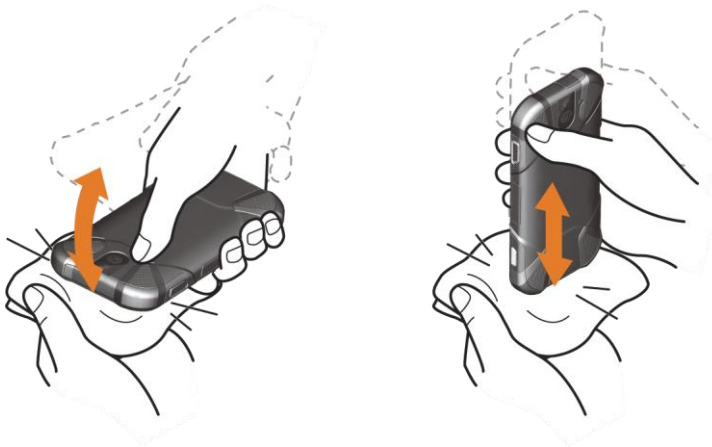

3. Después de retirar toda el agua, deja que el teléfono se seque completamente a temperatura ambiente.

**¡PRECAUCIÓN!** Un calor excesivo podría dañar el teléfono; no uses nunca un secador de pelo, un horno o cualquier otro electrodoméstico para secar el teléfono.

**Nota:** Si el teléfono todavía conserva algo de humedad, la calidad de sonido y el funcionamiento del altavoz podrían verse afectados. Seca el teléfono por completo antes de usarlo de nuevo.

# Derechos de autor y marcas comerciales

---

© 2021 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Android, Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

La marca de palabra *Bluetooth*<sup>®</sup> y sus logotipos son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

"PhotoSolid<sup>®</sup>", el producto de tecnología de estabilización de imagen es un producto de Morpho, Inc. "PhotoSolid<sup>®</sup>" es una marca registrada de Morpho, Inc.

"MovieSolid<sup>®</sup>", el producto de tecnología de estabilización de movimiento de video, es un producto de Morpho, Inc. "MovieSolid<sup>®</sup>" es una marca registrada de Morpho, Inc.

"Morpho HDR"<sup>™</sup>, el producto de tecnología de alto rango dinámico, es un producto de Morpho, Inc. "Morpho HDR"<sup>™</sup> es una *marca comercial registrada* de Morpho, Inc.

"Morpho Panorama Giga Pixel"<sup>™</sup>, un producto de tecnología de generación de imágenes panorámicas de alta resolución, es un producto de Morpho, Inc.

"Morpho Panorama Giga Pixel"<sup>™</sup> es una *marca comercial registrada* de Morpho, Inc.

"Morpho Rapid Effect"<sup>™</sup>, un producto de tecnología de efectos visuales, es un producto de Morpho, Inc. "Morpho Rapid Effect"<sup>™</sup> es una *marca comercial registrada* de Morpho, Inc.

El sensor de huella biométrica en este teléfono es aportado por Fingerprint Cards AB conteniendo FPC OneTouch<sup>®</sup>.



El símbolo 'Qi' es una marca comercial de Wireless Power Consortium.



Los logos de microSD, microSDHC y microSDXC son marcas registradas de SD-3C, LLC.

# Índice

---

- Accesibilidad
  - configuración, 97
- Accesos directos rápidos, 18
- Alarma, 76
- Alerta de emergencia, 85
- Almacenamiento, 91
  - dispositivo, 92
  - portátil, 92
- Altavoz, 3
- Anclaje a red, 65
  - bluetooth, 66
  - USB, 65
- Aplicaciones, 49
- Apps y notificaciones, 90
  - notificaciones, 90
- Arrastrar, 12
- Asistente de configuración, 8
- Bandeja de favoritos, 14
- Barra de estado, 19
- Batería
  - área de carga inalámbrica, 4
  - cargar, 4
  - cargar de forma inalámbrica, 5
  - estado de información, 91
- Bienestar digital
  - herramientas, 102
- Bloqueo de pantalla, 94
  - configuración, 95
  - huella digital, 95
- Bluetooth, 60, 86
  - archivos recibidos, 86
  - desconectar, 61
  - desvincular, 62
  - encender o apagar, 60
  - enviar, 62
  - nombre del dispositivo, 60
  - perfiles compatibles, 62
  - recibir, 62
  - reconectar, 61
  - vincular, 61
- Búsqueda por voz, 80
- Calculadora, 78
- Calendario, 51
  - agregar un evento, 51
  - alertas de evento, 51
  - borrar eventos, 52
  - editar eventos, 52
  - recordatorios de evento, 52
  - ver eventos, 52
- Cámara, 67
  - configuración, 72
  - flash, 4
  - frontal, 3
  - modo de superposición de acción, 69
  - modo paisaje subacuático, 69
  - pantalla del visor, 67
  - revisar, 71
  - tecla, 4
  - tomar foto, 68
  - trasera, 4
- Cámara y videocámara, 67
- Cargador
  - puerto, 3
- Chrome, 49
  - iniciar, 49
  - navegación, 50
- Clima, 17
  - añadir ubicación, 17
  - eliminar ubicación, 17
  - ubicación actual, 17
- Comunicación de campo cercano (NFC), 63, 86
  - Android Beam, 63, 86
- Conexiones, 59
- Configuración, 83
- Configuración de uso de datos, 84

- Configuración rápida, 21
- Contactos, 41
  - agregar, 42
  - agregar a favoritos, 45
  - agregar acceso directo, 44
  - agregar información, 43
  - asignar un tono de llamada del teléfono, 44
  - asignar una foto, 42
  - borrar, 43
  - borrar grupo, 46
  - cambiar la cuenta, 45
  - compartir, 44
  - editar, 43
  - editar grupo, 46
  - editar información, 43
  - grupo, 45
  - guardar un número de teléfono, 43
  - ICE (en caso de emergencias), 47
  - lista, 41
  - realizar llamada desde, 27
  - sincronizar, 47
  - vincular, 44
- Controles parentales
  - Family Link, 103
- Copia de seguridad, 105
- Correo de voz (Tradicional), 30
  - notificación, 30
  - recuperar, 31
- Correo de voz visual, 30
  - configurar, 9
  - revisar, 30
- Cronómetro, 77
- Cuadrícula exter., 18
- Cuenta, 97
  - administrar, 97
  - crear, 97
- Cuenta de Google, 49, 103
  - crear, 49
  - iniciar sesión en, 49
- Deslizar, 12
- Desvío de llamadas, 37
- Dictado por voz de Google, 24
- Extender, 13
- Fecha y hora, 104
- File Commander, 82
- Fondo de pantalla, 16
- Fotos, 73
  - compartir fotos y videos, 75
  - editar fotos, 74
  - ver fotos y videos, 74
- Gboard, 21
  - diccionario del usuario, 23
  - modo de texto, 22
- Gestos, 104
- Gmail, 50
  - acceder, 50
  - enviar, 50
  - leer y responder, 51
- Google Maps, 53
- Google Play, 53
  - instalar aplicaciones, 53
  - Play Store, 53
- Grabadora de sonido, 79
- Herramientas útiles, 76
- Hotspot móvil, 65
  - Wi-Fi, 65
- Idiomas, 103
- Idiomas y entradas, 103
- Imágen
  - ver, 73
- Impresión, 86
- Indicador LED, 3
- Interet y redes, 83
- Linterna, 78
- Lista de apps, 17
- Llamada
  - botón de llamada RTT, 39, 101
  - compatibilidad con audífonos, 40
  - Configuración de ID de llamada entrante, 31
  - configuración del correo de voz, 38
  - contestar, 29
  - cortar con el botón de encendido, 100
  - cortar con la tecla de encendido, 40
  - desde contactos, 27
  - desde el teclado del teléfono, 26
  - desde la lista de llamadas recientes, 27



- desvío de llamadas, 37
- enviar al correo de voz, 29
- ID de llamada entrante, 31
- llamada en espera, 32
- llamada tripartita, 32
- llamadas recientes (registro de llamadas), 34
- llamadas Wi-Fi, 40, 83
- marcación del código más (+), 29
- marcación fija, 38
- marcación rápida, 33
- modo TTY, 39
- números con pausas, 28
- números de emergencia, 27
- números de marcación rápida, 27, 33
- opciones, 31
- realizar, 26
- rechazar y enviar un mensaje de texto, 29
- rechazo de llamadas, 36
- recibir, 29
- reducción de ruido, 40
- responder automáticamente en el auricular, 37
- respuestas rápidas, 37
- temporizador de llamadas, 40
- tono del teléfono, 38
- vibrar, 40
- videollamadas, 40
- Llamada de emergencia, 27
- Llamada en espera, 32
- Llamada tripartita, 32
- Llamadas recientes, 34
  - eliminar, 35
  - ver, 34
- Llamadas telefónicas, 26
- Mantener tocado, 11
- Marcación del código más (+), 29
- Marcación rápida, 27, 33
  - configuración, 33
- Mensajería, 54
  - configuración, 56
  - enviar, 54
  - guardar y reanudar, 54
  - notificación de mensajes nuevos, 55
  - redactar, 54
- Micrófono
  - cuaternario, 3
  - principal, 3
  - secundario, 4
  - terciario, 3
- Modo avión, 84
- Modo Eco, 81
- Modo TTY, 39
- Notificación
  - panel, 20
- Número de teléfono
  - guardar en contactos, 43
- Outdoor, 82
- Pantalla
  - brillo automático, 87
  - configuración, 87
  - fondo de pantalla, 16
  - girar automáticamente la pantalla, 87, 100
  - modo bolsillo, 87
  - modo de toque con guante, 87
  - nivel de brillo, 87
  - protector, 88
  - tamaño de fuente, 88, 98
  - tamaño en pantalla, 88, 99
  - tiempo de espera de la pantalla, 87
  - transmitir, 86
- Pantalla de Inicio, 14
  - administrar, 15
  - agregar accesos directos, 15
  - agregar widgets, 15
  - bandeja de favoritos, 16
  - elimina elementos, 15
  - información general, 14
  - mueve elementos, 15
  - utilizar carpetas, 16
- Pantalla táctil, 3
  - apagar, 8
  - encender y empezar, 9
  - navegar, 11
- Pellizcar, 13
- Privacidad, 92
- Procedimientos de secado, 107

- Red móvil
  - configuración, 83
- Redes privadas virtuales (VPN), 64
  - agregar una conexión, 64
  - conectar o desconectar, 64
  - preparar una conexión, 64
- Reloj, 76
- Reloj mundial, 78
- Rotar, 87
- Seguridad, 94
  - administración del dispositivo, 96
  - bloqueo de la tarjeta SIM, 96
  - encriptación, 96
  - estado, 94
  - smart lock, 96
- Sensor de luz, 3
- Sensor de proximidad, 3
- Sonido
  - alarma, 89
  - configuración, 88
  - no interrumpir, 88
  - notificación, 89
  - otros sonidos y vibraciones, 90
  - tonos táctiles del teclado telefónico, 40
  - vibrar para llamadas, 88
- TalkBack, 98
- Tarjeta SIM
  - bloqueo, 96
- Tecla de encendido, 4
- Tecla de volumen, 3
- Tecla programable, 3, 90
  - cámara, 90
  - despertar el dispositivo, 90
  - PTT, 90
- Teclado
  - escritura gestual, 23
  - Gboard, 21
- Teléfono
  - apagar, 8
  - copia de seguridad, 105
  - encender, 8
  - ilustración, 2
  - información, 106
  - reiniciar, 8
  - restaurar, 105
- Temporizador, 77
- Texto
  - copiar y pegar, 24
  - ingresar, 21
- Texto a voz, 80
- Tocar, 11
- Toma de auriculares, 3
- Tono de llamada, 89
  - silenciar, 29
- Ubicación, 93
- USB
  - puerto, 3
- Vibración
  - intensidad, 89
  - patrón, 89
- Video
  - configuración, 72
  - grabar video, 68
  - ver, 73
- Wi-Fi, 59
  - activar, 59
  - conectar, 59
  - configuración, 60
- YouTube, 54