

Guía rápida para empezar

Acerca de tu teléfono



NOTA: los aparatos y el software están evolucionando constantemente. Las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.

¿Qué hay en la caja?

- Teléfono (incluida la batería de iones de litio (Li-Ion) no extraíble)
- Cargador de CA de carga rápida 2.0 certificado (cable USB de datos tipo C enchufable)
- Cable USB de datos tipo C
- Guía rápida para empezar

NOTA: para obtener la Guía del usuario y la Información sobre seguridad y garantía acerca de tu teléfono, toca > **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del dispositivo** > **Ayuda** > **Estados Unidos / Canadá** > **Guía del usuario** o **Seguridad y Garantía** en el teléfono o visita: [KyoceraMobile.com/Support/Phone](https://www.kyoceramobile.com/Support/Phone) y selecciona tu teléfono.

Características

- Certificación IP68 polvo e impermeable hasta los 6,5 pies (aprox. 2 metros) de profundidad por 30 minutos) y Estándar militar MIL-STD 810G de durabilidad
- Cámaras de trasera 13MP, de frontal 5MP y de acción de visión amplia 4K (todas funcionan bajo el agua)
- Altavoces frontales duales de 106dB+ y 4 micrófonos con reducción de ruido para escuchar y ser escuchado con un sonido nítido y claro
- Sensor de huella dactilar en la tecla de encendido para un desbloqueo rápido con una sola mano
- Batería de gran capacidad 3240mAh, carga inalámbrica Qi, carga rápida con el USB tipo C
- Teclas dedicadas al PTT y a la Cámara pueden ser programadas también para acceder otras funciones
- Garantía estándar del fabricante de dos años

Información de contacto

- Conoce más sobre Kyocera - www.kyoceramobile.com
- Solicita asistencia y registra tu teléfono - www.kyoceramobile.com/support/phone/
- Infórmate de nuestros excepcionales servicios para negocios - <https://www.kyoceramobile.com/business/business-select/>
- Encuentra accesorios - www.kyoceramobile.com/accessories/

© 2020 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



DURA FORCE
PRO 2


by **KYOCERA**

Configurar tu teléfono

Instalar tarjetas SIM/microSD


Paso 1. Abre la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/ microSD

Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, abre la tapa de la ranura para las tarjetas.

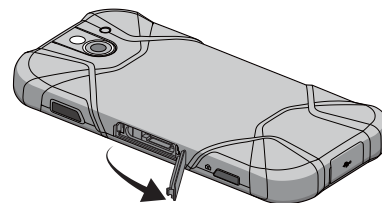

Paso 2. Retira la bandeja de las tarjetas SIM/ microSD


Engancha tu uña en la estría del borde superior de la bandeja y retírala.

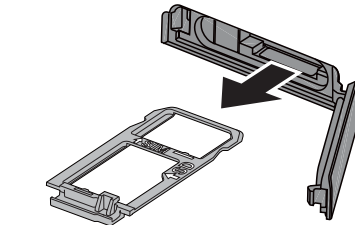

NOTA: las tarjetas microSD se venden por separado.


Paso 3. Coloca tarjetas SIM y microSD

Coloca la bandeja en una superficie plana y coloca las tarjetas SIM y micro SD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.

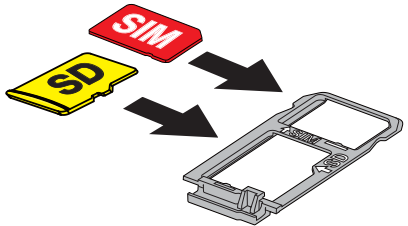


Paso 4. Inserta la bandeja de las tarjetas SIM/ microSD

Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado para que las tarjetas no se escapen. Luego empuja la bandeja ligeramente hasta que encaje.

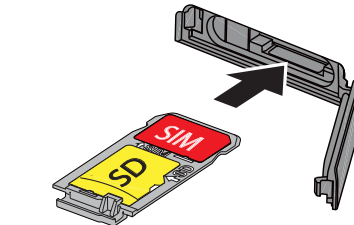

Paso 5. Cierra la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD

Después de que la bandeja quede totalmente guardada dentro del teléfono, cierra con firmeza la tapa de la ranura para las tarjetas.

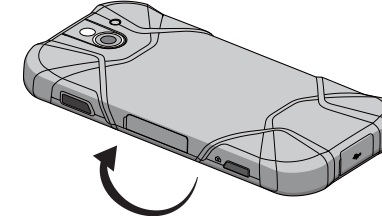

NOTA: asegúrate de que la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD esté bien cerrada para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.

ADVERTENCIA: no use el teléfono bajo el agua con la tapa de la ranura para las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto USB/cargador o la tapa de la toma de auriculares rota o abierta.

Paso 6. Cargar tu teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

Abre la tapa del puerto del USB/cargador e inserta el extremo más pequeño del cable USB en el teléfono. Enchufa el otro extremo del cable en el cargador y lo enchufa a un tomacorriente eléctrico.



Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto y cierra la tapa de forma segura.

ADVERTENCIA: usa solamente cargadores y cables aprobados con tu teléfono. Usar un cargador o un cable que no sea compatible o manipular el puerto de carga puede dañar tu aparato y anular la garantía.

NOTA: asegúrate de que la tapa del puerto del USB/cargador esté bien cerrada cuando el puerto no esté en uso para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.

Usar tu teléfono

Encender o apagar tu teléfono

Para encender tu teléfono, mantén presionada la tecla de **encendido**.

Mantén presionada la tecla de **encendido** nuevamente para apagarlo.

Bloquear/desbloquear la pantalla

Para encender tu pantalla, oprime la tecla de **encendido**.

Luego:

- > Desliza hacia arriba para acceder a la pantalla de Inicio.
- > Desliza hacia izquierda para iniciar la aplicación Cámara.
- > Desliza hacia derecha para iniciar Google Assistant.



Para apagar rápidamente la pantalla y evitar pulsaciones accidentales, oprime la tecla de **encendido**.

Realizar una llamada telefónica

- Desde la pantalla de Inicio, toca **TECLADO**.
- Ingresa el número de teléfono y toca para hacer la llamada.
- Para terminar la llamada, toca **TECLADO**.



1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
*	0 +	#

