

# Guide de l'utilisateur

**DURA** **FORCE**  
**PRO 2**

by  **KYOCERA**

# Table des matières

---

Introduction .....	1
Pour Commencer .....	2
Votre Téléphone en un Coup d'œil .....	2
Configurer Votre Téléphone .....	4
Charger la pile .....	4
Charger la pile sans fil .....	5
Installer une carte Sim et une carte MicroSD .....	6
Allumer et Éteindre votre Téléphone .....	8
Assistant de configuration .....	8
Allumer et éteindre votre écran .....	8
Éléments de Base du Téléphone .....	10
Navigation sur Écran tactile .....	10
Boutons de Fonctions .....	12
Votre Écran d'accueil .....	13
Vue d'ensemble de l'écran d'accueil .....	13
Gérer les écrans d'accueil .....	14
Météo .....	16
Raccourcis Rapides .....	16
Barre d'État .....	17
Panneau des Notifications .....	18
Paramètres Rapides .....	19
Saisir un Texte .....	19
Gboard .....	19
Écriture en glissé .....	22
Saisie vocale Google .....	22
Copier et coller un texte .....	23
Appels Téléphoniques .....	25
Effectuer des Appels Téléphoniques .....	25
Effectuer un appel en utilisant le clavier numérique .....	25
Appel depuis les appels récents .....	26

Appel depuis les contacts .....	26
Appeler à l'aide de la composition abrégée .....	26
Appeler des numéros d'urgence .....	26
Appeler un numéro de téléphone avec des pauses .....	27
Appeler à l'aide du code Plus (+) .....	28
Recevoir des Appels Téléphoniques.....	28
Options des Appels Téléphoniques.....	29
Options d'appel entrant.....	29
Numéro de l'appelant.....	29
Appel en attente .....	29
Conversation à 3 .....	30
Configuration de la Composition Abrégée.....	30
Appels Récents.....	32
Paramètres d'Appel .....	33
Rejet d'un appel.....	33
Réponses rapides.....	34
Réponse auto .....	35
Transfert d'appels .....	35
Sonnerie du téléphone.....	35
Messagerie vocale.....	36
Texte en temps réel (RTT).....	36
Compteur d'appel .....	36
La touche d'alimentation termine l'appel .....	37
Réduction du bruit.....	37
Mode Vibreur lorsque le tél. sonne .....	37
Numérotation sonore .....	37
Assistance auditive .....	37
Contacts.....	38
Liste des Contacts .....	38
Ajouter un Contact .....	39
Attribuer une image d'ID d'Appelant à un Contact .....	39
Sauvegarder un Numéro de Téléphone .....	40
Supprimer un Contact.....	40

Modifier un Contact.....	40
Ajouter un Contact de Groupe .....	43
Supprimer un Contact de Groupe .....	43
Modifier un Contact de Groupe .....	44
Contacts ICE (En Cas d'Urgence).....	44
Synchroniser les Contacts .....	45
Applications .....	46
Applications Google.....	46
Créer un Compte Google.....	46
Vous identifier dans votre compte Google .....	46
Chrome.....	47
Gmail.....	47
Agenda.....	48
Application Google Play Store .....	50
Google Maps .....	50
YouTube.....	51
Messages.....	51
Files.....	51
Connexions.....	53
Wi-Fi .....	53
Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil.....	53
Menu des paramètres Wi-Fi.....	54
Bluetooth .....	54
Activer ou désactiver le Bluetooth.....	54
Changer le nom de l'appareil .....	55
Appairage (Connexion à d'autres appareils) .....	55
Se déconnecter (Déconnexion d'autres appareils).....	55
Envoyer et recevoir des informations.....	56
Profils Bluetooth pris en charge .....	56
Technologie Near Field Communication (NFC).....	57
Activer ou désactiver la NFC .....	57
Android Beam.....	57
Réseaux Privés Virtuels (RPV) .....	58

Préparer votre téléphone pour une connexion RPV .....	58
Ajouter une connexion RPV .....	58
Se connecter à ou se déconnecter d'un RPV .....	58
Ancrage & Hotspot Mobile .....	59
Activer ou désactiver le Hotspot Wi-Fi .....	59
Partage de connexion par USB.....	59
Partage de connexion par Bluetooth .....	60
Appareil Photo et Caméra .....	61
Utiliser l'Application de l'Appareil Photo .....	61
Ouvrir ou fermer l'application de l'Appareil Photo .....	61
Écran viseur.....	61
Prendre une photo ou enregistrer une vidéo .....	62
Mode superposition d'actions .....	63
Mode subaquatique .....	64
Ecran de vérification .....	65
Paramètres de l'Appareil Photo et de la Caméra .....	66
Voir des Photos et des Vidéos dans l'application Photos .....	68
Voir des photos et des vidéos .....	68
Travailler les Photos .....	69
Modifier une photo .....	69
Partager des Photos et des Vidéos.....	71
Outils Utiles.....	72
Horloge .....	72
Alarme .....	72
Minuteur .....	73
Chronomètre.....	73
Horloge Universelle .....	74
Calculatrice .....	74
Lampe.....	74
Magnétophone.....	75
Services Vocaux .....	76
Synthèse vocale .....	76
Recherche Vocale .....	76

Mode Eco .....	77
Outdoor.....	78
Paramètres .....	79
Réseau et Internet .....	79
Paramètres du Wi-Fi.....	79
Réseau cellulaire .....	79
Paramètres de l'utilisation des données.....	79
Ancrage & Hotspot mobile .....	80
Mode avion.....	80
Paramètres du RPV.....	80
DNS privé .....	81
Alertes d'urgence.....	81
Appareils connectés.....	81
USB.....	81
Associer un appareil .....	82
Appareils précédemment connectés.....	82
Préférences de connexion .....	82
Affichage.....	82
Niveau de luminosité .....	83
Luminosité adaptative.....	83
Éclairage nocturne.....	83
Fond d'écran.....	83
Veille.....	83
Mode tactile des gants.....	83
Rotation auto de l'écran.....	83
Taille de police.....	83
Taille d'affichage.....	83
Écran de veille .....	83
Pourcentage de charge de la pile .....	83
Affichez les paramètres rapides.....	83
Son.....	84
Volume du contenu multimédia, Volume des appels, Volume de la sonnerie, Volume de l'alarme, Volume des notifications.....	84

Vibrer pour les appels.....	84
Ne pas déranger.....	84
Raccourci pour empêcher la sonnerie.....	84
Sonnerie du téléphone.....	84
Schéma de vibration.....	85
Intensité vibr. ....	85
Son de notification par défaut.....	85
Son de l'alarme par défaut.....	85
Autres sons et vibrations.....	85
Touche programmable.....	85
Clé PTT.....	85
Touche appareil photo.....	86
Réveiller appareil.....	86
Applis et notifications.....	86
Temps d'utilisation des écrans.....	86
Notifications.....	86
Applications par défaut.....	87
Autorisations des applis.....	87
Accès spéciaux applis.....	87
Pile.....	87
Gestionnaire de pile adaptatif.....	87
Mode Eco.....	87
Pourcentage de charge de la pile.....	87
Dernière charge complète.....	87
Utilisation de l'écran depuis la charge complète.....	87
Stockage.....	87
Mémoire interne de l'appareil.....	88
Carte SD.....	88
Sécurité et localisation.....	88
État de la sécurité.....	88
Verrouillage de l'écran.....	88
Paramètres du verrouillage de l'écran.....	89
Préférences écran verrouillage.....	90

Lecteur d'empreintes digitales .....	90
Smart Lock .....	90
Position.....	91
Afficher les mots de passe.....	91
Applications d'administration d'appareils .....	91
Verrouillage de la carte SIM.....	91
Cryptage et authentifiants .....	91
Agents de confiance .....	91
Épinglage à l'écran .....	92
Comptes .....	92
Configurer un nouveau compte.....	92
Gérer les comptes existants .....	92
Coordonnées d'urgence .....	92
Synchroniser auto. données .....	92
Accessibilité.....	93
Raccourci touches volume.....	93
Sélectionner pour énoncer.....	93
TalkBack.....	93
Sortie de la synthèse vocale .....	93
Taille de police.....	94
Taille d'affichage.....	94
Zoom .....	94
Correction des couleurs .....	94
Grand curseur de souris .....	94
Inversion des couleurs.....	94
Supprimer les animations .....	95
Menu d'accessibilité.....	95
Switch Access .....	95
Temps d'arrêt .....	95
Marche/arrêt pour raccrocher .....	95
Rotation auto de l'écran.....	95
Délai de pression.....	96
Vibration .....	96

Audio mono .....	96
Sous-titres .....	96
Équilibre sonore.....	96
Texte en temps réel (RTT).....	96
Assistance auditive .....	97
Texte de contraste élevé.....	97
Bien-être numérique et contrôles parentaux .....	97
Google .....	97
Système.....	97
À propos du téléphone.....	97
Langues et modes d'entrée .....	98
Gestes .....	98
Date et heure.....	99
Sauvegarde .....	99
Options de réinitialisation.....	100
Mise à jour système.....	100
Infos de conformité .....	101
Procédure de Séchage .....	102
Sécher Votre Téléphone .....	102
Copyright & Marques Déposées .....	103

# Introduction

---

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit Kyocera. Veuillez lire ce guide de l'utilisateur attentivement avant de faire usage de l'appareil afin d'en garantir une utilisation sûre et correcte.

## *Descriptions dans ce Guide de l'Utilisateur*

La majorité des descriptions présentes dans ce guide est basée sur la configuration de votre téléphone au moment de son achat. Les instructions d'exécution des tâches de ce manuel peuvent changer en fonction de la version des logiciels ou des applications installés sur votre téléphone. En fonction de l'état de chaque paramètre, certains menus comme les paramètres optionnels ne sont pas affichés ou visibles.

Tous les écrans et toutes les icônes représentés dans ce manuel sont simulés. L'affichage réel peut différer. Certaines fonctionnalités, certains services et certaines applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les zones ; des termes, des conditions et/ou des frais supplémentaires peuvent être appliqués. Contactez votre fournisseur de services concernant la disponibilité et la fonctionnalité des fonctions.

Toutes les fonctions, fonctionnalités et autres spécifications, ainsi que les informations contenues dans ce guide sont basées sur les informations disponibles les plus récentes et sont considérées exactes au moment de la publication. Kyocera Communications, Inc. se réserve le droit de changer ou modifier toute information ou toute spécification sans préavis ni obligation.

Pour les informations sur le service de garantie, veuillez-vous reporter aux Informations de Sécurité & Garantie disponibles à partir de votre téléphone ou bien appelez au numéro de téléphone suivant depuis n'importe quel endroit des États-Unis et du Canada continentaux : 1-800-349-4478.

Ce téléphone peut déterminer sa/votre position (informations de localisation) et peut associer les informations de localisation à d'autres données. Pour certains services et certaines applications, les informations de localisation doivent être activées et vous devez accepter qu'elles soient recueillies. Par ailleurs, certains services, applications et programmes sont capables d'accéder à, de récupérer, de stocker, d'utiliser les informations de localisation et les communiquer à autrui. Il vous faut décider avec prudence s'il faut opter pour la possibilité de rendre vos informations de localisation disponibles à autrui.

©2020 Kyocera Corporation. KYOCERA est une marque déposée de Kyocera Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

# Pour Commencer

Les points suivants vous donnent toutes les informations nécessaires pour configurer votre téléphone.

## Votre Téléphone en un Coup d'œil

L'illustration suivante présente les fonctions externes de base et les touches de votre téléphone.



## Fonctions essentielles

- **Écouteur** vous permet d'entendre votre interlocuteur et les invites automatisées.
- **Appareil photo frontal** prend des photos et enregistre des vidéos lorsque vous êtes face à l'écran et permet de réaliser des visioconférences.
- **Écran tactile** affiche toutes les informations utiles pour faire fonctionner votre téléphone. Faites glisser votre doigt pour naviguer et interagir avec les éléments affichés à l'écran. Les opérations tactiles sont désactivées dans le mode subaquatique.
- **Quatrième microphone** supprime les bruits de fond pour améliorer la qualité du son pour l'interlocuteur pendant un appel vocal.
- **Haut-parleur** vous permet d'entendre différents sons et sonneries. Le haut-parleur vous permet aussi d'entendre la voix de l'interlocuteur en mode Haut-Parleur.
- **Microphone principal** transmet votre voix pendant les appels vocaux et est utilisé pour les fonctions à activation vocale. Il est désactivé dans le mode Haut-Parleur.
- **Troisième microphone** supprime les bruits de fond pour améliorer la qualité du son pour l'interlocuteur pendant un appel vocal.
- **Capteur de proximité/Lumière** détecte la proximité d'un objet avec l'écran. Il est généralement utilisé afin de détecter la présence de votre visage contre l'écran, pendant un appel, par exemple.
- **Indicateur LED** affiche les notifications d'appel, l'état du chargement ou les alertes.
- **Prise jack du casque à écouteurs** vous permet de brancher un casque à écouteurs optionnel pour des conversations commodes, les mains libres, ou encore pour écouter de la musique.
- **Port de chargement/USB** vous permet de connecter le téléphone et le câble USB type C pour l'utiliser avec le chargeur-adaptateur ou d'autres accessoires compatibles.

**MISE EN GARDE !** Insérer un accessoire dans la mauvaise prise peut endommager le téléphone.

- **Touche du volume** vous permet d'ajuster le volume de la sonnerie ou du contenu multimédia lorsque vous n'êtes pas en appel ou d'ajuster le volume de la voix lors d'un appel.
- **Clé PTT/Touche programmable** vous permet d'attribuer une fonction utilisée fréquemment pour un accès rapide. Voir [Touche programmable](#).
- **Touche Marche-Arrêt** vous permet de mettre en marche ou d'éteindre le téléphone ou l'écran, de redémarrer le téléphone ou de faire des captures d'écran. Cette touche fonctionne aussi comme capteur d'empreintes digitales.

- **Fente de la carte SIM/de la carte microSD** vous permet d'insérer une carte SIM ou une carte microSD positionnées sur le plateau dédié aux cartes SIM/microSD.
- Remarque :** Les cartes SIM et microSD sont vendues séparément. Votre téléphone prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 GB.
- **Touche appareil photo** vous permet d'activer les appareils photo avant et arrière et l'appareil photo caméra grand angle.
  - **Deuxième microphone** supprime les bruits de fond pour améliorer la qualité du son pour l'interlocuteur pendant un appel vocal. Il est utilisé comme microphone principal dans le mode Haut-Parleur.
  - **Flash** vous permet d'éclairer des objets dans des environnements à faible luminosité lors d'une prise de photo ou d'un enregistrement vidéo. Il peut aussi fonctionner comme lampe de poche à LED. Voir [Lampe](#).
  - **Zone de chargement sans fil** vous permet de charger la pile avec un chargeur sans fil (vendu séparément). Voir [Charger la pile sans fil](#).
  - **Appareil photo grand angle** vous permet de prendre des photos ou de réaliser des vidéos à grand angle.
  - **Appareil photo arrière** vous permet de prendre des photos ou de réaliser des vidéos.

## *Configurer Votre Téléphone*

Le téléphone doit être chargé pour pouvoir démarrer la configuration de votre téléphone.

### *Charger la pile*

Chargez complètement la pile avant d'allumer votre téléphone.

**Remarque :** La pile ne peut pas être retirée du téléphone. Veuillez contacter un centre de service autorisé par KYOCERA pour remplacer ou jeter la pile.

**IMPORTANT :** Retirez l'adaptateur CA de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé afin de réduire l'impact du chargement sur l'environnement.

1. Ouvrez le cache du port de chargement/USB au bas du téléphone.
2. Branchez l'extrémité la plus petite du câble USB dans le port de chargement/USB du téléphone.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur CA, puis branchez l'adaptateur dans une prise électrique. Prenez garde à utiliser l'adaptateur CA fourni avec votre téléphone.



**AVERTISSEMENT :** N'utilisez que des chargeurs approuvés correspondant à votre appareil. Un chargeur incompatible ou une altération du port de chargement pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.

4. Quand le chargement est complet, retirez le câble du port, puis refermez le cache.



**Remarque :** Assurez-vous que le cache de chargement/USB soit correctement fermé afin de conserver le joint d'étanchéité de votre téléphone.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le téléphone sous l'eau si les caches de la fente pour cartes SIM/microSD, du port de chargement/USB ou de la prise jack sont ouverts ou endommagés.

## *Charger la pile sans fil*

Votre téléphone est compatible avec Qi et fonctionne avec des chargeurs Qi-capables. Veuillez suivre les étapes suivantes afin de charger la pile avec un chargeur sans fil (vendu séparément).

1. Repérez la zone de chargement sur votre chargeur sans fil en vous référant à la documentation relative au chargeur.
2. Placez votre téléphone en vous assurant que la zone de chargement de votre téléphone est en contact avec la zone de chargement de votre chargeur sans fil.

Avant de commencer le chargement sans fil, veuillez prendre note de ce qui suit :

- Si les zones de chargement ne sont pas en contact, les résultats de chargement seront faibles.
- Veuillez-vous assurer que rien ne se trouve entre votre téléphone et le chargeur sans fil.
- Votre téléphone peut devenir chaud pendant le chargement de la pile.
- Si le chargement ne démarre pas après avoir positionné correctement votre téléphone, veuillez utiliser l'adaptateur CA fourni avec votre téléphone.


Pour de plus amples informations concernant le chargement sans fil, veuillez consulter la documentation relative à votre chargeur sans fil.

## *Installer une carte Sim et une carte MicroSD*


Insérez dans votre téléphone la carte SIM de votre fournisseur de services. Insérer une carte microSD compatible avec votre téléphone augmentera ses capacités de stockage. Pour effectuer l'installation des cartes, veuillez suivre les instructions suivantes.

**Remarque :** Les cartes SIM et microSD sont vendues séparément.

1. Après avoir posé le téléphone face vers le bas, ouvrez le cache de la fente de la carte SIM/microSD.

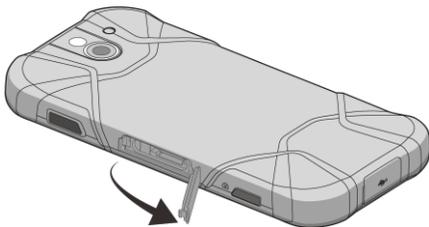


2. Insérez votre ongle dans la rainure de l'extrémité supérieure du plateau et extrayez celui-ci.

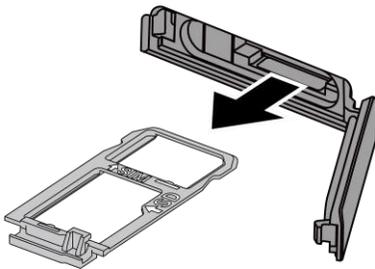

3. Posez le plateau sur une surface plane et positionnez-y une carte microSD ou une carte SIM dont les terminaux dorés font face vers le bas, comme illustré ci-dessous.

**Remarque :** Ne touchez pas les terminaux dorés des cartes..


a. Poussez-les légèrement dans un angle de 30 à 45 degrés vers le ressort en résine.

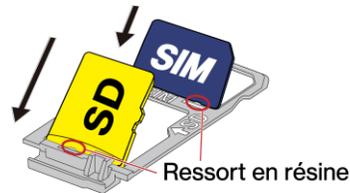


b. Positionnez-les sur le plateau tout en les poussant vers le ressort en résine.



4. Insérez le plateau dans le téléphone en prenant soin de ne pas laisser les cartes glisser hors du plateau. Poussez ensuite délicatement le plateau jusqu'au clic.

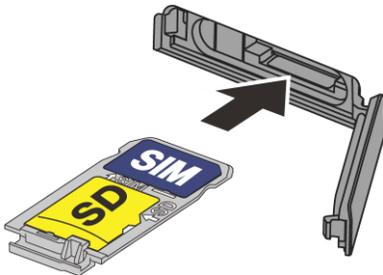

5. Après avoir inséré totalement le plateau dans votre téléphone, fermez correctement le cache de la fente pour carte.

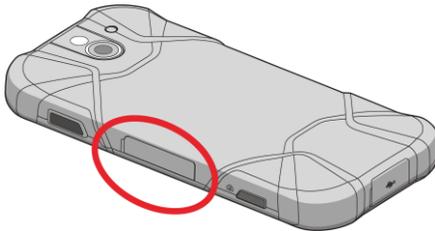

**Remarque :** Assurez-vous que le cache de la fente pour cartes SIM/microSD soit correctement fermé afin de conserver le joint d'étanchéité de votre téléphone.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le téléphone sous l'eau si les caches de la fente pour cartes SIM/microSD, du port de chargement/USB ou de la prise jack sont ouverts ou endommagés.

**Remarque :** Il est facile d'endommager une carte microSD par une manipulation inappropriée. Soyez prudent au moment de l'insertion, du retrait ou de la manipulation d'une carte microSD

**Remarque :** Assurez-vous que la pile soit complètement chargée avant d'utiliser une carte microSD. Vos données risquent d'être endommagées ou inutilisables si la pile se retrouve à plat en cours d'utilisation d'une carte microSD.

## Allumer et Éteindre votre Téléphone

Les instructions ci-dessous expliquent comment allumer et éteindre votre téléphone.

### Allumer votre téléphone

- Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** et maintenez appuyé jusqu'à ce que l'écran s'allume.

### Éteindre votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** et maintenez appuyé jusqu'à ce que les options du téléphone s'affichent.
2. Pressez **Éteindre** pour éteindre le téléphone.

### Redémarrer votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** et maintenez appuyé jusqu'à ce que les options du téléphone s'affichent.
2. Tapez sur **Redémarrer** pour redémarrer le téléphone.

## Assistant de configuration

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, l'Assistant de Configuration démarre automatiquement. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran pour sélectionner la langue par défaut, connecter le téléphone à un réseau Wi-Fi, choisir la protection de l'appareil, configurer des comptes et plus encore.

## Allumer et éteindre votre écran

Votre téléphone vous permet d'éteindre l'écran rapidement lorsque vous ne l'utilisez pas et de le rallumer dès que vous en avez besoin.

### Éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé

- Pour éteindre l'écran rapidement, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt**. Appuyez une nouvelle fois sur la **touche Marche-Arrêt** ou recevoir un appel entrant allumeront l'écran de votre téléphone.

Pour économiser l'énergie de la pile, l'écran du téléphone s'éteint automatiquement après une certaine période d'inactivité. Vous recevez néanmoins toujours des messages ou des appels même lorsque l'écran est éteint.

**Remarque :** Afin de savoir comment ajuster le délai jusqu'à l'extinction de l'écran, veuillez consulter [Veille](#).

Allumer l'écran et commencer en faisant glisser

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer l'écran. L'écran ci-dessous s'affiche par défaut.

**Remarque :** Afin de configurer le verrouillage de sécurité de l'écran, veuillez consulter [Verrouillage de l'écran](#).



2. À l'écran, faites glisser  vers :
  -  pour accéder à l'écran d'accueil ou l'écran affiché en dernier avant extinction.
  -  pour lancer l'application Appareil photo.
  -  pour lancer l'Assistant Google.

# Éléments de Base du Téléphone


---

Votre téléphone contient de nombreuses fonctionnalités qui simplifient votre vie et élargissent vos possibilités de rester connecté avec les personnes qui vous sont importantes et d'avoir accès aux informations qui vous intéressent. Les points suivants présentent les fonctionnalités et caractéristiques basiques de votre téléphone.


## Navigation sur Écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de contrôler des actions en y appuyant le doigt de multiples manières.


**Appuyer** : Appuyez sur l'écran avec votre doigt afin de sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application. Une pression légère est le geste le plus efficace.

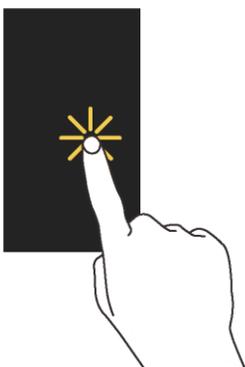


**Toucher et Maintenir Appuyé** : Afin de découvrir les options disponibles liées à un élément (un clavier, par exemple), appuyez et maintenez l'élément appuyé.

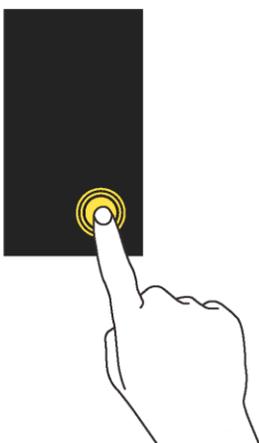


**Déplacer** : Touchez et maintenez votre doigt appuyé avant de le déplacer. Ne relâchez pas votre doigt avant d'avoir atteint la position cible.

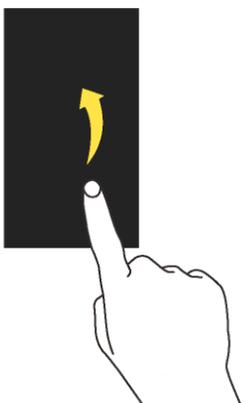

**Balayer ou Coulisser** : Balayer ou coulisser signifie déplacer rapidement votre doigt à travers l'écran, verticalement ou horizontalement.

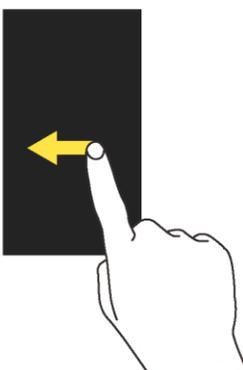

**Chiquenaude** : Donner une chiquenaude sur l'écran s'apparente à faire glisser le doigt, à la différence qu'il faut le faire glisser par à-coups légers et rapides.

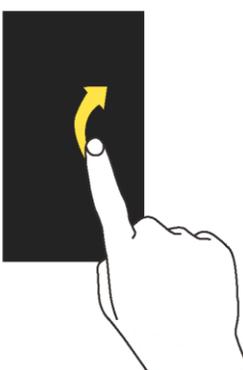

**Pincer et Écarter** : En utilisant votre pouce et votre index, pincez l'écran pour effectuer un zoom arrière ou écartez l'écran pour effectuer un zoom avant lorsque vous regardez une image ou une page Web. (Rapprochez vos doigts pour un zoom arrière et écartez vos doigts pour un zoom avant.)



## *Boutons de Fonctions*

Il existe une rangée de trois boutons qui vous permettent de réaliser des fonctions spécifiques comme indiqué ci-dessous.




- **Retour** ( ◀ ) - Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau des Notifications ou le clavier affiché à l'écran.
- **Accueil** ( ○ ) - Appuyez pour ouvrir l'écran d'accueil.  
- Appuyez et maintenez pour lancer l'Assistant Google.
- **Récent** ( □ ) – Appuyez pour ouvrir la liste des vignettes des écrans sur lesquels vous avez travaillé récemment. Appuyez sur une vignette pour en ouvrir une. Faites glisser une vignette pour la retirer de la liste. Pour fermer toutes les vignettes, appuyez sur **TOUT EFFACER**.

## Votre Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ des applications, des fonctions et des menus de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des icônes d'applications, des raccourcis, des dossiers, des widgets, des fonds d'écran et plus encore.

### Vue d'ensemble de l'écran d'accueil

L'illustration suivante présente les éléments de base de l'écran d'accueil.

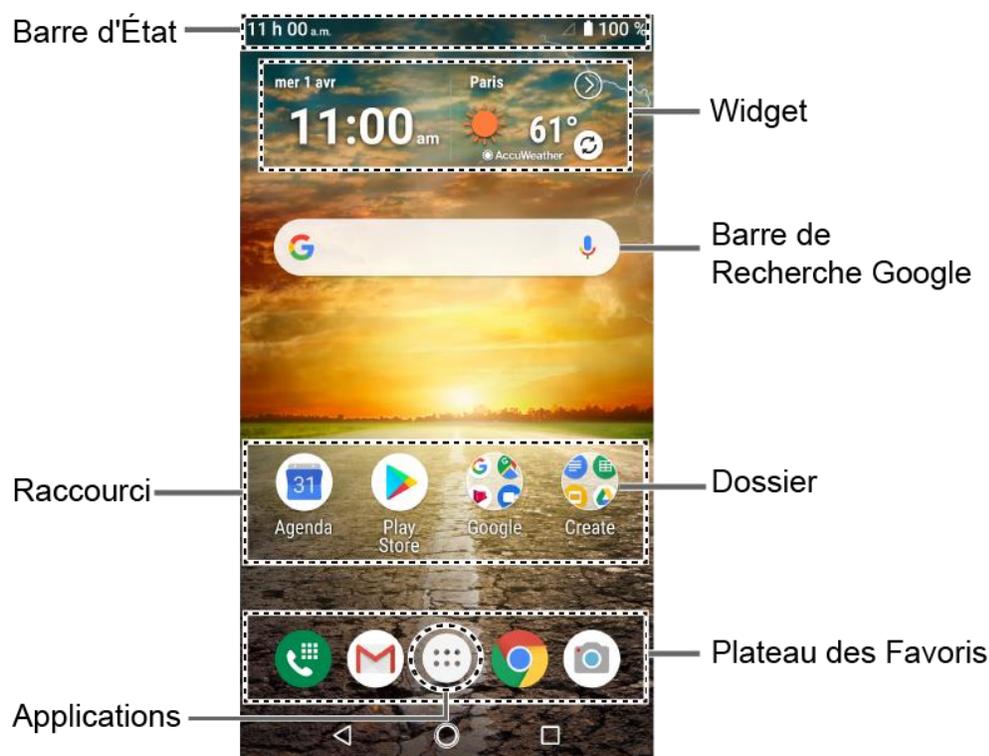

- **Barre d'état** : Affiche l'heure, les icônes de notification et les icônes d'état du téléphone. Faites glisser vers le bas pour afficher le Panneau des Notifications. Veuillez consulter [Barre d'État](#).
- **Widget** : Vous permet d'accéder à divers programmes utiles.
- **Barre de recherche Google** : Vous permet de saisir du texte ou des mots-clés vocaux pour une recherche rapide sur le téléphone ou sur Internet. Appuyez pour saisir du texte ou appuyez sur  pour saisir vocalement vos mots-clés.
- **Dossier** : Vous permet d'organiser les éléments affichés à l'écran. Vous pouvez regrouper de multiples icônes d'applications. Veuillez consulter [Utiliser des dossiers](#).
- **Plateau des favoris** : Peut contenir jusqu'à cinq icônes et apparaît sur chaque écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser ces icônes à l'exception de celle de l'application qui se trouve au centre du plateau.

- **Applications** : Affiche tous vos dossiers et toutes vos applications.
- **Raccourci** : Vous permet de lancer rapidement les applications.

## Gérer les écrans d'accueil

Découvrez comment personnaliser les Écrans d'Accueil.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

1. Appuyez sur une zone vide quelconque de l'écran d'accueil et maintenez appuyé.
  - Appuyez sur **Paramètres d'accueil** pour configurer les paramètres d'accueil.
2. Appuyez sur **Widgets**.
3. Faites glisser l'écran afin de trouver l'élément que vous désirez ajouter à l'écran d'accueil.
4. Touchez l'élément, maintenez appuyé et déplacez votre doigt.

**CONSEIL** : Si vous désirez ajouter l'élément à un écran d'accueil différent de celui auquel vous vous trouvez, continuez à déplacer votre doigt vers l'extrémité gauche ou l'extrémité droite de cet écran d'accueil. Maintenir l'élément sur l'extrémité droite permet de créer un nouvel écran d'accueil s'il n'y en a pas d'autre disponible.

5. Retirez votre doigt lorsque vous avez trouvé l'endroit où positionner l'élément.

Ajouter une icône de raccourci à l'écran d'accueil

1. Appuyez sur , touchez l'icône de raccourci que vous désirez ajouter à l'écran d'accueil et maintenez appuyé.
2. Déplacez votre doigt.
3. Retirez votre doigt lorsque vous avez trouvé l'endroit où positionner l'élément.

Déplacer ou supprimer des éléments sur l'écran d'accueil

- ▶ Touchez l'élément que vous désirez déplacer sur ou supprimer de l'écran d'accueil et maintenez appuyé.
  - Pour déplacer un élément, déplacez l'élément vers une nouvelle zone et relâchez-le.
  - Pour supprimer un élément, déplacez-le vers "**Supprimer**" sur le haut de l'écran et relâchez-le.

**CONSEIL :** Si vous supprimez tous les widgets et toutes les icônes de raccourcis à l'exception de ceux et celles du Plateau des Favoris présents à l'écran d'accueil, l'écran d'accueil lui-même sera supprimé.

### Plateau des favoris

Le plateau des favoris peut contenir jusqu'à cinq icônes et apparaît sur chaque écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser ces icônes à l'exception de celle de l'application qui se trouve au centre du plateau.

Pour ajouter une nouvelle icône dans le plateau des favoris :

1. Supprimez une icône présente dans le plateau.
2. Touchez l'icône d'une application, maintenez appuyé et faites glisser l'icône dans le plateau des favoris.
3. Relâchez votre doigt.

### Utiliser des dossiers

Pour créer un dossier :

1. Touchez l'icône d'une application, maintenez appuyé et faites-la glisser sur l'icône d'une autre application.
2. Relâchez votre doigt. Les deux icônes se trouvent dans un dossier nouvellement créé.

**CONSEIL :** Pour ajouter des icônes d'applications dans un dossier, touchez l'icône d'une application, maintenez appuyé et faites-la glisser sur un dossier.

3. Appuyez sur le dossier > **Dossier sans nom**. Le clavier s'ouvre et vous pouvez alors nommer le dossier. Pour le renommer, appuyez sur le nom.

### Modifier le fond d'écran

1. Appuyez sur une zone vide quelconque de l'écran d'accueil, maintenez appuyé puis appuyez sur **Fonds d'écran**.
2. Appuyez sur une application que vous désirez utiliser pour changer le fond d'écran.
3. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran pour appliquer un fond d'écran.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur **Choisir image** afin d'utiliser votre propre image ou de parcourir la sélection d'images prédéfinies.

3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **Définir le fond d'écran**.
5. Sélectionnez **Home screen**, **Lock screen** ou **Home screen and Lock screen**.

## Météo

Votre widget Météo peut afficher une grande quantité d'informations concernant la météo.

Retrouver les informations sur votre lieu actuel

1. Appuyez sur **Toucher pour démarrer** sur le widget.
2. Lisez le message et appuyez sur **OK** pour activer la connexion des données.
3. Votre téléphone affichera les prévisions météorologiques pour le lieu où vous vous trouvez à cet instant.

Ajouter un lieu

1. Appuyez sur l'image de la météo sur le widget et appuyez ensuite sur  > .
2. Saisissez un lieu dans le champ de Recherche local. et appuyez sur . Les lieux correspondant à votre recherche seront listés.
3. Appuyez sur le lieu que vous voulez ajouter à la liste des lieux.
4. Appuyez sur le lieu ajouté pour accéder à l'écran détaillé.


Supprimer un lieu

1. Appuyez sur l'image de la météo sur le widget et appuyez ensuite sur  > .
2. Sélectionnez la case qui se trouve à côté du lieu que vous désirez supprimer.
  - Appuyez sur **TOUT SÉL.** afin de sélectionner tous les lieux.
3. Appuyez sur **TERMINÉ**.

Pour des paramètres supplémentaires, Appuyez sur  > **Paramètres** pour sélectionner une option puis suivez les instructions à l'écran.

## Raccourcis Rapides

En touchant une icône d'application et en maintenant appuyé, les Raccourcis Rapides s'affichent à l'écran d'accueil.

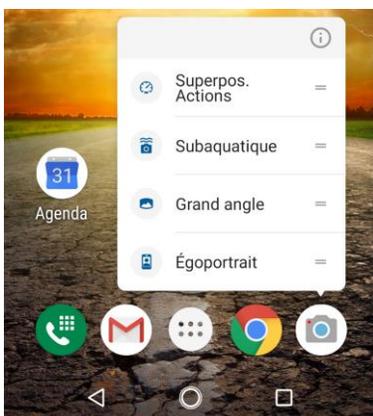

1. Touchez une icône d'application et maintenez appuyé pour afficher les options des Raccourcis Rapides.
2. Appuyez sur un raccourci vers le menu que vous désirez atteindre directement.

**CONSEIL :** Pour créer l'icône d'un raccourci et l'afficher à l'écran d'accueil, touchez et maintenez appuyé pour la placer à l'endroit que vous désirez.

## Barre d'État

La barre d'état sur le haut de l'écran fournit des informations sur le téléphone et l'état des services du côté droit, et des alertes de notifications du côté gauche.

### Icônes d'état


Icône	État
	Bluetooth® connecté
	Wi-Fi® activé
	Vibreur
	Silencieux et volume des notifications
	Ne pas déranger
	Réseau (signal plein)
	Réseau (aucun signal)
	Mode Avion
	GPS activé
	Alarme activée
	Pile (charge pleine)
	Pile (chargement)
	Pile (déchargée)

## Icônes des notifications

Icône	État
	Appel manqué
	Nouveau courriel
	Nouveau message
	Événement
	Alarme
	En cours de téléchargement

## Panneau des Notifications

Vous pouvez ouvrir le Panneau des Notifications pour consulter la liste des notifications que vous avez reçues, l'état de la connexion Wi-Fi et plus encore.

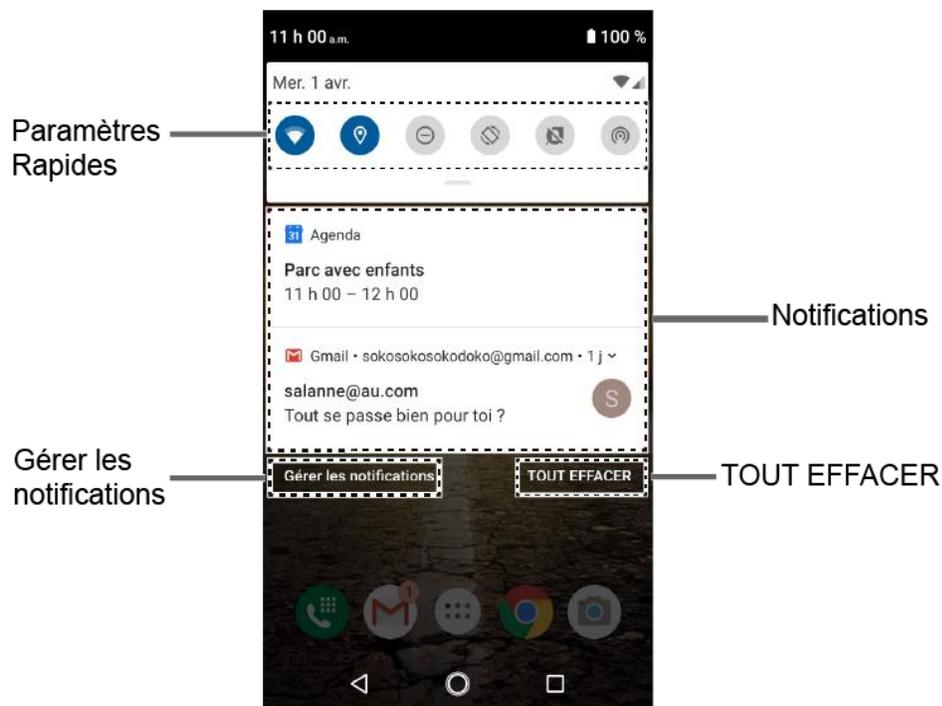

Pour ouvrir le panneau des notifications :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas de l'écran tactile.
  - Pour effacer une seule notification, faites-la glisser complètement vers la gauche ou vers la droite.

- Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur **TOUT EFFACER**.
- Pour sélectionner une méthode de notification, touchez une notification et maintenez appuyé. Sélectionnez à partir des options affichées.
- Pour ouvrir l'application des Paramètres principaux afin d'afficher les notifications des Applications, appuyez sur **Gérer les notifications**. Pour de plus amples détails, consultez [Notifications](#).

Pour fermer le panneau des notifications :

- ▶ Faites-le glisser du bas vers le haut de l'écran tactile.

– ou –

Appuyez sur **Retour** .

## *Paramètres Rapides*

L'écran des paramètres rapides vous permet d'avoir un accès rapide aux éléments pratiques du menu.

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas de l'écran tactile. Pour afficher des entrées supplémentaires, faites glisser vers le bas le panneau des paramètres rapides.
2. Appuyez sur l'icône du panneau de configuration rapide afin d'activer ou de désactiver la fonction.
  - Pour modifier la position des éléments, appuyez sur **MODI-**. Touchez l'élément que vous désirez déplacer, maintenez appuyé, faites glisser l'élément vers un endroit différent puis relâchez votre doigt.
  - Pour ajuster la luminosité de l'écran, faites glisser le bouton du curseur de luminosité vers la gauche ou la droite.


## *Saisir un Texte*

Vous pouvez écrire sur votre téléphone en utilisant un des claviers de l'écran tactile disponibles ou en utilisant votre voix. Le clavier apparaît automatiquement à l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte, il peut par ailleurs être utilisé dans le mode portrait ou le mode paysage.

## *Gboard*

Le clavier Gboard propose la configuration classique du clavier QWERTY afin de saisir un texte en tapant sur les touches (comme sur un ordinateur), accompagnée d'améliorations et d'options vous permettant de saisir un texte plus rapidement et avec plus de précision, comme la saisie consécutive sur touches, les dictionnaires d'usage personnalisés et plus encore.

## Vue d'ensemble du clavier Gboard

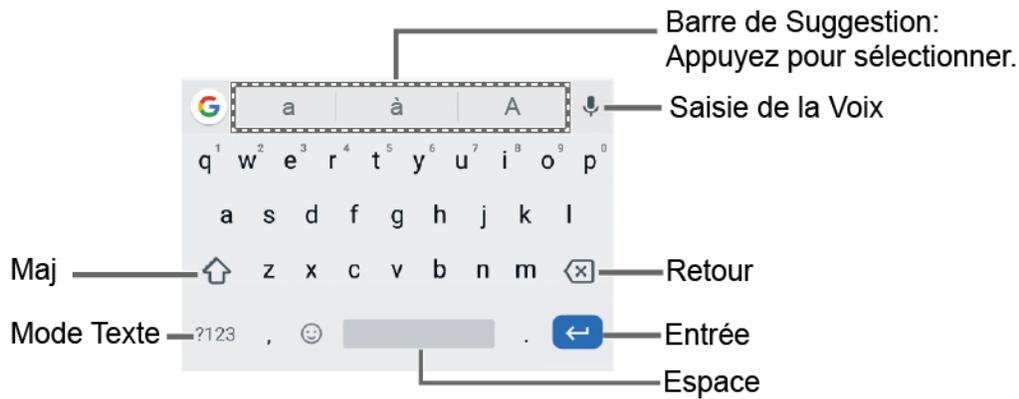

**Remarque :** L'apparence des touches peut différer selon l'application sélectionnée ou le champ de saisie.

Quelques touches du clavier Gboard sont présentées ci-dessous :

Touche	Description
	<b>Majuscule :</b> Appuyez pour basculer entre minuscules et majuscules.
	<b>Verrouillage majuscule :</b> Appuyez deux fois sur la touche minuscule ou majuscule.
 	<b>Mode texte :</b> Appuyez pour basculer entre le clavier Alphabétique et le clavier des Chiffres & Symboles.
	<b>Mode saisie de la voix :</b> Appuyez pour saisir un texte avec votre voix.
	<b>Retour :</b> Appuyez pour supprimer un caractère. Touchez et maintenez appuyé pour supprimer plusieurs caractères.
	<b>Entrée :</b> Appuyez pour confirmer votre saisie ou pour aller vers une nouvelle ligne.
	<b>Suivant :</b> Appuyez pour aller vers le prochain champ de saisie de texte.
	<b>Alternier :</b> Appuyez pour basculer entre le clavier des Chiffres & Symboles par défaut et le clavier des Chiffres & Symboles additionnel.
	<b>Aller:</b> Appuyez pour aller sur une adresse Web.
	<b>Espace :</b> Appuyez pour insérer un espace. Touchez et maintenez appuyé pour sélectionner la méthode de saisie.

## Mode texte

Le mode ABC est utilisé essentiellement pour saisir des lettres et le mode Chiffres & Symboles est utilisé pour saisir des chiffres et des symboles.

- ▶ Appuyez sur **ABC** pour sélectionner le mode ABC. Appuyez sur **?123** pour sélectionner le mode Chiffres & Symboles.
  - Dans le mode ABC, appuyez sur  pour modifier les majuscules :
    -  (Majuscules non activées) pour saisir toutes les lettres en minuscule.
    -  (Majuscules-Un-Caractère) pour que seule la première lettre d'un mot soit en majuscule.
  - Vous pouvez sélectionner la touche verrouillage majuscules en appuyant deux fois sur  ou sur  pour que toutes les lettres soient en majuscules.
    -  (Verrouillage majuscules) pour saisir toutes les lettres en majuscules.
  - Dans le mode Chiffres & Symboles appuyez sur **=\<** afin d'afficher plus de symboles.
  - Certaines touches possèdent des caractères alternatifs. Quel que soit le mode, si une touche affiche un caractère supplémentaire dans le coin haut droit, touchez et maintenez appuyé pour saisir ce caractère. Ou bien, touchez et maintenez appuyé longuement pour faire s'afficher la liste de tous les caractères disponibles à partir de cette touche, puis faites glisser votre doigt jusqu'au caractère de la liste que vous désirez saisir.

## Ajouter un mot dans le dictionnaire de l'utilisateur


Vous pouvez utiliser l'option du dictionnaire de l'utilisateur pour ajouter de nouveaux mots dans le dictionnaire.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langues et modes d'entrée** > **Dictionnaire personnel**.
2. Sélectionnez la langue à appliquer au dictionnaire personnel.
3. Appuyez sur **+**.
4. Saisissez le mot que vous désirez ajouter.
5. Si vous le souhaitez, saisissez le raccourci qui fait apparaître le mot saisi et appuyez sur .


6. Appuyez sur **Retour** ◀. Une liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire s'affiche.
  - Appuyez sur un mot pour le modifier.
  - Appuyez sur un mot >  pour le supprimer.

## Écriture en glissé

La Saisie Gestuelle vous permet de saisir des mots en traçant votre chemin de lettre en lettre dans un mouvement continu.

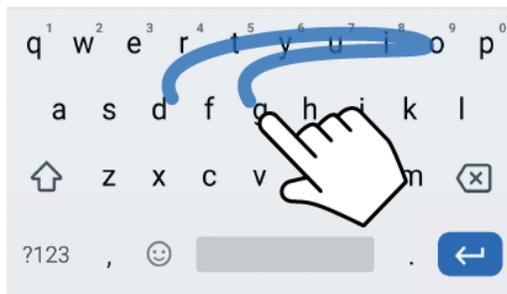

Exemple : dog  
Placez votre doigt sur la touche de la première lettre du mot, puis faites-le glisser vers les lettres suivantes. Relâchez votre doigt après la dernière lettre.

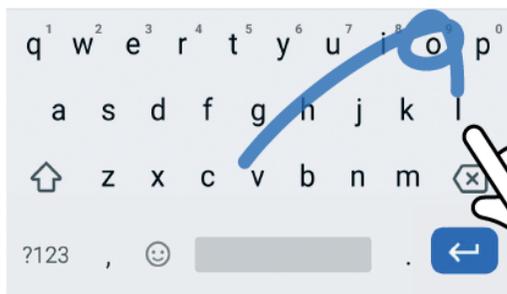

Exemple : cool  
Pour des lettres doublées, entourez la lettre.

Pour désactiver la fonction Saisie Gestuelle :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langues et modes d'entrée**.
2. Appuyez sur **Clavier Virtuel** > **Gboard** > **Écriture en glissé**.
3. Appuyez pour désactiver **Activer l'écriture en glissé**.

## Saisie vocale Google

La saisie vocale Google se fait par la reconnaissance vocale de Google qui permet de convertir la parole en texte.

Si Gboard n'affiche pas l'icône du microphone , cela indique que la fonction de saisie vocale n'est pas activée.

Pour activer la fonction de saisie vocale :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langues et modes d'entrée**.
2. Appuyez sur **Clavier virtuel** > **Gboard** > **Saisie vocale**.
3. Appuyez pour activer **Utiliser la saisie vocale**.

Pour saisir un texte avec la voix :

1. Appuyez sur l'icône du microphone  sur le clavier.
2. Quand apparaît **Parlez maintenant**, dites dans le microphone le texte que vous désirez saisir.

## *Copier et coller un texte*

Dans les applications qui nécessitent la saisie de texte, comme Gmail, par exemple, utilisez la fonction copier-coller afin de copier et de coller le texte dans une même application ou d'une application à une autre.

Pour copier et coller un texte :

1. Ouvrez l'application ou le message reçu à partir desquels vous désirez copier du texte.
2. Touchez le corps du texte que vous désirez copier et maintenez appuyé. L'onglet de sélection apparaît et les mots ou caractères sélectionnés sont mis en surbrillance. Faites glisser l'onglet de sélection pour étirer ou réduire le cadre du texte sélectionné, si nécessaire.

2012. The conference's press release also  
hinted at Missouri's imminent departure, as it  
was not listed among the "expected" ten

Onglets



2012. The conference's press release also  
hinted at Missouri's imminent departure, as it  
was not listed among the "expected" ten

**CONSEIL** : Appuyez sur **Tout sélectionner** afin de sélectionner tout le texte.

3. Appuyez sur **Copier**.
4. Ouvrez l'application dans laquelle vous désirez coller le texte.


5. Touchez la boîte de texte et maintenez appuyé à l'endroit où vous désirez coller le texte et appuyez sur **Coller**.
6. Appuyez sur la phrase que vous désirez coller à partir de la liste Coller.

# Appels Téléphoniques

Grâce au réseau et les fonctions d'appel de votre téléphone, vous pouvez profiter d'appels téléphoniques clairs sur l'ensemble du pays.

## Effectuer des Appels Téléphoniques

Il y a plusieurs manières pratiques d'effectuer des appels à partir de votre téléphone.

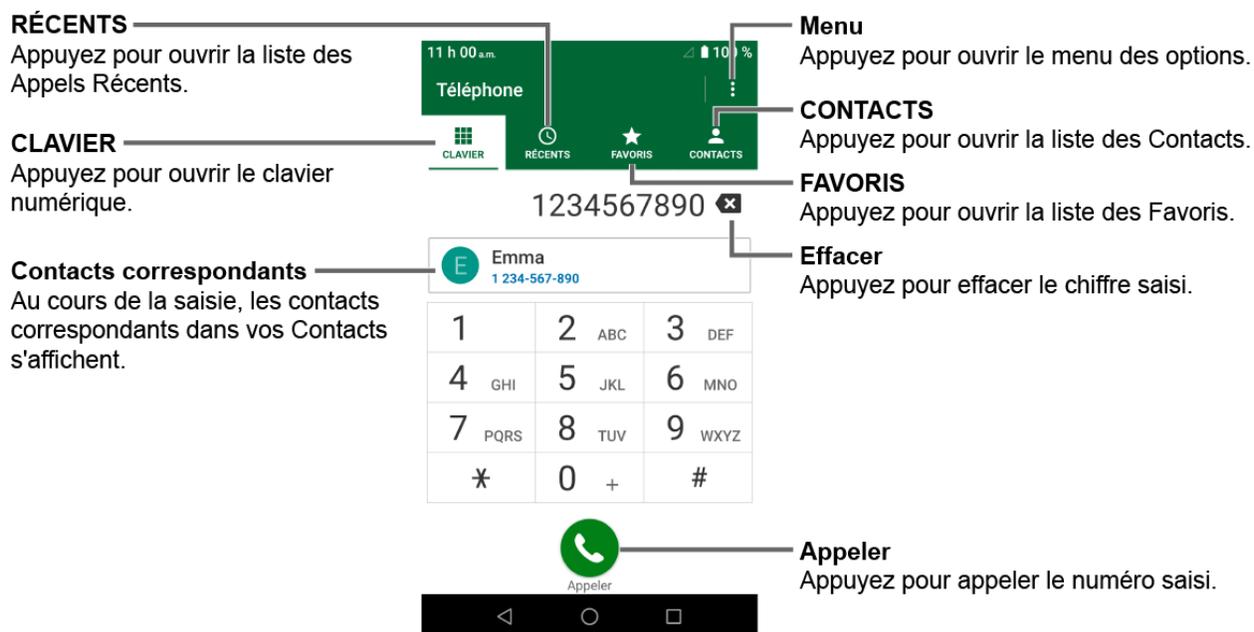

## Effectuer un appel en utilisant le clavier numérique

La manière la plus « classique » pour effectuer un appel est l'utilisation du clavier numérique.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER** pour afficher le clavier numérique.
2. Appuyez sur les touches numériques du clavier numérique pour saisir un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour effectuer l'appel vers ce numéro.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur .
  - Pour des options supplémentaires, appuyez sur  et sélectionnez une option.

## Appel depuis les appels récents

La liste des appels récents vous permet d'effectuer un appel rapidement vers un appel entrant, un appel sortant ou un numéro manqué récents.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **RÉCENTS** pour afficher la liste des appels récents.
2. Appuyez sur l'icône du téléphone  à côté du numéro ou du contact pour effectuer un appel.
  - Pour des options supplémentaires, appuyez sur le nom ou le numéro.

## Appel depuis les contacts

Vous pouvez effectuer des appels téléphoniques directement depuis les entrées présentes dans votre liste de contacts.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **CONTACTS** pour afficher votre liste de contacts.
  - Appuyez sur  pour rechercher vos contacts.
3. Appuyez sur le contact que vous désirez appeler.
4. Appuyez sur .
- Pour des informations supplémentaires sur les Contacts, veuillez consulter [Contacts](#).

## Appeler à l'aide de la composition abrégée

La composition abrégée vous permet d'effectuer plus facilement un appel vers les numéros que vous appelez fréquemment.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Pour la composition abrégée des numéros 2-9, touchez le numéro sur le clavier numérique et maintenez appuyé.

– ou –

Pour la composition abrégée des numéros 10-999999, appuyez sur le premier chiffre du clavier numérique, puis touchez le dernier chiffre et maintenez appuyé.

## Appeler des numéros d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels vers le 911 ou le 112 même si votre téléphone est bloqué ou votre compte restreint.

Pour appeler les numéros d'urgence 911 ou 112 :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Saisissez **911** ou **112** et appuyez sur .

Pour appeler les numéros d'urgence 911 ou 112 lorsque l'écran est verrouillé :

1. Appuyez sur **URGENCE** affiché à l'écran.
2. Saisissez **911** ou **112** et appuyez sur .

### Informations du 9-1-1 (E911) amélioré

Ce téléphone est équipé de la puce Système de Positionnement Global (GPS) nécessaire à l'utilisation des services de localisation d'urgence E911, si disponibles.

Lorsque vous effectuez un appel d'urgence 911, la fonction GPS de votre téléphone recherche les informations pour calculer approximativement votre position. En fonction de diverses variables, notamment la disponibilité et l'accès aux signaux satellites, cela peut prendre jusqu'à 30 secondes afin de déterminer et signaler votre position approximative.

**IMPORTANT :** Indiquez toujours votre position à l'opérateur du 911 quand vous effectuez un appel d'urgence. Certains centres d'appels d'urgence désignés, connus sous le nom de Centres de Réception des Appels d'Urgence (PSAPs), peuvent ne pas être équipés pour recevoir les informations de localisation GPS fournies par votre téléphone.

### *Appeler un numéro de téléphone avec des pauses*

Vous pouvez saisir des numéros avec des pauses, utilisables avec les systèmes automatisés, tels que la messagerie vocale ou les numéros de paiement par carte de crédit.

Il y a deux options disponibles pour ajouter des pauses à votre téléphone :

- **Ajouter une pause de 2 s :** envoie automatiquement le lot de numéros suivants au bout de deux secondes.
- **Ajouter Attendre :** envoie le lot des numéros suivants lorsque vous appuyez sur **OUI** dans la fenêtre contextuelle.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Saisissez tout ou partie d'un numéro.
3. Appuyez sur  > **Ajouter une pause de 2 s** ou **Ajouter Attendre**.
4. Saisissez les chiffres supplémentaires.

5. Appuyez sur  pour rédiger le numéro.

## Appeler à l'aide du code Plus (+)

En effectuant des appels internationaux, utilisez la composition code Plus pour saisir automatiquement le code d'accès international correspondant à votre position (par exemple, 011 pour des appels internationaux effectués à partir des États-Unis).

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Touchez **0** et maintenez appuyé jusqu'à ce qu'un "+" apparaisse à l'écran.
3. Saisissez l'indicatif du pays et un numéro de téléphone, puis appuyez sur . Le téléphone ajoute automatiquement le code d'accès pour un appel international, suivi par l'indicatif du pays et le numéro de téléphone.

## Recevoir des Appels Téléphoniques

Lorsque vous recevez un appel d'un contact, l'écran des appels entrants apparaît et affiche l'icône d'identification de l'appelant, son nom et son numéro de téléphone. Lorsque vous recevez un appel d'un numéro qui n'est pas enregistré dans vos contacts, seuls l'icône d'identification par défaut et le numéro de téléphone de l'appelant apparaissent à l'écran des appels entrants.

Répondre à un appel entrant

- ▶ À l'écran d'un appel entrant, faites glisser .

Rejeter un appel entrant

- ▶ À l'écran d'un Appel Entrant, faites glisser .

Eteindre la sonnerie

Pour éteindre la sonnerie sans rejeter l'appel :

- ▶ Pressez vers le bas le bouton du volume.

Rejeter un appel et envoyer un message textuel

Vous pouvez rejeter un Appel Entrant et envoyer automatiquement un message textuel à l'appelant.

- ▶ Appuyez sur  pour ignorer et envoyer un message à l'appelant.

**Remarque :** Vous pouvez modifier les messages textuels prédéfinis à partir du menu des paramètres des Appels. Veuillez consulter [Réponses rapides](#).

## Options des Appels Téléphoniques

Les applications de votre téléphone offre de nombreuses fonctions et options pratiques qui vous permettent de profiter le mieux possible de votre expérience téléphonique.

### Options d'appel entrant

Au cours d'un appel s'affichent à l'écran des options telles que Ajouter un appel, Mettre fin à un appel, Mode Silencieux et plus encore. Appuyez sur une option pour la sélectionner.

### Numéro de l'appelant

En affichant le numéro de l'appel entrant, le numéro de l'appelant identifie un appelant avant que vous ne répondiez. Si vous ne voulez pas que votre numéro s'affiche lorsque vous effectuez un appel, veuillez suivre ces étapes.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Saisissez \*67.
3. Saisissez un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur .

### Paramètres du Numéro de l'appelant

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel > Autres paramètres**.
2. Appuyez sur **Numéro de l'appelant**.
3. Sélectionnez à partir de **Réseau par défaut**, **Masquer le numéro**, ou **Afficher le numéro**.

**Remarque :** **Autres paramètres** ne sont disponibles qu'en présence d'un réseau GSM.

### Appel en attente

En cours d'un appel, l'appel en attente vous alerte de l'existence d'un appel entrant en émettant des bips sonores. L'écran de votre téléphone vous informe de l'existence d'un autre appel et affiche le numéro de téléphone de l'appelant (si disponible).

Pour activer ou désactiver l'appel en attente :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez  >  > **Paramètres d'appel > Autres paramètres**.
2. Appuyez sur **Appel en attente** ou sur l'icône **OUI/NON** pour l'activer ou le désactiver.

Pour répondre à un appel entrant lorsque vous êtes en cours d'appel et pour mettre le premier appel en attente :

- ▶ Faites glisser **Attente & Réponse**.

Pour revenir au premier appelant :

- ▶ Appuyez sur **Chan Apl**.

Pour créer une conférence téléphonique entre les appels existants:

- ▶ Appuyez sur **Fusionner les appels**.

Pour répondre à un appel entrant lorsque vous êtes en cours d'appel et pour mettre fin à l'appel en cours :

- ▶ Appuyez sur **Fin & Réponse**.

## Conversation à 3

Avec la conversation à 3, vous pouvez converser avec 2 personnes en même temps. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, les frais d'appel normaux vous seront facturés par chacun de deux appels.

1. Saisissez un numéro sur le clavier numérique et appuyez sur  (ou effectuer un appel à partir des appels récents ou des contacts).
2. Après avoir établi la connexion, appuyez sur **Add. app.**, puis saisissez le second numéro (ou effectuer l'appel à partir des Appels Récents ou des Contacts). Ceci met en attente le premier appelant et compose le second numéro.
3. Après vous être connecté à la seconde partie, appuyez sur **Unir app.**. La session de votre conférence téléphonique démarre alors.
4. Pour terminer la Conversation à 3, appuyez sur .

**Remarque :** Si l'un des appelants raccroche pendant votre appel, l'appelant restant et vous-même restez connectés. Si vous initiez un appel et que vous êtes le premier à raccrocher, toutes les parties sont déconnectées.

## Configuration de la Composition Abrégée

Vous pouvez sauvegarder des numéros de la composition abrégée dans la mémoire de la composition abrégée de votre téléphone.

Pour attribuer un numéro de la composition abrégée à un contact:

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER** >  > **Configuration composition abrégée** > .
2. Saisissez un numéro de la composition abrégée (jusqu'à 6 chiffres) que vous désirez ajouter.
3. Appuyez sur **Non assigné** pour choisir un contact.
4. Appuyez sur le contact pour lui assigner un numéro de la composition abrégée, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Pour la composition abrégée des numéros 2-9, touchez le numéro que vous désirez assigner et maintenez appuyé.

– ou –

Pour la composition abrégée des numéros 10-999999, appuyez sur le premier chiffre du clavier numérique, puis touchez le dernier chiffre et maintenez appuyé.

**Remarque:** Les numéros 0, 1, 112 et 911 ne peuvent pas être utilisés comme composition abrégée. Il n'est pas possible d'assigner à un contact des numéros sauvegardés dans la composition abrégée.

3. Appuyez sur **OK**, puis appuyez sur un contact pour créer l'assignation.

Pour supprimer une(des) composition(s) abrégée(s) :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER** >  > **Configuration composition abrégée** > .
2. Sélectionnez la case qui se trouve à côté du contact ayant une composition abrégée pour effectuer la suppression.
  - Appuyez sur **TOUT SÉL.** pour sélectionner tous les contacts attribués.
3. Appuyez sur **OK**.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER** >  > **Configuration composition abrégée**.
2. Appuyez sur le contact ayant la composition abrégée à supprimer.

3. Appuyez sur **Supprimer** > **OK**.

Pour modifier une composition abrégée attribuée :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER** >  > **Configuration composition abrégée**.
2. Appuyez sur le contact auquel une composition abrégée est attribuée pour réaliser une modification.
3. Appuyez sur **Modifier**.
4. Modifier le numéro de la composition abrégée (jusqu'à 6 chiffres), puis appuyez sur  > **ENREGISTRER**.

## Appels Récents

L'onglet Récents parmi les applications du téléphone peut contenir jusqu'à 500 appels récents, qu'ils soient des appels entrants, des appels sortants ou des appels manqués.

Voir les appels récents

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **RÉCENTS**.
  - Vous pouvez déterminer si une entrée est un appel entrant, sortant ou manquant à l'aide des icônes ci-dessous :
    -  = Appel Entrant
    -  = Appel RTT Entrant
    -  = Appel Sortant
    -  = Appel RTT Sortant
    -  = Appel Manqué

Options des appels récents

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **RÉCENTS**.
2. Appuyez sur une entrée pour afficher le contact.
  - Appuyez sur  pour appeler le numéro.
  - Appuyez sur  pour effectuer un appel RTT.
  - Appuyez sur  pour envoyer un message textuel.

- Appuyez sur  pour ajouter un numéro aux Contacts.
- Appuyez sur  > **Supprimer des appels récents** pour supprimer un appel.
- Appuyez sur  > **Modifier le numéro avant de passer l'appel** pour modifier un numéro avant d'effectuer un appel.
- Appuyez sur  > **Ajouter à la liste des appels rejetés** pour ajouter un numéro à la liste des appels rejetés.

## Supprimer un appel récent

Utiliser l'option des menus pour supprimer vos appels récents.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **RÉCENTS**.
2. Appuyez sur  > **Effacer les appels récents**.
3. Appuyez sur la case à côté des appels que vous désirez supprimer ou appuyez sur **TOUT SÉL..**
4. Appuyez sur **OK** > **OK**.

## Paramètres d'Appel

Le menu des paramètres d'appel de votre téléphone vous permet de configurer vos paramètres pour l'application téléphonique.

### Rejet d'un appel

Vous pouvez régler votre téléphone pour rejeter les appels entrant comme suit :

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Rejet d'appel**.
  - Appuyez sur **Numéro inconnu** pour activer le rejet d'appels provenant de numéros inconnus.
  - Appuyez sur  et saisissez un numéro de téléphone que vous désirez rejeter, puis appuyez sur **ADD**.
  - Appuyez sur  >  > un contact sur l'écran Choisir un contact > **ADD**.
  - Appuyez sur  >  > un appel récent sur l'écran Choisir un(des) registre(s) > **ADD**.

Pour supprimer le(s) numéro(s) rejeté(s) :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Rejet d'appel** > .
2. Sélectionnez la case à côté des appels que vous désirez supprimer.
  - Appuyez sur **TOUT SÉL.** pour sélectionner tous les numéros rejetés.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER** > **OK**.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Rejet d'appel**.
2. Appuyez sur le numéro rejeté que vous désirez supprimer.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER** > **OK**.

Pour modifier le numéro rejeté:

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Rejet d'appel**.
2. Appuyez sur le numéro rejeté que vous désirez modifier.
3. Modifier le numéro rejeté, puis appuyez sur  > **ADD**.

## Réponses rapides

Vous pouvez ajouter, supprimer, ou modifier les messages textuels prédéfinis à envoyer lorsque vous choisissez de rejeter un appel entrant et d'envoyer un message textuel. Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à sept messages.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Réponses rapides**.
2. Les options suivantes sont disponibles :
  - Pour modifier un message, appuyez sur un message, modifiez-le, puis appuyez sur **OK**.
  - Pour ajouter un nouveau message, appuyez sur , saisissez un texte, puis appuyez sur **OK**.
  - Pour supprimer un message, appuyez sur  > **Supprimer**, sélectionnez un message, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

- Pour rétablir les messages par défaut, appuyez sur  > **Rétablir les valeurs par défaut**.

## Réponse auto

Sélectionnez pour répondre automatiquement à des appels entrants à l'aide du casque à écouteurs.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Réponse auto**.
2. Sélectionnez **Mains libres** ou **Haut-parleur**.
3. Sélectionnez le délai jusqu'à une réponse automatique de votre téléphone.

Vous pouvez définir un délai de : 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou Désactiver.

## Transfert d'appels

Vous pouvez configurer afin de faire transférer tous vos appels entrants vers un autre numéro de téléphone en fonction de l'option du moment de transfert d'appels.

**Remarque :** Vous êtes susceptibles d'être facturé à un tarif plus élevé pour les appels que vous avez transférés.

Pour activer le transfert d'appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
2. Sélectionnez une option pour effectuer un transfert des appels, comme **Toujours transférer**, **Si occupé**, **Si pas de réponse**, ou **Si injoignable**.
3. Saisissez le numéro vers lequel vous désirez transférer vos appels.
4. Appuyez sur **ACTIVER**.

Pour désactiver le transfert d'appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
2. Sélectionnez l'option que vous désirez désactiver.
3. Appuyez sur **DÉSACTIVER**.

## Sonnerie du téléphone

Attribuez une sonnerie à vos appels entrants.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Sonnerie du téléphone**.
2. Appuyez sur une sonnerie dans la liste disponible puis appuyez sur **OK** pour attribuer la sonnerie.

## Messagerie vocale

Vous pouvez configurer les paramètres de la messagerie vocale.

**Remarque :** La messagerie vocale est un des services de réseaux. Veuillez contacter votre fournisseur de carte SIM afin de l'activer.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Messagerie vocale**.
2. Configurer les paramètres suivants :
  - **Service** pour consulter le support service de la messagerie vocale.
  - **N° messagerie vocale** pour configurer le numéro de la messagerie vocale.
  - **Notifications** pour configurer la catégorie de Notification des messageries vocales en appuyant sur **Voicemails** sur l'écran des Paramètres.

## Texte en temps réel (RTT)

Le service Texte en temps réel (RTT) permet d'effectuer des appels téléphoniques avec des personnes malentendantes ou souffrant de troubles de la parole. Vous pouvez sélectionner quelle option à utiliser pour afficher le texte en temps réel (RTT) à l'écran.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel** > **Texte en Temps réel (RTT)**.
2. Appuyez sur **Toujours visible** ou **Visible pendant les appels**.

## Compteur d'appel

Pour voir le compteur et la durée d'un appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, Appuyez sur  >  > **Paramètres d'appel**.
2. Appuyez sur **Compteur d'appel**.

Pour les autres menus de paramètres d'appel présentés ci-dessous, vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône OUI/NON.

## *La touche d'alimentation termine l'appel*

Réglez votre téléphone de manière à terminer un appel en pressant la touche d'alimentation.

**Remarque :** Cette fonction ne fonctionne pas pour les appels entrants.

## *Réduction du bruit*

Votre téléphone peut supprimer le bruit de fond afin d'améliorer la qualité audio pour l'interlocuteur lors d'un appel.

## *Mode Vibreur lorsque le tél. sonne*

Réglez votre téléphone de manière à ce qu'il vibre et sonne simultanément.

## *Numérotation sonore*

Faites émettre des sons à votre téléphone lorsque vous utilisez le clavier numérique.

## *Assistance auditive*

Réglez pour activer la compatibilité avec des appareils auditifs.

# Contacts

---

L'application des contacts vous permet de stocker et de gérer vos contacts provenant de diverses sources, y compris les contacts que vous avez saisis directement et sauvegardés dans votre téléphone ou encore les contacts synchronisés avec votre compte Google, votre PC et les programmes de messagerie compatibles.

## Liste des Contacts

Faites défiler la liste pour voir tous vos contacts. Appuyez sur une entrée spécifique pour la consulter.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
  - **CONTACTS:** Appuyez pour afficher un contact individuel.
    -  **Ajouter un nouveau contact** : Appuyez pour ajouter un nouveau contact individuel. Veuillez consulter [Ajouter un Contact](#).
  - **GROUPES:** Appuyez pour afficher des contacts groupés.
    -  **Ajouter un nouveau groupe** : Appuyez pour ajouter un nouveau contact de groupe. Veuillez consulter [Ajouter un Contact de Groupe](#).
  - **FAVORIS:** Appuyez pour afficher vos contacts favoris.
    -  **Ajouter un nouveau favori** : Appuyez pour ajouter un nouveau contact favori. Veuillez consulter [Ajouter un Contact aux Favoris](#).
  -  : Appuyez pour rechercher un contact.
  -  : Appuyez pour afficher les options de la liste des contacts. Veuillez consulter [Options de la Liste des Contacts](#).

**CONSEIL** : Lorsque vous déplacez le curseur à droite de l'écran, les lettres défilent dans l'ordre alphabétique. Relâchez votre doigt pour afficher les entrées qui commencent par la lettre correspondante lorsque celle-ci apparaît.

### Options de la Liste des Contacts

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > .
- **Supprimer** : Vous permet de sélectionner et supprimer des contacts.

- **Importer/exporter** : Importe/exporte des contacts à partir de/vers le Téléphone, la carte SIM ou la carte microSD.
- **Partager** : Partage les contacts avec l'Infonuagique, l'Android Beam, le Bluetooth, le Google Disque, etc.
- **Paramètres** : Ouvre l'écran des paramètres supplémentaires relatifs aux Contacts.

## *Ajouter un Contact*

Saisissez les détails tels que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, l'adresse postale et plus encore.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS** > .
2. Il vous sera peut-être demandé de sélectionner un compte pour y sauvegarder votre nouveau contact. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Téléphone** : Stockez votre contact dans votre téléphone.
  - **SIM** : Stockez votre contact dans une SIM.
  - Sélectionnez un compte dans la liste affichée.
3. Saisissez le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, etc, selon votre souhait.
  - Appuyez sur  pour attribuer une image au contact. Veuillez consulter [Attribuer une image d'ID d'Appelant à un Contact](#).
4. Lorsque vous avez terminé l'ajout d'informations, appuyez sur **ENREGISTRER**.

## *Attribuer une image d'ID d'Appelant à un Contact*

Vous pouvez attribuer une image à un contact soit après avoir pris une nouvelle photo soit en utilisant une de celles qui se trouvent stockées dans la mémoire interne ou dans la carte SD de votre téléphone. Les instructions suivantes vous présentent comment prendre et attribuer une nouvelle image, en guise d'exemple.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher et appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou l'image d'ID de l'Appelant.
4. Appuyez sur **Prendre une photo**.
5. Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.

- Il vous sera peut-être demandé de redimensionner l'image afin de pouvoir l'attribuer à un contact. Faites glisser le carré afin d'encadrer la partie de l'image à utiliser. Appuyez sur le côté du carré et faites glisser pour le redimensionner et terminer l'opération.

6. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder le contact.

## *Sauvegarder un Numéro de Téléphone*

Vous pouvez sauvegarder un numéro de téléphone dans vos Contacts directement à partir du clavier numérique du téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **CLAVIER**.
2. Saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **Ajouter aux Contacts**.
3. Pour ajouter un numéro à un contact existant, appuyez sur le contact, sélectionnez un type de numéro pour le nouveau numéro, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

– ou –

Pour ajouter le numéro comme nouveau contact, appuyez sur **Créer un contact**, saisissez le nom et toute autre information supplémentaire, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

## *Supprimer un Contact*

Vous pouvez supprimer un contact à partir de l'écran des contacts.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**, puis sélectionnez la case à côté du(des) contact(s) que vous désirez supprimer ou appuyez sur **TOUT SÉL.**
3. Appuyez sur **TERMINÉ** > **OK**.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher, puis appuyez sur  > **Supprimer** > **SUPPRIMER**.

## *Modifier un Contact*

Après avoir ajouté un contact, vous pouvez ajouter ou modifier toute informations présente dans cette entrée, la personnaliser avec une sonnerie unique et plus encore.

## Ajouter ou modifier les informations d'un contact

Veillez suivre les instructions pour ajouter ou modifier les informations concernant un contact existant.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher puis appuyez sur .
3. Appuyez sur n'importe quel champ que vous désirez modifier ou ajouter.
4. Ajouter ou modifier les informations, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Partager

Vous pouvez partager rapidement des contacts par le Bluetooth, Gmail, les Messages, etc.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher, puis appuyez sur  > **Partager**.
3. Dans le menu **Partager contact via**, sélectionnez une méthode et suivez les instructions à l'écran.

## Fusionner

Vous pouvez fusionner le contact que vous désirez joindre au contact principal.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Sélectionnez le contact que vous désirez faire apparaître comme contact principal.
3. Appuyez sur  > **Fusionner**.
4. Appuyez sur le contact que vous désirez joindre au contact principal.

## Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil

Vous pouvez afficher le raccourci d'un contact à l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Sélectionnez le contact pour lequel vous désirez créer un raccourci.
3. Appuyez sur  > **Ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil**.
4. Touchez une vignette et maintenez appuyé, faites-la glisser et relâchez-la sur l'écran d'accueil.

- ou -

Appuyez sur **AJOUTER AUTOMATIQUEMENT**.

Déf. sonnerie tél.

Sans avoir à vérifier sur votre téléphone, reconnaissez qui vous appelle en attribuant une sonnerie spécifique et un schéma de vibration à un contact.

Pour la sonnerie :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher, puis appuyez sur  > **Déf. sonnerie tél.** > **Sonnerie du téléphone**.
3. Appuyez sur une sonnerie dans la liste disponible, puis appuyez sur **OK** > **OK**.

Pour le schéma de vibration :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher, puis appuyez sur  > **Déf. sonnerie tél.** > **Schéma de vibration**.
3. Appuyez sur un schéma de vibration dans la liste disponible, puis appuyez sur **OK** > **OK**.

Changer de compte

Vous pouvez changer le compte dans lequel le contact se trouve.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact pour l'afficher, puis appuyez sur  > **Changer de compte**.
3. Appuyez sur le compte que vous désirez changer.

Ajouter un Contact aux Favoris

L'onglet des favoris du menu du Téléphone est une liste qui peut vous permettre d'accéder rapidement aux entrées de vos contacts que vous préférez ou que vous utilisez le plus.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur . L'icône change en  lorsque le contact est ajouté aux Favoris.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **FAVORIS**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez la boîte à côté du(des) contact(s) que vous désirez ajouter à votre liste des Favoris.
3. Appuyez sur **TERMINÉ**.

## *Ajouter un Contact de Groupe*

Créer un contact de groupe à partir des entrées des contacts individuels se trouvant dans les Contacts.

**Remarque :** Afin de créer un contact de groupe, il vous faudra peut-être synchroniser votre téléphone avec un compte Google ou un compte d'entreprise. Veuillez consulter [Synchroniser les Contacts](#) pour connaître les instructions à suivre pour synchroniser votre téléphone à un compte.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **GROUPES** > .
2. Sélectionnez le compte dans lequel vous désirez créer un contact de groupe.
3. Saisissez le nom de groupe.
4. Appuyez sur **Ajouter/supprimer des contacts** puis appuyez sur les entrées que vous désirez ajouter.
5. Appuyez sur **TERMINÉ**.
  - Appuyez sur **Sonnerie** ou **Schéma de vibration**, puis suivez les instructions à l'écran pour régler une sonnerie ou un schéma de vibration, si nécessaire.
6. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## *Supprimer un Contact de Groupe*

Supprimer le contact de groupe que vous avez créé.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **GROUPES**.
2. Appuyez sur le groupe que vous désirez supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK**.

– ou –

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **GROUPES**.

2. Appuyez sur  > **Supprimer**.
3. Appuyez sur le groupe que vous désirez supprimer.
4. Appuyez sur **TERMINÉ** > **OK**.

## *Modifier un Contact de Groupe*

Gérez les contacts de groupe que vous avez créés.

Ajouter ou supprimer une entrée de contact de groupe, ou renommer un groupe

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **GROUPES**.
2. Appuyez sur un contact de groupe puis appuyez sur .
3. Les options suivantes sont disponibles :
  - Appuyez sur le nom du groupe pour le renommer.
  - Appuyez sur **Ajouter/supprimer des contacts** pour ajouter ou supprimer des entrées.
  - Appuyez sur **Sonnerie** ou **Schéma de vibration**, puis suivez les instructions à l'écran pour changer la sonnerie ou le schéma de vibration.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## *Contacts ICE (En Cas d'Urgence)*

Enregistrer les informations ICE pourra aider les personnels de secours, tels que les auxiliaires de secours, les officiers de police, ou le personnel hospitalier, à identifier votre contact principal

**Remarque :** Vous pouvez accéder rapidement à vos coordonnées d'urgence en saisissant **ICE – En Cas d'Urgence** affiché en haut de la liste des contacts.

Pour enregistrer un contact ICE :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur **ICE – En Cas d'Urgence** > .
3. Appuyez sur une vignette de **CONTACTS** > **Ajouter un contact**.
4. Choisissez puis appuyez sur un contact que vous désirez enregistrer comme contact d'Urgence.

**CONSEIL :** Vous pouvez modifier vos coordonnées d'urgence en appuyant sur la vignette **INFORMATION** puis en appuyant sur l'élément que vous désirez modifier.

Pour supprimer un contact ICE :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur **ICE – En Cas d'Urgence** > .
3. Appuyez sur un onglet **CONTACTS** puis appuyez sur **X** du contact que vous désirez supprimer.
4. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## *Synchroniser les Contacts*

Synchroniser les données de vos comptes gérés vous permet d'ajouter et de gérer des nouveaux contacts ou des contacts existants à partir de vos comptes, en ligne ou à distance, vers votre téléphone. Avant de pouvoir synchroniser, il vous faut un compte Google ou un compte d'entreprise actifs avec des contacts associés et être connecté à votre compte sur votre téléphone.

Grâce à la synchronisation, tout contact (dont le numéro de téléphone, l'adresse courriel, les images, etc.) est mis à jour et synchronisé avec votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Gérer les comptes**.
3. Appuyez sur **Synchroniser auto. données** pour activer si vous configurez vos contacts dans le mode synchronisation ou dans les paramètres de synchronisation de Compte.

– ou –

Appuyez sur compte configuré > **Synchro. du compte** et appuyez sur Oui sur l'icône **OUI/NON** à côté des Contacts si vos paramètres de synchronisation de Compte sont désactivés.

Vos contacts affichent alors toute information de contact mise à jour.

- Ce procédé de mise à jour fonctionne dans les deux sens. Par exemple, tout changement sur votre téléphone est mis à jour dans la liste des contacts de votre compte après synchronisation.

# Applications

---

Toutes les fonctions de votre téléphone sont accessibles à partir de la liste des Applications. La liste des Applications affiche toutes les applications préchargées et téléchargées. Vous pouvez désinstaller ou désactiver les applications à partir de l'aperçu.

## Applications Google

Il vous faut un compte Google pour accéder à plusieurs fonctions présentes dans le téléphone telles que Gmail, et les applications du Google Play Store. Avant de pouvoir accéder aux applications Google, il vous faut saisir les informations de votre compte. Ces applications se synchronisent entre votre téléphone et votre Compte Google en ligne. Veuillez visiter [google.com](http://google.com) pour plus d'informations.

## Créer un Compte Google

Si vous ne possédez pas encore un compte Google, vous pouvez en créer un en ligne ou via votre téléphone.

**Remarque :** Bien qu'il faut un compte Gmail pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités sur votre téléphone, comme Google Play Store, il ne vous est pas obligatoire d'utiliser Gmail comme compte par défaut de votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
2. Appuyez sur **Créer un compte**.
3. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran pour créer votre compte gratuit.

## Vous identifier dans votre compte Google

Si vous possédez un compte Google mais si vous ne vous êtes pas encore identifié avec votre téléphone, veuillez suivre ces instructions.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
2. Saisissez votre adresse courriel, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Lisez le message, puis appuyez sur **J'accepte**.
5. Veuillez suivre les instructions à l'écran.

## Chrome

Par le biais des services de données ou des connexions de données par Wi-Fi, le navigateur Web de votre téléphone vous donne un accès total aux sites internet cellulaires et classiques lorsque vous êtes en cours en déplacement.

### Lancer Chrome

Lancer Chrome est aussi facile qu'appuyer sur une icône.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour afficher le menu des options.

Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/chrome](http://support.google.com/chrome).

### Apprendre à naviguer sur Chrome

Après avoir appris quelques rudiments, naviguer dans les menus et les sites Internet lors d'une session de données est très facile.

- Faire défiler : En un seul geste, touchez une page et faites glisser de gauche à droite ou de bas en haut.
- Sélectionner : appuyez sur un élément ou un lien affiché à l'écran.
- Revenir en arrière : Appuyez sur **Retour**  pour revenir à la page précédente.
- Aller sur un site internet spécifique : Saisissez une nouvelle adresse web en haut de la fenêtre du navigateur.

## Gmail

Vous pouvez utiliser le service courriel de Google.

### Accéder à Gmail

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran pour afficher le menu des options.

Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/mail](http://support.google.com/mail).

### Envoyer un message par Gmail

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans n'importe quel dossier, appuyez sur .
3. Saisissez l'adresse courriel du destinataire du message dans le champ **À**.

4. Si vous désirez envoyer une copie carbone (CC) ou une copie carbone invisible (BCC) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur  à droite du champ **À**.
5. Saisissez l'objet, puis rédigez votre message.
6. Après avoir rédigé votre message, appuyez sur .

### *Lire et répondre à un message Gmail*

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur un message pour l'afficher.
3. Pour répondre à un message ou le faire suivre :
  - Appuyez sur **Répondre** pour répondre au message.
  - Appuyez sur **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires.
  - Appuyez sur **Transférer** pour faire suivre le message.
4. Après avoir rédigé votre message, appuyez sur .

## *Agenda*

Utilisez l'Agenda pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous.

### *Ajouter un événement à l'agenda*

Ajouter des événements à votre agenda directement à partir de l'application Agenda.

#### Ajouter un événement

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Agenda**.
  - Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran pour afficher le menu des options.  
Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/calendar](https://support.google.com/calendar).
2. Sur n'importe quel aperçu de l'Agenda, appuyez sur  > **Événement**.
3. Saisissez le titre d'un événement.
4. Spécifiez la date et l'heure de l'événement.
5. Réglez les détails de l'événement comme le lieu de l'événement, l'heure de notification, etc.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement dans l'agenda.

### *Alerte d'événements dans l'agenda*

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alerte d'événement est programmée, votre téléphone vous avertit et affiche un résumé de l'événement. Votre téléphone peut vous avertir des événements programmés de plusieurs manières :

- En jouant le type de sonnerie ou de vibreur attribué.
- En affichant  dans la barre d'état.
- En affichant la fenêtre de notification.

### Rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône de l'événement à venir  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état pour vous le rappeler.

Pour voir le rappel :

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le Panneau des Notifications.

**Remarque :** Si vous avez d'autres rappels d'événements en attente, ces événements apparaissent aussi à l'écran.

2. Appuyez sur le nom de l'événement pour consulter l'événement.

### *Voir les événements de l'agenda*

Vous pouvez afficher l'agenda en vue mensuelle, hebdomadaire, tous les 3 jours, quotidienne ou programmée. Pour modifier l'affichage de l'Agenda, appuyez sur  affiché dans le coin supérieur gauche, **Calendrier**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**.

### *Modifier les événements de l'agenda*

Modifiez vos événements de l'agenda pour garder votre agenda à jour.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur l'événement que vous désirez modifier.
3. Appuyez sur .
4. Effectuez les changements relatifs à l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### *Supprimer les événements de l'agenda*

Il est facile de supprimer un événement de votre agenda.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur l'événement que vous désirez supprimer.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.

4. Veuillez suivre les instructions à l'écran.

## *Application Google Play Store*

Google Play™ propose du contenu numérique gratuit ou payant pour découvrir les applications Android, des livres, des films, de la musique et plus encore.

Pour accéder à l'application Google Play Store, il vous faut, au préalable, vous connecter à Internet par le biais des services de données ou des connexions de données par Wi-Fi, puis vous identifier sur votre Compte Google.

### *Chercher et installer une application*

Lorsque vous installez des applications provenant de l'Application Google Play Store et les utilisez sur votre téléphone, ces dernières peuvent requérir un accès à vos informations personnelles (comme votre localisation, vos données de contact et autres) ou un accès à certaines fonctions ou certains paramètres de votre téléphone. Ne téléchargez et n'installez que des applications auxquelles vous faites confiance.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Play Store**.
  - Appuyez sur ☰ en haut à gauche de l'écran pour afficher le menu des options.
2. Cherchez l'application que vous désirez puis appuyez dessus pour en afficher les détails.
3. Appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).

**Remarque :** Si vous n'avez pas encore configuré votre méthode de paiement sur votre Compte Google, il vous sera demandé d'ajouter une option de paiement afin de compléter la configuration de votre compte.

4. Veuillez lire attentivement chaque message qui apparaît et veuillez suivre les instructions à l'écran pour compléter l'installation ou l'achat.

**AVERTISSEMENT :** Veuillez lire la notification attentivement ! Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une quantité significative de vos données. Dès l'instant où vous appuyez sur **ACCEPTER** affiché à l'écran, vous prenez la responsabilité des conséquences de l'usage de telles applications installées dans votre téléphone.

Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/play](https://support.google.com/play).

## *Google Maps*

Utilisez l'application Google Maps pour vous localiser, trouver des directions, parcourir les commerces ou attractions environnants, noter et commenter des lieux, et plus encore.

**Remarque :** Avant de pouvoir utiliser tout service basé sur votre localisation, vous devez activer la fonction de localisation du GPS de votre téléphone. Veuillez consulter [Position](#).

### Ouvrir Google Maps

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Maps**.
    - Appuyez sur ☰ en haut à gauche de l'écran pour afficher le menu des options.
- Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/maps](http://support.google.com/maps).

## YouTube

YouTube™ est un site internet de partage de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent téléverser et partager des vidéos.

### Ouvrir YouTube

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > YouTube**.
- Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/youtube](http://support.google.com/youtube).

## Messages

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages, des photos, des messages vocaux et des vidéos via les messages.

### Accéder aux messages

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Messages**. L'écran des Messages s'affiche.
  - Appuyez sur ⋮ pour afficher le menu des options.
  - Appuyez sur 🔍 pour rechercher des messages.
  - Appuyez sur **Démarrer un clavardage** pour démarrer une nouvelle conversation.

Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/messages](http://support.google.com/messages).

## Files

Vous pouvez gérer facilement et rapidement le contenu du téléphone ou de la carte microSD (optionnelle).

### Accéder aux Files

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Files**. L'écran des Files s'affiche.
- Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com/files](http://support.google.com/files).

### *Formats pris en charge*

Les formats des types image, vidéo et audio suivants sont pris en charge par le téléphone :

- BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
- H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9
- AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, PCM (WAVE), Opus, QCELP

# Connexions

---

Les capacités de données de votre téléphone vous permettent d'accéder sans connexion filaire à Internet ou à votre réseau d'entreprise à l'aide d'une variété de connexions.

Les points suivants traitent des connexions de données de votre téléphone. Les fonctions relatives aux données additionnelles peuvent être consultées dans [Applications](#) et [Outils Utiles](#).

## Wi-Fi

Le Wi-Fi fournit un accès à Internet sans fil. Pour utiliser le Wi-Fi de votre téléphone, il vous faut accéder à un point d'accès sans fil ou "hotspot."

La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi dépend de plusieurs facteurs, y compris l'infrastructure et les autres objets au travers desquels passe le signal.

### *Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil*

Utilisez le menu des paramètres Sans fil & Réseaux pour activer la radio Wi-Fi de votre téléphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Appuyez sur **Wi-Fi** puis appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur le réseau disponible pour vous connecter.
  - Si vous avez sélectionné un réseau ouvert, vous êtes connecté automatiquement au réseau.
  - Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé par un mot de passe, saisissez le mot de passe puis appuyez sur **CONNEXION**.

**Remarque :** Si le réseau sans fil auquel vous désirez vous connecter ne se trouve pas dans la liste des réseaux détectés, appuyez sur **Ajouter un réseau** au bas de la liste. Saisissez les paramètres du réseau sans fil puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

- Si vous avez sélectionné le réseau auquel le téléphone est actuellement connecté, vous verrez les détails du Réseau montrant le nom du réseau Wi-Fi, l'état, l'intensité du signal, la fréquence et plus encore.

Selon le type de réseau et ses paramètres de sécurité, il vous faudra peut-être aussi saisir plus d'informations ou choisir un certificat de sécurité.

Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et vous montre l'intensité approximative du signal. (L'icône ci-dessus indique l'intensité maximale du signal.)

**Remarque :** Au moment où votre téléphone se connecte à un réseau sans fil sécurisé auquel il a eu accès préalablement, il ne vous est pas demandé de saisir de nouveau le mot de passe, à condition que vous n'ayez pas réinitialisé votre téléphone à ses paramètres d'usine par défaut ou ordonné au téléphone d'oublier le réseau.

**Remarque :** Les réseaux Wi-Fi sont identifiés automatiquement, ce qui signifie qu'aucune démarche supplémentaire n'est requise pour que votre téléphone se connecte à un réseau Wi-Fi. Il vous est peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.

## *Menu des paramètres Wi-Fi*

Le menu des paramètres Wi-Fi vous permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi, de configurer et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles, et configurer les options avancées du Wi-Fi.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
  - **Ajouter un réseau** pour ajouter des réseaux à la liste des réseaux.
  - **Préférences Wi-Fi** pour afficher les options de configuration et les informations relatives au Wi-Fi comme l'activation automatique du Wi-Fi, l'adresse IP et plus encore.

## *Bluetooth*

Bluetooth est une technologie de communication de courte-portée qui vous offre une possibilité de connexion sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les casques à écouteurs, les kits mains-libres de voiture, les appareils portables Bluetooth, les ordinateurs, les imprimantes, et les téléphones cellulaires. La portée de communication Bluetooth est généralement d'environ 30 pieds (un peu plus de 9 mètres).

## *Activer ou désactiver le Bluetooth*

Utilisez le menu des paramètres pour activer ou désactiver les capacités Bluetooth de votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver le Bluetooth.

**Remarque :** Désactivez le Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de préserver l'énergie de la pile, ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

## Changer le nom de l'appareil

Le nom de l'appareil identifie votre téléphone auprès des autres appareils.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Si le Bluetooth n'est pas activé, appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer le Bluetooth.
3. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
4. Saisissez le nom donné à votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **RENOMMER**.

## Appairage (Connexion à d'autres appareils)

L'appairage de votre téléphone avec d'autres appareils le rend prêt à se connecter à eux.

**Remarque :** le Bluetooth des autres appareils doit être activé avant l'appairage.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés**.
2. Appuyez sur **Associer un appareil**.
  - Le Bluetooth s'active et vous montre la liste des appareils Bluetooth à proximité.
3. Appuyez sur le nom auquel vous désirez vous connecter dans la liste des **Appareils détectés**.
  - Votre téléphone tente alors automatiquement de s'associer à l'appareil.
4. Si nécessaire, appuyez sur **ASSOCIER** ou saisissez le code d'accès.
  - Pour modifier le nom de l'appareil connecté, appuyez sur  pour afficher le nom, appuyez sur  pour le modifier, puis appuyez sur **RENOMMER**.

**Remarque :** L'affichage peut varier en fonction de l'appareil connecté.

## Se déconnecter (Déconnexion d'autres appareils)

Votre téléphone oublie son appairage avec d'autres appareils lorsqu'il en est déconnecté. Selon la manière de vous déconnecter, il vous sera peut-être de nouveau nécessaire de saisir ou de confirmer un code d'accès lors d'une nouvelle connexion avec ces appareils.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés**.

2. Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil associé > **SUPPRIMER** > **OUBLIER L'APPAREIL**.

– ou –

Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil associé > **DÉCONNECTER**.

**Remarque :** L'affichage peut varier en fonction de l'appareil connecté.

## *Envoyer et recevoir des informations*

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations comme des images ou des vidéos entre votre téléphone et un autre appareil ayant le Bluetooth activé comme un téléphone ou un ordinateur portable.

Envoyer des informations à partir de votre téléphone vers un autre appareil

1. Associer avec l'appareil receveur.
2. Sur le téléphone, ouvrez l'application qui contient les informations ou les fichiers que vous désirez envoyer.
3. Appuyez sur l'élément que vous désirez envoyer puis appuyez sur  ou **Partager** > **Bluetooth**.
4. Appuyez sur le nom de l'appareil receveur.
5. Sur l'appareil receveur, acceptez le téléchargement.

Recevoir des informations à partir d'un autre appareil

1. Associer avec l'appareil émetteur.
2. Sur l'appareil émetteur, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre téléphone.
3. Lorsque votre téléphone reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser vers le bas le Panneau des Notifications, appuyez sur la notification, puis appuyez sur **ACCEPTER**.
4. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier aussitôt, faites glisser vers le bas le Panneau des Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

## *Profils Bluetooth pris en charge*

Les profils HSP, HFP, SPP, OPP, PBAP, AVRCP, GOEP, MAP, HID, PAN, A2DP, GATT, AVDTP, AVCTP, GAVDP, HOGP et DID sont pris en charge.

## Technologie Near Field Communication (NFC)

La technologie NFC (Communication en Champ Proche) est une technologie sans fil d'une courte portée qui vous permet de d'échanger des informations rapidement et sans fil entre votre téléphone et d'autres téléphones intelligents capables de NFC, des accessoires intelligents et des points d'accès capables de NFC.

### Activer ou désactiver la NFC

Utilisez le menu des paramètres pour activer ou désactiver les capacités NFC de votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** à côté de **NFC** pour activer ou désactiver NFC.

### Android Beam

Avec Android Beam (Transfert Android), vous pouvez transférer du contenu d'applications comme les pages d'un Navigateur, des vidéos YouTube et des entrées de Contacts vers un autre appareil capable NFC en tenant les appareils près les uns des autres.

Pour activer ou désactiver Android Beam :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** à côté de **NFC** pour activer NFC s'il est désactivé.
3. Appuyez sur **Android Beam**.
4. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver Android Beam.

Pour partager du contenu d'applications :

1. Android Beam activé, affichez à l'écran le contenu que vous désirez partager.
2. Positionnez votre téléphone près d'un autre appareil capable de NFC, habituellement dos à dos et les antennes NFC se faisant face, puis appuyez sur votre écran. L'application détermine ce qui sera transféré.



## Réseaux Privés Virtuels (RPV)

À partir de votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer les réseaux privés virtuels (RPV) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder aux ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

### Préparer votre téléphone pour une connexion RPV

Selon le type de RPV que vous utilisez au travail, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos identifiants de connexion ou d'installer des certificats de sécurité avant que vous ne puissiez vous connecter à votre réseau d'entreprise local. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur de réseau.

Avant de pouvoir démarrer une connexion RPV, votre téléphone doit tout d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données.

### Ajouter une connexion RPV

Utilisez le menu des paramètres Sans fil & Réseaux pour ajouter une connexion RPV à votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **RPV**.
2. Appuyez sur  et saisissez un profil RPV > **ENREGISTRER**.

Le RPV est alors ajouté à la section des RPV affichée à l'écran des paramètres RPV.

### Se connecter à ou se déconnecter d'un RPV

Lorsque vous avez configuré une connexion RPV, se connecter et se déconnecter d'un RPV est très facile.

## Se connecter à un RPV

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **RPV**.
2. Dans la section des RPV, appuyez sur le RPV auquel vous désirez vous connecter.
3. Lorsque cela vous est demandé, saisissez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **CONNEXION**. Lorsque vous êtes connecté, une icône indiquant une connexion établie du RPV apparaît dans la zone de notification.

## Se déconnecter d'un RPV

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau des Notifications.
2. Appuyez sur la connexion RPV pour retourner à l'écran des paramètres RPV, puis appuyez sur la connexion RPV pour vous déconnecter.

Lorsque votre téléphone est déconnecté du RPV, une icône de déconnexion du RPV apparaît brièvement dans la zone de notification.

## *Ancrage & Hotspot Mobile*

Hotspot Mobile vous permet de faire de votre téléphone un hotspot Wi-Fi. Cette fonction donne d'excellents résultats lorsqu'elle est utilisée en coordination avec les services de données 4G LTE.

### *Activer ou désactiver le Hotspot Wi-Fi*

Utilisez le menu des paramètres pour activer ou désactiver les capacités Spot Mobile de votre téléphone.

**IMPORTANT** : L'utilisation du Hotspot mobile peut vous être facturée en fonction de votre contrat ou de votre plan. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Ancrage & Hotspot mobile**.
2. Appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi**.
3. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver Hotspot Mobile.
4. Si nécessaire, modifier le nom, le mot de passe ou la sécurité.

### *Partage de connexion par USB*

Vous pouvez lier votre ordinateur à votre téléphone pour partager la connexion Internet de celui-ci via un câble USB.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Ancrage & Hotspot mobile**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** à côté de **Partage de connexion par USB** pour l'activer.

**Remarque :** Utiliser ce service nécessite un abonnement. Veuillez suivre les instructions à l'écran afin de souscrire à ce service.

### *Partage de connexion par Bluetooth*

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec des appareils Bluetooth via le Bluetooth.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Ancrage & Hotspot mobile**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** à côté de **Partage de connexion par Bluetooth** pour l'activer.
3. Associez votre téléphone à un appareil Bluetooth. Si les appareils sont déjà associés, établissez-en la connexion.

# Appareil Photo et Caméra

---

Vous pouvez utiliser l'appareil photo ou la caméra pour réaliser et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone comprend un appareil photo arrière de 13.0 mégapixels avec une fonctionnalité autofocus de détection de phase, un appareil photo avant de 5.0 mégapixels qui vous permet de réaliser des photos et des vidéos très nettes, mais encore un Appareil Photo d'action à Super Grand-Angle 4K de 8.3 mégapixels qui vous permet de réaliser des photos grand angle.

## Utiliser l'Application de l'Appareil Photo

Les points suivants présentent comment prendre des photos et enregistrer des vidéos.

### Ouvrir ou fermer l'application de l'Appareil Photo

La première étape nécessaire à la prise d'une photo ou à l'enregistrement d'une vidéo est l'ouverture de l'application de l'appareil photo.

#### Ouvrir l'application de l'Appareil Photo

- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil photo se trouvant sur le côté bas droit du téléphone et maintenez appuyé.

**Remarque :** Appuyez sur **OUVRIR APPAREIL** pour lancer la première fois l'application de l'Appareil Photo.

– ou –

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .

#### Fermer l'Application de l'Appareil Photo

- ▶ À l'écran de l'appareil photo, appuyez sur  ou .

### Écran viseur

L'écran viseur vous permet de visualiser votre sujet et vous fournit les contrôles et les options pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.



- **Curseur du zoom** : Ajuste le niveau du votre zoom. Pincez l'écran avec deux doigts pour afficher le curseur du zoom.
- **Vignette** : Affiche la vignette de la dernière image. Appuyez pour voir et gérer.
- **Obturbateur** : Prend une photo.
- **Enregistrement** : Enregistre une vidéo.
- **Compteur de durée d'enregistrement** : Affiche le temps écoulé lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **MENU**: Ouvre le menu des paramètres de l'appareil photo et de la caméra. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Paramètres de l'Appareil Photo et de la Caméra](#).
- **Flash** : vous permet d'éclairer des objets dans des environnements à faible luminosité.
- **Basculer** : Bascule entre l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant.
- **Grand angle** : Bascule entre l'appareil photo arrière et l'Appareil Photo à Super Grand-Angle.

## *Prendre une photo ou enregistrer une vidéo*

Vous pouvez réaliser des images de haute qualité avec l'appareil photo et la caméra de votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche de l'appareil photo se trouvant sur le côté bas droit du téléphone et maintenez appuyé.

**Remarque :** Appuyez sur **OUVRIR APPAREIL** pour lancer la première fois l'application de l'Appareil Photo.

– ou –

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .

2. Suivez les instructions suivantes afin de procéder à des modifications de paramètres :
  - Appuyez sur  pour basculer entre l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant.
  - Appuyez sur  pour adapter à vos besoins les paramètres de l'appareil photo et de la caméra. Veuillez consulter [Paramètres de l'Appareil Photo et de la Caméra](#).
  - Ajustez le niveau du zoom.
  - Appuyez sur n'importe quel point pour une mise au point.
3. Cadrez votre objet à l'écran.
4. Appuyez sur  ou pressez la touche de l'appareil photo pour prendre une photo.

– ou –

Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Appuyez sur  ou  pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

5. Appuyez sur la vignette pour voir la photo que vous venez juste de prendre ou d'enregistrer.

## *Mode superposition d'actions*

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo en y ajoutant des informations supplémentaires comme la durée, la distance de déplacement, la vitesse, la force G, l'altitude, la date et l'heure ou l'itinéraire.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas l'application lorsque vous conduisez une voiture ou lorsque vous êtes à vélo ou à moto. Si nécessaire, veuillez d'abord vous arrêter puis veuillez utiliser l'application en prenant une attention particulière à votre sécurité.

- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Superpos. Actions.**

**Remarque :** Le mode superposition d'actions utilise des informations de localisation. Il vous est demandé d'activer les paramètres de Position dans le cas où ils sont désactivés. La précision haute doit être sélectionnée dans les

paramètres de Localisation. Veuillez lire les informations affichées à l'écran et veuillez suivre the instructions afin de poursuivre.

## Paramètres du mode supeposition d'actions

Vous pouvez configurer le paramètres du mode supeposition d'actions en appuyant sur . Les options suivantes sont disponibles :

- **Paramètres d'altitude** : Sélectionnez **Pied (pi)** ou **Mètre (m)**. Appuyez sur **Correction altitude** afin de définir l'altitude désirée.
- **Paramètres du compteur de vitesse** : Sélectionnez **Mile (mi)** en **mph**, **Kilomètre (km)** en **km/h** ou **Mile marine (nm)** avec **knots** comme unités, avec sa vitesse maximale.
- **Sélec. Affich. données** : Cochez ou décochez la case de **tachymètre**, **Temps écoulé**, **Distance**, **Altitude**, **Force de G**, **Date et heure**, et **Route**.
- **Rotat. écran** : Activer ou non la rotation de l'écran avec **Activé** ou **Désactiver**.
- **Verrouillage de l'écran** : Activer ou non le verrouillage de l'écran avec **Activé** ou **Désactiver**.

**Remarque** : L'écran se verrouille lorsqu'un enregistrement est démarré afin d'éviter des opérations accidentelles.

## Mode subaquatique

Vous pouvez aussi prendre une photo ou enregistrer une vidéo sous l'eau. Votre téléphone peut être immergé dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximum de deux mètres (environ 6.56 ft.).

**AVERTISSEMENT** : Evitez d'utiliser le téléphone dans l'eau salée. L'eau salée est extrêmement corrosive et peut endommager les composants internes et dégrader les performances audio au fil du temps.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > **Mode** > **Subaquatique**.
2. Dans le mode subaquatique, les touches physiques suivantes doivent être utilisées à la place des icônes affichées à l'écran.

L'écran tactile est indisponible à l'exception de la zone contenant les vignettes.

- Pour l'Écran viseur :
  - Touche Appareil Photo (appuyez une fois) pour réaliser des photos ou des vidéos.
  - Touche Appareil Photo (appuyez deux fois) pour basculer entre l'Appareil Photo et la Caméra.

- Touche du volume pour ajuster le zoom.
  - Clé PTT/Touche programmable pour ouvrir le menu (appuyez longuement pour quitter le mode subaquatique).
- Pour l'écran du Menu :
    - Touche Appareil Photo pour modifier et sélectionner une valeur.
    - Touche du volume pour sélectionner un élément.
    - Clé PTT/Touche programmable pour fermer le menu (appuyez longuement pour quitter le mode subaquatique).

**AVERTISSEMENT :** Avant d'immerger votre téléphone dans l'eau et afin de maintenir les capacités d'étanchéité, assurez-vous que tous les ports et tous les caches sont correctement fermés, sans présence d'éléments qui pourraient obstruer les fermetures. Le téléphone ne doit jamais être utilisé avec des caches de fentes de cartes SIM/microSD cassés ou ouverts.

**Remarque :** Après avoir utilisé votre téléphone dans le mode subaquatique, rincez immédiatement et délicatement le téléphone avec de l'eau claire et fraîche. Le téléphone doit être séché en suivant une procédure très spécifique. Veuillez consulter [Sécher Votre Téléphone](#).

## Ecran de vérification

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, appuyez sur l'image dans la vignette afin de consulter l'élément dans l'écran de vérification.



-  **Menu** : Affiche le menu disponible pour la photo. Les menus disponibles peuvent varier :
  - **Diaporama** : Lance le diaporama des photos stockées dans l'application Photos.
  - **Répéter la vidéo** : Sélectionnez cette option pour voir une vidéo plusieurs fois. Ce menu ne s'affiche que lors de la consultation d'une vidéo.
  - **Utiliser comme...** : Définit la photo comme photo d'un contact ou comme fond d'écran.
  - **Imprimer** : Imprime la photo sélectionnée.
  - **Modifier dans** : Ouvre les images avec d'autres applications.
  - **Supprimer de l'appareil** : Supprime l'image de l'appareil.
  - **Aide et commentaires** : Ouvre la fenêtre de l'Aide en plus de l'action des Commentaires.
-  **Galerie** : Ouvre les Photos.
-  **Retour à l'Appareil photo** : Retourne à l'appareil photo.
-  **Partager** : Affiche les applications disponibles pour partager votre image.
-  **Modifier** : Affiche les options de modification. Pour plus de détails, veuillez consulter [Modifier une photo](#).
-  **Info** : Affiche les informations de la photo et vous permet d'ajouter une description, si vous le désirez.
-  **Supprimer** : Supprime l'image affichée actuellement. Appuyez sur  > **Placer dans la corbeille** pour confirmer la suppression.

## *Paramètres de l'Appareil Photo et de la Caméra*

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre appareil photo et de la caméra en appuyant sur  sur l'écran du viseur. Certaines options sont disponibles uniquement pour l'appareil photo arrière ou la caméra.

- **Automatique** : Prenez une photo ou enregistrez une vidéo en utilisant les paramètres recommandés.
- **Superpos. Actions** : Ajoutez des données supplémentaires à votre enregistrement.
- **Mode** : Sélectionnez parmi **Effet**, **Panorama**, **Manuel**, **Subaquatique**, **Ralenti**, **Accéléré(e)**, **Vue nocturne**, ou **Sport**.

- **Effet** : Ajoutez un effet à la photo ou à la vidéo.
- **Panorama** : Prenez une photo panoramique en même temps que vous déplacez le téléphone latéralement.
- **Manuel** : Personnalisez les paramètres de réalisation de photos et de vidéos.
- **Subaquatique** : Vous permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo sous l'eau.
- **Ralenti** : Enregistrez une vidéo ou des vues au ralenti.
- **Accéléré(e)** : Sélectionnez la configuration de l'intervalle de temps d'enregistrement entre 1s, 2s, 3s, 5s et 10s.
- **Vue nocturne** : Prenez une photo ou enregistrez une vidéo avec effet de nuit.
- **Sport** : Prenez une photo ou enregistrez une vidéo d'actions sportives.
- **Taille** : Sélectionnez vos paramètres de taille préférée affichés à l'écran
- **Stabilisation/HDR**: Sélectionnez **Désactiver**, **Stabilisation image** ou **HDR auto**.
  - Stabilisation afin de réduire les tremblements de l'appareil photo.
  - Auto HDR afin de combiner automatiquement des images pour éviter les points blancs ou les coupures. En sélectionnant "**Enregistrer la photo originale.**", vous pouvez sauvegarder la photo avant de réaliser une combinaison.
- **SNS rapide** : Positionnez sur **Activé** ou **Désactiver**.
- **Changer la disposition** : Sélectionnez parmi **Style par défaut**, **Style main gauche**, **Style main droite**, ou **Personnaliser le style**.
- **Min. auto** : Sélectionnez parmi **Désactiver**, **2 s.**, **5 s.**, ou **10 s.**
- **Autres paramètres** :
  - **Ajouter localisation** : Stockez les informations de localisation de l'image. Mettez sur **Activé** ou **Désactiver**.
  - **Son obtur.** : Mettez sur **Activé** ou **Désactiver**.
  - **Clé** : Sélectionnez une fonction à attribuer :
    - Touche du volume parmi **Prendre photo**, **Enr. vidéo**, **Zoomer** ou **Volume**.
    - Touche appareil photo parmi **Prendre photo** ou **Enr. vidéo**.
    - Clé PTT (pression longue) parmi : **Identique au param. de la touche PTT** ou **Changer mode de l'appareil photo**.

**Remarque :** Pour plus de détails, appuyez sur **?** affiché à côté de la clé PTT (pression longue) à l'écran.

- **Enreg. audio :** Mettez sur **Réactiver le son** ou **Couper le son**.
- **Stockage :** Sélectionnez l'endroit de stockage de vos photos et de vos vidéos dans votre **Téléphone** ou une **Carte SD** (disponible uniquement lorsqu'une carte microSD est insérée).
- **Grille :** Mettez sur **Activé** ou **Désactiver**.
- **Conserver dernier :** Mettez sur **Activé** ou **Désactiver**.

**Remarque :** **Activé** afin de conserver le mode dans lequel se trouve l'application de l'Appareil Photo et lancer la fois suivante dans le mode conservé. **Désactiver** afin de lancer systématiquement l'application de l'Appareil Photo dans le mode Auto.

- **Réin. Réglages :** Restaurez les paramètres de l'appareil photo et de la caméra à leur état original. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- **Aide :** Affichez les informations d'Aide relatives à l'appareil photo.

**Remarque :** Les options disponibles peuvent varier selon l'objet et le mode de prise de vue /d'enregistrement.

## *Voir des Photos et des Vidéos dans l'application Photos*

En utilisant les applications Photos, vous pouvez voir les photos et regarder les vidéos que vous avez réalisées avec l'appareil photo de votre téléphone, que vous avez téléchargées ou copiées dans votre carte microSD ou sur la mémoire interne du téléphone.

Vous pouvez réaliser une édition basique comme la rotation ou le détournage avec les photos présentes dans votre carte microSD ou dans la mémoire interne du téléphone. Vous pouvez aussi facilement attribuer une photo à un contact, l'utiliser comme fond d'écran ou vous pouvez aussi partager des photos avec vos amis.

### *Voir des photos et des vidéos*

Vous pouvez parcourir des photos et des vidéos dans la vue grille. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la regarder.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Photos**.
2. Faites défiler vers le haut ou vers le bas afin de trouver la photo ou la vidéo que vous désirez voir.
3. Appuyez sur l'image d'une photo ou d'une vidéo que vous désirez voir.

- La lecture de la vidéo démarre automatiquement. Pendant la lecture, appuyer sur l'écran affiche les options de contrôle. Appuyez sur  pour mettre sur pause ou faire glisser le point de la barre de défilement de la vidéo pour revenir en arrière ou faire avancer. Appuyez sur  pour redémarrer la lecture.
- La photo que vous avez sélectionnée s'affiche. Pendant le visionnage, Pincez & Écartez l'écran afin de faire un zoom avant ou un zoom arrière dans la photo. Vous pouvez aussi faire un zoom avant ou un zoom arrière en tapotant deux fois rapidement sur l'écran.

## Travailler les Photos

Vous pouvez facilement gérer et retoucher vos photos.

### Modifier une photo


Votre téléphone possède un outil d'édition intégré, ce qui vous permet de modifier facilement vos photos.

#### Changer le filtre

1. Appuyez sur une photo > .
2. Appuyez sur une vignette avec votre filtre préféré.
3. Appuyez sur **Enregistrer une copie** en haut à droite de l'écran.

#### Ajuster la luminosité, la couleur, etc.

1. Appuyez sur une photo >  > .

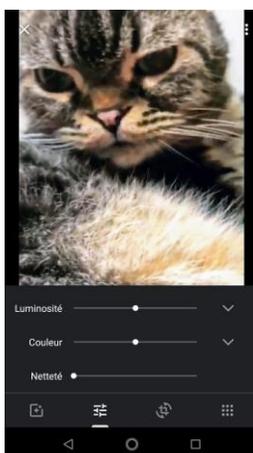

- **Luminosité** : Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la luminosité. Pour plus d'options, appuyez sur .

- **Couleur** : Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la couleur. Pour plus d'options, appuyez sur .
  - **Netteté** : Déplacez le niveau de correction vers la gauche ou vers la droite.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer une copie** en haut à droite de l'écran pour appliquer les modifications sur la photo.

### Faire pivoter la photo

1. Appuyez sur la photo que vous désirez faire pivoter.
2. Appuyez sur  > .
3. Faites pivoter la photo comme vous le souhaitez.
  -  : Rotation dans le sens antihoraire par palier de 90-degrés.
  - Barre du curseur d'angle : Faites glisser la barre vers la gauche ou vers la droite afin de faire pivoter dans l'angle souhaité.
  -  : Modifier l'aspect.
  - **Par défaut** : Supprimez toutes les modifications et faites retourner la photo à son état original.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Enregistrer une copie** en haut à droite de l'écran pour appliquer les modifications sur la photo.

### Détourer une photo

1. Appuyez sur la photo que vous désirez détourer.
2. Appuyez sur  > . Un point s'affiche à chaque coin de la photo.
3. Pour ajuster les dimensions du cadre de détourage, touchez un des points et maintenez appuyé, puis faites glisser votre doigt vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre de détourage.
4. Pour déplacer le cadre de détourage vers la partie de la photo que vous désirez détourer, faites glisser le cadre de détourage vers la position désirée.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Enregistrer une copie** en haut à droite de l'écran pour appliquer les modifications sur la photo.

La photo détournée est sauvegardée comme copie dans l'album. La photo originale reste sans modification.

## *Partager des Photos et des Vidéos*

L'application Photo vous permet d'envoyer des photos et des vidéos via un courriel ou un message multimédia. Vous pouvez partager des photos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi les envoyer vers un autre téléphone ou votre ordinateur via le Bluetooth.

1. Touchez la photo ou la vidéo et maintenez appuyé pour cocher la case présente sur celles-ci. Appuyez sur photos et vidéos multiples pour les sélectionner.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur un des outils de partage disponibles, comme **Gmail**, **Bluetooth**, **Messages**, etc.
4. Suivez les instructions à l'écran pour réaliser le partage.

# Outils Utiles

---

Découvrez l'utilisation des nombreuses fonctionnalités qui permettent d'augmenter la puissance de votre téléphone.

## Horloge

L'application Horloge fonctionne comme une horloge universelle qui affiche la date et l'heure. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire de votre téléphone un réveille-matin, une minuterie ou un chronomètre.

## Alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveille-matin.

Définir une alarme

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge**.
2. Appuyez sur l'onglet **ALARME** pour afficher l'écran de l'Alarme si nécessaire.  
**Remarque :** Lorsque vous ouvrez l'onglet des alarmes, trois alarmes sont définies par défaut et prêtes à être personnalisées. Ces alarmes sont désactivées par défaut.
3. Appuyez sur l'heure d'une alarme existante pour modifier les paramètres.  
– ou –  
Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
4. Définir l'heure de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur **OK**. L'icône **OUI** s'affiche à côté de l'heure que vous avez définie.
5. Appuyez sur **Aj. étiq.** pour ajouter une description à l'alarme puis appuyez sur **OK**.
6. Pour définir la fréquence de l'alarme, sélectionnez la case **Répéter** puis sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine où déclencher l'alarme.
7. Appuyez sur  pour sélectionner une sonnerie qui fera office d'alarme, puis appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez la case **Vibreur** pour ajouter une fonction de vibreur à l'alarme si vous le désirez.
9. Appuyez sur **Snooze** pour régler l'intervalle de rappel de sonnerie.

- Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour afficher le menu des options.

### Supprimer une alarme

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge**.
2. Appuyez sur l'onglet **ALARME** pour afficher l'écran des Alarmes si nécessaire.
3. Appuyez sur  sur l'alarme que vous désirez supprimer.
4. Appuyez sur **SUPPRIMER**  sur l'alarme que vous désirez supprimer.

## Minuteur

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme minuterie.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge**.
2. Appuyez sur l'onglet **MINUTEUR** pour afficher l'écran de la Minuterie si nécessaire.
3. Définissez la durée du compte à rebours puis appuyez sur  pour démarrer le compte.
4. Les options suivantes sont disponibles :
  - **Aj. étiqu.** pour ajouter une description à la minuterie.
  -  pour arrêter le compte à rebours.
  -  pour reprendre le compte à rebours.
  - **+10 min** pour ajouter 10 minutes supplémentaires au temps restant.
  - **+1 min** pour ajouter 1 minute supplémentaire au temps restant.
  - **+10 sec** pour ajouter 10 secondes supplémentaires au temps restant.
  - **RÉIN.** pour revenir au départ du compte à rebours.
  - **EFFAC.** pour repositionner à 0:00:00.

## Chronomètre

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme chronomètre.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge**.
2. Appuyez sur l'onglet du **CHRONOMÈTRE** pour afficher l'écran du Chronomètre si nécessaire.

3. Appuyez sur  pour démarrer le chronomètre.
4. Les options suivantes sont disponibles:
  - **INTERVALLE** pour enregistrer le temps sur un tour.
  -  pour arrêter le temps.
  -  pour reprendre le temps.
  - **PARTAGER** pour partager les temps enregistrés via la Messagerie, le Bluetooth, etc.
  - **RÉIN.** pour réinitialiser le chronomètre.

## Horloge Universelle

Vous pouvez ajouter l'heure des pays du monde à l'écran de l'Horloge Universelle.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge**.
2. Appuyez sur **HORLOGE** > , puis sélectionnez la case à côté de la ville que vous désirez afficher à l'écran de l'Horloge.
3. Appuyez sur **Retour**  ou appuyez sur  en haut à gauche de l'écran pour confirmer.
  - Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour afficher le menu des options.

## Calculatrice

Votre téléphone possède une calculatrice très pratique qui vous permet de réaliser des équations mathématiques élémentaires.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google** > **Calculatrice**.
2. Saisissez les chiffres en appuyant sur les touches affichées à l'écran.
3. Appuyez sur  pour effacer un chiffre. Touchez et maintenez appuyé pour effacer tout un nombre.
  - Pour accéder à des fonctionnalités plus avancées, faites une chiquenaude sur l'écran vers la gauche.
4. Appuyez sur **Retour**  pour fermer la calculatrice.

**CONSEIL :** Appuyez sur  pour plus d'options.

## Lampe

Le flash de l'appareil photo de votre téléphone pour servir de lampe de poche.

**AVERTISSEMENT :** Ne brandissez pas la lampe de poche vers les yeux d'une personne, car cela pourrait troubler sa vision et provoquer un accident.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tools** > **Lampe**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver la lampe de poche.
3. Définissez la **Clignotement** et la **Luminosité**.
4. Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour afficher le menu et définissez la **Réglage durée d'éclairage**.

## Magnétophone

L'application Magnétophone vous permet d'enregistrer des sons et les sauvegarder comme fichiers audio dans votre téléphone ou dans la carte microSD insérée.

### Enregistrer un son

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tools** > **Magnétophone**.
2. Appuyez sur  > **Format fichier enreg** pour sélectionner le type de format.
3. Appuyez sur  > **Stockage** pour sélectionner l'endroit où sauvegarder les données d'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement sur pause. Appuyez sur  pour reprendre l'enregistrement.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

### Lire des données audio

1. À l'écran où vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .

– ou –

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tools** > **Magnétophone** >  puis appuyez sur un fichier.

2. Les options suivantes sont disponibles :
  - Faites glisser la barrer pour revenir en arrière ou faire avancer rapidement l'audio.
  - Appuyez sur  pour afficher la liste des fichiers stockés.

## Affichage de la liste des sons stockés

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tools** > **Magnétophone**.
2. Appuyez sur  pour afficher la liste des fichiers stockés.
3. Les options suivantes sont disponibles :
  - Appuyez sur  pour supprimer un fichier ou des fichiers. Appuyez sur un fichier ou des fichiers pour sélectionner le(s) fichier(s) que vous désirez supprimer puis appuyez sur **OK**. Pour sélectionner tous les fichiers de la liste, appuyez sur **TOUT SÉL..**
  - Appuyez sur  pour afficher le menu des options.

## Services Vocaux

Les services vocaux de votre téléphone vous permettent d'effectuer des appels en utilisant votre voix, de convertir du texte en parole et plus encore.

### Synthèse vocale

Votre téléphone peut convertir du texte en parole via certaines applications téléchargées. Vous pouvez sélectionner la langue que vous entendez ou ajuster le débit de la parole.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langues et modes d'entrée**.  
– ou –  
À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale**.
3. Définir **Moteur préféré**, **Langue**, **Cadence** et **Ton**.
  - **LIRE** : Jouer un court explicatif de définition du talkback.
  - **RÉINITIALISER** : Réinitialiser le débit de la Parole et la Hauteur par défaut.
  - Appuyez sur  pour configurer les paramètres si nécessaire.

### Recherche Vocale

La Recherche Vocale vous permet de trouver des informations sur internet ou encore des éléments ou des informations sur votre téléphone en énonçant vos termes de recherche.

1. Appuyez sur  dans la barre de recherche Google Search.

2. Parlez distinctement dans le microphone du téléphone lorsque vous voyez **Écoute en cours...** à l'écran. Si une erreur se produit, veuillez réessayer.
3. Appuyez sur un des éléments correspondants dans la liste affichée à l'écran.

## Mode Eco

Le mode Eco vous permet de préserver la durée de vie de la pile lorsque vous utilisez votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tools** > **Mode Eco**.
2. Appuyez sur une option pour activer ou désactiver le Mode Eco:
  - **OUI** : Active le mode Eco. L'icône mode Eco sur MARCHÉ  apparaît sur la barre d'état lorsqu'activé.
  - **NON** : Désactive le mode Eco.
3. Appuyez sur  pour configurer les options suivantes. Appuyez sur les éléments suivants afin d'en cocher ou décocher les cases adjacentes :
  - **En veille** pour activer la veille au bout de 15 secondes. Appuyez sur  pour modifier le délai jusqu'à la mise en route du mode Veille.
  - **Luminosité** pour réduire la luminosité de l'affichage. Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la Luminosité.
  - **Rotation auto de l'écran** pour désactiver la rotation automatique de l'écran.
  - **Wi-Fi** pour le désactiver en le positionnant sur ARRÊT.
  - **Bluetooth** pour le désactiver.
  - **Accès aux données localisat.** pour le désactiver.
  - **NFC (Reader/Writer, P2P)** pour le désactiver.
  - **Limitation horloge 'UC** pour la limiter.
  - **Comm. de données** pour désactiver la communication cellulaire des données.
  - **Compte Exchange** pour désactiver les paramètres de synchronisation d'échange des comptes.

**Remarque** : Appuyez sur  > **Régl. auto** pour définir l'heure du jour et le niveau de pile à partir desquels le mode Eco s'active automatiquement.  
Appuyez sur  pour afficher les informations relatives à ce sujet.

Les paramètres configurés dans le Mode Eco s'affichent automatiquement dans le menu des paramètres correspondants et vice versa.

## *Outdoor*

Le dossier Outdoor offre des applications utiles qui fournissent des informations importantes et intéressantes pour vos activités à l'extérieur.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Outdoor**.
2. Les informations suivantes sont disponibles :
  - **Baromètre** : Affiche les informations détaillées du Baromètre.
  - **Boussole** : Affiche les informations détaillées de la Boussole.
  - **Météo** : Affiche les informations météorologiques par paliers de 6 heures.
3. Appuyez sur un des éléments que vous désirez consulter. Si demandé, lisez le message et suivez les instructions à l'écran.

# Paramètres

---

Les points suivants vous donnent un aperçu des éléments que vous pouvez modifier en utilisant le menu des **Paramètres** de votre téléphone.

## Réseau et Internet

Vous pouvez configurer une fonction ou modifier les paramètres des fonctions relatives au Réseau et à Internet comme le Wi-Fi, le cellulaire, l'utilisation des données et plus encore.

### Paramètres du Wi-Fi

Le Menu des paramètres du Wi-Fi vous permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi, de configurer et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles, et de configurer les options avancées du Wi-Fi. Pour plus d'informations concernant les Paramètres du Wi-Fi, veuillez consulter [Wi-Fi](#).

### Réseau cellulaire

Ce menu vous permet de configurer les paramètres relatifs aux services de données cellulaires.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau cellulaire**.

#### Données mobiles

Vous pouvez accéder aux données via le réseau cellulaire.

#### Itinérance

Vous pouvez vous connecter aux services de données pendant l'itinérance.

#### Utilisation de données

Montre l'utilisation des données lors des connexions cellulaires par application et dans une période de temps donnée.

Appuyez sur **Avancés** afin d'afficher plus de menus des paramètres, tels que **Mode 4G LTE avancé**, **Type de réseau préféré**, **Sélectionner automatiquement le réseau**, **Réseau**, et **Noms des points d'accès**.

### Paramètres de l'utilisation des données

Le menu Utilisation des données vous permet de voir et gérer l'utilisation des données de votre téléphone.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.

### *Économiseur de données*

Afin de réduire l'utilisation des données, l'Économiseur de Données empêche certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan.

### *Données mobiles*

Sélectionnez ou non la connexion des données cellulaires.

### *Utilisation des données des applications*

Montre l'utilisation des données lors des connexions cellulaires par application et dans une période de temps donnée.

### *Avertissement et limites données*

Définissez une date cible mensuelle afin de réinitialiser la date du cycle d'utilisation, l'avertissement concernant les données et les limites de données.

**AVERTISSEMENT :** L'utilisation affichée est mesurée par votre téléphone. Votre décompte d'utilisation des données peut varier selon votre compagnie et l'utilisation de données supérieure à un plan de limitation des données peut résulter dans des frais supplémentaires. Définir une limite de l'utilisation des données dans ce menu ne garantit pas l'absence de frais supplémentaires.

### *Utilisation des données Wi-Fi*

Montre l'utilisation des données lors des connexions Wi-Fi dans une période de temps donnée.

**Remarque :** Le décompte des données par la compagnie peut différer du décompte réalisé par l'appareil.

## *Ancrage & Hotspot mobile*

Ce menu vous permet de partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres appareils et aussi créer un hotspot. Pour plus de détails concernant les paramètres du Hotspot Mobile de votre téléphone, veuillez consulter [Ancrage & Hotspot Mobile](#).

## *Mode avion*

Le mode avion déconnecte votre téléphone de tous les réseaux, pour que votre téléphone ne puisse pas envoyer ou recevoir des appels ou encore avoir accès à des informations en ligne.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Mode avion**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver le Mode Avion. Dans le mode avion, la barre d'état affiche .

## *Paramètres du RPV*

Un réseau privé virtuel (RPV) est un réseau qui utilise l'infrastructure de télécommunication publique, comme l'Internet, afin de fournir un accès sécurisé au réseau de leur entreprise à des

bureaux ou des personnes se trouvant à distance. Pour plus d'informations concernant les paramètres du RPV, veuillez consulter [Réseaux Privés Virtuels \(RPV\)](#).

## *DNS privé*

Un DNS privé est un moyen de sécuriser l'échange de questions et de réponses effectué entre votre téléphone et un site web quand votre téléphone tente de récupérer des informations provenant d'un site web. Vous pouvez configurer votre téléphone pour vous connecter à un hôte privé.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **DNS privé**.
2. Appuyez sur un des modes de DNS privé disponibles.

**Remarque :** Si vous avez sélectionné **Nom d'Hôte du Fournisseur** dans **Saisir DNS Privé**, saisissez le nom d'hôte que vous désirez utiliser.

3. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## *Alertes d'urgence*

Vous pouvez personnaliser les notifications ou modifier les paramètres d'alertes pour les Alertes d'Urgence.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Alertes d'urgence**.
2. Configurez les paramètres pour le type d'alertes que vous désirez recevoir, comme Alerte AMBER par exemple, et plus encore si nécessaire.

## *Appareils connectés*

Votre téléphone peut se connecter à d'autres appareils comme suit :

### *USB*

Sélectionnez quel appareil est contrôlé par USB et la raison de l'utilisation de l'USB lors d'une connexion avec un autre appareil via USB.

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement lorsque le câble USB est connecté à votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **USB**.
2. Appuyez sur l'élément que vous désirez définir.

## *Associer un appareil*

Vous pouvez associer votre téléphone avec d'autres appareils capables de Bluetooth via ce dernier. Pour plus de détails concernant les paramètres Bluetooth de votre téléphone, veuillez consulter [Bluetooth](#).

## *Appareils précédemment connectés*

Consulter la liste des appareils connectés précédemment via Bluetooth.

## *Préférences de connexion*

Vous pouvez voir l'état ou configurer les paramètres des appareils ou des fonctionnalités listés.

### *Bluetooth*

Les capacités Bluetooth de votre téléphone vous permettent d'utiliser un casque à écouteurs sans fils, d'envoyer et de recevoir des photos et des fichiers et plus encore. Pour plus de détails concernant les paramètres Bluetooth de votre téléphone, veuillez consulter [Bluetooth](#).

### *NFC*

Le menu des paramètres NFC (Communication en Champ Proche) vous permet d'activer ou désactiver la NFC. Pour plus d'informations concernant les paramètres NFC, veuillez consulter [Technologie Near Field Communication \(NFC\)](#).

### *Android Beam*

L'Android Beam utilise la technologie NFC. Pour plus d'informations concernant les paramètres de l'Android Beam, veuillez consulter [Android Beam](#).

### *Cast*

Vous pouvez connecter votre téléphone à des appareils qui prennent en charge Miracast pour partager les images affichées via une connexion Wi-Fi.

### *Impression*

Vous pouvez imprimer des données à partir de votre téléphone.

### *Fichiers reçus*

Vous pouvez voir l'historique des transferts des fichiers reçus via Bluetooth.

### *Chromebook*

Vous pouvez voir l'état de la connexion de votre téléphone vers votre Chromebook si vous en possédez un.

## *Affichage*

Ajuster les paramètres d'affichage de votre téléphone vous aide non seulement à visionner ce que vous désirez, mais peut aussi augmenter la durée de vie de la pile.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage**.

## ***Niveau de luminosité***

Ajustez la luminosité de l'écran en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite.

## ***Luminosité adaptative***

Ajustez la luminosité de votre écran afin de l'adapter à votre environnement.

## ***Éclairage nocturne***

Donnez une couleur ambrée à votre écran et programmez l'heure d'activation et de désactivation de la veilleuse.

## ***Fond d'écran***

Sélectionnez et attribuez un fond d'écran à l'arrière-plan de votre téléphone. Veuillez consulter [Modifier le fond d'écran](#).

## ***Veille***

Sélectionnez le délai avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement.

## ***Mode tactile des gants***

Le mode Tactile des Gants détecte automatiquement si vous portez des gants. Dans ce mode, la sensibilité de l'écran est augmentée afin d'améliorer la détection du toucher à travers des gants.

## ***Rotation auto de l'écran***

Votre téléphone est capable de changer automatiquement l'orientation de certains contenus affichés à l'écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez regarder l'écran soit dans le sens "portrait" soit dans le sens "paysage" en faisant basculer le téléphone sur le côté.

## ***Taille de police***

Choisissez la taille de la police affichée à l'écran

## ***Taille d'affichage***

Ajustez la taille de l'affichage en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite.

## ***Écran de veille***

Vous pouvez sélectionner un écran de veille pour votre téléphone.

## ***Pourcentage de charge de la pile***

Affichez ou non le pourcentage restant de la pile dans la barre d'état.

## ***Affichez les paramètres rapides***

Configurez l'affichage ou non des éléments des paramètres rapides dans le panneau des notifications.

## Son

Le menu des paramètres du son vous permet de contrôler le son de votre téléphone.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son**.

### *Volume du contenu multimédia, Volume des appels, Volume de la sonnerie, Volume de l'alarme, Volume des notifications*

Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite afin d'ajuster à vos envies les Volume du contenu multimédia, Volume des Appels, Volume de la Sonnerie, Volume de l'Alarme et Volume des Notifications.

### *Vibrer pour les appels*

Règle votre téléphone de manière à ce qu'il sonne et vibre simultanément.

### *Ne pas déranger*

Règle certains (ou tous) les sons et vibreurs de manière à être silencieux, pour la période de temps que vous avez choisie.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Ne Pas Déranger**.
2. Choisissez les options disponibles si nécessaire.

### *Raccourci pour empêcher la sonnerie*

Sélectionnez l'action de votre téléphone permettant de bloquer la sonnerie du téléphone lorsque vous appuyez en même temps sur la touche Marche-Arrêt et la touche Plus du Volume.

### *Sonnerie du téléphone*

Attribuez une sonnerie à vos appels entrants.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
2. Appuyez sur une sonnerie dans la liste disponible.

– ou –

Appuyez sur **+ Ajouter une sonnerie** pour sélectionner un son. Appuyez sur le son après l'avoir ajouté à la liste disponible.

3. La sonnerie joue un court instant lorsqu'elle est sélectionnée.
4. Appuyez sur **OK** pour attribuer la sonnerie du téléphone.

## Schéma de vibration

Sélectionnez un schéma de vibration.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Schéma de vibration**.
2. Appuyez sur un schéma de vibration à partir de la liste disponible. Votre téléphone vibre un court instant lorsque le vibreur est sélectionné.
3. Appuyez sur **OK** pour attribuer le schéma de vibration.

## Intensité vibr.

Sélectionnez l'intensité du vibreur de votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Intensité vibr..**
2. Appuyez sur l'élément auquel vous désirez appliquer l'intensité du vibreur puis sélectionnez l'intensité du vibreur.
3. Appuyez sur **OK**.

## Son de notification par défaut

Sélectionnez un son pour les notifications. Veuillez consulter [Sonnerie du téléphone](#) pour la procédure de configuration.

## Son de l'alarme par défaut

Sélectionnez un son pour les alarmes. Veuillez consulter [Sonnerie du téléphone](#) pour la procédure de configuration.

## Autres sons et vibrations

Réglez les fonctions de tonalité des notifications de votre téléphone à l'aide de différentes options.

- Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver des éléments comme **Tonalités du clavier**, **Sons du verrouillage d'écran**, etc.

## Touche programmable

Vous pouvez choisir l'action à faire effectuer par une Touche Programmable et la touche de l'appareil photo lors d'une pression longue.

## Clé PTT

Pour attribuer une fonction à une Touche Programmable :

1. Vous pouvez presser la Touche Programmable sur le côté gauche du téléphone et maintenir appuyé puis appuyez sur **ATTRIBUER**.

– ou –

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Touche programmable** > **Clé PTT**.

2. Sélectionnez une fonction que vous désirez attribuer à la touche. La fonction attribuée s'active lorsque vous pressez la touche et maintenez appuyé.

**CONSEIL** : Appuyez sur **Ne rien faire** si vous ne voulez attribuer aucune fonction à la touche.

**Remarque** : Vous pouvez définir la Touche programmable afin qu'elle réveille votre téléphone en appuyant sur l'icône **OUI/NON** à côté de **Réveiller appareil**. Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez **Ne rien faire** à l'étape 2.

## *Touche appareil photo*

Pour attribuer une fonction à la touche de l'Appareil Photo :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Touche programmable** > **Touche appareil photo**.
2. Sélectionnez une fonction que vous désirez attribuer à la touche. La fonction attribuée s'active lorsque vous pressez la touche et maintenez appuyé.

## *Réveiller appareil*

Si cette fonction est activée et que votre écran est éteint, une pression longue sur la clé PTT lance l'application que vous avez attribuée à la clé PTT.

## *Applis et notifications*

Vous pouvez configurer les paramètres des applications et des notifications.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Applis et notifications**.

## *Temps d'utilisation des écrans*

Vous permet de consulter le temps d'utilisation des écrans et de définir des minuteries quotidiennes pour presque toutes les applications. Vous pouvez aussi consulter les Notifications reçues et la durée pendant laquelle elles sont ouvertes, si nécessaire.

## *Notifications*

Vous permet de définir les notifications d'applications uniques, y compris empêcher ces dernières d'afficher les notifications ou les points de notification, et plus encore.

## *Applications par défaut*

Si vous avez plusieurs applications qui font la même chose, vous pouvez choisir quelle application à utiliser par défaut.

## *Autorisations des applis*

Vous pouvez modifier à tout moment l'autorisation d'accès des applications. Gardez à l'esprit que désactiver les autorisations peut faire perdre leurs fonctionnalités aux applications de votre appareil.

## *Accès spéciaux applis*

Ce menu vous permet d'avoir accès à des paramètres spéciaux de certaines applications.

## *Pile*

Surveillez l'utilisation de la pile de votre téléphone dans ce menu des paramètres. Consultez quelles fonctions consomment votre pile et à quel pourcentage. De plus, ce menu vous montre comment les applications utilisent la pile. Si les applications que vous utilisez consomment trop la pile, votre téléphone suggèrera des mesures à prendre.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Pile**.
  - Appuyez sur  pour afficher le menu des options.

## *Gestionnaire de pile adaptatif*

Prolonge la durée de vie de la pile de votre téléphone et limite l'usage de la pile par des applications peu utilisées. Votre téléphone apprend avec le temps comment vous utilisez les applications.

## *Mode Eco*

Vous permet d'accéder à l'écran de l'application Mode Eco. Veuillez consulter [Mode Eco](#).

## *Pourcentage de charge de la pile*

Affiche ou non le pourcentage restant de la pile dans la barre d'état.

## *Dernière charge complète*

Montre le temps passé depuis une charge complète.

## *Utilisation de l'écran depuis la charge complète*

Montre le temps d'utilisation de la pile par l'écran depuis une charge complète.

## *Stockage*

Le menu des paramètres du stockage vous permet de gérer le stockage dans votre téléphone et fournit des options pour votre carte microSD.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Stockage**.

## *Mémoire interne de l'appareil*

Vous pouvez consulter la disponibilité de l'espace de stockage dans votre téléphone. Appuyez sur **Stockage interne partagé** afin de consulter vos applications et la quantité d'espace qu'elles utilisent.

## *Carte SD*

Les options de la carte SD vous permettent de consulter la capacité de la carte et l'espace disponible, d'effectuer un montage ou un démontage de la carte, de consulter les informations concernant la mémoire et de formater (effacer) la Carte SD.

- Appuyez sur **Carte SD** afin de consulter les informations de mémoire de votre carte microSD ou de monter cette dernière.
- Appuyez sur  afin de démonter la carte microSD.
- Appuyez sur **Carte SD** >  > **Paramètres de stockage** pour définir le type de format, si nécessaire.

**IMPORTANT** : La procédure de formatage supprime toutes les données dans la carte microSD, et celles-ci **NE POURRONT PLUS** être récupérées. Pour prévenir la perte de données importantes, veuillez vérifier le contenu de la carte avant de la formater.

## *Sécurité et localisation*

Le menu des paramètres de sécurité vous permet de définir les options de cryptage, la visibilité des mots de passe, les paramètres de l'administrateur et les options de stockage des authentifiants. Le menu des paramètres des services de localisation vous permet d'autoriser ou non votre téléphone à recueillir et utiliser vos informations de localisation.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité et localisation**.

## *État de la sécurité*

Vous montre l'état de vos applications de sécurité.

## *Verrouillage de l'écran*

Vous permet de verrouiller l'écran de votre téléphone et d'améliorer la fonction de sécurité via une variété d'options.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Verrouillage de l'écran**.

**IMPORTANT** : Le niveau de sécurité le plus élevé (protection du mot de passe) et un changement fréquent de vos mots de passe sont recommandés afin de protéger votre téléphone et vos données d'une intrusion non autorisée.

**Remarque** : Lorsque vous modifiez les options de verrouillage de l'écran, il vous est peut-être demandé de choisir la manière dont les notifications s'affichent sur l'écran de verrouillage, en fonction des options de verrouillage précédentes. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

- Aucun : Aucune sécurité.
- Balayer l'écran : Aucune sécurité ne nécessite l'option Balayer l'écran.
- Schéma : Sécurité de niveau Moyen nécessitant l'utilisation d'un Motif. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour le définir.
- NIP : Sécurité de niveau Moyen à Élevé nécessitant un numéro à 4 chiffres. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour le définir.
- Mot de passe : Sécurité de niveau Élevé nécessitant un mot de passe. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour le définir.

## *Paramètres du verrouillage de l'écran*

Vous pouvez augmenter le niveau de sécurité de votre téléphone en créant un verrouillage de l'écran.

**Remarque** : Les paramètres disponibles du verrouillage de l'écran peuvent varier en fonction des options de verrouillage de l'écran que vous avez sélectionnées.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité et localisation** >  à côté de Verrouillage de l'écran.

### *Faire apparaître le schéma*

Vous pouvez cacher le tracé de votre schéma lorsque vous l'effectuez. Cette configuration apparaît uniquement lorsque vous définissez le type de Verrouillage de l'Écran sur Motif.

### *Verrouiller automatiquement après*

Définissez le délai jusqu'à l'activation de la fonction de verrouillage de l'écran après entrée en veille de l'appareil. Cette configuration est disponible uniquement lorsque vous avez activé un des paramètres de verrouillage.

### *Verr. auto avec la Marche/Arrêt*

Activez la fonction de verrouillage de l'écran en appuyant sur la touche Marche-Arrêt. Cette configuration est disponible uniquement lorsque vous avez activé un des paramètres de verrouillage.

### *Message écran de verrouillage*

Vous pouvez créer le message de votre choix à afficher sur l'écran verrouillé.

### *Coordonnées d'urgence*

Les informations que vous saisissez ici peuvent aider les premiers secours et aider à contacter votre famille en cas d'urgence. Ces informations sont stockées uniquement dans votre appareil. Ceci s'ajoute aux Contacts et quiconque peut les lire à partir du composeur d'urgence sans avoir à déverrouiller votre téléphone. Veuillez consulter [Contacts ICE \(En Cas d'Urgence\)](#).

### *Préférences écran verrouillage*

Vous pouvez consulter la configuration des notifications actuelles concernant l'écran verrouillé si vous définissez le Verrouillage de l'Écran sur autre que Aucune.

### *Lecteur d'empreintes digitales*

L'activation de cette option nécessite que vous touchiez le capteur des empreintes digitales pour déverrouiller l'écran. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour la définir.

**IMPORTANT :** La technologie d'authentification des empreintes digitales ne garantit pas une authentification et une identification personnelles totalement exactes. Kyocera n'assume aucune responsabilité relative aux dommages causés par l'utilisation de votre appareil par autrui ou l'inaptitude à utiliser votre appareil.

### **Remarques :**

- Veuillez retirer le câble USB avant de procéder à l'enregistrement de vos empreintes digitales pour authentification.
- Si l'authentification des empreintes digitales échoue cinq fois, veuillez saisir votre code NIP de secours, le motif, ou le mot de passe.
- Les empreintes digitales ne peuvent pas être utilisées pour déverrouiller l'écran après un redémarrage du téléphone. Vous devez utiliser votre méthode de secours, comme le motif, le code NIP, ou le mot de passe.
- Le capteur des empreintes digitales se trouve sur la touche Marche-Arrêt. Avant d'utiliser le capteur des empreintes digitales, assurez-vous que la touche Marche-Arrêt et votre doigt sont propres et secs.
- La performance de reconnaissance des empreintes digitales dépend de l'utilisation que vous en faites. Le téléphone peut avoir des difficultés à enregistrer ou reconnaître des empreintes de doigts ayant des cicatrices ou étant abimées, ou encore si la surface du capteur est rayée.

### *Smart Lock*

Vous pouvez automatiquement déverrouiller votre téléphone sans utiliser votre code NIP, votre motif ou votre mot de passe.

## Position

Permet à votre téléphone de recueillir et utiliser les informations de localisation. Certaines applications peuvent nécessiter l'activation de services de localisation pour être pleinement fonctionnelles.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Position**.
  - Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour activer ou désactiver la localisation.
  - Autorisations à l'échelle des applis: pour donner aux applications installées la permission d'accéder à vos informations de localisation.
  - Recherche: pour améliorer la localisation en permettant aux applications et aux services du système de détecter à tout moment les réseaux Wi-Fi ou les appareils Bluetooth.

## Afficher les mots de passe

Configurez afin que s'affichent un court instant les chiffres et les lettres nécessaires au déverrouillage de l'écran lorsque celui-ci est verrouillé par un code NIP ou un Mot de Passe.

## Applications d'administration d'appareils

Vous pouvez activer ou désactiver le droit d'être un administrateur de périphérique de certaines applications. En cas de désactivation, vous perdez généralement certaines fonctionnalités de ces applications, comme la capacité de synchroniser de nouveaux courriels ou les événements de l'agenda avec votre téléphone.

## Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez configurer les paramètres de verrouillage de votre carte SIM et modifier le code NIP de la carte SIM.

## Cryptage et authentifiants

Vous pouvez crypter les données de la carte SD insérée dans votre téléphone, consulter ou modifier les authentifiants. Pour effectuer le cryptage, il vous faut saisir le code NIP ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Pour configurer un code NIP ou un mot de passe, veuillez consulter [Verrouillage de l'écran](#).

**AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas le téléphone et ne retirez pas la carte SD lors du processus de cryptage ou de décryptage car tout ou partie de vos données peut être perdu.

## Agents de confiance

Gère les agents de confiance pour des fonctionnalités telles que le Verrouillage Intelligent.

## Épinglage à l'écran

Est activé pour garder afficher uniquement ce qui à l'écran de votre téléphone.

## Comptes

Ajoutez et gérez tous vos courriels, vos réseaux sociaux et vos comptes de partage des photos et des vidéos.

### Configurer un nouveau compte

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.
2. Appuyez sur un type de compte comme **Google**, etc.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte.
  - Selon le type de compte, il vous faut peut-être saisir une adresse courriel ou une adresse d'utilisateur, un mot de passe, un nom de domaine ou d'autres informations. Pour les comptes d'Entreprise, contactez l'administrateur de votre serveur pour déterminer les informations qui sont nécessaires.

### Gérer les comptes existants

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes**.
2. Appuyez sur les comptes existants affichés comme Comptes dans Mes Infos.
  - **Remarque :** Le menu des paramètres disponibles peut varier selon le type de compte.
  - Appuyez sur **Synchro. du compte** pour synchroniser immédiatement.
  - Appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE** pour supprimer le compte de votre téléphone.

### Coordonnées d'urgence

Les informations que vous saisissez ici peuvent aider les premiers secours et aider à contacter votre famille en cas d'urgence. Ces informations sont stockées uniquement dans votre appareil. Ceci s'ajoute aux Contacts et quiconque peut les lire à partir du composeur d'urgence sans avoir à déverrouiller votre téléphone. Veuillez consulter [Contacts ICE \(En Cas d'Urgence\)](#).

### Synchroniser auto. données

Définissez la synchronisation ou non des données de votre téléphone avec les données stockées sur le Web.

## Accessibilité

Le menu de l'Accessibilité vous permet d'activer et de gérer les applications relatives à l'accessibilité.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.

### Raccourci touches volume

En activant cette fonction, vous pouvez rapidement activer ou désactiver les services d'accessibilité disponible en appuyant simultanément sur le haut et le bas de la touche de Volume pendant 3 secondes.

### Sélectionner pour énoncer

Sélectionner pour énoncer lit à voix haute tout texte sur lequel vous pouvez appuyer comme des documents, des courriels, des messages textuels, des textes sur des sites Internet et des étiquettes de texte via l'interface de l'appareil.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Sélectionner pour énoncer**.
2. Pour activer ou désactiver la fonction, appuyez sur l'icône **OUI/NON**, lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Aide et commentaires** pour consulter les informations d'Aide ou pour envoyer un commentaire.

### TalkBack

TalkBack propose un commentaire vocal afin d'aider les utilisateurs malvoyants.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
2. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur l'icône **OUI/NON**, lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Paramètres** pour configurer les paramètres.

**Remarque** : Lorsque TalkBack est activé et afin de pouvoir utiliser l'écran tactile, il vous faut appuyer deux fois ou faire glisser deux doigts, au lieu d'appuyer une seule fois ou faire glisser un seul doigt.

**Remarque** : Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur l'icône **OUI/NON**, écoutez le commentaire vocal et suivez-le.

### Sortie de la synthèse vocale

Veuillez consulter [Synthèse vocale](#).

## Taille de police

Ajustez la taille de la police à l'écran

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Taille de police**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la taille de la police.

## Taille d'affichage

Ajustez la taille de l'affichage à l'écran

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Taille d'affichage**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la taille de l'affichage.

## Zoom

Permet d'effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l'écran en tapant trois fois ou en pressant le bouton d'Accessibilité.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Zoom**.
  - Appuyez sur **Agrandir en touchant 3 fois** > activer ou désactiver en appuyant sur l'icône **OUI/NON**.
  - Appuyez sur **Agrandir avec le bouton** > activer ou désactiver en appuyant sur l'icône **OUI/NON**.

## Correction des couleurs

Configurez le mode de Correction.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour l'activer ou la désactiver.
3. Appuyez sur **Mode de correction** pour sélectionner l'option du mode.

## Grand curseur de souris

Agrandit la taille du pointeur de la souris pour le voir plus facilement.

## Inversion des couleurs

Intervertit les valeurs de couleurs de l'arrière-plan de l'écran avec celles du texte.

## Supprimer les animations

Supprime un certain temps nécessaire à l'affichage des effets à l'écran.

## Menu d'accessibilité

Offre un menu étendu à l'écran permettant de contrôler votre téléphone.

## Switch Access

Switch Access vous permet de contrôler votre appareil via des combinaisons de touches configurables. Vous pouvez déplacer l'objectif sur des éléments cliquables et les sélectionner.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Switch Access**.
2. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur l'icône **OUI/NON**, lisez le message de confirmation puis appuyez sur **OK**.
3. Le guide de configuration s'affichant alors automatiquement, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

**CONSEIL :** Appuyez sur **Paramètres** afin de configurer les paramètres lorsque le Switch Access est activé.

## Temps d'arrêt

Dans le cas où vous utilisez une souris, vous pouvez définir une action automatique de la part du pointeur de la souris lorsque celle-ci n'est plus en mouvement depuis un certain laps de temps.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Temps d'arrêt**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour l'activer.
3. Appuyez sur la gauche ou la droite du curseur **Délai précédant le clic** afin de définir un délai long ou court.

## Marche/arrêt pour raccrocher

Active ou désactive la fonction Fin d'un Appel avec Marche-Arrêt.

**Remarque :** Cette fonction ne fonctionne pas pour les appels entrants.

## Rotation auto de l'écran

Activez ou désactivez la rotation automatique de l'écran lors d'un changement d'orientation de celui-ci.

**Remarque :** Dans certains cas, l'écran n'opère pas de rotation, quel que soit la configuration en cours.

## *Délai de pression*

Définissez le délai jusqu'à la reconnaissance par l'écran de l'opération Toucher et Maintenir.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Délai de pression**.
2. Sélectionnez **Court**, **Moyen** ou **Long**.

## *Vibration*

Vous pouvez activer le vibreur lors d'une sonnerie, d'une notification et lorsque vous touchez le téléphone.

## *Audio mono*

Définissez la sortie audio en mono lors de la lecture de sons provenant de données audio.

## *Sous-titres*

Vous pouvez personnaliser la langue et le style des sous-titres affichés.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Sous-titres**.
2. Appuyez sur l'icône **OUI/NON** pour les activer.
3. Configurez les paramètres dans les options standards ou dans les options de personnalisation, si nécessaire.

## *Équilibre sonore*

Ajustez la balance du son.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Équilibre sonore**.
2. Utilisez le curseur pour ajuster la balance. Un extrait de son est joué lorsque vous appuyez sur le curseur pour ajuster la balance.
3. Appuyez sur **OK**.

## *Texte en temps réel (RTT)*

Sélectionnez quelle option utiliser pour afficher à l'écran le bouton d'appel RTT.

1. À partir de l'écran d'accueil, Appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Texte en temps réel (RTT)**.

2. Appuyez sur **Toujours visible** ou **Visible pendant les appels**.

## Assistance auditive

Activez ou désactivez la compatibilité avec des appareils auditifs.

## Texte de contraste élevé

Activez ou désactivez la fonction texte à fort contraste.

## Bien-être numérique et contrôles parentaux

Vous pouvez consulter les activités quotidiennes sur votre téléphone et configurer les paramètres relatifs au temps d'utilisation des écrans, des minuteries pour les applications, de Relaxation et plus encore.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.
  - Appuyez sur l'élément et suivez les instructions à l'écran pour configurer.
  - Appuyez sur  pour afficher le menu des options.

## Google

Vous pouvez consulter votre compte Google et diverses informations, comme la sécurité, la personnalisation, les services relatifs aux services de Google.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Google**.
  - Appuyez sur  pour afficher le menu des options.
  - Appuyez sur  pour afficher le menu de l'aide.

## Systeme

Vous pouvez configurer les paramètres de langues, de l'heure et de sauvegarde.

## À propos du téléphone

Le menu À propos du Téléphone vous permet d'accéder à des informations importantes concernant votre téléphone, comme par exemple le nom de l'appareil, votre numéro de téléphone, les informations relatives aux urgences et plus encore.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Systeme** > **À propos du téléphone**.

**Remarque :** Appuyez sur **Aide** > **États-Unis / Canada** > **Sécurité et garantie** ou **Guide de l'utilisateur** afin de consulter les informations de sécurité & de garantie ou le Guide de l'utilisateur via Internet.

## Langues et modes d'entrée

Les paramètres de langue et de saisie de votre téléphone vous permettent de sélectionner une langue pour les menus et les claviers du téléphone, de sélectionner et de configurer les paramètres du clavier, de configurer les paramètres d'entrée vocale et plus encore. Pour plus de détails, veuillez consulter [Saisir un Text](#). Ce menu offre aussi les paramètres lorsque vous utilisez les fonctions vocales. Veuillez consulter [Synthèse vocale](#).

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langues et modes d'entrée**.

### Langues

Vous pouvez définir la langue d'utilisation de votre téléphone en faisant votre sélection parmi les langues affichées.

### Clavier virtuel

Vous pouvez sélectionner la méthode par défaut à utiliser quand vous accédez au clavier.

### Clavier physique

Vous pouvez obtenir une assistance pour clavier.

### Correcteur orthographique

Cette fonctionnalité vous permet de corriger l'orthographe d'un texte lorsque vous l'écrivez.

### Service de remplissage auto

Cette fonctionnalité vous aide à saisir vos informations afin de vous faire gagner du temps.

### Dictionnaire personnel

Veuillez consulter [Ajouter un mot dans le dictionnaire de l'utilisateur](#).

### Vitesse du pointeur

Vous pouvez définir la vitesse du pointeur d'une souris utilisée avec votre téléphone.

### Sortie de la synthèse vocale

Veuillez consulter [Synthèse vocale](#).

## Gestes

Ce menu vous permet d'interagir avec votre téléphone via certains gestes.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Gestes**.

### Balayer un doigt vers le haut sur la touche d'accueil

Si activé, ceci vous permet de passer en revue toutes les applications en faisant glisser consécutivement les applications du bas vers le haut de l'écran.

## Empêcher la sonnerie

Vous permet de définir l'action de votre téléphone lorsque vous appuyez simultanément sur les touches de Marche-Arrêt et du Volume lorsque le téléphone sonne.

## Date et heure

Utilisez le menu des paramètres Date et heure soit pour utiliser automatiquement la date et l'heure fournies par le réseau soit en définissant la date et l'heure manuellement. Sélectionnez aussi les options du format de la date et de l'heure.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Appuyez sur **Date et heure automatiques** pour désactiver cette fonction, si nécessaire.
  - Si réglé sur **OUI**, vous ne pouvez pas définir manuellement les valeurs de date ou d'heure.
3. Appuyez sur **Fuseau horaire automatique** pour désactiver cette fonction, si nécessaire.
  - Si réglé sur **OUI**, vous ne pouvez pas définir manuellement le fuseau horaire.
4. Appuyez sur **Format 24 heures automatique** pour désactiver cette fonction, si nécessaire.
  - Si réglé sur **OUI**, vous ne pouvez pas régler la fonction **Utiliser le format 24 h** sur **NON**.
5. Appuyez sur **Définir la date**. Ajustez le mois, la date, et l'année en faisant défiler les valeurs. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.
6. Appuyez sur **Définir l'heure**. Ajustez l'heure et la minute, puis sélectionnez AM ou PM en faisant défiler les valeurs. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.
7. Appuyez sur **Sélectionner le fuseau horaire**, puis sélectionnez un fuseau horaire dans la liste affichée. Faites défiler vers le bas la liste pour voir les fuseaux horaires supplémentaires.
8. Appuyez sur **Utiliser le format 24 h** pour activer l'utilisation du format 24-heures.

## Sauvegarde

Sauvegardez les données et les paramètres de votre téléphone. Un Compte Google est requis.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde**.
2. Pour l'activer ou la désactiver, appuyez sur **Sauvegarder sur Google...**

**Remarque :** Vous ne pouvez configurer les paramètres de sauvegarde, qui incluent le choix du compte de sauvegarde et l'activation de la restauration automatique, que lorsque la Sauvegarde est activée.

## Options de réinitialisation

Toutes les données présentes dans le stockage interne de votre téléphone seront réinitialisées aux valeurs par défaut.

**CONSEIL :** Avant d'effectuer une réinitialisation des données aux valeurs d'usine sur votre téléphone, il est préférable de démonter la carte microSD afin d'éviter la perte de données qui y sont stockées.

Pour réinitialiser Wi-Fi, cellulaire & Bluetooth ou réinitialiser les préférences des applications :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Options de réinitialisation**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres Wi-Fi, cellulaires et Bluetooth**, ou **Réinitialiser préférences applis**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour effacer toutes les données (réinitialisation aux valeurs d'usine) : Toutes les données présentes dans le stockage interne de votre téléphone seront réinitialisées aux valeurs par défaut.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Options de réinitialisation** > **Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine)**.
2. Lisez les informations de réinitialisation des données aux valeurs d'usine, sélectionnez la case **Effacer la Carte SD** si nécessaire, puis appuyez sur **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE**.
3. Appuyez sur **TOUT EFFACER**. Votre téléphone s'éteint puis se réinitialise automatiquement, cette opération peut prendre jusqu'à 10 minutes.

**Remarque :** Les données effacées NE PEUVENT PAS être récupérées.

**CONSEIL :** Avant d'effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine sur votre téléphone, il est préférable de démonter la carte microSD afin d'éviter la perte de données qui y sont stockées. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Stockage** >  pour démonter une carte de stockage.

## Mise à jour système

Montre la version du système de votre téléphone et le niveau de mise à jour de la sécurité.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du système**.

- Appuyez sur **Vérifier la présence de mises à jour** afin de vérifier et effectuer les mises à jour du système de votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran.

### *Infos de conformité*

Montre les informations de conformité à l'écran

- ▶ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Infos de conformité**.

# Procédure de Séchage


---

Veillez consulter la procédure appropriée décrite ci-dessous.

## Sécher Votre Téléphone

**MISE EN GARDE !** Après que votre téléphone a été immergé dans de l'eau afin de faire usage de l'appareil photo dans le mode subaquatique, par exemple, veuillez rincer soigneusement toutes les surfaces du téléphone avec de l'eau fraîche et claire avant d'effectuer le séchage.

1. Essuyez toutes les surfaces extérieures de votre téléphone avec un chiffon propre et non pelucheux.
2. Tapotez avec un chiffon propre et sec pour retirer toute humidité des haut-parleurs, des microphones et des écouteurs. Répétez une vingtaine de fois ce geste sur chaque de ces régions.

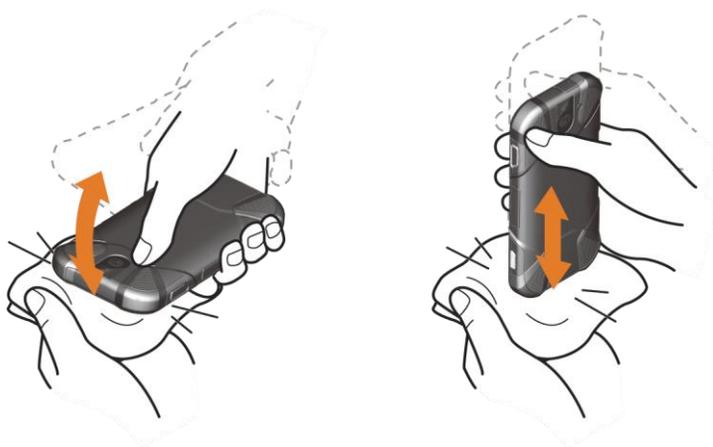

3. Après avoir éliminé toute l'eau, laissez le téléphone sécher complètement à température ambiante.

**MISE EN GARDE !** Une chaleur excessive peut endommager votre téléphone : n'utilisez jamais un sèche-cheveux, un four ou tout autre appareil pour sécher votre téléphone.

**Remarque :** S'il reste de l'humidité dans votre téléphone, la qualité audio et la performance des haut-parleurs risquent d'être affectées. Veuillez sécher complètement votre téléphone avant de le réutiliser.

# Copyright & Marques Déposées

---

© 2020 Kyocera Corporation. Tous droits réservés. KYOCERA est une marque déposée de Kyocera Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Android, Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube et autres marques sont des marques de commerce de Google Inc.

The Bluetooth® et ses logos sont des marques de commerce déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les utilisations de ces marques par Kyocera Corporation sont sous licence. Toutes les autres marques déposées ainsi que les noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

« PhotoSolid® », produit de technologie de stabilisation de l'image, est un produit de Morpho, Inc. « "PhotoSolid® » est une marque de commerce de Morpho, Inc.

« MovieSolid® », produit de technologie de stabilisation de la vidéo animée, est un produit de Morpho, Inc. « MovieSolid® » est une marque de commerce de Morpho, Inc.

« Morpho HDR »™, produit de technologie de plage dynamique élevée, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho HDR »™ est une marque de commerce de Morpho, Inc.

« Morpho Panorama Giga Pixel »™, produit de technologie de production d'image panoramique à haute résolution, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho Panorama Giga Pixel »™ est une marque de commerce de Morpho, Inc.

« Morpho Rapid Effect »™, produit de technologie d'effets visuels, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho Rapid Effect »™ est une marque de commerce de Morpho, Inc.

Le capteur d'empreintes digitales biométrique intégré dans ce téléphone est fourni par Fingerprint Cards AB contenant les connecteurs FPC OneTouch®.



Le symbole 'Qi' est une marque de commerce de Wireless Power Consortium.



microSD, microSDHC et microSDXC Logos sont des marques de commerce de SD-3C, LLC.

# Index

---

- Accessibilité
  - paramètres, 93
- Affichage
  - Android Beam, 82
  - cast, 82
  - écran de veille, 83
  - fond d'écran, 15
  - luminosité adaptative, 83
  - mode tactile des gants, 83
  - niveau de luminosité, 83
  - paramètres, 82
  - rotation auto de l'écran, 83
  - taille d'affichage, 83, 94
  - taille de police, 83, 94
  - veille, 83
- Agenda, 48
  - ajouter un événement, 48
  - alerte d'événements, 49
  - modifier les événements, 49
  - rappels d'événement, 49
  - supprimer les événements, 49
  - voir les événements, 49
- Alarme, 72
- Alertes d'urgence, 81
- Ancrage, 59
- Android Beam, 57
- Appareil photo, 61
  - arrière, 4
  - écran viseur, 61
  - flash, 4
  - frontal, 3
  - mode subaquatique, 64
  - mode superposition d'actions, 63
  - paramètres, 66
  - prendre une photo, 62
  - vérification, 65
- Appareil Photo et Caméra, 61
- Appel
  - appel à l'aide du code Plus (+), 28
  - appel en attente, 29
  - appels récents (registre d'appels), 32
  - assistance auditive, 37
  - composition abrégée, 30
  - compteur d'appel, 36
  - conversation à 3, 30
  - depuis les appels récents, 26
  - depuis les Contacts, 26
  - effectuer, 25
  - Marche/arrêt pour raccrocher, 95
  - mode vibreur lorsque le tél.sonne, 37
  - numéro avec des pauses, 27
  - numéro de l'appelant, 29
  - numéros d'urgence, 26
  - numéros de composition abrégée, 26, 30
  - options, 29
  - paramètres de la messagerie vocale, 36
  - recevoir, 28
  - réduction du bruit, 37
  - rejet d'un appel, 33
  - rejeter et envoyer un message textuel, 28
  - répondre, 28
  - réponse auto, 35
  - réponses rapides, 34
  - sonnerie, 35
  - Texte en temps réel (RTT), 36, 96
  - touche d'alimentation termine appel, 37
  - transfert d'appels, 35
  - utiliser le clavier numérique, 25
- Appel d'urgence, 26
- Appel en Attente, 29
- Appeler à l'aide du Code Plus (+), 28
- Appels récents
  - supprimer, 33
  - voir, 32
- Appels Récents, 32
- Appels Téléphoniques, 25
- Applications, 46
- Applis et notifications, 86
  - notifications, 86
  - temps d'utilisation des écrans, 86

Appuyer, 10  
 Assistant de configuration, 8  
 Balayer, 11  
 Barre d'État, 17  
 Bien-être numérique et contrôles parentaux, 97  
 Bluetooth, 54  
   activer ou désactiver, 54  
   appairage, 55  
   envoyer, 56  
   nom de l'appareil, 55  
   profils pris en charge, 56  
   recevoir, 56  
   se déconnecter, 55  
 Calculatrice, 74  
 Capteur de Lumière, 3  
 Capteur de proximité, 3  
 Chiquenaude, 11  
 Chrome, 47  
   lancer, 47  
   navigation, 47  
 Chronomètre, 73  
 Clavier  
   écriture en glissé, 22  
   Gboard, 19  
 Composition abrégée, 26  
 Composition Abrégée, 30  
   configuration, 30  
 Compte google, 46  
   créer, 46  
   s'identifier, 46  
 Compte Google, 97  
 Comptes, 92  
   configurer, 92  
   gérer, 92  
 Connexions, 53  
 Contacts, 38  
   ajouter, 39  
   ajouter aux favoris, 42  
   ajouter un raccourci, 41  
   attribuer une image, 39  
   changer de compte, 42  
   déf. sonnerie tél., 42  
   effectuer un appel depuis, 26  
   fusionner, 41  
   groupe, 43  
   ICE (En cas d'urgence), 44  
   liste, 38  
   modifier, 40  
   modifier le groupe, 44  
   partager, 41  
   sauvegarder un numéro de téléphone, 40  
   supprimer, 40  
   supprimer un groupe, 43  
   synchroniser, 45  
 Conversation à 3, 30  
 Date et heure, 99  
 Déplacer, 11  
 Écarter, 12  
 Écran d'accueil, 13  
   ajouter des widgets, 14  
   ajouter raccourci, 14  
   déplacer des éléments, 14  
   gérer, 14  
   plateau des favoris, 15  
   supprimer des éléments, 14  
   utiliser des dossiers, 15  
   vue d'ensemble, 13  
 Écran tactile, 3  
   allumer et commencer, 9  
   éteindre, 8  
   navigation, 10  
 Faire coulisser, 11  
 Files, 51  
 Fond d'écran, 15  
 Gboard, 19  
   dictionnaire de l'utilisateur, 21  
   mode texte, 21  
 Gestes, 98  
 Gmail, 47  
   access, 47  
   lire et répondre, 48  
   send, 47  
 Google Maps, 50  
 Google Play, 50  
   installer une application, 50  
   Play Store, 50  
 Haut-parleur, 3

Horloge, 72  
 Horloge Universelle, 74  
 Hotspot Mobile, 59  
     Wi-Fi, 59  
 Imprimer, 82  
 Indicateur LED, 3  
 Lampe, 74  
 Lanceur d'application, 14  
 Langues, 98  
 Langues et modes d'entrée, 98  
 Localisation, 88  
 Magnétophone, 75  
 Messages, 51  
 Météo, 16  
     ajouter un lieu, 16  
     lieu actuel, 16  
     supprimer un lieu, 16  
 Microphone  
     deuxième, 4  
     principal, 3  
 Minuteur, 73  
 Mode avion, 80  
 Mode Eco, 77  
 NFC (Near field communication), 57  
     Android Beam, 57  
 Notifications  
     panneau, 18  
 Numéro de téléphone  
     sauvegarder dans les Contacts, 40  
 Outdoor, 78  
 Outils Utiles, 72  
 Paramètres, 79  
 Paramètres de l'utilisation des données, 79  
 Paramètres Rapides, 19  
 Partage de connexion  
     Bluetooth, 60  
     USB, 59  
 Photos, 68  
     modifier une photo, 69  
     partager des photos et des vidéos, 71  
     voir des photos et des vidéos, 68  
 Picture  
     voir, 68  
 Pile  
     charger, 4  
     charger sans fil, 5  
     information de l'état, 87  
     Zone de chargement sans fil, 4  
 Pincer, 12  
 Plateau des favoris, 13  
 Port  
     chargement, 3  
     USB, 3  
 Prise jack du casque à écouteurs, 3  
 Procédure de Séchage, 102  
 Raccourcis Rapides, 16  
 Recherche Vocale, 76  
 Réseaux Privés Virtuels (RPV), 58  
     ajouter une connexion, 58  
     préparer pour une connexion, 58  
     se connecter ou se déconnecter, 58  
 Rotate, 83  
 Saisie vocale Google, 22  
 Sauvegarde, 99  
 Sécurité, 88  
     administrateurs de l'appareil, 91  
     cryptage, 91  
     état, 88  
 Son  
     autres sons et vibrations, 85  
     numérotation sonore, 37  
     paramètres, 84  
     son de l'alarme par défaut, 85  
     son de notification, 85  
     vibrer pour les appels, 84  
 Sonnerie, 84  
     éteindre, 28  
 Stockage, 87  
     carte SD, 88  
     téléphone, 88  
 Synthèse vocale, 76  
 TalkBack, 93  
 Téléphone  
     allumer, 8  
     Coup d'oeil, 2  
     éteindre, 8  
     information, 97  
     mise à jour système, 100

- redémarrer, 8
- réinitialisation, 100
- sauvegarde, 99
- version du système, 100
- Texte
  - copier et coller, 23
  - saisir, 19
- Touche appareil photo, 4
- Touche du volume, 3
- Touche Marche-Arrêt, 3
- Touche programmable, 3, 85
  - appareil photo, 86
  - PTT, 85
  - réveiller appareil, 86
- Toucher et maintenir appuyé, 10
- Transfert d'Appels, 35
- Verrouillage de l'écran, 88
  - afficher les mots de passe, 91
  - empreintes digitales, 90
  - paramètres, 89
- Vibreur
  - intensité, 85
  - schéma, 85
- Vidéo
  - enregistrer une vidéo, 62
  - paramètres, 66
  - voir, 68
- Wi-Fi, 53
  - activer, 53
  - paramètres, 54
  - se connecter, 53
- YouTube, 51