

# Guía del Usuario

**DURA** **FORCE**  
**ULTRA 5G**

with **SAPPHIRE SHIELD**

by  **KYOCERA**



# Tabla de contenidos

---

Introducción .....	1
Para empezar .....	2
Un vistazo al teléfono.....	2
Configurar tu teléfono .....	6
Cargar la batería.....	6
Cargar la batería de forma inalámbrica.....	7
Instalar una tarjeta microSD y reinstalar la tarjeta SIM .....	8
Encender y apagar el teléfono .....	10
Asistente de configuración.....	10
Encender y apagar la pantalla .....	10
Correo de voz.....	11
Información básica del teléfono.....	13
Navegar con pantalla táctil.....	13
Botones de función .....	15
Pantalla de Inicio .....	16
Información general de la pantalla de Inicio.....	16
Administrar las pantallas de Inicio.....	17
Iniciador de aplicaciones.....	19
Clima .....	19
Accesos directos rápidos .....	20
Barra de estado .....	21
Panel de notificaciones.....	22
Configuración rápida.....	23
Ingresar texto.....	23
Gboard .....	23
Escritura gestual.....	25
Escritura por voz de Google .....	26
Copiar y pegar texto .....	26
Llamadas telefónicas .....	28
Realizar llamadas telefónicas .....	28

Realizar una llamada con el teclado del teléfono .....	28
Realizar llamada desde recientes .....	29
Realizar llamada desde contactos .....	29
Llamar usando un número de marcado rápido.....	29
Llamar a números de emergencia .....	29
Marcar números de teléfono con pausas .....	30
Realizar una llamada con marcación del código más (+) .....	31
Recibir llamadas telefónicas .....	31
Correo de voz .....	32
Revisar el correo de voz .....	32
Configurar un correo de voz .....	32
Correo de voz (Tradicional).....	32
Configurar el correo de voz.....	32
Notificación de correo de voz.....	32
Recuperar a los mensajes de correo de voz .....	33
Opciones de llamada telefónica .....	33
Opciones disponibles durante una llamada .....	33
Identificación del nombre de la persona que llama .....	33
Llamada en espera .....	34
Llamada tripartita .....	34
Transferencia de llamadas.....	34
Configuración de marcado rápido .....	35
Llamadas recientes.....	36
Configuración de llamadas.....	38
Rechazo de llamadas .....	38
Respuestas rápidas .....	39
Responder automáticamente.....	39
Configuración adicional .....	39
Videollamadas .....	39
Activar llamadas por Wi-Fi .....	40
Tono de llamada del teléfono.....	40
Correo de voz .....	40
Marcación asistida .....	41

Texto en Tiempo Real (RTT) .....	41
Temporizador de llamadas .....	42
Cortar con el botón de encendido .....	42
Reducción de ruido .....	42
Subir el volumen de tono .....	42
Vibrar al sonar .....	42
Tonos del teclado de marcado .....	42
Luz titilando al sonar .....	42
Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica .....	42
Verizon Push To Talk Plus (PTT+) .....	43
Contactos .....	45
Lista de contactos .....	45
Agregar un contacto .....	46
Asignar una foto de Identificación de la persona que llama al contacto .....	46
Guardar un número de teléfono .....	47
Borrar un contacto .....	47
Editar un contacto .....	48
Agregar o editar información para un contacto .....	48
Actualizar .....	48
Compartir .....	48
Vincular .....	48
Agregar acceso directo a la pantalla de Inicio .....	48
Asignar un tono de llamada .....	49
Llamadas al buzón de voz .....	49
Cambiar la cuenta .....	49
Agregar un contacto a favoritos .....	50
Agregar un contacto de grupo .....	50
Borrar un contacto de grupo .....	50
Editar un contacto de grupo .....	51
Agregar o eliminar la entrada de un contacto de grupo, o renombrar un grupo .....	51
ICE (En caso de emergencias) .....	51
Sincronizar contactos .....	52
Aplicaciones .....	53

Aplicaciones de Google .....	53
Crear una cuenta de Google.....	53
Iniciar sesión de tu cuenta de Google .....	53
Chrome.....	54
Gmail.....	54
Calendario .....	55
Aplicación Google Play Store .....	57
Google Maps .....	58
YouTube.....	58
YouTube Music.....	58
Files.....	58
Formatos compatibles .....	58
Message+ .....	59
Conexiones.....	60
Wi-Fi.....	60
Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica .....	60
Menú de configuración del Wi-Fi.....	61
Bluetooth .....	61
Encender y apagar Bluetooth .....	61
Cambiar el nombre del teléfono .....	62
Vincular .....	62
Enviar y recibir información.....	63
Perfiles Bluetooth compatibles.....	63
Tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) .....	64
Encender y apagar NFC .....	64
Proteger NFC .....	64
Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN).....	65
Preparar el teléfono para una conexión VPN .....	65
Agregar una conexión VPN .....	65
Conectarse a o desconectarse de una VPN .....	65
Hotspot móvil y Anclaje a red.....	66
Activar o desactivar Hotspot Wi-Fi .....	66
Conexión a red mediante USB.....	66

Conexión mediante Bluetooth.....	66
Cámara.....	67
Usar la aplicación Cámara.....	67
Abrir o cerrar la aplicación Cámara.....	67
Pantalla del visor.....	67
Tomar una foto o grabar un video.....	69
Modo de superposición de acción.....	70
Modo paisaje subacuático.....	71
Pantalla de revisión.....	72
Configuración de la cámara.....	73
Ver fotos y videos usando Fotos.....	75
Ver fotos y videos.....	75
Trabajar con fotos.....	75
Editar una foto.....	75
Compartir fotos y videos.....	77
Herramientas útiles.....	78
Reloj.....	78
Reloj Mundial.....	78
Alarma.....	78
Temporizador.....	79
Cronómetro.....	80
Calculadora.....	80
Linterna.....	80
Grabadora de sonido.....	81
Servicios de voz.....	82
Salida de texto a voz.....	82
Búsqueda por voz.....	82
Outdoor.....	83
Equipo para vehículo encendido/apagado.....	83
Configuración.....	84
Internet y redes.....	84
Configuración de Wi-Fi.....	84
Configuración de la red móvil.....	84

Configuración de uso de datos .....	85
Hotspot móvil y Anclaje a red .....	85
Modo avión .....	85
Configuraciones de la VPN.....	86
DNS privado .....	86
Alertas inalámbricas de emergencia .....	86
Llamadas avanzadas .....	86
Videollamadas .....	87
Activar llamadas por Wi-Fi .....	87
Dispositivos conectados .....	87
USB.....	87
Sincronizar dispositivo nuevo .....	87
Dispositivos conectados previamente .....	87
Preferencias de conexión .....	87
Pantalla.....	88
Nivel de brillo .....	88
Brillo automático .....	88
Luz nocturna.....	88
Fondo de pantalla .....	89
Tema oscuro.....	89
Tiempo de espera de la pantalla.....	89
Modo de toque con guante .....	89
Modo bolsillo.....	89
Girar automáticamente la pantalla .....	89
Tamaño de fuente.....	89
Tamaño de la pantalla .....	89
Protector de pantalla.....	89
Mostrar configuración rápida .....	89
Sonido .....	89
Volumen multimedia, Volumen de llamada, Volumen de tono, Volumen de alarma ....	90
Vibrar para llamadas.....	90
No interrumpir.....	90
Acceso directo para silenciar .....	90



Tono de llamada .....	90
Patrón de vibración .....	90
Intensidad de vibración .....	91
Sonido predeterminado .....	91
Sonido de alarma predeterminado .....	91
Otros sonidos y vibraciones .....	91
Teclas programables .....	91
Despertar dispositivo .....	91
Apps y notificaciones .....	92
Optimización del inicio de aplicaciones .....	92
Notificaciones .....	92
Tiempo de uso .....	92
Apps predeterminadas .....	92
Administrador de permisos .....	92
Acceso especial de apps .....	92
Batería .....	92
Ahorro de batería .....	92
Batería automática .....	93
Modo cuidado de batería .....	93
Porcentaje de batería .....	93
Última carga completa .....	93
Uso de la pantalla desde carga completa .....	93
Almacenamiento .....	93
Almacenamiento del dispositivo .....	93
Almacenamiento portátil .....	94
Privacidad .....	94
Administrador de permisos .....	94
Mostrar contraseñas .....	94
Pantalla de bloqueo .....	94
Autocompletar de Google .....	94
Opciones avanzadas .....	94
Ubicación .....	95
Usar ubicación .....	95

Solicitud de ubicaciones recientes .....	95
Permisos de la app .....	96
Búsqueda por Wi-Fi y Bluetooth .....	96
Servicio de localización de emergencia .....	96
Seguridad .....	96
Estado de seguridad.....	96
Bloqueo de pantalla .....	96
Configuración de bloqueo de pantalla.....	97
Pantalla de bloqueo .....	97
Huella digital.....	97
Desbloqueo facial .....	98
Smart Lock .....	98
Apps de administración .....	98
Bloqueo de la tarjeta SIM.....	99
Encriptación y credenciales .....	99
Agentes de confianza .....	99
Fijar pantalla.....	99
Modo incógnito .....	99
Cuentas .....	99
Establecer una nueva cuenta .....	99
Administrar cuentas existentes .....	100
Sincronizar datos automáticamente.....	100
Accesibilidad.....	100
Combinación de teclas de volumen .....	100
Servicios descargados.....	100
Seleccionar para pronunciar .....	100
TalkBack.....	100
Salida de texto a voz .....	101
Tamaño de fuente.....	101
Tamaño en pantalla .....	101
Tema oscuro.....	101
Ampliación .....	101
Corrección de color.....	102

Inversión de color .....	102
Puntero del mouse grande.....	102
Quitar animaciones.....	102
Menú de Accesibilidad .....	102
Accesibilidad mejorada.....	102
Tiempo de permanencia .....	102
Cortar con el botón de encendido .....	103
Girar automáticamente la pantalla .....	103
Tiempo de respuesta táctil.....	103
Tiempo de espera para realizar acción .....	103
Intensidad de la respuesta táctil y vibración.....	103
Audio mono .....	103
Balance de audio .....	103
Subtítulos .....	103
Texto en Tiempo Real .....	104
Ayudas auditivas .....	104
Texto de alto contraste .....	104
Bienestar digital y controles parentales.....	104
Tus herramientas de Bienestar digital.....	104
Controles parentales.....	105
Google .....	105
Actualizaciones del sistema .....	105
Sistema.....	106
Idiomas y entradas .....	106
Gestos .....	107
Fecha y hora.....	107
Copia de seguridad.....	107
Opciones de restablecimiento.....	108
Acerca del dispositivo .....	108
Información de cumplimiento .....	109
Seguridad y Garantía y Guía de usuario.....	109
Contáctanos.....	110
Procedimientos de secado .....	111

Secar tu teléfono.....	111
Derechos de autor y marcas comerciales .....	112

# Introducción

---

Gracias por comprar el producto de Kyocera. Por favor lee esta guía del usuario detalladamente antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.

## *Descripciones en la guía del usuario*

Ten en cuenta que la mayoría de las descripciones en esta guía están basadas en la configuración de tu teléfono al momento de tu compra. Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en tu teléfono. El estado de cada configuración puede afectar si ciertos menús de opciones de la configuración se muestran o no y son visibles o no.

Todas las pantallas de esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar. Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; pueden aplicarse términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comunícate con tu proveedor de servicios sobre la disponibilidad de funciones y las funcionalidades.

Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones, así como la información incluida en esta guía están basadas en la información disponible más reciente y se considera precisa al momento de la publicación. Kyocera International, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones sin notificación ni obligación alguna.

Para obtener información acerca del servicio en garantía, debes consultar la Información sobre la Garantía y Seguridad que se puede acceder desde tu teléfono (consulta [Seguridad y Garantía y Guía de usuario](#)) o puedes llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos: 1-800-349-4478.

Este teléfono puede determinar su ubicación física y geográfica (y la tuya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Para algunos servicios y aplicaciones la información de ubicación debe activarse y tienes que aceptar su recopilación. Además, ciertos servicios, aplicaciones y programa son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debes decidir con cuidado cuando determines si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros.

© 2020 Kyocera Corporation. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

# Para empezar

Los siguientes temas te brindarán toda la información que necesitas para configurar por primera vez el teléfono y el servicio Verizon.

## Un vistazo al teléfono

La ilustración siguiente describe las funciones y botones externos principales del teléfono.



## Funciones de las teclas

**¡PRECAUCIÓN!** Este teléfono está equipado con un sistema láser y PRODUCTO LÁSER CLASE 1. Para prevenir daños a tu visión, o de otros, como resultado a la exposición de la luz láser, no desarmes este teléfono bajo ninguna circunstancia. No dirijas tu mirada hacia el sensor de proximidad o el sensor ToF. Si lo haces puedes perder temporalmente la visión y ser causa de accidentes.

- **Auricular** te permite oír a quien llama y los avisos automáticos.
- **Cámara frontal** toma fotos y graba videos mientras se mira la pantalla y te permite realizar videoconferencias.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Usa gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla. En modo Paisaje subacuático, la operación táctil permanecerá desactivada.
- **Micrófono 1** transmite tu voz durante las llamadas telefónicas y se utiliza para las funciones activadas por voz.
- **Altavoces** te permiten escuchar diferentes tonos de llamada y sonidos. Los altavoces también te permiten escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
- **Micrófono 4** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.
- **Micrófono 3** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.
- **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, por ejemplo, durante una llamada telefónica. El volumen de la luz en el entorno circundante será detectado también por este sensor y será utilizado para ajustar el brillo de la pantalla, entre otras cosas.
- **Indicador LED** muestra una notificación telefónica, el estado de la carga o una alerta.
- **Toma de auriculares** te permite conectar un auricular opcional para conversaciones cómodas con manos libres o para escuchar música.
- **Tecla SOS** es una de las teclas programables que le permiten asignar aplicaciones o funciones de frecuente uso para obtener un acceso rápido. Consulta [Teclas programables](#). Las funciones relacionadas a SOS (Emergencia) pueden ser disponibles a través de diversas aplicaciones. Consulta a su proveedor de servicios sobre la disponibilidad de funciones y las funcionalidades.

- **Puerto del USB/cargador** te permite conectar el teléfono y el cable USB de tipo C para usar con el adaptador de carga, o con otros accesorios compatibles.

**¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Puntos de anclaje para accesorios** te permiten enganchar accesorios útiles a tu teléfono.
- **Teclas de volumen** te permiten ajustar el tono de llamada o el volumen de medios cuando no estés realizando una llamada, o durante una llamada te permite ajustar el volumen de la voz.
- **Tecla PTT** se convierte en una tecla dedicada a PTT al instalar la aplicación PTT+. Consulta [Verizon Push To Talk Plus \(PTT+\)](#). Otras aplicaciones PTT también pueden ser disponibles. Para obtener más detalles, consulta a su proveedor de servicios. Esta es una de las teclas programables que te permiten asignar aplicaciones o funciones de frecuente uso para obtener un acceso rápido. Consulta [Teclas programables](#).
- **Tecla de encendido** te permite encender y apagar el teléfono o la pantalla, reiniciar el teléfono, o hacer capturas de pantalla. En esta tecla está incorporado un sensor de huella dactilar y se utiliza para desbloquear el teléfono mediante el reconocimiento biométrico de personas.
- **Ranura para las tarjetas SIM/microSD** te permite insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD colocadas en la bandeja de tarjeta SIM/microSD.

**Nota:** Las tarjetas microSD se venden por separado. El teléfono es compatible con tarjetas microSD de hasta 1 TB.

- **Tecla cámara** te permite activar la cámara frontal, la cámara trasera o la cámara de visión amplia. Puedes asignar aplicaciones o funciones de frecuente uso para obtener un acceso rápido si no necesitas usarla como tecla cámara. Consulta [Teclas programables](#).
- **Cámara trasera** te permite tomar fotos y grabar videos.
- **Cámara de visión amplia** te permite tomar imágenes y videos en un ángulo amplio.
- **Contactos de carga** te permiten conectarse a un cargador de dispositivos de bahía múltiple opcional donde se puede cargar varios teléfonos de manera simultánea. Estos contactos se usan también para conectar con equipos para vehículo de diseño especial que se venden como opción.
- **Área de carga inalámbrica** te permite cargar la batería utilizando el cargador inalámbrico Qi (de venta separada). Consulta [Cargar la batería de forma inalámbrica](#).



- **Micrófono 2** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.
- **Flash** ayuda a iluminar los objetos en entornos de poca luz al tomar una foto o grabar un video. También puede funcionar como una linterna LED. Consulta [Linterna](#).
- **Sensor ToF** o sensor de tiempo de vuelo permite que la cámara de tu teléfono recree un mapa de rangos de profundidad que reconstruye una imagen 3D y mida la distancia con más precisión, haciendo posible ofrecer nuevas funciones tales como modo de Retrato.

## Configurar tu teléfono

Debes cargar la batería para empezar a configurar tu teléfono.

### Cargar la batería


Carga completamente la batería antes de encender el teléfono.

**Nota:** La batería no se puede quitar del teléfono. Para la sustitución o eliminación de la batería, comuníquese con un centro de servicio autorizado KYOCERA.

**Importante:** Desconecta el adaptador de CA cuando no esté en uso para reducir el impacto medioambiental de la carga.

**Importante:** Utiliza solamente cargadores y cables de tipo C para este teléfono.

1. Abre la tapa del puerto del USB/cargador que se encuentra en la parte inferior del teléfono.
2. Conecta un extremo del cable USB al puerto del USB/cargador del teléfono.
3. Enchufa el otro extremo del cable USB en el adaptador de CA y enchufa el adaptador a un tomacorriente eléctrico. Asegúrate de utilizar el adaptador de CA que vino con el teléfono.

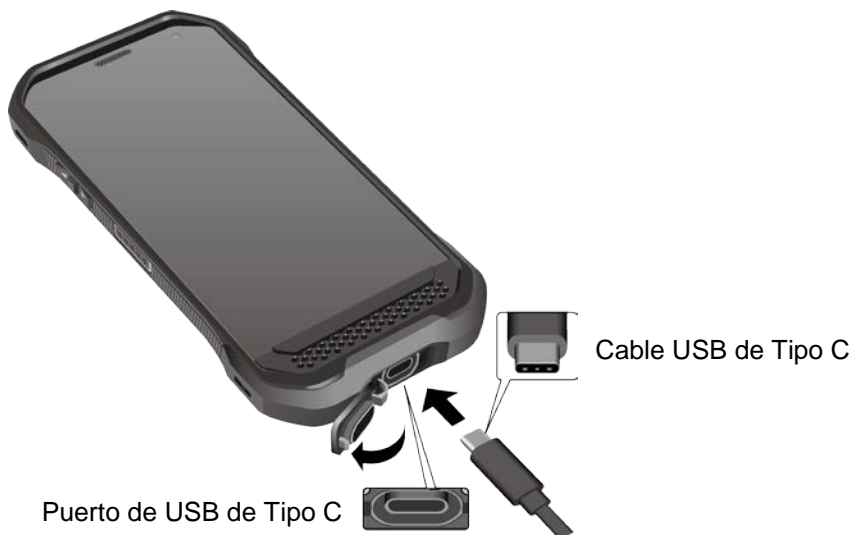

**Advertencia:** Utiliza solo el cargador aprobado con tu teléfono. Una impropia manipulación del puerto de carga y el uso de un cargador o un cable incompatible puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

4. Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto y cierra la tapa.



**Nota:** Asegúrate de que la tapa del puerto del USB/cargador esté bien cerrada para que el teléfono mantenga el sellado acuático.

**Advertencia:** No utilices el teléfono bajo el agua con la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto del USB/cargador o tapa de la toma de auriculares rota o abierta.

### *Cargar la batería de forma inalámbrica*

Tu teléfono es compatible con Qi y funciona con cargadores habilitados para Qi. Sigue las siguientes instrucciones para cargar la batería utilizando un cargador inalámbrico (de venta separada).

1. Ubica el área de carga en el cargador inalámbrico consultando la documentación del cargador.
2. Coloca el teléfono asegurándote de que el área de carga de tu teléfono toca el área de carga del cargador inalámbrico.

Antes de empezar a cargar de manera inalámbrica, ten en cuenta lo siguiente:

- Si las áreas de carga no están en contacto, la carga será deficiente.
- Asegúrate de que no haya nada entre tu teléfono y el cargador inalámbrico, especialmente algún metal.
- Es posible que el teléfono se caliente mientras está cargándose la batería.
- Si la carga no se inicia después de colocar tu teléfono correctamente, utiliza el adaptador de CA que vino con el teléfono.

Para más información sobre la carga inalámbrica, consulta la documentación del cargador inalámbrico.

## Instalar una tarjeta microSD y reinstalar la tarjeta SIM


Insertar una tarjeta microSD compatible en el teléfono aumentará la capacidad de almacenamiento. Tu teléfono viene con una tarjeta SIM preinstalada. Si necesitas reinstalar tu tarjeta SIM, sigue las instrucciones a continuación.

**Nota:** Las tarjetas microSD se venden por separado.

1. Con la parte frontal del teléfono hacia arriba, engancha tu uña en la estría de la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y retira la bandeja.



2. Pon la bandeja en una superficie plana y coloca una tarjeta microSD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra en el dibujo.

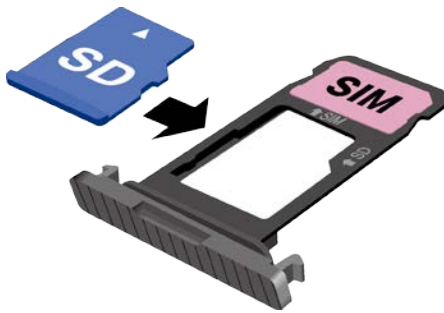

**Nota:** Si necesitas reinstalar su tarjeta SIM, retira la tarjeta SIM original desde la bandeja, y coloca tu nueva tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.

3. Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado para que la tarjeta no se escape. Luego empuja la bandeja suavemente hasta que encaje en su lugar.



4. Asegúrate de que la tapa de la bandeja de las tarjetas esté firmemente cerrada para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.



**Advertencia:** No utilices el teléfono bajo el agua con la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto del USB/cargador o tapa de la toma de auriculares rota o abierta.

**Nota:** La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando insertes, retires o manipules la tarjeta micro SD.

**Nota:** Asegúrate de que la batería está totalmente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Tus datos podrían ser dañados o quedar inutilizables si se acaba la batería mientras usas la tarjeta microSD.

## *Encender y apagar el teléfono*

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el teléfono.

Encender tu teléfono

- Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que la pantalla se encienda.

Apagar tu teléfono

1. Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Reiniciar tu teléfono

1. Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Reiniciar** para reiniciar el teléfono.

## *Asistente de configuración*

Al encender el teléfono por primera vez, el asistente de configuración se inicia automáticamente. Sigue las instrucciones en la pantalla para elegir el idioma predeterminado, conectar con una red Wi-Fi, seleccionar la protección del dispositivo, configurar las cuentas y más.

## *Encender y apagar la pantalla*

El teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no lo estés utilizando y volver a encenderla cuando sea necesario.

Apagar la pantalla cuando no está en uso

- Para apagar la pantalla, pulsa rápidamente la **Tecla de encendido**. Al pulsar nuevamente la **Tecla de encendido** o al recibir una llamada, se encenderá la pantalla del teléfono.

Para ahorrar batería, la pantalla del teléfono se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo cuando se encuentra inactiva. Serás capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada.





**Nota:** Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Tiempo de espera de la pantalla](#).

Encender la pantalla y empezar con deslizar

1. Pulsa la **Tecla de encendido** para encender la pantalla.  
Aparecerá la siguiente pantalla de manera predeterminada.

**Nota:** Para configurar un bloqueo de pantalla de seguridad, consulta [Configuración de bloqueo de pantalla](#).



2. En la pantalla, desliza  hacia:
  -  para acceder a la pantalla de Inicio o la pantalla que se muestra antes de que el teléfono se apague.
  -  para iniciar la aplicación Cámara.
  -  para iniciar Google Assistant™.

## Correo de voz

Tu teléfono viene con una aplicación para correo de voz. El correo de voz te permite administrar directamente el correo de voz desde tu teléfono en lugar de revisarlo mediante una llamada. El correo de voz muestra una lista de tus mensajes y te permite elegir qué mensajes



escuchar o borrar. También puedes elegir el servicio de correo de voz tradicional. Consulta [Correo de voz \(Tradicional\)](#).

**Nota:** El correo de voz es un servicio basado en suscripción.

Configurar el correo de voz

1. En la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia arriba y toca **Mensaje de Voz**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el idioma, la contraseña, el saludo, etc.

Configurar el correo de voz tradicional

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén tocado **1** o marca **\*86**, y luego toca .
3. Cuando escuches el saludo, toca **#** para interrumpirlo, y luego sigue las indicaciones.



## Información básica del teléfono


---

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información importantes para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones básicas y características del teléfono.


### *Navegar con pantalla táctil*

La pantalla táctil del teléfono te permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

**Tocar:** Toca la pantalla con tu dedo para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.

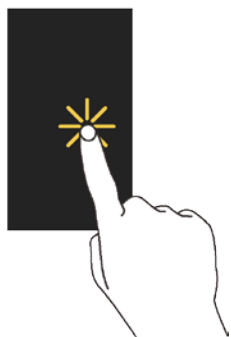


**Mantener tocado:** Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, el teclado), mantén tocado el elemento.

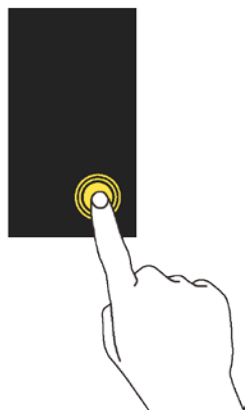

**Arrastrar:** Mantenlo tocado con tu dedo antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.



**Arrastrar o Deslizar:** Arrastrar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

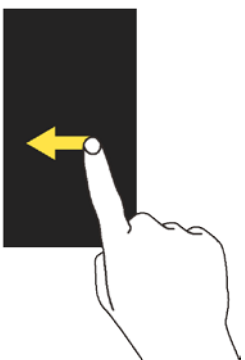

**Deslizar :** Deslizar es parecido a arrastrar, excepto que debes mover el dedo de una manera más rápida y ligera.



**Pellizcar y extender:** Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercarse al visualizar una foto o un sitio web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte.)



## Botones de función

Hay una fila de tres botones que te permiten realizar funciones específicas como se muestra a continuación.




- **Atrás** ( ◀ ) - Toca para regresar a la pantalla anterior, o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en la pantalla.
- **Inicio** ( ● ) - Toca para abrir la pantalla de inicio.
  - Mantén tocado para iniciar Google Assistant.
- **Reciente** ( ■ ) - Toca para abrir una lista de imágenes en miniatura de las pantallas que has usado recientemente. Para abrir una, tócala. Para eliminar una pantalla de la lista, deslízala hacia arriba. Para cerrar todas las pantallas, toca **BORRAR TODO**.

## Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de Inicio agregando los íconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, widgets, fondos de pantalla y mucho más.

### Información general de la pantalla de Inicio

La siguiente ilustración describe los elementos básicos de la pantalla de Inicio.

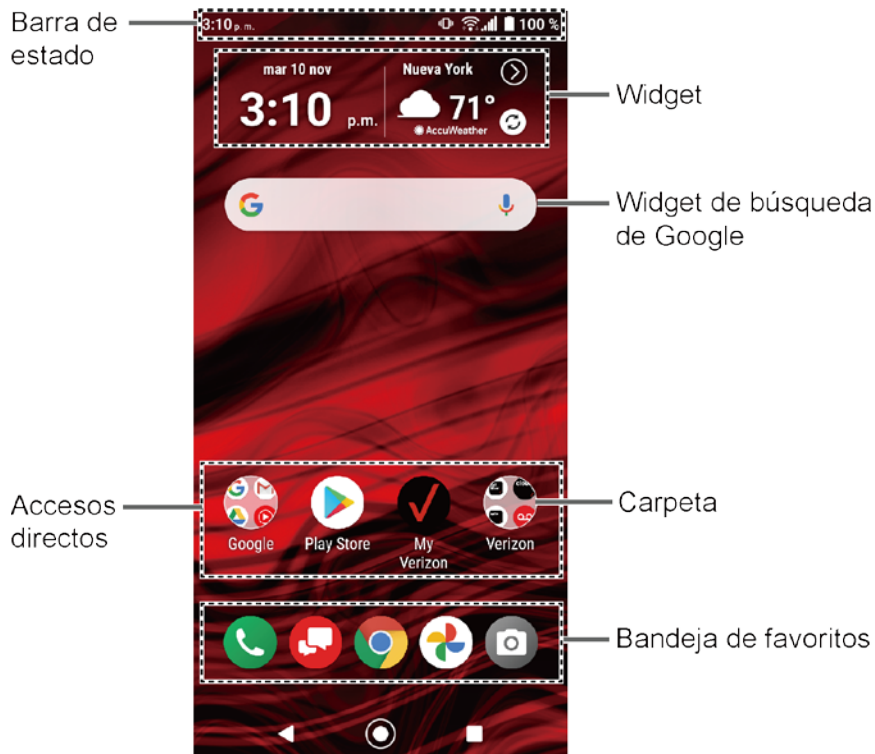

- **Barra de estado:** Muestra la hora, los íconos de notificación, y los íconos de estado del teléfono. Desliza hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones. Consulta [Barra de estado](#).
- **Widget:** Permite que los usuarios accedan a distintos programas útiles.
- **Widget de búsqueda de Google:** Te permite ingresar texto o palabras claves habladas para realizar una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toca para ingresar texto o toca para decir la palabra clave.
- **Carpeta:** Te permite organizar los elementos en la pantalla. Puedes almacenar como un grupo múltiples íconos de aplicaciones. Consulta [Utilizar las carpetas](#).
- **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de Inicio.
- **Accesos directos:** Te permiten iniciar rápidamente las aplicaciones.

## Administrar las pantallas de Inicio

Aprende cómo personalizar las pantallas de Inicio

Agregar widgets a la pantalla de Inicio

1. Mantén tocada cualquier área vacía de la pantalla de Inicio
2. Toca **Widgets**.
3. Desliza la pantalla para encontrar el elemento que quieres agregar a la pantalla de Inicio.
4. Mantén tocado el elemento y mueve el dedo

**Consejo:** Si quieres agregarlo a una pantalla de Inicio diferente de donde estás, sigue moviendo tu dedo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla. Al mantener el elemento en el borde derecho puedes crear una nueva pantalla de Inicio si no hay más pantalla de Inicio disponible.

5. Cuando encuentres la posición para ubicar el elemento, levanta el dedo.

Agregar accesos directos a la pantalla de Inicio

1. En la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia arriba y mantén tocado el ícono de acceso directo que quieres agregar a la pantalla de inicio.
2. Mueve tu dedo.
3. Cuando encuentres la posición para ubicarlo, levanta el dedo.

Mueve o elimina elementos en la pantalla de Inicio

- ▶ Mantén tocado el elemento que deseas mover o eliminar desde la pantalla de Inicio.
  - Para mover el elemento, arrástralo hasta el área nueva y suéltalo.
  - Para eliminar el elemento, arrástralo hasta "**Quitar**" en la parte superior de la pantalla y suéltalo.

**Consejo:** Si eliminas todos widgets e íconos de accesos directos aparte de los que están en la bandeja de favoritos en la pantalla de Inicio, esa pantalla de Inicio en sí será eliminada.

Bandeja de favoritos

La bandeja de favoritos puede contener hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de Inicio. Puedes sustituir estos íconos por el otro que deseas colocar allí.

Para agregar un nuevo ícono a la bandeja de favoritos:

1. Elimina el ícono actual que se encuentra en la bandeja.
2. Mantén tocado un ícono de la aplicación y arrástralo hasta la bandeja de favoritos.
3. Levanta el dedo.

### Utilizar las carpetas

Para crear una carpeta:

1. Mantén tocado un ícono de la aplicación y arrástralo encima de otro en la pantalla de Inicio.
2. Levanta el dedo. Ambos íconos están en la carpeta nueva creada.

**Consejo:** Para agregar íconos de aplicación a una carpeta, mantén tocado el ícono de aplicación, arrástralo encima de la carpeta.

3. Toca la carpeta > **Carpeta sin nombre**. Se abrirá el teclado y podrás darle un nombre a la carpeta. Para renombrarla, toca el nombre.

### Cambiar fondo de pantalla

1. Mantén tocado cualquier área vacía en la pantalla de Inicio y luego toca **Fondos de pantalla**.
2. Toca una aplicación que quieres utilizar para cambiar el fondo de pantalla.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer el fondo de pantalla.

– o –

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla**.
2. Toca **Mis fotos** para usar tu propia imagen, o navega entre las opciones predeterminadas.
3. Selecciona una imagen.
4. Toca **Establecer como fondo de pantalla**.
5. Selecciona **Home screen**, **Lock screen** o **Home screen and Lock screen**.

### Abrir el menú de la configuración de página principal

1. Mantén tocado cualquier área vacía en la pantalla de Inicio
2. Toca **Configuración de página principal**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Puntos de notificación** para cambiar la configuración de Acceso a notificaciones tales como si mostrar los puntos de notificación o no.
- **Agregar ícono a la pantalla principal** para añadir un ícono de acceso directo de la aplicación que se ha instalado recientemente.
- **Mostrar aplic. Google** para mostrar la página de Google Noticias al deslizar hacia derecha desde la página de Inicio.
- **Orden de la lista de aplicaciones** para cambiar el orden de las aplicaciones en el Iniciador de aplicaciones.

## *Iniciador de aplicaciones*

Puedes encontrar and acceder numerosas aplicaciones instaladas en tu teléfono en la pantalla del Iniciador de aplicaciones.

1. En la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia arriba para abrir la pantalla del Iniciador de aplicaciones.
2. Toca una aplicación que quieres abrir.

**Consejo:** Se puede cambiar el orden de las aplicaciones colocadas en el Iniciador de aplicaciones desde el menú de la Configuración de página principal. Consulta [Abrir el menú de la configuración de página principal](#).




## *Clima*

Tu widget de Clima puede mostrar una gran cantidad de información meteorológica.



Recupera la información de ubicación actual

1. Toca **Toca para iniciar** en el widget.
2. Lee el mensaje y toca **Aceptar** para permitir la conexión de datos.
3. Tu teléfono mostrará la predicción meteorológica para tu ubicación actual.

Añadir ubicación

1. Toca la imagen del clima en el widget y a continuación toca  > .
2. Ingresa una ubicación en el campo **Buscar ubicación** y toca . Aparecerá la ubicación o las ubicaciones coincidentes.
3. Toca la ubicación que deseas añadir a la lista de ubicaciones.
4. Toca la ubicación añadida para acceder a la pantalla de detalles.


## Eliminar ubicación

1. Toca la imagen del clima en el widget y a continuación toca  > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado de la ubicación que deseas eliminar.
  - Toca **SEL. TODO** para seleccionar todas las ubicaciones.
3. Toca **HECHO > ACEPTAR**.

Para ajustes adicionales, toca  > **Configuración** para seleccionar una opción y sigue las instrucciones en la pantalla.

## *Accesos directos rápidos*

Al mantener tocado un ícono de aplicación, el acceso directo rápido aparecerá en la pantalla de inicio.

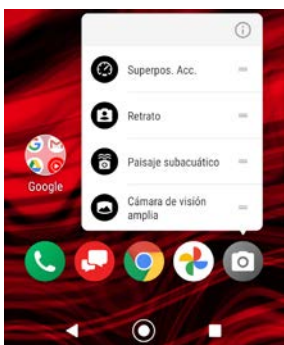

1. Mantén tocado un ícono de aplicación para mostrar las opciones de accesos directos rápidos.
2. Toca una opción de accesos directos rápidos para ir directamente al menú que quieres.
















**Consejo:** Para crear el ícono de acceso directo y colocarlo en la pantalla de Inicio, mantén tocado en su lugar, y colócalo donde quieres.










## Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporciona información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.

### Íconos de estado


Ícono	Estado
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activo
	Vibrar
	No volumen de tono y de notificación
	No molestar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	5G
	5G UWB
	Modo avión
	GPS activado
	Alarma está configurada
	Batería (carga completa)
	Batería (poca carga)
	Batería (descargada)

### Íconos de notificación

Ícono	Estado
	Llamada perdida
	Correo electrónico nuevo
	Nuevo mensaje
	Evento
	Aplicación de música está tocando en segundo plano
	Alarma
	Descarga

## Panel de notificaciones

Puedes abrir el panel de notificaciones para ver la lista de notificaciones que recibiste, el estado de la conexión Wi-Fi, y mucho más.

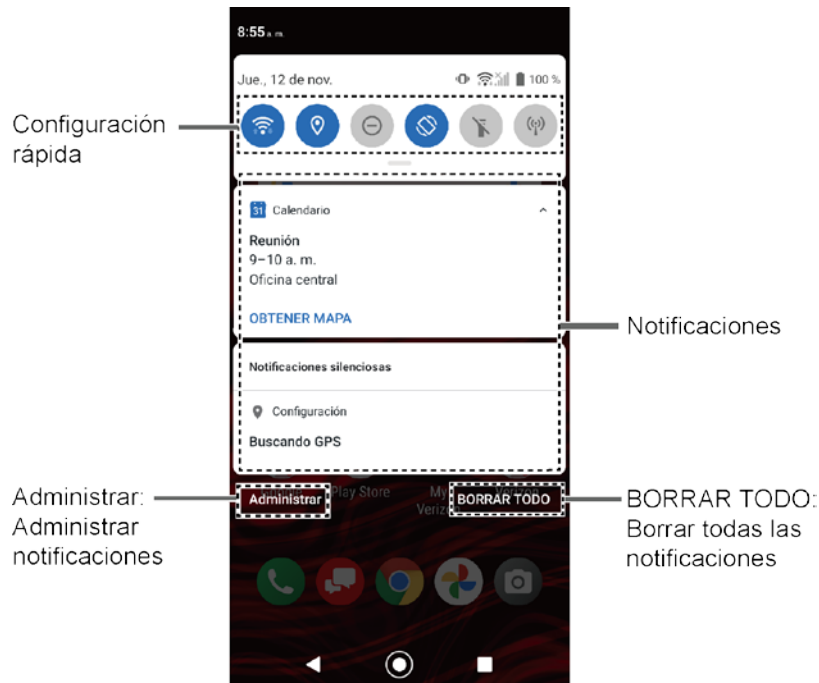

Para abrir el panel de notificaciones:

- ▶ Desliza la barra de estado hacia abajo de la pantalla táctil.
  - Para borrar una notificación, deslízalo hacia la derecha o la izquierda.
  - Para borrar todas las notificaciones, toca **BORRAR TODO**.
  - Para seleccionar el método de notificación, mantén tocado una notificación. Selecciona entre opciones mostradas.
  - Para abrir la aplicación de configuración principal para notificaciones de aplicaciones, toca **Administrar**. Para conocer más detalles, consulta [Notificaciones](#).

Para cerrar el panel de notificaciones:


- ▶ Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

– 0 –

Toca **Atrás** ◀.

## Configuración rápida

La pantalla de configuración rápida te permite acceder rápidamente a los útiles elementos del menú.

1. Desliza la barra de estado hacia abajo de la pantalla táctil. Para ver más entradas, desliza el panel de configuración rápida hacia la parte inferior.
2. Toca en el ícono del panel de configuración rápida para habilitar o deshabilitar la función.
  - Para cambiar las posiciones de los elementos, toca . Mantén tocado el elemento que deseas mover, arrástralo a una ubicación diferente y suelta el dedo.
  - Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastra el botón en la barra de brillo hacia la izquierda o la derecha.


## Ingresar texto

Puedes escribir en el teléfono usando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles o mediante tu voz. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo para ingresar texto, y se puede utilizar ya sea en el modo vertical u horizontal.

### Gboard





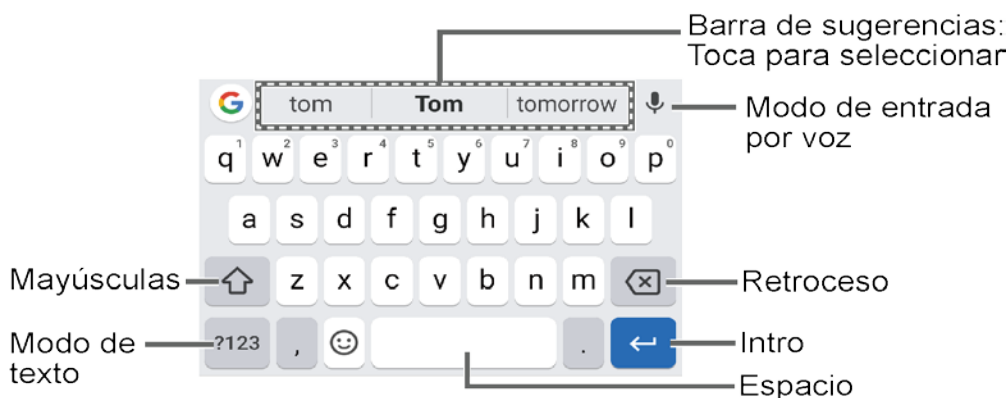








Gboard te ofrece una configuración tradicional QWERTY para ingresar el texto tocando las teclas (como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permitirán ingresar texto más rápido y con mayor precisión, como la entrada continua de teclas, los diccionarios de uso personalizado, y más.

Información general de Gboard




**Nota:** La apariencia de la tecla podría variar dependiendo de la aplicación o del campo de textos que se selecciona.

A continuación, se muestran algunas de las teclas de Gboard:


Teclado	Descripción
	<b>Mayúsculas:</b> Toca para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
	<b>Bloqueo de mayúsculas:</b> Toca dos veces la tecla de minúsculas o mayúsculas.
 	<b>Modo de texto:</b> Toca para cambiar entre el teclado Alfabético y el de Números y símbolos.
	<b>Modo de entrada por voz:</b> Toca para ingresar texto usando tu voz.
	<b>Retroceso:</b> Toca para borrar un carácter. Mantén tocado para borrar varios caracteres.
	<b>Intro:</b> Toca para confirmar tu entrada o para pasar a una nueva línea.
	<b>Siguiente:</b> Toca para ir al siguiente campo de ingreso de texto.
 	<b>Alternativa:</b> Toca para cambiar entre el teclado Número y símbolo predeterminado y el teclado Número y símbolo adicional.
	<b>Ir:</b> Toca para ir hasta una dirección web.
	<b>Espacio:</b> Toca para insertar un espacio. Mantén tocado para seleccionar el método de entrada.
	<b>Configuración:</b> Toca para abrir los menús de la configuración de Gboard, tales como <b>Idiomas</b> , <b>Preferencias</b> , etc.



## Modo de texto

El modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras que el modo Número y símbolo es para números y símbolos.


- ▶ Toca **ABC** para seleccionar el modo ABC. Toca **?123** para seleccionar el modo Número y símbolo.
  - En el modo ABC, toca  para alterar el uso de mayúsculas:

 (Sin mayúsculas) para ingresar todas las letras en minúsculas.

 (Un carácter en mayúsculas) para poner en mayúsculas solamente la primera letra de una palabra.






- Puedes seleccionar el bloqueo de mayúsculas tocando dos veces  o  para escribir en mayúsculas todas las letras.

 (Bloqueo de mayúsculas) para ingresar todas las letras en mayúsculas.

- En el modo Número y símbolo, toca  para mostrar más símbolos.
- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantén tocada la tecla para ingresar el carácter. O, mantén tocada la tecla para que aparezca una lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla, y desliza tu dedo hasta el carácter en la lista, que deseas ingresar.


## Agregar una palabra en el diccionario del usuario

Puedes utilizar la opción del diccionario del usuario para agregar las palabras nuevas al diccionario.


1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Diccionario > Diccionario personal**.
2. Selecciona el idioma que se aplicará para el diccionario personal.
3. Toca .
4. Escribe la palabra que deseas agregar.
5. Escribe el acceso directo para que aparezca la palabra que escribiste, si lo deseas, y toca .
6. Toca **Atrás** . Una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario se muestra.
  - Toca una palabra para editarla.
  - Toca una palabra >  para borrarla.

## *Escritura gestual*

Escritura gestual te permite ingresar palabras al dibujar un camino de una letra a otra en un movimiento continuo.

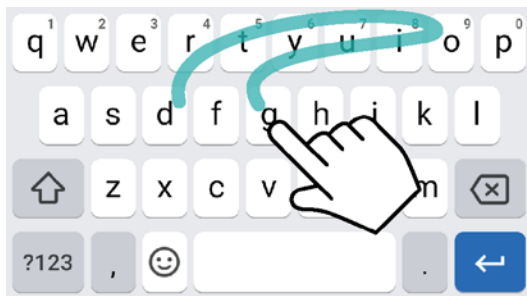


Ejemplo: dog  
Coloca el dedo en la tecla de la primera letra de la palabra y desliza hacia las letras siguientes. Levanta el dedo al llegar a la última letra.

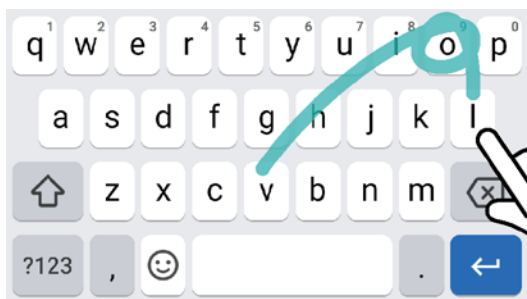


Ejemplo: cool  
Para letras dobles, traza un circuito cerrado sobre la letra.

Para activar o desactivar la función de Escritura gestual:


1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Escritura gestual**.
2. Toca **Habilitar la escritura gestual** para activar o desactivarla.

## Escritura por voz de Google


El dictado por voz de Google™ utiliza un reconocedor de voz de Google para convertir la voz en texto.

Si Gboard no muestra el ícono del micrófono , la característica de entrada por voz no está activada.

Para activar o desactivar la función de entrada por voz:

1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Dictado por voz**.
2. Toca **Usar dictado por voz** para activar o desactivarla.

Para ingresar texto hablando:

1. Toca el ícono del micrófono  en el teclado.
2. Cuando ves la indicación **Habla ahora**, di lo que deseas ingresar.

## Copiar y pegar texto

En las aplicaciones que se requiere el ingreso de texto, tal como Gmail, usa las funciones de copiar y pegar para copiar y pegar texto de una aplicación a otra.

Para copiar y pegar el texto:

1. Abre la aplicación o el mensaje recibido desde donde deseas copiar texto.
2. Mantén tocado el cuerpo del texto. Aparecerán las pestañas de selección y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto

2012. The conference's press release also hinted at Missouri's imminent departure, as it was not listed among the "expected" ten

Pestañas



2012. The conference's press release also hinted at Missouri's imminent departure, as it was not listed among the "expected" ten

**Consejo:** Toca **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.


3. Toca **Copiar**.
4. Abre la aplicación en la que deseas pegar el texto.
5. Mantén tocado el cuadro de texto donde deseas pegar el texto, y toca **Pegar** o **Pegar como texto sin formato**.

# Llamadas telefónicas

Con la red de Verizon y las funciones de llamadas del teléfono, puedes disfrutar de llamadas claras en todo el país.



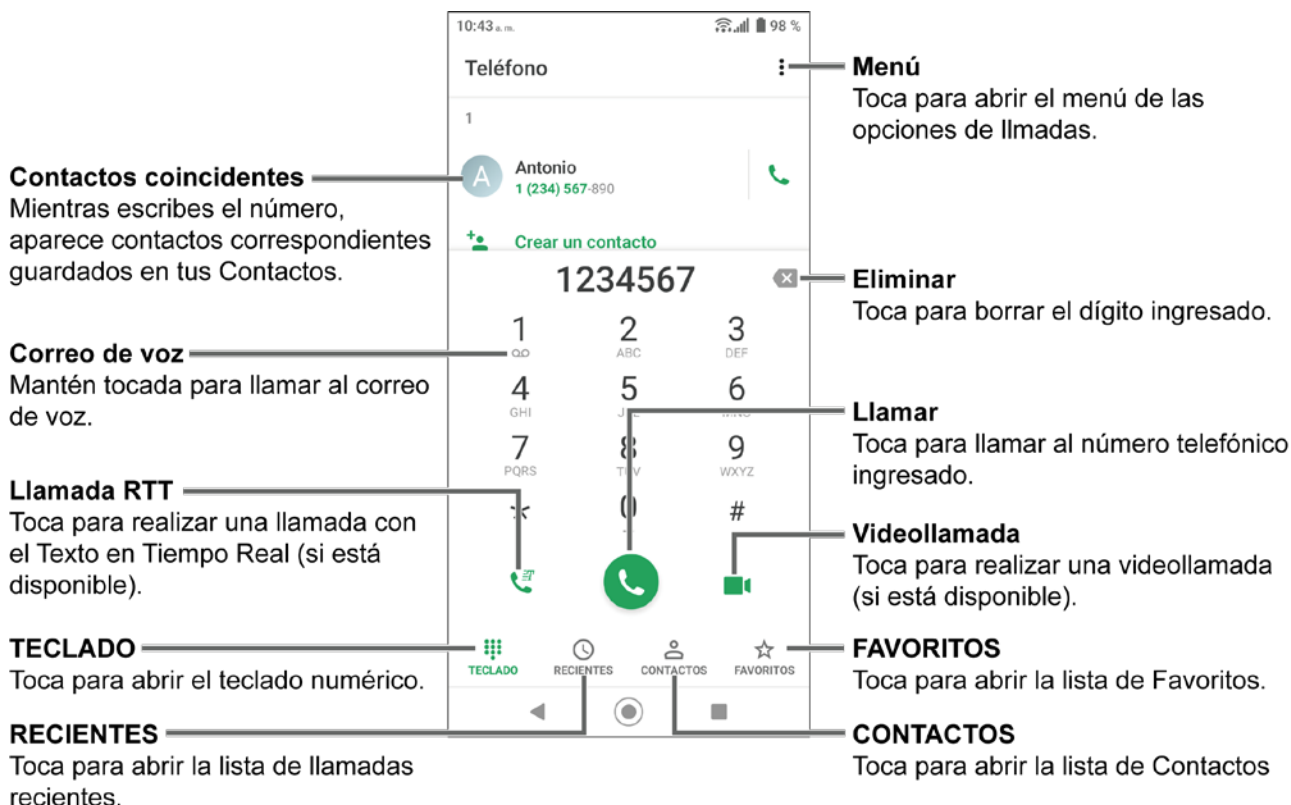

## Realizar llamadas telefónicas

Hay diferentes formas de realizar llamadas desde tu teléfono.



## Realizar una llamada con el teclado del teléfono



La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizando teclado del teléfono.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** para mostrar el teclado.
2. Toca as teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
3. Toca  para llamar al número.
4. Para terminar la llamada, toca .
  - Para opciones adicionales, toca  y selecciona una opción.






## Realizar llamada desde recientes

La lista de llamadas recientes te permite realizar llamadas rápidamente a los números de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
2. Toca el ícono del teléfono  que está al lado del número o del contacto, para realizar la llamada.
  - Para opciones adicionales, toca el nombre o el número.


## Realizar llamada desde contactos

Puedes realizar llamadas directamente desde las entradas de tu lista de contactos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Toca **CONTACTOS** para mostrar tu lista de contactos.
  - Toca  para buscar tus contactos.
3. Toca el contacto al que deseas llamar.
4. Toca .
- Para obtener información adicional sobre Contactos, consulta [Contactos](#).

## Llamar usando un número de marcado rápido

La función del marcado rápido te permite marcar de manera fácil los números a los que llamas frecuentemente.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Para el número de marcado rápido de 2 a 9, mantén tocado el número en el teclado.



– 0 –

Para el número de marcado rápido de 10 a 999999, usa el teclado para tocar cada uno de los números del marcado rápido hasta el último dígito y luego mantén tocado el último dígito.

## Llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 aunque tu teléfono esté bloqueado o tu cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencias 911:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa **911** y toca .

Para llamar al número de emergencias 911 cuando la pantalla esté bloqueada:

1. Toca **LLAMADA DE EMERGENCIA** en la pantalla.
2. Ingresa **911** y toca .

### Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS de tu teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.



**Importante:** Cuando realices una llamada de emergencia debes informar siempre tu ubicación a la operadora del 911. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde tu teléfono.


### *Marcar números de teléfono con pausas*

Puedes marcar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en tu teléfono:



- **Agregar pausa de 2 segundos:** Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.
- **Agregar espera:** Envía la siguiente serie de números cuando tocas **SÍ** en la ventana emergente.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa todo o parte de un número de teléfono.
3. Toca  > **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
4. Ingresa números adicionales.

5. Toca  para marcar el número.

## *Realizar una llamada con marcación del código más (+)*

Cuando realizas llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén tocado **0** hasta que veas el signo "+" en la pantalla.
3. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego toca . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

## *Recibir llamadas telefónicas*

Al recibir una llamada telefónica de un contacto, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el ícono de identificación y el nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está registrado en Contactos, solo el ícono de identificación por defecto y número de teléfono aparecerán en la pantalla de llamada entrante.

**Nota:** Si el teléfono está apagado, todas las llamadas irán automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante


- ▶ En la pantalla de llamadas entrantes, desliza el dedo por .

Silenciar el sonido del timbre

Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada:

- ▶ Presiona la tecla de volumen hacia abajo.

Enviar una llamada entrante al correo de voz

- ▶ Desliza el dedo por  para enviar la llamada a la bandeja de entrada del buzón de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a quienes llaman.

- ▶ Toca  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

**Nota:** Puedes editar el mensaje de texto predeterminado a través del menú de configuración de Llamadas. Consulta [Respuestas rápidas](#).


## Correo de voz

Tu teléfono viene con una aplicación para correo de voz. El correo de voz te permite administrar directamente el correo de voz desde tu teléfono en lugar de revisarlo mediante una llamada. El correo de voz muestra una lista de tus mensajes y te permite elegir qué mensajes escuchar o borrar. O puedes elegir el servicio de correo de voz tradicional.

Antes de usar esta característica debe suscribirte al correo de voz. Como es un servicio basado suscripción, se cobra un cargo por utilizar el correo de voz. Consulta [Configurar el correo de voz](#).


### Revisar el correo de voz

El correo de voz te permite acceder fácilmente y seleccionar los mensajes que deseas revisar.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Mensaje de Voz**.
2. Desde la bandeja de entrada del correo de voz, toca un mensaje. Opciones como Reproducir, Detener, y más están disponibles.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.

### Configurar un correo de voz

Puedes acceder a la configuración de las notificaciones y los saludos además de la ubicación de almacenamiento de los mensajes.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Mensaje de Voz** >  > **Configuración**.
2. Toca el elemento que deseas y sigue las instrucciones en la pantalla.

## Correo de voz (Tradicional)


Además de [Correo de voz](#), también puedes acceder regularmente a tu correo de voz a través de la aplicación del correo de voz.

### Configurar el correo de voz

Se recomienda configurar el Correo de voz y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Utiliza siempre una contraseña como protección contra accesos no autorizados. Tu teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Consulta [Configurar el correo de voz tradicional](#) para configurarlo.

### Notificación de correo de voz

Existen varias maneras diferentes en que tu teléfono te alerta cuando recibes un nuevo mensaje de correo de voz.

- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Mediante la vibración del teléfono.
- Mediante la muestra de  dentro del área de notificaciones de la barra de estado cuando hayas recibido correos de voz nuevos.

## *Recuperar a los mensajes de correo de voz*

Puedes acceder a tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil (ya sea utilizando el correo de voz tradicional o la aplicación de correo de voz) o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos.

Usar tu teléfono para acceder a los mensajes

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén tocado **1** o marca **\*86** y luego toca . Si se te indica, ingresa la contraseña de tu correo de voz.

Usar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Si escuchas el saludo, presiona o toca **#** para interrumpirlo, y luego sigue las indicaciones.

## *Opciones de llamada telefónica*


La aplicación del equipo ofrece muchas funciones útiles y opciones para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamadas.

### *Opciones disponibles durante una llamada*

Mientras estas en una llamada, verás una serie de opciones como **Agregar**, **Finalizar**, **Silenciar** y más en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

### *Identificación del nombre de la persona que llama*

La ID de llamada entrante identifica a la persona que llama antes de atender el teléfono mostrando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.


1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa **\*67**.
3. Ingresa un número de teléfono.

4. Toca .

## Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- ▶ Desliza el dedo por . Tu primera llamada se pone automáticamente en espera y contestas la segunda llamada.



Para volver a la primera llamada:

- ▶ Toca **Cambiar**.

**Nota:** Para esas llamadas donde no deseas ser interrumpido, puedes desactivar temporalmente función de llamada en espera ingresando \*70 antes de realizar la llamada.

## Llamada tripartita

Con una llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. Ingresa un número en el teclado y toca  (o realiza una llamada desde el registro de llamadas recientes o desde contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca **Agregar**, y marca el segundo número (o realiza la llamada desde Recientes o Contactos). Tu primera llamada se pone automáticamente en espera y se marca el segundo número.
3. Cuando te hayas conectado con la otra persona, toca **Combinar llamadas**. Tu llamada de conferencia está ahora activa.
4. Para terminar la llamada tripartita, toca .



**Nota:** Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, la otra persona y tú permanecerán conectados. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las demás personas que desconectarán.

## Transferencia de llamadas



La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando tu teléfono se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono mientras la transferencia de llamadas esté activada.

**Nota:** Puede que te cobren una tarifa más alta para las llamadas que has transferido.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa \*72.
3. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
4. Toca .




Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa \*73.
3. Toca .


## *Configuración de marcado rápido*

Puedes salvar números de marcado rápido en la memoria de marcado rápido de tu teléfono.

Para asignar un número de marcado rápido a un contacto:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida** > .
2. Ingresa un número de marcado rápido (hasta 6 dígitos) que deseas agregar.
3. Toca **Sin asignar** para seleccionar un contacto.
4. Toca el contacto para asignar el número de marcado rápido, y toca **GUARDAR**.

– 0 –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Para el número de marcado rápido de 2 a 9, mantén tocado el número en el teclado que deseas asignar.




– 0 –

Para el número de marcado rápido de 10 a 999999, usa el teclado para tocar cada uno de los números del marcado rápido hasta el último dígito y luego mantén tocado el último dígito.



**Nota:** 0, 1, 112 y 911 no pueden asignarse como número de marcado rápido. No puedes asignar los números de marcado rápido guardados a un contacto.

3. Toca **ACEPTAR**, y luego toca un contacto para asignar.




Para eliminar número(s) de marcado rápido asignado(s):

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida** > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del contacto con un número de marcado rápido para eliminar.
  - Toca **SEL. TODO** para seleccionar todos los contactos asignados.
3. Toca **ACEPTAR**.

– o –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida**.
2. Toca el contacto con un número de marcado rápido para eliminar.
3. Toca **Eliminar** > **ACEPTAR**.


Para editar el marcado rápido asignado:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida**.
2. Toca el contacto con el marcado rápido asignado para editar.
3. Toca **Editar**.
4. Edita el número de marcado rápido (hasta 6 dígitos) y toca  > **GUARDAR**.








## *Llamadas recientes*

La pestaña Recientes de la aplicación Teléfono mantiene listas de hasta 500 llamadas entrantes, salientes y perdidas.








Ver llamadas recientes

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
  - Puedes definir con los íconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.





-  = Llamada entrante
-  = Videollamada entrante
-  = Llamada RTT entrante
-  = Llamada saliente
-  = Videollamada saliente
-  = Llamada RTT saliente
-  = Llamada perdida

### Opciones de las llamadas recientes

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
2. Toca una entrada para ver el contacto.
  - Toca  para llamar al número.
  - Toca  para enviar un mensaje de texto.
  - Toca  para agregar el número a Contactos.
  - Toca  > **Eliminar de la llamada reciente** para borrar la llamada.
  - Toca  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de realizar la llamada.
  - Toca  > **Agregar a la lista de llamadas rechazadas** para agregar el número a la lista de llamadas rechazadas.

### Eliminar las llamadas recientes

Usa la opción menú para eliminar tus llamadas recientes.








1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
2. Toca  > **Eliminar llamadas recientes**.
3. Toca la casilla de verificación próxima a las llamadas que deseas eliminar, o toca **SEL. TODO**.
4. Toca **ACEPTAR** > **ACEPTAR**.

## Configuración de llamadas




El menú de configuración de Llamada del teléfono te permite configurar las opciones para la aplicación del teléfono.

### Rechazo de llamadas



Puedes configurar tu teléfono para que rechace llamadas entrantes como sigue:

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas.**
  - Toca **Número desconocido** para rechazar llamadas desde un número desconocido.
  - Toca  e ingresa un número de teléfono que deseas rechazar, y luego toca **AGREGAR.**
  - Toca  >  > un contacto en la pantalla Seleccionar un contacto > **AGREGAR.**
  - Toca  >  > una llamada reciente en la pantalla Seleccionar llamadas recientes > **AGREGAR.**


Para borrar lo(s) número(s) rechazado(s):

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas** > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del número rechazado que deseas borrar.
  - Toca **SELECT ALL** para seleccionar todos los números rechazados.
3. Toca **ACEPTAR** > **OK.**

– o –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas.**
2. Toca el número rechazado que deseas borrar.
3. Toca **DELETE** > **OK.**






Para editar el número rechazado:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Rechazo de llamadas.**
2. Toca el número rechazado que deseas editar.

3. Edita el número rechazado y toca **AGREGAR**.



## Respuestas rápidas

Puedes agregar, borrar, o modificar los mensajes de texto predeterminados que se enviarán cuando selecciones rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto. En tu teléfono se puede registrar hasta siete mensajes.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Respuestas rápidas**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
  - Para editar un mensaje, toca un mensaje, editalo y toca **OK**.
  - Para agregar un nuevo mensaje, toca , ingresa texto y toca **ACEPTAR**.
  - Para borrar un mensaje, toca  > **Eliminar**, selecciona un mensaje y luego toca **OK** > **ACEPTAR**.
  - Para restaurar el mensaje predeterminado, toca  > **Restablecer los valores predeterminad..** > **ACEPTAR**.

## Responder automáticamente



Selecciona cuándo responder automáticamente las llamadas entrantes con el auricular.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Autoresponder**.
2. Selecciona **Manos libres**, **Cableado** o **Altavoz**.
3. Selecciona el tiempo de espera para responder automáticamente el teléfono.

Puedes establecer el tiempo de retardo para: **2 segundos**, **5 segundos**, **10 segundos** o **Desactivar**.

## Configuración adicional

### Identificación de llamada entrante

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Configuración adicional**.
2. Toca **ID de llamad entrante**.
3. Selecciona entre **Red predeterminada**, **Ocultar número**, o **Mostrar número**.

## Videollamadas

Con esta función activada, puedes realizar o recibir videollamadas con tus contactos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Videollamadas.**

– or –

Desde el Iniciador de aplicaciones, toca, **Configuración** > **Llamadas avanzadas** > **Videollamadas.**

2. Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivarlas.
3. Lee el mensaje y toca **ACEPTAR.**

## *Activar llamadas por Wi-Fi*

Las llamadas por Wi-Fi te permite realizar y recibir llamadas telefónicas a través de una conexión Wi-Fi cuando no hay servicio de Verizon. Debe activar las llamadas por Wi-Fi manualmente si deseas utilizar este servicio.

**Nota:** Para la activación se necesitan una dirección postal en los EE.UU. para la función E911 y una conexión celular o de la red Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Activar Llamada por Wi-Fi.**



– or –

Desde el Iniciador de aplicaciones, toca, **Configuración** > **Llamadas avanzadas** > **Activar Llamada por Wi-Fi.**

2. Sigue las indicaciones en la pantalla e ingresa tu información de la ubicación de emergencia (E911).
3. Tras la validación exitosa de la dirección, se activan las llamadas por Wi-Fi.



## *Tono de llamada del teléfono*

Asignar un tono de llamada a tus llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Tono del teléfono.**
2. Toca un tono de llamada en la lista disponible y toca **ACEPTAR** para asignar el tono.

## *Correo de voz*

Puedes configurar los ajustes del correo de voz.




1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Correo de voz.**
2. Configura los siguientes ajustes:
  - **Servicio** para revisar el proveedor del servicio de correo de voz.

- **Correo de voz** para configurar el número del correo de voz, si es necesario.
- **Notificaciones** para configurar la categoría de notificación de correos de voz tocando **Mensajes de voz** en la pantalla de configuración.

## *Marcación asistida*

La marcación asistida te permite marcar fácilmente llamadas internacionales mientras te encuentras haciendo roaming en otros países.



Tu país de referencia predeterminado es Estados Unidos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Marcación asistida**.
2. Toca **Marcación asistida** o toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivarla.
3. Toca **País de referencia**.
4. Toca un nombre de país que desees establecer como el país de referencia.
5. Toca  al lado derecho del nombre de país y edita la configuración si es necesario.



## *Texto en Tiempo Real (RTT)*

El texto en tiempo real (RTT, por sus siglas en inglés) te permite utilizar mensaje de texto para comunicarte durante una llamada telefónica. RTT funciona sin necesitar ningún teclado TTY externo. Mientras escribes un mensaje durante una llamada RTT, la persona con la que estás hablando puede ver lo que estás escribiendo en tu mensaje en tiempo real. Puedes llamar también los servicios de emergencia como 911 a través de RTT.


### *Opciones de Texto en Tiempo Real*

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Texto en Tiempo Real**.
2. Toca **Siempre visible** para mostrar las opciones de RTT automáticamente para todas las llamadas, o **Visible durante las llamadas** para mostrar solo durante las llamadas.

### *Llamar utilizando el Texto en Tiempo Real*



1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Confirma si está establecida **Siempre visible** en el menú de la configuración de RTT.
3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca  para realizar una llamada RTT.
5. Cuando está conectada, escribe un mensaje en el campo de texto.

## *Responder una llamada entrante con el Texto en Tiempo Real*

- ▶ Desliza  para responder una llamada entrante con el modo de Texto en Tiempo Real.

## *Temporizador de Llamadas*

Para ver el temporizador de llamadas y la duración de las llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam..**
2. Toca **Temporizador de llamadas**.

Para otros menús de configuración de llamadas enumerados a continuación, puedes simplemente activar o desactivar cada uno tocando el ícono activar/desactivar.

## *Cortar con el botón de encendido*

Configura tu teléfono para finalizar la llamada pulsando la tecla de encendido.

**Nota:** Esta característica no funciona para rechazar las llamadas entrantes.

## *Reducción de ruido*

Tu teléfono puede suprimir el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.

## *Subir el volumen de tono*

Establece tu teléfono para que aumente el volumen de tono de llamada gradualmente del nivel mínimo al máximo.

## *Vibrar al sonar*

Configura tu teléfono para que suene y vibre al mismo tiempo.

## *Tonos del teclado de marcado*

Reproduce un tono mientras usas el teclado telefónico.

## *Luz titilando al sonar*

Configura la luz LED del teléfono para que parpadee cuando suene el timbre.

## *Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica*

El modo de compatibilidad con audífonos fue diseñado pensando en los audífonos que contienen una bobina telefónica integrada. Para usar la función de bobina telefónica con tu teléfono, se necesitará activar el modo de compatibilidad con audífonos.


## Verizon Push To Talk Plus (PTT+)

Con Verizon PTT+, puedes establecer conexiones rápidas y fiables con una persona o con un grupo mediante una simple pulsación de una tecla.



**Nota:** Este servicio requiere una suscripción.

**Nota:** Si instalas y activas la aplicación PTT, la tecla PTT estará asignada para el uso de PTT. Consulta [Teclas programables](#).

### Configurar PTT+

1. Descarga e instala la aplicación Verizon PTT+ desde Play Store.
2. Toca la aplicación instalada para abrirla.
3. Lee los Términos y condiciones y toca .
4. Toca **Sí** para confirmar la activación.
5. Toca **Ver guía didáctica** para mostrar las guías para aprender cómo iniciar el uso de la aplicación PTT+ o **Saltar guía didáctica**.

### Crear un Contacto PTT+



1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Push To Talk+** > .
2. Toca  en la parte inferior de la pantalla.
3. Toca **Nuevo contacto** e ingresa manualmente la información del contacto.

- o -

Toca **Importar contacto**, selecciona la fuente del contacto, y selecciona el contacto.

4. Toca .

### Realizar una llamada PTT+

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Push To Talk+** > .
2. Toca el contacto a quien deseas llamar en la lista de contactos y toca .
3. Mantén tocado el botón PTT+ en la pantalla y habla después del tono “chirrido”. Se inicia la llamada PTT+ cuando el botón se vuelve rojo. Mientras mantienes tocado el botón, las otras personas en la llamada pueden escuchar tu voz.
4. Suelta el botón PTT+ para permitir que otra persona en la llamada tome la palabra y hable.

5. Toca el botón de **Finalizar llamada** para terminar la conversación.

- o -

La llamada finalizará de manera automática si nadie toma la palabra por un periodo de tiempo.

Para obtener más información sobre PTT+, visita a <https://es.verizonwireless.com/biz/productivity/push-to-talk-plus/>








# Contactos

---


La aplicación Contactos te permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluyendo los contactos que ingreses y guardes directamente en tu teléfono, así como contactos que tengas sincronizados con tu cuenta de Google, tu PC, y programas de correo electrónico compatibles.

## Lista de contactos

Desplázate por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, tócala.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos**.
  - **CONTACTOS:** Toca para mostrar los contactos individuales.
    -  **Agregar nuevo contacto:** Toca para agregar un nuevo contacto individual. Consulta [Agregar un contacto](#).
  - **GRUPOS:** Toca para mostrar los contactos de grupo.
    -  **Agregar nuevo grupo:** Toca para agregar un nuevo contacto de grupo. Consulta [Agregar un contacto de grupo](#).
  - **FAVORITOS:** Toca para mostrar tus contactos favoritos.
    -  **Agregar nuevo favorito:** Toca para agregar un nuevo contacto favorito. Consulta [Agregar un contacto a favoritos](#).
  -  : Toca para buscar un contacto.
  -  : Toca para mostrar las opciones de la lista de contactos. Consulta [Opciones de lista de contactos](#) para seguir.
- **Consejo:** Cuando arrastres la barra deslizante del lado derecho de la pantalla verás letras en orden alfabético. Levanta el dedo para mostrar las entradas que empiezan con una letra específica cuando veas la letra.



### Opciones de lista de contactos

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** >  .
  - **Cloud:** Muestra los contactos en la aplicación Nube.
  - **Borrar:** Te permite seleccionar y borrar los contactos.

- **Importar/exportar:** Importa/exporta los contactos de/a Teléfono, la tarjeta SIM o tarjeta microSD.
- **Compartir:** Comparte contactos usando Gmail, Message+, Bluetooth, Drive, etc.
- **Configuración:** Abre la pantalla de configuración relacionada a Contactos.



## *Agregar un contacto*


Ingresa detalles tales como su nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, y más.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **CONTACTOS** > .
2. Se te pedirá que selecciones una cuenta donde guardar tu nuevo contacto. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **Teléfono:** Almacena tu contacto en el teléfono.
  - **SIM:** Almacena tu contacto en la tarjeta SIM.
  - Selecciona una cuenta de la lista que aparece.
3. Ingresa el nombre, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc. como quieras.
  - Toca  para asignar una fotografía al contacto. Consulta [Asignar una foto de Identificación de la persona que llama al contacto](#).
  - Toca la ubicación/cuenta que está encima del nombre y selecciona una opción para cambiar dónde se guardará el contacto.
4. Cuando hayas terminado de agregar la información, toca **GUARDAR**.

## *Asignar una foto de Identificación de la persona que llama al contacto*



Puedes asignar una foto al contacto ya sea por tomar una nueva o por utilizar una guardada en la memoria o la tarjeta SD. Las siguientes instrucciones te muestran cómo sacar y asignar una foto nueva como ejemplo.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca .
3. Toca  o la foto de Identificación de la persona que llama.

4. Toca **Tomar foto**.
5. Toca  para tomar una foto y toca **Listo**.
  - Se te pedirá que cambies el tamaño de la foto para su uso con los contactos. Arrastra los bordes del cuadrado para enmarcar la parte de la foto que deseas usar. Toca y arrastra el lado del cuadro para ajustar el tamaño del cuadro y completar la acción.
6. Toca **GUARDAR** para guardar el contacto.

## *Guardar un número de teléfono*

Puedes guardar un número de teléfono en los contactos directamente desde el teclado del teléfono.


1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresas el número de teléfono.
3. Para agregar un número con contacto existente, toca  > **Agregar a contactos**. Toca un contacto, selecciona el tipo de número, y luego toca **GUARDAR**.

– o –


Para agregar el número como un nuevo contacto, toca **Crear un contacto** > **Crear contacto nuevo**. Ingresas el nombre y cualquier información adicional, y luego toca **GUARDAR**.

## *Borrar un contacto*

Puedes borrar contactos de la pantalla de contactos.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca  > **Borrar**, selecciona la casilla de verificación próxima al contacto(s) que deseas borrar, o toca **SEL. TODO**
3. Toca **HECHO** > **ACEPTAR**.

– o –


1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Borrar** > **BORRAR**.

## *Editar un contacto*

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agregar o editar alguna de la información en la entrada, personalizar con un único tono del timbre, y más.


### *Agregar o editar información para un contacto*

Sigue las instrucciones para agregar o editar la información de un contacto existente.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y toca .
3. Toca cualquier campo que desees cambiar o agregar.
4. Agrega o edita la información, y luego toca **GUARDAR**.


### *Actualizar*

Puedes actualizar manualmente la información del contacto mostrado.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca el contacto que quieres actualizar, y toca  > **Actualizar**.


### *Compartir*

Puedes compartir rápidamente los contactos a través de Gmail, Message+, Bluetooth, o Drive.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca  > **Compartir**.
3. En el panel **Compartir**, selecciona un método y sigue las instrucciones en la pantalla.

### *Vincular*

Puedes agrupar el contacto que desees unir con la lista principal.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Selecciona el contacto que desees que aparezca como lista principal.
3. Toca  > **Vincular**.
4. Toca el contacto que desees vincular con el contacto principal.

### *Agregar acceso directo a la pantalla de Inicio*

Puedes agregar un acceso directo de un contacto a la pantalla de Inicio.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Selecciona el contacto que deseas crear un acceso directo.
3. Toca **⋮ > Agregar acceso directo a la pantalla pri.. > ADD**.

## *Asignar un tono de llamada*

Conoce quién está llamando sin mirar su teléfono al asignar un tono específico y un patrón de vibración a un contacto.

### *Para asignar un tono de llamada:*

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **⋮ > Definir tono de llamada > Tono de llamada**.
3. Toca un tono de llamada desde la lista disponible, y luego toca **ACEPTAR > Aceptar**.

### *Para asignar un patrón de vibración:*

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **⋮ > Definir tono de llamada > Patrón de vibración**.
3. Toca un patrón de vibración desde la lista disponible, y luego toca **ACEPTAR > Aceptar**.

## *Llamadas al buzón de voz*

Con esta función activada, llamadas desde los contactos guardados en Contactos van automáticamente al buzón de voz.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **⋮ > Llamadas al buzón de voz**.



## *Cambiar la cuenta*

Puedes cambiar la cuenta en la que has guardado el contacto.


1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **⋮ > Cambia la cuenta**.
3. Toca la cuenta que deseas cambiar.

## Agregar un contacto a favoritos

La pestaña de favoritos del menú de Teléfono es una lista que te ayuda a acceder rápidamente a tus entradas de Contactos más utilizadas o preferidas.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > CONTACTOS**.
2. Toca un contacto.
3. Toca . El ícono cambia a  cuando el contacto se agregó a Favoritos.


– o –

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > FAVORITOS**.
2. Toca  y selecciona la casilla de verificación próxima al contacto(s) que deseas añadir a tu lista de Favoritos.
3. Toca **HECHO**.

## Agregar un contacto de grupo

Crea un contacto de grupo con las entradas individuales de tus contactos que están en Contactos.


**Nota:** Para crear un contacto del grupo, es posible que tengas que sincronizar primero tu teléfono con una cuenta de Google o corporativa. Consulta [Sincronizar contactos para obtener instrucciones sobre cómo sincronizar tu teléfono con una cuenta](#).

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > GRUPOS > **.
2. Selecciona la cuenta en la que deseas crear el contacto de grupo.
3. Ingresar el nombre del grupo.
4. Toca **Agregar/eliminar contactos** y toca las entradas que deseas agregar.
5. Toca **HECHO**.
  - Toca **Tonos** o **Patrón de vibración** y sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el tono o el patrón de vibración si es necesario.
6. Toca **GUARDAR**.


## Borrar un contacto de grupo

Borra los contactos de grupo que has creado.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos > GRUPOS**.

2. Toca el grupo que deseas borrar, y toca  > **Borrar**.
3. Toca **ACEPTAR**.


– 0 –

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **GRUPOS**.
2. Toca  > **Borrar**.
3. Toca el grupo que deseas borrar.
4. Toca **HECHO** > **ACEPTAR**.

## *Editar un contacto de grupo*

Administra los contactos de grupo que has creado.

## *Agregar o eliminar la entrada de un contacto de grupo, o renombrar un grupo*


1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **GRUPOS**.
2. Toca un contacto de grupo, y toca .
3. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Toca el nombre del grupo para renombrarlo.
  - Toca **Agregar/eliminar contactos** para agregar o eliminar entradas.
  - Toca **Tonos** o **Patrón de vibración** y sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el tono o el patrón de vibración.
4. Toca **GUARDAR**.

## *ICE (En caso de emergencias)*

Registrar información ICE podría ser de ayuda para que los rescatistas, tales como paramédicos, policías y personal hospitalario puedan identificar a tu contacto principal.

**Nota:** Puedes acceder rápidamente a tu información de emergencia al tocar ICE – En caso de emergencia mostrado en la parte superior de la lista de contactos.



Para registrar un contacto ICE:

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca **ICE – En Caso de Emergencia** > .

3. Toca la pestaña de **Contactos** > **Agregar contacto**.
4. Selecciona y toca un contacto que deseas registrar como contacto de emergencia.

**Consejo:** Puedes editar tu información de emergencia si tocas la pestaña de Información y toca el elemento que deseas editar.


Para quitar un contacto ICE:

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** > **CONTACTOS**.
2. Toca **ICE – En Caso de Emergencia** > .
3. Toca la pestaña de **Contactos** y toca  del contacto que deseas quitar.
4. Toca **QUITAR**.

## *Sincronizar contactos*

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite agregar y administrar un contacto nuevo o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu teléfono. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta de Google o corporativa activa con contactos asociados, y haber iniciado sesión en tu cuenta usando el teléfono.

Al realizar la sincronización, todos los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Configuración** > **Administrar tus cuentas**.
3. Toca **Sincronizar datos automáticamente** para activarlo si estableces Contactos para sincronizar bajo configuración de sincronización de la cuenta.

– 0 –

Toca una cuenta > **Sincronización de la cuenta** y pone el ícono activar/desactivar al lado de Contactos en la posición de sí si has establecido Contactos para no sincronizar bajo la configuración de Sincronizar cuentas.

Tus Contactos entonces reflejan cualquier información actualizada en contactos.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono se actualizará en la cuenta de tu lista de contactos después de la sincronización.



# Aplicaciones

---

Disfruta de usar una variedad de aplicaciones que están instaladas en tu teléfono o de descubrir nuevas aplicaciones excitantes al navegar por las páginas Web tales como Google Play™ store. Se puede ver todas tus aplicaciones precargadas y descargadas en el Iniciador de aplicaciones.

## Aplicaciones de Google

Necesitas una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, tales como Gmail™, y las aplicaciones de Google Play store. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de la cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta en línea de Google. Visita [google.com](http://google.com) para obtener más información.

**Nota:** Las pantallas actuales de las aplicaciones Google pueden variar depende de la versión de la aplicación que se están ejecutando en tu teléfono.

## Crear una cuenta de Google

Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu teléfono.

**Nota:** Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play store, no tienes que usar Gmail como la cuenta predeterminada para tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
2. Toca **Crear cuenta**.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para crear tu cuenta gratuita.

## Iniciar sesión de tu cuenta de Google

Si tienes una cuenta de Google, pero aún no iniciaste sesión con tu teléfono, sigue estas instrucciones.



1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico, y toca **Siguiente**.
3. Ingresa tu contraseña y toca **Siguiente**.
4. Sigue las indicaciones en la pantalla para iniciar la sesión de tu cuenta.

## Chrome

El navegador web Chrome™ de tu teléfono proporciona acceso total tanto a sitios web para móviles como a sitios web tradicionales desde dondequiera que estés, utilizando servicios de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

### Iniciar Chrome


Iniciar Chrome es tan fácil como tocar un ícono.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca .
- Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/chrome](https://support.google.com/chrome).

### Aprender a navegar con Chrome


Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos

- Desplazarse: Con un simple movimiento, toca la pantalla con tu dedo y arrástralo hacia arriba o hacia abajo por una página.
- Seleccionar: toca un elemento o un enlace en la pantalla.
- Retroceder: Toca **Atrás**  para retroceder una página.
- Ir a un sitio web específico: Ingresa una nueva dirección web en la parte superior de la ventana del navegador.

## Gmail


Puedes utilizar el servicio de correo basado en web de Google.



### Acceder a Gmail

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Gmail**.
- Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.


Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/mail](https://support.google.com/mail).

### Enviar un mensaje de Gmail

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Gmail**.
2. En cualquier carpeta, toca .

3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
4. Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, toca  a la derecha del campo **Para**.
5. Ingresa el asunto y luego escribe el mensaje.
6. Después de redactar tu mensaje, toca .

### *Leer y responder a mensajes de Gmail*

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Gmail**.
2. Toca un mensaje para mostrarlo.
3. Para responder a o reenviar un mensaje:
  - Toca **Responder** para responderle el mensaje.
  - Toca **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del mensaje.
  - Toca **Reenviar** para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar tu mensaje, toca .


## *Calendario*

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas.


### *Agregar un evento al calendario*



Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

#### Agregar un evento

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Calendario**.
  - Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.


Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/calendar](https://support.google.com/calendar).

2. En cualquier vista de Calendario, toca  > **Evento**.
3. Ingresa un título del evento.
4. Especifica la fecha y hora del evento:


- Toca  para cambiar la zona horaria y toca  para cambiar la repetición del evento si quiere.
5. Establece los detalles del evento como la ubicación del evento, el horario de la notificación, etc.
  6. Toca **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

### *Alertas de evento del calendario*

Cuando tu teléfono está encendido y tiene una alerta de evento programado, tu teléfono te alerta y te muestra un resumen del evento. Tu teléfono tiene varias formas de alertarte de eventos programados:

- Haciendo sonar el tono de llamada asignado o vibrando.
- Mostrando  en la barra de estado.
- Mostrando la pantalla de notificación emergente (pop-up).

### *Recordatorios de evento*

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, el ícono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordártelo.


Para ver el recordatorio:

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

**Nota:** Si tienes otros recordatorios de evento pendientes, éstos también aparecerán en la pantalla.


2. Toca el nombre del evento para verlo.

### *Ver eventos del calendario*

Puedes ver el Calendario en vista de mes, semana, 3 días, día o agenda. Para cambiar la vista del Calendario, toca  mostrado en la esquina superior izquierda, y toca **Agenda**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**.


### *Editar eventos del calendario*

Edita tus eventos del calendario para que éste se mantenga actualizado.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Calendario**.
2. Toca el evento que deseas editar.
3. Toca .
4. Modifica el evento, y toca **Guardar**.

### *Borrar eventos del calendario*

Es sencillo eliminar los eventos programados, recordatorios o metas desde tu calendario.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Calendario**.
2. Toca el evento que deseas borrar.
3. Toca  > **Borrar**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para borrarlo.


### *Aplicación Google Play Store*

Google Play es un lugar para encontrar contenidos digitales gratuitos o de pago como aplicaciones de Android™, libros, películas, música y mucho más.

Para acceder a la aplicación Google Play store, primero debes conectarse a Internet utilizando servicio de datos o la conexión de datos de Wi-Fi y acceder a tu cuenta de Google.

#### *Encontrar e instalar una aplicación*

Cuando instales aplicaciones de Google Play store y las utilices en tu teléfono, puede que necesiten acceder a tu información personal (como tu ubicación, datos de contacto, etc.) o acceder a ciertas funciones o configuración del teléfono. Descarga e instala solo aplicaciones de confianza.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Play Store**.
  - Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.
2. Encuentra una aplicación que deseas y tócala para que aparezcan los detalles en pantalla.
3. Toca **Instalar** (para las aplicaciones gratuitas) o el botón del precio (para las aplicaciones que hay que pagar).

**Nota:** Si no has configurado tu método de pago en tu cuenta de Google, se te indicará que introduzcas tu información de facturación para configurarla.

4. Lee el mensaje completamente cada vez que aparezca y sigue las instrucciones en la pantalla para terminar la instalación o la compra.

**Advertencia:** ¡Lee cuidadosamente la notificación! Ten especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a múltiples funciones o una cantidad significativa de datos. Una vez que toques **ACEPTAR** en esta pantalla, eres responsable de los resultados del uso de este elemento en tu teléfono.


Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/play](https://support.google.com/play).

## Google Maps

Usa la aplicación Google Maps™ para determinar su ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, revisar y calificar lugares, y más.

**Nota:** Antes de utilizar cualquier servicio basado en la ubicación, debes habilitar la característica de ubicación GPS de tu teléfono. Consulta [Ubicación](#).

### Abrir Google Maps

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Maps**.
  - Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps).

## YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos.

### Abrir YouTube

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > YouTube**.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/youtube](https://support.google.com/youtube).

## YouTube Music

Accede a la aplicación YouTube Music para disfrutar de tu música favorita.

### Acceder a la aplicación YouTube Music

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > YT Music**. Aparecerá la pantalla de YouTube Music de Google.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/youtubemusic](https://support.google.com/youtubemusic).

## Files

Con la aplicación Files puedes administrar el contenido almacenado en tu teléfono o en la tarjeta microSD (opcional) de manera rápida y sencilla.

### Acceder a la aplicación Files

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Files**. Aparecerá la pantalla del menú de CATEGORÍAS.

Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/files](https://support.google.com/files).



## Formatos compatibles



El teléfono es compatible con los siguientes formatos de imagen, video y audio.

- BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP, HEIC
- H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9
- PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, Vorbis

## Message+

Message+ proporciona una experiencia de mensajería de texto y multimedia (es decir, fotos y video) mejorada. Puedes enviar y recibir continuamente mensajes de texto y multimedia desde tu teléfono, tableta o la web usando tu número de teléfono principal.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca .
2. En la pantalla de mensajería, toca . Se abre la pantalla para escribir.
3. Ingresa un número de teléfono en el campo **Para**.
  - Al escribir, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar ese número.
  - Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa los números de teléfono con un punto y coma.

**Consejo:** Puedes escribir un nombre guardado en tus contactos para que aparezca el número de teléfono, o toca  para acceder a tus contactos.
4. Si agregas varios destinatarios en el campo **Para**, selecciona cómo deseas que respondan al mensaje: Selecciona **Broadcast** para que te respondan a ti únicamente o **MMS group** para que respondan a todos los destinatarios.
5. Redacta tu mensaje.
6. Cuando hayas terminado de redactar el mensaje, toca .

Para obtener más información sobre Message+, visita <https://es.verizonwireless.com/solutions-and-services/apps/verizon-messages/>.

# Conexiones

---

Las opciones de red del teléfono te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de forma inalámbrica a través de una de las siguientes conexiones, que incluyen Wi-Fi, Banda ultra ancha 5G de Verizon (5G NR), 4G LTE, y redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN).

Los siguientes temas tratan sobre las conexiones de datos y el navegador web integrado del teléfono. Se pueden encontrar características adicionales relacionadas con los datos en [Aplicaciones](#) y [Herramientas útiles](#).

## Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet. Para utilizar Wi-Fi en tu teléfono, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluyendo la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.


### [Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica](#)

Usa el menú de configuración de Internet y redes para activar la radio Wi-Fi de tu teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Internet y red**.
  2. Toca **Wi-Fi** y toca el ícono activar/desactivar para encender la Wi-Fi.
  3. Toca la red Wi-Fi disponible para conectarte.
    - Si seleccionas una red abierta, te vas a conectar automáticamente a la red.
    - Si seleccionaste una red que está protegida con contraseña, ingresa la contraseña y luego toca **CONECTAR**.
- Nota:** Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no está en la lista de redes detectadas, toca **Agregar red** al final de la lista. Ingresa la configuración de la red inalámbrica y toca **GUARDAR**.
- Si seleccionaste la red inalámbrica a la que el teléfono conectado actualmente, verás una información de red indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, potencia de la señal, frecuencia, y otros detalles.

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesites ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.



Cuando tu teléfono está conectado a una red inalámbrica, el ícono Wi-Fi  aparece en la barra de estado y te indica la potencia aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa.)

**Nota:** La próxima vez que conectes tu teléfono a una red inalámbrica a la que hayas accedido previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la contraseña, a menos que restablezcas tu teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica o que ordenes al teléfono a que olvide la red.

**Nota:** Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesitas hacer nada más para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Sin embargo, quizás deberás ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

## *Menú de configuración del Wi-Fi*

El menú de configuración del Wi-Fi te permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de sus Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

► Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.

- **Agregar red** para agregar las redes a la lista de redes.

**Consejo:** Si deseas conectarte con una red oculta, cambia la **Red oculta** a **Sí** en las **Opciones avanzadas**.

- **Preferencias de Wi-Fi** para mostrar las opciones de configuración e información acerca de Wi-Fi como activar Wi-Fi automáticamente, Dirección IP, y más.

## *Bluetooth*

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y también como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

## *Encender y apagar Bluetooth*

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad Bluetooth de tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivar el Bluetooth.

**Nota:** Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

## Cambiar el nombre del teléfono

El nombre del teléfono identifica a tu teléfono ante otros dispositivos.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está encendido, toca el ícono activar/desactivar para encender el Bluetooth.
3. Toca **Nombre del dispositivo**.
4. Ingresa el nombre de tu teléfono en el cuadro de diálogo, y luego toca **CAMBIAR NOMBRE**.

## Vincular



Vincular con otros dispositivos prepara tu teléfono para conectarse con ellos.

### Vincular con otros dispositivos

**Nota:** Otros dispositivos Bluetooth deben estar encendido antes de sincronizar.

**Importante:** Realice el proceso de vinculación en una ubicación segura.

**Importante:** Se recomienda utilizar una contraseña de al menos ocho dígitos para la vinculación con un dispositivo sin un PIN predefinido.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados**.
2. Toca **Sincronizar dispositivo nuevo**.
  - Bluetooth se activa y muestra una lista de dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Toca el nombre con el que quieres conectar en la lista de **Dispositivos disponibles**.
  - El teléfono luego automáticamente intenta sincronizar con el dispositivo.
4. Si es necesario, toca **VINCULAR** o ingresa la contraseña.
  - Para cambiar el nombre del dispositivo conectado, toca  para mostrar su nombre, toca  para editarlo, luego toca **CAMBIAR NOMBRE**.

**Nota:** La pantalla puede variar depende del dispositivo conectado.

### Desconectarse de o reconectarse a otros dispositivos


Una vez establecido el emparejamiento, puedes conectarse a o desconectarse del dispositivo vinculado fácilmente.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados**.

2. Toca  que está al lado del dispositivo vinculado > **DESCONECTAR** o **CONECTAR**.

### *Desvincular un dispositivo Bluetooth*

Puedes hacer que tu teléfono se olvide de la conexión de vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con otro dispositivo, debes ingresar o confirmar de nuevo la contraseña.


1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados**.
2. Toca  que está al lado del dispositivo a desvincular > **OLVIDAR** > **OLVIDAR ESTE DISPOSITIVO**.

**Nota:** La pantalla puede variar depende del dispositivo conectado.

### *Enviar y recibir información*

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información como imágenes o entre tu teléfono y otros dispositivos habilitados para Bluetooth como un teléfono o una computadora portátil.

#### *Enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo*

1. Vincula con el dispositivo de recepción.
2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar.
3. Toca el elemento que deseas enviar y toca  o **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del dispositivo de recepción.
5. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo.

#### *Recibir información de otro dispositivo*

1. Vincula con el dispositivo de envío.
2. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos a tu teléfono.
3. Cuando tu teléfono reciba una notificación de solicitud de transferencia de archivos, desliza hacia abajo el panel de notificación, toca la notificación, y luego toca **ACEPTAR**.
4. Cuando se transfirió el archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel de notificación y luego toca la notificación correspondiente.

### *Perfiles Bluetooth compatibles*

HSP, HFP, SPP, OPP, PBAP, AVRCP, GOEP, MAP, HID, PAN, A2DP, GATT, AVDTP, AVCTP, GAVDP, HOGP y DID son compatibles.

## *Tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC)*

La tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) es una tecnología inalámbrica de corto alcance, que te permite de forma rápida e inalámbrica intercambiar información entre tu teléfono y otros dispositivos compatibles con NFC. Puedes utilizar esta función para hacer compras o tomar un tren sin tener contacto, instalando en tu teléfono algunas aplicaciones de pago o de tráfico que te gusten y colocando el teléfono sobre el terminal NFC con el que quieres comunicarte.



### *Encender y apagar NFC*

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad NFC de tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado del **NFC** para encender o apagar el NFC.

### *Proteger NFC*

Con la función de Proteger NFC activada, el pago NFC será disponible solo cuando el teléfono está desbloqueado.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado del **NFC** para encender, si está desactivado.
3. Toca **Proteger NFC** para activar o desactivar.

## *Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN)*

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar, y administrar redes privadas virtuales (VPN) que te permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local protegida, tales como tu red corporativa.


### *Preparar el teléfono para una conexión VPN*

Dependiendo del tipo de VPN estás utilizando en el trabajo, es posible que requieran que ingreses tus credenciales de inicio de sesión o que instales certificados de seguridad antes de que puedas conectarte con la red local de tu compañía. Puedes obtener esta información del administrador de la red.

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, tu teléfono primero debe establecer una conexión de datos o de Wi-Fi.

### *Agregar una conexión VPN*

Usa el menú de configuración Internet y redes para agregar la conexión VPN a tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Internet y red** > **VPN**.
2. Toca  y edita perfil de VPN > **GUARDAR**.

La VPN se agrega entonces a la sección VPN de la pantalla de configuración de la VPN.

### *Conectarse a o desconectarse de una VPN*

Una vez que hayas establecido una conexión VPN, es sencillo conectarte y desconectarte de una VPN.

#### *Conectarse a una VPN*

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Internet y red** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, toca la VPN a la que deseas conectarte.
3. Cuando se te indique, ingresa tus credenciales de inicio de sesión, y luego toca **CONECTAR**. Cuando estás conectado, aparecerá en el área de notificación un ícono de VPN conectada.

#### *Desconectarse de una VPN*

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca la conexión VPN y regresa a la pantalla de configuración de la VPN, y luego toca la conexión VPN para desconectarte de la misma.

## Hotspot móvil y Anclaje a red

Hotspot móvil te permiten convertir tu teléfono en un hotspot Wi-Fi. Funciona mejor cuando es utilizado junto con servicios de datos 4G LTE o 5G.

### Activar o desactivar Hotspot Wi-Fi

Utilice el menú de configuración para activar o desactivar las funciones de Zona de conexión móvil de tu teléfono.

**Importante:** Puede haber tarifas por usar Hotspot móvil dependiendo de tu contrato o plan. Contacta al proveedor de servicios para más detalles.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Hotspot móvil y Anclaje a red**.
2. Toca **Hotspot móvil**.
3. Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivar el Hotspot móvil.
4. Si es necesario, cambia el nombre, contraseña o seguridad.

### Conexión a red mediante USB

Puedes utilizar el teléfono como módem inalámbrico (anclaje a red) conectándolo a la computadora mediante un cable USB, para compartir la conexión de Internet de tu teléfono con la computadora.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Hotspot móvil y Anclaje a red**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Conexión a red por USB** para activarlo.

**Nota:** El uso de este servicio requiere una suscripción. Sigue las instrucciones en la pantalla para suscribirte a este servicio.

### Conexión mediante Bluetooth

Puedes compartir la conexión a internet del teléfono con los dispositivos Bluetooth vía Bluetooth.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Hotspot móvil y Anclaje a red**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Conexión Bluetooth** para activarlo.
3. Vincula el teléfono con un dispositivo Bluetooth. Si estos ya están vinculados, establece la conexión.

# Cámara

Puedes utilizar la cámara para tomar fotos y grabar videos, y luego compartirlos. Tu teléfono viene equipado con una cámara trasera de 24,0 megapíxeles con un sensor ToF y una cámara frontal de 8,0 megapíxeles que te permiten tomar fotos y videos nítidos. Además, está provisto de una Cámara de Acción 4k. Con esta cámara deportiva de visión super amplia que crea una filmación estable y proporciona una excelente calidad en imágenes fijas (16,0 megapíxeles) puedes capturar imágenes de gran angular.

## Usar la aplicación Cámara

Los siguientes temas te enseñarán cómo tomar fotos y grabar videos.

### Abrir o cerrar la aplicación Cámara

El primer paso para tomar una foto o grabar un video es abrir la aplicación Cámara.

#### Abrir la aplicación Cámara

- Mantén presionada la tecla cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– o –

Desde la pantalla de Inicio, toca .

#### Cerrar la aplicación Cámara





- En la pantalla de la cámara, toca  o .

## Pantalla del visor

La pantalla del visor te permite ver los objetos y te proporciona control y opciones para tomar fotos o grabar videos.

### Foto





- **Barra de menú de la cámara:** Selecciona un modo tales como **Intervalo de tiempos**, **Cámara lenta**, **Video**, **Foto**, **Retrato**, **Nocturno**, **Panorama**, y **Más** deslizándola hacia izquierda o derecha. **Efecto video**, **Video pro**, **Foto pro**, **Efecto foto**, **Paisaje subacuático** y **Superpos. Acc.** (Superposición de acción) están bajo **Más** por defecto.  
  
**Consejo:** Se puede reemplazar los modos que aparecen en esta barra desde el menú de **Editar modos**. Para acceder la pantalla de **Editar modos**, mantén tocado la barra de menú de la cámara o toca  > **Editar modos**. Consulta [Editar modos](#). **Paisaje subacuático** y **Superpos. Acc.** están disponibles solamente bajo **Más**.
- **Control deslizante del zoom:** Ajusta el nivel del zoom. Pincha la pantalla con dos dedos o toca  para mostrar la barra de zoom. En la cámara de visión amplia, puedes mostrarla tocando .
- **Control deslizante del brillo:** Ajusta el nivel del brillo. Toca la pantalla para mostrar la barra de brillo.
-  **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen. Toca para ver y manejar.
-  **Obturador:** Toma una foto.
-  **Configuración:** Abre el menú de configuración de la cámara. Para obtener más información, consulta [Configuración de la cámara](#).
-  **Flash:** Ayuda a iluminar objetos en lugares de escasa luz.
-  **Cambiar:** Cambia entre la cámara trasera y la cámara frontal.
-  **Google Lens:** Abre la aplicación Google Lens™. Apunta la cámara a un objeto y podrás obtener una variedad de información sobre él, seleccionando una opción tales como **Traducir**, **Buscar**, **Compras**, **Cena** entre otras. Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/photos/googlelens](https://support.google.com/photos/googlelens).
- **Visión amplia:** Toca  para cambiar a la cámara de acción de visión amplia. Puedes volver a la cámara trasera tocando .
-  **Nocturno:** Toca para cambiar al modo nocturno. Este ícono aparece automáticamente cuando el dispositivo detecta poca luz. Solo está disponible en el modo Foto.



## Video



-  **Grabar:** Graba un video.
-  **Detener:** Detiene la grabación de video.
- **Contador del tiempo de grabación:** Muestra el tiempo transcurrido mientras graba un video.

## Tomar una foto o grabar un video.

Puedes grabar imágenes de alta calidad con la cámara y la videocámara de tu teléfono.







1. Mantén presionada la tecla cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono para abrir la aplicación Cámara.


**Nota:** Toca **ABRIR DE CÁMARA** para iniciar la aplicación Cámara por primera vez.

— 0 —

Desde la pantalla de Inicio, toca .

2. Haz lo siguiente para cambiar las configuraciones:

- Toca  para cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera.
- Toca  o  para cambiar entre la cámara trasera y la cámara de visión amplia.  indica que la cámara trasera está activa y  indica que la cámara de visión amplia está activa.
- Toca  para cambiar la configuración de la cámara y la videocámara como desees. Consulta [Configuración de la cámara](#).
- Ajusta el nivel de acercamiento.

- Ajusta el nivel de brillo si es necesario.
  - Toca cualquier punto para enfocar el área.
3. Encuadra al sujeto en la pantalla de visor.
  4. Seleccione **Foto**. Toca  o presiona la tecla cámara, para tomar una foto.

– 0 –

Seleccione **Video**. Toca  para grabar. Para detener la grabación, toca .

5. Toca  (ícono miniatura) para ver la imagen que acabas de tomar o grabar.

### *Modo de superposición de acción*


Puedes sacar foto o grabar video con información tales como tiempo transcurrido, distancia de viaje, velocidad, fuerza G, altitud, mapa o clima.

**Advertencia:** Evita usar la aplicación mientras conduces un vehículo o manejas una bicicleta o una motocicleta. Por favor deja de moverse y adopte el máximo de precauciones en cuanto a tu seguridad si quieres operar la aplicación.

► Desde la pantalla de Inicio, toca  > **Más** > **Superpos.acc..**

**Nota:** Superposición de acción utiliza información de ubicación. Se te pedirá activar la configuración de ubicación si está desactivada.

### *Configuración de superposición de acción*

Puedes configurar el modo de superposición de acción al tocar . Están disponibles las siguientes opciones:

Ajustes de pantalla:

- **Rotac. de pant.:** Activar o Desactivar la rotación de pantalla.
- **Bloqueo de pantalla:** Activar o Desactivar el bloqueo de pantalla.

Configuración de visualización:

- **Configuración de altitud:** Selecciona **Adquisición automática** o **Entrada directa**.
- **Formato de pantalla de mapa:** Selecciona **Mapa de las cercanías**, **Ruta**, **Mapa (2D) + ruta** o **Mapa (3D) + ruta**.
- **Velocímetro:** **Veloc.máx:** Selecciona **25 mph**, **50 mph**, **100 mph** o **150 mph**.

Datos de selección de pantalla:

- **Básico:** Marque o desmarque la casilla de verificación para **Velocímetro, Tiemp.transc, Altitud, G-force, Distancia, Lugar, Mapa, Fecha y hora, Clima y Logo.**

Unidades:


- **Altitud:** Selecciona **Pies (ft)** o **Metro (m)**.
- **Distancia:** Selecciona **Milla (mi), Kilómetro (km),** o **Milla náutica (nm).**
- **Temperatura:** Selecciona **Celsius (°C)** o **Fahrenheit (°F)**

**Nota:** La pantalla se bloqueará después de iniciar la grabación para prevenir fallos en el funcionamiento.

### *Modo paisaje subacuático*

Puedes tomar una foto o grabar video también en el agua. Tu teléfono es sumergible en el agua hasta 30 minutos a una profundidad máxima de dos metros (unos 6,56 pies).

**Advertencia:** Evita usar el teléfono en agua salada. Es altamente corrosiva y puede dañar componentes internos y degradar el rendimiento de audio con el paso del tiempo.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **Más > Paisaje subacuático.**
2. En Modo paisaje subacuático, se usan estas teclas físicas en vez de los íconos de la pantalla táctil.

La pantalla táctil se desactiva excepto para las miniaturas.

- En la pantalla de visor:
  - Tecla cámara (presionar una vez) para tomar fotos o grabar videos.
  - Tecla cámara (presionar dos veces) para cambiar entre cámara y videocámara.
  - Teclas de volumen para acercar.
  - Tecla de PTT para abrir el menú. (Pulsación larga para salir de Paisaje subacuático.)
- En la pantalla de menú:
  - Tecla cámara para cambiar o seleccionar valor.
  - Teclas de volumen para elegir un elemento.
  - Tecla PTT para cerrar el menú. (Pulsación larga para salir de Paisaje subacuático.)

**Advertencia:** Antes de sumergir el teléfono en el agua, asegúrate de que todos los puertos y tapas estén fijados correctamente, sin objetos extraños que obstruyan los cierres, para mantener la resistencia al agua. El teléfono no debe usarse bajo al agua con la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD, la tapa del puerto del USB/cargador o tapa de la toma de auriculares rota o abierta.








**Nota:** Después de usar el teléfono en Modo paisaje subacuático, aclara inmediatamente el teléfono cuidadosamente en agua limpia. El teléfono debe secarse mediante un procedimiento muy específico. Consulta [Secar tu teléfono](#).

## Pantalla de revisión


Después de tomar una foto o grabar un video, toca la imagen en miniatura para ver el elemento en la pantalla de revisión.



- **Menú:** Se muestran los menús disponibles para la imagen. Las opciones disponibles pueden variar:
  - **Crear copia de seguridad ahora:** Carga las imágenes a tu cuenta de Google. Este menú se muestra solo para imágenes de las que no se ha creado una copia de seguridad.
  - **Repetición indefinida activada:** Selecciona esta opción para reproducir un video repetidamente. Este menú aparece sólo mientras revisando un video.
  - **Ver en:** Abre el video a través de otras aplicaciones.
  - **Agregar al álbum:** Agrega la fotografía o el video a los álbumes.
  - **Borrar del dispositivo:** Borra la imagen del dispositivo.

- **Usar como:** Establece la fotografía como la foto de un contacto o un fondo de pantalla.
- **Presentación de diapositivas:** Empieza la presentación de diapositivas con las fotos almacenadas en la aplicación Fotos.
- **Imprimir:** Imprime la imagen seleccionada.
- **Ayuda y comentarios:** Abre la ventana de Ayuda con acción de comentarios.
-  **Galería:** Abre la aplicación **Fotos**.
-  **Volver a la cámara:** Vuelve al modo de la cámara.
-  **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir tu imagen.
-  **Editar:** Muestra las opciones de edición. Para más detalles, consulta [Editar una foto](#).
-  **Google Lens:** Abre la aplicación de Google Lens. Puedes obtener alguna información interesante sobre tus fotos. Para obtener más información, por favor visita [support.google.com/photos/googlelens](https://support.google.com/photos/googlelens).
-  **Borrar:** Elimina la imagen que se muestra actualmente. Toca  > **Mover a la papelera** para confirmar la eliminación.

## Configuración de la cámara

Puedes ajustar la configuración de tu cámara y la videocámara tocando  en la pantalla del visor. Algunas opciones solo están disponibles para la cámara trasera.

### Foto

- **Tamaño de foto:** Selecciona entre los ajustes de tamaño preferible mostradas en la pantalla.
- **HDR automática:** Selecciona **Activar** para combinar imágenes automáticamente para evitar puntos blancos u oscurecimientos.
- **Detección noctur. auto.:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.

### Video

- **Tamaño del video:** Selecciona entre las selecciones de tamaño preferible.
- **Estabilización de imagen:** Selecciona **Activar** para reducir el temblor de la cámara.
- **Grabac.format.archivo:** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.

- **Silenciar el audio:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.

### *Común*

- **Espacio de almacenamiento:** Selecciona dónde almacenar tus fotos y videos en el **Teléfono** o **Tarjeta SD** (solo disponible cuando una tarjeta microSD opcional está insertada).
- **Agreg.inform.ubic:** Almacena la información de ubicación de la imagen. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
- **Preserv.últim.modo:** Selecciona **Activar** o **Desactivar** para preservar el modo en donde te encuentras e iniciar la aplicación de la cámara la próxima vez en el modo preservado.
- **Sonido del obturador:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.

### *Funciones útiles*

- **SNS rápido:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.
- **Auto temporizador:** Selecciona **Desactivar**, **2 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
- **Cuadrícula:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.
- **Escanear código QR:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.

### *Corrección de imagen*

- **Distorsiones de cámara amplia:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.
- **Distorsiones bajo el agua:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.

### *Configuración de teclas*

- **Tecla de volumen:** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.
- **Tecla PTT (pulsación larga):** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.

### *Otro*

- **Editar modos:** Marca el modo que deseas agregar a la barra de menú de la cámara o desmarca para eliminar de ella. El modo eliminado mostrará bajo **Más**. No se puede desmarcar **Video**, **Foto** y **Más**.
- **Elige el tema:** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.
- **Guía de funciones de la cámara:** Muestra la información de ayuda para la cámara.
- **Restablecer configuración:** Restaura todas las configuraciones de la cámara a su estado original. Toca **RESTABLECER** para confirmar.




## Ver fotos y videos usando Fotos

Al utilizar la aplicación Google Fotos™, puedes ver fotos y videos realizados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta microSD o en la memoria interna del teléfono.

Puedes realizar ediciones básicas en las fotos en tu tarjeta microSD o en la memoria del teléfono como girar y recortar. Además, podrás fácilmente asignar una foto como una imagen de tu contacto o un fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

### Ver fotos y videos

Puedes desplazarte por las fotos y videos en la vista de cuadrícula. Toca una foto o un video para verlo.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  **Fotos**.
2. Desplázate hacia arriba o abajo para buscar una foto o video que quieres ver.
3. Toca una imagen para ver una foto o un video.
  - Para un video, empezará a reproducirse automáticamente. Después de comenzar la reproducción, al tocar la pantalla se mostrarán las opciones de control. Toca  para poner el video en pausa, o arrastra el punto sobre la línea de tiempo para rebobinar o adelantar el video. Toca  para reanudar.
  - Para una foto, se muestra una que has seleccionado. Al visualizarla, pellizca y extiende en la pantalla para alejar o acercar la foto. Puedes también acercar y alejarla tocando rápidamente dos veces en la pantalla.


## Trabajar con fotos

Puedes administrar y retocar tus fotos.

### Editar una foto


Tu teléfono tiene una herramienta de edición integrada y puedes alterar fácilmente tus fotos.

Cambiar el filtro

1. Toca una foto > .
2. Toca una miniatura con tu filtro favorito.
3. Toca **Guardar una copia** en la esquina superior derecha de la pantalla.



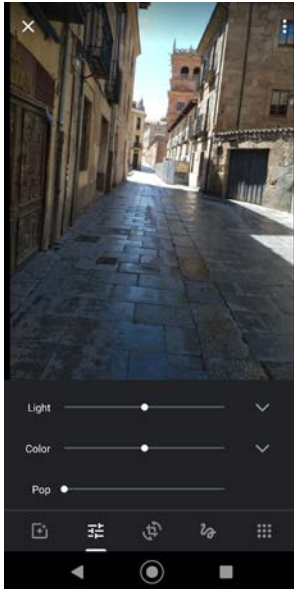

Ajustar brillos, color, etc.

1. Toca una foto >  > .





- **Luz:** Arrastra la barra deslizante a la izquierda o a la derecha para ajustar el brillo. Para mostrar más opciones, toca ▼.
  - **Color:** Arrastra la barra deslizante a la izquierda o a la derecha para ajustar el color. Para mostrar más opciones, toca ▼.
  - **Pop:** Arrastra la barra deslizante de corrección de nivel a la izquierda o a la derecha.
2. Cuando hayas terminado, toca **Guardar una copia** en la esquina superior derecha de la pantalla para aplicar cambios a la imagen.

### Girar una foto

1. Toca la foto que deseas girar.
2. Toca  > .
3. Rota la foto como desees.
  - : Rota la foto en incrementos de 90 grados al sentido antihorario.
  - Barra deslizante de ángulo: Desliza la barra hacia la izquierda o derecha para rotar en un ángulo que prefieres.
  - : Cambia el aspecto.
  - **Restablec.:** Elimina todos los cambios y restablece la foto original.
4. Toca **Listo**.
5. Toca **Guardar una copia** en la esquina superior derecha de la pantalla para aplicar cambios a la imagen.




## Recortar una foto

1. Toca la foto que deseas recortar.
2. Toca  > . Un punto por cada esquina de la foto aparece en la pantalla.
3. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, mantén tocado el punto, y arrastra tu dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
4. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que deseas recortar, arrastra la casilla de recorte hasta la posición deseada.
5. Toca **Listo**.
6. Toca **Guardar una copia** en la esquina superior derecha de la pantalla para aplicar cambios a la imagen.

La imagen recortada se guarda en el álbum como una copia. La foto original permanece inalterada.

## *Compartir fotos y videos*

La aplicación Fotos te permite enviar fotos y videos utilizando mensajes de correo electrónico o multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales. También puedes enviarlos a otro teléfono o tu computadora utilizando Bluetooth.

1. Mantén tocada la foto o el video para colocarle una marca de verificación. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
2. Toca .
3. Toca una de las herramientas disponibles para compartir, como **Gmail**, **Bluetooth**, **Message+**, etc.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para compartir.

# Herramientas útiles

---




Aprende a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

## Reloj

La aplicación Reloj funciona como un reloj mundial que muestra la fecha y la hora. También puedes utilizarlo para transformar tu teléfono en un reloj despertador, un reloj de conteo regresivo o un cronómetro.

### Reloj Mundial


Puedes agregar la hora de cualquier parte del mundo en la pantalla Reloj mundial.

1. Desde el Iniciador de las aplicaciones, toca **Reloj**.
2. Toca  para mostrar la pantalla de Reloj.
3. Toca  e ingresa el nombre de la ciudad en el campo de búsqueda. Al escribir, se mostrarán las ciudades que coincidan de la lista. Toca la ciudad que deseas mostrar en la pantalla de Reloj.
  - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

## Alarma


Puedes utilizar tu teléfono como un reloj de alarma.




Establecer una alarma

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj**.
2. Toca  para mostrar la pantalla Alarmas.



**Nota:** Cuando abres las alarmas por primera vez, hay tres alarmas configuradas de manera predeterminada y listas para que las personalices. Estas alarmas están desactivadas de manera predeterminada.
3. Toca un tiempo de alarma existente para cambiar la configuración.

– 0 –

Toca  para agregar una nueva alarma.
4. Establece la hora y toca **ACEPTAR**. Verás el ícono activar/desactivar establecido a activar al lado de la hora que estableciste.





5. Para establecer la alarma de manera regular, selecciona la casilla de verificación **Repetir** y selecciona el día(s) de la semana en que se repetirá(n) la(s) alarma(s).
6. Toca  para seleccionar el tono de llamada que sonará como la alarma y toca .
7. Toca **Etiqueta** para agregar una descripción a la alarma y toca **Aceptar**.
8. Selecciona la casilla de verificación **Vibrar** para agregar una característica de vibración a la alarma si quieres.
  - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.


### Eliminar una alarma

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj**.
2. Toca  para mostrar la pantalla Alarmas.
3. Toca  en la alarma que quiere eliminar.
4. Toca **Borrar** en la alarma que deseas eliminar.

## Temporizador






Puedes utilizar tu teléfono como un reloj de conteo regresivo.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj**.
2. Toca  para mostrar la pantalla de Temporizador.
3. Establece el tiempo para el conteo regresivo y toca  para empezar con la cuenta regresiva.
4. Están disponibles las siguientes opciones:
  - **Etiqueta** para agregar una descripción al temporizador.
  -  para detener el conteo regresivo.
  -  para reanudar el conteo regresivo.
  - **+1:00** para agregar un minuto extra al tiempo restante.
  - **Restablecer** para volver al inicio de la cuenta regresiva.
  - **Borrar** para eliminar un temporizador.
  - **Agregar temp.** para agregar un temporizador.

- Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.



## Cronómetro

Puedes utilizar tu teléfono como un cronómetro.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj**.
2. Toca  para mostrar la pantalla de Cronómetro.
3. toca  para empezar el cronómetro.
4. Están disponibles las siguientes opciones:
  - **Vuelta** para registrar el tiempo de una vuelta.
  -  para detener el cronómetro.
  -  para reanudar el cronómetro.
  - **Compartir** para compartir el tiempo registrado vía la aplicación preferida.
  - **Reiniciar** para reiniciar el cronómetro.
  - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

## Calculadora

Tu teléfono tiene una conveniente calculadora que te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.



1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Calculadora**.
2. Ingresa los números tocando las teclas en la pantalla.
3. Toca  para borrar un número. Mantén tocado para borrar el número entero.
  - Para acceder a características más avanzadas, desliza la pantalla hacia la izquierda.
4. Toca **Atrás**  para cerrar la calculadora.

**Consejo:** Toca  para ver más opciones.

## Linterna

El flash de la cámara de tu teléfono puede funcionar como una linterna.







**Advertencia:** No apuntes con la linterna a los ojos de nadie, ya que podría comprometer su visión y provocar un accidente.

1. Desliza la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla táctil. Luego, desliza el panel de configuración hacia abajo para mostrar el botón de linterna.
2. Toca  para encender la linterna.
3. Toca  para apagarla.
4. Mantén tocado el botón de **Linterna** para abrir la pantalla de la configuración de Linterna.
  - Puedes ajustar **Velocidad parpadeo** y **Brillo**.

## Grabadora de sonido

La aplicación Grabadora de sonido te permite grabar audio y guardarlo como un archivo de audio en tu teléfono o en la tarjeta microSD insertada.


### Grabar sonido

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Grabadora de sonido**.
2. Toca  > **Grabac.format.archivo** para seleccionar el tipo de formato.
3. Toca  > **Espacio de almacenamiento** para seleccionar donde guardar los datos grabados.
4. Toca  para empezar a grabar.
  - Toca  para pausar la grabación. Toca  para reanudar la grabación.
5. Toca  para detener la grabación.

### Reproducir datos de audio

1. En la pantalla donde hayas terminado de grabar, toca .




– 0 –

Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Grabadora de sonido** >  y luego toca un archivo.

2. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Arrastra la barra para rebobinar o avanzar rápidamente los datos.

- Toca  para mostrar una lista de los archivos almacenados.

### Opciones de lista de sonidos almacenados

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Grabadora de sonido**.
2. Toca  para mostrar la lista de los archivos almacenados.
3. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Toca  para eliminar uno o más archivos. Toca uno o más archivos para seleccionar los archivos que deseas eliminar y toca **ACEPTAR**. Para seleccionar todos los archivos en la lista, toca **SEL. TODO**.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.

## Servicios de voz

Los servicios de voz de tu teléfono te permiten realizar llamadas utilizando tu voz, convertir texto en voz, y más.


### Salida de texto a voz

Tu teléfono puede convertir texto a voz en algunas aplicaciones descargadas. Puedes seleccionar el idioma que escuchas o ajustar la velocidad.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas**.

– 0 –

Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad**.

2. Toca **Salida de texto a voz**.
3. Establece **Motor preferido**, **Idioma**, **Velocidad de voz** y **Sonido**.
  - **REPRODUCIR**: Reproduce una pequeña muestra de la síntesis de voz establecida.
  - **RESTABLECER**: Restablece a predeterminado tanto la velocidad como el tono en el que se lee el texto.
  - Toca  para ajustar su configuración si es necesario.

### Búsqueda por voz

Búsqueda por voz te permite buscar información en la web, así como artículos e información en el teléfono al hablar los términos de búsqueda.

1. Toca  en el Widget de Búsqueda de Google.

2. Habla claramente el micrófono del teléfono cuando veas **Escuchando...** en la pantalla. Se ocurre algún error, intenta de nuevo.
3. Toca un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

## Outdoor


El Outdoor (Exterior) ofrece aplicaciones que aportan información importante e interesante para tus actividades en el exterior. También tiene botones de acceso directo para acceder a herramientas prácticas como brújula, barómetro o altímetro.

1. Desde la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia la izquierda y toca **Outdoor**.
2. Están disponibles las siguientes aplicaciones:
  - **Barómetro:** Muestra información detallada del Barómetro.
  - **Clima:** Muestra la información del clima en incrementos de 6 horas.
  - **Brújula:** Muestra información detallada de la brújula.

## Equipo para vehículo encendido/apagado

Esta característica puede ser útil para quienes usan la función PTT con un compatible equipo de manos libres para vehículo durante la circulación, tales como los conductores de autobús y camión.

**Nota:** El equipo de manos libres para vehículo se vende por separado.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración**.
2. Toca .
3. Escribe “**equipo**” en el campo **Buscar...** y luego toca **Equipo para vehículo encendido/...**
4. Están disponibles las siguientes opciones:
  - **Solo encendido:** El teléfono se encenderá automáticamente cuando enciendas el encendido de tu vehículo. El teléfono debe ser apagado manualmente.
  - **Encendido y apagado:** El teléfono se encenderá y se apagará automáticamente cuando enciendas o apagues el encendido de tu vehículo.
  - **Desactivado:** El teléfono debe ser encendido y apagado manualmente.

**Nota:** Esta característica funciona solo con equipos para vehículo que usan los contactos de carga del teléfono y no soporta equipos diseñados para conectar con el teléfono de forma inalámbrica o a través del puerto de USB de tipo C.

# Configuración

---

Los siguientes temas proporcionan una descripción general de los elementos que puedes cambiar utilizando los menús Configuración del teléfono.

## *Internet y redes*

Puedes configurar una función o cambiar la configuración de funciones relacionadas al Internet y redes tales como Wi-Fi, redes móviles, uso de datos, y otros.

### *Configuración de Wi-Fi*

El menú de configuración del Wi-Fi te permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de redes Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas. Para obtener más información sobre que la configuración del Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

### *Configuración de la red móvil*

Las opciones de redes móviles te permiten activar el acceso a datos móviles de tu teléfono, establecer tu modo de red preferida, y seleccionar la red de operadores de uso internacional.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Redes móviles**.

#### *Acceso a roaming de datos*

Puedes seleccionar la forma en que tu teléfono utiliza el servicio de datos mientras estás fuera de los Estados Unidos.

#### *Roaming*

Puedes ver tu estado de roaming.

#### *Potencia de la señal*

Puedes ver el tipo y la intensidad de la señal que está recibiendo tu teléfono.

#### *Tipo de red preferido*

Puedes revisar tu tipo de red preferido con este menú.

#### *Extensores de red*

Puedes configurar conexiones a un extensor de red cerca de ti.

#### *Nombres de puntos de acceso*

Puedes editar puntos de acceso existentes o añadir un punto de acceso nuevo.

**Nota:** Puntos de acceso no se pueden añadir cuando usas la tarjeta SIM de VZW.

#### *Operador de red*

Puede seleccionar un operador de red.



**Nota:** Es posible que este menú no esté disponible en su dispositivo.

## Configuración de uso de datos

El menú de Uso de datos te permite ver y administrar el uso de datos de tu teléfono.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Uso de datos**.

### Ahorro de datos

Para ayudar en reducir el uso de datos, la función Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones envíen y reciban datos en segundo plano.

### Acceso a datos móviles

Selecciona si utiliza la conexión de datos móviles o no.

### Uso de datos de la app

Muestra los datos usados sobre conexiones móviles por aplicación durante un período de tiempo.

### Límite y advertencia de datos

Configura una fecha determinada de cada mes para restablecer el ciclo de uso, advertencia de datos, y límite de datos.

**Advertencia:** El uso que se muestra es medido por tu teléfono. La contabilización del uso de datos que realiza tu operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de tu plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.

### Uso de datos Wi-Fi

Muestra los datos usados a través de conexiones Wi-Fi durante un período de tiempo.


**Nota:** El cálculo de datos del proveedor puede diferir del que hace el dispositivo.

## Hotspot móvil y Anclaje a red

Hotspot móvil te permiten convertir tu teléfono en un hotspot Wi-Fi. Para más información sobre la configuración de la Hotspots de tu teléfono, consulta [Hotspot móvil y Anclaje a red](#).

## Modo avión

El modo avión desconecta tu teléfono de todas las redes, así que no puedes enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Modo avión**.
2. Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivar el modo avión. Mientras estés en Modo avión, la barra de estado mostrará .

## Configuraciones de la VPN

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) es una red que utiliza infraestructura de telecomunicación pública, como el Internet, para proporcionar a oficinas remotas o a usuarios individuales acceso a la red de su organización. Para obtener más información sobre la configuración de las VPN, consulta [Redes privadas virtuales \(Virtual Private Networks, VPN\)](#).

## DNS privado

DNS privado es una manera de ayudar a proteger la interacción de consultas y respuestas entre el teléfono y un sitio web cuando el teléfono intenta obtener información del sitio web. Puedes configurar el teléfono para conectar con un host privado.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > DNS privado**.
2. Toca uno de los modos DNS privado disponibles.

**Nota:** Si seleccionas **Nombre de host del proveedor de DNS privado**, ingresa el nombre de host que quieres utilizar.

3. Toca **GUARDAR**.

## Alertas inalámbricas de emergencia

Puedes personalizar las notificaciones o cambiar la configuración de alertas para Alertas inalámbricas de emergencia.

Para mostrar las alertas inalámbricas de emergencia:

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Alertas inalámbricas de emergencia**.

Para configurar los ajustes de las alertas inalámbricas de emergencia:

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y red > Alertas inalámbricas de emergencia > ⋮ > Configuración**.
2. Configura los ajustes de tipos de alertas que quieres recibir, como **Alerta Extrema**, y de Mensaje de Difusión celular y Notificación.

**Nota:** **Presidencial** se muestra siempre en gris (no seleccionables) y no se pueden excluir.

## Llamadas avanzadas

Puedes realizar llamada de voz y videollamada de alta definición.

## *Videollamadas*

Disfruta videollamadas de alta calidad con tu teléfono. Para activar o desactivar la videollamada, consulta [Videollamadas](#).

## *Activar llamadas por Wi-Fi*

Para usar las llamadas por Wi-Fi, primero activa la función. Consulta [Activar llamadas por Wi-Fi](#).

## *Dispositivos conectados*

Puedes conectar a tu teléfono otros dispositivos como sigue.

### *USB*

Elige cuál dispositivo controlará la conexión USB y el objetivo de conectarse con otro dispositivo a través de USB.

**Nota:** Este menú solo aparece cuando el cable USB está conectado con el teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **USB**.
2. Toca el elemento que deseas.

## *Sincronizar dispositivo nuevo*

Puedes vincular el teléfono con otros dispositivos habilitados para Bluetooth vía Bluetooth. Para más detalles sobre la configuración de Bluetooth del teléfono, consulta [Bluetooth](#).

## *Dispositivos conectados previamente*

Muestra la lista de dispositivos con los que se ha conectado previamente por vía Bluetooth.

## *Preferencias de conexión*

Puedes ver el estado o configure los ajustes de dispositivos listados o funciones.

### *Bluetooth*

Las capacidades Bluetooth de tu teléfono te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para conocer detalles sobre la configuración Bluetooth de tu teléfono, consulta [Bluetooth](#).

### *NFC*

El menú de configuración de la comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) te permite activar y desactivar el NFC. Para obtener más información acerca de la configuración NFC, consulta [Tecnología de Comunicación de campo cercano \(Near Field Communication, NFC\)](#).

### *Proteger NFC*

La función de Proteger NFC provee una medida para proteger la tecnología NFC. Para obtener más información acerca de Proteger NFC, consulta [Proteger NFC](#).

### *Transmitir*

Puedes conectar tu teléfono a dispositivos que sean compatibles con Miracast para compartir las imágenes mostradas mediante una conexión Wi-Fi.

### *Impresión*

Puedes imprimir los datos en tu teléfono.

### *Archivos recibidos*

Puedes ver el historial de transferencias de archivos recibidos vía Bluetooth.

### *Chromebook*

Puedes ver el estado de conexión de tu teléfono con tu Chromebook™ si tienes uno.

### *Compartir con Nearby*

Comparte fotos, enlaces, archivos y más con amigos o miembros de la familia que estén cerca con solo tocar el botón de compartir. Para obtener más información, visita a <https://support.google.com/nearbyshare>.

### *Android Auto*

Puedes usar unas aplicaciones prácticas en la pantalla de tu vehículo, y controlar funciones como la navegación, mapa, llamadas, mensajes de texto, y música conectando tu teléfono al puerto del USB compatible con Android Auto™ de tu vehículo. Para obtener más información, visita a <https://support.google.com/androidauto>.

## *Pantalla*

Ajustar la configuración de la pantalla de tu teléfono no solo te ayuda ver lo que quieres, sino también puede maximizar la duración de las pilas.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla**.

### *Nivel de brillo*

Ajusta el brillo de la pantalla arrastrando a la izquierda o a la derecha la barra de brillo.

### *Brillo automático*

Activa o desactiva el Brillo automático. Si está activada esta función, ajusta el brillo de la pantalla dependiendo de la cantidad de luz que haya en tu entorno. Si ajustas el brillo de modo manual, el Brillo automático aprenderá de tus selecciones y las tendrá en cuenta para el futuro.

### *Luz nocturna*

Le da un tono ámbar a tu pantalla y te permite programar la hora en activar o desactivar.

## *Fondo de pantalla*

Selecciona y asigna el fondo de pantalla de tu teléfono. Consulta [Cambiar fondo de pantalla](#).

## *Tema oscuro*

Toca el ícono activar/desactivar para establecer una pantalla amigable a la vista en algunas aplicaciones para conservar tu batería.

## *Tiempo de espera de la pantalla*

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la pantalla se apague automáticamente.

## *Modo de toque con guante*

El modo de toque con guante detecta automáticamente cuando llevas guantes. En este modo se incrementa la sensibilidad de la pantalla para mejorar la detección táctil a través del material de los guantes.

## *Modo bolsillo*

Establece para prevenir operaciones de toques no intencionados en el bolsillo o en la bolsa.

## *Girar automáticamente la pantalla*

Tu teléfono puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla. Con esta función, puedes visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el teléfono hacia un lado.

## *Tamaño de fuente*

Elige el tamaño de la fuente de la pantalla.

## *Tamaño de la pantalla*

Ajusta el tamaño de la pantalla arrastrando la barra deslizante a la derecha o a la izquierda.

## *Protector de pantalla*

Puedes seleccionar un protector de pantalla para tu teléfono.

## *Mostrar configuración rápida*

Establece para mostrar los elementos de la configuración rápida en el panel de notificaciones o no.

## *Sonido*

El menú de Configuración de sonidos te permite controlar el audio de tu teléfono.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sonido**.

## *Volumen multimedia, Volumen de llamada, Volumen de tono, Volumen de alarma*

Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha como quieras para ajustar el **Volumen multimedia, Volumen de llamada, Volumen de tono y Volumen de alarma.**

## *Vibrar para llamadas*

Configura tu teléfono para que suene y vibre de forma simultánea.

## *No interrumpir*

Ajusta algunos o todos los sonidos y vibraciones para ser silenciado durante cierto período de tiempo que programas.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sonido > No interrumpir.**
2. Establece opciones disponibles si es necesario.

## *Acceso directo para silenciar*

Selecciona la acción de tu teléfono al presionar la tecla de encendido y la tecla para subir el volumen al mismo tiempo cuando impides que suene el teléfono

## *Tono de llamada*

Asignar un tono de llamada a tus llamadas entrantes.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sonido > Tono de llamada.**
2. Toca un tono de llamada desde la lista disponible.

– 0 –

Toca **+ Agregar tono** y selecciona un dato de sonido. Después de ser agregado a la lista disponible, tócalo.

3. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
4. Toca **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.

## *Patrón de vibración*

Selecciona un patrón de vibración.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sonido > Patrón de vibración.**
2. Toca un patrón de vibración de la lista disponible. Tu teléfono vibrará brevemente cuando esté seleccionado.
3. Toca **ACEPTAR** para asignar el patrón de vibración.

## *Intensidad de vibración*

Selecciona la intensidad de vibración de tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sonido > Intensidad de la respuesta táctil y vibración**.
2. Toca el elemento para el que deseas establecer la intensidad de vibración y selecciona la intensidad de vibración.

## *Sonido predeterminado*

Selecciona un sonido para las notificaciones. Consulta [Tono de llamada](#) para configurarlo.

## *Sonido de alarma predeterminado*

Selecciona un sonido para las alarmas. Consulta [Tono de llamada](#) para configurarlo.

## *Otros sonidos y vibraciones*

Configura la función de tono de notificación de tu teléfono con varias opciones.

- Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivar elementos tales como **Tono del teclado**, **Bloqueo de pantalla**, etc.
- Para configurar el tono del teclado de emergencia, toca **Tono del teclado de emergencia** y selecciona **Inhabilitado**, **Activado** o **Vibrar**.

## *Teclas programables*

Puedes escoger qué hace las teclas PTT, cámara y SOS por una pulsación larga.

Para asignar una función a las teclas programables

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Teclas programables**.
2. Selecciona **Tecla PTT**, **Tecla cámara** o **Tecla SOS**.
3. Selecciona una aplicación que desees asignar a la tecla. La aplicación asignada inicia cuando mantengas presionada la tecla.
  - Toca **No hacer nada** si no deseas asignar ninguna función a la tecla.

**Nota:** Puedes configurar la tecla Programable para despertar tu teléfono tocando el ícono activar/desactivar que está al lado de **Despert.disp**. Esta función no está disponible cuando seleccionas **No hacer nada**.

## *Despertar dispositivo*

Si activas esta opción y la pantalla está apagada, una pulsación larga de una de las teclas programables encenderá la pantalla del dispositivo.

## ***Apps y notificaciones***

Puedes configurar los ajustes de las aplicaciones y de notificaciones.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Apps y notificaciones**.

### ***Optimización del inicio de aplicaciones***

Optimiza automáticamente el rendimiento del dispositivo para que las aplicaciones puedan abrirse rápidamente. Puedes seleccionar **Aprender** (optimizarlo basándose en tu uso diario) o **Manual** (optimizarlo basándose en las aplicaciones favoritas).

### ***Notificaciones***

Puedes modificar individualmente la configuración de notificación para las aplicaciones incluyendo impedirles mostrar notificaciones, puntos de notificación, y más.

### ***Tiempo de uso***

Te permite comprobar el tiempo de uso de la pantalla y establecer el temporizador de aplicaciones para poner un límite de uso diario.

### ***Apps predeterminadas***

Si tienes varias aplicaciones que realizan la misma acción, puedes seleccionar la que quieres usar de forma predeterminada.

### ***Administrador de permisos***


Muestra una lista de los tipos de permiso y cuáles aplicaciones tiene o no tiene ese permiso. Puedes los ajustes del permiso de una aplicación a través de este menú.

### ***Acceso especial de apps***

Este menú te permite acceder a la configuración especial en algunas aplicaciones.

## ***Batería***

Supervisa el uso de la batería del teléfono a través de este menú de configuración. Visualiza qué funciones consumen la carga de tu batería y en qué porcentaje. También, muestra un mensaje sobre lo bien que tus aplicaciones están utilizando la batería. Si aplicaciones consumen demasiada batería, tu teléfono te sugerirá medidas que puedes tomar.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Batería**.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.

### ***Ahorro de batería***

Te permite controlar el uso de batería de tu teléfono brindando algunas opciones de configuración muy útiles.



## *Batería automática*

Extiende la duración de la batería de tu teléfono y limita el consumo por parte de las aplicaciones que no se usan con frecuencia. Con el tiempo, tu teléfono reconocerá cómo usas las aplicaciones.

**Advertencia:** Si la Batería automática está activada, se pueden retrasar algunas operaciones de aplicación del segundo plano. Esto puede resultar en un comportamiento no deseado como un retraso de notificaciones de una aplicación de mensajería.

## *Modo cuidado de batería*

Te permite extender el ciclo de vida de la batería de tu teléfono impidiendo que la batería se cargue más del 85 % de su capacidad.

**Importante:** Si la batería se carga frecuentemente cuando está prácticamente llena, se desgastará más rápidamente, reduciendo su ciclo de vida. El ciclo de vida de la batería se incrementa significativamente cuando se carga solo al 85%. Cuando el modo cuidado de Batería está en “Activado”, el teléfono limitará su carga completa al 85%. Cuando el modo cuidado de batería está en “Desactivado”, el teléfono cargará la batería al 100%. Nota que cuando el modo cuidado de batería está en “Activado”, se reduce el tiempo de conversación/espera. El modo cuidado batería es recomendado para extender el ciclo de vida de la batería si no tienes problema con la duración de la batería a través del día o cuando conectas normalmente tu teléfono a un cargador.

## *Porcentaje de batería*

Establece para mostrar o no el porcentaje de la batería en la barra de estado.

## *Última carga completa*

Muestra hace cuánto tiempo se completó la carga de la batería.

## *Uso de la pantalla desde carga completa*

Muestra cuánto tiempo la pantalla ha estado utilizando la batería desde la carga completa de la batería.

## *Almacenamiento*

El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el espacio de almacenamiento del teléfono y te proporciona opciones para la tarjeta microSD.



- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Almacenamiento**.

## *Almacenamiento del dispositivo*

Puedes consultar la disponibilidad del espacio de almacenamiento de tu teléfono. Toca **Almacenamiento interno compartido** para ver las aplicaciones y el espacio total que usan.

## *Almacenamiento portátil*

Los menús del almacenamiento portátil hacen que controles los medios portátiles como tarjetas SD. Puedes ver el tamaño y el espacio disponible de la tarjeta, desmontar o montar la tarjeta, ver la información de la memoria y formatear (borrar) la tarjeta SD.

- Toca **Tarjeta SD** para ver la información de la memoria de la tarjeta SD o montar la tarjeta microSD.
- Toca  para desmontar la tarjeta microSD.
- Toca **Tarjeta SD**, selecciona una aplicación, y luego toca  > **Opciones almacenamiento** para establecer el tipo de formato si es necesario.

**Importante:** El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

## *Privacidad*

Puedes acceder y ajustar todas las preferencias de privacidad desde este menú.

### *Administrador de permisos*

Consulta [Administrador de permisos](#).

### *Mostrar contraseñas*

Establece si se muestran los números o caracteres brevemente mientras escribes un PIN o una Contraseña.

### *Pantalla de bloqueo*

Selecciona si se muestra los contenidos de tus notificaciones en la pantalla bloqueada.

### *Autocompletar de Google*

Te permite completar las contraseñas, direcciones, y otras informaciones registradas en tu cuenta de Google con un toque.

### *Opciones avanzadas*

#### *Historial de ubicaciones de Google*

Guarda los lugares que visitas con el teléfono para ofrecerte la información más personalizada.

#### *Controles de actividad*

Guarda tus actividades en los sitios y en las aplicaciones de Google

## *Anuncios*

Te permite controlar el comportamiento relacionado a la publicidad y evita que seas el objeto por anuncios personalizados basados en tus actividades con el teléfono.

## *Uso y diagnóstico*

Envía de manera automática los datos de diagnóstico, del dispositivo y del uso de datos a Google.

## *Ubicación*

El menú de la configuración de ubicación te permite decidir si dejas que tu teléfono recopile y utilice la información de ubicación. Algunas aplicaciones requieren que los servicios de ubicación estén activados para una funcionalidad completa.

**Importante:** El teléfono inalámbrico puede determinar su ubicación física y geográfica (y la tuya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programa son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debes tener cuidado cuando determines si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros y debes revisar todas las políticas de privacidad de terceros aplicables antes de proporcionar acceso. Para limitar el acceso no autorizado potencial a tu información de ubicación, los teléfonos de Verizon Wireless están preprogramados solo para E911, lo que permitirá que solo el personal de respuesta de emergencia te localice si marcas 9-1-1 desde el teléfono. Otros dispositivos inalámbricos (como tarjetas de datos de banda ancha o dispositivos sin teclado o interfaz de usuario) podrían o no tener disponibles tales limitaciones o configuraciones de la ubicación. Al activar la configuración de ubicación estás permitiendo el acceso de terceros a la información de ubicación a través del software de ubicación, los controles o componentes periféricos que decidas descargar, añadir o adjuntar al dispositivo inalámbrico o a través del acceso a Internet, las capacidades de mensajería u otros medios, y estás autorizando a Verizon Wireless para recopilar, usar y divulgar u información, según convenga para ofrecerte cualquier servicio de ubicación que actives.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Ubicación**.

## *Usar ubicación*

Toca el ícono activar/desactivar para encender o apagar la ubicación.

## *Solicitud de ubicaciones recientes*

Muestra la lista de aplicaciones que han pedido recientemente el permiso de acceso a la información de tu ubicación.

## Permisos de la app

Para cada una de las aplicaciones instaladas en tu teléfono, puedes elegir si esa aplicación puede acceder a la información de ubicación de tu teléfono o no.

## Búsqueda por Wi-Fi y Bluetooth

Te ayuda a mejorar la precisión de la ubicación permitiendo que los servicios y las aplicaciones del sistema detecten redes Wi-Fi o dispositivos Bluetooth en cualquier momento.

## Servicio de localización de emergencia

Cuando está activada la característica del Servicio de localización de emergencia (ELS), tu teléfono envía automáticamente tu ubicación al personal de respuesta a emergencias cuando llamas o envías un mensaje de texto a un número de emergencia.

Puedes acceder también a otros menús de la ubicación de Google tales como **Precisión de la ubicación de Google**, **Historial de ubicaciones de Google** y **Compartir ubicación de Google**.

## Seguridad

Los menús de configuración de seguridad te permiten establecer opciones de codificación, visibilidad de la contraseña, configuraciones del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

## Estado de seguridad

Muestra los estados de tus aplicaciones de seguridad.

## Bloqueo de pantalla


El menú de configuración de bloqueo de pantalla te permite bloquear la pantalla de tu teléfono y mejorar la característica de seguridad a través de varias opciones.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

**Importante:** Se recomienda usar la protección del nivel de seguridad más alto (protección con contraseña) y cambiar frecuentemente la contraseña a fin de proteger tu teléfono y tus datos del acceso no autorizado.

**Nota:** Cuando cambias la opción de bloqueo de pantalla, se te solicitará elegir cómo deseas que se muestren las notificaciones en la pantalla bloqueada dependiendo de la opción de bloqueo de pantalla anterior. En ese caso, sigue las instrucciones en línea.


- Ninguno: No hay seguridad
- Deslizar: No hay seguridad usando la opción de Deslizar.

- Patrón: Hay seguridad media usando la opción de Patrón. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- PIN: Hay seguridad media a alta usando un PIN numérico. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- Contraseña: Hay seguridad alta usando una contraseña. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- Toca  que está al lado de **Bloqueo de pantalla** para configurar el bloqueo de pantalla.

## Configuración de bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono creando un bloqueo de pantalla.

**Nota:** La configuración de bloqueo de pantalla disponible puede cambiar dependiendo de la opción de bloqueo de pantalla que has elegido.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Seguridad >**  que está al lado de **Bloqueo de pantalla**.

### *Hacer visible el patrón*

Puedes ocultar el trayecto de tu patrón cuando lo dibujas. Esta configuración aparece solo cuando ajustas el Tipo de bloqueo de pantalla en Patrón.

### *Bloquear automáticamente*

Establece el tiempo del retraso para que se active la función del bloqueo de pantalla. Esta configuración está disponible solo cuando hayas habilitado una de las configuraciones de bloquear automáticamente.

### *Botón de encendido bloquea*

Activa la característica del bloqueo de pantalla presionando la tecla de encendido. Esta configuración aparece solo cuando ajustas una de las configuraciones de bloqueo.

### *Mensaje en pantalla de bloqueo*

Puedes crear un mensaje que desees para mostrar en la pantalla bloqueada.

## Pantalla de bloqueo

Puedes establecer la configuración relacionada a la pantalla de bloqueo tales como **Notificaciones en pantalla de bloqueo**, **Omitir pantalla bloqueada**, **Mensaje en pantalla de bloqueo** y **Mostrar opción de bloqueo** si estableces Bloqueo de pantalla aparte de Ninguna.

## Huella digital

Al habilitar esta opción puedes tocar el sensor de huella dactilar para desbloquear la pantalla. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.

**Importante:** La tecnología de autenticación por huella dactilar no garantiza una autenticación e identificación personal completamente precisa. Kyocera no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan resultar del uso del dispositivo por un tercero o de la imposibilidad de uso del dispositivo.

**Notas:**

- Quite el cable USB antes de registrar tu huella digital para la autenticación.
- Si te equivocas cinco veces durante la autenticación de la huella dactilar, introduce tu PIN, patrón o contraseña de respaldo.
- La huella dactilar no se puede usar para desbloquear la pantalla después de reiniciar el teléfono. Tienes que usar tu método de respaldo, como un patrón, PIN o contraseña.
- El sensor de huella dactilar está en la Tecla de encendido. Antes de utilizar el sensor de huellas digitales, asegúrate de que la Tecla de encendido y el dedo están limpios y secos.
- La eficiencia del reconocimiento de huella dactilar depende de tu uso. El teléfono puede tener problemas para registrar o reconocer huellas dactilares con cicatrices o desgastadas, o si hay arañazos en la superficie del sensor.

## *Desbloqueo facial*

Puedes usar tu rostro para desbloquear tu teléfono. Para establecer el desbloqueo facial, sigue las instrucciones en la pantalla.

**Importante:** La tecnología de autenticación de la cara no garantiza una autenticación e identificación personal completamente precisa. Kyocera no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan resultar del uso del dispositivo por un tercero o de la imposibilidad de uso del dispositivo.

**Notas:**

- El uso de tu rostro para desbloquear tu teléfono es menos seguro que el uso de un patrón, un PIN o una contraseña. Puede ser posible para tu teléfono que sea desbloqueado por alguien o algo con la apariencia parecida al rostro registrado del usuario.
- Puede que el desbloqueo facial no funcione apropiadamente en un entorno oscuro.
- Asegúrate de que tu rostro está visible de manera completa y no está cubierta por ningún objeto tales como una mascarilla o unas gafas de sol.

## *Smart Lock*

Puedes automáticamente desbloquear tu teléfono sin utilizar tu PIN, patrón o contraseña.

## *Apps de administración*

Puedes activar o desactivar la autoridad de ciertas aplicaciones para ser un administrador de dispositivo. Si está desactivado, la cuenta que agregaste típicamente perderá algunas

funciones en sus aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con tu teléfono.

## *Bloqueo de la tarjeta SIM*

Puedes configurar los ajustes de bloqueo de tu tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

## *Encriptación y credenciales*

Puedes codificar los datos en la tarjeta SD que está instalada en el teléfono y ver o cambiar las credenciales. Debes ingresar el PIN o la contraseña del bloqueo de pantalla para la operación. Para establecer un PIN o una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

**Advertencia:** No utilices el teléfono ni retires la tarjeta SD durante el proceso de encriptación y desencriptación, dado que una parte o la totalidad de tus datos se perderán.

## *Agentes de confianza*

Gestiona agentes de confianza para características como Smart Lock.

## *Fijar pantalla*

Activa para mantener la pantalla actual de tu teléfono a la vista.

## *Modo incógnito*

Esta función hace tu teléfono prácticamente imperceptible incluso en un entorno silencioso y oscuro apagando todas las alertas visibles y audibles, y notificaciones.

**Nota:** Los sonidos y luces LED de dispositivos Bluetooth conectados al teléfono pueden no estar desactivados incluso cuando el Modo incógnito está activado.

## *Cuentas*

Agrega y administra todas tus cuentas de correo electrónico, redes sociales, y cuentas para compartir fotos y videos.

## *Establecer una nueva cuenta*

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toca un tipo de cuenta como **Google**, etc.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para establecer una cuenta.
  - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas corporativas, ponte en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesitas.

## Administrar cuentas existentes

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Cuentas**.
2. Toca una cuenta existente que se muestra como Cuentas de My info.

**Nota:** El menú de configuración disponible varía depende del tipo de la cuenta.

- Toca **Sincronización de la cuenta** para activar o desactivar la sincronización automática de cada una de las aplicaciones en la lista.
- Toca **QUITAR CUENTA** para borrar la cuenta de tu teléfono.

## Sincronizar datos automáticamente

Establece si sincroniza o no datos en tu teléfono automáticamente con el dato almacenado en la web.

## Accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite activar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad y administrarlas.

## Combinación de teclas de volumen



Activando esta función, puedes activar o desactivar rápidamente una de las accesibilidades disponibles al presionar ambas teclas de volumen durante 3 segundos.

## Servicios descargados

Este menú te proporciona una lista de aplicaciones relacionadas con la accesibilidad. Las aplicaciones que aparecen pueden variar dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu teléfono.

## Seleccionar para pronunciar

La función de Seleccionar para pronunciar lee en voz alta cualquier texto que puedas tocar en, tales como documentos, correos electrónicos, textos de sitios web y etiquetas de texto de interfaz del dispositivo.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR > ENTENDIDO**.
3. Toca  y luego  para escuchar los elementos mostrados en la pantalla.

## TalkBack

TalkBack proporciona una respuesta hablada que ayuda a los usuarios con discapacidad visual.



1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > TalkBack**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR**.
3. Toca **Configuración** para configurar sus ajustes.

**Nota:** Cuando se activa TalkBack, deberás tocar dos veces o deslizar con dos dedos, en lugar de hacer un solo toque o deslizar un solo dedo, para operar la pantalla táctil.

**Nota:** Para desactivarlo, toca el ícono activar/desactivar, y escucha la respuesta hablada y síguela.

## *Salida de texto a voz*

Consulta [Salida de texto a voz](#).

## *Tamaño de fuente*

Seleccionar el tamaño de fuente en la pantalla.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Tamaño de fuente**.
2. Arrastra el control deslizable hacia la izquierda o derecha para ajustar el tamaño de fuente.

## *Tamaño en pantalla*

Ajusta el tamaño de los elementos en pantalla.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Tamaño en pantalla**.
2. Arrastra el control deslizable hacia la izquierda o derecha para ajustar el tamaño de la pantalla.

## *Tema oscuro*

Consulta [Tema oscuro](#).

## *Ampliación*

Te permite acercar y alejar la pantalla tomando una de las dos opciones; tocar tres veces la pantalla; o presionar el botón de Accesibilidad que aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Ampliación**.
  - Toca **Ampliar presionando tres veces** > el ícono activar/desactivar para activar o desactivarlo.
  - Toca **Ampliar con el gesto** > el ícono activar/desactivar para activar o desactivarlo.

## Corrección de color

Configure el modo de corrección.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Corrección de color**.
2. Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivarlo.
3. Toca **Modo de corrección** para seleccionar el modo.

## Inversión de color

Cambia los valores de los colores del fondo de la pantalla para el de texto.

## Puntero del mouse grande

Amplía el tamaño del puntero del ratón para hacer más fácil verlo.

## Quitar animaciones

Elimina animaciones de, por ejemplo, las que aparecen y desaparecen gradualmente en el tiempo de transición de una aplicación a la otra.

## Menú de Accesibilidad

Ofrece un menú en pantalla de gran tamaño para controlar tu teléfono.

## Accesibilidad mejorada

Accesibilidad mejorada te permite controlar tu dispositivo usando combinaciones configurables de teclas. Puedes centrarte en elementos clicables y seleccionarlos.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Accesibilidad mejorada**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR**.
3. La guía de configuración aparecerá automáticamente, entonces sigue las instrucciones en la pantalla para terminar la configuración.

**Consejo:** Toca **Configuración** para configurar los ajustes cuando la **Accesibilidad mejorada** está activada.

## Tiempo de permanencia

Puedes configurar el cursor para que haga clic automáticamente cuando se detiene durante un período determinado si usas un mouse.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Tiempo de permanencia**.

2. Toca el ícono activar/desactivar para activarlo.
3. Toca el lado izquierdo o derecha del control deslizante **Tiempo de espera antes del clic** para establecer el tiempo de espera más lento o más rápido.

## *Cortar con el botón de encendido*

Configura tu teléfono para finalizar la llamada pulsando la tecla de encendido.

**Nota:** Esta característica no funciona para rechazar las llamadas entrantes.

## *Girar automáticamente la pantalla*

Establece si gira la pantalla automáticamente o no cuando cambias la orientación del teléfono.

**Nota:** En algunas aplicaciones o menús, la pantalla quizá no gira a pesar de esta configuración.

## *Tiempo de respuesta táctil*

Establece el tiempo del retraso cuando la pantalla reconoce la operación de mantener tocada.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Tiempo de respuesta táctil**.
2. Selecciona entre **Corto**, **Medio** o **Largo**.

## *Tiempo de espera para realizar acción*

Elige cuánto tiempo se muestra el mensaje pidiéndote que tomes acción (si es disponible).

## *Intensidad de la respuesta táctil y vibración*

Puedes elegir la intensidad de la vibración para llamadas y notificaciones.

## *Audio mono*

Establece la salida de audio a mono cuando reproduce audio.

## *Balance de audio*

Ajusta el balance de sonido

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad**.
2. Desliza hacia abajo para encontrar la barra deslizante del **balance de audio**.
3. Utiliza la barra deslizante para ajustar el balance. Se reproducirá un clip de sonido cuando toques la barra deslizante para ajustar el balance.

## *Subtítulos*

Puedes personalizar el idioma y el estilo de los títulos que se muestran.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad > Subtítulos**.

2. Toca el ícono activar/desactivar para activarlo.
3. Configura los ajustes que se muestran debajo de Opciones estándar y Opciones personalizadas en caso necesario.

## *Texto en Tiempo Real*

Consulta [Texto en Tiempo Real \(RTT\)](#).

## *Ayudas auditivas*

Consulta [Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica](#).

## *Texto de alto contraste*

Activa o desactiva la función Texto de alto contraste.

## *Bienestar digital y controles parentales*

Puedes encontrar algunos menús útiles para crear hábitos digitales eficaces y de buena salud para ti y para tu familia.


### *Tus herramientas de Bienestar digital*

Muestra cómo usas tu teléfono y con qué frecuencia lo chequeas y ofrece medidas para ayudarte a desconectar del teléfono o enfocar en lo que está frente a ti minimizando distracciones.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Bienestar digital y controles parentales**.
  - Obtén una vista diaria de tus hábitos digitales tales como con qué frecuencia usas aplicaciones diferentes, cuántas notificaciones recibes o con cuánta frecuencia chequeas tu teléfono o desbloqueas tu dispositivo.
  - La primera vez que abres **Bienestar digital y controles parentales**, toca **Mostrar datos** bajo **Tus herramientas de Bienestar digital** para mostrar los menús de **Tus herramientas de Bienestar digital**.

### *Panel*

Puedes establecer el temporizador diario para limitar tu uso de cada aplicación.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Bienestar digital y controles parentales > Panel**.
2. Toca  que está al lado de la aplicación que quieres poner un límite.
  - Si no la encuentras ahora mismo, toca **Mostrar todas las apps**.
3. Elige cuánto tiempo puedes usar en esa aplicación, luego **Aceptar**.

### *Desconectar*

Esta función te permite silenciar tu teléfono y desvanecer la pantalla poniendo un tono gris a base de tu configuración del horario de la hora de dormir.

### *Modo Sin distracciones*

Con el modo sin distracciones puedes parar las aplicaciones de distracción con un toque para poder estar enfocado en tu tiempo. Puedes establecer también un horario para activar el Modo Sin distracciones automáticamente y reducir distracciones mientras estás en el trabajo, en la escuela o en el hogar.

### *Administrar notificaciones*

Establece la configuración de notificaciones para cada aplicación.

### *No interrumpir*

Consulta [No interrumpir](#).

### *Mostrar ícono en la lista de apps*



Para colocar el Bienestar digital en el Indicador de aplicaciones, activa Mostrar ícono en la lista de apps.

## *Controles parentales*

Puedes controlar cuentas de niños configurando restricciones de contenidos o supervisando su teléfono de forma remota con la aplicación de Family Link. Para obtener más información, visita a <https://support.google.com/families/familylink>.

## *Google*

Puedes ver tu cuenta de Google y una variedad de información, tales como seguridad, personalización, servicios relacionados con servicios de Google.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Google**.
  - Toca  para mostrar el menú de opciones.
  - Toca  para mostrar el menú de ayuda.

## *Actualizaciones del sistema*

Puedes verificar las actualizaciones de software o el estado de las actualizaciones de tu teléfono. Puedes descargar y aplicar actualizaciones a través del menú de actualización del sistema.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Actualiz. del sistema**.
  - **Verif.nuevas actualiz.sistema:** Verifica si existe alguna actualización para tu teléfono.

- **Muestr.hist.actualiz.sistema:** Verifica el historial de actualizaciones.
- **Actualiz. de seguridad autom.:** Instala actualizaciones de seguridad automáticamente.
- **Usa el Asistente de Actualización de Software:** Actualiza el software usando la herramienta de Asistente de Actualización de Software con un cable USB.
- **Estado actualiz. sistema:** Muestra si las actualizaciones son aplicadas o no.

## *Sistema*

Puedes ajustar la configuración de idiomas, hora, y copia de seguridad.

### *Idiomas y entradas*

La configuración de idioma y entrada de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para los menús y los teclados del teléfono, seleccionar y configurar las configuraciones del teclado, configurar las configuraciones de entrada de voz, y más. Para obtener detalles, consulta [Ingresar texto](#).

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas**.

#### *Idiomas*

Puedes establecer un idioma para usar en tu teléfono al seleccionar el idioma en la pantalla.

#### *Teclado virtual*

Puedes seleccionar el método de entrada predeterminado que utilizarás cuando accedas al teclado.

#### *Teclado físico*

Puedes obtener cierta ayuda del teclado.

#### *Corrector ortográfico*

Esta característica te permite verificar la ortografía del texto a medida que lo escribes.

#### *Servicio de autocompletar*

Esta función te ayuda ingresar tus datos para ahorrar tiempo.

#### *Diccionario personal*

Consulta [Agregar una palabra en el diccionario del usuario](#).

#### *Velocidad del puntero*

Puedes establecer la velocidad del puntero del mouse utilizado junto con tu teléfono.

#### *Salida de texto a voz*

Consulta [Salida de texto a voz](#).

## Gestos

Este menú te permite interactuar con tu teléfono utilizando gestos.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Gestos**.

### *Navegación del sistema*

Elige tu opción para navegar, **Navegación por gestos** o **Navegación con 3 botones**.

### *Silenciar sonidos*

Configura la acción de tu teléfono al presionar la tecla de encendido y la tecla para subir el volumen al mismo tiempo mientras suena el teléfono.

## Fecha y hora

Usa el menú de configuración de fecha y hora, ya sea para que automáticamente utilice la fecha y la hora proporcionada por la red o para establecer manualmente esos valores, así como seleccionar las opciones de formato para la fecha y la hora.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.
2. Toca **Fecha y hora automáticas** para desactivarla si fuese necesario.
  - Si está activada, no puedes configurar los valores de fecha u hora de forma manual.
3. Toca **Zona horaria automática** para desactivarla si fuese necesario.
  - Si está activada, no puedes configurar los valores de la zona horaria de forma manual.
4. Toca **Establecer fecha**. Toca la fecha en el calendario que se muestra en la pantalla.
5. Toca **Establecer hora**. Modifica la hora y el minuto usando el reloj que se muestra en la pantalla, toca **A.M.** o **P.M.**, y luego **ACEPTAR** para terminar.
6. Toca **Zona horaria**. Toca **Región**, selecciona una región desde la lista mostrada en la pantalla, y luego selecciona una zona horaria si hace falta.
7. Toca **Formato automático de 24 horas** para desactivarlo si no deseas usar la locale predeterminada.
8. Toca en **Formato de 24 horas** para activar el uso del formato de 24 horas, o para desactivarlo y usar el formato de 12 horas.

## Copia de seguridad

Haz una copia de seguridad de los datos y la configuración de tu teléfono. Cuenta de Google es necesario.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Copia de seguridad**.

2. Para activarla, toca **Crea copia de seg. en Google Drive**.

**Nota:** Solamente cuando Copia de seguridad está activada, puedes configurar los ajustes de copia de seguridad que incluye escoger la cuenta para guardar la copia de seguridad y la opción de crear una copia de seguridad ahora.

## Opciones de restablecimiento

Todos los datos en el almacenamiento interno de tu teléfono se restablecerán a los valores predeterminados.

**Consejo:** Antes de restablecer los datos de fábrica de tu teléfono, es mejor que desmontes la tarjeta microSD para evitar perder cualquier dato que hubieras almacenado en ella.


Para las opciones de **Restablecer configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth**, o **Restablecer preferencias de apps**:

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Opciones de restablecimiento**.
2. Toca **Restablecer configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth**, o **Restablecer preferencias de app**, y sigue las instrucciones en la pantalla.

Para **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**: Todos los datos en el almacenamiento interno de tu teléfono se restablecerán a los valores predeterminados.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.
2. Lee la información sobre restablecer datos de fábrica y toca **Borrar todos los datos**.
3. Toca **Eliminar todo**. El teléfono se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

**Nota:** Los datos eliminados NO PUEDEN recuperarse.

**Consejo:** Antes de restablecer los datos de fábrica de tu teléfono, es mejor que desmontes la tarjeta microSD para evitar perder cualquier dato que hubieras almacenado en ella. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Almacenamiento > ** para desmontar la tarjeta de almacenamiento.

## Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del dispositivo te permite acceder a la información del teléfono importantes, incluyendo el nombre del dispositivo, tu número de teléfono, información de emergencia, y más.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Acerca del dispositivo**.



## *Información de cumplimiento*

Muestra Información de cumplimiento en la pantalla.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Acerca del dispositivo > Información de cumplimiento**.

## *Seguridad y Garantía y Guía de usuario*

Puedes abrir la información de Seguridad y Garantía del producto o Guía del usuario a través de Internet.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Acerca del dispositivo > Seguridad y Garantía o Guía del usuario**.

# Contáctanos

---

Visita las direcciones mencionadas a continuación para acceder de manera fácil a la información necesaria para tu vida móvil.

Conoce más sobre Kyocera:

<https://kyoceramobile.com/>

Solicita asistencia y registra tu teléfono:

<https://kyoceramobile.com/support/phone/>

Infórmate de nuestros excepcionales servicios para negocios:

<https://kyoceramobile.com/business/business-select/>

Encuentra accesorios:

<https://kyoceramobile.com/accessories/>

# Procedimientos de secado

---


Consulta los procedimientos adecuados a continuación.

**Nota:** Para conocer el procedimiento que se debe seguir para limpiar y desinfectar el teléfono, visita [https://kyoceramobile.com/support/phone/cleaning\\_guide/](https://kyoceramobile.com/support/phone/cleaning_guide/).

## Secar tu teléfono

**¡PRECAUCIÓN!** Si has sumergido el teléfono en agua, por ejemplo, para usar la cámara en Modo paisaje subacuático, asegúrate de que la tapa trasera está retirada y aclara bien toda la superficie del teléfono con agua limpia antes del secado.

1. Pasa un paño por todas las partes exteriores de tu teléfono con un paño limpio sin pelusas.
2. Palmaea con un paño limpio y seco para retirar la humedad de los altavoces, los micrófonos, el auricular y el orificio del ajuste de presión. Repite las palmadas en cada zona unas 20 veces.

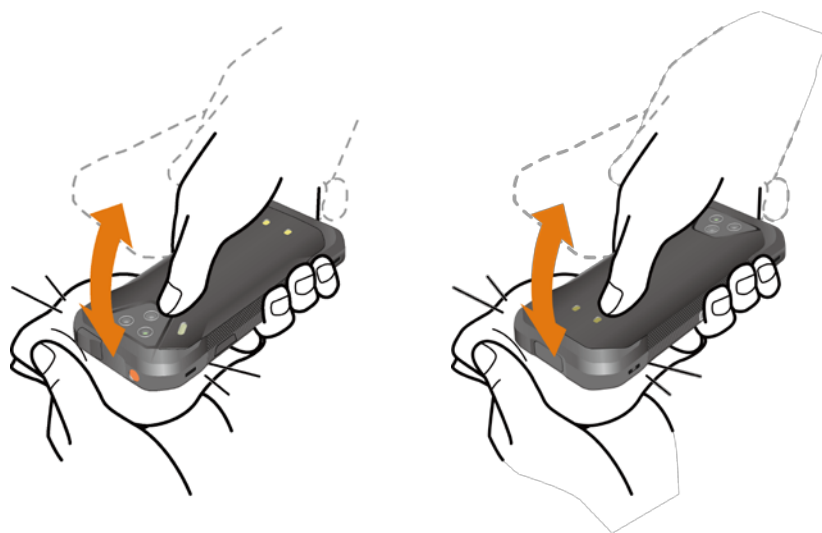

3. Después de retirar toda el agua, deja que el teléfono se seque completamente a temperatura ambiente.

**¡PRECAUCIÓN!** Un calor excesivo podría dañar el teléfono; no uses nunca un secador de pelo, un horno o cualquier otro electrodoméstico para secar el teléfono.

**Nota:** Si el teléfono todavía conserva algo de humedad, la calidad de sonido y el funcionamiento del altavoz podrían verse afectados. Seca el teléfono por completo antes de usarlo de nuevo.

# Derechos de autor y marcas comerciales

---

© 2020 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Google, Android, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas de Google LLC.

La marca de palabra *Bluetooth*<sup>®</sup> y sus logotipos son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Bluetooth DID (ID de declaración): D052075

"Morpho Rapid Effect"<sup>™</sup>, un producto de tecnología de efectos visuales, es un producto de Morpho, Inc. "Morpho Rapid Effect"<sup>™</sup> es una *marca comercial registrada* de Morpho, Inc.

El sensor de huella biométrica en este teléfono es aportado por Fingerprint Cards AB conteniendo FPC OneTouch<sup>®</sup>.



El símbolo 'Qi' es una marca comercial de Wireless Power Consortium.



Los logos de microSD, microSDHC y microSDXC son marcas registradas de SD-3C, LLC.



# Índice

---

- Accesibilidad
  - configuración, 100
- Accesos directos rápidos, 20
- Actualizar teléfono, 105
- Alarma, 78
- Alerta de emergencia, 86
- Almacenamiento, 93
  - medios portátiles, 94
  - tarjeta SD, 94
  - teléfono, 93
- Altavoces, 3
- Anclaje a red
  - bluetooth, 66
  - USB, 66
- Aplicaciones, 53
- Apps y notificaciones, 92
  - notificaciones, 92
  - tiempo de uso, 92
- Arrastrar, 14
- Asistente de configuración, 10
- Ayudas auditivas, 104
- Bandeja de favoritos, 16
- Barra de estado, 21
- Batería
  - ahorro de batería, 92
  - área de carga inalámbrica, 4
  - cargar, 6
  - cargar de forma inalámbrica, 7
  - contactos de carga, 4
  - estado de información, 92
  - modo cuidado de batería, 93
  - porcentaje de batería, 93
- Bienestar digital, 104
- Bloqueo de pantalla, 96
  - configuración, 97
  - desbloqueo facial, 98
  - huella digital, 97
- Bluetooth, 61
  - conectarse, 62
  - desconectarse, 62
  - desvincular, 63
  - encender o apagar, 61
  - enviar, 63
  - nombre del teléfono, 62
  - perfiles compatibles, 63
  - recibir, 63
  - vincular, 62
- Búsqueda por voz, 82
- Calculadora, 80
- Calendario, 55
  - agregar un evento, 55
  - alertas de evento, 56
  - borrar eventos, 57
  - editar eventos, 56
  - recordatorios de evento, 56
  - ver eventos, 56
- Cámara, 67
  - configuración, 73
  - flash, 5
  - frontal, 3
  - modo de superposición de acción, 70
  - modo paisaje subacuático, 71
  - pantalla del visor, 67
  - revisión, 72
  - sensor ToF, 5
  - tecla, 4
  - tomar una foto, 69
  - trasera, 4
  - visión amplia, 4
- Cargador
  - puerto, 4
- Chrome, 54
  - iniciar, 54
  - navegación, 54
- Clima, 19
  - añadir ubicación, 19
  - eliminar ubicación, 20
  - ubicación actual, 19
- Comunicación de campo cercano (Near field communication, NFC), 64

- Conexiones, 60
- Configuración, 84
- Configuración de USB, 87
- Configuración rápida, 23
- Contáctanos, 110
- Contactos, 45
  - actualizar, 48
  - agregar, 46
  - agregar a favoritos, 50
  - agregar acceso directo, 48
  - asignar un tono de llamada del teléfono, 49
  - asignar una foto, 46
  - borrar, 47
  - borrar grupo, 50
  - cambiar cuenta, 49
  - compartir, 48
  - editar, 48
  - editar grupo, 51
  - grupo, 50
  - guardar un número de teléfono, 47
  - ICE (en caso de emergencias), 51
  - lista, 45
  - llamadas al buzón de voz, 49
  - realizar llamada desde, 29
  - sincronizar, 52
  - vincular, 48
- Controles parentales, 105
- Copia de seguridad, 107
- Correo de voz, 11, 32
  - configuración, 32
  - configurar, 12
  - revisar, 32
- Correo de voz (Tradicional), 11, 32
  - configurar, 12
  - notificación, 32
  - recuperar, 33
- Cronómetro, 80
- Cuenta, 99
  - administrar, 100
  - crear, 99
- Cuenta de Google, 53, 105
  - crear, 53
  - iniciar sesión en, 53
- Deslizar, 14
- Equipo para vehículo encendido/apagado, 83
- Escritura por voz de Google, 26
- Extender, 15
- Fecha y hora, 107
- Files, 58
  - formatos compatibles, 58
- Fondo de pantalla, 18
- Foto
  - ver, 75
- Fotos, 75
  - compartir fotos y videos, 77
  - editar fotos, 75
  - ver fotos y videos, 75
- Gboard, 23
  - diccionario del usuario, 25
  - modo de texto, 24
- Gestos, 107
- Gmail, 54
  - acceder, 54
  - enviar, 54
  - leer y responder, 55
- Google Maps, 58
- Google Play, 57
  - instalar aplicaciones, 57
  - Play Store, 57
- Grabadora de sonido, 81
- Herramientas útiles, 78
- Hotspot móvil, 66
- Identificación del nombre de la persona que llama, 33
- Idiomas, 106
- Idiomas y entradas, 106
- Impresión, 88
- Indicador LED, 3
- Iniciador de aplicaciones, 19
- Linterna, 80
- Llamada
  - compatibilidad con audífonos, 42
  - configuración adicional, 39
  - configuración del correo de voz, 40
  - contestar, 31
  - cortar con el botón de encendido, 42, 103

- desde contactos, 29
- desde el teclado del teléfono, 28
- desde la lista de llamadas recientes, 29
- enviar al correo de voz, 31
- identificación del nombre de la persona que llama, 33
- llamada en espera, 34
- llamada tripartita, 34
- llamadas por Wi-Fi, 40
- llamadas recientes (registro de llamadas), 36
- luz titilando al sonar, 42
- marcación asistida, 41
- marcación del código más (+), 31
- marcado rápido, 35
- números con pausas, 30
- números de emergencia, 29
- números de marcado rápido, 29
- opciones, 33
- realizar, 28
- rechazar y enviar un mensaje de texto, 31
- rechazo de llamadas, 38
- recibir, 31
- reducción de ruido, 42
- responder automáticamente, 39
- respuestas rápidas, 39
- RTT, 41
- subir el volumen de tono, 42
- temporizador de llamadas, 42
- texto en tiempo real, 41
- tono de llamada, 40
- transferencia de llamadas, 34
- vibrar, 42
- videollamadas, 39
- Llamada de emergencia, 29
- Llamada en espera, 34
- Llamada tripartita, 34
- Llamadas avanzadas, 86
  - video, 87
  - Wi-Fi, 87
- Llamadas recientes, 36
  - eliminar, 37
  - ver, 36
- Llamadas telefónicas, 28
- Mantener tocado, 13
- Marcación del código más (+), 31
- Message+, 59
- Micrófono, 3, 5
- Modo avión, 85
- Música
  - YouTube Music, 58
- NFC (Near field communication)
  - proteger NFC, 64
- Número de teléfono
  - guardar en contactos, 47
- Outdoor (Exterior), 83
- Panel de notificaciones, 22
- Pantalla
  - brillo automático, 88
  - configuración, 88
  - fondo de pantalla, 18
  - girar automáticamente la pantalla, 89
  - modo bolsillo, 89
  - modo de toque con guante, 89
  - nivel de brillo, 88
  - protector, 89
  - tamaño de fuente, 89, 101
  - tamaño de la pantalla, 89, 101
  - tema oscuro, 89
  - tiempo de espera de la pantalla, 89
  - transmitir, 88
- Pantalla de Inicio, 16
  - administrar, 17
  - agregar accesos directos, 17
  - agregar widgets, 17
  - bandeja de favoritos, 17
  - botones de función, 15
  - configuración, 18
  - eliminar elementos, 17
  - información general, 16
  - mover elementos, 17
  - utilizar carpetas, 18
- Pantalla táctil, 3
  - apagar, 10
  - encender y empezar, 11
  - navegar, 13
- Pellizcar, 15
- Privacidad, 94

Procedimientos de secado, 111  
 Puntos de anclaje para accesorios, 4  
 Push To Talk Plus (PTT+), 43  
 Red móvil, 84  
 Redes privadas virtuales (VPN), 65  
     agregar una conexión, 65  
     conectar o desconectar, 65  
     preparar una conexión, 65  
 Reloj, 78  
 Reloj mundial, 78  
 Rotar, 89  
 Salida de texto a voz, 82  
 Seguridad, 96  
     administración del dispositivo, 98  
     bloqueo de la tarjeta SIM, 99  
     encriptación, 99  
     estado, 96  
     modo incógnito, 99  
 Sensor de luz, 3  
 Sensor de proximidad, 3  
 Sonido  
     configuración, 89  
     no interrumpir, 90  
     otros sonidos y vibraciones, 91  
     sonido de alarma, 91  
     sonido de notificación, 91  
     tonos táctiles del teclado, 42  
     vibrar para llamadas, 90  
 TalkBack, 100  
 Tarjeta microSD  
     instalar, 8  
 Tarjeta SIM  
     bloqueo, 99  
     reemplazar, 8  
 Tecla de encendido, 4  
 Tecla programable  
     despertar el dispositivo, 91  
 Tecla PTT, 4  
 Tecla SOS, 3  
 Teclado  
     escritura gestual, 25  
     Gboard, 23  
 Teclas de volumen, 4  
 Teclas programables, 91  
 Teléfono  
     apagar, 10  
     copia de seguridad, 107  
     encender, 10  
     ilustración, 2  
     información, 108  
     reiniciar, 10  
     restaurar, 108  
 Temporizador, 79  
 Texto  
     copiar y pegar, 26  
     ingresar, 23  
 Texto en Tiempo Real, 41  
 Tocar, 13  
 Toma de auriculares, 3  
 Tono de llamada, 90  
     silenciar, 31  
 Transferencia de llamadas, 34  
 Ubicación, 95  
 USB  
     puerto, 4  
 Uso de datos, 85  
 Vibración  
     intensidad, 91  
     patrón, 90  
 Video  
     grabar video, 69  
     pantalla del visor, 69  
     ver, 75  
 Wi-Fi, 60  
     activar, 60  
     conectar, 60  
     configuración, 61  
 YouTube, 58