



KYOCERA DuraForce XD

Guía de usuario

Tabla de contenidos

1 Información básica del teléfono ...7	Realizar una llamada usando el teclado de marcación telefónica.....30
Información general sobre el teléfono7	Llamar desde Llamadas recientes30
Funciones de las teclas8	Llamar desde Contactos.....30
Preparar el teléfono9	Llamar al número de emergencia30
Insertar la batería9	Información 911 mejorada (E911)31
Cargar la batería10	Marcar un número de teléfono con pausas31
Reemplazar la tarjeta SIM11	Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número31
Opcional: Insertar la tarjeta microSD12	Realizar una llamada usando la marcación del código más (+)32
Apagar y encender el teléfono13	Realizar una llamada por Internet32
Encender el teléfono13	Recibir llamadas telefónicas33
Apagar el teléfono13	Contestar una llamada entrante33
Encender y apagar la pantalla13	Silenciar el tono de llamada33
Encender la pantalla e iniciar13	Enviar una llamada entrante al correo de voz33
Apagar la pantalla cuando no está en uso14	Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto33
Operación con una mano14	Correo de voz33
Navegar con pantalla táctil15	Configurar el correo de voz33
Botones de función17	Notificación de correo de voz34
Pantalla de Inicio18	Acceder a sus mensajes de correo de voz34
Información general de la pantalla de inicio18	Opciones de llamada telefónica34
Administrar las pantallas de inicio19	Opciones disponibles durante una llamada34
Reloj y Clima21	Llamada en espera35
Dura Cuadrícula22	Llamada de conferencia35
Barra de estado23	Configuración de llamadas36
Panel de notificaciones24	Tono de llamada del teléfono36
2 Ingresar texto26	Tonos táctiles del teclado de marcado36
Teclado en la pantalla táctil26	
Teclado de Google26	
Dictado por voz de Google27	
Swype27	
Consejos sobre cómo editar texto29	
3 Llamadas telefónicas30	
Realizar llamadas telefónicas30	

Vibrar al sonar	36	Eliminar una cuenta de Gmail	49
Configuración de correo de voz	36	Correo electrónico	49
Respuestas rápidas	36	Agregar una cuenta de correo electrónico	49
Rechazo de llamadas	36	Agregar una cuenta corporativa	50
Números de marcación fijos (NMF)	37	Enviar un mensaje de correo electrónico	51
Reenvío de llamada	37	Ver y responder correo electrónico	52
Configuración adicional	37	Administrar su Bandeja de entrada	52
Modo TTY	38	Configuración general de correo electrónico	53
Autoresponder	38	Configuración de la cuenta de correo	53
Temporizador de llamadas y Duración de llamadas	38	Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)	55
Llamadas recientes	39	Redactar mensajes de texto	55
Ver llamadas recientes	39	Enviar un mensaje multimedia (MMS)	55
Opciones de llamadas recientes	39	Guardar y reanudar un mensaje de borrador	56
Filtrar llamadas recientes	40	Notificaciones de nuevos mensajes ...	56
Eliminar llamadas recientes	40	Configuración de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS)	58
4 Contactos.....	41	Cuentas en redes sociales	59
Mostrar contactos	41	Google+	59
Agregar un contacto	42	YouTube	59
Guardar un número de teléfono	43	Hangouts	60
Editar un contacto	43	6 Aplicaciones y entretenimiento ...	61
Agregar un contacto de grupo	45	Google Play Store App	61
Editar un contacto de grupo	45	Encontrar e instalar una aplicación	61
ICE (En caso de emergencias)	46	Solicitar un reembolso de una aplicación comprada	61
Sincronizar contactos	46	Abrir una aplicación instalada	61
Compartir un contacto	46	Desinstalar una aplicación	62
5 Cuentas y Mensajería	47	Navegación	62
Gmail	47	Google Maps	62
Crear una cuenta de Google	47		
Iniciar sesión de su cuenta de Google	47		
Acceder a Gmail	47		
Enviar un mensaje de Gmail	48		
Leer y responder a los mensajes de Gmail	48		
Configuración de la cuenta de Gmail	48		

Música.....	63	Abrir la aplicación Cámara	77
Reproductor de música	63	Cerrar la aplicación Cámara.....	77
Google Play Music.....	65	Pantalla de visor	77
Trabajo	66	Tomar una foto o grabar un video	77
Android for Work	66	Pantalla de revisión	78
7 Web y datos.....	67	Configuraciones de la cámara y	
Wi-Fi.....	67	videocámara	78
Activar Wi-Fi y conectarse a una		Elegir la configuración de la cámara ..	78
red inalámbrica	67	Elegir un modo de	
Comprobar el estado de la red		disparo/grabación	80
inalámbrica	67	Ver imágenes y videos usando	
Conectar a una red Wi-Fi diferente.....	67	Galería	81
Servicios de datos	68	Trabajar con fotos.....	82
Estado e indicadores de la conexión		Compartir fotos y videos.....	83
de datos	68	9 Herramientas y Calendario	85
Redes virtuales privadas (VPN).....	68	Calendario.....	85
Preparar el teléfono para una		Agregar un evento al Calendario	85
conexión VPN	68	Agregar una tarea	86
Instalar certificados de seguridad	68	Invitar gente a su evento de	
Agregar una conexión VPN.....	68	calendario	86
Conectarse a o desconectarse de		Alertas de evento del calendario	87
una VPN	69	Editar eventos del calendario	88
Navegador web	69	Mostrar u ocultar calendarios	89
Iniciar navegador web	69	Sincronizar calendarios con su	
Aprender a navegar con navegador		teléfono.....	89
web	69	Reloj	90
Menú del navegador	70	Reloj de escritorio	90
Seleccionar texto en una página		Alarma	90
web	71	Cronómetro	91
Configuración del navegador	71	Temporizador	91
Administrar marcadores	73	Reloj mundial	91
Anclaje a red USB y Zona de		Calculadora	92
conexión móvil	75	Grabadora de sonido	92
Anclaje a red USB	75	Servicios de Voz	93
Zona de conexión móvil	75	Configuración de texto a voz	93
8 Cámara y videocámara.....	77	Búsqueda por voz	93
Tomar fotos.....	77		

Modo Eco	94	Configuración de conexiones inalámbricas y redes	103
Bluetooth	94	Wi-Fi	103
Activar o desactivar Bluetooth	94	Bluetooth	103
El menú de configuración de Bluetooth	94	Uso de datos	103
Desconectar un dispositivo Bluetooth	94	Modo avión	104
Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo	95	Aplicación de SMS predeterminada ..	104
Recibir información de otro dispositivo	95	Configuración de NFC	105
Tecnología de comunicación de campo cercano (NFC)	96	Android Beam	105
Activar o desactivar NFC	96	Configuración de Anclaje a red y Zona de conexión móvil	105
Android Beam	96	Configuración de VPN	105
Tarjeta microSD	98	Configuración de la red de celular	105
Insertar una tarjeta microSD	98	Alertas de emergencia	106
Retirar una tarjeta microSD	98	Configuración del dispositivo	107
Ver la memoria en la tarjeta microSD	99	Configuración de pantalla	107
Desmontar la tarjeta microSD	99	Configuración de sonido y notificación	108
Formatear la tarjeta microSD	99	Tecla programable	111
Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo multimedia	99	Configuración de almacenamiento ...	111
Informe exterior	100	Administrador de uso	112
Pronóstico de clima	100	Configuración de batería	113
Tablas Solunar	100	Configuración de conectividad	113
Movimientos del sol y la luna	101	Configuración de aplicaciones	113
Marea	101	Configuración personal	113
Brújula y clinómetro	101	Configuración de ubicación	113
Barómetro y altímetro	101	Configuración de bloqueo de la pantalla	114
Linterna	102	Configuración de seguridad	116
10 Configuración	103	Configuraciones de cuentas	117
Acceder al menú de configuración del teléfono	103	Configuración de teclado e idioma ...	117
		Configuración de Operación con una mano	120
		Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer	121
		Configuración del sistema	122

Configuración de fecha y hora	122
Configuración de accesibilidad	122
Impresión	125
Acerca del dispositivo	125
11 Notas.....	126
Derechos de autor y marcas comerciales.....	127
Índice	128

1 Información básica del teléfono

Información general sobre el teléfono



⚠ Nota: Las imágenes de la pantalla son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.

Funciones de las teclas

- ⚠ **¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.
- **Indicador luminoso LED** muestra la notificación del teléfono, el estado de la carga o las alertas.
- **Cámara frontal** toma fotos y graba videos mientras se mira a la pantalla y le permite realizar videoconferencias.
- **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, como ser durante una llamada telefónica.
- **Audífono** le permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Use gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla.
- **Altavoces** le permiten escuchar diferentes tonos de llamada y sonidos. El altavoz también le permite escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
- **Primer micrófono** transmite su voz y los sonidos del ambiente durante las llamadas telefónicas, grabaciones de voz y videos.

- ⚠ **Nota:** No tape los micrófonos durante una llamada ya que la calidad de escucha podría verse comprometida.
- **Conector para auriculares** le permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
- **Segundo micrófono** suprime el ruido de fondo por lo que se mejora la calidad de audio para la otra parte durante las llamadas de voz excepto en el modo altavoz.
- **Tecla altavoz** le permite activar o desactivar el altavoz durante una llamada.
- **Puerto de carga micro USB** le permite conectar el cable de micro-USB (incluido) para cargar la batería o transferir archivos desde y hacia una computadora.
- **Cámara posterior** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Flash** ilumina objetos en ambientes de poca luz cuando toma una imagen, graba un video o activa la linterna.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculice mientras usted está usando el teléfono.
- **Bandeja de tarjeta SIM** (interna) le permite insertar una tarjeta nano SIM.


- **Ranura de tarjeta microSD** (interna) le permite insertar una tarjeta microSD opcional que brinde memoria externa.
- **Contactos de carga** le permiten conectarse a un cargador de batería de bahía múltiple donde puede cargar varios teléfonos al mismo tiempo.
- **Tecla de encendido/bloqueo** le permite encender o apagar el teléfono, encender o apagar la pantalla, cambiar el teléfono a modo silencioso, modo vibración o modo avión o tomar capturas de pantalla. Mantenga oprimida la tecla de encendido durante más de 10 segundos para reiniciar el teléfono.
- **Botón de volumen** le permite ajustar el volumen de tono de llamada o medios cuando usted no está en una llamada, o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
- **Tecla programable** es una tecla a la cual le puede asignar su conducta favorita.

Preparar el teléfono


Antes de configurar el teléfono, debe instalar y cargar la batería.

Insertar la batería


1. Con la ayuda de una moneda, gire varias veces el tornillo de la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para desajustarlo (debe escuchar un “clic” cuando el tornillo está flojo).

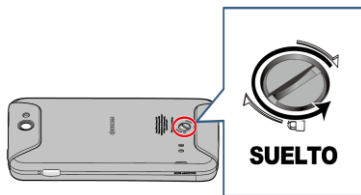


- ⚠ **Nota:** El tornillo de la tapa de la batería está montado permanentemente en la tapa y no puede extraerse.
2. Inserte una uña en la ranura del costado inferior izquierdo de la tapa de la batería y levante la tapa de la batería.

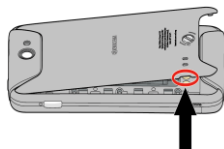

3. Inserte la batería, primero desde el extremo de los contactos (①), y presione suavemente hasta colocar la batería (②).

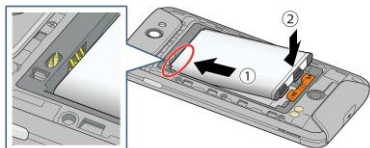

4. Deslice la barra de bloqueo hacia la dirección de la flecha para bloquearla.

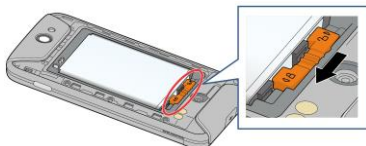


5. Reemplace la tapa de la batería, de modo tal que se asegure de que todas las pestañas estén seguras y que no haya espacios alrededor de la tapa.



⚠ Advertencia: Presione todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que esté debidamente cerrada. Esto conservará la función de resistencia al agua del teléfono.


6. Con la ayuda de una moneda, gire el tornillo de la tapa de la batería hasta que quede ajustado.

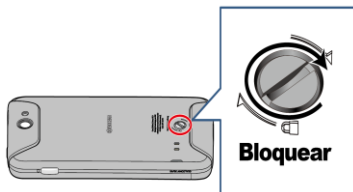

Cargar la batería

Antes de encender el teléfono, cargue la batería completamente.

1. Abra la cubierta del puerto de cargador/USB en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto de cargador/USB del teléfono.

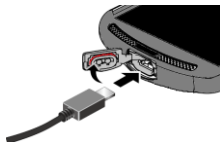

3. Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador y luego conecte el cargador a un tomacorriente eléctrico. Asegúrese de usar el cargador incluido con el teléfono.

4. Cuando se complete la carga, extraiga el cable del puerto y cierre la cubierta. Presione los bordes de la tapa para asegurarse de que esté bien cerrada.

⚠ **Nota:** La batería de su teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debe cargar completamente la batería lo antes posible.

⚠ **Nota:** Utilice solamente un cargador aprobado para cargar su teléfono. El uso indebido del puerto de cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden provocar daño en su dispositivo y la pérdida de la garantía.

Reemplazar la tarjeta SIM


Su teléfono incluye una tarjeta SIM instalada. Si necesita reemplazarla, siga estos pasos.

⚠ **Advertencia:** Utilice solo una tarjeta nano SIM en este teléfono.


1. Quite la tapa de la batería.
2. Deslice la barra de bloqueo hacia la dirección de la flecha para desbloquearla y, a continuación, quite la batería.



3. Deslice la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM hacia la dirección de la flecha para desbloquearla (1), levante la pestaña (2) y quite la tarjeta SIM original (3).

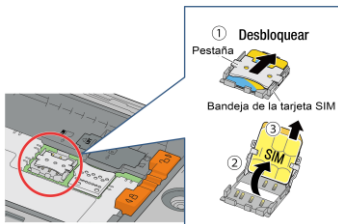


4. Inserte la nueva tarjeta nano SIM en la pestaña, asegúrese de que la esquina recortada apunte hacia la parte superior derecha (4), y luego baje la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM (5).

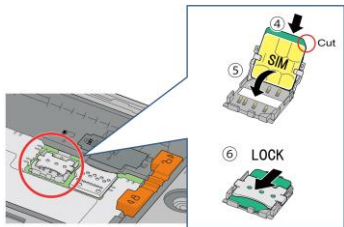


- ⚠ **Nota:** Asegúrese de insertar la tarjeta nano SIM en la dirección correcta.
- ⚠ **Nota:** Si ejerce demasiada presión sobre la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM puede dañarla. Tenga cuidado cuando la inserte, retire o manipule.
- 5. Deslice la pestaña hacia la dirección de la flecha para bloquearla (6).
- 6. Vuelva a colocar la batería en su compartimento, ajústela en su posición al deslizar la barra de bloqueo y reemplace la tapa de la batería.
- ⚠ **Advertencia:** Presione todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que esté debidamente cerrada. Esto conservará la función de resistencia al agua del teléfono.

Opcional: Insertar la tarjeta microSD


- ⚠ **Nota:** La tarjeta microSD es opcional.
 - ⚠ **Nota:** La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Tenga cuidado cuando inserte, quite o manipule la tarjeta microSD.
1. Quite la tapa de la batería y la batería.
 2. Levante el tapón de la tarjeta microSD.

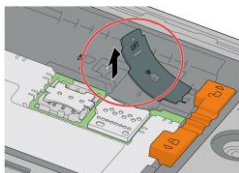

3. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.

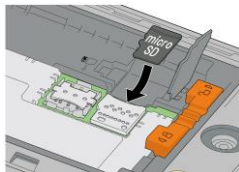

4. Cierre el tapón de la tarjeta microSD.

5. Vuelva a colocar la batería en su compartimento, ajústela en su posición al deslizar la barra de bloqueo.
6. Reemplace la tapa de la batería.
 **Advertencia:** Presione todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que esté debidamente cerrada. Esto conservará la función de resistencia al agua del teléfono.

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono




- ▶ Mantenga presionada la **Tecla de encendido/bloqueo**.


Apagar el teléfono

- ▶ Mantenga presionada la **Tecla de encendido/bloqueo** y toque **Apagar > ACEPTAR**.

Encender y apagar la pantalla

Encender la pantalla e iniciar

1. Presione la **Tecla de encendido/bloqueo**.
2. Desde la pantalla de bloqueo:
 - () Toque y deslice el dedo hacia arriba para acceder a la pantalla de inicio.
 - () Deslice el dedo hacia derecha para iniciar la aplicación Teléfono.
 - () Deslice el dedo hacia izquierda para iniciar la aplicación Cámara.

-  **Consejo:** Para establecer un bloqueo de pantalla para mayor seguridad, consulte "Configuración de bloqueo de la pantalla" en la página 114.


Apagar la pantalla cuando no está en uso






► Presione la **Tecla de encendido/bloqueo**.

Para ahorrar batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo cuando lo deja inactivo. Usted será capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada. Para obtener más información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulte “Suspender” en la página 107.

Operación con una mano

Puede reducir el tamaño de la pantalla para utilizar cómodamente el teléfono con una mano.

1. Toque **CONFIGURACIÓN** en la ventana emergente Operación con una mano que aparece cuando enciende la pantalla.
– o –
Toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Operación con una mano**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar la Operación con una mano.
3. Lea la información que aparece en pantalla.

4. Toque  para mostrar la pantalla reducida.
5. Toque  para volver al tamaño normal.
6. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Arrastra  hasta donde quiera colocarlo.
 - Puede ajustar el tamaño de la pantalla como lo desee. Para hacerlo, arrastre  que están en las esquinas de la pantalla.
 - Puede ajustar la posición de la pantalla como lo desee. Para hacerlo, arrastre  que están en los bordes de la pantalla.

Navegar con pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite controlar las acciones mediante una variedad de combinaciones al tocar la pantalla.

Tocar

Toque la pantalla con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.



Mantener tocado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un teclado), mantenga tocado el elemento.



Arrastrar

Toque y sujete el dedo antes de empezar a moverlo. No suelte el dedo hasta que haya llegado a la posición deseada.



Moverse o deslizarse

Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.



Recorrer

Recorrer la pantalla es similar a deslizar, excepto que se necesita deslizar el dedo de manera más rápida y ligera.



Pellizcar y extender


Pellizque la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extienda la pantalla para acercarse al visualizar una foto o una página web. (Mueva los dedos hacia adentro para alejarse y hacia fuera para acercarse).



Rotar

En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia los lados. Al ingresar texto, puede girar el teléfono hacia los lados para que aparezca un teclado más grande.



⚠ Nota: Debe activar la función Rotar automáticamente para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Para activarla o desactivarla, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Configuración > Accesibilidad > Rotar automáticamente la pantalla.**

Botones de función

En la parte inferior de la pantalla táctil, encontrará una fila de tres botones que le permiten realizar funciones específicas.

- **Atrás** (◀) - Toque para regresar a la pantalla anterior, o cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en la pantalla.
- **Inicio** (○) - Toque para abrir la pantalla de inicio.
- **Información general** (□) - Toque para abrir una lista de imágenes en miniatura de las pantallas con las que trabajó recientemente. Para abrir una pantalla, tóquela. Para eliminar una pantalla de la lista, deslícela hacia la izquierda o derecha o toque la **X**.



Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio al agregar iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, widgets y mucho más.

Información general de la pantalla de inicio

La siguiente ilustración muestra los conceptos básicos de la Pantalla principal.



⚠ **Nota:** La imagen de la pantalla está simulada.

- **Barra de estado:** Muestra la hora, las notificaciones y los iconos del estado del teléfono. Deslice hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
 - **Acceso directo:** Le permite iniciar rápidamente las aplicaciones.
 - **Aplic.:** Muestra todas sus aplicaciones.
 - **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco iconos y aparece en cada pantalla de inicio. Puede personalizar estos iconos, excepto por el icono de aplicaciones en el centro de la bandeja.
 - **Indicador de posición de la pantalla:** Indica en qué pantalla se encuentra entre las pantallas de inicio.
 - **Carpeta:** Le permite almacenar múltiples iconos de aplicaciones en forma de un grupo.
 - **Widget de búsqueda de Google:** Le permite ingresar texto o palabras claves pronunciadas para una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toque para ingresar texto o toque  para pronunciar su palabra clave.
 - **Widget:** Le permite acceder a varios programas útiles.
- 💡 **Consejo:** Toque **Inicio**  para volver a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

Administrar las pantallas de inicio

Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono tiene pantallas de inicio extendidas disponibles para proporcionar más espacio para agregar los iconos, widgets, y más.

Agregar o eliminar las pantallas de inicio

Para agregar una nueva pantalla de inicio:

- ▶ Deslice el dedo hacia la pantalla de inicio que está más a la derecha y arrastre un icono de aplicación o un widget hacia el borde derecho.


– o –

Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio. Desde la vista en miniatura, toque la imagen en miniatura que tiene un signo más (+) al lado.

Para eliminar una pantalla de inicio:

- ▶ Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio. Desde la vista en miniatura, mantenga tocada la miniatura que quiere eliminar, arrástrela a "Eliminar" y suéltela cuando esté de color rojo.


Agregar accesos directos a aplicaciones a la pantalla de inicio

1. Toque **Aplic.**  en la bandeja de favoritos.
2. Busque el elemento que quiere agregar a la pantalla de inicio.


3. Mantenga tocado el icono de la aplicación y arrástrelo hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarlo.

4. Levante el dedo.

– o –

1. Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio.
2. Toque **APLIC.**  y busque el elemento que quiere agregar a la pantalla de inicio.
3. Mantenga tocada la aplicación y arrástrela hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarla.
4. Levante el dedo.

Agregar widgets a la pantalla de inicio

1. Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio.
2. Toque **WIDGETS**  y seleccione un widget.
3. Mantenga tocado el widget y arrástrelo hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarlo.
4. Levante el dedo.

Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio

- ▶ Mantenga tocado el elemento que desea mover o eliminar de la pantalla.

- Para mover el elemento, arrástrelo hasta la nueva área y suéltelo.
- Para eliminar el elemento, arrástrelo hasta la opción “**Eliminar**”, que se encuentra en la parte superior de la pantalla, y suéltelo cuando se vuelva de color rojo.

Bandeja de favoritos

Para agregar un nuevo icono a la bandeja de favoritos:


1. Elimine un icono actual que se encuentre en la bandeja.
2. Mantenga tocado el icono de una aplicación y arrástrelo hasta la bandeja de favoritos.
3. Levante el dedo.

Utilizar las carpetas

Para crear carpetas:

- ▶ Mantenga tocado el icono de una aplicación y arrástrelo encima de otra. Aparecerá un nuevo icono de carpeta.
 - Si lo desea ahora puede arrastrar más aplicaciones a la carpeta.


Para agregar más aplicaciones a las carpetas:

1. Toque un icono de carpeta y toque  en la esquina superior derecha.
2. Deslice la pantalla para navegar por las aplicaciones disponibles y colocar marcas en aquellas aplicaciones que desea poner en la carpeta.

Para administrar carpetas:

1. Toque el icono de carpeta que desea administrar.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el campo **Carpeta sin nombre**. El teclado se abre y puede asignar un nombre a esta carpeta. Para renombrarla, toque el nombre.
 - Arrastre una aplicación fuera de la carpeta y suéltela en cualquier lugar de la pantalla de inicio para eliminarla.
 - Arrastre la aplicación hasta “**Eliminar**” en la parte superior de la pantalla para eliminarla de la pantalla de inicio.



Cambiar el fondo de pantalla

1. Mantenga tocado el fondo de la pantalla de inicio.
2. Toque **FONDOS DE PANTALLA** .
3. Toque **Elegir imagen** para utilizar su propia imagen o navegue por las opciones.
4. Toque el elemento que quiere utilizar, y luego toque **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA** o **Definir como fondo de pantalla**.




Reloj y Clima

El widget Reloj y Clima puede mostrar información horaria y meteorológica de varios lugares. Para usar la función del reloj, toque la hora en el widget para acceder a la aplicación Reloj. Consulte “Reloj” en la página 90.

Recuperar la información de ubicación actual



1. En el widget, toque la opción **Toca para iniciar**.
2. Lea el mensaje y toque **ACEPTAR** para activar la conexión de datos.
3. Toque **Activar ubicación** en el widget y active la configuración de ubicación si no está activada. Consulte “Configuración de ubicación” en la página 113.
4. Toque **Atrás**  para volver a la pantalla principal y luego toque  en la esquina inferior derecha del widget.

Agregar una ubicación


1. Toque la imagen del clima en el widget y, a continuación, toque  > .
2. En el campo **Buscar ubicación**, escriba una ubicación y toque . Aparecerán detalladas las ubicaciones que coinciden.
3. Toque la ubicación que desea agregar a la lista de ubicaciones.

4. Toque la ubicación que agregó para acceder a la pantalla de detalles. También puede acceder a la pantalla de detalles de la ubicación que agregó al tocar la imagen de clima en el widget y deslizar la pantalla hacia la izquierda.

Eliminar una ubicación

1. Toque la imagen del clima en el widget y, a continuación, toque  > .
2. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a la ubicación que desea eliminar.
 - Toque **SEL TODO** para seleccionar todas las ubicaciones.
3. Toque **HECHO**.

Configurar los ajustes





1. Toque la imagen del clima en el widget y, a continuación, toque .
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Escala de temperatura:** Seleccione Fahrenheit o Celsius.
 - **Tiempo de ciclo:** Seleccione la frecuencia de la actualización automática.
 - **Cuando se está iniciando:** Marque para actualizar la información del clima cuando se abre la aplicación.

- **Cuando la ubicación actual cambia:** Marque para actualizar la información del clima cuando se cambia tu ubicación actual. El uso de datos puede aumentar cuando esta opción está activada.

Dura Cuadrícula

El widget Dura Cuadrícula proporciona acceso de un toque a aplicaciones o a la configuración de uso frecuente. Los iconos grandes y de alto contraste permiten una selección sencilla, incluso si tiene colocados guantes o si está en movimiento con actividades al aire libre. El widget de Dura Cuadrícula también puede personalizarse con las aplicaciones de uso frecuente y está disponible en diseños de tres, seis o nueve posiciones.

Cambiar un icono en el widget Dura Cuadrícula

1. Toque **Editar**  en Dura Cuadrícula.  aparece en el costado derecho de cada uno de los iconos.
2. Toque la configuración o la opción que desee cambiar. El icono desaparece.
3. Toque **Agregar** y, a continuación, toque un icono en la pestaña **CONFIGURACIÓN** o **APLIC..**
4. Toque **Listo**  .
 **Consejo:** Puede cambiar el diseño de Dura Cuadrícula al eliminar el widget actual y agregar otro widget con otra cantidad de posiciones. Consulte “Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio” en la página 19 y “Agregar widgets a la pantalla de inicio” en la página 19 para obtener detalles.

Barra de estado











La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporcionan información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.

⚠ **Nota:** Todos los iconos están simulados.
Las imágenes reales pueden variar.

Iconos de estado

Icono	Descripción
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activado (señal completa)
	Vibrar
	Silenciar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	4G (servicios de datos)
	4G LTE (servicios de datos)
	Modo avión
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Batería (descargada)

Iconos de notificación


Icono	Descripción
	Llamada perdida
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Evento
	La aplicación de música se ejecuta en segundo plano
	Alarma está configurada
	GPS está activado
	Descargando
	Música en reproducción/Música pausada


Panel de notificaciones


Abra el Panel de notificaciones para ver el panel de Configuración rápida y una lista de sus notificaciones actuales.



Para abrir el Panel de notificaciones, haga lo siguiente:

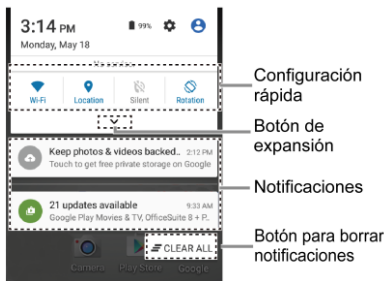- ▶ Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



- Cuando haya terminado con una notificación, deslícela hacia la izquierda o la derecha.
- Para borrar todas las notificaciones, toque  **BORRAR TODO** en la parte inferior de la lista de notificaciones.

 **Consejo:** Puede controlar las notificaciones que se mostrarán en la pantalla cuando el teléfono esté bloqueado. Consulte la “Configuración de notificación” en la página 109 para obtener más detalles.

- Toque el icono de perfil  que aparece en la esquina superior derecha para ver los perfiles.
- Para abrir la aplicación Configuración principal, toque el icono de configuración . Para conocer más detalles, consulte “Configuración” en la página 103.


Para cerrar el Panel de notificaciones, haga lo siguiente:

- ▶ Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.


– 0 –

Toque **Atrás** .

Panel de configuración rápida

El panel de configuración rápida le permite acceder rápidamente a las configuraciones más comunes del teléfono. Toque  para expandir el Panel de configuración rápida.

- Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Wi-Fi** para encender o apagar el Wi-Fi.
 - **Ubicación** para activar o desactivar la función de ubicación.
 - **Sonido** para ajustar la configuración de sonido.
 - **Rotación** para activar o desactivar la función de rotar automáticamente la pantalla.

- **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.
 - **NFC** para activar o desactivar NFC (comunicación de campo cercano).
 - **Avión** para activar o desactivar el modo Avión.
 - **Bluetooth** para activar o desactivar el Bluetooth.
 - **Zona** para activar o desactivar la función Zona de conexión móvil.
 - **Una mano** para activar o desactivar Operación con una mano.
 - **Interrupciones** para acceder a la configuración de Interrupciones.
 - **Adm. de uso** para abrir la pantalla del Administrador de uso.
- Para cambiar la posición de los elementos, toque  **EDITAR**. Mantenga tocado el elemento que quiere mover, y luego arrástrelo a una ubicación diferente y levante el dedo. Toque **ACEPTAR**.

2 Ingresar texto

Teclado en la pantalla táctil

El teclado de la pantalla táctil le permite ingresar texto directamente en la pantalla. El teléfono proporciona métodos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cada vez que se le indique que ingrese el texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando toca un campo de entrada de texto y se puede utilizar en modo vertical y en modo

horizontal. También puede utilizar la opción de dictado por voz de Google para ingresar texto usando la voz (consulte “Dictado por voz de Google” en la página 27 para obtener más detalles).


Teclado de Google

El Teclado de Google le permite utilizar la configuración tradicional QWERTY para ingresar texto. Las opciones adicionales amplían su capacidad para ingresar texto más rápido y de forma más precisa.






Información general del teclado de Google




Nota: La apariencia de la tecla puede variar dependiendo de la aplicación o campo de texto seleccionado.

Consejo: Para cerrar el teclado, toque .




Modo de texto

- Toque  para seleccionar el modo ABC. Toque  para seleccionar el modo Número y símbolo.
- En el modo ABC, toque  para cambiar el uso de mayúsculas.
 - Para seleccionar el bloqueo de mayúsculas, toque dos veces o mantenga tocado  para que todas las letras de una palabra estén en mayúsculas.
 - En el modo Números y símbolos, toque  para que se muestren más símbolos.
 - Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantenga tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, mantenga tocada la tecla para que aparezca la lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla.

 **Consejo:** Para obtener más información sobre la configuración del Teclado de Google, consulte “Configuración del teclado de Google” en la página 118.

Dictado por voz de Google


Para ingresar texto por voz:

1. Toque el icono del micrófono  en el teclado.
 2. Si ve **Habla ahora**, diga en el micrófono el texto que desea ingresar. Si ve **Toca para pausar**, el dictado por voz de Google reconoce su voz.
 3. Confirme que se muestre el texto que desea ingresar. Toque  de nuevo para continuar ingresando.
-  **Consejo:** Para obtener más información sobre la configuración del dictado por voz de Google, consulta la “Configuración del dictado por voz de Google” en la página 119.

Swype


El teclado de Swype™ le permite ingresar palabras al trazar un camino entre letra y letra en un único movimiento continuo.

Información general del teclado de Swype

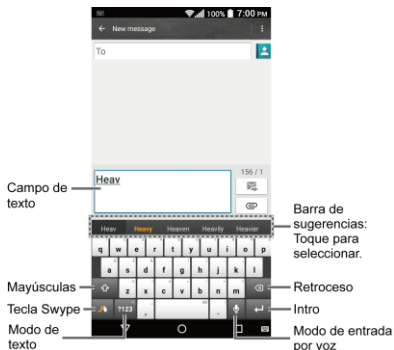






Nota: La apariencia de la tecla puede variar dependiendo de la aplicación o campo de texto seleccionado.



Consejo: Para obtener consejos sobre cómo usar Swype, mantenga presionada la tecla de Swype  y, a continuación, toque **Ayuda** > **Cómo Swypear**.





Modo de texto

- ▶ Toque  para seleccionar el modo ABC. Toque  para seleccionar el modo Número y símbolo.
 - En el modo ABC, toque  para cambiar el uso de mayúsculas.
 - Para seleccionar el bloqueo de mayúsculas, toque dos veces o mantenga tocado  para que todas las letras de una palabra estén en mayúsculas.
 - En el modo Números y símbolos, toque  para que se muestren más símbolos.
 - Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantenga tocada la tecla

para ingresar el carácter. O bien, mantenga tocada la tecla para que aparezca la lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla.

Consejos sobre cómo editar texto


Para copiar y pegar el texto:


1. Mantenga tocado el cuerpo del texto en un campo de entrada de texto.
2. Aparecerán las pestañas de selección, y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastre una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la escala de la selección de texto.
3. Toque una de las opciones en pantalla de la barra de menú de edición. Las opciones disponibles pueden variar:
 -  **SELECCIONAR TODO:** Resalta y selecciona todo el texto en el campo.
 -  **CORTAR:** Elimina el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
 -  **COPIAR:** Copia el texto seleccionado al portapapeles.
 -  **PEGAR:** Inserta el último texto copiado o cortado en el campo actual.



3 Llamadas telefónicas

Realizar llamadas telefónicas

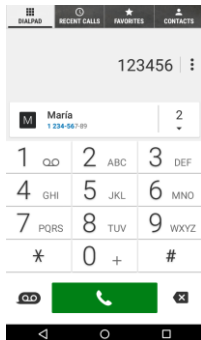

Realizar una llamada usando el teclado de marcación telefónica

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **TECLADO** para mostrar el teclado del teléfono.
2. Toque las teclas numéricas en el teclado de marcación para ingresar el número de teléfono.






3. Toque  para llamar al número.
4. Para finalizar la llamada, toque .

Llamar desde Llamadas recientes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque la pestaña **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
3. Toque el icono de teléfono  que está al lado del nombre o número al que desea llamar.



Llamar desde Contactos

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque la pestaña **CONTACTOS** para mostrar la lista de Contactos.
 - Toque  para buscar el contacto.
3. Toque el contacto, y luego toque .
 - Para obtener información adicional sobre los contactos, consulte "Contactos" en la página 41.


Llamar al número de emergencia

Puede realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o su cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencia
9-1-1:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Ingrese **911** y toque .


Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando el bloqueo de pantalla está activado:

1. Toque **Llamada de emergencia** en la pantalla.
2. Ingrese **911** y toque .

Información 911 mejorada (E911)




Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realice una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS de su teléfono buscará información para calcular su ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluso disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar su ubicación aproximada.


 **Importante:** Cuando realice una llamada de emergencia, siempre informa su ubicación a la operadora del 9-1-1. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAPs, por sus

siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde su teléfono.


Marcar un número de teléfono con pausas

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Ingrese todo o parte de un número de teléfono.
3. Toque  > **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
4. Ingrese números adicionales.
5. Toque  para llamar al número.

Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Para los números de marcación rápida del 2 al 9, mantenga tocado el número en el teclado de marcación.
– o –
Para los números de marcación rápida del 10 al 99, toque el primer dígito y luego mantenga tocado el segundo dígito en el teclado de marcación.

Configurar la marcación rápida



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono** > **TECLADO**.

2. Toque **⋮** > **Marcación rápida**.
3. Toque **Agregar marcación rápida** que está al lado del número de ubicación al que desea asignar un número de teléfono.
4. Seleccione un contacto y, si el contacto tiene más de un número, seleccione un número.

Para eliminar un número de una ubicación de marcación rápida:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Toque **⋮** > **Marcación rápida**.
3. Toque el contacto asignado que quiere eliminar y toque **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Realizar una llamada usando la marcación del código más (+)


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Mantenga tocado **0** hasta que aparezca un “+” en la pantalla.
3. Ingrese el código del país y el número de teléfono, y luego toque . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Realizar una llamada por Internet


Cuando hay disponible una red Wi-Fi, puede hacer recibir llamadas mediante una cuenta para llamadas por Internet.

- ⚠ Importante:** Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es posible que se generen cargos adicionales.

Agregar una cuenta para llamadas por Internet



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque **⋮** > **Configuración de llamada** > **Config. llam. Internet** > **Cuentas para llamadas por Internet (SIP)** > **AGREGAR CUENTA**.
3. Ingrese los detalles de su cuenta y toque **GUARDAR**.

Recibir llamadas por Internet



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque **⋮** > **Configuración de llamada** > **Config. llam. Internet**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.

- ⚠ Nota:** Esto obliga al teléfono a mantener una conexión constante con una red de datos Wi-Fi y se reduce la vida útil de la batería del teléfono.



Realizar una llamada por Internet

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **Contactos**.
2. Toque un contacto y toque .

Configuración de llamadas por Internet


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Config.Ilam.Internet** > **Realizar llamadas con**.
3. Seleccione la opción que desee.

Configuración de SIP

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Config.Ilam.Internet** > **Usar la llamada por Internet**.
3. Seleccione **Para todas las llamadas** o **Sólo para llamadas por Internet**.

Recibir llamadas telefónicas


Contestar una llamada entrante

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice .


Silenciar el tono de llamada

- ▶ Presione el **Botón de volumen** hacia abajo.

Enviar una llamada entrante al correo de voz

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice  para enviar la llamada a su buzón de correo de voz.




Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice  para ignorar la llamada y enviar mensaje de texto a la persona que llama.

⚠ **Nota:** Si su teléfono está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al correo de voz.

Correo de voz

Configurar el correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Mantenga tocada   para marcar su número de correo de voz.
3. Siga las indicaciones del sistema para:
 - Crear su contraseña.


- Grabar su nombre.
- Grabar su saludo.

⚠ Importante: Contraseña del correo de voz –

Se recomienda enfáticamente que cree una contraseña cuando configure su correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a su teléfono podría acceder a los mensajes en su correo de voz.

Notificación de correo de voz



Hay varias formas con que su teléfono le alerta de un nuevo mensaje de correo de voz.

- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Haciendo vibrar el teléfono cuando está activada la configuración de vibración.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir uno o más nuevos mensajes de correo de voz no escuchados.

⚠ Nota: Su teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, su teléfono le notificará que tiene nuevos mensajes solo cuando este esté encendido y usted esté en un área de servicio.

Acceder a sus mensajes de correo de voz

Utilizar su teléfono para acceder a sus mensajes


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
 2. Mantenga tocada **1** . Si se le indica, ingrese la contraseña de su correo de voz.
 3. Siga las instrucciones grabadas para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.
- ⚠ Nota:** Dependiendo de su plan, se le cobra cuando accede a su correo de voz desde su teléfono móvil.


Utilizar otro teléfono para acceder a sus mensajes

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando le contesta el correo de voz, oprima la tecla de asterisco (*) en el teléfono.
3. Ingrese su contraseña.

Opciones de llamada telefónica



Opciones disponibles durante una llamada

-  **Retener:** Toque para retener la llamada actual.


-  **Finalizar:** Finaliza la llamada actual.
- **+** **Agregar:** Toque para iniciar una llamada de conferencia.
-  **Silenciar:** Silencie o active el micrófono durante una llamada activa.
-  **Altavoz:** Enciende y apaga el altavoz.
-  **Bluetooth:** Direcciona el audio del teléfono mediante un auricular Bluetooth conectado o mediante el altavoz.
-  /  **Teclado/Ocultar:** Cambie la apariencia del teclado en la pantalla para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.

Llamada en espera

Para activar la llamada en espera:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Teléfono > TECLADO.**
2. Toque  **> Configuración de llamada > Configuración adicional.**
3. Seleccione la casilla de verificación **Llamada en espera.**

Para contestar una llamada entrante mientras está en una llamada:

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice .



Para volver a la primera llamada:

- ▶ Toque  **Cambiar.**


Para crear una llamada de conferencia entre sus llamadas existentes:

- ▶ Toque  **Combinar.**

Llamada de conferencia



1. En la pantalla de Teléfono, ingrese un número y toque .
2. Una vez que haya establecido la conexión, toque **+** **Agregar** y marque el segundo número. (Esto pone la primera llamada en espera y marca el segundo número.)
3. Cuando esté comunicado con la segunda persona, toque  **Combinar.**
4. Si desea agregar otra llamada a la conferencia existente, repita los pasos 2 y 3.

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, seguirá conectado con la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.



- ▶ Para finalizar la llamada de conferencia, toque .

Configuración de llamadas



Tono de llamada del teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Tono del dispositivo.**
3. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar.
4. Seleccione el archivo o toque **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.



Tonos táctiles del teclado de marcado

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada** y seleccione la casilla de verificación **Tonos táctiles del teclado** para activar o desactivar la opción.



Vibrar al sonar

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada** y seleccione la casilla de verificación **Vibrar al sonar** para activar o desactivar la opción.


Configuración de correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Correo de voz.**
3. Establezca los siguientes ajustes de configuración:
 - **Servicio** para seleccionar el proveedor del servicio de correo de voz.
 - **Configuración** para configurar el número de correo de voz si es necesario.
 - **Sonido** para seleccionar el sonido que escuchará cuando tenga un nuevo mensaje de correo de voz.
 - **Vibrar** para seleccionar si el teléfono vibrará cuando llegue un nuevo mensaje de correo de voz.

Respuestas rápidas


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Respuestas rápidas.**
3. Cree y edite las frases de texto que puede agregar a los mensajes.

Rechazo de llamadas

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono.**


2. Toque **☰** > **Configuración de llamada** > **Rechazo de llamadas**.
3. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a **Rechazo de llamadas** y toque **Lista de rechazo de llamadas**.
4. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a **Número desconocido** para rechazar llamadas que no provengan de números registrados en **Contactos**.
5. Toque **+👤** para agregar números que desee colocar en la **Lista de rechazo de llamadas**.

Números de marcación fijos (NMF)

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque **☰** > **Configuración de llamada** > **Números de marc. fijos**.
3. Toque **Activar NMF**, **Cambiar PIN2** o **Lista de NMF**.

⚠ **Nota:** Para usar esta función, deberá ingresar el número PIN2, que se asocia con la tarjeta SIM. Si no conoce su número, contacte con el proveedor para obtenerlo.

Reenvío de llamada


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.

2. Toque **☰** > **Configuración de llamada** > **Desvío de llamadas**.
3. Seleccione **Reenviar siempre**, **Reenviar cuando está ocupado**, **Reenviar si no contesta** o **Reenviar si no llega**.


⚠ **Nota:** Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que haya reenviado.

Configuración adicional

Identificador de llamada



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque **☰** > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional** > **ID de llamada entrante**.
3. Seleccione **Red predeterminada**, **Ocultar número** o **Mostrar número**.

Restricción de llamadas

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque **☰** > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional** > **Restricción de llamadas**.
3. Seleccione entre **Todas las llamadas salientes**, **Llamadas internacionales**, **Llamadas INTL excepto a casa**, **Todas las llamadas entrantes** o **Entrantes en roaming**.


Modo TTY


Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY compatible para las personas con problemas auditivos. (El dispositivo TTY se vende por separado.)

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada**
> **Modo TTY.**
3. Toque **TTY total**, **TTY HCO**, o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

– o –

Toque **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY.



 **Nota:** Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

 **Advertencia:** Llamada de emergencia al 911

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan las llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo los Servicios de Retransmisión de Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS), celulares analógicos, y comunicaciones de línea fija. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAPs, por sus siglas en



inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PASPs. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Autoresponder



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada**
> **Autoresponder.**
3. Seleccione **Manos libres** o **Altavoz.**
4. Seleccione el tiempo de espera para que el teléfono conteste automáticamente.

Temporizador de llamadas y Duración de llamadas

Para ver el temporizador de llamadas y la duración de llamadas:





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono.**
2. Toque  > **Configuración de llamada**
> **Temporizador de llamadas.**

Para restablecer el temporizador de llamadas y la duración de llamadas:







1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Temporizador de llamadas**.
3. Mantenga tocado el elemento que desea restablecer y toque **ACEPTAR**.

Llamadas recientes



Ver llamadas recientes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono**.
2. Toque la pestaña **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
 -  = Llamadas entrantes
 -  = Llamadas salientes
 -  = Llamadas perdidas



Opciones de llamadas recientes

1. En la pantalla de Inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
2. Toque una entrada para ver el contacto.
 - Toque  para llamar al número.
 - Toque  para enviar un mensaje de texto.
 - Si corresponde, toque  para agregar el número a los Contactos.
 - Toque  > **Eliminar registro elem** para eliminar el registro.
 - Toque  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de llamar.

Filtrar llamadas recientes


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono.**
2. Toque la pestaña **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
3. Toque  > **Filtrar por.**
4. Seleccione **Todas las llamadas**, **Llamadas perdidas**, **Llamadas salientes** o **Llamadas entrantes**.

Eliminar llamadas recientes


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Teléfono.**
2. Toque la pestaña **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
3. Toque  > **Eliminar llamadas recientes**, y luego, seleccione la casilla de verificación junto a la(s) llamada(s) que desea eliminar, o toque **SELECCIONAR TODO**.
4. Toque **LISTO** y, luego, toque **ACEPTAR** para confirmar la eliminación.

4 Contactos

Mostrar contactos



- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos**. Verá la lista de contactos.

Lista de contactos

- **★ FAVORITOS:** Toque para que se muestren sus contactos favoritos.
 - **+★ Agregar a favoritos:** Toque para agregar contactos existentes a la pestaña **FAVORITOS**. Consulte “Agregar un contacto a favoritos” en la página 44.
- **👤 CONTACTOS:** Toque para mostrar todos los contactos que guarda.
 - **+👤 Agregar contacto:** Toque para agregar un nuevo contacto. Consulte “Agregar un contacto” en la página 42.
- **👥 GRUPOS:** Toque para mostrar los contactos del grupo.
 - **+👥 Agregar nuevo grupo:** Toque para agregar un nuevo contacto de grupo. Consulte “Agregar un contacto de grupo” en la página 45.
- **🔍 Buscar:** Toque para buscar un contacto.
- Toque  :



- **Eliminar:** Le permite seleccionar los contactos que desea eliminar.
- **Contactos para mostrar:** Selecciona los contactos que se mostrarán en Contactos.
- **Importar/exportar:** Importa o exporta sus contactos desde o hacia la tarjeta microSD, la tarjeta SIM y su teléfono o comparte sus contactos visibles.
- **Configuración:** Abre la pantalla de configuración.

Opciones de visualización



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos**.
2. Toque  > **Contactos para mostrar**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Todos los contactos** para que se muestren todos los contactos que haya guardado.
 - **Phone** (Teléfono) para que se muestren todos los contacto guardados en su teléfono.
 - **SIM** para que se muestren todos los contactos guardados en su tarjeta SIM.
 - Una cuenta (por ejemplo, **Google**) para que se muestren solo sus contactos.

- **Personalizar** para seleccionar si desea que se muestren todos los contactos guardados en su teléfono o tarjeta SIM y para seleccionar los tipos de contactos para cada cuenta. Toque **Phone** (Teléfono), **SIM** o un nombre de cuenta, haga su selección y, luego, toque **HECHO**.


También puede seleccionar cómo se mostrarán sus contactos.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos**.
2. Toque  > **Configuración**.
3. Configure las siguientes opciones:
 - **Posición de pestaña del índice** para elegir dónde colocar la pestaña del índice.
 - **Ordenar por** para elegir cómo se ordenarán sus contactos.
 - **Formato del nombre** para elegir cómo se mostrarán los nombres de sus contactos.
 - **Cuentas** para abrir la configuración de cuentas.

Agregar un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque .
 - Se le pedirá que seleccione una ubicación donde desea guardar el contacto, tales como **Phone**

(Teléfono), **SIM** y una cuenta (por ejemplo, **Google**). Si desea cambiar la ubicación después, toque el nombre de ubicación, y seleccione la ubicación deseada.


3. Use el teclado para ingresar toda la información que desee.
 -  (**Icono de contacto**): Toque el icono para asignar una foto al contacto.
 - **Nombre**
 - **Teléfono**
 - **Dirección de correo**
 - **Dirección**
 - **Configuración del servidor entrante**

AGREGAR OTRO CAMPO: Toque para incluir información adicional, como **Nombre fonético**, **Organización**, **IM**, **Notas**, **Apodo**, **Sitio web**, **SIP**, etc.

- ⚠ **Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **MÓVIL**, **CASA**, **TRABAJO**, etc.), toque la casilla que se encuentra a la izquierda del campo y seleccione el tipo apropiado.
- ⚠ **Nota:** Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toque **Agregar nuevo** que se encuentra bajo los números o direcciones actuales.

4. Cuando haya terminado de agregar información, toque **GUARDAR**.

Guardar un número de teléfono



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Teléfono** > **TECLADO** para mostrar el teclado del teléfono.
2. Ingrese un número de teléfono y toque **Agregar a contactos**.
3. Para agregar el número a una entrada existente, toque el contacto, seleccione un tipo de número para el nuevo número, y luego toque **ACEPTAR**.

– o –

Para agregar el número a una nueva entrada, toque **Crear contacto nuevo**, y seleccione una cuenta para usarla. Luego, ingrese el nombre y cualquier información adicional y toque **GUARDAR**.




Editar un contacto

Agregar o editar información para un contacto


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque cualquier campo que desea cambiar o agregar.


4. Agregue o edite la información, y luego toque **GUARDAR**.

Asignar una foto a un contacto



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque el icono de contacto que se encuentra a la derecha del nombre.
4. Para asignar una foto almacenada, toque **Elegir una foto**, seleccione la aplicación para usarla, y ubique y seleccione una foto.
– o –
Para asignar una nueva foto, toque **Tomar foto** y tome una foto.
5. Se le pedirá que modifique el tamaño de la foto para usarla con las entradas. Toque el rectángulo y arrástrelo para enmarcar la parte de la foto que desea usar. Toque el lado del rectángulo y arrástrelo para cambiar su tamaño y luego toque  > **GUARDAR** o **ACEPTAR**.
6. Toque **GUARDAR** para guardar la entrada.

Asignar un tono de llamada a un contacto




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.



2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque **Configuración del servidor entrante** > **Tono de llamada** o **Tono de mensaje**.
4. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar.
5. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.

Asignar un patrón de vibración a un contacto



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque **Configuración del servidor entrante** > **Patrón de vibración**.
4. Seleccione un patrón de vibración.
5. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.

Agregar un contacto a favoritos




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Seleccione un contacto para mostrarlo.
3. Toque . El icono cambia a  cuando el contacto se agrega a Favoritos.
- o -

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **FAVORITOS**.
2. Toque  y seleccione la casilla de verificación ubicada junto al contacto que quiere agregar a la lista de Favoritos.
3. Toque **HECHO**.



Agregar un widget de contacto en la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y luego toque  > **Colocar en pantalla principal**. El widget del contacto se agregará a su pantalla de inicio.



Eliminar contactos individuales o múltiples

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque  > **Eliminar**, seleccione la casilla de verificación ubicada junto al contacto que desea eliminar y toque **SELECCIONAR TODO**.
3. Toque **HECHO**, y luego toque **ACEPTAR** para confirmar la eliminación.
- o -
Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Agrupar contactos


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Contactos >** pestaña **CONTACTOS**.
2. Seleccione el contacto que quiere que aparezca como la lista principal.
3. Toque  **> Agrupar**.
4. Elija el contacto que quiere que agrupar con la lista principal.


Agregar un contacto de grupo

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Contactos >** pestaña **GRUPOS**.
2. Toque **+**.
3. Seleccione la cuenta en la que desea crear un contacto de grupo.
4. Ingrese el nombre del grupo.
5. Toque **Agregar/eliminar contactos** y marque las entradas que quiere agregar al contacto de grupo.
6. Toque **LISTO > GUARDAR**.



Editar un contacto de grupo

Agregue o elimine una entrada de contacto de grupo o renombre un grupo



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Contactos >** pestaña **GRUPOS**.

2. Toque un contacto de grupo y toque .
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el nombre del grupo para renombrarlo.
 - Toque **Agregar/eliminar contactos** para agregar o eliminar entradas.
4. Toque **GUARDAR**.


Asignar un tono de llamada a un contacto de grupo


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Contactos >** pestaña **GRUPOS**.
2. Toque un contacto de grupo y toque .
3. Toque **Tonos** y seleccione un tono de llamada.
4. Toque **ACEPTAR > GUARDAR** para guardar la configuración.

Asignar un patrón de vibración a un contacto de grupo

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Contactos >** pestaña **GRUPOS**.
2. Toque un contacto de grupo y toque .
3. Toque **Patrón de vibración** y seleccione un patrón de vibración.
4. Toque **ACEPTAR > GUARDAR** para guardar la configuración.

Eliminar un contacto de grupo

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  **> Contactos >** pestaña **GRUPOS**.



2. Toque un contacto de grupo que haya creado, y toque  > **Eliminar** > **ACEPTAR**.

ICE (En caso de emergencias)



Registrar la información ICE puede ayudar a los trabajadores de rescate, como paramédicos, personal policial y hospitalario a identificar su contacto principal. Puede registrar hasta cinco contactos para emergencias.

Contactos ICE



Para agregar un contacto ICE:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**, y luego toque **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Toque .
3. Toque la entrada para registrarla.



Para cambiar o eliminar un contacto ICE:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**, y luego toque **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Toque  y toque el contacto que desea eliminar.
3. Toque **ACEPTAR**.



Información personal

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**, y luego toque **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Toque **Mi información de emergencia** > .
3. Ingrese o edite la información necesaria y toque **GUARDAR**.

Sincronizar contactos

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos**.
2. Toque  > **Configuración** > **Cuentas**.
3. Seleccione el tipo de cuenta y toque la cuenta con la que quiere sincronizar sus contactos.
4. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Contactos** para activar o desactivar la sincronización de contactos.

Compartir un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque una entrada, y luego toque  > **Compartir**.
3. En el menú **Compartir un contacto a través de**, seleccione un método.

5 Cuentas y Mensajería

Gmail


Crear una cuenta de Google

Si aún no tiene una cuenta de Google, puede crear una en línea o usando su teléfono.

Crear una cuenta de Google en línea


1. Desde una computadora, abra un navegador web y visite **google.com**.
2. En la página principal, haga clic en **Iniciar sesión**.
3. Haga clic en **Crear cuenta**.
4. Siga las indicaciones en la pantalla para crear su cuenta gratuita.

Crear una cuenta de Google usando su teléfono


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toque **Google**.
3. Toque **O crear una cuenta nueva**.
4. Ingrese su Nombre, Apellido, y toque **SIGUIENTE**.
5. Ingrese el nombre de usuario que desee, que será la primera parte de su dirección de Gmail, y toque **SIGUIENTE**.
6. Cuando se le indique, ingrese y vuelva a ingresar una contraseña y toque **SIGUIENTE**.


7. Siga las indicaciones en la pantalla para crear su cuenta gratuita.

Iniciar sesión de su cuenta de Google




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toque **Google**.
3. Siga las indicaciones para ingresar su cuenta de Google y la contraseña, y seleccione las opciones de su cuenta en el teléfono.




Acceder a Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Gmail**.
2. Haga alguno de los siguientes:
 - Ver más mensajes de correo electrónico: Si la pantalla está llena, deslice el dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
 - Leer un mensaje nuevo de correo electrónico: Toque el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no leído (los recién llegados se muestran en negrita).
 - Seleccionar mensajes y conversaciones: Mantenga presionado el correo electrónico o la conversación.


- Ver la bandeja de entrada de su otra cuenta de Gmail: Si tiene más de una cuenta de Google configurada en el teléfono, toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque una cuenta para verla.





Enviar un mensaje de Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Gmail**.
2. En cualquier carpeta, toque .
3. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
4. Si desea enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, toque  a la derecha del campo **Para**.
5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.



 **Nota:** Si desea adjuntar una foto o un video, toque , seleccione una aplicación que desea utilizar, y luego ubique y toque la foto o video que desea adjuntar.
6. Después de redactar su mensaje, toque .


Leer y responder a los mensajes de Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Gmail**.

2. Toque un mensaje para mostrarlo.
3. Para responder a o reenviar un mensaje:
 - Toque  para responder al mensaje.
 - Toque  > **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios.
 - Toque  > **Reenviar** para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar su mensaje, toque .

Configuración de la cuenta de Gmail



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Gmail**.
2. Toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú.
3. Toque **Configuración** > **Configuración general**.
4. Establezca los siguientes ajustes de configuración:

 **Nota:** Según el tipo de cuenta de correo electrónico, las opciones disponibles pueden variar.

 - **Acción predeterminada de Gmail:** Seleccione si prefiere eliminar o archivar como opción predeterminada.
 - **Vista de conversación:** Marque para activar la Vista de conversación.

- **Acciones al deslizar:** Marque para archivar una conversación cuando la desliza.
- **Imagen del remitente:** Marque para mostrar una imagen del remitente en la lista de conversaciones.
- **Responder a todos:** Marque para mostrar la opción Responder a todos como opción predeterminada.
- **Ajuste automático de mensajes:** Marque para contraer los mensajes. Esto hará que se ajusten al tamaño de la pantalla y permitirá acercarse.
- **Avanzar automáticamente:** Elija qué pantalla se mostrará después de que haya borrado un mensaje.
- **Confirmar antes de eliminar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de eliminar un mensaje.
- **Confirmar antes de archivar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de archivar un mensaje.
- **Confirmar antes de enviar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de enviar un mensaje.

Eliminar una cuenta de Gmail


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Google**.
2. Toque la cuenta que desea eliminar.
3. Toque  > **Eliminar cuenta**.
4. Toque **ELIMINAR CUENTA**.

Correo electrónico


Use la aplicación Correo para enviar y recibir correo electrónico de su correo web u otras cuentas con POP3 o IMAP o acceder a su cuenta de Exchange ActiveSync para sus necesidades de correo electrónico corporativo.


Agregar una cuenta de correo electrónico

Puede agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personal, como POP3 e IMAP, en su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Correo**.

– o –

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Correo** si aún no tiene cuentas de correo electrónico configuradas.


2. Toque la cuenta que desee.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña y toque .
4. Ingrese toda la información necesaria y siga las instrucciones en pantalla.

⚠ Importante: Si el tipo de cuenta que desea configurar no está en la base de datos del teléfono, se le solicitará que ingrese más detalles. Antes de proceder, debe obtener toda la información pertinente de la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor de entrada y salida.


Agregar una cuenta corporativa


Si sincroniza el teléfono con su cuenta corporativa, puede leer, administrar y enviar correo electrónico de la misma forma sencilla que lo hace con una cuenta POP3 o IMAC. También puede acceder a algunas funciones sólidas de Exchange.


⚠ **Nota:** Antes de configurar una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®, contacte con el administrador de Exchange Server de su compañía para obtener la información de inicio de sesión necesaria.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Corporativa**.


– o –


En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Correo electrónico**, si aún no tiene cuentas de correo electrónico configuradas, y toque **Microsoft Exchange**.


2. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña y toque .
Si necesita más detalles, consulte a su administrador de redes:
 - **Dirección de correo:** su dirección de correo electrónico corporativa.
 - **Contraseña:** normalmente, la contraseña de acceso a la red (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

3. Ingrese la información de **Nombre de usuario**, **Contraseña**, **Servidor**, **Dominio** y **Puerto**:
 - **Nombre de usuario:** escriba el nombre de usuario de inicio de sesión de su red.
 - **Contraseña:** normalmente, la contraseña de acceso a la red (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
 - **Servidor:** su dirección de correo electrónico remota del servidor de Exchange. Normalmente, tiene el formato mail.XXX.com. Puede obtener esta información de parte del administrador de redes de su empresa.
 - **Dominio:** ingrese el dominio de su red.
 - **Puerto:** si es necesario, modifique el número de puerto.
4. Si su red requiere encriptación SSL, seleccione SSL/TLS en la lista desplegable y active este nivel de seguridad adicional. Si su servidor Exchange requiere esta función, debe configurar este campo. De lo contrario, la conexión puede fallar.
5. Toque .
6. Si aparece en pantalla la limitación de responsabilidad de activación, toque **ACEPTAR**.



7. Configure **Frecuencia de sincronización** y **Sincronizar correo electrónico de**, active cualquier otra configuración de correo electrónico y toque .


 **Nota:** Las interrupciones de señal o la información de nombre de usuario o contraseña incorrecta puede provocar problemas al completar el proceso.

8. Identifique su nueva cuenta con un nombre único y toque .

 **Nota:** Puede tener varias cuentas de correo electrónico corporativo (Microsoft Exchange ActiveSync) activas en su teléfono.



Enviar un mensaje de correo electrónico



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Correo** > .

 **Consejo:** Toque el nombre de la cuenta en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.


2. Ingrese las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si está por enviar un correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma. Cuando ingrese las direcciones de correo electrónico, aparecerán todas las direcciones de su lista de contactos que

coincidan. Toque una dirección que coincida para ingresarla directamente.


 **Consejo:** Puede ingresar un nombre guardado en Contactos para que aparezca la dirección de correo electrónico o tocar  para acceder a sus Contactos.

 **Consejo:** Si desea enviar una CC o una CCO del correo electrónico a otros destinatarios, toque  a la derecha del campo **Para**.


3. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.


4. Para agregar un archivo adjunto, toque  > **Adjuntar un archivo** y elija una de las siguientes opciones:

- **Imágenes:** Seleccionar fotos.
- **Tomar imagen:** Tomar una imagen nueva.
- **Videos:** Seleccionar videos.
- **Grabar video:** Grabar un video nuevo.
- **Audio:** Seleccionar archivos de sonido.
- **Otros:** Seleccionar otros archivos.


5. Toque  para enviar el mensaje.

Ver y responder correo electrónico



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Correo.**

- Si no aparece la Bandeja de entrada, toque  y seleccione **Bandeja de entrada.**




– o –

Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla y toque **Bandeja de entrada.**

2. Toque el mensaje que desea ver.

 **Consejo:** Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla y toque el nombre de la cuenta para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Para responder a o reenviar un mensaje:


- Toque  para responder al emisor del mensaje.
- Toque  para responder a todos los destinatarios del mensaje.
- Toque  para reenviar el mensaje.


4. Después de redactar su mensaje, toque




Administrar su Bandeja de entrada

Ver su Bandeja de entrada

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Correo.**


- Si no aparece la Bandeja de entrada, toque  y seleccione **Bandeja de entrada.**

– o –


Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla y toque **Bandeja de entrada.**

Actualice una cuenta de correo electrónico



Independientemente de su configuración de sincronización automática, puede sincronizar sus mensajes de correo electrónico enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- ▶ Cuando vea la cuenta que desea sincronizar, toque .

Eliminar mensajes de correo electrónico



1. En la Bandeja de entrada, mantenga presionado el/los mensaje(s) que desea eliminar.
2. Toque  > **ACEPTAR.**

Configuración general de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Correo** >  > **Configuración.**
2. Toque **Configuración general.**
3. Establezca los siguientes ajustes de configuración:
 - **Establecer cuenta predeterminada:** Si tiene más de una cuenta de correo, especifique cuál se utiliza cuando se inicia la aplicación de correo.
 - **Deslizar para eliminar:** Marque para eliminar en la lista de conversaciones, deslícelo.
 - **Tipo de vista de la lista de correos:** Seleccione cómo desea que se muestre la lista de correos.
 - **Imagen del remitente:** Marque para mostrar una imagen del remitente en la lista de conversaciones.
 - **Tamaño de fuente:** Seleccione un tamaño de fuente para mostrar en la pantalla de la Bandeja de entrada.
 - **Ajuste automático de mensajes:** Marque para reducir los mensajes para que se ajusten a la pantalla.
 - **Avance automático:** Elija qué pantalla se mostrará después de que haya borrado un mensaje.

- **Almacenamiento de archivo adjunto:** Seleccione dónde guardar los archivos adjuntos.
- **Tamaño de imagen predeterminado:** Seleccione el tamaño de los archivos de imagen que se adjuntan a su mensaje.
- **Registro de errores de Exchange:** Marque para guardar los registros de error de Exchange ActiveSync.
- **Eliminar historial de direcciones de correo:** Seleccione para eliminar todas las direcciones de los correos redactados en la lista de predicción.
- **Borrar aprobaciones de imágenes:** Seleccione para dejar de mostrar imágenes intercaladas de remitentes que permitiste anteriormente.
- **Confirmar antes de eliminar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de eliminar un mensaje.
- **Confirmar antes de enviar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de enviar un mensaje.

Configuración de la cuenta de correo




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Correo** >  > **Configuración.**
2. Seleccione la cuenta de correo que desea editar.

3. Configure las siguientes opciones (las opciones varían según el tipo de cuenta):
- **Nombre de la cuenta:** Edite su nombre de cuenta.
 - **Tu nombre:** Edite el nombre que aparece en sus correos electrónicos.
 - **Firma:** Cree una firma de correo electrónico para sus mensajes de correo electrónico salientes.
 - **Respuestas rápidas:** Edite el texto que suele usar al redactar correos electrónicos.
 - **Vista bandeja de entrada:**
Seleccione entre las opciones Vista normal y Vista conversación para la apariencia de la bandeja de entrada.
 - **Frecuencia de sincronización:**
Configure la frecuencia de sincronización de su cuenta.
 - **Sincronizar correo electrónico de:**
Configure un período de tiempo para sincronizar su cuenta.
 - **Configuración de la sincronización de carpetas:** Establezca la configuración de sincronización para cada carpeta.
 - **Activar Hora-Punta:** Establezca los dos intervalos de tiempo para verificar su correo nuevo; uno para hora-punta y otro para fuera de hora-punta.
 - **Frecuencia durante Hora-Punta:**
Seleccione el intervalo de tiempo utilizado por el teléfono para verificar su correo nuevo durante hora-punta.
 - **Frecuencia durante Fuera de Hora-Punta:** Seleccione el intervalo de tiempo utilizado por el teléfono para verificar su correo nuevo durante fuera de hora-punta.
 - **Horario de Hora-Punta:**
Establezca un período de tiempo para asignar como hora-punta según sus necesidades.
 - **Sincronizar correo:** Marque para sincronizar su correo.
 - **Sincronizar contactos:** Marque para sincronizar sus contactos.
 - **Sincronizar calendario:** Marque para sincronizar su calendario.
 - **Sincronizar la tarea:** Marque para sincronizar su tarea.
 - **Sincronizar nota:** Marque para sincronizar su nota.
 - **Sincronizar SMS:** Marque para sincronizar su SMS.
 - **Opciones de seguridad:** Active opciones de seguridad, como encriptar mensajes salientes con adjuntos, o adjuntar una firma digital a mensajes salientes.
 - **Descargar archivos adjuntos:** Marque para descargar archivos adjuntos automáticamente a través de Wi-Fi.
 - **Descargar sólo a través de Wi-Fi:** Marque para permitir descargar archivos adjuntos solo a través de Wi-Fi.


- **Notificaciones de correo:** Marque para mostrar el icono de notificación de correo electrónico en la barra de estado cuando recibe un correo nuevo.
- **Seleccionar tono:** Seleccione un tono para los mensajes de correo electrónico nuevo.
- **Vibrar:** Marque para hacer vibrar un teléfono cuando reciba un mensaje de correo electrónico nuevo.
- **Configuración del servidor entrante:** Ajuste los parámetros de correo electrónico entrante, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión entrante (por ejemplo: el servidor IMAP).
- **Configuración de fuera de la oficina:** Establezca su estado actual y un mensaje para responder automáticamente mientras está fuera de la oficina.
- **Límite de tamaño del correo:** Establezca el límite para descarga parcial de correos. Si desea descargar el resto del mensaje, toque **Ver el correo entero**, que aparece debajo del mensaje parcialmente descargado.
- **Configuración del servidor saliente:** Ajuste los parámetros de correo electrónico saliente, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión saliente (por ejemplo: el servidor SMTP).


Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)



Redactar mensajes de texto

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Mensajería.**
2. En la pantalla de Mensajería, toque **+**.
3. Escriba uno o más destinatarios. Puede ingresar los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico en el campo **Para**. Si está por enviar un mensaje a varios destinatarios, separe los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico con una coma.
- 💡 **Consejo:** Puede escribir un nombre o una dirección de correo electrónico guardado en sus contactos para acceder a la información del contacto, o tocar  para agregar destinatarios.
4. Toque el campo **Escribir mensaje** y escriba el mensaje.
5. Cuando termine, toque .



Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Mensajería.**

- En la pantalla de Mensajería, toque .
- Escriba uno o más destinatarios. Puede ingresar los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico en el campo **Para**. Si está por enviar un mensaje a varios destinatarios, separe los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico con una coma.



 **Consejo:** Puede escribir un nombre o una dirección de correo electrónico guardado en sus contactos para acceder a la información del contacto, o tocar  para agregar destinatarios.

- Toque **Escribir mensaje** y comience a redactar el mensaje.

 **Consejo:** Toque  para seleccionar las opciones para redactar mensajes, como **Adjuntar**, **Agregar diapositiva**, **Agregar mensaje fijo**, etc.


- Toque  y seleccione entre los siguientes archivos adjuntos:
 - Imágenes:** Seleccione una aplicación y luego seleccione una foto almacenada para adjuntarla.
 - Capturar imagen:** Tome una foto para adjuntarla.
 - Videos:** Seleccione una aplicación y luego seleccione un video almacenado para adjuntarlo.
 - Capturar video:** Grabe un video para adjuntarlo.

- Audio:** Seleccione una aplicación y luego seleccione un archivo de audio para adjuntarlo.
- Grabar audio:** Grabe un archivo de audio para adjuntarlo.
- Contacto (vCard):** Abre **Contactos** para poder seleccionar una o más entradas de contactos y adjuntarlas.
- Evento (vCalendar):** Seleccione la entrada de un evento para adjuntar.


 **Consejo:** Para eliminar un elemento adjunto, toque  junto a su información.

- Cuando termine, toque .

Guardar y reanudar un mensaje de borrador

Mientras redacta un mensaje de texto o mensaje multimedia, toque **Atrás**  **> Sí** para guardar su mensaje como un borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

- En la pantalla de Mensajería, toque el mensaje para reanudar la edición. Se muestra **"Borrador"** en color rojo a la derecha del mensaje en la lista.
- Cuando haya terminado de editar el mensaje, toque .

Notificaciones de nuevos mensajes



Según su configuración de notificaciones, el teléfono reproducirá un tono de llamada,

vibrará o mostrará el mensaje en la pantalla bloqueada y en el panel Notificaciones para informarle sobre un nuevo mensaje de texto o multimedia.


Leer un mensaje

- ▶ Haga uno de los siguientes:
 - En la pantalla de Mensajería, toque el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirlo y leerlo.
 - Si tiene una notificación de un mensaje nuevo, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones. Toque el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Responder a un mensaje



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque una secuencia de mensajes de texto o multimedia para abrirla.
3. Toque la casilla de texto en la parte inferior de la pantalla, ingrese su mensaje de respuesta, adjunte archivos si lo desea, y luego toque .

Eliminar una secuencia de mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Mensajería**.

2. En la pantalla de Mensajería, mantenga tocada la secuencia de mensajes que desea eliminar. Toque otra secuencia para seleccionar múltiples secuencias.
3. Toque **ELIMINAR**.
4. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.


Eliminar todas las secuencias de mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Eliminar todas las conversaciones**.
3. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.

Eliminar un único mensaje



1. Mientras visualiza una secuencia de mensajes, mantenga tocado el mensaje que desea eliminar.
2. En el menú de opciones, toque **Eliminar**.
3. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.

Eliminar múltiples mensajes

1. Mientras visualiza una secuencia de mensajes, toque  > **Eliminar mensaje** > **Elegir mensaje(s)**.
 - Seleccione **Todos los mensajes** para eliminar todos los mensajes.
2. Toque los mensajes que desea eliminar.

- La secuencia se resaltará y el número de secuencias seleccionadas aparecen al lado de **Elegir mensaje(s)**. Toque otro mensaje para seleccionar múltiples mensajes.
3. Toque **ELIMINAR**.
 4. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.

Configuración de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS)

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Configuración** para ajustar la configuración de los mensajes:
 - **SMS habilitados:** Seleccione la aplicación de SMS predeterminada.


Almacenamiento

- **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
- **Límite de mensajes de texto:** Elija el número máximo de mensajes de texto a almacenar en cada secuencia de conversación.
- **Límite de mensaje multimedia:** Elija el número máximo de mensajes MMS a almacenar en cada secuencia de conversación.

- **Almacenamiento de archivo adjunto:** Seleccione el almacenamiento deseado para los archivos adjuntos.
- **Mensaje fijo:** Edite el texto que a menudo inserta en los mensajes que redacta.

Mensajes de texto (SMS)

- **Admin. mensajes de tarj. SIM:** Seleccione esta opción para administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

 **Nota:** Esta opción solo está disponible si insertó una tarjeta nano SIM en el teléfono.

Mensajes multimedia (MMS)

- **Mensajes de grupo:** Seleccione esta opción para activar o desactivar mensajes de grupo.
- **Recuperación automática:** Seleccione esta opción para recuperar automáticamente todos sus mensajes multimedia completos. Al seleccionar esta opción, el encabezado del mensaje multimedia y el cuerpo y los archivos adjuntos del mensaje se descargarán automáticamente al teléfono. Si desmarca esta casilla de verificación, solo se recuperará y se mostrará en la pantalla de mensajería el encabezado del mensaje multimedia.
- **Modo creación:** Seleccione esta opción para restringir las

especificaciones del archivo que puede mandar como adjunto. Si selecciona **Restringidos**, no puede adjuntar los siguientes archivos:

- Archivos cuyo formato no es jpg, jpeg, gif, wbmp, 3gp, amr, mid, midi, vcf ni vcs.
- Archivos cuya resolución es superior a 640x480.
- Archivos con un tamaño superior a 280KB.

Configuración de envío de mensajes

- **Firma:** Seleccione esta opción para agregar texto a los mensajes que envíe.


Notificaciones

- **Notificaciones:** Seleccione esta opción si desea recibir una notificación en la barra de estado al recibir un mensaje nuevo de texto o multimedia.
- **Sonido:** Seleccione un tono de llamada que sea específico para mensajes nuevos de texto o multimedia.
- **Vibrar:** Seleccione esta opción si desea que el teléfono vibre al recibir un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Cuentas en redes sociales

Google+


Con Google+ puede verificar las actualizaciones de sus amigos, publicar sus propias actualizaciones, y chatear con sus amigos en los círculos Google+.


1. Iniciar sesión de su cuenta de Google.
2. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Google +.**
3. Si está registrado en más de una cuenta de Google, seleccione la cuenta que le gustaría utilizar con Google+.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.

YouTube

YouTube™ es una aplicación para compartir videos en la cual los usuarios pueden subir y compartir videos.

Abrir YouTube

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **YouTube.**



 **Nota:** Si aparecen las Condiciones del servicio. Toque **ACEPTAR**, si está de acuerdo con las Condiciones del servicio.

Mirar videos en YouTube

1. En la pantalla de YouTube, toque un video.


2. Toque la pantalla para mostrar la barra de progreso en la parte inferior. Toque la pantalla mientras se muestra la barra para pausar/reproducir el video. Mueva el control deslizante en la barra a la izquierda o a la derecha para retroceder o avanzar rápidamente el video.

Buscar videos

1. En la pantalla de YouTube, toque  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el cuadro de búsqueda.
2. Ingrese la palabra clave de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen debajo de la barra de estado.
3. Toque uno de los resultados o toque  en el teclado.
4. Desplácese por los resultados y toque un video para verlo.

Hangouts

Hangouts es una aplicación de mensajería instantánea de Google.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Hangouts**.
2. Si ya inició sesión en una cuenta de Google, la misma se mostrará en la pantalla de Hangouts.
– o –
Toque **O crear una cuenta nueva** para crear una nueva cuenta de Google o

inicie sesión en una cuenta de Google existente.



3. Siga las instrucciones en pantalla.

6 Aplicaciones y entretenimiento

Google Play Store App

Google Play™ es su destino de contenido digital para encontrar aplicaciones de Android, libros, películas, música y más en su teléfono o en Internet.



Encontrar e instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Store**.
 - La primera vez que inicie la aplicación, toque **ACEPTAR** para confirmar las Condiciones del servicio.
2. Encuentre la aplicación que desea y tóquela para ver los detalles.
 - 💡 **Consejo:** Toque  para agregar la aplicación a la lista de deseos para referencia futura.
3. Toque **INSTALAR** (en el caso de las aplicaciones gratuitas) o toque el botón del precio (en el caso de las aplicaciones pagas).
- ⚠️ **Nota:** Si no hay configurado su medio de pago en su cuenta de Google, para configurarlo se le pedirá que ingrese la información de facturación.
4. La pantalla siguiente le avisa si la aplicación necesita acceder a su información personal o a ciertas



funciones o configuraciones de su teléfono. Si acepta las condiciones, toque **ACEPTAR** para comenzar a descargar e instalar la aplicación.

- ⚠️ **Advertencia: ¡Lea atentamente la notificación!** Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o una cantidad significativa de sus datos. Una vez que haya tocado **ACEPTAR** en esta pantalla, usted es responsable de los resultados del uso de este elemento en su teléfono.

Solicitar un reembolso de una aplicación comprada

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Store**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
4. Toque **Reembolso**.



Abrir una aplicación instalada

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Store**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior

izquierda de la pantalla, y luego toque **Mis aplicaciones**.


3. Ubique la aplicación y toque el icono.
4. Toque **ABRIR**.

Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Store**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. Toque la aplicación que quiere desinstalar, y luego toque **DESINSTALAR**.
4. Cuando se le indique, toque **ACEPTAR** para desinstalar la aplicación de su teléfono.


Navegación

El teléfono ofrece una variedad de programas de navegación basados en la ubicación que le permitirán saber dónde está y hacia dónde se dirige.



-  **Nota:** Es posible que se le pida que active las funciones de ubicación del teléfono, si aún no las tiene activadas, para poder usar las aplicaciones basadas en la ubicación. Consulte “Configuración de ubicación” en la página 113.

Google Maps

Abrir Google Maps

- En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Maps**.
- Cuando abre la aplicación por primera vez, toque **ACEPTAR Y CONTINUAR** si acepta las Condiciones del servicio y la Política de privacidad.
 - Para moverse en cualquier dirección, arrastre o recorra el mapa.
 - Pellizque y extienda para acercar o alejar. Toque la pantalla dos veces rápidamente para acercar.

Buscar mapas




1. En la pantalla de Google Maps, toque en la barra de Búsqueda en la parte superior de la pantalla.
 2. Escriba el lugar que desea buscar. Puede ingresar una dirección, una ciudad o un tipo de establecimiento.
-  **Consejo:** Toque  para buscar por voz la ubicación que desea encontrar.
3. Toque un resultado coincidente en la lista desplegable o toque la tecla de lupa en el teclado.
 4. Toque el globo rojo para abrir el menú para la ubicación.

Capas y Opciones adicionales

- ▶ Para acceder al menú de las opciones de capas y de opciones adicionales que están disponibles, toque  que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla o mantenga tocado el lado izquierdo de la pantalla de Google Maps y deslécela a la derecha.
 - **Tráfico:** Proporciona información en tiempo real del tráfico. Los colores de la carretera indican las condiciones del tráfico.
 - **Transporte público:** Ofrece la información disponible sobre el transporte.
 - **Rutas en bicicleta:** Ofrece los posibles caminos para bicicleta.
 - **Satélite:** Proporciona una vista híbrida de las carreteras superpuestas con una imagen de satélite.
 - **Relieve:** Proporciona una vista en relieve sombreada de las características topográficas.
 - **Google Earth:** Inicia la aplicación Google Earth y muestra su ubicación en la misma.

⚠ **Nota:** Toque las opciones adicionales de **Consejos y sugerencias**, **Config.**, **Ayuda** o **Enviar comentario**.

Obtener indicaciones

1. En la pantalla de Google Maps, toque .
2. Haga uno de los siguientes:
 - De manera predeterminada el punto de partida se establece en su ubicación actual. Si desea cambiar el punto de partida, toque **Tu ubicación** e ingrese un punto nuevo en el campo **Selecciona el punto de partida**. o toque un punto desde la lista disponible.
 - Para ingresar su destino, toque **Seleccionar destino** e ingrese su destino en el campo **Seleccionar destino** o toque un destino desde la lista disponible.
 - Puede cambiar el punto de partida y destino al tocar .
3. Seleccione la manera para llegar al destino (auto, transporte público o a pie).
 - También puede tocar  u **OPCIONES** para configurar las opciones de configuración disponibles.
4. Toque el resultado para ver los detalles.

Música




Reproductor de música

La aplicación de reproductor de música incorporada en el teléfono le permite escuchar y organizar los archivos de










música que cargó en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.

- 💡 **Consejo:** Para obtener información sobre cómo cargar música en el teléfono, consulte “Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo multimedia” en la página 99.

Acceder a la aplicación de reproductor de música.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reproductor de Música.**
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Encontrará seis categorías en la que todas las canciones se clasifican: **Listas de reproducción, Artistas, Álbumes, Canciones, Géneros y Composit.**
4. Haga alguna de las siguientes acciones:
 - Toque un elemento para mostrar el contenido o reproducirlo.
 - Toque  o mantenga tocado un elemento para ver las opciones disponibles.
 - Toque la pestaña de la canción en la parte inferior de la pantalla para administrar la canción, cuando sea posible.


Escuchar música utilizando el Reproductor de música

1. En la aplicación de reproducción de música, busque el elemento que desea reproducir.
2. Toque el elemento. La canción empieza a reproducirse en la pantalla de reproducción.
3. Las siguientes opciones de control están disponibles:
 - Arrastre el control deslizante para retroceder o avanzar rápidamente.
 - Toque  para pausar. Toque  para reanudar la reproducción.
 - Toque  para volver al inicio del elemento actual. Toque  para ir al inicio del siguiente elemento.
 - Toque  para mostrar la lista de reproducción en curso.
 - Toque  para agregar la canción a sus favoritos.
 - Toque  para cambiar las opciones de la mezcla.
 - Toque  para navegar a través de las opciones de repetición.
 - Toque  para ver las opciones disponibles.

Google Play Music



La aplicación Play Music le permite reproducir los archivos digitales de audio guardados en la memoria interna del teléfono o tarjeta microSD. Para usar esta aplicación, primero deberá copiar archivos de música a la memoria interna o a la tarjeta microSD.

Abrir la biblioteca de música

► En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Música**. Aparecerá la pantalla de la biblioteca de música.

⚠ **Nota:** Si ya está registrado en Google Music™, la primera vez que abra la aplicación Play Music se le pedirá que seleccione la cuenta a la que desea acceder. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Administrar la biblioteca de música





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Música**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla para ver las opciones de Google Play Music.
 - **Escuchar ahora:** Su punto de partida para reproducir música.
 - **Mi música:** La música está clasificada por **GÉNEROS**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES** y **CANCIONES**.

- **Listas de rep.:** Se mostrará sus listas de reproducción.

💡 **Consejo:** Toque **Configuración**, **Ayuda** o **Enviar comentario** para ver las opciones adicionales.

⚠ **Nota:** Las opciones disponibles pueden variar según el teléfono y la versión de Android.

La pantalla Escuchar ahora

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Play Música**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Escuchar ahora**.
3. Haga alguna de las siguientes acciones:
 - Toque **Reproducción aleatoria** para reproducir la música en su teléfono en modo aleatorio.
 - Toque la imagen de un álbum, y luego toque una canción del álbum para reproducirla.
 - Toque  para ver las opciones disponibles.
 - Toque  para buscar música.
 - Deslice el dedo hacia la derecha para mostrar las opciones de Google Play Music.

- Cuando reproduce música, la etiqueta de la canción que se reproduce actualmente aparece en la parte inferior de la pantalla. Simplemente toque **||** o **▶** en la etiqueta para administrar la música o toque la etiqueta para ver más opciones de control.

Hacer copias de seguridad de sus archivos de música descargados

Se recomienda que haga copias de seguridad de sus archivos de música descargados en su computadora.

1. Conecte su teléfono a su computadora usando un cable USB.
2. Use su computadora para navegar hasta la hasta las carpetas deseadas del teléfono (almacenamiento interno o tarjeta SD).
3. Seleccione y copie los archivos de música a una carpeta en el disco duro de su computadora.

Trabajo

Android for Work


Su teléfono admite Android for Work. Android for Work le permite separar las aplicaciones laborales de las personales, para que pueda usar con seguridad y comodidad su teléfono tanto para trabajar como en su vida privada.


Para confirmar si esta función está disponible en su empresa, consulte a su administrador de red.


7 Web y datos

Wi-Fi


Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para encender el Wi-Fi. Se mostrarán los nombres de las redes Wi-Fi detectadas.
3. Toque una red Wi-Fi para establecer la conexión. Si selecciona una red abierta, se le va a conectar automáticamente a la red. Si selecciona una red que está protegida con una contraseña, ingrese la contraseña y luego toque **CONECTAR**.


Cuando su teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal.

Si la **Notificación de red** en la configuración avanzada de Wi-Fi está habilitada, el icono de red abierta () aparecerá en la barra de estado siempre que el teléfono detecte una red inalámbrica disponible y abierta dentro de su alcance.



Comprobar el estado de la red inalámbrica



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.

2. Toque la red inalámbrica a la que está conectado actualmente el teléfono. Verá un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal y otros detalles.

 **Nota:** Si desea eliminar las configuraciones de la red inalámbrica, toque **OLVIDAR** en esta ventana. Debe volver a ingresar las configuraciones si desea conectarse a esta red inalámbrica.

Conectar a una red Wi-Fi diferente





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi.
 - Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles,  > **Actualizar**.
2. Toque otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

 **Nota:** Si la red inalámbrica a la que desea conectarse no está en la lista de redes detectadas, toque  > **Agregar red**. Ingrese las configuraciones de la red inalámbrica y toque **GUARDAR**.

Servicios de datos

Estado e indicadores de la conexión de datos

La pantalla de su teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usan los siguientes símbolos:


Icono	Descripción
	Su teléfono está conectado a la red 4G LTE de alta velocidad.
	Su teléfono está conectado a la red 4G.
	Su teléfono está conectado a la red EDGE.
	Su teléfono está conectado a la red GPRS.

Redes virtuales privadas (VPN)



Preparar el teléfono para una conexión VPN

Dependiendo del tipo de VPN que utiliza en su trabajo, es posible que se le requiera ingresar sus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectarse a la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.

Instalar certificados de seguridad

1. Descargue e instale en una tarjeta microSD los certificados necesarios para acceder a la red local. El administrador de la red puede indicarle cómo hacerlo.
2. Inserte la tarjeta microSD en su teléfono. Consulte “Insertar una tarjeta microSD” en la página 98.
3. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD** e instale los certificados de seguridad necesarios.

Agregar una conexión VPN


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **VPN** > **VPN Básico**.
2. Si se le indica que establezca un bloqueo de pantalla, toque **ACEPTAR** y establezca un tipo de bloqueo requerido.
3. Toque  e ingrese la información de la VPN que desea agregar.
 - La información puede incluir Nombre, Tipo, Dirección del servidor, Encriptación de PPTP (MPPE) y opciones avanzadas.
 - Establezca todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que obtuvo del administrador de la red.

- Toque **GUARDAR**. A continuación, la VPN se agrega a la sección de las VPN de la pantalla de configuración de VPN.

💡 **Consejo:** También puede configurar una conexión VPN avanzada al seleccionar **VPN avanzado**.

Conectarse a o desconectarse de una VPN

Conectarse a una VPN


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, toque la VPN a la que desea conectarse.
3. Cuando se le indique, ingrese sus credenciales de inicio de sesión, y luego toque **CONECTAR**. Cuando su teléfono se haya conectado, aparecerá un icono de VPN conectada en el área de notificaciones.
4. Abra el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet que están en su red corporativa.


Desconectarse de una VPN

1. Deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior para abrir el panel de notificaciones.
2. Toque la conexión VPN para regresar a la pantalla de configuración de la VPN, y luego toque la conexión VPN para desconectarse de la misma.

Navegador web

Iniciar navegador web

▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Navegador**.

💡 **Consejo:** Su teléfono es compatible con **Google Chrome**. Toque **Aplic.**  > **Chrome** para iniciar Chrome.

Aprender a navegar con navegador web

Desplazamiento

▶ Con un simple movimiento, toque la pantalla con su dedo y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo por una página.

Seleccionar

▶ Toque un elemento o un enlace que aparece en la pantalla.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, le permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas de teléfono.

Pellizcar y hacer zoom


Para acercarse:

1. Coloque su pulgar y su dedo índice sobre la pantalla.
2. Expándalos hacia fuera (extender) para acercarse.


Para alejarse:

1. Coloque su pulgar y su dedo índice sobre la pantalla.
2. Júntelos (pellizcar) para alejarse.


Ir a una página anterior


- ▶ Toque **Atrás**  en el teléfono. Repita este proceso para continuar retrocediendo en el historial de las páginas web que ha visitado recientemente.

Ir a un sitio web específico

1. Toque el campo de búsqueda o dirección en la parte superior de la ventana del navegador e ingrese una dirección web nueva.
 - A medida que ingrese la dirección, aparecerán posibles coincidencias dentro de la lista en pantalla. Toque una entrada para abrir el sitio web deseado.
- 💡 **Consejo:** También puede ingresar un término de búsqueda en el campo para realizar una búsqueda en la Web.
2. Toque  en el teclado para abrir la nueva página.



Administrar pestañas

1. Desde cualquier página web abierta, toque  junto al campo de búsqueda o dirección en la parte superior de la pantalla. Verá miniaturas de todos los sitios web que están abiertos actualmente en pestañas.

2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque una miniatura para ver el sitio.
 - Toque  para abrir una miniatura nueva.
 - Toque “X” en la esquina superior derecha de la miniatura de la cual desea cerrar la pestaña.
 - Toque **CERRAR TODAS LAS PESTAÑAS** para cerrar todas las pestañas.

Menú del navegador





El menú del navegador puede abrirse en cualquier momento desde la página que esté visitando.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Navegador.**
2. Desde cualquier página web abierta, toque  en la esquina superior derecha de la pantalla. Verá el menú del navegador.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Detener** para dejar de cargar la página web actual.
 - **Actualizar** para volver a cargar la página web actual.
 - **Siguiente** para volver a una página vista anteriormente.
 - **Página principal** para volver a la página principal.



- **Guardar en marcadores** para agregar la página que está viendo actualmente a marcadores.
- **Marcadores** para acceder a sus marcadores y administrarlos. Consulte “Administrar marcadores” en la página 73.
- **Compartir página** para compartir la URL mediante **Mensajería**, **Bluetooth**, **Correo**, etc.
- **Buscar en la página** para buscar en la página actual.
- **Sitio de PC** para asignar el navegador que mostrará la página actual en la vista de PC (para representar la apariencia en una computadora de escritorio).
- **Guardar sin conexión** para guardar la página web de modo que pueda leerla más tarde sin conexión.
- **Nueva pestaña** para abrir una pestaña nueva.
- **Config.** para modificar su configuración web. Para obtener más información, consulte “Configuración del navegador” en la página 71.
- **Salir del navegador** para cerrar el navegador.

Seleccionar texto en una página web

Puede destacar texto en una página web y copiarlo, buscarlo en Internet o compartirlo.

1. Desplácese hasta la zona de la página web donde se encuentra el texto que desea seleccionar.
2. Mantenga presionado el texto que desea seleccionar.
3. Aparecerán las pestañas de selección, y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastre una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la escala de la selección de texto.
4. Toque una de las opciones en pantalla de la barra de menú de edición. Las opciones disponibles pueden variar:
 -  **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todo el texto de una página web.
 -  **COPIAR** para copiar el texto seleccionado.
 -  **COMPARTIR** para compartir el texto seleccionado a través de **Mensajería**, **Bluetooth**, **Correo**, etc.
 -  **BÚSQUEDA EN LA WEB** para buscar el texto seleccionado en la web.

Configuración del navegador

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Navegador**.
2. En cualquier página web, toque  > **Config.**


3. Las siguientes opciones están disponibles:
- **General**
 - **Establecer página principal:** Establece la página principal del navegador web.
 - **Espacio de almacenamiento:** Establece dónde guardar los datos descargados.
 - **Privacidad y seguridad**
 - **Eliminar memoria caché:** Elimina todos los datos almacenados en caché.
 - **Eliminar historial:** Elimina el historial de navegación del navegador.
 - **Advertencias de seguridad:** Le notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual.
 - **Aceptar cookies:** Admite sitios que requieren cookies para guardar y leer cookies desde su teléfono.
 - **Eliminar datos de cookies:** Elimina todos los archivos de cookies actuales del navegador.
 - **Guardar formulario:** Permite que el teléfono almacene datos de formularios completados anteriormente.
 - **Eliminar datos del formulario:** Elimina cualquier dato almacenado en formularios completados anteriormente.
 - **Activar ubicación:** Permite que los sitios soliciten acceso a su ubicación actual (con la función de GPS integrada).
 - **Eliminar acceso a la ubicación:** Elimina el acceso a la ubicación para todos los sitios web.
 - **Descargar datos y salida:** Le permite seleccionar los datos para descartar cuando sale del navegador.
 - **Accesibilidad**
 - **Ajuste de texto:** Ajusta el texto al tamaño que aparece en la pantalla de vista previa.
 - **Tamaño mínimo de fuente:** Establece el tamaño mínimo de fuente en la web tal como aparece en la pantalla de vista previa.
 - **Avanzado**
 - **Establecer el motor de búsqueda:** Establece el motor de búsqueda.
 - **Abrir en segundo plano:** Las nuevas páginas se abren en páginas separadas y aparecen detrás de la que está abierta actualmente.
 - **Activar JavaScript:** Actualiza JavaScript para la página web actual. Sin esta función, es posible que algunas páginas no aparezcan correctamente.


- **Abrir varias pestañas:** Le permite usar varias pestañas de navegación por aplicación.
 - **Activar complementos:** Le permite determinar el modo en que su teléfono administra las mejoras de programas.
 - **Configuración del sitio web:** Le permite administrar la configuración avanzada para sitios web individuales.
 - **Abrir páginas en vista general:** Proporciona una descripción general de las páginas abiertas recientemente.
 - **Bloquear ventanas emergentes:** Evita que aparezcan anuncios o ventanas en la pantalla.
 - **Codificación de texto:** Ajusta la codificación de texto actual.
 - **Restablecer valores predeterminados:** Restablece la configuración del navegador a los valores predeterminados.
- **Administración de ancho de banda**
 - **Carga previa de resultados de búsquedas:** Permite al navegador cargar previamente resultados de búsqueda confiables en segundo plano.
 - **Carga previa de páginas web:** Permite que el navegador cargue previamente páginas web vinculadas en segundo plano.

- **Cargar imágenes:** Muestra imágenes en páginas web.
- **Labs**
 - **Controles rápidos:** Abre los controles rápidos y oculta las barras de aplicaciones y URL.
 - **Pantalla completa:** Activa el modo de pantalla completa y oculta la barra de estado.


Administrar marcadores

Ver marcadores

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Navegador.**




2. En cualquier página web, toque  > **Marcadores.**

– o –




Desde cualquier página web abierta, toque  en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. Verá tres pestañas:
 - **MARCADORES:** Muestra una lista con sus marcadores web actuales.
 - **HISTORIAL:** Muestra un registro de su historial de navegación. Estos registros se organizan en carpetas como: **Hoy, Ayer, Últimos 7 días y Más visitados.**
 - **PÁGINAS GUARDADAS:** Muestra una lista de sitios web que guardó para leer sin conexión.


Crear marcadores

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Navegador.**
2. En cualquier página web, toque  >
Guardar en marcadores.
— o —
En cualquier página web, toque  >
Agregar a marcadores.
3. Ingrese un nombre descriptivo para el nuevo marcador.
4. Seleccione una cuenta a la cual desee agregarle un marcador.
5. Seleccione dónde guardar el marcador y toque **ACEPTAR.**

Crear marcadores desde el historial

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Navegador.**
2. Toque la pestaña **HISTORIAL.**
3. Toque  junto a la página que desea crear como marcador.
4. Edite la información necesaria y toque Aceptar. La estrella ahora es .


Establecer un marcador o una página visitada como página principal

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Navegador.**
2. Mantenga presionada una entrada de las pestañas **MARCADORES** o

HISTORIAL para que aparezca un menú emergente en pantalla.

3. Toque **Definir como página principal** para asignar la entrada como su nueva página principal.


Crear marcadores desde el historial

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Navegador.**
2. Mantenga presionada una entrada de la pestaña **MARCADORES** para que aparezca un menú emergente en pantalla.
3. Toque **Agregar acceso directo a la página de inicio** para agregar la entrada seleccionada a su página de inicio.

Anclaje a red USB y Zona de conexión móvil




Anclaje a red USB

Activar el anclaje a red USB

1. Conecte una computadora a su teléfono usando el cable USB suministrado.
2. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil**.
3. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el **Anclaje a red USB** si no está activado.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Zona de conexión móvil

Activar la Zona de conexión móvil

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil**.
 **Consejo:** También puede acceder a esta función al tocar **Aplic.**  > **Configuración de la zona de conexión móvil** en la pantalla de inicio.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar la **Zona de conexión móvil** si no está activada.
 - Si el acceso inalámbrico de datos de su teléfono no está habilitado, se le





indicará que lo active. Siga las instrucciones en pantalla.

- La primera vez que la active, se le indicará que configure la Zona de conexión móvil.


3. Siga las instrucciones en pantalla.


Configuración de la Zona de conexión móvil

Para configurar la Zona de conexión móvil:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Configurar la zona de conexión móvil**.
 2. Confirme y cambie su SSID (Identificador de conjunto de servicios) de la red Wi-Fi si es necesario.
 3. Toque  en el campo Seguridad y seleccione el nivel de seguridad para su Zona de conexión móvil.
 4. Ingrese su contraseña si ha seleccionado un nivel de seguridad que requiere una contraseña.
 5. Toque **GUARDAR**.
-  **Nota:** La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como un hotspot móvil es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.
-  **Importante:** Describa la clave de seguridad (contraseña) para esta comunicación (se muestra en la pantalla).


Para configurar el temporizador para apagar la Zona de conexión móvil:


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Temporizador de apagado de la zona de conexión móvil.**
2. Seleccione una opción de temporizador.
Para limitar las conexiones máximas:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Número máximo de conexiones.**
2. Seleccione el número de dispositivos que permite conectar.

Conectar a la Zona de conexión móvil

1. Active la funcionalidad Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo objetivo (computadora portátil, dispositivo de medios, etc.).
2. Busque las redes Wi-Fi desde el dispositivo y seleccione el hotspot móvil de su teléfono de la lista de redes.
3. Seleccione este dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para ingresar la clave de seguridad (que se proporciona en la página sobre Zona de conexión móvil).
4. Inicie su navegador web y confirme que cuenta con una conexión a Internet.


 **Nota:** El Wi-Fi se desactiva cuando las funciones Anclaje a red o Zona de conexión móvil están habilitadas y activas. Para activar el Wi-Fi, desactive Anclaje a red USB y Zona de conexión móvil.

 **Nota:** El uso del servicio de datos y de Zona de conexión móvil juntos consume la batería de su teléfono con más rapidez que cuando utiliza cualquier otra combinación de funciones.



8 Cámara y videocámara

Tomar fotos

Abrir la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Cámara**.



Cerrar la aplicación Cámara



- ▶ En la pantalla Cámara, toque **Inicio**  o **Atrás** .

Pantalla de visor









Botón Configuración

-  **Botón Configuración:** Abre el menú de configuración de la cámara y la cámara del video para permitirle seleccionar ajustes de configuración básicos y avanzados.
-  **Modo de disparo/grabación:** Abre el panel lateral de navegación para activar el modo de disparo/grabación.


- **Panel de configuración rápida:** Muestra la configuración que usa con mayor frecuencia.
- **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen.
-  **Botón del obturador:** Toma una foto.
-  **Botón de grabar:** Graba un video.

Tomar una foto o grabar un video

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Cámara**.
2. Haga lo siguiente para cambiar la configuración:
 - Toque  para cambiar la configuración de la cámara y la videocámara como desee. Consulte “Configuración de la cámara y videocámara” en la página 78.
 - Seleccione el modo de disparo o grabación al tocar el icono  **MODO**.
3. Encadre al objetivo en la pantalla de visor.
4. Toque  para tomar una foto.
 - o –
 - Toque  para grabar un video.
 - Toque  para detener la grabación.

Pantalla de revisión

Después de tomar una foto o grabar un video, toque la imagen miniatura para ver el elemento en la pantalla de revisión. Por ejemplo, cuando toca una imagen miniatura de una foto, puede ver las siguientes opciones:

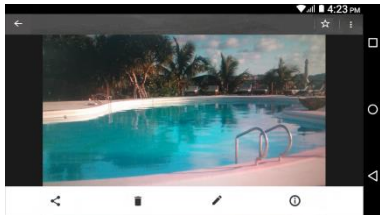



- **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir su imagen.
- **Eliminar:** Elimina la imagen que se muestra actualmente. Toque **ACEPTAR** para confirmar la eliminación.
- **Efectos:** Elija un efecto para agregar a la imagen. Consulte “Editar una foto” en la página 82.
- **Detalles:** Muestra los detalles de la imagen.
- **Menú:** Muestra opciones adicionales de la imagen. Los menús disponibles pueden variar:

- **Cambiar nombre** para cambiar el nombre de la imagen.
- **Present. de diapositivas** para empezar una presentación de diapositivas de las imágenes guardadas.
- **Establecer como** para establecer la imagen que se muestra actualmente como una foto de contacto o un fondo de pantalla.
- **Subtítulos** para agregar subtítulos al video.
- **☆ Favoritos:** Toque ☆ para agregar la imagen al álbum Favoritos.

Configuraciones de la cámara y videocámara

Elegir la configuración de la cámara

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Cámara.**
 2. Toque  para ver el menú de configuración avanzada. Puede cambiar los siguientes ajustes desde el menú de Configuración:
 - ⚠ **Nota:** Las opciones disponibles pueden variar según el objetivo y el modo de disparo/grabación.
- **FOTO**
 - Tamaño para elegir el tamaño predeterminado de las fotos.

Cámara frontal: Seleccione entre **w1M (1280x720)**, **2.0M (1600x1200)**, **1.3M (1280x960)**, **0.8M (1024x768)** o **VGA (640x480)**.

Cámara posterior: Seleccione entre **w6M (3264x1836)**, **w1M (1280x720)**, **8M (3264x2448)**, **5M (2560x1920)**, **3.2M (2048x1536)**, **2.0M (1600x1200)**, **0.8M (1024x768)** o **VGA (640x480)**.

- **Flash** para elegir la configuración del flash (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Auto-temporizador** para elegir la configuración del temporizador. Seleccione entre **10 segundos**, **5 segundos**, **2 segundos** o **DESACT..**
- **HDR** para combinar varias exposiciones en una sola imagen (solo cámara posterior). Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Estabiliz. de imagen** para minimizar el efecto del movimiento de la cámara durante los disparos. Seleccione **Auto**, **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Toca el obturador** para tomar una foto al tocar la pantalla. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Disparo con sonrisa** detecta automáticamente la sonrisa en un rostro y dispara sin tener que tocar el botón del obturador. (solo cámara

posterior). Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**

- **Detección de parpadeo** le permite saber inmediatamente si alguien parpadeó (solo cámara posterior). Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**

● VIDEO

- **Tamaño** para elegir el tamaño predeterminado de los videos.

Cámara frontal: Seleccione entre **HD720p (1280x720)**, **DVD (720x480)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** o **QCIF (176x144)**.

Cámara posterior: Seleccione entre **FullHD (1920x1080)**, **HD720p (1280x720)**, **DVD (720x480)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** o **QCIF (176x144)**.



- **Luz** para elegir la configuración de la luz (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Estabiliz. de imagen** para minimizar el efecto del movimiento de la cámara durante la grabación. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**

● GENERAL

- **Cambiar cámara** para alternar entre la cámara posterior y la cámara frontal.
- **Compensación EV** para realizar ajustes de la exposición (solo cámara posterior). Toque la barra

- deslizante para aumentar o disminuir el valor.
- **Balance de blanco** para configurar el balance de blanco (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **Luz solar**, **Nublado**, **Fluorescente (blanco cálido)**, **Fluorescente (blanco diurno)** o **Lámpara de incandescencia**.
 - **Enfoque** para elegir áreas de la pantalla donde enfocar (solo cámara posterior). Seleccione entre **Prioridad de cara** o **Centrado**.
 - **Exposición automática** para ajustar el modo de medición de las fotos (solo cámara posterior). Seleccione entre **Ponderada al centro**, **Promedio de marcos** o **Medición puntual**.
 - **Velocidad ISO** para configurar el nivel ISO (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **100**, **200**, **400** o **800**.
 - **Contraste** le permite usar la barra deslizante para ajustar el contraste (solo cámara posterior).
 - **Aggreg.inform.ubic** para guardar la información de ubicación de la imagen. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
 - **Vista previa auto** para configurar la duración de la función de vista previa automática. Seleccione entre **Sin límite**, **2 segundos** o **DESACT..**
 - **Líneas de cuadrícula** para activar las líneas de cuadrícula. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
 - **Tecla de volumen** para configurar el comportamiento de la tecla de volumen. Seleccione entre **Zoom** (solo cámara posterior), **Tomar una foto** o **Grabar un video**.
 - **Sonido del obturador** para configurar el sonido del obturador. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
 - **Almacen.dat** para seleccionar dónde se almacenarán las fotos y los videos. Seleccione entre **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD**.
 - **Editar configuración rápida** para personalizar el panel de configuración rápida en el visor. Para reemplazar un icono, seleccione un icono de reemplazo en el menú de configuración, manténgalo presionado y arrástrelo hasta el icono que quiere reemplazar.
 - **Restablecer configuración** para inicializar toda la configuración de la cámara con los ajustes de fábrica.


Elegir un modo de disparo/grabación


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Cámara**.
2. Toque el icono  **MODO**.
3. Elija un modo de disparo. Los modos incluidos son:



- **Normal** para tomar fotos con la configuración recomendada.
- **Disparo continuo** para capturar una serie de fotos de manera continua mientras presiona el botón del obturador (solo cámara posterior).
- **Efecto** para agregar un efecto a la foto.
- **Escena** para configurar el modo de la escena (solo cámara posterior). Seleccione entre **Normal**, **Persona**, **Vista**, **Comida**, **Vista nocturna**, **Deportes** o **Nota**.
- **Manual** para personalizar la configuración para tomar fotos y grabar videos.
- **Cámara lenta** para grabar video en cámara lenta (solo con la cámara posterior).
- **Intervalo de tiempos** para capturar en el modo de disparo con intervalo (solo con la cámara posterior). Seleccione entre **1 segundo**, **1.5 segundos**, **2 segundos**, **2.5 segundos**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
- **Desenfoque** para desenfocar el fondo de la imagen (solo con la cámara posterior).
- **Panorama** para tomar una imagen panorámica moviendo el teléfono horizontalmente. (solo con la cámara posterior).


Ver imágenes y videos usando Galería

Abrir la aplicación Galería

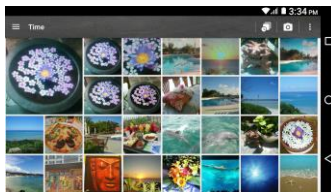1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Cuando abra la Galería por primera vez, podrá ver que el contenido fue organizado automáticamente en categorías.






3. En la pantalla Galería, puede usar las siguientes opciones:
 - Toque una miniatura para ver una imagen o un video.
 - Mantenga tocadas las miniaturas para seleccionarlas (indicado por una marca de verificación).
 - Toque  para ver las siguientes opciones:
 - **Hora** para agrupar las fotos y los videos según la hora en que fueron capturados. Toque  para ver sus fotos y videos organizados por meses. También

puede tocar  para ver más opciones.

- **Álbumes** para ver las fotos y los videos en un álbum.
- **Favoritos** para ver las fotos y los videos que marcó como favoritos.

Ver fotos y videos


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Seleccione la ubicación de una carpeta y toque una imagen para ver la foto o el video.
 - Para reproducir un video, toque .
Toque  para pausar el video o arrastre el punto en la línea de tiempo para rebobinar o adelantar el video.







Acercar o alejar una foto

- ▶ “Extienda” la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para acercar. “Pellizque” la pantalla para alejar.



Trabajar con fotos







Menú de opciones de fotos

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Seleccione la ubicación de una carpeta y toque una imagen para ver la foto.
3. Cuando se muestra la foto, puede tocar cualquier de los siguientes iconos:

-  **Compartir** para ver las opciones para compartir.
-  **Eliminar** para eliminar la imagen que se muestra. Toque **ACEPTAR** para confirmar la eliminación.
-  **Efecto** para elegir un efecto para agregar a las imágenes.
-  **Detalles** para mostrar los detalles de la foto.
-  **Favoritos** para agregar la imagen al álbum Favoritos.
- Toque  para ver las opciones adicionales:
 - **Cambiar nombre** para cambiar el nombre de la imagen.
 - **Presentación de diapositivas** para comenzar una presentación de diapositivas de las fotos almacenadas.
 - **Establecer como** para establecer una imagen como foto de contacto o fondo de pantalla.

Editar una foto



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Seleccione la ubicación de una carpeta y toque una imagen para ver la foto.
3. Toque  para mostrar la pantalla de edición.
4. Elija entre las siguientes opciones:

-  **EFECTO:** Muestra las opciones para ajustar la exposición, el contraste, la nitidez, etc.
 -  **MARCO:** Muestra las opciones para agregar un marco.
 -  **RECORTAR:** Muestra las opciones para cortar, girar o invertir una imagen.
 -  **PINTAR:** Muestra las variedades de herramientas de pintura.
 - Toque  para deshacer una acción.
 - Toque  para rehacer una acción.
5. Cuando haya terminado, toque **GUARDAR**.





Compartir fotos y videos

Enviar fotos o videos por Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Gmail**.


5. Redacte su mensaje y luego toque .
-  **Nota:** Si tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Enviar fotos o videos por mensajería


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Mensajería**.
5. Redacte su mensaje y luego toque .




Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Bluetooth**.




5. En los siguientes pasos, se le pedirá que active el Bluetooth y que conecte su teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.
5. Ingrese la información solicitada, como una descripción y etiquetas, y luego seleccione una opción de privacidad.
6. Toque .

Compartir fotos y videos en Google+

 **Nota:** Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para poder compartir fotos y videos en Google+.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Galería.**
2. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar.**
Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
3. Toque  > **Google+.**
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Compartir videos en YouTube





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Galería.**
2. Toque la carpeta que contenga los videos que desea compartir.
3. Mantenga tocado el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar.** Toque varios videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **YouTube.**


9 Herramientas y Calendario

Calendario


Use Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Su calendario le ayuda a organizar su tiempo y le recuerda sus eventos importantes. Dependiendo de su configuración de sincronización, el Calendario de su teléfono permanece sincronizado con su Calendario en la web o con el calendario corporativo.



Agregar un evento al Calendario

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Calendario**.
2. En una vista del Calendario, toque  > **Evento**.
3. Si tiene varios calendarios, seleccione un calendario para agregarle el evento.
 **Nota:** Puede crear múltiples calendarios de Google (Google Calendars) solo en Google Calendar en la web. Una vez creados en la web, podrá verlos en la aplicación Calendario incluida en su teléfono. Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples calendarios de Google (Google Calendars), visite la página web de Google en: calendar.google.com.
 **Nota:** Si sincronizó su teléfono con una cuenta de Exchange ActiveSync o Outlook en su computadora, también puede seleccionar estos calendarios.
4. Ingrese el nombre del evento.
5. Ingrese la ubicación del evento.
6. Especifique la fecha y hora del evento:
 - Si el evento tiene fecha de principio y final, toque la fecha y hora en los campos **DESDE** y **HASTA** para configurarla.
 - Si se trata de un acontecimiento especial, como un cumpleaños o un evento de todo el día, configure las fechas **DESDE** y **HASTA** y, a continuación, seleccione la casilla **Todo el día**.
 - Para cambiar la zona horaria, toque el campo de zona horaria y seleccione una opción en la lista que aparece o ingrese el nombre de un país.
7. Ingrese direcciones de correo electrónico para invitar personas a su evento y agregue descripciones del evento. Consulte “Invitar gente a su evento de calendario” en la página 86.
8. Si el evento ocurre regularmente, toque el campo **REPETICIÓN** y configure la frecuencia.
9. Establezca el horario del recordatorio del evento y seleccione cómo será notificado.

- Si no desea recibir ningún recordatorio, toque  junto al campo **RECORDATORIO**.
 - Toque **Agregar recordatorio** para agregar otro recordatorio.
10. Selecciona el estado que se aparecerá en tu calendario.
 11. Configura el estado de privacidad de este evento.
 12. Toque **Aceptar**.

Agregar una tarea

 **Nota:** La función tarea está disponible solo para cuentas de Exchange ActiveSync.



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Calendario**.
2. En una vista del Calendario, toque  > **Tarea**.
3. Si tiene varios calendarios, seleccione un calendario al cual agregar la tarea.
4. Ingrese el título de la tarea.
5. Ingrese la descripción.
6. Configure la fecha de vencimiento de la tarea.
 - Si no tiene una, seleccione la casilla **Sin fecha de vencimiento**.
7. Si la tarea ocurre regularmente, toque el campo **REPETICIÓN** y configure la frecuencia.



8. Configure la fecha y hora en que se recordará la tarea.
 - Seleccione la casilla **No hay recordatorios** si no desea recibir ningún recordatorio para la tarea.
9. Configure la prioridad de la tarea.
10. Toque **Aceptar**.

Invitar gente a su evento de calendario

Si desea invitar gente a su evento, debe crear el evento y agregarlo al calendario de Google.


Se enviará una invitación por correo electrónico a sus invitados a través de su cuenta.

1. Abra Calendario y cree un evento nuevo. Toque el campo Calendario y, a continuación, seleccione su cuenta. Consulte "Agregar un evento al calendario" en la página 85.
 2. Agregue detalles sobre el evento, como la fecha y hora, la ubicación y más.
 3. En el campo **INVITADOS**, ingrese las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desee invitar al evento. Separe las direcciones con comas.
-  **Consejo:** Puede ingresar un nombre o una dirección de correo electrónico guardado en Contactos para acceder a la información del contacto, o tocar  para acceder a sus contactos.


-  **Consejo:** Cuando invita personas al evento creado con la cuenta de Exchange, puede mostrar la programación del invitado al tocar **Ver agenda de invitados** en el campo **INVITADOS**.
- Agregue la descripción del evento que aparecerá en el correo electrónico a sus invitados.
 - Toque **Aceptar** para agregar el evento al calendario de Google.
-  **Nota:** Si las personas a las que les envía invitaciones usan el calendario de Google o una cuenta de Exchange, recibirán una invitación en el calendario y por correo electrónico.

Alertas de evento del calendario

Si su teléfono está encendido y tiene una alarma de evento programada, su teléfono le alerta y muestra el resumen del evento. Su teléfono tiene varias formas de alertarle de eventos programados:



- Reproduciendo el tono de llamada o el tipo de vibración asignado.
- Mostrando el icono del evento  en la barra de estado.
- Mostrando la notificación emergente.

Recordatorios de evento


Si configuró al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la

barra de estado para recordarle el próximo evento.


Para ver, descartar o posponer el recordatorio:


- Deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior para abrir el panel de notificaciones.
 -  **Nota:** Si tiene otros recordatorios de eventos pendientes, estos eventos también aparecerán en la pantalla.
- Toque el nombre del evento para acceder a las siguientes opciones. Cuando aparecen varios eventos, toque la casilla que aparece junto al nombre del evento para seleccionar el evento:
 - Toque **ESTABLECER EL INTERVALO DE REPETICIÓN** para configurar el intervalo de repetición.
 - Toque **POSPONER** para posponer el recordatorio del evento durante el tiempo configurado.
 - Toque **DESCARTAR** para descartar el recordatorio.
 - Toque  para mantener el recordatorio en estado pendiente en el panel Notificaciones.
 - Toque el nombre del evento para acceder a la pantalla de edición. Consulte "Editar eventos del calendario" en la página 88.







Para establecer la configuración del recordatorio:

- ▶ En una vista del Calendario, toque  >
Configuración > Configuración general y configure los elementos que aparecen en **Notificaciones y recordatorios**.


Ver eventos del calendario






Puede organizar la vista del Calendario por mes, semana, día, agenda o tarea. Para cambiar la vista de Calendario, toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla y toque **Mes**, **Semana**, **Día**, **Agenda** o **Tarea**.


El color de los eventos indica el tipo de calendario que incluye el evento. Para saber qué representa cada color, toque  >
Calendarios.

- **Mes:** La vista Mes muestra marca los días que tienen eventos.
 - Toque el icono Hoy en la esquina superior derecha para destacar el día actual.
 - Toque un día para ver sus eventos.
 - Toque  o , o deslice hacia arriba o hacia abajo para ver meses anteriores o posteriores.
- **Semana:** La vista Semana muestra un gráfico con los eventos de una semana.
 - Mantenga presionado un espacio de tiempo para crear un evento nuevo en esa fecha.
- Toque un evento para ver sus detalles.
- Toque  o , o deslice hacia la derecha o la izquierda de la pantalla para ver semanas anteriores o posteriores.
- **Día:** La vista Día muestra un gráfico con los eventos de un día.
 - Mantenga presionado un espacio de tiempo para crear un evento nuevo en esa fecha.
 - Toque un evento para ver sus detalles.
 - Toque  o , o deslice hacia la derecha o la izquierda de la pantalla para ver el día anterior o el día posterior.
- **Agenda:** La vista Agenda muestra una lista de todos sus eventos en orden cronológico.
- **Tarea:** La vista Tarea muestra una lista de todas sus tareas en orden cronológico.

Editar eventos del calendario

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Calendario**.
 - Abra los detalles de un evento del calendario:
 - En las vistas **Agenda**, **Día** y **Semana**, toque el evento del calendario que desea editar.




- En la vista **Mes**, toque el evento del calendario que desea editar en la lista que aparece debajo del evento del calendario.
2. Las siguientes opciones están disponibles: Si el evento se repite, aparece una ventana emergente que le pregunta qué eventos desea editar o eliminar:
- Toque  para asignar un color al evento.
 - Toque  para compartir el evento.
 - Toque  para editar el evento.
 - Toque  > **ACEPTAR** para eliminar el evento.
 - **RECORDATORIOS:**
 - Toque la ▼ izquierda para seleccionar cuánto tiempo antes de la hora del evento desea recibir el recordatorio.
 - Toque la ▼ derecha para seleccionar cómo será notificado.
 - Toque  para eliminar el recordatorio que aparece junto a ella.
 - Toque **Agregar recordatorio** para agregar otro recordatorio al evento.

2. En una vista del Calendario, toque  > **Calendarios** y, a continuación, seleccione o anule la selección de la casilla que aparece junto a cada calendario para mostrarlo u ocultarlo.


Sincronizar calendarios con su teléfono

Puede seleccionar qué calendarios de Google desea mantener sincronizados con su teléfono o cuáles dejar de sincronizar.

Sincronizar un calendario de Google

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Google**.
2. Toque la cuenta con la que desea sincronizar.
3. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el **Calendario**.
4. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Calendario**.
5. En una vista del Calendario, toque  > **Calendarios** > **SINCRONIZACIÓN DE CALENDARIOS**.
6. Seleccione la casilla que aparece junto al calendario de Google que desea sincronizar.
7. Toque **Aceptar**.

Mostrar u ocultar calendarios


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Calendario**.

Sincronizar un calendario corporativo

Si configuró una cuenta corporativa para su teléfono, también puede sincronizar eventos del calendario corporativo en su teléfono. Los eventos del calendario de su cuenta corporativa también aparecerán en Calendario si elige sincronizarlo con el servidor Exchange ActiveSync.



Reloj

Reloj de escritorio


- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reloj** > pestaña **RELOJ**.
 - Mantenga tocada la pantalla para activar el modo nocturno.

💡 **Consejo:** Cuando esté activado, puede desactivar fácilmente el modo nocturno tocando la pantalla.

Cambiar la configuración del reloj



1. En la pantalla de inicio, toque la pestaña **Aplic.**  > **Reloj** > **RELOJ** o **ALARMA**.
2. Toque  > **Configuración** y elija entre las siguientes opciones:
 - **Estilo:** Seleccione para cambiar el estilo del reloj. Elija entre **Análogo** o **Digital**.
 - **Reloj local automático:** Marque si desea agregar un reloj con el horario de su lugar de origen mientras viaja.


- **Zona horaria local:** Seleccione para establecer su zona horaria de origen.
- **Silenciar automáticamente:** Seleccione para establecer la duración de los sonidos de la alarma.
- **Repetición de alarma:** Seleccione para el intervalo para posponer alarma.
- **Volumen:** Seleccione para establecer el volumen de la alarma.
- **Comport. del botón de vol.:** Seleccione para configurar el comportamiento del botón de volumen cuando lo oprime mientras suena la alarma. Elija entre: **Silencioso**, **Posponer**, **Descartar**, o **No hacer nada**.

💡 **Consejo:** Puede cambiar la configuración de fecha y hora al tocar  > **Fecha y hora**. Para obtener más información, consulte “Configuración de fecha y hora” en la página 122.




Alarma

Establecer una alarma


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reloj** > pestaña **ALARMA**.
 - ⚠️ **Nota:** Cuando abre la pestaña por primera vez, hay dos alarmas configuradas por defecto listas para que las personalice. Estas alarmas están desactivadas por predeterminado.
2. Toque  para agregar una nueva y establecer la hora de la alarma.

3. Establezca la hora y los minutos deseados y toque **ACEPTAR**.
4. Toque **Agregar etiqueta** para ingresar un nombre para la alarma.
5. Seleccione la casilla de verificación **Repetir** y elija los días de la semana en que quiere repetir la alarma.
6. Toque  para seleccionar un tono de llamada que se reproducirá con la alarma.
7. Seleccione la casilla de verificación **Vibrar** para agregar la función de vibración a la alarma.

Eliminar una alarma




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reloj** > pestaña **ALARMA**.
2. Toque  en la alarma que quiere eliminar.
3. Toque .

Cronómetro


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reloj** > pestaña **CRONÓMETRO**.
2. Toque **COMENZA** para que comience a funcionar el cronómetro.
3. Haga alguno de los siguientes:
 - Toque **DETENER** para detener el tiempo.
 - Toque **VUELTA** para registrar el tiempo.
 - Toque **RESTB.** para restablecer el cronómetro a cero.






- Toque **COMPARTIR** para compartir sus resultados vía Keep, Bluetooth, Google+, mensajería y más.

Temporizador



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **TEMPORIZADOR** para ver la pantalla del temporizador si es necesario.
3. Establezca el tiempo de la cuenta atrás y toque **INICIAR** para comenzar el conteo.
4. Haga alguno de los siguientes:
 - Toque **DETENER** para pausar el temporizador.
 - Toque **Agregar etiqueta** para agregar una etiqueta al temporizador.
 - Toque **RESTAB.** para restablecer el temporizador.
 - Toque **+1 MINUTO** para agregar un minuto adicional al temporizador.
 - Toque **-1 MINUTO** para restar un minuto del temporizador.
 - Toque  para eliminar el temporizador.
 - Toque  para agregar un nuevo temporizador.

Reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Reloj** > pestaña **RELOJ**.







2. Toque  para mostrar la lista del reloj mundial.
 3. Toque la casilla de verificación ubicada junto a la ciudad que quiere ver en la pantalla del reloj mundial.
 4. Toque **Atrás**  o  en la parte superior izquierda de la pantalla para confirmar. (Podrá ver los relojes que seleccionó y la hora en esas ubicaciones.)
-  **Consejo:** Puede activar la opción de horario de verano al tocar  en la pantalla de Reloj mundial.

Calculadora





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Calculadora.**
2. Para ingresar los números, toque las teclas en pantalla.
3. Toque **DEL** para borrar un número. Manténgalo tocado para borrar el número entero.
 - Para acceder a las funciones más avanzadas, deslice la pantalla a la izquierda.
4. Toque **Atrás**  para cerrar la calculadora.


Grabadora de sonido

Grabar un archivo de sonido




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Grabadora de sonido.**
2. Toque  para comenzar a grabar un archivo de sonido.
3. Toque  para pausar la grabación. Toque  nuevamente para reanudar la grabación.
4. Toque  para detener la grabación.
 - Toque  para reproducir el archivo de sonido grabado.

Reproducir datos de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Grabadora de sonido.**
2. Toque  para ver todos los archivos de voz guardados.
3. Toque el nombre de un archivo de voz para reproducirlo.
 - Toque el botón de retroceso  para retroceder 5 segundos.
 - Utilice el control deslizante de reproducción para avanzar o rebobinar la grabación.
 - Toque  para compartir el archivo de voz seleccionado.


- Toque  para ver las opciones adicionales:
 - **Eliminar** para eliminar el archivo de voz seleccionado.
 - **Configuración de retroceso** para cambiar el valor del retroceso.


Opciones de la Lista de datos de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para ver una lista de los archivos de sonido grabados.
3. Toque  y elija entre las siguientes opciones:
 - **Compartir** para compartir los datos de voz vía Bluetooth, Gmail, mensajería, etc.
 - **Eliminar** para eliminar el archivo.
 - **Editar nombre de archivo** para editar el nombre del archivo.
 - **Detalles** para ver la información detallada del archivo.

Servicios de Voz



Configuración de texto a voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Teclado e idioma**.
– o –





En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.

2. Toque **Salida de texto a voz**.
3. Seleccione el motor preferido (por ejemplo, **Google**). Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Velocidad de voz** para seleccionar una velocidad.
 - **Tono de voz** para seleccionar un tono.
 - **Escucha un ejemplo** para reproducir una breve demostración de la síntesis de voz.
 - **Estado del idioma predeterminado** para ver el estado de compatibilidad del idioma para el reconocimiento de voz.

Búsqueda por voz



1. Toque  en el widget de Búsqueda de Google.
– o –
En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Búsqueda por voz**.
2. Hable claramente al micrófono del teléfono cuando **Escuchando...** aparezca en la pantalla. Si se ocurre algún error, trate de nuevo.
3. Toque un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

Modo Eco






1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Modo Eco**.
2. Toque una opción para activar o desactivar el Modo Eco:
 - **Activar:** Activa el Modo Eco. El icono del Modo Eco activado  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
 - **Auto activar:** Activa el Modo Eco cuando el nivel restante de la batería se encuentra por debajo de un nivel establecido. Toque  para establecer el nivel de la batería. El icono del Modo Eco en espera  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
 - **Desactivar:** Desactiva el Modo Eco.

Bluetooth

Activar o desactivar Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
 2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el Bluetooth.
-  **Nota:** Desactive el Bluetooth cuando no lo utilice para ahorrar la batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido.




El menú de configuración de Bluetooth

- En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
- Active el Bluetooth para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles que se encuentran dentro del alcance.
 - Toque  y elija entre las siguientes opciones:
 - **Actualizar** para actualizar la lista de dispositivos disponibles.
 - **Cambiar nombre de dispositivo** para cambiar el nombre del teléfono para el acceso de Bluetooth.
 - **Mostrar los archivos recibidos** para ver todos los archivos que recibió mediante Bluetooth.
 - **Guardar en** para seleccionar la ubicación desde se guardarán los archivos que reciba mediante Bluetooth.
-  **Nota:** El teléfono está visible a los dispositivos cercanos cuando la configuración de Bluetooth está abierta.
- ### Desconectar un dispositivo Bluetooth
1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
 2. En la lista **Dispositivos vinculados**, toque  que está al lado del dispositivo que quiere desvincular.

3. Toque **OLVIDAR**.


Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo

Puede enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío.

- Imágenes y videos
 - Contactos
1. Establezca el dispositivo de recepción en modo visible. También necesita establecerlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
 2. En el teléfono, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
 3. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:
 - Foto o video (en Cámara): Después de capturar una foto o video, toque la imagen en miniatura y luego toque  > **Bluetooth**.
 - Fotos y videos (en Galería): En la pestaña Álbumes, toque un álbum, toque los elementos que desea compartir y luego toque  > **Bluetooth**.
 - Contactos: Elija un contacto y toque  > **Compartir** > **Bluetooth**.

4. Si se le indica que active Bluetooth, toque **ACTIVAR**.
5. Toque el nombre del dispositivo de recepción.
6. Si se le indica, acepte la conexión del dispositivo de recepción e ingrese la misma contraseña en su teléfono y en el dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente.
7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

Recibir información de otro dispositivo

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el Bluetooth.
3. Mantenga esta pantalla abierta para hacer que su teléfono esté visible para los dispositivos desvinculados.
4. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a su teléfono. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
5. Si se le indica, ingrese la misma contraseña en el teléfono y en el dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente. En su teléfono se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.
6. Toque **ACEPTAR**.


7. Cuando su teléfono reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, deslice hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toque **ACEPTAR**.
8. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toque la notificación correspondiente.

Tecnología de comunicación de campo cercano (NFC)

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) es una tecnología inalámbrica de bajo alcance que le permite intercambiar información rápida e inalámbricamente entre su teléfono, y otros smartphones y dispositivos inteligentes compatibles con NFC. También puede usar la tecnología NFC para guardar, ver, crear o modificar etiquetas inteligentes.

Para usar la tecnología NFC en su teléfono, este debe estar a una distancia de aproximadamente 0,78 in (2 cm) del smartphone, el dispositivo inteligente o la etiqueta inteligente compatible con NFC con el cual desea intercambiar información. Cuando la información se transfiere mediante una conexión NFC, su smartphone vibra.


Activar o desactivar NFC

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **NFC** para activar o desactivar la función. Si aparece un recordatorio de seguridad, léalo y toque **ACEPTAR**.

Android Beam

Con Android Beam, puede transferir contenido de una aplicación, como páginas del navegador, videos de YouTube y entradas en Contactos a otro dispositivo compatible con NFC al sostener los dispositivos muy cerca entre sí.

Para activar o desactivar Android Beam:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **NFC** para activar la función. Si aparece un recordatorio de seguridad, léalo y toque ACEPTAR.
3. Toque **Android Beam**.
4. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar Android Beam.

Para compartir contenidos de la aplicación:

1. Con Android Beam activado, puede mostrar los contenidos que desee compartir en su pantalla.
2. Coloque su teléfono cerca de otro dispositivo compatible con NFC, por lo general con las partes posteriores pegadas apuntando a la antena NFC, y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se transfiere.




Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD™ es un accesorio adicional que le permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de vos en su teléfono. Su teléfono es compatible con una tarjeta microSD de hasta 64GB.


- ⚠ **Nota:** La tarjeta microSD se vende por separado.
- ⚠ **Nota:** La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Tenga cuidado cuando la inserte, retire o manipule.

Insertar una tarjeta microSD

1. Quite la tapa de la batería y la batería.
2. Levante el tapón de la tarjeta microSD.

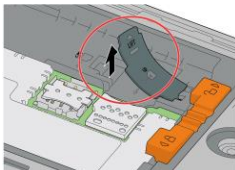

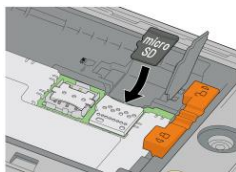

3. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.




4. Cierre el tapón de la tarjeta microSD.
 5. Vuelva a colocar la batería en su compartimento, ajústela en su posición al deslizar la barra de bloqueo.
 6. Reemplace la tapa de la batería.
- ⚠ **Advertencia:** Presione todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que esté debidamente cerrada. Esto conservará la función de resistencia al agua del teléfono.

Retirar una tarjeta microSD


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD.**
2. Lea la limitación de responsabilidad y toque **ACEPTAR** para continuar. Espere a que aparezca el icono de tarjeta SD retirada  en la barra de estado.
3. Apague el teléfono y quite la tapa de la batería y luego la batería.
4. Levante el tapón de la tarjeta microSD.

5. Saque con cuidado la tarjeta microSD de la ranura.
 6. Cierre el tapón de la tarjeta microSD.
 7. Vuelva a colocar la batería en su compartimento, ajústela en su posición al deslizar la barra de bloqueo.
 8. Reemplace la tapa de la batería.
- ⚠ **Advertencia:** Presione todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que esté debidamente cerrada. Esto conservará la función de resistencia al agua del teléfono.


Ver la memoria en la tarjeta microSD

1. Una vez que la tarjeta microSD está insertada, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver la información que se encuentra en **Tarjeta SD**.

Desmontar la tarjeta microSD

1. En el menú de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toque **Desmontar la tarjeta SD** > **ACEPTAR**.

Formatear la tarjeta microSD

1. En el menú de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.

2. Desplácese hacia abajo en la pantalla, y toque **Eliminar la tarjeta SD** > **ELIMINAR LA TARJETA SD** > **ELIMINAR TODO**.

⚠ **Nota:** El procedimiento de formateo elimina todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revise los contenidos antes de formatear la tarjeta.





Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo multimedia

1. Conecte su teléfono a su computadora usando el cable USB suministrado.
2. Deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y toque la notificación de conexión USB.
3. Toque **Dispositivo multimedia (MTP)**. En la computadora, el teléfono conectado será reconocido como un dispositivo multimedia portátil. Consulte "Configuración de conectividad" en la página 113.
4. Navegue hacia el dispositivo y seleccione **Tarjeta SD**.
5. Administre los datos como requiera, desmonte el teléfono conectado como indica el sistema operativo de su computadora para retirarlo de forma segura y desconecte el teléfono de la computadora.

Informe exterior

El Informe exterior ofrece aplicaciones útiles que proporcionan información importante e interesante para actividades al aire libre. También proporciona botones de acceso directo a herramientas prácticas, como brújula, barómetro o linterna.


Pronóstico de clima

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter..**
2. Toque el panel Clima para mostrar información de clima más detallada.
3. Toque , para agregar ubicaciones.
4. Deslice hacia la izquierda o la derecha para cambiar las ubicaciones.
5. Deslice hacia arriba para mostrar el clima de la semana y hacia abajo para cerrarlo.
6. Toque **MinuteCast** para mostrar el pronóstico de lluvias minuto a minuto en su domicilio y en su ubicación exacta.
7. Toque  para actualizar la información del clima.
8. Toque  para ver los siguientes menús:
 - **Escala de temperatura:** Seleccione Fahrenheit o Celsius.
 - **Tiempo de ciclo:** Seleccione la frecuencia de la actualización automática.

- **Cuando se está iniciando:** Actualizar la información del clima cuando se abre la aplicación.
- **Cuando la ubicación actual cambia:** Actualizar la información del clima cuando se cambia tu ubicación actual. El uso de datos puede aumentar cuando esta opción está activada.


Tablas Solunar

Esta función anticipa las principales actividades de los animales salvajes de acuerdo con las fases lunares.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter..**
2. Toque el panel **SOLUNAR** para mostrar información más detallada de Solunar.
3. La siguiente información está disponible:
 - Fase lunar con porcentaje
 - Clasificación de días pronosticada por Solunar
 - Las tablas de Solunar muestran las horas de mayor y menor actividad de animales y los valores en porcentaje.
 - Toque el botón de fecha para mostrar un calendario en el cual se resalten los días con los valores más altos.


Movimientos del sol y la luna

Esta función le muestra la posición actual del sol y la luna en tiempo real en las ciudades que elija.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter..**
2. Toque el panel **SOL/LUNA** para mostrar información más detallada sobre los movimientos del sol y la luna.
3. Toque el botón **SOL** o **LUNA** para cambiar la vista.
4. La siguiente información está disponible:
 - Trayectoria del sol y de la luna
 - Tiempo restante hasta la puesta del sol y de la luna.
 - Tiempo y orientación de la salida y la puesta del sol y la luna.


Marea

Esta función anticipa el nivel de la marea y el nivel máximo de actividad de los peces según las fases de la luna.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter.** > **Marea.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el botón **MAREA** para ver las tablas de marea que muestran los niveles del agua y las horas de marea alta y baja.

- Toque el botón **ÍNDICE DE PEZ** para ver los valores de actividad de los peces y las tablas de índices de peces que le muestran los mejores momentos para pescar.
- Toque el botón de fecha para mostrar un calendario en el cual se resalten los días con los valores más altos.

Brújula y clinómetro


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter.** > **Brújula/Clinómetro.**
2. Toque el botón **BRÚJULA** o **CLINÓMETRO** para cambiar la vista.
3. Para usar la brújula, debe calibrarla. Para hacerlo, repita el siguiente paso hasta que aparezca la pantalla de la brújula.
 - Voltee e incline su teléfono repetidamente según se muestra en la imagen en pantalla.
4. En la pantalla Clinómetro, toque **ESTAB. NIV** para establecer el actual nivel medido.

Barómetro y altímetro

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter.** > **Barómetro/Altímetro.**
2. Toque el botón **BARÓMETRO** o **ALTÍMETRO** para cambiar la vista.


3. Toque **CORRECCIÓN DE ALTITUD** para ajustar la altitud con una entrada directa.

Linterna


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Informe exter.** > **Linterna.**
2. Toque el botón de la linterna para activarla o desactivarla.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Brillo:** Toque los botones + o - para cambiar el nivel de brillo.
 - **Parpadeo:** Toque para cambiar el modo de parpadeo.
 - **Configuración:** Toque para configurar la duración de la luz.

10 Configuración

Acceder al menú de configuración del teléfono

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración**.


— o —

Deslice el dedo desde la parte superior de cualquier pantalla y toque el icono de configuración  en la esquina superior derecha.


Configuración de conexiones inalámbricas y redes


Wi-Fi

Activar o desactivar Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el Wi-Fi.


Acceder al menú de configuración de Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.

2. Si es necesario, toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el Wi-Fi.
3. Toque  para ver los siguientes menús:
 - **Agregar red** para agregar una nueva red Wi-Fi.
 - **Redes guardadas** para mostrar las redes inalámbricas guardadas.
 - **Actualizar** para volver a cargar la lista de redes.
 - **Wi-Fi Direct** para usar una conexión Wi-Fi entre pares.
 - **Config. avanzada** para ajustar la configuración avanzada del Wi-Fi.


Bluetooth

Activar o desactivar Bluetooth


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el Bluetooth.

Uso de datos

Ver el uso de los datos

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Uso de datos**.


Activar o desactivar los datos móviles

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Uso de datos**.


2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Datos móviles** para activarlos o desactivarlos.


Establecer límite para datos móviles

⚠ **Advertencia:** El uso que se muestra es medido por su teléfono. La contabilización del uso de los datos que realiza su operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de su plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Uso de datos.**
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Establ. límite datos móv.** para activarlo. Lea el mensaje y toque **ACEPTAR.**
3. Para cambiar la fecha de restablecimiento del ciclo, toque el icono del menú desplegable ▼ y toque **Cambiar el ciclo....**
4. Establezca la fecha y luego toque **ESTABLECER.**
5. Toque la pestaña naranja y deslice hacia arriba o hacia abajo para establecer el límite del uso de datos.

Opciones del uso de datos


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Uso de datos.**

2. Toque  para ver las siguientes opciones:
 - **Restr. datos 2° plano** para restringir o permitir el uso de datos en segundo plano.
 - **MaxiMZR** para restringir datos en segundo plano para aplicaciones que han estado inactivas durante más de 7 días.
 - **Mostrar/Ocultar Wi-Fi** para mostrar u ocultar el uso de Wi-Fi.
 - **Restricciones de red** para establecer una red de Wi-Fi como una conexión medida.
 - **Redes móviles** para ajustar la configuración de las redes móviles.

Modo avión

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más.**
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Modo avión** para activarlo o desactivarlo.

Aplicación de SMS predeterminada

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más** > **Aplicación de SMS predeterminada.**
2. Seleccione la aplicación que quiere establecer como predeterminada.

Configuración de NFC

El menú de la configuración de NFC (comunicación de campo cercano) le permite activar o desactivar NFC. Para obtener más información sobre la configuración de NFC, consulte "Tecnología de comunicación de campo cercano (NFC)" en la página 96.

Android Beam

Android Beam usa la tecnología NFC. Para obtener más información sobre la configuración de Android Beam, consulte "Android Beam" en la página 96.

Configuración de Anclaje a red y Zona de conexión móvil

Use el menú de configuración para ajustar la configuración de Zona de conexión móvil que le permitirá compartir el servicio de datos de su teléfono con múltiples dispositivos con capacidad Wi-Fi. También puede compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante un cable USB o Bluetooth. Para obtener más detalles sobre el anclaje y la configuración de Zona de conexión móvil de su teléfono, consulte "Anclaje a red USB y Zona de conexión móvil" en la página 75.


Configuración de VPN

Una red privada virtual (VPN) es una red que usa una infraestructura de telecomunicaciones pública, como Internet, para ofrecer a las oficinas remotas o los usuarios individuales un acceso seguro a la red de su organización. Para obtener más


información sobre la configuración de VPN, consulte "Redes privadas virtuales (VPN)" en la página 68.

Configuración de la red de celular

Datos móviles




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Datos móviles**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto al servicio que desee para activarlo.

Roaming de datos



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Roaming de datos internacional**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto al servicio que desee para activarlo.

Nombres de puntos de acceso


Para agregar un nuevo punto de acceso:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque  e ingrese la información necesaria.
3. Toque  > **Guardar**.

Para restaurar la configuración predeterminada:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque  > **Restablecer valores predeterminados**.


Proveedores de red

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Proveedores de red**.
2. Seleccione una opción:
 - Toque **Elegir automáticamente** para que la red preferida se seleccione automáticamente.
 - Toque **BUSCAR REDES** para realizar una búsqueda de las redes disponibles.

⚠ **Nota:** Es posible que este menú no esté disponible en su dispositivo.

Alertas de emergencia

El teléfono es compatible con los servicios de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS de difusión con el fin de publicar avisos al público.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Más** > **Alertas de Emergencia**.

2. Las siguientes opciones están disponibles:



- **Presidencial:** Recibe una alerta presidencial de emergencia. (Siempre se muestra la opción Presidencial.)
- **Amenaza Inminente - Extrema:** Seleccione la casilla de verificación para mostrar alertas para amenazas extremas a la vida o la propiedad.
- **Amenaza Inminente - Grave:** Seleccione la casilla de verificación para mostrar alertas para amenazas graves a la vida o la propiedad.
- **Amber:** Seleccione la casilla de verificación para mostrar las alertas de emergencia de secuestro de niños (alertas Amber).
- **Alerta en español:** Seleccione la casilla para recibir alertas de emergencia también en español cuando se emite la alerta en español.
- **Ayuda:** Muestra la información de Ayuda para Alertas de Emergencia.
- **Notificaciones:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono muestre una notificación cuando recibe una alerta.
- **Sonido:** Seleccione la casilla de verificación para establecer un sonido de notificación que se reproducirá cuando reciba una alerta de emergencia.

- **Vibrar:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando reciba una alerta de emergencia.
- **Alerta de recordatorio:** Establece la frecuencia de las alertas.
- **Vista previa de notificación de emergencia:** Seleccione esta opción para reproducir una muestra de un tono de alerta de emergencia.
- **Voz para los mensajes de alerta:** Seleccione la casilla de verificación para usar la función de conversión de texto a voz del teléfono para que lea las alertas de emergencia en voz alta cuando las recibe.


Configuración del dispositivo

Configuración de pantalla

Nivel de brillo


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastre la barra deslizante de brillo  hacia la izquierda o la derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

Brillo automático


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla**.

2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Brillo automático** para activarlo o desactivarlo.

Fondo de pantalla



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione el fondo de pantalla que desea mostrar en la pantalla.


Suspender





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Suspender**.
2. Seleccione un tiempo de espera.

Activar protector


Para seleccionar lo que se muestra:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Activar protector de pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el protector.
3. Elija entre las siguientes opciones:
 - **Reloj** muestra el reloj digital o analógico del teléfono. Toque  ubicado al lado del reloj y seleccione el estilo de reloj o elija la opción de modo nocturno.
 - **Colores** se utiliza para cambiar los colores.
 - **Galería** muestra las imágenes de la galería como una presentación de


diapositivas. Toque  ubicado al lado para seleccionar las imágenes que se mostrarán.

- **Marco de fotos** o **Fotos** para mostrar las imágenes como una presentación de diapositivas. Toque  ubicado al lado para seleccionar las imágenes que se mostrarán.
- **Tabla de fotos** sirve para dispersar las imágenes por la pantalla para armar un collage. Toque  ubicado al lado para seleccionar las imágenes que se mostrarán.
- Toque  > **Comenzar ahora** para ver una vista previa de su selección.
- Toque  > **Cuándo activarlo** para seleccionar cuándo se muestra el protector de pantalla: **Cuando esté conectado**, **Durante la carga** o **En ambos casos**.

Tamaño de la fuente




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Tamaño de fuente**.
2. Seleccione la opción que desee.

Al girar el dispositivo


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Al girar el dispositivo**.
2. Seleccione la opción que desee.

Pantalla inalámbrica

Puede conectar su teléfono con los dispositivos que admiten Miracast para compartir las imágenes mostradas mediante conexión Wi-Fi.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Pantalla de Cast**.
 2. Toque  y seleccione la casilla **Habilitar pantalla inalámbrica** para activarla. Aparecerán dispositivos disponibles.
 3. Seleccione un dispositivo que desee conectar de la lista.
-  **Nota:** Para obtener más información sobre la pantalla inalámbrica, consulte la documentación incluida con el dispositivo certificado por Miracast que desee usar con su teléfono.

Mostrar porcentaje de batería

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** junto a **Mostrar el porcentaje de la batería** para activar o desactivar la opción.


Configuración de sonido y notificación

Configuración de sonido


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.

2. Arrastre las barras deslizantes en pantalla para ajustar el volumen de **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma**, **Volumen de tono** o **Volumen de sistema**.


Activar o desactivar la vibración en llamada

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Vibrar también en llamadas** para activar o desactivar la función.


Tono de llamada del teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Tono del llamada**.
2. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar.
3. Seleccione el archivo o toque **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.


Patrón de vibración

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Toque **Patrón de vibración** y seleccione la opción que desea.
3. Toque **ACEPTAR** para confirmar la vibración.


Intensidad de vibración

1. Desde la pantalla principal, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Intensidad de vibración**.
2. Seleccione **Débil**, **Medio** o **Fuerte**.

Tono de notificación predeterminado


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Tono de notificación predeterminado**.
2. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar.
3. Toque **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.

Configuración de otros sonidos

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Toque **Otros sonidos** y seleccione la opción que desea.


Configuración de notificación

Alertas persistentes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Alertas persistentes**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar las Alertas persistentes.
3. Las siguientes opciones están disponibles:


- **Tono audible:** Seleccione la casilla de verificación para escuchar un tono audible cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
- **Vibrar:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
- **Parpadear la luz LED:** Seleccione la casilla para que parpadee el indicador LED cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
- **Repetir el intervalo:** Establece el intervalo de repeticiones.
- **Notificaciones de aplicaciones:** Establece la configuración de las notificaciones para cada aplicación individualmente.

Cuando el dispositivo está bloqueado


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Sonido/notificación**
> **Con dispositivo bloqueado.**
2. Seleccione **Mostrar todo el contenido de notificaciones**, **Ocultar contenido confidencial de notificaciones** o **No mostrar notificaciones**.

Configuración de interrupciones


Para administrar la recepción de llamadas o notificaciones, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Sonido/notificación**
> **Interrupciones.**


2. Toque **Configuración de interrupciones** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Interrumpir siempre (Todo):** Le permite activar la opción de interrumpir siempre.
- **Sólo prioridad (Prioridad):** Le permite activar solo las interrupciones de prioridad. Cuando selecciona esta opción, aparece un icono de estrella ★ en la barra de estado.
- **No interrumpir (Ninguno):** Le permite activar la opción para evitar ningún tipo de interrupción. Cuando se selecciona esta opción, aparece el icono de Sin interrupciones  en la barra de estado.

Para establecer las notificaciones de aplicaciones, haga lo siguiente:


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Sonido/notificación**
> **Interrupciones.**
2. Toque **Notificaciones de aplicaciones** y toque la aplicación para la cual quiere administrar el tipo de alerta.
3. Seleccione la opción que desee.

Para configurar las interrupciones de prioridad:


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Sonido/notificación**
> **Interrupciones.**

2. En la pestaña **Interrupciones de prioridad**, toque el interruptor **SÍ/NO** que aparece junto a la opción para la cual desea configurar la prioridad.

Para establecer un tiempo de inactividad, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Sonido/notificación**
> **Interrupciones**.
2. En **Tiempo de inactividad** (solo interrupciones de prioridad), configure las siguientes opciones:
 - **Días:** Seleccione los días de la semana en los que quiere permitir únicamente las notificaciones de prioridad.
 - **Hora de inicio:** Ajuste la hora en la que quiere que comience el tiempo de inactividad.
 - **Hora de finalización:** Ajuste la hora en la que quiere que termine el tiempo de inactividad.
 - **Permitir interrupciones:** Seleccione el tipo de interrupciones permitidas. Seleccione entre **Solo prioridad** o **Ninguno**.

Acceso a notificaciones


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Sonido/notificación**
> **Acceso a notificaciones**.
2. Verá una lista de las aplicaciones que puede acceder a sus notificaciones.

Tecla programable


Puede asignar el comportamiento favorito a la tecla programable. Mantenga presionada la tecla para que aparezca la función asignada.

1. Mantenga presionada la tecla programable, en la parte izquierda del teléfono. Si aparece un mensaje que le pregunta si desea asignar una función a la tecla, toque **ASIGNAR**.

– o –


Desde la pantalla principal, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Tecla programable**.

2. Toque la **Tecla programable**.
3. Toque la función que desea asignar a la tecla.

 **Consejo:** Para configurar la tecla programable para que despierte su teléfono, seleccione la casilla de verificación junto a **Despert.disp**.

Configuración de almacenamiento

Ver información de la memoria

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
 - **Almacenamiento interno:** Vea el espacio total, el espacio disponible y el espacio utilizado por diferentes


funciones en el almacenamiento interno del teléfono.

- **Tarjeta SD:** Vea el espacio total y el espacio disponible en una tarjeta de memoria instalada opcional.
 - **Montar tarjeta SD:** Prepara una tarjeta de memoria para usar como almacenamiento en el teléfono. Esta opción solo aparece si hay una tarjeta de memoria instalada.
 - **Desmontar la tarjeta SD:** Prepara una tarjeta de memoria instalada para desmontarla con seguridad.
 - **Eliminar la tarjeta SD:** Elimina permanentemente todo el contenido de una tarjeta de memoria instalada. Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.
- **Almacenamiento USB:** Vea el espacio total y el espacio disponible en un almacenamiento USB instalado de manera opcional.
 - **Activar el almacenamiento USB:** Prepara un dispositivo de memoria USB para usar como almacenamiento en el teléfono. Esta opción solo aparece si hay un almacenamiento USB instalado.
 - **Desmontar almacenamiento USB:** Prepara un almacenamiento USB instalado para desmontarla con seguridad.


- **Eliminar almacenamiento USB:** Elimina permanentemente todo el contenido de un almacenamiento USB instalado. Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.

Administrador de uso

El Administrador de uso le proporciona una forma sencilla de ver y administrar su batería, sus aplicaciones en ejecución y sus conexiones. Puede ayudarle a mejorar el rendimiento del dispositivo y la vida útil de la batería.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Administrador de uso.**

– o –

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Administrador de uso.**

2. En esta pantalla, puede:
 - Configure el nivel de la batería, el tiempo restante y el estado.
 - Vea las aplicaciones en ejecución, cierre todas las aplicaciones y restablezca la memoria.
 - Active **Ahorr.batería** y configure el modo que desee.
 - Consulte el estado de las conexiones y actívelas o desactívelas al tocar el icono.
 - Vea o repare la **Mejora recomendada** cuando esté disponible.


Configuración de batería

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Batería**.
2. Para detalles adicionales y opciones de configuración, toque una categoría de uso.

Configuración de conectividad

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Conectividad**.
2. Seleccione una opción:
 - **Dispositivo multimedia (MTP):** Conecta el teléfono como un dispositivo de medios y transferir archivos de medios a Windows, o utilizando la Transferencia de Archivos de Android en Mac (consulte www.android.com/filetransfer).
 - **Cámara (PTP):** Conecta el teléfono como una cámara y transferir imágenes utilizando un software de cámara, y también transferir cualquier archivo en la computadora que no admite MTP.
 - **Sólo cargar:** Carga la batería.
 - **Anclaje a red USB:** Permite que la computadora use su teléfono para conectar a Internet.


Configuración de aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Aplicaciones**.

2. Deslice su dedo por la pantalla hacia la izquierda para acceder a las opciones de configuración por categoría (**DESCARGADO, EN TARJETA SD, EN EJECUCIÓN** o **TODO**).
3. Toque a una aplicación para acceder a los detalles y configúrela.


Configuración personal

Configuración de ubicación


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Ubicación**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar la ubicación.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Modo** sirve para seleccionar el método que utiliza el teléfono para determinar su ubicación.
 - **Precisión alta:** Usa GPS, Wi-Fi y las redes móviles para determinar la ubicación.
 - **Ahorro de batería:** Solo usa Wi-Fi y las redes móviles para determinar la ubicación.
 - **Solo en dispositivo:** Solo usa GPS para determinar la ubicación.

Configuración de bloqueo de la pantalla


Tipo de seguridad

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Bloquear pantalla**
> **Tipo de seguridad**.
2. Seleccione el tipo de seguridad:
 - **Ninguna:** Desactive el bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar:** Toque y deslice el dedo hacia arriba.
 - **Patrón:** Dibuje un patrón para desbloquear.
 - **PIN:** Ingrese un código PIN de entre cuatro y diecisiete dígitos para desbloquear.
 - **Contraseña:** Ingrese entre cuatro y diecisiete letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Usar deslizar


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Bloquear pantalla**
> **Tipo de seguridad**.
2. Toque **Deslizar** para guardar la configuración.

Usar patrón


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Bloquear pantalla**
> **Tipo de seguridad** > **Patrón**.

2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levante el dedo de la pantalla cuando termine. El teléfono registra el patrón.
3. Toque **CONTINUAR**.
4. Cuando se le indique, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla otra vez, y luego toque **CONFIRMAR**.
5. Ingrese su PIN de copia de seguridad y toque **CONTINUAR**.
6. Ingrese su PIN de copia de seguridad nuevamente y toque **ACEPTAR** para confirmarlo.
7. Elija cómo quiere que se muestren las notificaciones cuando el teléfono está bloqueado y toque **LISTO**.

Usar PIN


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Bloquear pantalla**
> **Tipo de seguridad** > **PIN**.
2. Ingrese su PIN y toque **CONTINUAR**.
3. Ingrese su PIN otra vez y toque **ACEPTAR** para confirmarlo.

Usar contraseña


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Bloquear pantalla**
> **Tipo de seguridad** > **Contraseña**.
2. Ingrese una contraseña y toque **CONTINUAR**.

3. Ingrese su contraseña nuevamente y toque **ACEPTAR** para confirmarla.

Hacer visible el patrón


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Hacer visible el patrón** para activar o desactivar la función.

Tiempo de bloqueo de pantalla


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tiempo de bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione el tiempo del retraso para bloquear la pantalla.

Tecla de encendido bloquea instantáneamente

Con esta función puede bloquear la pantalla al presionar la tecla de encendido/bloqueo.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Bloquear al encender** para activar o desactivar la función.

Datos de propietario


1. Puede agregar un mensaje en la pantalla de bloqueo en caso de que pierda su teléfono.
2. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Datos de propietario**.

3. Marque la casilla ubicada junto a “Mostrar datos de propietario en la pantalla bloqueada” e ingrese sus datos.

Bloquear pantalla en segundo plano


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla**.
2. Toque **Pant. bloq.segund.plano** > Usar imagen de fondo de pantalla o Usar otra imagen.

Smart Lock

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Smart Lock**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Dispositivos de confianza:** Le permite agregar un dispositivo de confianza para mantener este dispositivo desbloqueado cuando esté conectado.
 - **Lugares de confianza:** Le permite agregar un lugar de confianza para mantener este dispositivo desbloqueado cuando se encuentre allí.
 - **Rostro de confianza:** Le permite configurar una coincidencia de rostro como opción para desbloquear este dispositivo.
 - **Voz de confianza:** Le permite desbloquear el teléfono cuando hace una búsqueda con “Ok Google.”


- **Detección del cuerpo humano:** Le permite mantener el teléfono desbloqueado cuando lo lleva encima suyo.
- ⚠ **Nota:** Las configuraciones disponibles pueden variar según el teléfono y la versión de Android.





Configuración de seguridad

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Seguridad Nacional**.
2. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Encriptar y Desencriptar datos:** Encripte lo datos en el teléfono y en una tarjeta SD opcional instalada en el teléfono.
 - **Configurar el bloqueo de la tarjeta SIM:** Establezca un PIN para bloquear la tarjeta SIM de su teléfono (es posible que no esté disponible en su dispositivo).
 - **Mostrar las contraseñas:** Le permite ver las contraseñas mientras las escribe.
 - **Contraseña de restablecimiento:** Le permite establecer o cambiar la contraseña para restablecer el dispositivo y restablecer los valores de fábrica.
 - **Administradores del dispositivo:** Le permite ver o desactivar administradores del dispositivo.

- **Fuentes desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Tipo de almacenamiento:** Le permite ver el tipo de almacenamiento de credenciales compatible.
- **Credenciales de confianza:** Le permite ver las credenciales de confianza en el sistema del teléfono.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** Le permite instalar certificados encriptados desde la tarjeta microSD.
- **Eliminar credenciales:** Eliminar todas las credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Permite administrar los agentes de confianza para funciones como el Bloqueo inteligente.
- **Fijar pantalla:** Active esta función para continuar visualizando esta pantalla en el teléfono. Aprende cómo usar a función de fijar pantalla.
- **Acceso a datos de uso:** Administre las aplicaciones que tienen acceso a los datos de uso de las aplicaciones en el dispositivo.


Fijar pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Seguridad** > **Fijar pantalla**.
2. Accione el interruptor y active la función.


3. Abra una aplicación y vaya a la pantalla que quiere fijar.
4. Toque **Recientes**  en el teléfono. Deslice su dedo hacia arriba para mostrar el icono de fijación en la esquina inferior derecha de la pantalla que seleccionó.
5. Toque el icono de fijación .
6. Para salir de la pantalla fijada, mantenga tocado **Atrás**  e **Recientes**  al mismo tiempo. La pantalla dejará de estar fijada.

Configuraciones de cuentas

Establecer una nueva cuenta


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones en pantalla para agregar su cuenta adicional.

Administrar cuentas existentes



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Cuentas**.
2. Seleccione un tipo de cuenta.
3. Administre los ajustes de configuración o seleccione una cuenta y toque para ver opciones adicionales.

Configuración de teclado e idioma




Idioma


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione un idioma disponible.

Verificador de ortografía

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Corrector ortográfico**.
2. Accione el interruptor y active la función.
3. Toque **Idioma** y seleccione qué idioma quiere usar para el corrector ortográfico.
4. Toque  para ajustar la configuración.


Diccionario personal:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Diccionario personal**.
2. Seleccione un idioma y toque .
3. Escriba la palabra que desea agregar.
4. Escriba el acceso directo para que aparezca la palabra que escribió, si lo desea.
5. Toque **Atrás** . (Una lista de las palabras que haya agregado al diccionario se muestra).
 - Toque una palabra para editarla.


- Toque una palabra, y luego toque  para eliminarla.

Configuración del teclado y el método de entrada

Teclado actual

1. En la pantalla inicial, toque **Aplic.**  > **Configuración > Teclado e idioma > Teclado actual.**
2. Toque **SELECCIONAR TECLADOS.**
3. Ajuste los interruptores para activar o desactivar los teclados.


Configuración del teclado de Google

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración > Teclado e idioma > Teclado de Google.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Idiomas:** Le permite seleccionar el idioma de entrada. El diccionario del idioma seleccionado se activará.
 - **Preferencias:** Establece las preferencias del teclado.
 - **Apariencia y diseños:** Le permite cambiar el tema o la disposición del teclado.
 - **Escritura gestual:** Establece las preferencias de la escritura gestual.
 - **Corrección ortográfica:** Le permite configurar correcciones automáticas,


sugerencias de correcciones y diccionarios complementarios.

- **Avanzada:** Abre la configuración avanzada.

Configuración del teclado de Swype

1. Mantenga presionado  en el teclado de Swype.


– o –

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración > Teclado e idioma > Swype.**

2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Configuración:** Toque para mostrar los siguientes menús de configuración de Swype.
 - **Vibrar al pulsar tecla:** Marque para activar la vibración al pulsar una tecla.
 - **Sonar al pulsar tecla:** Marque para reproducir tonos al pulsar una tecla.
 - **Aviso emergente al pulsar tecla:** Marque para ver una imagen más grande de la tecla al pulsarla.
 - **Demora de pulsación prolongada:** Toque para configurar el tiempo necesario para seleccionar caracteres alternativos.

- **Mostrar trayecto completo:** Marque para que se muestre el trayecto completo de Swype.
- **Corrección automática:** Marque para corregir automáticamente las palabras que están mal escritas.
- **Uso de mayúsculas automático:** Marque para que aparezca en mayúscula automáticamente la primera letra de las palabras que inician una oración, cuando esté disponible.
- **Espaciado automático:** Marque para insertar automáticamente un espacio entre palabras.
- **Predicción de la siguiente palabra:** Marque para predecir las palabras en función del texto ingresado previamente.
- **Habilitar tecla de voz:** Marque para mostrar la tecla de voz en el teclado Swype.
- **Habilitar escritura a mano:** Marque para activar la función de escritura a mano.
- **Velocidad de reconocimiento:** Toque para configurar la velocidad de reconocimiento de escritura a mano.
- **Temas:** Toque para configurar el tema del teclado, la posición del teclado en formato horizontal, etc.
- **Mis palabras:** Toque para configurar la administración del diccionario y los ajustes de administración de datos.
- **Idiomas:** Toque para seleccionar el idioma para usar en Swype.
- **Gestos:** Toque para aprender algunos accesos directos útiles del teclado Swype.
- **Ayuda:** Toque para ver alguna información útil, como el uso del teclado Swype, la información de versión o la activación de la función de consejos.

Configuración del dictado por voz de Google



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Dictado por voz de Google**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Idioma:** Seleccione el idioma que se usará para la entrada de voz.
 - **Detección de “Ok Google”:** Inicia la búsqueda de voz de Google al decir “Ok Google” en la pantalla de búsqueda de Google.
 - **Manos libres:** Permite las solicitudes de Bluetooth y auriculares con cable cuando el teléfono está bloqueado.
 - **Salida de voz:** Seleccione la opción de salida de voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** Le permite descargar los

datos del reconocimiento de voz para usarlos sin conexión.



- **Bloquear palabras ofensivas:** Le permite ocultar texto reconocido ofensivo.
- **Auriculares Bluetooth:** Le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth si están disponibles.

⚠ **Nota:** Las configuraciones disponibles pueden variar según el teléfono y la versión de Android.

Entrada de voz


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Entrada de voz.**
2. Seleccione el servicio de entrada de voz que quiere usar. Toque  para ajustar la configuración.

Texto a voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Salida de texto a voz.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Motor preferido:** Seleccione su motor preferido. Toque  para ajustar la configuración.
 - **Velocidad de voz:** Elija una velocidad del texto hablado que le resulte cómoda.

- **Tono de voz:** Elija un tono de voz del texto hablado que le resulte cómodo.
- **Escucha un ejemplo:** Reproduzca una breve demostración de la síntesis de voz configurada.
- **Estado del idioma predeterminado:** Muestra el estado de compatibilidad de un idioma para el reconocimiento de voz.

Velocidad del puntero


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Velocidad del puntero.**
2. Use el control deslizante para establecer la velocidad y toque **ACEPTAR.**

Configuración de Operación con una mano


El menú de configuración de Operación con una mano le permite activar o desactivar la Operación con una mano. Para obtener más información sobre la configuración de Operación con una mano, consulte “Operación con una mano” en la página 14.

Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer

Copia de seguridad y restablecer

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Seleccione las opciones de copia de seguridad y restablecer que desee.
 - **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** Si la función está activada, podrá hacer una copia de seguridad en los servidores de Google de los datos de sus aplicaciones, las contraseñas de Wi-Fi y otros parámetros.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** Le permite establecer una cuenta de Google para la copia de seguridad del teléfono.
 - **Restaurar automáticamente:** Cuando esta función está activada, puede restaurar los parámetros y los datos con copia de seguridad al reinstalar una aplicación después de restablecer valores de fábrica.


Restablecer configuración de red

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.

2. Toque **Restablecer configuración de red**.
3. Lea la información de Restablecer configuración de red y toque **RESTABLECER RED**.
4. Toque **RESTABLECER CONFIGURACIÓN**.


 **Nota:** Esta acción NO se puede revertir.

Restablecer dispositivo

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer dispositivo**.
3. Lea la información de restablecimiento del dispositivo y toque **RESTABLECER DISPOSITIVO**.
4. Toque **RESTABLECER CONFIGURACIÓN**.

 **Nota:** Esta acción NO se puede revertir.

Restablecer valores de fábrica


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores de fábrica**.
3. Lea la información sobre restablecer los datos de fábrica, seleccione la casilla de verificación **Eliminar la tarjeta SD** si es necesario y toque **RESTABLECER DISPOSITIVO**.
4. Toque **ELIMINAR TODO**.

- ⚠ **Nota:** Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.

Configuración del sistema

Configuración de fecha y hora

El teléfono obtiene la información de fecha y hora de la red. Estos valores también se pueden configurar manualmente.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Establezca la opción **Fecha y hora automáticas** en **NO**.
 - Si está establecida en **Sí**, no puede configurar la fecha ni la hora manualmente.
3. Toque **Establecer fecha**. Desplácese por cada valor para ajustar el mes, la fecha y el año. Toque **ACEPTAR** cuando haya terminado.
4. Toque **Establecer la hora**. Ajuste la hora y los minutos y seleccione **A.M.** o **P.M.** al desplazarse en cada valor. Toque **ACEPTAR** cuando haya terminado.
5. Establezca la opción **Zona horaria automática** en **NO**.
 - Si está establecida en **Sí**, no puede configurar la zona horaria manualmente.
6. Toque **Seleccionar zona horaria**, y luego seleccione una zona horaria

desde la lista en pantalla. Desplácese hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales.


7. Toque **Usar formato de 24 hs** para alternar entre el formato de 24 horas y 12 horas.

Configuración de accesibilidad

Servicios

TalkBack


TalkBack ofrece ayuda hablada para asistir a los usuarios con problemas visuales.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar la función TalkBack.
3. Lea el mensaje de confirmación y toque **ACEPTAR**.
4. Toque **CONFIGURACIÓN** para ajustar los parámetros de configuración.

- ⚠ **Nota:** Cuando TalkBack está activado, para operar la pantalla táctil debe hacer un toque o deslizamiento doble con dos dedos, en lugar de tocar o deslizar con un solo.


Acceso mediante interruptor

Esta opción le permite configurar los botones físicos para realizar ciertas tareas que mejoran la navegación para los usuarios con problemas visuales.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Accesibilidad mejorada**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el Acceso mediante interruptor.
3. Lea el mensaje de confirmación y toque **ACEPTAR**.
4. Toque **CONFIGURACIÓN** para ajustar los parámetros de configuración.

Visión


Gestos de magnificación

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
2. Accione el interruptor en la posición Sí o No.


Texto grande

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Texto grande** para activar o desactivar la función.


Texto con alto contraste

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Texto de alto contraste** para activar o desactivar la función.

Rotar automáticamente la pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Rotar automáticamente la pantalla** para activar o desactivar la función.


Decir contraseñas

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Decir contraseñas** para activar o desactivar la función.

Salida de texto a voz

Consulte “Texto a voz” en la página 120.


Alertas persistentes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Alertas persistentes**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tono audible:** Seleccione la casilla de verificación para escuchar un tono audible cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Vibrar:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.


- **Parpadear la luz LED:** Seleccione la casilla para que parpadee el indicador LED cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
- **Repetir el intervalo:** Establece el intervalo de repeticiones.
- **Notificaciones de aplicaciones:** Modifica la configuración de las notificaciones para cada aplicación individualmente.

Pantalla

Inversión de color


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor de **Inversión de color** para activar o desactivar la función.

Corrección de color


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad** > **Corrección de color**.
2. Accione el interruptor en la posición Sí o No.
3. Para cambiar el modo de corrección de color, seleccione **Modo de corrección**, y luego elija la opción deseada.

Escucha


Subtítulos

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad** > **Subtítulos**.
2. Accione el interruptor en la posición Sí o No.
3. Cuando estén activados los subtítulos, puede configurar los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** Seleccione el idioma en que quiere que aparezcan los subtítulos.
 - **Tamaño del texto:** Seleccione el tamaño de los subtítulos.
 - **Estilo de subtítulos:** Seleccione el estilo del subtítulo y el color del fondo. Si selecciona **Personalizado**, podrá elegir entre opciones adicionales.

Audio monoaural

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Audio monoaural** para activar o desactivar la función.

Balance de sonido


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad** > **Balance de sonido**.
2. Use la barra deslizante para ajustar el balance. Cuando toque la barra

deslizante se reproducirá un archivo de sonido para que pueda ajustar el balance.

3. Toque **ACEPTAR**.


Movilidad

Retraso entre tocar y mantener presionado


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad** > **Retraso entre tocar y mantener presionado**.
2. Seleccionar **Corto**, **Medio**, o **Largo**.

Otros


Tecla de encendido corta la llamada

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Botón de encend. corta la llamada** para activar o desactivar la función.

Acceso directo de accesibilidad

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad** > **Acceso directo a la accesibilidad**.
2. Lea la información y toque el interruptor para activar la función.



Acceso directo de opciones del teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Accesibilidad** >


Acceso directo de las opciones de teléfono.

2. Seleccione la casilla de verificación **Captura de pantalla y/o Accesibilidad**.

Impresión

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Impresión**.
2. Seleccione un servicio de impresión disponible y siga las instrucciones en línea.
3. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el servicio. El servicio debe estar establecido en **SÍ** para poder ajustar la configuración o imprimir.
 - Toque  para ver más opciones, como agregar una impresora y cambiar la configuración.
4. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Acerca del dispositivo

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** 
> **Configuración** > **Acerca del dispositivo**.

11 Notas

- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en su teléfono.
- Todas las pantallas y las imágenes de iconos de esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.
- Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas. Pueden aplicarse términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y las funcionalidades.
- Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones, así como la información incluida en esta guía están basadas en la información disponible más reciente y se considera precisa al momento de la publicación. Kyocera Communications, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones sin notificación ni obligación alguna.
- Para obtener información acerca del servicio en garantía, debe consultar la Información sobre la Garantía y Seguridad que se proporciona con el teléfono o puede llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y de Canadá: 1-800-349-4478 o 858-882-1401.

Derechos de autor y marcas comerciales

© 2015 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Android, Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. © 2015 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

PhotoSolid®, el producto con tecnología de estabilización de imagen, es un producto de Morpho, Inc. "PhotoSolid®" es una marca registrada de Morpho, Inc.

"MovieSolid®", el producto con tecnología de estabilización de video, es un producto de Morpho, Inc. "MovieSolid®" es una marca registrada de Morpho, Inc.

"Morpho Defocus"™, el producto con tecnología de desenfoque de fondo, es un producto de Morpho, Inc. "Morpho Defocus"™ es una marca registrada de Morpho, Inc.

"Morpho HDR"™, el producto con tecnología de alto rango dinámico, es un producto de Morpho, Inc. "Morpho HDR"™ es una marca registrada de Morpho, Inc.

"QuickPanorama®", el producto con tecnología de generación de imágenes panorámicas, es un producto de Morpho, Inc. "QuickPanorama®" es una marca registrada de Morpho, Inc.

"Morpho Rapid Effect"™, un producto con tecnología de efectos visuales, es un producto de Morpho, Inc. "Morpho Rapid Effect"™ es una marca registrada de Morpho, Inc.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Índice

- 9**
- 911 mejorado (E911), 31
- A**
- Accesibilidad
 - Acceso mediante interruptor, 122
 - Escucha, 124
 - Movilidad, 125
 - Pantalla, 124
 - TalkBack, 122
 - Visión, 123
- Acerca del dispositivo, 125
- Administrador de uso, 112
- Agregar cuentas
 - Correo electrónico, 49
 - Exchange, 50
 - Google, 47
- Alarma, 90
 - Eliminar, 91
- Alertas Inalámbricas de Emergencia, 106
- Almacenamiento, 111
- Altavoz, 8
- Altímetro, 101
- Anclaje a red USB, 75
- Android Beam, 96
- Android for Work, 66
- Aplicaciones, 61
- B**
- Barómetro, 101
- Barra de estado, 23
- Batería
 - Carga, 10
 - Insertar, 9
- Bloquear pantalla, 114
- Bluetooth, 94
 - Activar o desactivar, 94
 - Menú de configuración, 94
- Botón de volumen, 9
- Botones de función, 17
- Brújula, 101
- Búsqueda por voz, 93
- C**
- Calculadora, 92
- Calendario, 85
 - Agregar evento, 85
 - Agregar tarea, 86
 - Alertas de eventos, 87
 - Borrar eventos, 90
 - Editar eventos, 88
 - Invitar gente, 86
 - Mostrar, 89
 - Ocultar, 89
 - Sincronizar, 89
 - Ver eventos, 88
- Cámara
 - Abrir, 77
 - Pantalla de revisión, 78
 - Tomar una foto, 77
- Cámara y videocámara
 - Configuración, 78
- Clima, 21
- Clinómetro, 101
- Compartir fotos y videos, 83
- Conectividad, 113
- Conector para auriculares, 8

- Conexión de datos
 - Estado e indicador, 68
 - Configuración, 103
 - Configuración de aplicaciones, 113
 - Configuración de batería, 113
 - Configuración de Copia de seguridad y restablecer
 - Restablecer valores de fábrica, 121
 - Configuración de llamada
 - Autoresponder, 38
 - Correo de voz, 36
 - Desvío de llamadas, 37
 - Identificador de llamada, 37
 - Llamada en espera, 35
 - Modo TTY, 38
 - Números de marcación fija (NMF), 37
 - Rechazo de llamadas, 36
 - Restricción de llamadas, 37
 - Temporizador de llamadas y duración de llamadas, 38
 - Configuración del dispositivo, 107
 - Configuración del sistema, 122
 - Fecha y hora, 122
 - Configuración personal, 113
 - Bloquear pantalla, 114
 - Copia de seguridad y restablecer, 121
 - Cuentas, 117
 - Seguridad, 116
 - Teclado e idioma, 117
 - Ubicación, 113
 - Contactos, 41
 - Agregar a favoritos, 44
 - Agregar un contacto, 42
 - Agregar un contacto de grupo, 45
 - Asignar un tono de llamada, 43, 45
 - Asignar una foto, 43
 - Assign a Vibration, 44, 45
 - Compartir un contacto, 46
 - Editar un contacto, 43
 - Eliminar contactos individuales o múltiples, 44
 - Guardar un número de teléfono, 43
 - ICE (En caso de emergencias), 46
 - Lista, 41
 - Mostrar, 41
 - Sincronizar contactos, 46
 - Correo de voz, 33
 - Configuración, 33
 - Notificaciones, 34
 - Recuperar mensajes, 34
 - Correo electrónico
 - Configuración de la cuenta, 53
 - Configuración general, 53
 - Enviar, 51
 - Responder, 52
 - Ver, 52
 - Cronómetro, 91
 - Cuenta de Google
 - Crear, 47
 - Iniciar sesión, 47
 - Cuentas
 - Configuración, 117
- D**
- Dictado por voz de Google, 27
 - Dirección de correo, 49
 - Dura Cuadrícula, 22
- E**
- Entrada de texto
 - Edición, 29
 - Modo de texto, 27, 28

Entretenimiento, 61

F

Flash, 8

Fondo de pantalla, 20

Fotos

Compartir, 83

Editar, 82

Menú de opciones, 82

Tomar, 77

G

Galería, 81

Ver, 82

Zoom, 82

Gmail, 47

Acceso, 47

Configuración de la cuenta, 48

Cuenta de Google, 47

Eliminar una cuenta, 49

Enviar un mensaje, 48

Leer y responder a un mensaje, 48

Google Maps, 62

Google Play

Play Store, 61

Google Play Music, 65

Google+, 59

Grabadora de sonido, 92

I

ICE (En caso de emergencias), 46

Iconos de estado, 23

Impresión, 125

Informe exterior, 100

Clima, 100

Marea, 101

Sol y luna, 101

Solunar, 100

Ingresar texto, 26

Internet, 67

L

Linterna, 102

Llamada

Respuestas rápidas, 36

Tono de llamada, 36

Vibrar, 36

Llamada de conferencia, 35

Llamada de emergencia, 30

Llamada telefónica

Con pausas, 31

Desde contactos, 30

Desde llamadas recientes, 30

Hacer llamadas, 30

Llamada de emergencia, 30

Marcación del código más, 32

Marcación rápida, 31

Configuración, 31

Recibir, 33

Usar el teclado telefónico, 30

Usar las llamadas por Internet, 32

Llamadas entrantes

Rechazar, 33

Rechazar y enviar un mensaje de

texto, 33

Responder, 33

Silenciar el tono de llamada, 33

Llamadas por Internet, 32

Llamadas recientes, 39

Opciones, 39

Ver, 39

M

- Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS), 49, 55
 - Configuración, 58
 - Mensajes de borrador, 56
 - Nuevos mensajes, 56
 - Redactar un mensaje de texto, 49, 50, 55
 - Redactar un mensaje multimedia, 55
- Micrófono, 8
- MicroSD
 - Insertar, 12
- Modo avión, 204
- Modo Eco, 94
- Modo TTY, 38
- Música, 63, 65
 - Abrir la biblioteca, 65
 - Administrar la biblioteca, 65
 - Copia de seguridad, 66
 - Google Play Music, 65
 - Reproductor de música, 63

N

- Navegación, 62
- Navegador, 69
- Navegador web
 - Chrome, 69
 - Configuración, 71
 - Iniciar, 69
 - Marcadores, 73
 - Menú, 70
 - Navegación, 69
 - Seleccionar texto, 71
- NFC (comunicación de campo cercano), 96
 - Android Beam, 96

Notificación

- Configuración, 109
- Notificaciones, 23
 - Iconos de notificación, 23

O

- Opciones disponibles durante una llamada, 34
- Operación con una mano, 14

P

- Panel de configuración rápida, 24
- Panel de notificaciones, 24
- Pantalla
 - Configuración, 107
- Pantalla de Inicio, 18
- Pantalla Inicio
 - Administrar, 19
- Pantalla táctil
 - Apagar, 14
 - Encender, 13
 - Navegación, 15
 - Teclado, 26
- Puerto de cargador/USB, 8, 9
- Puerto USB, 8, 9

R

- Redes móviles, 105
- Reloj, 21, 90
 - Cambiar configuración, 90
- Reloj mundial, 91
- Responder una llamada, 33
- Restablecer valores de fábrica, 121
- Roaming de datos, 105

- S**
- Salida de texto a voz, 93
 - Seguridad, 116
 - Servicios de datos, 68
 - Servicios de Voz, 93
 - Sonido
 - Configuración, 108
 - Teclado táctil, 36
- T**
- Tarjeta microSD, 98
 - Desmontar, 99
 - Insertar, 12, 98
 - Retirar, 98
 - Usar como un dispositivo multimedia, 99
 - Tarjeta SIM
 - Reemplazar, 11
 - Tecla de encendido/bloqueo, 9
 - Tecla programable, 111
 - Teclado de Google, 26
 - Configuración, 118
 - Información general, 26
 - Teclado de Swype
 - Configuración, 118
 - Información general, 28
 - Teléfono
 - Apagar, 13
 - Encender, 13
 - Información general, 7
 - Temporizador, 91
 - Tono de llamada
 - Asignar, 36, 43, 45, 109
 - Silenciar, 33
- U**
- Uso de datos, 103
- V**
- Vibración
 - Asignar, 44, 45, 109
 - Videocámara
 - Grabar un video, 77
 - Videos
 - Compartir, 83
 - VPN (Redes virtuales privadas), 68
- W**
- Wi-Fi, 67
 - Activar y conectarse a una red, 67
 - Conectarse a una red diferente, 67
 - Configuración, 103
 - Estado, 67
- Y**
- YouTube, 59
- Z**
- Zona de conexión móvil, 75
 - Conexión, 76
 - Configuración, 75
 - Configurar, 75