

KYOCERA DuraPlus

Guía del usuario



©2012 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas registradas de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tabla de contenidos

Para comenzar.....	1
Un vistazo al teléfono	2
Configurar el teléfono	3
Activar el teléfono.....	3
Configurar el correo de voz	4
Información de la cuenta Sprint y Ayuda	5
Contraseñas de la cuenta Sprint	5
Administrar tu cuenta	5
Servicios de asistencia de Sprint	6
Funciones básicas del teléfono	8
Diseño del teléfono.....	9
Encender y apagar el teléfono.....	11
Batería y cargador.....	12
Ver la pantalla	13
Navegar por los menús	16
Visualizar tu número de teléfono	16
Ingresar texto	16
Seleccionar un modo de ingreso de texto	17
T9 Text Input (Ingreso de Texto T9).....	17
Modo ABC	18
Configurar opciones de ingreso de texto.....	19
Intercambio de Datos Simple.....	19
Llamadas y su Configuración	22
Hacer llamadas	22
Llamar utilizando el teclado del teléfono	23
Llamar utilizando tu voz	23
Llamar desde Historial	23
Llamar desde Contactos	23
Llamar utilizando el código más (+).....	24
Llamar utilizando un número de marcación rápida	24

Llamar utilizando funciones de marcación abreviada	24
Llamar a un número de teléfono con pausas	25
Llamar a un número de teléfono en un mensaje	26
Llamar a números de emergencia.....	26
Recibir llamadas	27
Finalizar llamadas	29
Notificación de llamada perdida.....	29
Correo de voz.....	30
Configurar el correo de voz.....	30
Notificación de correo de voz	30
Avisos de nuevo mensaje de correo de voz	30
Acceder a los mensajes de correo de voz.....	31
Opciones de llamada.....	32
ID de llamada	32
Llamada en Espera.....	32
Llamada Tripartita.....	33
Transferencia de llamadas.....	33
Configuración de llamadas	33
Modo de Contestar llamada.....	34
Modo de Auto-Contestar	34
Cancelación de ruido	34
Notificación de aviso	35
Modo de Avión.....	35
Uso de TTY con el Servicio Sprint	36
Compatibilidad con audífonos.....	37
Direct Connect de Sprint.....	38
Acerca de Direct Connect de Sprint.....	38
Antes de hacer tu primera llamada de Direct Connect.....	39
Ajustes de Direct Connect	39
Activar y desactivar Direct Connect.....	39
Cancelación de ruido	39
DC de Un Toque.....	40
Tu número de Direct Connect.....	40

Marcar números de Direct Connect.....	41
Registrar un número de Direct Connect	41
Visualizar tu número de Direct Connect	42
Hacer y contestar llamadas de Direct Connect	42
Hacer una llamada de Direct Connect ingresando un número	43
Hacer una llamada de Direct Connect desde Contactos	44
Hacer una llamada de Direct Connect desde Historial	44
Hacer una llamada de Direct Connect utilizando un número de marcación rápida	45
Notificaciones de disponibilidad	45
Contestar llamadas de Direct Connect.....	45
Finalizar una llamada de Direct Connect.....	46
Permisos de Direct Connect.....	46
Alertas de Llamada.....	47
Enviar una Alerta de Llamada	47
Contestar una Alerta de Llamada.....	48
Group Connect	49
Hacer llamadas de Group Connect	49
Información sobre la llamada de Group Connect	51
TeamDC.....	51
Configurar un grupo TeamDC	52
Actualizar grupos TeamDC	52
Hacer una llamada de TeamDC	53
Eliminarte de un grupo TeamDC.....	53
Información sobre la llamada de TeamDC	54
Opt-In TeamDC.....	54
Invitaciones	54
Enviar una Invitación.....	54
Responder a una Invitación	55
Configuración.....	56
Configuración de pantalla	56
Cambiar el protector de pantalla	57
Cambiar la luminosidad.....	57
Cambiar la configuración de la luz de fondo.....	57

Configurar la notificación emergente (pop-up)	58
Seleccionar una identificación de foto (Foto ID)	58
Modo económico.....	58
Cambiar el reloj y calendario de la pantalla.....	58
Configurar un saludo personalizado.....	58
Cambiar el estilo del menú del teléfono	59
Cambiar el tamaño de letra.....	59
Idioma de la pantalla.....	59
Configuración de volumen	59
Ajustar la configuración de volumen del teléfono	60
Silenciar	60
Configuración de timbre	60
Timbres.....	60
Configurar la Guía de Voz.....	62
Seleccionar un tipo de vibración	62
Configuración de Mensajería.....	62
Borrar el icono de avisos.....	63
Avisos de mensaje.....	63
Configurar un número de retrollamada.....	63
Agregar una firma personalizada	63
Administrar Mensajes Fijos	64
Alertas de Emergencia.....	64
Reensamblaje de Mensaje Largo.....	65
Opciones de configuración del teléfono	65
Atajos de la tecla de navegación.....	65
Botón de Direct Connect	65
Bloqueo de teclas	66
Modo de auriculares	66
Roaming.....	67
Roaming en otras redes.....	67
Configuración de Roaming.....	68
Bloqueos de Roaming.....	69
Configuración de Seguridad	70

Bloquear el teléfono	70
Uso Limitado	71
Borrar el contenido del teléfono	73
Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono	73
Funciones de seguridad para los servicios de datos	74
Historial.....	76
Ver Historial.....	76
Lista de Historial	76
Iconos de Historial	77
El hilo de Historial	77
Detalles de Historial	77
Opciones de Historial	78
Hacer una llamada desde Historial	78
Guardar la información en tu Historial.....	79
Registrar un número desde Historial	79
Registrar un grupo desde Historial.....	79
Crear una entrada de nuevo grupo desde Historial	80
Borrar Historial	80
Contactos.....	81
Acerca de Contactos	81
Visualizar los Contactos	82
La lista de Contactos	82
Detalles de Contactos.....	82
Ver el historial desde Contactos.....	82
Crear una nueva entrada de Contactos	82
Crear una entrada personal	83
Crear una entrada de grupo	83
Registrar un número utilizando el teclado del teléfono	84
Editar una entrada de Contactos	84
Editar una entrada de Contactos.....	85
Borrar una entrada de Contactos	85
Agregar un número a una entrada personal.....	85
Asignar un timbre a una entrada personal.....	86

Asignar una foto a una entrada personal	86
Agregar miembros a una entrada de grupo.....	86
Eliminar miembros de una entrada de grupo.....	87
Encontrar entradas de Contactos	87
Encontrar una entrada desde Contactos.....	87
Encontrar una entrada utilizando el teclado del teléfono	88
Utilizar la información de Contactos en otras aplicaciones	88
Asignar números de marcación rápida	89
Entradas secretas de Contactos.....	89
Llamar a los servicios Sprint.....	90
Mobile Sync de Sprint.....	91
Mensajería	92
Mensajería de texto y mensajería multimedia.....	92
Redactar mensajes	92
Acceder a mensajes	93
El hilo de mensajes.....	93
Email.....	95
Agenda y Herramientas	97
Agenda.....	97
Agregar un evento a la Agenda.....	97
Agregar un elemento de la lista de Tareas a la Agenda.....	98
Alertas de Agenda	99
Ver los eventos	99
Borrar los eventos.....	100
Despertador.....	100
Bluetooth	101
Activar y desactivar Bluetooth.....	101
Configurar para que el teléfono sea descubrible	102
Menú de Bluetooth.....	102
Emparejar los dispositivos Bluetooth.....	103
Ver la lista de Dispositivos Confiables.....	103
Enviar elementos a través de Bluetooth.....	104
Servicios de Voz.....	105

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)	105
Administrar los memos de voz	108
Calculadora	110
Reloj mundial.....	110
Temporizador de cuenta atrás.....	111
Cronómetro	111
Linterna LED	111
Web y Datos	113
Servicios de datos	113
Tu nombre de usuario	113
Iniciar una conexión de Web.....	114
Indicadores y estado de la conexión de datos.....	114
Navegador.....	114
Conocer cómo navegar por la Web.....	114
Menú de navegación.....	116
Descargar juegos, timbres y más	118
Navegación GPS	122
Servicios GPS	122
Navegación GPS.....	122
Sprint Family Locator (Localizador Familiar Sprint).....	123
Derechos de autor	125
Índice	126

Para comenzar

Esta sección te proporciona toda la información necesaria para configurar el teléfono y el servicio Sprint por primera vez.

[Un vistazo al teléfono](#)

[Configurar el teléfono](#)

[Activar el teléfono](#)

[Configurar el correo de voz](#)

[Información de la cuenta Sprint y Ayuda](#)

Un vistazo al teléfono

La siguiente ilustración explica las principales funciones externas del teléfono.




Configurar el teléfono

Para comenzar a configurar el teléfono, primero debes instalar y cargar la batería.

1. Instala la batería.

- Inserta la batería en el compartimento de la batería, primero por el extremo de los contactos (①). Presiona suavemente hacia abajo para asegurar la batería (②).
- Vuelve a colocar la cubierta de la batería, asegurándote de que las pestañas de bloqueo queden alineadas (③). Presiona la cubierta de la batería hacia abajo hasta que se encaje en su lugar (④).
- Usando una moneda u objeto plano similar, gira el bloqueo de la cubierta de la batería en sentido horario hasta la posición de bloqueo (⑤).

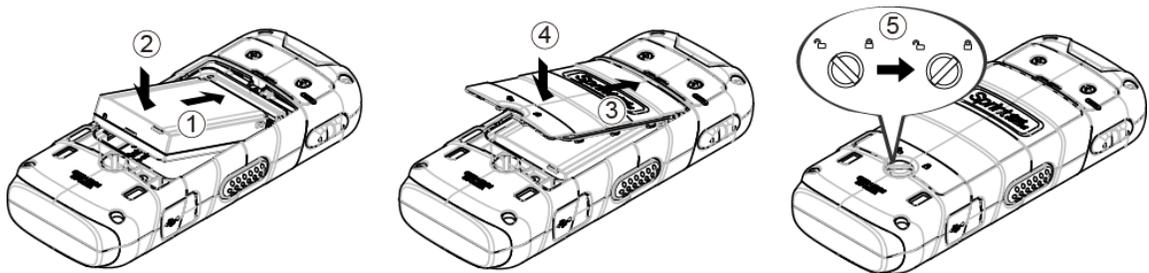

2. Carga la batería.

- Enchufa el conector USB al conector para cargador/accesorio situado en el lado izquierdo inferior del teléfono.
- Enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente.

Nota: La batería del teléfono debe tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para hacer una llamada. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

3. Mantén presionada **END** para encender el teléfono.

- Si el teléfono está activado, éste buscará el servicio Sprint e ingresará al modo de espera.
- Si el teléfono aún no está activado, consulta [Activar el teléfono](#) para obtener más información.

Activar el teléfono

Dependiendo de tu cuenta o de cómo y dónde has comprado el teléfono, éste puede estar listo para usar o es posible que necesites activarlo en tu cuenta de Sprint.

- Si compraste el teléfono en una tienda de Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste el teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, el teléfono está diseñado para activarse automáticamente.
- Si recibiste el teléfono por correo y vas a activarlo bajo un número que actualmente tienes en tu cuenta (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde el teléfono.
 - **Activar en la computadora:**
 - Ve a sprint.com/activate (disponible sólo en inglés) y sigue las instrucciones para activar el teléfono.
 - **Activar en el teléfono:**
 - Enciende el teléfono nuevo. (Asegúrate de que el teléfono anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante “Hands-Free” (manos libres). Sigue las indicaciones en la pantalla para completar el proceso de activación.
 - Si ocurre un error, presiona **ACTIVATE** (Activar) (tecla programable izquierda) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual. Sigue las indicaciones en la pantalla para completar el proceso de activación.
- Para confirmar la activación, realiza una llamada telefónica. Si el teléfono aún no está activado o no tiene acceso a Internet, comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Consejo: No presionas  mientras el teléfono se está activando. Si presionas  se cancela el proceso de activación.

Nota: Si tienes problemas con la activación, comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

Configurar el correo de voz

El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Debes configurar el correo de voz de Sprint y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra accesos no autorizados.

1. Mantén presionada  en el modo de espera para marcar tu número de correo de voz.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.

- Grabar tu anuncio de nombre.
- Grabar tu saludo.

Nota: Contraseña del correo de voz – Sprint recomienda enfáticamente crear una contraseña cuando configures el correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin contraseña, cualquiera con acceso al teléfono puede ingresar a los mensajes del correo de voz.

Información de la cuenta Sprint y Ayuda

Conoce acerca de las contraseñas de la cuenta e información sobre administrar tu cuenta y encontrar ayuda.

[Contraseñas de la cuenta Sprint](#)

[Administrar tu cuenta](#)

[Servicios de asistencia de Sprint](#)

Contraseñas de la cuenta Sprint

Como cliente de Sprint, disfrutas de acceso ilimitado a la información de tu cuenta personal, a tu cuenta de correo de voz y a tu cuenta de servicios de datos. Para asegurarte de que nadie más tenga acceso a tu información, deberás crear contraseñas para proteger tu privacidad.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, crearás un nombre de usuario y una contraseña de la cuenta cuando inicies sesión en sprint.com. (Para comenzar, haz clic en **Sign in/Sign up** y luego haz clic en **Sign up now!**). Si no eres el titular de la cuenta (si alguien más recibe la factura del servicio Sprint), puedes obtener una contraseña de subcuenta en sprint.com.

Contraseña del correo de voz

Cuando configures el correo de voz, crearás la contraseña. Consulta [Configurar el correo de voz](#) para obtener más información sobre la contraseña del correo de voz.

Contraseña de servicios de datos

Con el teléfono Sprint, puedes elegir establecer una contraseña opcional para servicios de datos para controlar el acceso y autorizar compras de Servicio Premium.

Para obtener más información, o para cambiar las contraseñas, ingresa a sprint.com o comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727**.

Administrar tu cuenta

Administra tu cuenta Sprint desde tu computadora, el teléfono Sprint o desde cualquier otro teléfono.

En Internet: sprint.com

- Accede a la información de tu cuenta.
- Verifica tus minutos utilizados (dependiendo de tu plan de servicio Sprint).
- Ve y paga la factura.
- Inscríbete en la facturación en línea y el pago automático de Sprint.
- Compra accesorios.
- Compra los últimos teléfonos Sprint.
- Ve los planes de servicio y las opciones disponibles de Sprint.
- Obtén más información acerca de servicios de datos y otros productos, tales como juegos, timbres, protectores de pantalla y más.

Desde el teléfono Sprint

- Presiona  Shift   para revisar los minutos de uso y el saldo de la cuenta.
- Presiona  Shift   para realizar un pago.
- Presiona  Shift   para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: **1-888-211-4727**.
- Atención al Cliente para Negocios: **1-888-788-4727**.

Servicios de asistencia de Sprint

Sprint 411 y Servicios de Sprint Operadora te permiten acceder fácilmente a la información y asistencia de llamadas desde el teléfono Sprint.

Sprint 411

Sprint 411 te proporciona acceso a una variedad de servicios e información, incluyendo listas residenciales, de negocios y gubernamentales; listas de películas o programas de TV; indicaciones de manejo, reservas de restaurantes y la información más importante de eventos locales. Puedes obtener hasta tres datos por llamada, y la operadora puede conectar tu llamada automáticamente sin tarifa adicional.

Hay un cargo por llamada para utilizar Sprint 411, por el que se te facturará por minuto de uso.

- ▶ Presiona    .

Servicios de Sprint Operadora

Los servicios de Sprint Operadora proporcionan asistencia cuando haces llamadas de cobro revertido o cuando haces llamadas facturadas a una tarjeta de llamada de un teléfono local o a un tercero.

▶ Presiona **0 +** **TALK**.

Para obtener más información o para ver lo último en productos y servicios, visítanos en línea en [sprint.com](https://www.sprint.com).

Funciones básicas del teléfono

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información más importantes para ti. Los temas en esta sección presentarán las funciones básicas y características del teléfono.

Consejo: **Actualizaciones del software del teléfono** – Las actualizaciones del software del teléfono se publican de vez en cuando. Sprint cargará automáticamente las actualizaciones críticas para el teléfono. Además puedes utilizar el menú para ver si hay actualizaciones y descargarlas. Presiona  > **Herramientas > Actualizar Teléfono > Actualizar Firmware** para buscar y descargar las actualizaciones disponibles.

Diseño del teléfono

Encender y apagar el teléfono

Batería y cargador

Ver la pantalla

Navegar por los menús

Visualizar tu número de teléfono

Ingresar texto

Intercambio de Datos Simple

Diseño del teléfono

Las siguientes ilustraciones y descripciones explican el diseño básico del teléfono.



Funciones de las teclas

- **Audífono** te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Pantalla** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono, tales como el estado de la llamada, lista de contactos, fecha y hora, potencia de la señal y energía en la batería.
- **Teclas programables** te permiten seleccionar las acciones de tecla programable o los elementos de menú correspondientes a las líneas inferiores izquierda y derecha de la pantalla.
- **Tecla de navegación** te permite desplazarte por las opciones del menú del teléfono.
- **Tecla de linterna** enciende o apaga la linterna LED.
- **Tecla MENU/OK** te permite acceder a menús del teléfono y seleccionar la opción resaltada cuando navegas a través de un menú.
- **Tecla TALK (Hablar)** te permite hacer o recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre tres personas, o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition).
- **Altavoz** te permite escuchar los distintos timbres y sonidos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que te llama en el modo de altavoz.
- **Indicador luminoso LED** muestra de inmediato el estado del teléfono.
- **Tecla BACK (Regresar)** elimina caracteres de la pantalla en el modo de ingreso de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona esta tecla para regresar al menú anterior. Esta tecla también te permite regresar a la pantalla anterior en una sesión de datos.
- **Tecla para finalizar/encender** te permite encender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar la entrada y regresar al modo de espera.
- **Teclado** te permite ingresar números, letras y caracteres, y ejecutar funciones.
- **Micrófonos** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hables con ellos. Las funciones de la cancelación de ruido y del altavoz que se utilizan durante una llamada de voz utiliza el micrófono que se encuentra en la parte posterior del teléfono.
- **Linterna LED** dirige una luz brillante cuando esté encendida.
- **Botón de altavoz** te permite hacer o recibir llamadas en el modo de altavoz, activar y desactivar el altavoz durante una llamada o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition).

- **Botón de lista de llamadas** te permite visualizar el historial reciente de llamadas o finalizar una llamada.
- **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen del timbre en el modo de espera o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
- **Conector para auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Botón de Direct Connect (Botón DC)** te permite hacer llamadas de Direct Connect, enviar alertas de llamada y ver el historial de una llamada de Direct Connect. Consulta [Direct Connect de Sprint](#).
- **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar un cable del cargador o cable de datos USB (no incluido) compatible con el teléfono.

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Conector de micrófono con altavoz de control remoto** te permite conectar un micrófono opcional con altavoz de control remoto para cómodas conversaciones con manos libres.

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono. El teléfono ya no será resistente al agua cuando un micrófono con altavoz de control remoto esté conectado.

Nota: No pierdes la cubierta desmontable para el conector cuando estás utilizando el micrófono con altavoz de control remoto. Asegúrate de que todos los puertos y cubierta estén correctamente cerrados para mantener la resistencia al agua.

- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no toques las partes inferiores del teléfono donde se encuentran las antenas internas mientras estás utilizando el teléfono.
- **Bloqueo de la cubierta de la batería** se gira para bloquear y desbloquear la cubierta de la batería para reemplazar la batería.
- **Conectores de energía** permite que el teléfono se conecte a un cargador opcional con bahías múltiples.

Encender y apagar el teléfono

Las siguientes instrucciones explican cómo encender y apagar el teléfono.

Encender el teléfono

- ▶ Mantén presionada .

Apagar el teléfono

- ▶ Mantén presionada  por dos segundos hasta que veas la animación de apagado en la pantalla.

Cuando el teléfono está apagado, la pantalla queda en negro (a menos que esté cargando la batería).

Batería y cargador

Puedes encontrar baterías y cargadores aprobados por Sprint o Kyocera en las tiendas de Sprint o mediante Kyocera; o comprar llamando al 1-866-866-7509. También están disponibles en sprint.com.

Advertencia: Solamente utiliza baterías y cargadores aprobados por Sprint o Kyocera con el teléfono. Si no utilizas una batería o cargador aprobado por Sprint o Kyocera puede aumentar el riesgo de que el teléfono se recaliente, incendie o explote, lo que puede resultar en lesiones físicas serias, muerte o daños materiales.

Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de iones de litio (Li-Ion). Esto te permite recargar la batería antes de que esté totalmente gastada.

Para verificar rápidamente el nivel de la batería, observa el indicador de carga de batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Cuando quedan aproximadamente cinco minutos de tiempo de conversación, el icono de batería se cambia a rojo () y el teléfono emite un tono de advertencia.

Después del tiempo adicional de más o menos cinco minutos, el teléfono emite un tono de advertencia tres veces y luego se apaga.

Nota: Configurar la luz de fondo para que permanezca encendida mucho tiempo, buscar un servicio, el modo vibración, la utilización del navegador, y otros factores pueden reducir los tiempos de conversación y de espera de la batería.


Consejo: Asegúrate de mirar el indicador de nivel de batería del teléfono y de cargar la batería antes de que se agote.

Instalar la batería

- ▶ Consulta [Configurar el teléfono](#).

Quitar la batería

1. Asegúrate de que el teléfono esté apagado así no pierdes ningún mensaje o número de teléfono registrado.
2. Gira el bloqueo de la cubierta de la batería en sentido antihorario hasta la posición de desbloqueo (①).
3. Inserta tu pulgar u objeto plano en la ranura (②) y levanta la cubierta (③).
4. Levanta la batería y quítala del teléfono (④).

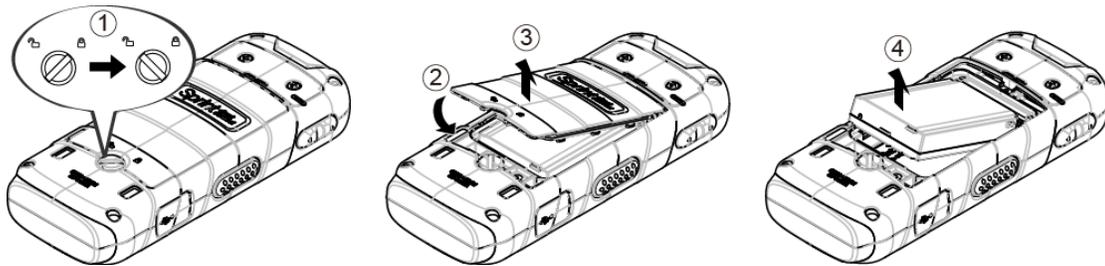

Advertencia: No toques una batería de iones de litio dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.

Ver la pantalla

La barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla del teléfono proporciona información sobre el estado del teléfono y las opciones. Las siguientes tablas identifican los símbolos que verás en la pantalla del teléfono.

Consejo: Para ver una lista de los iconos y descripciones del teléfono, desde el menú principal selecciona **Configuración > Info. Telefónica > Glosario de Iconos**.

Iconos de servicio	Descripción
	Potencia de la Señal – La potencia actual de la señal del teléfono. (Más barras = señal más potente).
	Sin Servicio – El teléfono no puede hallar una señal utilizable.
	Roaming – El teléfono está en “roaming” fuera de la Red Nacional de Sprint.
	DC No Disponible – Los servicios de Direct Connect no están disponibles en la ubicación actual.
	Servicio de Datos Activo – El servicio de datos de Sprint está disponible. Cuando se encuentra activo, el icono está animado.
	Servicio de Datos Inactivo – El servicio de datos de Sprint está actualmente inactivo.
	Servicio de Datos No Disponible – El servicio de datos de Sprint no está disponible actualmente.

Icono de estado	Descripción
	Batería – El nivel de carga actual de la batería del teléfono. (El icono de la izquierda indica que la batería está cargada completamente). El icono está animado cuando la batería se está cargando.
	Localizar – La función Localizar del teléfono está activada y está disponible para los servicios basados en localización tal como Navegación GPS.
	No Localizar – La función Localizar del teléfono está desactivada. Tu localización está disponible sólo para 911.
	Silenciar – Todos los ajustes de tonos están desactivados.
	Vibrar Todo – Todos los ajustes de tonos están desactivados pero la vibración está activada.
	Timbre Desactivado – Todos los ajustes de timbre están desactivados.
	1 Beep – Suena un pitido corto cuando recibes una llamada entrante, mensaje, etc.
	1 Beep y Vibración – 1 Beep (un pitido corto) y vibración están activadas.
	Timbre y Vibración – El nivel del volumen de timbre está ajustado entre los niveles 1 al 8 y vibración está activada.
	DC Desactivado – La función Direct Connect está desactivada.
	Altavoz DC Activado – El altavoz está activado para llamadas de Direct Connect.
	Altavoz DC Desactivado – El altavoz está desactivado para llamadas de Direct Connect. Se debe utilizar el audífono o un auricular opcional para escuchar las llamadas de Direct Connect.

Icono de mensajes y avisos	Descripción
	Nuevos Mensajes – Tienes uno o más nuevos mensajes en espera.
	Nuevos Mensajes de Correo de Voz – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo de voz en espera.
	Nuevos Mensajes de Urgente – Tienes uno o más nuevos mensajes de urgente en espera.
	Avisos Múltiples – Tienes diferentes tipos de avisos en espera.
	Avisos Múltiples (Urgentes) – Tienes diferentes tipos de avisos (incluyendo mensajes urgentes) en espera.
	Avisos de Aplicación – Tienes mensajes de aviso desde las aplicaciones Java activadas en el fondo.

	Alerta de Llamada – Tienes una Alerta de Llamada de Direct Connect en espera. Presiona el botón DC para responder a la alerta.
---	---

Icono de Bluetooth	Descripción
	Descubrible – El teléfono puede ser detectado (o visible) por otros dispositivos Bluetooth.
	Conectado – El teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth.
	Activado – La función Bluetooth del teléfono está activada.

Nota: Los iconos mostrados arriba parpadearán mientras el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

Icono de Llamada de Voz	Descripción
	Llamadas Perdidas de Voz – Tienes una o más llamadas de voz perdidas.
	Llamada DC Perdida – Tienes una o más llamadas de Direct Connect perdidas, o tu grupo está actualizado.
	Dispositivo Bluetooth – Una llamada está en progreso usando un dispositivo Bluetooth.
	Auricular – Una llamada está en progreso usando un set de auriculares alámbricos opcionales.
	Equipo Vehículo – Una llamada está en progreso usando un equipo opcional para vehículo.
	Micrófono con altavoz de control remoto – Una llamada está en progreso usando un micrófono opcional con altavoz de control remoto.

Otro Icono	Descripción
	TTY – El teléfono está conectado al equipo TTY.
	Despertador – El despertador o cuenta atrás está activado.
	Agenda – Tienes notificaciones de agenda.
	HAC activada – La configuración de compatibilidad con audífonos (HAC) del teléfono está activada.
	Máquina Virtual Multitarea – Indica que tienes aplicaciones Java que se están ejecutando. El número junto al signo plus (+) indica el número de aplicaciones que se están ejecutando.

Navegar por los menús

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los elementos en la pantalla. Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

En muchos menús se muestra la barra de desplazamiento a la derecha para ayudarte a controlar tu posición dentro del menú.

Seleccionar elementos de menú

Cuando navegas por el menú, las opciones del menú están resaltadas. Selecciona cualquier opción resaltándola y presionando . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver la pantalla de glosario de iconos:

1. Presiona  para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Configuración** resaltándola y presionando .
3. Selecciona **Info. Telefónica** resaltándola y presionando .
4. Selecciona **Glosario de Iconos** resaltándolo y presionando .

Para los efectos de esta guía, los pasos anteriores se resumen en:

- ▶ Presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Glosario de Iconos**.

Regresar dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- ▶ Presiona .

Para regresar al modo de espera:

- ▶ Presiona .

Visualizar tu número de teléfono

Puedes visualizar tu número de teléfono y otra información sobre el teléfono y cuenta.

- ▶ Presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID**.

Ingresar texto

Puedes escribir en el teléfono utilizando varios modos de ingreso.

Seleccionar un modo de ingreso de texto

T9 Text Input (Ingreso de Texto T9)

Modo ABC

Configurar opciones de ingreso de texto

Seleccionar un modo de ingreso de texto

El teléfono ofrece modos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cuando debes ingresar un texto.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar un texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para cambiar el modo de texto. (Si te encuentras en la pantalla de ingreso de mensaje, presiona **OPCIONES** [tecla programable derecha] > **Modo Texto**).
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Abc** para ingresar caracteres utilizando el modo de abecedario. Consulta [Modo ABC](#).
 - **T9Texto** para ingresar un texto utilizando un sistema de ingreso predictivo de texto que reduce la cantidad de veces que debes presionar las teclas cuando ingresas una palabra.
 - **123** para ingresar caracteres numéricos.
 - **Símbolos** para ingresar símbolos.
 - **Caretos** para ingresar iconos gestuales.
 - **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”. (Esta función está disponible, por ejemplo, cuando compones un mensaje o editas una descripción de Programa o Tareas en la herramienta Agenda).
 - **Lista Pegar** para pegar un texto copiado o cortado (si es aplicable).
 - **Atajos Web** para ingresar atajos de Web (por ejemplo, www., http:// o .com).
 - **Opciones Texto** para visualizar el menú de opciones de ingreso de texto (si es aplicable). Consulta [Configurar opciones de ingreso de texto](#).

Consejo: Cuando ingreses un texto, presiona  para cambiar el estilo del uso de mayúsculas a **Abc** > **ABC** > **abc** (modo Abc), o a **T9Texto** > **T9TEXTO** > **T9texto** (modo T9Texto). Se muestra el estilo seleccionado en la esquina inferior derecha de la pantalla, sobre la etiqueta de la tecla programable derecha (si es aplicable).

T9 Text Input (Ingreso de Texto T9)

T9 Text Input (Ingreso de Texto T9) te permite ingresar un texto presionando las teclas solamente una vez por letra. Para seleccionar el modo **T9Texto** cuando ingresas un texto, consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).

T9 Text Input utiliza una base de datos de palabras intuitiva para analizar las letras que ingresas y crear una palabra adecuada. (La palabra puede cambiar a medida que escribes).

1. Selecciona el modo de ingreso de texto **T9Texto**.
2. Presiona las teclas correspondientes una vez por letra para ingresar una palabra. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona **2 ABC** **4 GHI** **5 JKL** **5 JKL**). (Si cometes un error, presiona **BACK** para borrar sólo un carácter. Mantén presionada **BACK** para borrar una palabra completa).

Si no aparece la palabra que deseas luego de haber ingresado todas las letras, presiona la tecla de navegación para desplazarte por selecciones de palabras adicionales. Para aceptar una palabra e insertar un espacio, presiona **# Space**.

Agregar una palabra a la base de datos T9

Si al utilizar T9 Text Input, la palabra que deseas no aparece en la lista de selección de palabras T9, agrégala a la base de datos.

1. Estando en el modo **T9Texto** ingresa una letra. (Se abre una lista de selección de palabras).
2. Desplázate hacia abajo por la lista y selecciona **<Agr.Palabra>**.
3. Ingresa una palabra y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que te desplaces por las opciones durante T9 Text Input.

Para obtener más información acerca de T9 Text Input (Ingreso de Texto T9), visita el sitio Web de Nuance en nuance.com/t9/.

Modo ABC

En el modo **Abc**, también conocido como ingreso de texto por pulsaciones múltiples, presiona las teclas en el teclado una, dos, tres o cuatro veces para ingresar letras que ves en el teclado.

En forma predeterminada, la primera letra de un ingreso aparece en mayúsculas y las letras siguientes en minúsculas. Para cambiar de minúscula a mayúscula y viceversa, presiona la tecla *** Shift**. Luego de ingresar un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingresas un carácter en una tecla diferente.

1. Selecciona el modo de ingreso de texto **Abc**. Consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).
2. Presiona la tecla correspondiente reiteradamente hasta que aparezca la letra correcta. Por ejemplo, para ingresar “Abc”, presiona **2 ABC** una vez para “a”, dos veces para “b” y tres veces para “c”.

Configurar opciones de ingreso de texto

El menú de opciones de ingreso de texto te permite especificar una función adecuada durante el proceso de ingreso de texto. Algunas de las opciones son aplicables sólo al modo **T9Texto**.

1. Cuando ingresas texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Opciones Texto**.

– 0 –

Presiona  > **Configuración** > **Entrada de Texto**.

2. Resalta una opción y presiona .

 - **Complet. Texto** para sugerir posibles palabras según las letras que has ingresado.
 - **Completar Texto Sig.** para visualizar automáticamente la palabra que puede seguir al ingreso de texto actual.
 - **Completar Frase** para configurar el teléfono para que prediga posibles frases luego de ingresar una palabra con un espacio.
 - **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentran en Contactos.
 - **Lista Selecc.Palabras** para seleccionar si deseas visualizar la lista de selección de palabras.
 - **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma para ingresar (Inglés o Español).
 - **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que has agregado a la base de datos de texto predictivo.
 - **Agr.Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
 - **Selecc. Texto** para seleccionar texto a copiar, cortar o agregar (si es aplicable).
 - **Borrar Todo** para borrar todo el texto (si es aplicable).
 - **Ayuda** para ver las instrucciones de T9 Text Input.

Intercambio de Datos Simple

Esta función hace fácil seleccionar cierta información en un mensaje y registrarla automáticamente o usarla en una aplicación relacionada.

Intercambio de Datos Simple funciona con estos tipos de información:

- Direcciones de email
- Direcciones de calle

- Números de teléfono y números de Direct Connect
- Direcciones de Web (URLs)

Opciones de dirección de email

- ▶ Resalta una dirección de email, presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Enviar Mensaje** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de email como el destinatario del mensaje.
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de email en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de email en Contactos.
 - **Detail.Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si la dirección de email ya está registrada en Contactos.

Opciones de dirección de calle

- ▶ Resalta la dirección de calle, presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Navegar** para mostrar indicaciones a la dirección empleando Sprint Navigation.
 - **Mapa** para mostrar la ubicación de la dirección en un mapa.
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección en Contactos.

Opciones de número de teléfono y de número de Direct Connect

- ▶ Resalta un número de teléfono o un número de Direct Connect, presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Llamar** para llamar al número de teléfono.
 - **Direct Connect** para llamar a un número de Direct Connect.
 - **Alerta Llam.** para enviar una alerta de llamada.
 - **Prefijo** para poner un prefijo numérico al número de teléfono.
 - **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje al número de teléfono. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá el número de teléfono en el campo **To:** (Para:).
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá el número de teléfono en el contenido del mensaje.

- **Registr.en Contactos** para registrar el número de teléfono en Contactos.
- **Detail.Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si el número de teléfono ya está registrado en Contactos.

Opciones de dirección de Web (URL)

- ▶ Resalta una dirección Web (URL), presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Navegar** para abrir el navegador a la página Web.
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de Web en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de Web en Contactos.

Llamadas y su Configuración

Con la Red Nacional de Sprint, puedes disfrutar de una llamada clara en todo el país. Esta sección explica las funciones relacionadas con el teléfono.

[Hacer llamadas](#)

[Recibir llamadas](#)

[Finalizar llamadas](#)

[Notificación de llamada perdida](#)

[Correo de voz](#)

[Opciones de llamada](#)

[Configuración de llamadas](#)

Nota: La información de la llamada en esta sección hace referencia a las llamadas telefónicas inalámbricas tradicionales. Para más información sobre cómo hacer y contestar llamadas de Direct Connect, Group Connect y TeamDC, consulta [Direct Connect de Sprint](#).

Hacer llamadas

Hay varias maneras convenientes de llamar desde el teléfono.

[Llamar utilizando el teclado del teléfono](#)

[Llamar utilizando tu voz](#)

[Llamar desde Historial](#)

[Llamar desde Contactos](#)

[Llamar utilizando el código más \(+\)](#)

[Llamar utilizando un número de marcación rápida](#)

[Llamar utilizando funciones de marcación abreviada](#)

[Llamar a un número de teléfono con pausas](#)

[Llamar a un número de teléfono en un mensaje](#)

[Llamar a números de emergencia](#)

Llamar utilizando el teclado del teléfono

La forma más “tradicional” para llamar es utilizando el teclado del teléfono.

1. Ingresa un número de teléfono desde el modo de espera. (Si cometes un error al marcar, presiona **BACK** para borrar los números).
2. Presiona **TALK** o el botón de altavoz.
3. Presiona **END** cuando hayas terminado.

Llamar utilizando tu voz

Puedes hacer una llamada utilizando el Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition).

1. Mantén presionada **TALK** el botón de altavoz para activar ASR.
2. Sigue las indicaciones de voz. Di “Llamar” y el nombre de una entrada registrado en Contactos o un número de teléfono. Consulta [Hacer una llamada de voz utilizando ASR](#).

Consulta [Reconocimiento Automático de Voz \(ASR\)](#) para más información sobre ASR.

Llamar desde Historial

Haz una llamada a los números en Historial.

1. Presiona **MENU OK** > **Historial**.

– 0 –

Presiona **TALK** o el botón de lista de llamadas en el modo de espera.

2. Resalta una entrada y presiona **TALK**.

Consejo: Para rellamar a la última llamada saliente, presiona **TALK** dos veces.

Nota: No puedes hacer llamadas desde Historial a las entradas identificadas como **Sin ID de Llamada, Privada (ID Restringido) o ID No Disponible**.

Llamar desde Contactos

Haz una llamada a los números registrados en tus Contactos.

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada a la que deseas llamar.
3. Presiona **TALK** para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– 0 –

Para marcar otro número desde la misma entrada, presiona  para seleccionar la entrada, resalta un número y luego presiona .

Llamar utilizando el código más (+)

Cuando hagas llamadas internacionales, utiliza la Marcación del Código Más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para las llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Mantén presionada  hasta que aparezca “+” en la pantalla del teléfono.
2. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego presiona . (El teléfono antepone el código de acceso automáticamente para marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono).

Llamar utilizando un número de marcación rápida

Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para que sea más fácil contactar a tus amigos y familiares.

Ya tienes que haber asignado un número de marcación rápida a un número de teléfono existente. Consulta [Asignar números de marcación rápida](#).

Para utilizar la marcación rápida para las ubicaciones 2-9:

- ▶ Desde el modo de espera, mantén presionada la tecla apropiada por dos segundos aproximadamente.

Para utilizar la marcación rápida para las ubicaciones 10-99:

- ▶ Desde el modo de espera, ingresa un número de marcación rápida de dos dígitos, y luego presiona .

La pantalla confirma que el número ha sido marcado cuando muestra “Conectándose...”.

Llamar utilizando funciones de marcación abreviada

La Marcación Abreviada es parecida a la marcación rápida. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **Coincidencia con Contactos** – Obtén cualquier número registrado en Contactos al ingresar cuatro o más dígitos de cualquier parte del número.
- **Prefijo** – Antepone los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y el prefijo) a cualquiera de los cuatro o cinco dígitos que ingresas.

Para activar la función Prefijo:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Marc.Abreviada**.

2. Selecciona **Prefijo > Activar**.
3. Ingresa un número de cinco o seis dígitos y presiona .

Para llamar utilizando la Marcación Abreviada:

1. Ingresa los cuatro o más dígitos de cualquier parte del número de teléfono de un contacto en Contactos para utilizar la función Coincidencia con Contactos.

– 0 –

Ingresa los últimos cuatro o cinco dígitos del número para utilizar la función Prefijo.

Nota: La Coincidencia con Contactos no obtendrá números si ingresas 911 o números de servicio de tres dígitos reservados, como 411 o 711.

2. Presiona  para llamar al número en la pantalla. (Si existen dos o más números que coincidan en tus Contactos, se muestra una lista. Resalta el nombre o el número de teléfono al que deseas llamar, y luego presiona  para llamar).

Llamar a un número de teléfono con pausas

Puedes marcar o registrar números de teléfono con pausas para utilizar con sistemas automatizados, como correo de voz o números de facturación con tarjeta de crédito.

En el teléfono existen dos tipos de pausas disponibles:

- **Pausa Cmplt.** envía el siguiente grupo de números cuando presionas **ENVI. TONOS** (tecla programable izquierda).
- **Pausa 2 Seg.** envía automáticamente el siguiente grupo de números luego de dos segundos.

Nota: Puedes tener múltiples pausas en un número de teléfono y combinar las pausas completas y las de dos segundos.

Para marcar o registrar números de teléfono con pausas:

1. Ingresa todo o una parte de un número.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Pausa Cmplt.** o **Pausa 2 Seg.**
3. Ingresa números adicionales.
4. Presiona  para marcar el número.

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Puedes registrarlo a una entrada nueva o existente de Contactos).

Nota: Cuando marques un número con un pausa completa, presiona **ENVI. TONOS** (tecla programable izquierda) para enviar el siguiente grupo de números.

Llamar a un número de teléfono en un mensaje

Puedes llamar a un número que aparece en un mensaje.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Mensajes**.
2. Selecciona un mensaje con el número al que deseas llamar.
3. Selecciona el número y selecciona **Llamar**.

Para más información sobre cómo utilizar la información en un mensaje, consulta [Intercambio de Datos Simple](#).

Llamar a números de emergencia

Puedes llamar al 911 aún si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.

► Presiona **9**^{wxyz} **1** **1** **TALK**.

Nota: Luego de haber realizado una llamada de emergencia, el teléfono ingresa automáticamente al modo de Emergencia.

Durante una llamada de emergencia, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver tus opciones. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.

- **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo externo (si es aplicable).
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra parte.
- **Cancelación de Ruido** para mejorar la calidad de la llamada utilizando el audífono.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información sobre el teléfono.

Consejo: Presiona **MI TELÉFONO** (tecla programable izquierda) para visualizar tu número de teléfono durante una llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

1. Presiona **END** para finalizar una llamada al 911.
2. Presiona *** Shift** **# Space**.

Información Mejorada al 911 (E911)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia de E911 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la función GPS del teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Cuando realices una llamada de emergencia, siempre informa tu ubicación a la operadora del 911. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Contestador de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) no estén equipados para recibir información de localización GPS desde el teléfono.

Recibir llamadas

Puedes seleccionar la manera más conveniente de responder a una llamada.

El teléfono te notifica las llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono suena o vibra.
- El indicador luminoso LED se enciende intermitentemente.
- La luz de fondo se ilumina.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante es de un número registrado en tus Contactos, se muestra el nombre de la entrada. También se puede mostrar el número de teléfono de la persona que llama, si está disponible.

Nota: Si el teléfono está apagado, todas las llamadas se dirigen automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante

- ▶ Presiona **TALK** para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de tu configuración, también puedes contestar las llamadas entrantes presionando otras teclas. Consulta [Modo de Contestar Llamada](#)).

Contestar una llamada entrante en el modo de altavoz

- ▶ Presiona el botón de altavoz.

Contestar una llamada de roaming cuando la función Bloqueos de Roaming está activada

1. Presiona **TALK**.
2. Lee el mensaje y presiona **1**.

Consulta [Bloqueos de Roaming](#) para obtener más información sobre bloqueos de roaming.

Desactivar el timbre y parar la vibración

- ▶ Selecciona **Desactivar Timbre** en la pantalla.

– 0 –

Presiona **BACK**, el botón DC o el botón de volumen arriba o abajo.

Enviar una llamada entrante al correo de voz

- ▶ Selecciona **Enviar Correo Voz**.

Rechazar una llamada entrante

- ▶ Presiona **END** o el botón de lista de llamadas.

– 0 –

Mantén presionada **BACK**.

Rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje

- ▶ Selecciona **Ignorar con Msj.**

Opciones disponibles durante una llamada

Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) durante una llamada se muestra una lista de funciones disponibles durante la llamada. Para seleccionar una opción, resalta la opción y presiona **MENU OK**.

- **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Registrar** para registrar el número de teléfono de la llamada actual en tus Contactos.
- **Detail.Contacto** para visualizar la información sobre la persona que llama guardada en Contactos.
- **Menú Ppal.** para visualizar el menú principal del teléfono.
- **Tripartita** para iniciar una llamada con otras dos partes.

- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra parte.
- **Cancelación de Ruido** para mejorar la calidad de la llamada utilizando el audífono.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información sobre el teléfono.

Más opciones pueden estar disponibles también.

- ▶ Presiona **SILENCIAR** o **DESILEN.** (tecla programable izquierda) para silenciar o desilenciar el micrófono.
- ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del receptor.
- ▶ Presiona el botón de altavoz para activar el altavoz. Presiona nuevamente para desactivarlo.

Advertencia: Durante el uso del altavoz, no coloques el teléfono cerca de la oreja debido a los niveles elevados de volumen.

Finalizar Llamadas

Hay dos maneras de desconectar una llamada.

- ▶ Presiona .

– 0 –

Presiona el botón de lista de llamadas.

Luego de finalizar la llamada, el teléfono mostrará el nombre de la persona que llama (si ya está en tus Contactos), el número de teléfono (si está disponible) y la duración de la llamada. Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) te mostrará las opciones de Historial Reciente. Consulta [Opciones de Historial](#) para obtener más detalles.

Notificación de llamada perdida

Cuando no contestas una llamada entrante, la pantalla muestra el registro de Llamada Perdida. Presiona  para marcar el número de teléfono.

Para visualizar una entrada de Avisos Perdidos desde el modo de espera:

1. Presiona  > **Avisos Perdidos**.
2. Resalta la entrada que deseas ver y presiona .

Correo de voz

El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Configura tu cuenta de correo de voz y consigue tus mensajes.

[Configurar el correo de voz](#)

[Notificación de correo de voz](#)

[Avisos de nuevo mensaje de correo de voz](#)

[Acceder a los mensajes de correo de voz](#)

Configurar el correo de voz

Debes configurar el correo de voz de Sprint y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra accesos no autorizados.

1. Mantén presionada  en el modo de espera para marcar tu número de correo de voz.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar tu anuncio de nombre.
 - Grabar tu saludo.

Importante: **Contraseña del correo de voz** – Sprint recomienda enfáticamente crear una contraseña cuando configures el correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin contraseña, cualquiera con acceso al teléfono puede ingresar a los mensajes del correo de voz.

Notificación de correo de voz

Si tienes un nuevo mensaje, el teléfono te avisa de varias maneras.

Se te notifica de un nuevo mensaje de correo de voz:

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar el tipo de timbre asignado.
- Mostrando  en la parte superior de la pantalla.

Avisos de nuevo mensaje de correo de voz

Cuando recibes un nuevo mensaje de correo de voz, el teléfono te avisa y te indica que llames a tu correo de voz.

Para llamar a tu correo de voz desde la pantalla de notificación:

1. Presiona .
2. Ingresa la contraseña de tu correo de voz, si te lo solicita.
3. Sigue las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Nota: Cuando estés en roaming fuera de la Red Nacional de Sprint, es posible que no recibas notificaciones de los nuevos mensajes del correo de voz. Sprint recomienda verificar el correo de voz con regularidad. Consulta [Revisar los mensajes del correo de voz mientras el teléfono está en roaming](#). Se aplican las tarifas de roaming al acceder al correo de voz si el roaming tiene lugar fuera de la Red Nacional Sprint.

Nota: El teléfono acepta mensajes incluso estando apagado. Sin embargo, el teléfono te notifica los nuevos mensajes **sólo** estando encendido y si estás en un área de servicio Sprint.

Para ajustar la frecuencia de los avisos de nuevos mensajes:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Avisos** > **Tono Repetido** > **Correo Voz**.
2. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada un minuto).

Acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde el teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de tonos.

Utilizar el teléfono para acceder a tus mensajes

1. Mantén presionada .

– 0 –

En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Correo Voz**.

2. Ingresa la contraseña de tu correo de voz, si te lo solicita.
3. Sigue las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Nota: Cuando ingresas al correo de voz desde el teléfono móvil, se te cobra por minutos en el aire.

Utilizar otro teléfono para acceder a tus mensajes

1. Marca el número del teléfono móvil.
2. Cuando conteste el correo de voz, presiona (*).
3. Ingresa tu contraseña.

Consejo: Cuando llamas al correo de voz, primero escucharás la información de cabecera (fecha, hora e información del remitente) del mensaje. Para ir directamente al mensaje, presiona **4 CHI** mientras escuchas la información de cabecera.

Opciones de Llamada

La aplicación del teléfono contiene muchas funciones y opciones útiles para ayudarte a aprovechar mejor la experiencia de llamadas.

ID de Llamada

Llamada en Espera

Llamada Tripartita

Transferencia de Llamadas

ID de Llamada

El ID de Llamada identifica a la persona que llama antes de contestar el teléfono mostrando el número de la llamada entrante. Si no deseas mostrar tu número cuando haces una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona *** Shift 6 MNO 7 PORS**.
2. Ingresa el número al que deseas llamar.
3. Presiona **TALK**.

Para bloquear permanentemente tu número, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint.

Llamada en Espera

Cuando estás hablando, la Llamada en Espera te avisa de las llamadas entrantes haciendo sonar pitidos. La pantalla del teléfono te informa que está entrando otra llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- ▶ Presiona **TALK**. (Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada).

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Presiona **TALK** nuevamente.

Consejo: Si no deseas ser interrumpido durante una llamada, puedes desactivar temporalmente la Llamada en Espera presionando *** Shift 7 PORS 0 +** antes de llamar. La Llamada en Espera se vuelve a activar automáticamente una vez terminada la llamada.

Llamada Tripartita

Con la Llamada Tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Al utilizar esta función, se te cobrarán las tarifas en el aire normales por cada una de las dos llamadas.

1. Ingresa un número y presiona **TALK**.
2. Una vez establecida la conexión, presiona **TALK**. (Esto pone la primera llamada en espera).
3. Selecciona **Contactos**, **Histor.Reciente** o **Ingresar Núm. Tel.**
4. Selecciona un número desde tus Contactos o Historial Reciente, o directamente ingresa un número, y luego presiona **TALK**.
5. Cuando estás conectado con la segunda parte, presiona **TALK** nuevamente para iniciar la llamada tripartita.

Si una de las personas que has llamado corta durante una llamada, sigues conectado con la otra llamada. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en cortar, todas las llamadas se desconectan.

Transferencia de Llamadas

La Transferencia de Llamadas te permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono — incluso cuando el teléfono está apagado. Puedes continuar haciendo llamadas desde el teléfono cuando has activado la Transferencia de Llamadas.

Nota: Se te cobra una tarifa mayor por las llamadas que has transferido.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Presiona *** Shift 7 PORS 2 ABC**.
2. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que deseas transferir las llamadas.
3. Presiona **TALK**. (Escucharás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas).

Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Presiona *** Shift 7 PORS 2 ABC 0 +**.
2. Presiona **TALK**. (Escucharás un tono que te confirma la desactivación).

Configuración de Llamadas

Están disponibles varias configuraciones relacionados con las llamadas.

Modo de Contestar Llamada

Modo de Auto-Contestar

Cancelación de ruido

Notificación de aviso

Modo de Avión

Uso de TTY con el Servicio Sprint

Compatibilidad con Audífonos

Modo de Contestar Llamada

Selecciona cómo contestar llamadas entrantes con el teléfono.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Contestar Llamada**.
2. Selecciona **Tecla Talk** o **Cualq. Tecla**.

Modo de Auto-Contestar

Configura el teléfono para que conteste las llamadas entrantes automáticamente. Recuerda que en el modo de auto-contestar, el teléfono contestará llamadas aunque no estés presente.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Auto-Contestar**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Manos Libres** para contestar llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un auricular opcional o a un equipo de manos libres.
 - **Altavoz** para contestar llamadas automáticamente en el modo de altavoz.
3. Resalta el tiempo que deseas que el teléfono espere antes de contestar y presiona .

Cancelación de ruido

La función de cancelación de ruido ayuda a reducir el ruido de fondo de tu alrededor y mejorar la claridad de tu voz mientras estás en una llamada utilizando el audífono.

Advertencia: No cubras el micrófono que se encuentra en la parte posterior del teléfono mientras haces una llamada. Si lo cubres, la calidad de sonido de tu llamada será afectada.



Nota: La función de cancelación de ruido no se aplica a las llamadas con el altavoz o los dispositivos externos.

1. Presiona  > **Configuración > Otros > Config.de Llam. > Cancelación de Ruido.**

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Cancelación de Ruido** durante una llamada.

2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Notificación de aviso

Ajusta el teléfono para que te avise con un tono audible cuando cambies de áreas de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz, o cuando se ha conectado una llamada.

1. Presiona  > **Configuración > Otros > Avisos.**
2. Selecciona **Tono de Cada Minuto, Fuera de Servicio** o **Conectar**.
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Modo de Avión

El Modo de Avión te permite utilizar muchas funciones del teléfono, como juegos y memos de voz, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido hacer o recibir llamadas o datos. Cuando ajustas el teléfono en el Modo de Avión, no puedes enviar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Modo de Avión**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona una opción desde lo siguiente:
 - **Activar** para activar el Modo de Avión. El Modo de Avión se desactivará cuando apagues el teléfono.
 - **Desactivar** para desactivar el Modo de Avión.
 - **Activar al Encender** para activar el Modo de Avión cada vez que enciendes el teléfono.

En el Modo de Avión, la pantalla del teléfono mostrará “Tel.Desact”.

Uso de TTY con el Servicio Sprint

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Este teléfono es compatible con ciertos equipos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que sea compatible con teléfonos celulares digitales. El teléfono y el equipo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector para auriculares del teléfono. Si el equipo TTY no tiene el cable, comunícate con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el Modo de TTY:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **TTY**. (Verás un mensaje informativo).
2. Presiona .
3. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **TTY Desact.** para desactivar el modo de TTY.
 - **TTY VCO** para activar el modo de TTY en el modo de Traspaso de Voz (VCO, por sus siglas en inglés), el cual te permite enviar voz y recibir texto durante una llamada.
 - **TTY HCO** para activar el modo de TTY en el modo de Traspaso de Audición (HCO, por sus siglas en inglés), el cual te permite enviar texto y recibir voz durante una llamada.
 - **TTY Complt.** para activar todos los ajustes de TTY. Puedes enviar y recibir texto durante una llamada.

Para acceder al Servicio Relé de Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) para recibir ayuda con las llamadas TTY:

► Marca     y presiona  para contactar con una operadora.

Para obtener información adicional sobre el Servicio de Relay (Relevo) de Sprint y compatibilidad con TTY, llama al Servicio al Cliente de Sprint Relay (Relevo) marcando **800-676-3777** (**800-676-4290** en español) o visita sprintrelay.com.

Nota: En el modo de TTY, el teléfono mostrará el icono de acceso de TTY si se conecta un equipo TTY o auricular opcional.

Nota: Cuando el modo de TTY está activado, esto puede afectar a la calidad de audio de dispositivos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

Advertencia: Llamada de Emergencia al 911

Sprint recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo el Servicio de Relay (Relevo) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de contestador de seguridad pública (PSAP), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el software utilizado por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Compatibilidad con Audífonos

El teléfono ha sido probado y calificado para compatibilidad con audífonos. Para utilizar esta función de manera efectiva, ajusta la opción de audífonos en **Activar**.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Compatibilidad con Audífonos**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - **Activar** para utilizar audífonos con el teléfono.
 - **Desactivar** para utilizar el teléfono sin audífonos.

Direct Connect de Sprint

Direct Connect® de Sprint® en el teléfono Sprint brinda una comunicación instantánea y bidireccional de “estilo walkie-talkie” entre tú y tu familia, amigos y colegas, con tan sólo presionar un botón. Ideal para hacer conversaciones entrantes y salientes, tales como verificar estado, obtener información, buscar direcciones o coordinar con otros — rápidamente. La Alerta de Llamada envía un aviso a otros usuarios de Direct Connect para que sepan que deseas contactarlos.

[Acerca de Direct Connect de Sprint](#)

[Antes de hacer tu primera llamada de Direct Connect](#)

[Ajustes de Direct Connect](#)

[Tu número de Direct Connect](#)

[Hacer y contestar llamadas de Direct Connect](#)

[Alertas de Llamada](#)

[Group Connect](#)

[TeamDC](#)

[Invitaciones](#)

Acerca de Direct Connect de Sprint

Aprende los servicios disponibles con Direct Connect de Sprint.

Están disponibles los siguientes servicios de Direct Connect de Sprint:

- **Direct Connect®** – Permite una comunicación de radio bidireccional con otros usuarios de Direct Connect.
- **Group Connect®** – Crea y administra grupos en Contactos, “sobre la marcha”, o en línea para conectarte instantáneamente con hasta 20 usuarios de Direct Connect al mismo tiempo. (Actualmente los teléfonos Sprint no admiten llamadas de Group Connect con teléfonos Nextel o PowerSource).
- **TeamDCSM y Opt-In TeamDC** – Crean un grupo en línea que permite llamadas en grupo nacionales con hasta otros 200 usuarios de Direct Connect (sólo con teléfonos Sprint). Con TeamDC y Opt-In TeamDC, todos los miembros pueden acceder a la lista de grupo más actualizada en sus teléfonos.

Antes de hacer tu primera llamada de Direct Connect

Para activar Direct Connect en el teléfono, un representante del servicio de Atención al Cliente Sprint debe agregar los servicios de Direct Connect a tu cuenta. Comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener más información.

Importante: Cuando la función Direct Connect está activada, los servicios de datos del teléfono están activados y la función Bloquear Red está desactivada (**Configuración > Otros > Ajustes de Datos > Datos y Bloq. Red**).

Ajustes de Direct Connect

Algunos ajustes de Direct Connect estarán disponibles cuando te suscribas a los servicios de Direct Connect de Sprint.

[Activar y desactivar Direct Connect](#)

[Cancelación de ruido](#)

[DC de Un Toque](#)

Activar y desactivar Direct Connect

De manera predeterminada, la función de Direct Connect del teléfono está activada.

1. Presiona  > **Configuración > Ajustes DC > Direct Connect**.
2. Presiona **ACTIVAR** (tecla programable izquierda) o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda).

El teléfono muestra el icono DC Desactivado () cuando Direct Connect está desactivado.

Nota: Desactivar Direct Connect desde el menú de ajustes del teléfono no afecta al estado de tu suscripción a los servicios de Direct Connect de Sprint.

Cancelación de ruido

La función de cancelación de ruido es también disponible para llamadas de Direct Connect con el audífono. (Consulta [Cancelación de ruido](#) para llamadas tradicionales).

Advertencia: No cubras el micrófono que se encuentra en la parte posterior del teléfono mientras haces una llamada. Si lo cubres, la calidad de sonido de tu llamada será afectada.

Nota: La función de cancelación de ruido no se aplica a las llamadas con el altavoz o los dispositivos externos.

1. Presiona  > **Configuración > Ajustes DC > Cancelación de Ruido**.

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Cancelación de Ruido** durante una llamada de Direct Connect.

2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

DC de Un Toque

Puedes seleccionar la función del botón DC cuando lo presionas en el modo de espera. De manera predeterminada, se muestra tu historial de llamadas de Direct Connect (incluyendo Alerta de Llamada e Invitación).

1. Presiona  > **Configuración** > **Ajustes DC** > **DC de Un Toque**.
2. Selecciona una opción:
 - **Lanzar Lista de Regis.Llam.DC** para visualizar tu historial de llamadas de Direct Connect.
 - **Lanzar Lista de Contactos** para visualizar tu lista de Contactos.
 - **Contacto Seleccionado DC** para hacer una llamada de Direct Connect a un número seleccionado. Selecciona **Nuevo Número**, **Contactos** o **DCs Recientes** e ingresa o selecciona el número para especificar.
 - **Núm. Más Reciente DC** para hacer una llamada de Direct Connect al último número listado en tu historial de llamadas de Direct Connect.
 - **Desactivar** para desactivar DC de Un Toque.

Tu número de Direct Connect

El teléfono Sprint te ofrece dos opciones diferentes para tu número de Direct Connect.

Tu número de Direct Connect será uno de las siguientes:

- **Números separados (Sólo DC)** – Tu número de Direct Connect es un único número (no tu número móvil). Está compuesto de tres grupos de dígitos separados por asteriscos (por ejemplo, 444*5555*111).
- **Un número simple (Celular + DC)** – Tu número de Direct Connect es el mismo que el de tu teléfono móvil (por ejemplo, 555-555-1234).

[Marcar números de Direct Connect](#)

[Registrar un número de Direct Connect](#)

[Visualizar tu número de Direct Connect](#)

Marcar números de Direct Connect

Entiende las diferencias entre distintos tipos de números de Direct Connect para hacer llamadas de Direct Connect.

- Si la persona a la que estás llamando tiene un número separado para Direct Connect, asegúrate de marcar asteriscos (*) en el número. Si vas a registrar el número en Contactos, elige **Sólo DC** para el tipo de teléfono.
- Si la persona a la que estás llamando tiene un número simple para llamadas de voz y Direct Connect, utiliza ese número de teléfono de diez dígitos para hacer llamadas de Direct Connect. No necesitas agregar ningún asterisco (*) al número. Si vas a registrar este número en Contactos, elige **Celular + DC** para el tipo de teléfono.

Consejo: Los usuarios con teléfonos Nextel siempre deben agregar asteriscos (*) entre grupos de número para marcar números de Direct Connect. Si utilizas un número simple, asegúrate de decirles a tus contactos con teléfonos Nextel que marquen el número utilizando asteriscos (*) en lugar de guiones (por ejemplo, 555*555*1234).

Consejo: Una forma para asegurarte fácilmente de que tus contactos tienen tu número correcto es llamándolos, de modo que puedan registrar tu número desde el Registro de Llamadas. Pídeles la información de contacto de ellos. Recuerda que necesitarás todos los dígitos del número para hacer una llamada exitosa. Además, si tienes un teléfono Nextel o un número separado para Direct Connect, deberás ingresar asteriscos (*) entre los grupos de números.

Para saber si un número es un número válido de Direct Connect:

- ▶ Verifica el icono del número resaltado. Si tiene un icono Celular + DC () o un icono Sólo DC (), es un número válido de Direct Connect.

– o –

Resalta un contacto y presiona . “DC disponib.” aparecerá bajo el número válido de Direct Connect.

Registrar un número de Direct Connect

Puedes registrar los números de Direct Connect en tus Contactos, al igual que los números de teléfono tradicionales.

1. Utiliza el teclado para ingresar un número de Direct Connect.
 - El número de Direct Connect puede ser el número de teléfono móvil de diez dígitos del contacto.

– o –

- El número de Direct Connect puede ser un número único compuesto de tres grupos de dígitos separados por asteriscos (por ejemplo, 444*5555*111). Cuando registras este tipo de número, incluye siempre los asteriscos (*).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**.
 3. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
 4. Selecciona un tipo de número de teléfono para la entrada:
 - Selecciona **Celular + DC** si el número de teléfono móvil y el número de Direct Connect son los mismos.
 - Selecciona **Sólo DC** si el número de Direct Connect es diferente al número de teléfono móvil. Asegúrate de incluir los asteriscos (*) entre las secciones de un número Sólo DC.

Nota: Todos los usuarios de Direct Connect con teléfonos Nextel o PowerSource **SIEMPRE** deben colocar un asterisco (*) entre los grupos de dígitos, aún si están llamando a otro usuario cuyo número de Direct Connect es el mismo que su número de teléfono móvil. Asegúrate de incluir los asteriscos cuando des tu número a un usuario de Nextel o PowerSource (por ejemplo, si tu número es 555-555-1234, cuando lo das a un usuario de Nextel o PowerSource, debería ser 555*555*1234).

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

Consejo: También puedes registrar un número de Direct Connect desde Historial. Desde una lista de Historial, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Regist.Contacto**, y luego completa los pasos 3-5 en [Registrar un número de Direct Connect](#). Para crear una nueva entrada de Contactos con un número de Direct Connect, consulta [Crear una entrada personal](#).

Visualizar tu número de Direct Connect

Puedes visualizar tu número de Direct Connect y otra información del teléfono y cuenta.

- ▶ Presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID**.

Hacer y contestar llamadas de Direct Connect

Puedes hacer una llamada de Direct Connect ingresando un número de Direct Connect manualmente o seleccionando una entrada con un número de Direct Connect en tus Contactos o Historial. Para obtener información sobre registrar números de Direct Connect en Contactos, consulta [Registrar un número de Direct Connect](#).

[Hacer una llamada de Direct Connect ingresando un número](#)

[Hacer una llamada de Direct Connect desde Contactos](#)

[Hacer una llamada de Direct Connect desde Historial](#)

[Hacer una llamada de Direct Connect utilizando un número de marcación rápida](#)

[Notificaciones de disponibilidad](#)

[Contestar llamadas de Direct Connect](#)

[Finalizar una llamada de Direct Connect](#)

[Permisos de Direct Connect](#)

Hacer una llamada de Direct Connect ingresando un número

Puedes hacer una llamada de Direct Connect ingresando un número de Direct Connect con el teclado.

1. Utiliza el teclado para ingresar un número de Direct Connect.
 - El número de Direct Connect puede ser el número de teléfono móvil de diez dígitos de la persona a la que estás llamando (Celular + DC).

– o –

Si estás llamando a un cliente Nextel, el número de Direct Connect puede tener tres partes con un asterisco entre cada parte (por ejemplo: 444*5555*111). Cuando marques o registres este tipo de número, incluye siempre los asteriscos ()
2. Presiona y suelta el botón de Direct Connect (botón DC) en el lado del teléfono.
 - Presionar y soltar el botón DC le envía un “sonido” al receptor. El teléfono del receptor emite un tono entrante y muestra tu nombre o número. Si está disponible, el receptor puede elegir responder e iniciar la conversación.
 - Si no, puedes mantener el botón y hablar luego de primero presionar y oír el tono. En este caso, tu voz se emitirá instantáneamente en el altavoz del receptor. Puedes evitar interrupciones accidentales haciendo sonar el teléfono del receptor presionando y soltando.
3. Luego de que el receptor acepta la llamada:
 - Espera a que aparezca “**Pulse para Hablar**” en la pantalla.
 - Mantén presionado el botón DC.
 - Espera a que suene un tono y a que aparezca “**Yo**” en la pantalla antes de hablar.
4. Suelta el botón DC para escuchar.
5. Presiona  para finalizar la llamada.

Nota: Todas las llamadas de Direct Connect finalizan automáticamente si no hay actividad en la llamada por varios segundos.

Hacer una llamada de Direct Connect desde Contactos

Puedes hacer una llamada de Direct Connect a los números de Direct Connect registrados en tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona y suelta el botón DC.
3. Continúa con la llamada de Direct Connect según se describió anteriormente.

Hacer una llamada de Direct Connect desde Historial

Puedes hacer una llamada de Direct Connect a los números de Direct Connect en tu Historial.

1. Presiona  > **Historial**.

– 0 –

Desde el modo de espera, presiona el botón DC para visualizar sólo tu historial de llamadas de Direct Connect (incluyendo Alerta de Llamada e Invitación). Consulta [DC de Un Toque](#).

- Los siguientes iconos indican los tipos de entradas del historial de Direct Connect.

	Entrante	Saliente	Perdida
Llamada de Direct Connect			
Alerta de Llamada			
Llamada de Group Connect			
Llamada de TeamDC, Llamada de Opt-In TeamDC			
Invitación de Group Connect			
Invitación de Opt-In TeamDC			

2. Resalta una entrada de Direct Connect y presiona y suelta el botón DC.
3. Continúa con la llamada de Direct Connect según se describió anteriormente.

Consejo: Para rellamar a la llamada más reciente de Direct Connect, mantén presionado el botón DC.

Hacer una llamada de Direct Connect utilizando un número de marcación rápida

Puedes hacer una llamada de Direct Connect a los números de Direct Connect asignados a las ubicaciones de marcación rápida.

- ▶ Desde el modo de espera, ingresa un número de marcación rápida y presiona el botón DC.

Para asignar un número de Direct Connect a una localización de marcación rápida, consulta [Asignar números de marcación rápida](#).

Notificaciones de disponibilidad

Recibirás un mensaje cuando hagas una llamada de Direct Connect a un contacto y dicho contacto esté atendiendo otra llamada. Puedes presionar el botón DC para intentarlo nuevamente, o puedes enviar una solicitud para ser notificada cuando el contacto se vuelva disponible.

Para enviar una solicitud:

- ▶ Selecciona **Notificar en caso disponible**.

Sigue las instrucciones en la pantalla para responder cuando recibas una notificación.

Contestar llamadas de Direct Connect

Cuando recibes una llamada de Direct Connect, escucharás un tono o el teléfono vibrará, según lo hayas configurado. Verás en la pantalla el número de Direct Connect y el nombre de la persona que llama (si está disponible). También puedes escuchar la voz de la persona que llama a través del altavoz. El altavoz está predeterminadamente activado para las llamadas de Direct Connect. Puedes apagar el altavoz y escuchar las llamadas de Direct Connect a través de un audífono como lo harías con una llamada común, o puedes escuchar a través de auriculares.

1. Presiona el botón de altavoz para activar o desactivar la función de altavoz de Direct Connect.
 - Si activas el altavoz de Direct Connect () , escucharás la voz de la persona que llama a través del altavoz en el frente del teléfono.
 - Si desactivas el altavoz de Direct Connect () , sólo escucharás la voz de la persona que llama a través del audífono.
2. Acepta la llamada entrante. Si están disponibles, también se mostrarán el nombre de la persona que llama y el número de Direct Connect.
3. Cuando la persona que llama ha terminado de hablar, escucharás un tono y a que verás **“Pulse para Hablar”** en la pantalla.

4. Mantén presionado el botón DC y espera a que suene el tono y a que aparezca el mensaje (“Yo”) en la pantalla. Continúa con la llamada de Direct Connect según se describió anteriormente.

Consejo: Presiona  o el botón de lista de llamadas para rechazar una llamada entrante de Direct Connect.

Finalizar una llamada de Direct Connect

Hay tres maneras de desconectar una llamada de Direct Connect.

- ▶ No hagas nada; la llamada finalizará automáticamente luego de varios segundos si ninguna de las partes presiona el botón DC.

– 0 –

Presiona .

– 0 –

Presiona el botón de lista de llamadas.

Convertir una llamada de Direct Connect a una llamada telefónica

1. Durante una llamada de Direct Connect, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Convertir Llam.**
2. Lee el mensaje, y luego selecciona un número (si está disponible más de un número) o selecciona **CONVERTIR** (tecla programable izquierda).

El teléfono finaliza la llamada de Direct Connect y marca el número seleccionado.

Consejo: Silenciar llamadas entrantes y aumentar la privacidad. Cuando estás en un área donde las llamadas entrantes de Direct Connect pueden molestar a otros, o si deseas aumentar la privacidad de tus llamadas, configura el altavoz en “desactivado” y el timbre en “vibrar”. Cuando el altavoz está desactivado, las llamadas de Direct Connect utilizan el audífono y el micrófono del teléfono, mientras haces uso del botón DC. También puedes utilizar un auricular de tapón u otro dispositivo de manos libres para mayor comodidad.

Permisos de Direct Connect

Puedes controlar qué números pueden alcanzar el teléfono utilizando Direct Connect.

Configurar permisos de Direct Connect

1. Presiona  > **Configuración** > **Ajustes DC** > **Permisos**.
2. Selecciona **Aceptar todas las llam. DC, excepto de las que bloqueo el número** o **Rechazar todas las llam. DC, excepto de las que permito el número**.

3. Si seleccionaste **Aceptar todas las llam. DC, excepto de las que bloqueo el número**, selecciona **Bloq. Otro Núm. > Nuevo Número, Contactos o DCs Recientes**.

– 0 –

Si seleccionaste **Rechazar todas las llam. DC, excepto de las que permito el número**, selecciona **Prmit.Otro Núm > Nuevo Número o Contactos**.

4. Sigue las instrucciones para agregar o editar la lista de **NÚM. DC BLOQ.** o **NÚM. DC PERMIT.**
5. Los números bloqueados muestran un círculo rojo con una barra, y los números permitidos una marca en un círculo verde, ambos en los iconos del tipo del teléfono que aparecen junto a los números en la lista de Contactos, detalles de Contactos, etc.

Consejo: También puedes permitir o bloquear números directamente desde la lista de Contactos o Historial. Desde la lista de Contactos o Historial Reciente, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Permitir DC o Bloquear DC** y sigue las instrucciones en la pantalla.

Cambiar Permisos

Puedes cambiar el acceso de los permisos de especificar los números bloqueados a especificar los números permitidos, o viceversa. Todas las entradas en tu lista existente de NÚM. DC BLOQ. (Números DC Bloqueados) o NÚM. DC PERMIT. (Números DC Permitidos) serán borrados cuando se realice el cambio.

1. Presiona  > **Configuración > Ajustes DC > Permisos**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Cambiar Acceso**.
3. Lee el mensaje y presiona **CAMBIAR** (tecla programable izquierda) > **Bloq. Otro Núm.** o **Prmit.Otro Núm.**
4. Sigue las instrucciones para agregar o editar la lista de **NÚM. DC BLOQ.** o **NÚM. DC PERMIT.**

Alertas de Llamada

Las Alertas de Llamada te permiten notificar a otros que deseas comunicarte con ellos mediante Direct Connect. Cuando un usuario recibe una Alerta de Llamada, el teléfono hace sonar un tono y muestra tu nombre o tu número de Direct Connect.

[Enviar una Alerta de Llamada](#)

[Contestar una Alerta de Llamada](#)

Enviar una Alerta de Llamada

Envía una notificación para iniciar una llamada de Direct Connect.

1. Ingresa un número de Direct Connect o selecciona un número de Historial o de Contactos.

Nota: Cuando envíes una Alerta de Llamada, asegúrate de seleccionar el número de Direct Connect de la persona con la que estás tratando de comunicarte. Consulta [Para saber si un número es un número válido de Direct Connect](#).

2. Presiona **MSJ./ALERTA** (tecla programable izquierda) > **Alerta Llam.** (Verás un aviso).
3. Presiona y suelta el botón DC. (El teléfono receptor emite un tono entrante y muestra una alerta).

Consejo: Si recibes un mensaje de error que dice que tu contacto “no es alcanzable por Direct Connect” o “este número no está disponible para DC”, verifica si ingresaste o resaltaste un número válido de Direct Connect. Consulta [Para saber si un número es un número válido de Direct Connect](#).

Función de texto preestablecido con Alerta de Llamada

Puedes adjuntar un mensaje de texto preestablecido breve a una Alerta de Llamada.

1. Ingresa un número de Direct Connect o selecciona un número de Historial o de Contactos.
2. Presiona **MSJ./ALERTA** (tecla programable izquierda) > **Alerta Llam.** (Verás un aviso).
3. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para desplazarte a través de los mensajes disponibles.
4. Visualiza un mensaje y presiona y suelta el botón DC.

Nota: Los mensajes de texto preestablecidos con Alertas de Llamada sólo se pueden enviar a y desde usuarios de Direct Connect con teléfonos Sprint. Si envías una Alerta de Llamada con texto a otro suscriptor de Direct Connect sin esta disponibilidad (como a un usuario Nextel), el usuario recibirá la Alerta de Llamada pero no el mensaje de texto.

Nota: No hay cargo adicional por enviar mensajes de texto preestablecidos con Alertas de Llamada.

Contestar una Alerta de Llamada

Las Alertas de Llamada continúan repitiéndose por un tiempo establecido (5 minutos por predeterminación) o hasta que devuelvas la llamada o rechaces la alerta. Puedes configurar el tiempo predeterminado en el menú **Configuración > Ajustes DC > Alertas Llam. >**

Repetición > Repetición.

1. Cuando se muestre la Alerta de Llamada, mantén presionado el botón DC para devolver la llamada.
2. Continúa con la llamada de Direct Connect como se explicó anteriormente.

Para rechazar una Alerta de Llamada:

- ▶ Presiona **IGNORAR** (tecla programable derecha).

Group Connect

Una llamada de Group Connect es una llamada de Direct Connect realizada a hasta 20 usuarios de Direct Connect con teléfonos Sprint a nivel nacional a la vez.

Puedes hacer una llamada de Group Connect en varias diferentes maneras:

- Configurando una entrada de grupo en Contactos en el teléfono.
- Utilizando la herramienta Mobile Sync de Sprint disponible en sprint.com. Consulta [Mobile Sync de Sprint](#).
- Seleccionando o ingresando múltiples números para una llamada única.

Para información sobre cómo crear grupos y registrarlos en Contactos, consulta [Crear una entrada de grupo](#).

Importante: Cuando haces una llamada de Group Connect o creas una lista de grupo para llamadas de Group Connect en Contactos, debes seleccionar un número de una entrada disponible para Direct Connect. Si seleccionas un número no disponible para Direct Connect, el nombre se agregará a la lista, pero las llamadas de Group Connect no se dirigirán a ese miembro del grupo.

Hacer llamadas de Group Connect

Información sobre la llamada de Group Connect

Hacer llamadas de Group Connect

Puedes hacer llamadas de Group Connect seleccionando grupos registrados en Contactos, seleccionando llamadas en grupo registradas en Historial o creando grupos de uso único.

Hacer una llamada de Group Connect desde Contactos

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta un grupo y presiona el botón DC para iniciar la llamada de Group Connect.
3. Continúa la llamada de Group Connect de la misma manera que una llamada de Direct Connect entre dos personas.

Nota: En una llamada de Group Connect puede hablar sólo una persona a la vez.

4. Al terminar, presiona  para finalizar la llamada. (De manera predeterminada, cuando finalizas una llamada de Group Connect que tú iniciaste, todos los demás participantes

quedan retirados de la llamada. Para cambiar esta opción, consulta [Configurar opciones de terminación de llamada en grupo](#)).

Nota: Si recibes un mensaje de error que dice que tu contacto “no es alcanzable por Direct Connect” o “este número no está disponible para DC”, verifica si ingresaste o resaltaste un número válido de Direct Connect.

Nota: Actualmente los teléfonos Sprint no admiten llamadas de Group Connect con teléfonos Nextel o PowerSource. Si las llamadas no pasan, verifica si tu contacto está utilizando un teléfono Sprint.

Hacer una llamada de Group Connect desde Historial

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada de grupo y presiona el botón DC.
3. Continúa con la llamada de Group Connect según se describió anteriormente.

Hacer una llamada de Group Connect sin almacenar

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo...** > **Nvo. Grupo**.
2. Presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda) para agregar entradas de Contactos con números disponibles para Direct Connect al grupo.
 - Cuando agregues un contacto a la llamada de Group Connect, asegúrate de resaltar el número disponible para Direct Connect de la entrada (**Sólo DC** o **Celular + DC**).
3. Cuando hayas finalizado de seleccionar entradas, presiona el botón DC.
4. Continúa con la llamada de Group Connect según se describió anteriormente.

Entrar o volver a entrar a una llamada de Group Connect

Si no estás disponible cuando se inicia una llamada de Group Connect, o si abandonaste la llamada temporalmente, puedes volver a entrar a la llamada de Group Connect en progreso.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta la llamada y presiona el botón DC.
3. Continúa con la llamada de Group Connect según se describió anteriormente.

Consejo: También puedes entrar o volver a entrar a una llamada de Group Connect desde tu lista de Contactos si has registrado el grupo. Consulta [Crear una entrada de grupo](#). Selecciona la entrada de grupo y presiona el botón DC.

Nota: Si la llamada de Group Connect ya ha finalizado, al presionar el botón DC se inicia una nueva llamada de Group Connect.

Nota: Si no deseas participar en una llamada de Group Connect, presiona  o **IGNORAR** (tecla programable derecha).

Configurar opciones de terminación de llamada en grupo

1. Presiona  > **Configuración** > **Ajustes DC** > **Opciones Llam. Grupo**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Terminar la llamada para todos:** termina la sesión de la llamada para todos los miembros conectados.
 - **Permitir que continúe la llamada:** mantiene activa la llamada aún después de que tú te desconectes. La llamada continuará activa hasta que el último miembro se desconecte.

Información sobre la llamada de Group Connect

La pantalla del teléfono puede que te muestre alguna información útil durante una llamada de Group Connect.

Durante una llamada de Group Connect, puede aparecer la siguiente información en la pantalla:

- El nombre del grupo.
- El nombre o el número de Direct Connect de la persona que habla.
- El número de los miembros del grupo que están conectados a la llamada sobre el número total de invitados (por ejemplo, 4 de 6).

TeamDC

TeamDC permite que los usuarios de Direct Connect hagan llamadas de grupo a hasta otros 200 usuarios a nivel nacional. Con TeamDC, cualquier usuario de Direct Connect o Sprint puede crear un grupo TeamDC en línea, el cual luego el sistema envía a todos los teléfonos de los miembros del grupo. Una vez que un usuario cree y distribuya un grupo TeamDC, cualquier miembro del grupo podrá hacer una llamada de TeamDC a todo el grupo. Si el usuario que creó el grupo realiza algún cambio, el sistema envía automáticamente las actualizaciones a los teléfonos de los miembros.

Nota: La función TeamDC admite llamadas en grupo sólo con usuarios de Direct Connect con teléfonos Sprint. No puedes incluir usuarios con teléfonos Nextel en grupos TeamDC.

[Configurar un grupo TeamDC](#)

[Actualizar grupos TeamDC](#)

[Hacer una llamada de TeamDC](#)

[Eliminar de un grupo TeamDC](#)

[Información sobre la llamada de TeamDC](#)

[Opt-In TeamDC](#)

Configurar un grupo TeamDC

Cualquier suscriptor de Direct Connect en un teléfono Sprint puede crear grupos TeamDC en línea. Sólo el creador del grupo TeamDC o un administrador de cuenta puede modificar una lista de miembros de grupo una vez que lo creó.

1. Ingresa a tu cuenta en sprint.com.
2. Desde la página de resumen de cuenta, haz clic en **My device & media** (Mi dispositivo y media) > **Contacts** (Contactos) > **Launch Mobile Sync** (Iniciar Mobile Sync) > **My Contacts** (Mis contactos) > **Add group** (Agregar grupo) > **TeamDC**.
3. Agrega miembros de TeamDC directamente (utilizando números de Direct Connect) o selecciona miembros o grupos individuales desde tu lista de Contactos.
4. **(Opcional)** Haz clic en **Set Talker Priority** (Configurar la prioridad para hablar) para seleccionar una Talker Priority (Prioridad para hablar) para cada miembro del grupo (**Medium** [Media] es el predeterminado).
 - Puedes asignar una prioridad de **Low** (Baja), **Medium** (Media) o **High** (Alta) a cada miembro.
 - Durante una llamada de TeamDC, los miembros con una Talker Priority (Prioridad para hablar) más alta pueden “interrumpir” cuando miembros con prioridad más baja están hablando.

Nota: **Talker Priority** (Prioridad para hablar): La función opcional de “Talker Priority” (Prioridad para hablar) de TeamDC te permite definir un nivel de prioridad (Baja, Media o Alta) para cada miembro de un grupo TeamDC. Cuando una llamada de TeamDC está activa, los miembros con prioridad más alta pueden interrumpir a un miembro con prioridad más baja mientras él o ella está hablando. De manera predeterminada, el sistema les da a todos los miembros del grupo TeamDC un nivel de prioridad “Media”.

5. Haz clic en **Save** (Registrar) para registrar el grupo TeamDC y distribuirlo a los demás miembros del grupo.

Actualizar grupos TeamDC

Conecta a la red para mantener actualizada tu lista de los grupos TeamDC.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada en la lista y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Listar Grupos TeamDC**.

- El teléfono se conectará a la red y obtendrá una lista actual de los grupos TeamDC de tu cuenta.

Hacer una llamada de TeamDC

Puedes hacer una llamada a los miembros en un grupo TeamDC.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
– 0 –
Presiona  > **Historial**.
2. Resalta un grupo TeamDC y presiona el botón DC.
3. Continúa con la llamada de TeamDC como cualquier otra llamada de Direct Connect o Group Connect.
4. Al terminar, presiona  para finalizar la llamada. (De manera predeterminada, cuando finalizas una llamada de TeamDC que tú iniciaste, todos los demás participantes quedan retirados de la llamada. Para cambiar esta opción, consulta [Configurar opciones de terminación de llamada en grupo](#)).

Entrar o volver a entrar a una llamada de TeamDC

Si no estás disponible cuando se inicia una llamada de TeamDC, o si abandonaste la llamada temporalmente, puedes volver a entrar a la llamada de TeamDC en progreso.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta la entrada de TeamDC y presiona el botón DC.
3. Continúa con la llamada de TeamDC según se describió anteriormente.

Consejo: También puedes entrar o volver a entrar a una llamada de TeamDC desde tus Contactos. Selecciona el grupo TeamDC y presiona el botón DC.

Nota: Si la llamada de TeamDC ya ha finalizado, al presionar el botón DC se inicia una nueva llamada de TeamDC.

Eliminarte de un grupo TeamDC

Puede que tengas la opción para eliminarte de un grupo TeamDC.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta un grupo TeamDC y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Eliminarme**.
3. Presiona **ELIMINAR** (tecla programable izquierda).

Nota: Esta acción también borra el grupo TeamDC al que perteneces desde tus Contactos.

Nota: La pertenencia al grupo TeamDC puede ser forzada o no. Con un grupo TeamDC forzado, no se puede eliminar del grupo a un usuario final en la misma cuenta, mientras que un usuario en otra cuenta puede.

Información sobre la llamada de TeamDC

La pantalla del teléfono puede que te muestre alguna información útil durante una llamada de TeamDC.

Durante una llamada de TeamDC, puede aparecer la siguiente información en la pantalla:

- El nombre del grupo.
- El nombre o el número de Direct Connect de la persona que habla.
- El número de los miembros de TeamDC que están conectados a la llamada sobre el número total de invitados (por ejemplo, 4 de 6).

Opt-In TeamDC

Opt-In TeamDC funciona como una sala de chat. Puedes crear y administrar grupos Opt-In TeamDC de la misma manera que que lo haces con los grupos TeamDC en la Web. Durante una llamada de Opt-In TeamDC, también puedes enviar una Invitación a los miembros del grupo que aún no han entrado a la llamada. (Consulta [Enviar una Invitación durante una llamada](#)).

Invitaciones

Puedes enviar una Invitación para iniciar una llamada de Group Connect. Cuando los miembros del grupo reciben una Invitación, sus teléfonos emiten un sonido y muestran tu nombre (si está en Contactos).

Durante la llamada, también puedes enviar un mensaje de invitación a una entrada específica en Contactos o a los miembros del grupo que aún no han entrado a la llamada.

[Enviar una Invitación](#)

[Responder a una Invitación](#)

Enviar una Invitación

Puedes enviar una Invitación para iniciar una llamada. También puedes enviar una Invitación durante una llamada a las personas que aún no han entrado a la llamada.

Enviar una Invitación para iniciar una llamada

1. Selecciona un grupo de Historial o de Contactos.
2. Presiona **MSJ/INVITAC.** (tecla programable izquierda) > **Invitac. DC.** (Verás un aviso).

3. Presiona y suelta el botón DC.

Enviar una Invitación durante una llamada

Para enviar una Invitación durante una llamada de Opt-In TeamDC a los miembros del grupo que aún no han entrado a la llamada:

- ▶ En una llamada de Opt-In TeamDC, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Env. Invitac.**

Para enviar una Invitación durante una llamada de Direct Connect o Group Connect a una entrada personal o de grupo en Contactos:

1. En una llamada de Direct Connect o Group Connect, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Agregar a Llam.**
2. Selecciona una entrada de la lista que se muestra o selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Ir a Contactos** para seleccionar una entrada de la lista de Contactos disponible.
 - **NUEVO NÚM.** (tecla programable izquierda) para ingresar un número de Direct Connect y presiona **SIGUIENTE** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Env. Invitac.**

Responder a una Invitación

Responde a una Invitación para devolver la llamada o rechazarla.

1. Cuando se muestre la Invitación de DC, mantén presionado el botón DC para devolver la llamada.
2. Continúa con la llamada de Direct Connect como se explicó anteriormente.

Para rechazar una Invitación:

- ▶ Presiona **IGNORAR** (tecla programable derecha).

Configuración

Esta sección proporciona información general sobre los elementos que puedes cambiar utilizando los menús de configuración del teléfono.

[Configuración de pantalla](#)

[Configuración de volumen](#)

[Configuración de timbre](#)

[Configuración de Mensajería](#)

[Opciones de configuración del teléfono](#)

[Roaming](#)

[Configuración de Seguridad](#)

Configuración de pantalla

Ajustar la configuración de la pantalla del teléfono no sólo te ayuda a ver lo que deseas, sino también ayuda a aumentar la vida de la batería.

[Cambiar el protector de pantalla](#)

[Cambiar la luminosidad](#)

[Cambiar la configuración de la luz de fondo](#)

[Configurar la notificación emergente \(pop-up\)](#)

[Seleccionar una identificación de foto \(Foto ID\)](#)

[Modo económico](#)

[Cambiar el reloj y calendario de la pantalla](#)

[Configurar un saludo personalizado](#)

[Cambiar el estilo del menú del teléfono](#)

[Cambiar el tamaño de letra](#)

[Idioma de la pantalla](#)

Cambiar el protector de pantalla

Puedes configurar un protector de pantalla para visualizarlo en la pantalla durante el modo de espera.

1. Presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Protec.Pantalla**.
2. Selecciona una opción de protector de pantalla presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y selecciona un protector de pantalla.

Cambiar la luminosidad

Puedes configurar la luminosidad de la pantalla.

1. Presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luminosidad**.
2. Resalta un nivel de luminosidad y presiona  dos veces.

Cambiar la configuración de la luz de fondo

Selecciona cuánto tiempo la pantalla principal permanece iluminada luego de presionar cualquier tecla. También puedes cambiar la configuración de la luz de fondo para cuando una aplicación Java se esté ejecutando en primer plano.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo de la pantalla:

1. Presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz Fondo**.
2. Selecciona **Luz de Fondo Oscuro** o **Desact.Luz de Fondo**.
 - Si seleccionas **Luz de Fondo Oscuro**, selecciona **Siempre Luminoso**, **Siempre Oscuro**, o un tiempo de duración preestablecido para transcurrir antes de que se oscurezca la luz de fondo de la pantalla.
 - Si seleccionas **Desact.Luz de Fondo**, selecciona un tiempo de duración preestablecido antes de que las luces de fondo de la pantalla y el teclado se apaguen. (Cuando seleccionas **Siempre Luminoso** para la configuración de **Luz de Fondo Oscuro** en el paso 2, la luz de fondo del teclado se apagará luego de un minuto, aproximadamente).

Nota: La configuración prolongada de la luz de fondo reduce el tiempo de la batería para hablar y de modo de espera.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo para cuando una aplicación Java se esté ejecutando en primer plano:

- ▶ Presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz Fondo** > **Luz de Fondo Java** > **Predeterm.** o **Continua**.

Configurar la notificación emergente (pop-up)

Esta opción te permite activar o desactivar notificación emergente (pop-up) cuando recibes una nueva notificación (excepto para llamadas entrantes y despertador) mientras se ejecuta una aplicación.

1. Presiona  > **Configuración > Pantalla > Notificación.**
2. Selecciona **Activar Pop-up** o **Desactivar Pop-up.**

Consejo: Si seleccionas **Desactivar Pop-up**, verás sólo un icono de notificación. (La notificación emergente [pop-up] no aparecerá mientras se ejecuta una aplicación).

Seleccionar una identificación de foto (Foto ID)

Puedes seleccionar una imagen como una identificación de foto (Foto ID).

1. Presiona  > **Configuración > Pantalla > Foto ID.**
2. Selecciona **Contacto, Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
 - Si seleccionas **Contacto**, selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de Foto ID y presiona .
4. Selecciona una imagen y presiona  para asignarla.

Modo económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería por ajustar automáticamente la configuración de la luz de fondo del teléfono.

1. Presiona  > **Configuración > Pantalla > Modo Económico.**
2. Selecciona **Activar.** (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).
3. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Cambiar el reloj y calendario de la pantalla

Puedes elegir cuál diseño de reloj o de calendario deseas visualizar en la pantalla en el modo de espera.

1. Presiona  > **Configuración > Pantalla > Reloj/Calendario.**
2. Resalta una opción y presiona  dos veces.

Configurar un saludo personalizado

Puedes visualizar tu propio saludo personalizado en el modo de espera.

1. Presiona  > **Configuración > Pantalla > Saludo > Personaliz.**

2. Ingresa un saludo personalizado y presiona .
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar el saludo.

Cambiar el estilo del menú del teléfono

Puedes elegir el diseño del menú del teléfono.

1. Presiona  para visualizar el menú principal.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Vista Lista** o **Vista Cuadrícul.** para cambiar el estilo del menú.

Cambiar el tamaño de letra

Puedes ajustar el tamaño de letra para la pantalla. Esta configuración no afecta a todas las pantallas.

- ▶ Presiona  > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Letra Grande** o **Letra Normal**.

– 0 –

1. Presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Tamaño Letra**.

– 0 –

Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tamaño Letra**.

2. Resalta un tamaño de letra. Puedes ver los tamaños de letra actuales y nuevos en la ventana de visualización en la parte de arriba del menú.
3. Si estás satisfecho con el tamaño de letra, presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Idioma de la pantalla

Puedes elegir visualizar los menús en la pantalla de tu teléfono en inglés o en español.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

Configuración de volumen

Ajusta la configuración de volumen del teléfono para que se adapte a tus necesidades y a tu entorno.

[Ajustar la configuración de volumen del teléfono](#)

[Silenciar](#)

Ajustar la configuración de volumen del teléfono

Puedes ajustar por separado el volumen de varios sonidos que emite el teléfono.

1. Presiona  > **Configuración** > **Volumen**.
2. Selecciona **Timbre Entrante**, **Volumen Reproducir**, **Encender/Apagar** o **Tonos Tecla**.
 - Si seleccionas **Encender/Apagar**, selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - Si seleccionas **Tonos Tecla**, selecciona **Volumen de Tono** o **Tipo Tono**.
3. Selecciona un nivel de volumen y presiona .

Consejo: Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera o durante una llamada entrante y el volumen durante una reproducción utilizando el botón de volumen.

Silenciar

La opción Silenciar te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Para activar Silenciar:

- ▶ Mantén presionado el botón de volumen hacia abajo en el modo de espera. (La pantalla mostrará “Silenciar”).

Para desactivar Silenciar:

- ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

Configuración de timbre

Puedes asignar un timbre o vibración a las llamadas entrantes, mensajes, etc., y también activar la guía de audio.

Timbres

Configurar la Guía de Voz

Seleccionar un tipo de vibración

Timbres

Los timbres te ayudan a identificar las llamadas entrantes y mensajes. Puedes asignar timbres a entradas individuales de Contactos, tipos de llamadas y mensajes.

Seleccionar los tipos de timbres para las llamadas entrantes y mensajes

1. Presiona  > **Configuración** > **Timbres** > **Llam.Entrantes** o **Mensajes**.
2. Selecciona **Contactos**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**

- Si seleccionas **Contactos**, selecciona **Todos Contactos**, o selecciona **Un Contacto** y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre. (Consulta [Bajar nuevos timbres](#) si has seleccionado **Descargados > Bajar Nuevo**).

Consejo: Los timbres se pueden asignar desde el menú de Contactos. Consulta [Asignar un timbre a una entrada personal](#).

Seleccionar los timbres para Direct Connect

1. Presiona  > **Configuración > Timbres > Direct Connect**.
2. Selecciona **Llam. DC Entrantes** o **Chirrido**.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre.

Seleccionar timbres para Correo de Voz, Agenda y Encender/Apagar

1. Presiona  > **Configuración > Timbres**.
2. Selecciona **Correo Voz, Agenda** o **Encender/Apagar**.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre.

Bajar nuevos timbres

Hay una gran variedad de nuevos timbres disponible en la Sala Digital Sprint (Sprint Digital Lounge), y puedes acceder a ellos directamente desde el teléfono. (Se pueden aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis).

1. Presiona  > **Configuración > Timbres**.
2. Selecciona una categoría de tipo de timbre (**Llam. Entrantes, Correo Voz, Mensajes**, etc.) y cualquier subcategoría aplicable.
3. Selecciona **Descargados > Bajar Nuevo**. (La Sala Digital lanzará y mostrará el menú de Timbres).
4. Utiliza la tecla de navegación y el teclado para buscar los timbres disponibles. Cuando encuentres el que deseas, resáltalo y presiona .
5. Para comprar el timbre, utiliza la tecla de navegación para mover el cursor sobre **Buy** (Comprar). Cuando el cursor cambia de flecha a mano, presiona . (El timbre se descargará automáticamente).

6. Cuando la descarga haya finalizado, selecciona una opción para continuar:
 - **Escuchar** para escuchar el timbre.
 - **Asignar** para asignar el timbre a un tipo de llamada o mensaje o a un contacto específico.
 - **Tienda** para navegar para descargar otros elementos.

Configurar la Guía de Voz

La función de Guía de Voz te permite escuchar las instrucciones de voz y números hablados o nombres de tecla a medida que pulsas una tecla, y también te permite escuchar menús y opciones, nombres de Contactos, direcciones de email y URLs, etc., a medida que resaltas cada elemento en la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**).

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios Voz** > **Guía de Voz**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Nota: Cuando el volumen del timbre esté configurado a **Silenciar** o **Vibrar Todo**, la Guía de Voz no funciona.

Seleccionar un tipo de vibración

Puedes seleccionar tipos de vibración para llamadas entrantes, mensajes, avisos y eventos programados.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tipo de Vibración**.
2. Selecciona **Llam.Entrantes**, **Correo Voz**, **Mensajes** o **Aviso/Agenda**.
3. Resalta un tipo de vibración y presiona .

Configuración de Mensajería

Las capacidades de mensajería avanzadas del teléfono te permiten enviar y recibir diferentes tipos de mensajes sin hacer una llamada de voz.

Las configuraciones de mensajería te permiten crear una firma para colocarla a cada mensaje que envíes y tus propios mensajes fijos.

[Borrar el icono de avisos](#)

[Avisos de mensaje](#)

[Configurar un número de retrollamada](#)

[Agregar una firma personalizada](#)

Administrar Mensajes Fijos

Alertas de Emergencia

Reensamblaje de Mensaje Largo

Borrar el icono de avisos

La función Borrar Icono Avisos borrará el icono del sobre en la pantalla.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Icono Avisos**.
2. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).

Avisos de mensaje

Puedes configurar cuántas veces el teléfono te avisa cuando existe una nueva notificación de mensaje.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Tono Repetido** > **Mensajes**.
2. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada un minuto).

Configurar un número de retrollamada

Con esta función, puedes especificar el número de retrollamada que tus destinatarios ven cuando les envías mensajes.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Número Responder**.
2. Selecciona **Ninguno**, **Mi Núm.Teléfono** u **Otro**. Si seleccionas **Otro**, ingresa un número de retrollamada y presiona .

Agregar una firma personalizada

Agrega una firma personalizada a cada mensaje que envías.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Firma**.
2. Selecciona **Activar**. (Si no deseas colocar una firma en tus mensajes salientes, selecciona **Desactivar**).
3. Ingresa una firma y presiona .

Administrar Mensajes Fijos

El teléfono está cargado con 20 mensajes fijos para facilitar el envío de mensajes. Puedes personalizar o borrar estos mensajes, tales como “¿Dónde está?”, “¡Vamos a comer!” y “Nos vemos en”, según tu conveniencia, o agregar tus propios mensajes a la lista.

Para editar o borrar un mensaje fijo:

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**. Aparecerá la lista de mensajes fijos.
2. Para editar o borrar un mensaje, resáltalo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Selecciona **Editar**, edita el mensaje, y presiona .

– 0 –

Selecciona **Borrar** > **SÍ** (tecla programable izquierda) para borrar el mensaje. (También puedes restablecer todos los mensajes seleccionando **Inicializar todos msjs.** > **SÍ** [tecla programable izquierda]).

Para cambiar el idioma del mensaje fijo:

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Selecc. Idioma**.
3. Selecciona **Inglés** o **Español**.

Alertas de Emergencia

El teléfono es compatible con el servicio de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal que envía mensajes SMS de difusión con el fin de publicar advertencias al público.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Alertas de Emergencia**.
2. Marca la casilla junto a las opciones que deseas seleccionar:
 - **Alertas Presidenciales** para difundir una alerta nacional presidencial. Alertas Presidenciales se muestran siempre en gris (no seleccionables) y no se pueden excluir.
 - **Amenaza Inminente - Extrema** para difundir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).

- **Amenaza Inminente - Grave** para difundir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
- **Alertas Amber** para difundir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
- **Msjs. de Prueba de Alertas de Emergencia** para enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.

Reensamblaje de Mensaje Largo

Cuando recibes un mensaje largo, este se divide en hasta 15 mensajes y se envía al teléfono. Puedes elegir combinarlos para mostrar un solo mensaje en lugar de segmentados.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reensamblaje de Msj. Largo**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Opciones de configuración del teléfono

Puedes configurar el teléfono a tu conveniencia.

[Atajos de la tecla de navegación](#)

[Botón de Direct Connect](#)

[Bloqueo de teclas](#)

[Modo de auriculares](#)

Atajos de la tecla de navegación

Puedes utilizar la tecla de navegación como atajos para acceder a elementos específicos del menú directamente desde el modo de espera. Puedes reasignar los atajos predeterminados con los elementos del menú que elijas.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Teclas Navegación**.
2. Resalta la tecla de navegación que deseas reasignar y presiona .
3. Resalta una función utilizando la tecla de navegación o el teclado.
4. Presiona **ASIGNAR** (tecla programable izquierda) para guardar. (Para opciones con niveles de submenú, como Configuración, puedes asignar opciones de submenú navegando a la opción deseada antes de presionar **ASIGNAR**).

Botón de Direct Connect

Si no te suscribes a los servicios de Direct Connect de Sprint, puedes utilizar el botón DC para otras funciones.

1. Presiona el botón DC en el modo de espera y luego presiona **PERSONALIZ.** (tecla programable izquierda), si está disponible.

– 0 –

Presiona  > **Configuración > Otros > Botón DC.**

2. Selecciona **No Hacer Nada, Agenda, Bluetooth o Despertador**

Consulta [DC de Un Toque](#) sobre las funciones que puedes asignar al botón DC cuando te suscribas a los servicios de Direct Connect de Sprint.

Bloqueo de teclas

Esta función te permite bloquear las teclas y botones del teléfono para prevenir operaciones no intencionales que suceden al presionar las teclas y botones accidentalmente.

Para bloquear las teclas y botones:

- ▶ Mantén presionada .

Para desbloquear las teclas y botones:

- ▶ Presiona  y luego presiona .

También puedes configurar la función del bloqueo de teclas desde el menú de configuración para que se active esta función cada vez que se apague la luz de fondo de la pantalla en el modo de espera.

1. Presiona  > **Configuración > Bloqueo de Teclas.**
2. Selecciona **Activar**. Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función.

La función del bloqueo de teclas puede ser desactivada temporalmente cuando recibas una llamada entrante o cierta notificación tales como para aviso, Alerta de Llamada e Invitación. Esta función puede ser activada de nuevo si dejas el teléfono sin contestar a la llamada o notificación.

Puedes encender la linterna LED (consulta [Linterna LED](#)) o hacer una llamada a 911 (consulta [Llamar a números de emergencia](#)) aun cuando la función del bloqueo de teclas está activada.

Modo de auriculares

Configura el teléfono para utilizarlo con manos libres seleccionando el tipo de auricular (monofónico o estéreo) y el modo de timbre.

Para configurar el modo de botón de auricular:

- ▶ Presiona  > **Configuración > Ajustes DC > Modo Auricular > El botón de auricular inicia llamadas de Voz. [Tecla TALK] o El botón de auricular inicia llamadas de DC. [botón DC].**

Para configurar el modo de audio:

- ▶ Presiona  > **Configuración > Otros > Modo Auricular > Audífono > Estéreo o Monofónico.**

Para configurar el modo de timbre:

- ▶ Presiona  > **Configuración > Otros > Modo Auricular > Tono de Timbre > Normal o Sólo Auricular.**

Roaming

Roaming es la capacidad de hacer o recibir llamadas y acceder a servicios de datos cuando estás fuera del área de la Red Nacional de Sprint.

[Roaming en otras redes](#)

[Configuración de Roaming](#)

[Bloqueos de Roaming](#)

Roaming en otras redes

Cuando estás en roaming en otras redes, la calidad y seguridad de la llamada serán similares a la calidad que recibes cuando haces llamadas en la Red Nacional de Sprint. Sin embargo, es posible que no puedas acceder a ciertas funciones, tales como servicios de datos, dependiendo de la red disponible.

Nota: Si estás en una llamada cuando te alejas de la Red Nacional de Sprint, la llamada se corta. Si la llamada se corta en un área donde crees que el servicio Sprint está disponible, apaga el teléfono y vuélvelo a encender para conectarte nuevamente a la red.

Icono de Roaming

La pantalla del teléfono siempre te avisa cuando estás fuera del área de la Red Nacional de Sprint.

Cada vez que estás en roaming, el teléfono muestra el icono de roaming (.

Nota: **Direct Connect de Sprint** – Los servicios de Direct Connect no están disponibles cuando no estás en roaming en la Red Nacional de Sprint.

Revisar los mensajes del correo de voz mientras el teléfono está en roaming

Cuando estés en roaming fuera de la Red Nacional de Sprint, es posible que no recibas notificaciones de los nuevos mensajes del correo de voz. Cuando te encuentres en un área de servicio de roaming por un período de tiempo prolongado, las personas que te llamen podrán dejar mensajes, pero deberás revisar con frecuencia tu correo de voz para saber si has recibido nuevos mensajes.

1. Marca el número del teléfono móvil de diez dígitos.
2. Cuando escuches el saludo de tu correo de voz, presiona  Shift.
3. Ingresa tu contraseña cuando escuches la indicación y sigue las indicaciones de voz.

Cuando regreses a la Red Nacional de Sprint, la notificación del correo de voz se reanuda normalmente.

Configuración de Roaming

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Con la opción del menú de Roaming, puedes determinar qué señales aceptará el teléfono.

Para configurar el modo de roaming:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Roaming** > **Modo Roaming**.
2. Selecciona una opción:
 - **Sólo Sprint** para acceder sólo a la Red Nacional de Sprint y evitar el roaming en otras redes.
 - **Automático** para buscar servicio en la Red Nacional de Sprint. Cuando el servicio Sprint no está disponible, el teléfono busca un servicio alternativo.

Cuando el modo de roaming está configurado en Automático, puedes especificar cuáles servicios deben estar disponibles mientras estás en roaming.

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Roaming** > **Ajustes de Roaming**.
2. Resalta cada servicio que deseas activar cuando estés en roaming y presiona :
 - **Nacional(Voz)** para acceder al servicio de voz cuando estás en roaming nacional.
 - **Nacional(Datos)** para acceder al servicio de datos cuando estás en roaming nacional.
 - **Internacional(Voz)** para acceder al servicio de voz cuando estás en roaming internacional.

- **Internacional(Datos)** para acceder al servicio de datos cuando estés en roaming internacional.

3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Nota: El servicio de datos no está disponible sin el servicio de voz para la configuración nacional e internacional. Al activar el servicio de datos automáticamente se activa el servicio de voz y al desactivar el servicio de voz automáticamente se desactiva el servicio de datos.

Bloqueos de Roaming

El teléfono posee dos formas de avisarte cuando estés en roaming fuera de la Red Nacional de Sprint: el icono de roaming en la pantalla y los Bloqueos de Roaming. Mientras estés en roaming, los Bloqueos de Roaming te facilitan administrar tu roaming realizando un paso extra antes de hacer y contestar llamadas o acceder a los servicios de datos (como mensajería). (Este paso extra no es necesario cuando estés utilizando la Red Nacional de Sprint). Puedes configurar los Bloqueos de Roaming por separado para uso nacional e internacional.

Para activar o desactivar los Bloqueos de Roaming.

1. Presiona  > **Configuración > Otros > Roaming > Bloqueos Roaming > Nacional o Internacional.**
2. Resalta cada servicio para el cual deseas activar los Bloqueos de Roaming y presiona .
 - **Voz** para que te muestre un aviso al cual deberás responder cada vez que intentes acceder al servicio de voz estando en roaming en la región seleccionada (nacional o internacional).
 - **Datos** para que te muestre un aviso al cual deberás responder cada vez que intentes acceder al servicio de datos estando en roaming en la región seleccionada (nacional o internacional). El aviso no aparecerá nuevamente mientras estés en una sesión de datos que permitiste.
 - **SMS Salientes** para que te muestre un aviso al cual deberás responder cada vez que intentes enviar un mensaje de texto estando en roaming internacional.
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Nota: Los Bloqueos de Roaming están activadas en el teléfono de manera predeterminada.

Para hacer llamadas de roaming con los Bloqueos de Roaming activados:

1. Desde el modo de espera, marca el código de área seguido por el número de siete dígitos y presiona .
2. Lee el mensaje y presiona .

Para contestar las llamadas entrantes de roaming con los Bloqueos de Roaming activados:

1. Presiona .
2. Lee el mensaje y presiona .

Para acceder a los servicios de datos estando en roaming con los Bloqueos de Roaming activados:

- ▶ Cuando aparece una notificación informándote que pueden aplicarse los cargos por roaming de datos, presiona **ROAM** (tecla programable izquierda) para conectar.

Para enviar un mensaje de texto estando en roaming con los Bloqueos de Roaming activados:

- ▶ Cuando aparece una notificación informándote que pueden aplicarse los cargos por roaming de datos, selecciona **Enviar Ahora**. Puedes seleccionar **Auto Enviar Luego** para enviar el mensaje automáticamente cuando regresas a la cobertura Sprint, o simplemente puedes guardar el mensaje seleccionando **Registrar**.

Nota: Puedes desactivar un Bloqueo de Roaming seleccionando **Nunca Pregunt.** cuando se muestra el mensaje.

Configuración de Seguridad

Los menús de configuración de Seguridad te permiten configurar la seguridad del teléfono, el código de bloqueo y más.

[Bloquear el teléfono](#)

[Uso Limitado](#)

[Borrar el contenido del teléfono](#)

[Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono](#)

[Funciones de seguridad para los servicios de datos](#)

Bloquear el teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes hacer llamadas al 911 y al servicio de Atención al Cliente Sprint.

1. Presiona  > **Configuración** > **Bloquear Tel.**
2. Ingresas tu código de bloqueo.
3. Selecciona **Bloq. Ahora**.

Consejo: En la primera vez que accedes al menú de Bloquear Tel., se te recomendará que te cambies el código de bloqueo predeterminado presionando **CAMBIAR** (tecla

programable izquierda). Para proceder, ingresa y reingresa tu nuevo código de bloqueo. Para obtener más detalles, consulta [Cambiar el código de bloqueo](#).

Desbloquear el teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona **DESBLOQUEAR** (tecla programable izquierda).
2. Ingresa tu código de bloqueo.

Cambiar el código de bloqueo

1. Presiona  > **Configuración** > **Bloquear Tel.** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Cambiar Código Bloq.**
3. Ingresa tu nuevo código de bloqueo.
4. Reingresa tu nuevo código de bloqueo. (Se te preguntará si deseas crear una clave de código de bloqueo para ayudarte a recordar tu nuevo código de bloqueo).
5. Si deseas crear una clave de código de bloqueo, presiona **SÍ** (tecla programable izquierda). Ingresa una clave y presiona .

– 0 –

Presiona **NO** (tecla programable derecha) para regresar al menú anterior.

Para editar o borrar una clave de código de bloqueo:

1. Presiona  > **Configuración** > **Bloquear Tel.** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Clave de Código Bloq.**
3. Edita la clave y presiona .

– 0 –

Borra la clave presionando  y presiona .

Consejo: Si no recuerdas tu código de bloqueo, intenta utilizando los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil o verifica tu clave de código de bloqueo. Si no funciona, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

Uso Limitado

Esta función te permite limitar el uso de ciertas funciones en el teléfono.

Activar la función Uso Limitado

1. Presiona  > **Configuración** > **Uso Limitado** > **Activar/Desactivar** > **Activar**.
2. Ingresa tu nuevo código.

3. Reingresa tu nuevo código.

La próxima vez que intentes acceder a esta configuración, deberás ingresar tu código de Uso Limitado.

Cambiar el código de Uso Limitado

1. Presiona  > **Configuración** > **Uso Limitado** e ingresa tu código de uso limitado.
2. Selecciona **Cambiar Código Uso Limitado**.
3. Ingresa tu nuevo código.
4. Reingresa tu nuevo código.

Restringir llamadas de voz y mensajes

1. Presiona  > **Configuración** > **Uso Limitado** e ingresa tu código de uso limitado.
2. Selecciona **Restricción**.
3. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
4. Selecciona una opción:
 - **Llam.de Voz** para restringir llamadas de voz entrantes y salientes excepto las del 911 o del servicio de Atención al Cliente Sprint.
 - **Mensajes** para restringir el envío de mensajes excepto a destinatarios designados.
5. Selecciona **Activar/Desactivar** > **Activar**. Lee el mensaje y presiona **OK** (tecla programable izquierda).

Nota: Si seleccionas **Activar**, no puedes agregar, editar ni borrar entradas de Contactos o grupo.

6. Selecciona **ContactosPermitidos** > **Todos Contactos** o **Elegir Contactos**.
 - Si seleccionas **Elegir Contactos**, selecciona **<Agregar Contacto>**, y luego elige un miembro de la lista. Si deseas eliminar un miembro de la lista, resáltalo y presiona **ELIMINAR** (tecla programable izquierda).

Restringir la Web y el Modo de Localización

1. Presiona  > **Configuración** > **Uso Limitado** e ingresa tu código de uso limitado.
2. Selecciona **Restricción**.
3. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
4. Selecciona una opción:

- **Web** para evitar utilizar el navegador.
- **Forzar Localización** para evitar desactivar la función Localización. Consulta [Servicios GPS](#).

5. Selecciona **Activar**.

Borrar el contenido del teléfono

Puedes borrar rápida y fácilmente todo el contenido que creaste o almacenaste en el teléfono.

1. Presiona  > **Configuración** > **Inicializar/Borrar** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar Cosas**.
3. Resalta una opción y presiona .
 - **Mensajes** para borrar todos los mensajes.
 - **Registro de Llam.** para borrar todo el historial de llamadas del teléfono.
 - **Cookies y Caché Navegador** para borrar todas las cookies de Web (los datos almacenados por los sitios que has visitado) y toda la memoria caché de Web (la información de las páginas Web que has visitado) almacenadas en el teléfono.
 - **Contenid.Descargado** para borrar todos los datos descargados al teléfono.
 - **Contactos** para borrar todos tus Contactos incluyendo los números de marcación rápida registrados en tus Contactos.
 - **Memo de Voz** para borrar todos los datos de voz y memos de llamada almacenados en el teléfono.
 - **Todas Cosas** para borrar todos los datos agregados por el usuario.
4. Lee el mensaje y presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono

Esta opción te permite borrar los diferentes tipos de información personal almacenados en el teléfono, restablecer todas las configuraciones predeterminadas de fábrica, o ambos.

1. Presiona  > **Configuración** > **Inicializar/Borrar**.
2. Ingresa tu código de bloqueo.
3. Resalta una opción y presiona .
 - **Inicializar Ajustes** para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica, incluyendo los tipos de timbres y las configuraciones de pantalla. Esta opción no afectará a Contactos, Historial, Agenda ni Mensajería.

- **Inicializar Teléfono** para restablecer todas las configuraciones y borrar todos los datos del teléfono.
4. Lee el mensaje y presiona la tecla programable izquierda (**INICIAL.AJUSTES** o **INICIALIZ.TEL.**).

Funciones de seguridad para los servicios de datos

Puedes activar o desactivar los servicios de datos del teléfono.

Activar los servicios de datos

A pesar de que los servicios de datos del teléfono están desactivados por predeterminación, puedes activarlos en cualquier momento.

Para activar los servicios de datos:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Datos** > **Activar**. (Se muestra un mensaje).
2. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) para activar los servicios de datos.

Nota: Si los servicios de Direct Connect están activados en el teléfono, esta configuración se establece en **Activar** automáticamente y no se muestra.

Desactivar los servicios de datos

Puedes desactivar los servicios de datos nuevamente sin apagar el teléfono; sin embargo, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo Web y mensajería. Desactivando los servicios de datos evitarás cualquier cargo asociado con estos servicios. Estando fuera de sesión, aún puedes hacer o recibir llamadas, revisar el correo de voz y utilizar otros servicios de voz.

Para desactivar los servicios de datos:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Datos** > **Desactivar**.
2. Lee el aviso y presiona **DESACTIV.** (tecla programable derecha) para salir de sesión.

Bloquear Red

Cuando te conectas a la Web por primera vez, aparecerá el mensaje de Bloquear Red para confirmar que si realmente deseas conectarte. Bloquear Red te ayuda a evitar conexiones accidentales. Puedes desactivar Bloquear Red en el futuro seleccionando **Auto-Conectar** cuando ves el mensaje de Bloquear Red en la pantalla.

Para cambiar la configuración de Bloquear Red:

- ▶ Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Bloq. Red**.
 - **Activar** para activar Bloquear Red.

- **Desactivar** para desactivar Bloquear Red.

Nota: Cuando esté activado, el mensaje de Bloquear Red aparece sólo una vez siempre que no hayas apagado y encendido el teléfono.

Nota: Si los servicios de Direct Connect están activados en el teléfono, esta configuración se establece en **Desactivar** automáticamente y no se muestra.

Historial

El Historial lleva la cuenta de las llamadas realizadas, recibidas y perdidas del teléfono.

[Ver Historial](#)

[Opciones de Historial](#)

[Hacer una llamada desde Historial](#)

[Guardar la información en tu Historial](#)

[Borrar Historial](#)

Ver Historial

El Historial es una lista de las 60 últimas llamadas entrantes, salientes o perdidas y las llamadas de Direct Connect, incluyendo Alertas de Llamada e Invitaciones. El Historial hace que rellamar sea más rápido y fácil. Se actualiza continuamente a medida que se agregan nuevos números o entradas al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan del final de la lista.

Cada entrada de Historial contiene el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de entrada en Contactos (si el número está en tus Contactos). Las llamadas duplicadas (llamadas del mismo número) pueden aparecer sólo una vez en la lista.

[Lista de Historial](#)

[Iconos de Historial](#)

[El hilo de Historial](#)

[Detalles de Historial](#)

Lista de Historial

La lista de historial te muestra de un vistazo tu historial reciente de llamadas.

► Presiona  > **Historial**.

Atajo: Desde el modo de espera, presiona  o el botón de lista de llamadas para visualizar tus llamadas recientes.

Consejo: De manera predeterminada, al presionar el botón DC en el modo de espera se visualiza sólo tu historial de llamadas de Direct Connect (incluyendo Alerta de Llamada e Invitación). Consulta [DC de Un Toque](#) para detalles.

Nota: El Historial sólo guarda las llamadas que ocurren cuando el teléfono está encendido. Si recibes una llamada cuando el teléfono está apagado, no será incluida en Historial.

Iconos de Historial

Puedes determinar si una entrada fue una llamada entrante, saliente o perdida mediante los iconos que se muestran abajo.

	Entrante	Saliente	Perdida
Llamada Telefónica			
Llamada de Direct Connect			
Alerta de Llamada			
Llamada de Group Connect			
Llamada de TeamDC, Llamada de Opt-In TeamDC			
Invitación de Group Connect			
Invitación de Opt-In TeamDC			

El hilo de Historial

La pantalla del hilo de Historial muestra todo el historial de una entrada seleccionada. También puedes llevar la cuenta de todos los mensajes que enviaste y recibiste de la entrada seleccionada.

Para visualizar un hilo de Historial:

1. Presiona > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

Detalles de Historial

Puedes ver más detalles sobre el historial desde la pantalla del hilo de Historial.

Para visualizar detalles de Historial:

1. Presiona > **Historial**.
2. Resalta una entrada de la lista y presiona . Se muestra el hilo de Historial.

3. Resalta una entrada y presiona .

También puede estar disponible un menú en la pantalla según el tipo de llamada. Consulta [Opciones de Historial](#).

Opciones de Historial

Puedes ver varios elementos de menú en el menú en la pantalla. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver opciones adicionales.

- **Llamar** para llamar a la entrada seleccionada.
- **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje a la entrada seleccionada.
- **Nvo. Grupo** para crear una entrada de nuevo grupo. Consulta [Crear una entrada de grupo](#).
- **Detail.Contacto** para visualizar información sobre la entrada si ésta ya ha sido guardada en tus Contactos.
- **Regist.Contacto** para registrar un número de teléfono. Consulta [Registrar un número desde Historial](#).
- **Detalles de Grupo** para visualizar información sobre el grupo si éste ya ha sido registrado en tus Contactos.
- **Registrar Grupo** para registrar una entrada de grupo. Consulta [Registrar un grupo desde Historial](#).
- **Borrar** para borrar la entrada.
- **Borrar Todo** para borrar todas las entradas en Historial. Consulta [Borrar Historial](#).
- **Prefijo** para agregar números al principio del número seleccionado.
- **Permitir DC/Bloquear DC** para permitir o bloquear un número de teléfono de llamadas de Direct Connect. Consulta [Permisos de Direct Connect](#).
- **Alerta Llam.** para enviar una alerta a la persona con la que deseas hablar mediante una llamada de Direct Connect. Consulta [Enviar una Alerta de Llamada](#).
- **DCs Recientes** para visualizar el historial de llamada de Direct Connect.
- **Eliminarme** para eliminarte de un grupo TeamDC. Consulta [Eliminar de un grupo TeamDC](#).

Hacer una llamada desde Historial

Puedes hacer una llamada desde tu Historial.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

Nota: No puedes hacer llamadas desde las entradas de Historial identificadas como **Sin ID de Llamada, Privada** (ID Restringido) o **ID No Disponible**.

Guardar la información en tu Historial

Puedes guardar en tus Contactos la información que aparece en tu Historial.

[Registrar un número desde Historial](#)

[Registrar un grupo desde Historial](#)

[Crear una entrada de nuevo grupo desde Historial](#)

Registrar un número desde Historial

Puedes registrar fácilmente un número desde tu Historial en tus Contactos.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Regist.Contacto**.
3. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
4. Si seleccionaste **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de la nueva entrada.

– 0 –

Si seleccionaste **Ingreso Exist.**, selecciona una entrada existente en la que deseas registrar el número, y luego resalta un tipo de número y presiona .

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

Registrar un grupo desde Historial

Puedes registrar un grupo desde tu Historial en tus Contactos.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada de grupo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar Grupo**.
3. Ingresa un nombre de grupo y utiliza el teclado para completar o editar la entrada del grupo.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Crear una entrada de nuevo grupo desde Historial

Puedes crear un nuevo grupo desde tu Historial y registrarlo en tus Contactos.

1. Presiona  > **Historial** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta una entrada que deseas agregar a un grupo y presiona . Aparecerá una marca en la casilla junto a la entrada seleccionada.

Consejo: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección o Contactos** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tus Contactos.

Nota: Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros para enviar mensajes, o hasta 20 miembros para hacer llamadas de grupo de Direct Connect.

4. Cuando hayas seleccionado todas las entradas que deseas agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
5. Ingresa un nombre de grupo y presiona  > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Borrar Historial

Puedes borrar una entrada individual o todas las entradas en Historial.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
3. Selecciona **Borrar Todo** para borrar todas las entradas.
4. Si estás seguro de que deseas borrar una entrada individual o todas las entradas de Historial, presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Contactos

Los Contactos del teléfono te ayudan a estar en contacto con tu familia, amigos y colegas estando al tanto de toda la información de contacto de ellos. Esta sección explica cómo utilizar los Contactos del teléfono.

[Acerca de Contactos](#)

[Visualizar los Contactos](#)

[Crear una nueva entrada de Contactos](#)

[Editar una entrada de Contactos](#)

[Encontrar entradas de Contactos](#)

[Utilizar la información de Contactos en otras aplicaciones](#)

[Asignar números de marcación rápida](#)

[Entradas secretas de Contactos](#)

[Llamar a los servicios Sprint](#)

[Mobile Sync de Sprint](#)

Acerca de Contactos

Aprende los diferentes tipos de entradas de Contactos.

Hay tres tipos de entradas en Contactos:

- **Entradas Personales de Contactos** – Entradas individuales. El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas personales en Contactos. Cada entrada puede contener hasta siete números de teléfono (incluyendo los números de Direct Connect), y tres direcciones de email, mensajería instantánea (IM) y Web.
- **Entradas de Group Connect** – Entradas que contienen más de una entrada personal de Contactos. El teléfono puede almacenar hasta 25 entradas de Group Connect. Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros para enviar mensajes, o hasta 20 miembros para hacer llamadas de grupo de Direct Connect.
- **Entradas TeamDC y Opt-In TeamDC** – Entradas creadas y administradas en línea, las cuales están compuestas de hasta 35 entradas personales de Contactos, incluyendo el creador. Una vez creados, las entradas de TeamDC y Opt-In TeamDC se distribuyen a los miembros mediante el servidor y sólo el creador o un administrador de la cuenta

puede modificarlos. El teléfono puede almacenar hasta 40 entradas combinadas de TeamDC y Opt-In TeamDC.

Visualizar los Contactos

Accede a las entradas de tus Contactos almacenadas actualmente en el teléfono.

[La lista de Contactos](#)

[Detalles de Contactos](#)

[Ver el historial desde Contactos](#)

La lista de Contactos

La lista de Contactos muestra las entradas de Contactos almacenadas en el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha). Verás la lista de Contactos.
2. Resalta una entrada personal para ver el número de teléfono principal de la entrada, o resalta una entrada de grupo para ver cuántos miembros posee.

Detalles de Contactos

Puedes ver los detalles de cada entrada de tus Contactos accediendo a la pantalla de la lista de Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona  para ver los detalles.

Consejo: Resalta cualquier campo de datos y presiona  en la pantalla de detalles. Aparecerán las opciones de menú de ese campo, si están disponibles.

Ver el historial desde Contactos

Puedes ver el historial de una entrada seleccionada de Contactos desde la lista de Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Histor.Contacto**.

Crear una nueva entrada de Contactos

Es fácil agregar nuevas entradas de Contactos a tu lista de Contactos.

Nota: Tus Contactos también almacena entradas de TeamDC, pero el usuario debe crear entradas de TeamDC en línea. Consulta [Configurar un grupo TeamDC](#).

[Crear una entrada personal](#)

Crear una entrada de grupo

Registrar un número utilizando el teclado del teléfono

Crear una entrada personal

Crea entradas de Contactos personales, las que serán la base de las entradas de grupo.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo... > Nuevo Contacto**.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación abajo.
3. Ingresa el número de teléfono o el número de Direct Connect y presiona . Consulta [Tu número de Direct Connect](#) para obtener información sobre los números de Direct Connect.
4. Resalta un tipo de número para la entrada (**Celular, Celular + DC, Hogar, Trabajo, Sólo DC, Bíper, Fax u Otro**) y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Luego de registrar el número, se muestra la nueva entrada de Contactos.

Consejo: ICE – En Caso de Emergencia

Para que el personal de emergencia pueda identificar más fácilmente los contactos importantes, puedes enlistar tus contactos de emergencia local debajo de “ICE” (In Case of Emergency, en inglés) en la lista de Contactos del teléfono. Por ejemplo, si tu madre es el primer contacto de emergencia, colócala en la lista de Contactos como “ICE-Madre”. Para enlistar más de un contacto de emergencia, utiliza “ICE1-___,” “ICE2-___,” etc.

Crear una entrada de grupo

Puedes crear un grupo asignando entradas personales de Contactos como miembros y luego poniendo el nombre al nuevo grupo. Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros para enviar mensajes, o hasta 20 miembros para hacer llamadas de grupo de Direct Connect. Actualmente, los teléfonos Sprint no son compatibles con llamadas de Group Connect con teléfonos de Nextel o PowerSource. Cuando crees una entrada de grupo, asegúrate de incluir sólo usuarios con teléfonos Sprint.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo... > Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta la entrada que deseas agregar al grupo y presiona . Aparecerá una marca en la casilla junto la entrada seleccionada.

- Si la entrada tiene más de un número, selecciona un número o números y presiona **FIN** (tecla programable izquierda). Cada número seleccionado se agregará al grupo como una entrada separada.

Consejo: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección o Histor.Reciente** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tu historial.

Nota: Cuando crees un grupo para llamadas de Group Connect, debes seleccionar un número de una entrada disponible para Direct Connect. Si seleccionas un número no disponible para Direct Connect, el nombre se agregará a la lista, pero las llamadas de Group Connect no se dirigirán a ese miembro del grupo.

4. Cuando hayas seleccionado todas las entradas que desees agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
5. Ingresa un nombre de grupo y presiona  > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Registrar un número utilizando el teclado del teléfono

Puedes registrar un número de teléfono en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono o número de Direct Connect.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Si es la primera vez que guardas una entrada en Contactos, dirígete al paso 4).
3. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
4. Si elegiste **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de la nueva entrada.

– 0 –

Si elegiste **Ingreso Exist.**, selecciona una entrada en la que desees registrar el número, y luego resalta un tipo de número y presiona .

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

Editar una entrada de Contactos

Una vez que hayas agregado una entrada de Contactos, podrás agregar o editar la información en la entrada.

[Editar una entrada de Contactos](#)

[Borrar una entrada de Contactos](#)

[Agregar un número a una entrada personal](#)

[Asignar un timbre a una entrada personal](#)

[Asignar una foto a una entrada personal](#)

[Agregar miembros a una entrada de grupo](#)

[Eliminar miembros de una entrada de grupo](#)

Editar una entrada de Contactos

Puedes editar entradas existentes en tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada que deseas editar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto** o **Editar Grupo**.
3. Resalta la información que deseas editar.
4. Agrega o edita la información y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) o **REGISTRAR** (tecla programable izquierda) para guardar tus cambios.

Borrar una entrada de Contactos

Puedes borrar entradas existentes de tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada o grupo que deseas borrar.
3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Contacto** o **Borrar Grupo**.
4. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Agregar un número a una entrada personal

Puedes agregar números a las entradas existentes personales en tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada a la que deseas agregar un número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto** > **<Agregar Número>**.
3. Ingresa el nuevo número y presiona .
4. Resalta una etiqueta para el número y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para registrar el nuevo número.

Asignar un timbre a una entrada personal

Asigna un timbre a una entrada de Contactos para identificar a la persona que llama mediante el timbre. Consulta [Timbres](#).

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Selecciona **Ajustar Timbres > Llam.Entrantes** o **Mensaje**.
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Resalta una categoría de timbre, como **Timbre Predeterm.**, **Descargados**, **Timbres Precargad.** o **Sin Timbre** y luego presiona .
6. Resalta un timbre y presiona .

Consejo: Si seleccionas **Descargados > Bajar Nuevo** en el paso 5, puedes comprar y descargar nuevos timbres directamente desde el teléfono. Para detalles, consulta [Bajar nuevos timbres](#) y [Descargar juegos, timbres y más](#).

Asignar una foto a una entrada personal

Asigna una foto para que se muestre cada vez que cierto contacto te llama.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Resalta  y presiona .
4. Selecciona **Elegir Foto**.
5. Selecciona una categoría de foto y presiona .
6. Selecciona una imagen y presiona  para asignarla.

Agregar miembros a una entrada de grupo

Puedes agregar miembros de grupo a los grupos existentes.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo al que deseas agregar miembros y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo > Agregar Más**.
3. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
4. Resalta una entrada que deseas agregar y presiona .

- Si la entrada tiene más de un número, selecciona un número o números y presiona **FIN** (tecla programable izquierda). Cada número seleccionado se agregará al grupo como una entrada separada.
5. Repite el paso 4 para agregar miembros adicionales.
 6. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Eliminar miembros de una entrada de grupo

Puedes eliminar miembros de grupo de los grupos existentes.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo del que deseas eliminar miembros y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Resalta un miembro y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Eliminar de Grupo** > **SÍ** (tecla programable izquierda).
4. Repite el paso 3 para eliminar miembros adicionales.
5. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Encontrar entradas de Contactos

Puedes buscar fácilmente la información almacenada en tus Contactos.

[Encontrar una entrada desde Contactos](#)

[Encontrar una entrada utilizando el teclado del teléfono](#)

Encontrar una entrada desde Contactos

Puedes acceder rápidamente a la información almacenada en tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Desplázate por todas las entradas.

– 0 –

Ingresa las primeras letras de cualquier parte del nombre de una entrada. Se enlistan los contactos cuyas letras coincidan. (Cuanto más letras ingresas, más se reduce la búsqueda).
3. Resalta una entrada y presiona **TALK** para llamar al número que se muestra. (Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para ver otros números enlistados).

– 0 –

Resalta una entrada y presiona  para ver los detalles.

Encontrar una entrada utilizando el teclado del teléfono

Puedes buscar entradas de Contactos para los números que contienen una serie específica de números.

1. Ingresa cuatro o más dígitos del número en el modo de espera. (Cuanto más números ingreses, más específica se vuelve la búsqueda).
2. Se mostrarán todas las entradas de Contactos que coincidan con los números ingresados.
3. Resalta una entrada y presiona  para llamar al número.

– 0 –

Resalta una entrada y presiona  para visualizar más opciones extra disponibles.

Utilizar la información de Contactos en otras aplicaciones

Puedes utilizar la información de Contactos registrados en otras aplicaciones.

Para copiar información en un mensaje:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Resalta la información que deseas copiar, como números de teléfono, direcciones de email, URLs o direcciones de calles, y presiona .
4. Selecciona **Compartir > Mensaje**.

Luego de seleccionar uno o más destinatarios, se abrirá la pantalla de ingreso de texto del tipo de mensaje especificado, y aparecerá el texto seleccionado en el contenido del mensaje.

Nota: Para más información sobre mensajería, consulta [Mensajería](#).

Para copiar información de la dirección en una aplicación de Sprint Navigation:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Resalta una dirección y presiona .
4. Resalta una opción y presiona .

- **Navegar** para obtener direcciones a la dirección de calle utilizando Sprint Navigation.
- **Mapa** para visualizar la dirección en un mapa.

Nota: Para más información sobre las funciones de navegación del teléfono, consulta [Navegación GPS](#).

Asignar números de marcación rápida

El teléfono puede almacenar hasta 98 números de teléfono o números de Direct Connect en las ubicaciones de marcación rápida. (Consulta [Llamar utilizando un número de marcación rápida](#) y [Hacer una llamada de Direct Connect utilizando un número de marcación rápida](#)).

1. Agrega un número a una entrada de Contactos nueva o existente. Consulta [Agregar un número a una entrada personal](#), si el número no está en tus Contactos.

– 0 –

En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha), resalta una entrada y presiona .

2. Resalta el número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajus.Marc.Ráp.**
3. Resalta una ubicación disponible de marcación rápida y presiona .

– 0 –

Para reemplazar una asignación actual, selecciona la ubicación y presiona **REEMPLAZ.** (tecla programable izquierda).

4. Presiona  para volver al menú de Contactos.

Para verificar asignaciones de marcación rápida:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Núms. Rápidos**.

Entradas secretas de Contactos

Cuando creas una entrada secreta y la escondes, esa entrada no se muestra en tus Contactos. En Historial, se muestra un número de teléfono, no así el nombre de la entrada de Contactos. No puedes hacer que las entradas de TeamDC sean secretas.

Para ajustar una entrada como secreta o no:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).

2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar Secreto o Ajustar No Secreto**.

Para esconder o mostrar entradas secretas:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Ocultar Secreto o MostrarSecreto**.
3. Ingresa el código de bloqueo de cuatro dígitos.

Consejo: Si no recuerdas tu código de bloqueo, intenta utilizando los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil. Si no funciona, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

Llamar a los servicios Sprint

Tu lista de Contactos está preprogramada con números de contacto de varios servicios de Sprint.

Para llamar a un servicio desde tus Contactos:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Servicios**.
3. Selecciona **Escuchar Minutos** (Info. de Cuenta), **Servicio al Cliente** (Servicio), **Asistencia de Directorio** (Sprint 411), **SprintOperadora**, **Escuchar Balance**, **Correo Voz**, **Información Comunitaria**, **Servicios de No Emergencia**, **Información de Tráfico**, **Servicio Reparación de Operador**, **Relé (TRS) por TTY**, **Llame Antes de Excavar** o **Emergencia**.
4. Presiona .

Para llamar a un servicio desde el modo de espera utilizando el teclado:

► Marca el número apropiado del servicio:

- Info. de Cuenta –   
- Servicio al Cliente –   
- Sprint 411 –    
- Sprint Operadora –  

Mobile Sync de Sprint

Puedes agregar y editar todos tus contactos y grupos, incluyendo grupos TeamDC, en línea utilizando el servicio Mobile Sync de Sprint.

Con Mobile Sync de Sprint puedes:

- **Agregar y editar contactos y grupos.** Utiliza tu computadora para agregar, editar y administrar contactos y grupos fácilmente, y configurar y administrar grupos TeamDC.
- **Sincronizar y hacer una copia de seguridad de tus contactos.** Almacena la información de todos los contactos del teléfono en una localización segura, y sincroniza automáticamente nueva información desde la computadora al teléfono y viceversa.
- **Transferir contactos a un nuevo teléfono.** Cuando actives un nuevo teléfono, Mobile Sync de Sprint envía la información de tus contactos existentes al teléfono luego de la activación.
- **Borrar información de contactos desde un teléfono perdido.** Si pierdes o te roban el teléfono, Mobile Sync de Sprint puede eliminar remotamente toda la información de contactos. Luego, puedes enviar la información al teléfono de reemplazo.
- **Importar y exportar contactos con directorios en línea.** Importa o exporta información de contactos desde o a Outlook, u otras bases de datos compatibles.

Preparar el teléfono para el servicio Mobile Sync de Sprint

Una vez que el teléfono esté disponible para el servicio Mobile Sync, éste mostrará un mensaje en la pantalla y te indicará que actives el servicio. Sigue las instrucciones en la pantalla para activar el servicio. (Verás un mensaje cuando el proceso se haya completado).

Activar Mobile Sync de Sprint

1. Presiona  > **Herramientas > Mobile Sync.**
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar la activación.

Acceder a Mobile Sync de Sprint en línea

1. Ingresa a tu página de **My Sprint** en sprint.com.
2. Haz clic en **My device & media** (Mi dispositivo y media) > **Contacts** (Contactos) > **Launch Mobile Sync** (Iniciar Mobile Sync).
3. Sigue las instrucciones en la pantalla para agregar, editar y administrar toda la información de tus contactos.

Mensajería

Envía mensajes a tu familia y amigos con mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia (MMS). También puedes configurar una cuenta de email en el teléfono.

[Mensajería de texto y mensajería multimedia](#)

[Email](#)

Mensajería de texto y mensajería multimedia

Con la mensajería, puedes enviar y recibir los mensajes entre tu teléfono y otros teléfonos habilitados para la mensajería. Cuando recibes un nuevo mensaje, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería incluye una variedad de mensajes fijos, como “La reunión ha sido cancelada”, lo que acelera y facilita componer los mensajes. Utiliza el teléfono para personalizar tus propios mensajes fijos (hasta 50 caracteres).

Hay dos tipos de mensajería, mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia (MMS).

Los mensajes de textos pueden estar compuestos de hasta seis segmentos de 160 (140 en Español) caracteres cada uno, con un total de 960 (840 en Español) caracteres por mensaje de texto. El recuento del segmento actual y del segmento total se muestra en la parte superior de cada segmento. Por ejemplo, (5/6) en la parte superior de un segmento indica que estás viendo el quinto segmento de un mensaje compuesto por seis segmentos.

Los mensajes multimedia consisten en texto y archivos multimedia, como fotos, videos o grabaciones de voz. Los mensajes multimedia salientes pueden tener hasta 1 MB con hasta 1000 caracteres de texto.

[Redactar mensajes](#)

[Acceder a mensajes](#)

[El hilo de mensajes](#)

Redactar mensajes

Usa el teléfono para enviar mensajes de texto.

1. Presiona  > **Mensajería**.

Atajo: Presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) en el modo de espera.

2. Selecciona **Enviar Mensaje**.
3. Selecciona un destinatario de la lista o desde las siguientes opciones:

- **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos. (Las entradas de Contactos calificadas deben tener un número de teléfono o dirección de email).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar e ingresar destinatarios. (Puedes incluir hasta 40 destinatarios por mensaje).
 - **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente el número de teléfono o dirección de email de un destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para avanzar.
4. Redacta un mensaje.
 - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones adicionales.
 5. Selecciona **<Agregar Adjunto>** **> Voz**.
 6. Selecciona **Datos Grabados**. (También puedes optar por grabar un nuevo mensaje).
 7. Selecciona los archivos que deseas adjuntar.
 8. Revisa tu mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Acceder a mensajes

Lee y contesta los mensajes que has recibido.

Para leer un mensaje:

- ▶ Cuando recibas un mensaje, el teléfono mostrará un mensaje de notificación. Utiliza la tecla de navegación o selecciona **Ver**.

Para contestar un mensaje:

1. Cuando el mensaje se muestra en la pantalla, presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).
 - Selecciona **Contest.aRemitente**, o selecciona **Contestar a Todo** si contestas un mensaje con múltiples destinatarios.
2. Redacta una respuesta y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

El hilo de mensajes

El hilo de mensajes te permite seguir una cadena de mensajes para y desde un contacto en particular.

Para visualizar la lista de hilos:

- ▶ En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Mensajes**.

Verás una lista en hilo. Cada hilo posee el nombre de una entrada (si está en Contactos), un número de teléfono o una dirección de email. También verás la cantidad de mensajes no leídos, si hubiera, de cada hilo.

Ver mensajes

Resalta un hilo y presiona  para visualizar los mensajes enviados a y recibidos de un contacto en particular, en orden cronológico inverso. También se listarán los mensajes fallidos, pendientes y los mensajes en borrador.

Resalta un mensaje para ver los detalles de ese mensaje.

- **Yo** – El mensaje que has enviado.
- **Yo(Fallido)** – El mensaje que no ha sido enviado con éxito.
- **Yo(Pendiente)** – El mensaje aún no enviado debido a que el teléfono no tiene conexión con la red. El mensaje se enviará automáticamente cuando el teléfono se vuelva a conectar con la red.
- **Yo(Borrador)** – El mensaje guardado como borrador. Sólo se puede guardar un borrador en cada hilo, y ese borrador aparece al principio del hilo.

Detalles del mensaje

Resalta un mensaje y presiona  para visualizar los detalles del mensaje y ver el mensaje completo.

Puedes seleccionar cierta información desde un mensaje y guardarla automáticamente o utilizarla en una aplicación relacionada. Consulta [Intercambio de Datos Simple](#).

Opciones del hilo de mensajes

Cuando estás viendo una lista de hilo de mensajería, un hilo de mensajes o una pantalla de detalles de mensaje, puedes elegir entre las siguientes opciones. (Las opciones varían según la pantalla).

- ▶ Presiona  o el botón de altavoz para hacer una llamada.
- ▶ Presiona **ENVIAR MSJ.** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje a la entrada.
- ▶ Presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda) para contestar un mensaje.
- ▶ Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje de borrador.

- ▶ Presiona **VOLV.A ENVIAR** (tecla programable izquierda) para volver a enviar un mensaje fallido.
- ▶ Selecciona un mensaje, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) y selecciona una opción:
 - **Reenviar** para reenviar el mensaje seleccionado.
 - **Alerta Llam.** para enviar una Alerta de Llamada.
 - **Env. Invitac.** para enviar una Invitación.
 - **Proteger** para proteger el mensaje seleccionado.
 - **Desproteger** para desproteger el mensaje seleccionado.
 - **Desproteg.Todo** para desproteger todos los mensajes.

Nota: Los mensajes se borran automáticamente comenzando por el más antiguo. Para guardar los mensajes, protégelos.

- **Borrar** para borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes.
- **Llamar** para marcar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Lanzar** para abrir la dirección URL que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Registrar Núm.** para registrar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Regist.Email** para registrar la dirección de email que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Manejar Bloqueo de Texto** para bloquear los mensajes de texto de los números de teléfono o direcciones de email específicos.
- **Ajustes** para visualizar el menú Ajustes de Mensajería.
- **Combinar/Descombinar** para visualizar mensajes segmentados como un mensaje o viceversa.
- **Más Información** para visualizar más información cuando recibes un mensaje de alerta de emergencia. Consulta [Alertas de Emergencia](#).

Email

La mensajería te permite estar conectado las 24 horas del día en cualquier lugar de la Red Nacional de Sprint.

Empezar a usar el Email

1. Presiona  > **Web**.
2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWebSM, selecciona **Messaging** (Mensajería) > **Email**.
3. Selecciona **Yahoo! Mail**, **AOL & AIM Mail** o **MSN Hotmail**.
4. Utiliza el teclado para ingresar la información requerida para identificarte ante el proveedor seleccionado, tales como nombre de usuario, dirección de email o contraseña, y selecciona **Sign In** (Identificarse). (Se mostrará el buzón de correo del proveedor seleccionado).
5. Sigue las instrucciones en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar mensajes y administrar tu cuenta de email.

Agenda y Herramientas

En esta sección puedes aprender a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

Agenda

Despertador

Bluetooth

Servicios de Voz

Calculadora

Reloj mundial

Temporizador de cuenta atrás

Cronómetro

Linterna LED

Agenda

Utiliza la Agenda para crear y administrar eventos, reuniones y citas. La Agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar los eventos importantes.

[Agregar un evento a la Agenda](#)

[Agregar un elemento de la lista de Tareas a la Agenda](#)

[Alertas de Agenda](#)

[Ver los eventos](#)

[Borrar los eventos](#)

Agregar un evento a la Agenda

La Agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar hasta 100 eventos importantes.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta un día al que deseas agregarle un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Agr.Program**.
3. Ingresa una descripción y presiona .

4. Selecciona una categoría para el evento (Cita, Reunión, etc.) resaltando el campo de categoría y presionando **MENU OK**.
5. Selecciona una prioridad para el evento resaltando el campo de prioridad y presionando **MENU OK**.
6. Selecciona una hora de inicio y fin para el evento resaltando los campos de hora de inicio y fin y presionando **MENU OK**.
7. Ingresa un lugar para el evento resaltando el campo de lugar y presionando **MENU OK** > **EDITAR** (tecla programable izquierda). Presiona **MENU OK** cuando hayas terminado.
8. Selecciona un tipo de timbre para el aviso resaltando el campo de timbre y presionando **MENU OK**.
 - Para descargar timbres, selecciona **Descargados** > **Bajar Nuevo**.
9. Selecciona una hora para el aviso resaltando el campo de hora de aviso y presionando **MENU OK**.
10. Selecciona un estado de repetición para el aviso resaltando el campo de repetición y presionando **MENU OK**.
 - Si elegiste **Período Específico**, ajusta la fecha de inicio y fin para el estado de repetición y presiona **OK** (tecla programable izquierda).
 - Si elegiste **Semanal**, selecciona la casilla para cada día de la semana que deseas ajustar y presiona **FIN** (tecla programable izquierda).
11. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo: Para cambiar las vistas de la agenda, presiona repetidamente la tecla programable izquierda (**MES** o **SEMANA**) para alternar entre las vistas mensuales o semanales.

Consejo: En la vista semanal, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para visualizar la semana anterior o la próxima, respectivamente.

Consejo: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Descanso/Laborable** para ingresar días de descanso o laborables.

Agregar un elemento de la lista de Tareas a la Agenda

El teléfono puede almacenar y administrar hasta 40 elementos de la lista de Tareas.

1. Presiona **MENU OK** > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta un día al que deseas agregarle un elemento de la lista de Tareas y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha y selecciona **Agreg. Tareas**.

4. Ingresa una descripción y presiona .
5. Selecciona una categoría para el elemento resaltando el campo de categoría y presionando .
6. Selecciona una prioridad para el elemento resaltando el campo de prioridad y presionando .
7. Selecciona una hora y fecha para el elemento resaltando el campo de hora y fecha y presionando .
8. Selecciona un estado para el elemento resaltando el campo de estado y presionando . Cuando agregas un elemento, ajústalo en **Por Hacer**.
9. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Alertas de Agenda

Si tienes un evento en la Agenda, el teléfono te alerta con un aviso de timbre o de vibración y te muestra un resumen del evento.

Para responder al aviso, selecciona un menú disponible en la pantalla o presiona la tecla programable correspondiente:

- ▶ Presiona **RE-AVISAR** (tecla programable izquierda) o selecciona **Re-Avisar** para detener el aviso e iniciar el modo re-avisar (si es aplicable).
- ▶ Presiona **RECHAZAR** (tecla programable derecha) para borrar el aviso (si es aplicable).
- ▶ Selecciona **Ver** para visualizar la pantalla de los detalles del evento.

Consejo: Para cambiar los ajustes del aviso, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Aviso** para ajustar las opciones de aviso.

Ver los eventos

Puedes visualizar los eventos programados en la Agenda.

Consejo: Los días con los eventos programados están indicados con pequeños rectángulos de color debajo de la fecha. El color del rectángulo depende del estado de repetición del evento.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta el día del que deseas ver los eventos y presiona . Se muestra la lista de eventos del día.

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.

3. Resalta un evento y presiona . Se muestran los detalles del evento. En esta pantalla, puedes editar el evento.

Borrar los eventos

Es fácil borrar los eventos programados de la Agenda.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta el día del que deseas borrar un evento y presiona .
– 0 –
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.
3. Resalta un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
4. Resalta una opción y presiona .
 - **Esto** para borrar el evento resaltado.
 - **Seleccionar** para borrar múltiples eventos.
 - **Todo en la Lista** para borrar todos los eventos de la lista.
 - **Todos Eventos Cumplido.** para borrar los elementos cumplidos de la lista de Tareas.
5. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).

Para borrar los eventos anteriores o todos los eventos:

- ▶ Presiona  > **Herramientas** > **Agenda** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Memoria** > **Borr.Anteriores** (o **Borrar Todo**) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Despertador

El teléfono posee un despertador incorporado con múltiples funciones de despertador.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Despertador**.
2. Resalta un número de despertador y presiona .
3. Activa o desactiva el despertador resaltando el campo de aviso y presionando .
 - Resalta **Activar** o **Desactivar** y presiona .
4. Ingresa una descripción para el despertador resaltando el campo de descripción y presionando .
5. Selecciona una hora para el despertador resaltando el campo de hora y presionando .

6. Selecciona un estado de repetición para el despertador resaltando el campo de repetición y presionando .
7. Selecciona una opción de timbre para el despertador resaltando el campo de timbre y presionando .
8. Selecciona un nivel de volumen para el despertador resaltando el campo de volumen y presionando .
9. Selecciona una duración de timbre para el despertador resaltando el campo de duración de timbre y presionando .
10. Selecciona un intervalo de aviso para el despertador resaltando el campo de Intervalo de Aviso y presionando .
11. Selecciona la cantidad de veces que debe repetirse el aviso resaltando el campo de Veces de Aviso y presionando .
12. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo: Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para alternar la activación y desactivación del despertador.

Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicación de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para vehículos, y dispositivos portátiles, computadoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. En general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

[Activar y desactivar Bluetooth](#)

[Configurar para que el teléfono sea descubrible](#)

[Menú de Bluetooth](#)

[Emparejar los dispositivos Bluetooth](#)

[Ver la lista de Dispositivos Confiables](#)

[Enviar elementos a través de Bluetooth](#)

Activar y desactivar Bluetooth

De manera predeterminada, las funciones Bluetooth del teléfono están desactivadas. Al activar Bluetooth, se activan las funciones Bluetooth del teléfono.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Activar/Desactivar**.

2. Presiona **ACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar Bluetooth. Presiona **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para desactivar Bluetooth.

Nota: Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para conservar la energía de la batería o en los lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, tales como a bordo de una aeronave y en los hospitales.

Configurar para que el teléfono sea descubrible

Para que tu teléfono sea descubrible (permitiendo que otros dispositivos Bluetooth lo detecten), debes confirmar que la configuración de la visibilidad no esté en **Oculto**.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Visibilidad**.
2. Selecciona **Visible 3 min.** o **Siempre visible**. Si seleccionas **Siempre visible**, el teléfono será descubrible por todos los dispositivos Bluetooth al alcance hasta que cambies la configuración. Si seleccionas **Visible 3 min.**, el teléfono volverá al modo oculto luego de tres minutos.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran el estado de conexión Bluetooth a simple vista:



La función Bluetooth del teléfono está activada.



El teléfono es visible para otros dispositivos Bluetooth.



El teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth.

Los iconos anteriores se iluminarán intermitentemente mientras el teléfono esté comunicándose con un dispositivo Bluetooth.

Menú de Bluetooth

El menú de **Bluetooth** te permite configurar muchas características de la función Bluetooth del teléfono.

El menú incluye:

- Configurar la visibilidad (o “la capacidad de ser descubierto”) del teléfono ante otros dispositivos Bluetooth.
- Agregar un nuevo dispositivo Bluetooth al teléfono.
- Mostrar la lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- Mostrar la información de Bluetooth del teléfono.

Para acceder al menú de Bluetooth:

- ▶ Presiona  > **Bluetooth** para seleccionar de las siguientes opciones:
 - Selecciona **Activar/Desactivar** para activar o desactivar Bluetooth.
 - Selecciona **Visibilidad > Oculto, Visible 3 min. o Siempre visible** para configurar la visibilidad de Bluetooth.
 - Selecciona **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
 - Selecciona **Disp.Confiables** para visualizar una lista de dispositivos Bluetooth confiables.
 - Selecciona **Info. de Mi Bluetooth** para visualizar el nombre, dirección, clase y perfiles admitidos de Bluetooth del teléfono.

Emparejar los dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), lo que permite establecer conexiones más rápidas y seguras mientras se evita el proceso de detección y autenticación.

1. Presiona  > **Bluetooth > Agregar Nuevo**.
2. Selecciona el dispositivo con el que deseas emparejar y presiona .
3. Ingresa la clave de acceso y presiona .
4. (Opcional) Edita el nombre del dispositivo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes, y las funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Ver la lista de Dispositivos Confiables

En esta lista se visualiza un listado de dispositivos emparejados con el teléfono y configurados como dispositivos confiables.

- ▶ Presiona  > **Bluetooth > Disp.Confiables**.

Menú de lista de Dispositivos Confiables

Una vez establecidos los dispositivos confiables, varias opciones estarán disponibles desde la lista de Dispositivos Confiables.

Menús de tecla programable izquierda

1. Presiona  > **Bluetooth > Disp.Confiables**.

2. Resalta un dispositivo y presiona la opción disponible de la tecla programable izquierda:
 - **CONECTAR...** para conectar al dispositivo Bluetooth seleccionado, si no está conectado (para auriculares, manos libres y otros dispositivos, excepto computadoras, PDAs [asistente personal digital] o teléfonos).
 - **TRANSFERIR...** para enviar datos almacenados en el teléfono al dispositivo Bluetooth seleccionado (para computadoras, PDAs o teléfonos). Consulta [Enviar elementos a través de Bluetooth](#).

Menú de opciones

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Resalta un dispositivo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:
 - **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
 - **Borrar** para borrar de la lista el dispositivo seleccionado.
 - **Borrar Todo** para borrar de la lista todos los dispositivos.
 - **Auto-Aceptar** para configurar la accesibilidad del teléfono a otros dispositivos Bluetooth.
 - **Ver/Editar Info.** para ver o editar la información del dispositivo seleccionado.
 - **Ayuda** para visualizar la ayuda de la lista de Dispositivos Confiables.

Enviar elementos a través de Bluetooth

Dependiendo de los ajustes y capacidades de los dispositivos emparejados, puedes enviar información de Contactos o eventos en agenda utilizando una conexión Bluetooth.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Selecciona un dispositivo de la lista de Dispositivos Confiables y presiona **TRANSFERIR...** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Contactos** o **Eventos en Agenda** y presiona .
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar elementos a enviar.
5. Lee el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Servicios de Voz

Los servicios de voz del teléfono te permiten hacer llamadas utilizando la voz, almacenar recordatorios de voz y grabar memos directamente en el teléfono. Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para utilizar funciones activadas mediante voz y para administrar memos de voz.

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Administrar los memos de voz

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Puedes utilizar el software de reconocimiento automático de voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) integrado al teléfono para marcar un número de teléfono o iniciar las funciones del teléfono. Todo lo que debes hacer es hablar al teléfono, y el ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

Activar ASR

- ▶ Desde el modo de espera, mantén presionada  o el botón de altavoz.

El teléfono te indica que digas el nombre del comando que deseas utilizar. Para completar la tarea, simplemente sigue las indicaciones de voz.

Los comandos disponibles de ASR incluyen:

- **Llamar** <Nombre o N°> para llamar a una entrada en tu lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. Consulta [Hacer una llamada de voz utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Enviar Mensaje** <Nombre o N°> para enviar un mensaje a una entrada en tu lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. Consulta [Enviar un mensaje utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Buscar** <Nombre> para visualizar la pantalla de detalles de una entrada en tu lista de Contactos. Consulta [Visualizar la información de una entrada de Contactos utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Iniciar** <Menú> para ir directamente a elementos de menú o aplicaciones. Consulta [Abrir los menús utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Verificar** <Opción> para verificar el estado del teléfono. Consulta [Verificar el estado del teléfono utilizando ASR](#) para obtener más detalles.

Consejo: Utiliza el ASR en un ambiente silencioso para poder reconocer tus comandos de manera precisa.

Consejo: Durante una operación de ASR, presiona **TUTORIAL** (tecla programable izquierda) o **AYUDA** (tecla programable izquierda) para obtener instrucciones para utilizar el software.

Hacer una llamada de voz utilizando ASR

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Llamar**”.
3. Cuando escuches “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches “¿Qué ubicación? ”, di un tipo de número (por ejemplo, “Celular”).

Consejo: Puedes saltar los pasos 3 y 4 diciendo un nombre y una ubicación luego de “Llamar” sin hacer una pausa (por ejemplo, “**Llamar John Jones Celular**”).

Nota: Si el ASR no reconoce el nombre o el número, buscará los más parecidos y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás “¿Dijo Llamar...?” seguido por el nombre o el número. Puedes confirmar diciendo “**SÍ**”. Di “**NO**” para cambiar la selección.

Enviar un mensaje utilizando ASR

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Enviar Mensaje**”.
3. Cuando escuches “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches “¿Qué ubicación?”, di un tipo de número (por ejemplo, “Celular”). El teléfono muestra la pantalla de ingreso de texto. Consulta [Mensajería](#) para cómo redactar un mensaje.

Visualizar la información de una entrada de Contactos utilizando ASR

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Buscar**”.
3. Cuando escuches “Diga el nombre”, di el nombre de una entrada de Contactos. El teléfono muestra la pantalla de detalles de esa entrada de Contactos.

Abrir los menús utilizando ASR

Puedes ir directamente a muchos elementos de menú o aplicaciones diciendo “Iniciar” seguido por una opción de menú.

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Iniciar**”.

3. Cuando escuches “¿Qué método abreviado?”, di el nombre de una aplicación (por ejemplo, “Mensajería”).
4. El teléfono abre el menú seleccionado.

Consejo: Di “**Más opciones**” para visualizar nombres adicionales de aplicaciones.

Verificar el estado del teléfono utilizando ASR

Puedes utilizar el ASR para obtener información sobre el teléfono:

- **Estado** (todo lo siguiente excepto Mi número de teléfono)
 - **Hora**
 - **Fuerza de la señal**
 - **Red**
 - **Batería**
 - **Mi número de teléfono**
1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
 2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Verificar**”.
 3. Cuando escuches “¿Qué elemento de estado?”, di un comando.

Configuraciones de ASR

Para cambiar la confirmación de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Confirmación.**
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Automático** para que te confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo dijiste.
 - **Confirmar siempre** para que te confirme siempre.
 - **No confirmar nunca** para que nunca te confirme.

Para adaptar el sistema a tu voz:

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz.**

3. Presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda) y repite cada palabra, frase o número de teléfono que escuchas.

Para restablecer la adaptación:

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz** > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Para cambiar el modo ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Modos de audio.**
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Modo Experto** para que suene sólo un pitido.
 - **Modo Interrogación** para que te pida la información requerida.
 - **Modo Ojos Libres** para que te pida la información requerida y te lea el texto visualizado en la pantalla.

Para cambiar la región de llamada de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Región de llamada.**
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **América del Norte** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
 - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la localización.

Para visualizar la versión del software de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o el botón de altavoz.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Acerca de.**

Administrar los memos de voz

Puedes utilizar el Memo de Voz del teléfono para grabar memos breves con el fin de recordar eventos importantes, números de teléfono o elementos de la lista de compras y para grabar memos de llamada con el fin de grabar la voz del otro durante una llamada.

Nota: Puedes almacenar hasta 2000 memos en el teléfono. El tiempo máximo de grabación depende del espacio disponible en la memoria del teléfono.

Grabar los memos de voz

Para grabar un memo de audio:

1. Presiona  > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Grabar**.
2. Comienza a grabar después del tono.
3. Para parar de grabar, presiona ,  o **PARAR** (tecla programable derecha).

Para grabar la voz del otro durante una llamada:

1. Durante una llamada, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Memo de Voz**.
2. Comienza a grabar después del tono.

Nota: Durante este proceso, sólo se graba la voz del otro.

3. Para parar de grabar, presiona  o **PARAR** (tecla programable izquierda).

Reproducir los memos de voz

Para reproducir uno o todos los memos:

1. Presiona  > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Resalta el memo que deseas reproducir y presiona .

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Todo** para reproducir todos los memos de forma continua.

Para reproducir múltiples memos:

1. Presiona  > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Múltiple** y selecciona los memos que deseas reproducir.
3. Presiona **REPRODUCIR** (tecla programable izquierda).

Opciones de Memo de Voz

El teléfono ofrece varias opciones para administrar los memos de voz que has grabado.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.

2. Resalta un memo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones disponibles de memo de voz:
 - **Reproducir** para reproducir los memos seleccionados o todos los memos.
 - **Altavoz Activ.** o **Altavoz Desact.** para activar o desactivar el modo de altavoz.
 - **Editar Título** para editar el título de un memo.
 - **Propiedades** para visualizar la información de un memo.
 - **Filtrar Tipo** para filtrar sólo memos de audio, sólo memos de llamada, o para visualizar todos los memos.
 - **Ordenar por** para ordenar memos por hora grabada, nombre o tamaño de archivo.
 - **Ir a Tiempo** para configurar el punto desde el cual el memo comienza a reproducirse.
 - **Enviar Media** para enviar un memo adjuntándolo a un mensaje.
 - **Borrar** para borrar los memos seleccionados o todos los memos. Selecciona entre **Esto**, **Múltiple** o **Todo**.

Calculadora

El teléfono posee una calculadora incorporada.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Calculadora**.
2. Ingresa números utilizando el teclado.
 - Presiona la tecla apropiada para una opción aritmética (+ - × ÷).
 - Presiona la tecla programable izquierda para ingresar un punto decimal.
 - Presiona **BORRAR** (tecla programable derecha) para borrar todos los números.
3. Presiona  para obtener el total.

Reloj mundial

Puedes ver la hora local en varias ciudades de todo el mundo.

Para ver la hora en diferentes lugares:

1. Presiona  > **Herramientas** > **Reloj Mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para desplazarte por los diferentes husos horarios.

Nota: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Regular** o **Verano** para cambiar entre el horario regular y el horario de verano.

Temporizador de cuenta atrás

Esta función te permite utilizar el teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarte cuando ha transcurrido un período de tiempo especificado. Puedes configurar hasta cinco temporizadores.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Cuenta Atrás**.
2. Resalta un número del temporizador de cuenta atrás y presiona .
3. Resalta un elemento a ajustar y presiona 
 - **Tiempo** para ingresar la duración de la cuenta atrás.
 - **Aviso** para activar o desactivar el aviso de la cuenta atrás.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo: Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.

Cronómetro

Con el cronómetro incorporado, puedes registrar fracciones de tiempo o tiempo entre vueltas.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Presiona **MODO** (tecla programable izquierda) para seleccionar el cronometraje de fracciones de tiempo (split) o tiempo entre vueltas (lap).
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable derecha) para iniciar el cronómetro.
4. Presiona **SPLIT** o **LAP** (tecla programable izquierda) para registrar el tiempo.
5. Presiona **PARAR** (tecla programable derecha) para parar el cronometraje.
6. Presiona **INICIALIZ.** (tecla programable izquierda) para restablecer el cronómetro a cero.

Linterna LED

El teléfono viene equipado con una linterna LED potente.

Advertencia: No diriges la luz de la linterna LED a los ojos de nadie. Hacerlo puede poner en peligro su vista y causar un accidente.

Para encender la linterna LED:

- ▶ Mantén presionada .

– 0 –

1. Presiona . Aparece la orientación cuando la función de la linterna LED esté disponible.
2. Presiona  nuevamente mientras la orientación está visualizada.

Nota: Presiona  primero cuando la función del bloqueo de teclas esté activada.

Nota: No puedes usar la linterna LED en ciertas situaciones tales como cuando la batería está muy baja, el teléfono está bloqueado o el teléfono se está encendiendo o apagando.

Para apagar la linterna LED:

- ▶ Presiona  cuando la linterna LED está encendida.

Web y Datos

Las capacidades de datos del teléfono te permiten acceder a Internet de manera inalámbrica. Esta sección trata sobre las conexiones de datos del teléfono y el navegador Web incorporado.

[Servicios de datos](#)

[Navegador](#)

[Descargar juegos, timbres y más](#)

Servicios de datos

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos en el teléfono, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y la navegación por la Web.

[Tu nombre de usuario](#)

[Iniciar una conexión de Web](#)

[Indicadores y estado de la conexión de datos](#)

Tu nombre de usuario

Cuando adquieres un teléfono y te suscribes al servicio, se te asignará automáticamente un nombre de usuario que se basa generalmente en tu nombre y un número, seguido de “@sprintpcs.com”. (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre John Smith que se registra en los servicios de datos de Sprint puede tener jsmith003@sprintpcs.com como su nombre de usuario).

Cuando utilizas los servicios de datos, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la Red Nacional de Sprint. Tu nombre de usuario será automáticamente programado en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.

Buscar tu nombre de usuario

Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, puedes encontrarlo fácilmente en el teléfono.

► Presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID.**

Actualizar tu nombre de usuario

Si decides cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o realizar algún cambio a tus servicios, debes actualizar el perfil en el teléfono.

- ▶ Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Actualiz.Perfil Datos**. (Para cancelar, presiona  antes de completar la actualización).

Iniciar una conexión de Web

El inicio de una conexión Web es tan simple como abrir el navegador en el teléfono.

- ▶ Presiona  > **Web**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio de SprintWebSM).

Nota: Si la función **Bloquear Red** está activada y aparece en la pantalla (consulta [Bloquear Red](#)), presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) para continuar e iniciar la Web.

Mientras esté conectado, verás una animación antes de que aparezca la página de inicio.

Consejo: Para cambiar la página de inicio predeterminada a la última página que visitaste, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) y selecciona **Ajustes del navegador** > **Página de inicio** > **Usar la última página visitada** > **Confirmar** (tecla programable izquierda).

Indicadores y estado de la conexión de datos

El teléfono te muestra el estado actual de la conexión de datos mediante indicadores en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:



El teléfono se encuentra dentro del área de servicio de red de datos de Sprint. Este icono está animado mientras el teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página Web).



El teléfono se encuentra dentro del área de servicio de red de datos de Sprint, pero tú no estás transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página Web que ya ha sido abierta), o no iniciaste sesión o te desconectaste de la red de datos.



El teléfono se encuentra fuera del área de servicio de red de datos de Sprint.

Navegador

El navegador Web del teléfono te da acceso a los sitios Web en movimiento, utilizando conexiones de datos.

[Conocer cómo navegar por la Web](#)

[Menú de navegación](#)

Conocer cómo navegar por la Web

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios Web durante una sesión de datos.

Nota: Antes de acceder a la página de inicio de SprintWebSM, puede que se te solicite ingresar el 10 dígitos de tu número de teléfono móvil y presione . El ingreso de tu número de teléfono no es requerido para el acceso a otras páginas Web.

Teclas programables

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono contiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo que sirven para navegar por la Web, y corresponden a las teclas programables que se encuentran debajo de la pantalla del teléfono.

Consejo: Según los sitios Web que visites, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

Para utilizar las teclas programables:

- ▶ Presiona una tecla programable. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla programable, selecciona los elementos de menú utilizando el teclado [si están numerados], o resaltando una opción y presionando .

Desplazarse

En algunos sitios Web, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo, al igual que lo haces en otras partes del menú del teléfono.

Para desplazarte línea por línea por los sitios Web:

- ▶ Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Seleccionar

Una vez que hayas aprendido a utilizar las teclas programables y a desplazarte, podrás comenzar a navegar por la Web.

Para seleccionar los elementos que aparecen en la pantalla:

- ▶ Utiliza la tecla de navegación para resaltar un elemento y presiona .

Consejo: Si los elementos en una página están numerados, puedes utilizar el teclado (las teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas Web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas telefónicas.

Para seleccionar enlaces:

- ▶ Resalta el enlace y presiona la tecla programable que corresponde.

Ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- ▶ Presiona  del teléfono.

Consejo: También puedes utilizar  para borrar texto (de la misma forma que la tecla RETROCESO) cuando ingresas un texto.

Menú de navegación

Si bien la página de inicio SprintWebSM te ofrece una amplia y conveniente cantidad de sitios y servicios para que navegues, no todos los sitios están representados, y ciertas funciones, como ir directamente a sitios de Web específicos, no están disponibles. Para estas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso de Web en el teléfono.

Abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés viendo.

- ▶ Desde cualquier página Web abierta, presiona **Navegación** (tecla programable izquierda). Utiliza la ventana de navegación para las siguientes operaciones.

Para abrir una página específica:

- ▶ Resalta el campo de ingreso de texto en la parte superior, ingresa un URL y presiona .

Para abrir una nueva ventana:

- ▶ Resalta **Abrir nueva pág.** y presiona .

Para cambiar de ventana:

- ▶ Resalta el icono de la página que deseas visualizar y presiona .

Para cerrar una ventana:

- ▶ Resalta  en la esquina superior derecha de la página que deseas cerrar y presiona .

Para volver una página:

- ▶ Resalta  y presiona .

Para avanzar una página:

- ▶ Resalta  y presiona .

Para volver a cargar una página:

- ▶ Resalta  y presiona .

Abrir las opciones de navegación:

- ▶ Desde cualquier página Web abierta, presiona **Opciones** (tecla programable derecha).

Las opciones disponibles dentro del menú de navegación incluyen:

-    para cambiar el tamaño de letra de la pantalla en la página Web.
- **Buscar en la web** para iniciar una búsqueda en la Web.
- **Agregar esta página a marcadores** para almacenar la dirección de la página Web actualmente mostrada.
- **Ver todos los marcadores** para visualizar una lista de los marcadores.
- **Ver historial de nav.** para visualizar una lista de las páginas Web visitadas.
- **Enviar esta página a un amigo** para enviar un URL de la página Web actualmente mostrada.
- **Modo de Vista** para visualizar toda la página Web.
- **Ajustes del navegador**
 - **Página de inicio** para cambiar la página de inicio predeterminada.
 - **Modo de Vista Automático** para cambiar la vista predeterminada al modo de vista general.
 - **Tamaño del zoom predeterminado** para seleccionar el valor de zoom.
 - **No mostrar imágenes/Mostrar imágenes** para visualizar u ocultar las imágenes en la página Web.
 - **Fila de Iconos** para visualizar u ocultar el área que se visualizan los iconos.
 - **Popups** para permitir o bloquear ventanas emergentes (pop-ups).
 - **Borrar datos privados** para borrar cookies, caché, historial o contraseñas almacenadas.
 - **Avanzados**
 - **Info.de página** para visualizar la información sobre la página actualmente mostrada.
 - **Info. del navegador** para visualizar la información del navegador.

- **Desactivar JavaScript/Activar JavaScript** para desactivar o activar programación de JavaScript.
- **Desactivar registro de errores/Activar registro de errores** para almacenar registros de errores o no (archivos de texto útiles para depurar errores del navegador). Para visualizar el registro de errores, selecciona la opción **Ver registro de errores** del submenú (disponible sólo cuando el registro de errores está activado).
- **No enviar la cabecera referer/Enviar la cabecera referer** para enviar o no enviar la información de referencia de HTTP URL.
- **Desactivar el aviso de redirección/Activar el aviso de redirección** para visualizar o no visualizar un aviso cuando tus datos están siendo redireccionados.
- **Certificado raíz** para visualizar las certificaciones.
- **Desactivar Ratón virtual/Activar Ratón virtual** para activar o desactivar el ratón virtual.
- **Ratón virtual** para ajustar la velocidad del ratón virtual.
- **Inicializar navegador** para inicializar todos los ajustes del navegador.

Descargar juegos, timbres y más

Puedes acceder a una gran variedad de contenido descargable, tales como juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). Sigue los pasos básicos descritos abajo para acceder y descargar estos elementos.

Acceder a los menús de descarga

1. Presiona  > **Mis Cosas**.
2. Selecciona una categoría de descarga (**Juegos, Timbres, Protectores Pantalla o Aplicaciones**), y luego selecciona **Bajar Nuevo**.

– 0 –

Selecciona **Tonos de Llamada**. (Se iniciará el navegador y te llevará al menú de descarga correspondiente).

– 0 –

1. Desde la página de inicio de SprintWebSM, selecciona **Downloads** (Descargas), y luego selecciona **Sprint Downloads** (Descargas de Sprint).

2. Selecciona una categoría de descarga (**Call Tones** [Tonos de llamada], **Games** [Juegos], **Ringers** [Timbres], **Screen Savers** [Protectores de pantalla] o **Applications** [Aplicaciones]) para ir al menú de descarga correspondiente. Para obtener más información acerca de cómo navegar en la Web, consulta [Conocer cómo navegar por la Web](#).

Seleccionar un elemento para descargar

Puedes buscar de varias maneras los elementos disponibles para descargar:

- **Featured** (Destacado) muestra una selección de elementos destacados.
- **Categories** (Categorías) te permite limitar la búsqueda a una categoría general.
- **Search** (Búsqueda) te permite utilizar el teclado para ingresar criterios de búsqueda y localizar un elemento. Puedes ingresar una palabra completa o un título o realizar una búsqueda con palabras incompletas.

Descargar un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona . Verás una página de resumen del elemento en la que incluye el título, el proveedor, los detalles de la descarga y el costo. Los enlaces te permiten ver la página **License Info** (Información de la licencia) que describe el precio, el tipo de licencia y la duración de la licencia de descarga, y la página **Terms of Use** (Términos de uso) que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, usa la tecla de navegación para mover el cursor por encima de **Buy** (Comprar). Cuando el cursor cambia de una flecha a una mano, presiona . El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **NEW DOWNLOAD** (DESCARGA NUEVA), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono. (Cuando descargas un tono de llamada, no aparecerá la pantalla **NEW DOWNLOAD** [DESCARGA NUEVA]. En cambio, aparecerá una pantalla que te ofrece la opción para configurar el tono de llamada descargado como tu tono de llamada predeterminado).

Nota: Si no has comprado ningún elemento anteriormente, se te indicará que crees tu perfil de compra.

2. Selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona un menú tales como **Run/Open/Listen/View/Play** (Ejecutar/Abrir/Escuchar/Ver/Reproducir) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.

- Selecciona **Assign** (Asignar) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
- Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
- Selecciona **Shop** (Tienda) para buscar otros elementos para descargar.
- Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Mi Director de Contenido

Si compras el contenido desde el teléfono o desde la página de administración de tu cuenta en línea en sprint.com, todas las compras se guardan en **My Content Manager** (Mi director de contenido) y se pueden descargar desde allí al teléfono.

My Content Manager (Mi director de contenido) es un área de almacenamiento en la Red Nacional de Sprint que te permite guardar todos los archivos comprados. Los archivos se guardan en My Content Manager hasta el vencimiento de los términos de la licencia — incluso después de que hayas descargado el contenido en el teléfono. Esto te brinda una ubicación conveniente desde donde acceder a la información relacionada con los archivos descargados sin necesidad de guardar información en la memoria del teléfono.

Para acceder a Mi director de contenido:

1. Desde la página de inicio de SprintWebSM, selecciona **Categories** (Categorías) > **My Account** (Mi cuenta) > **My Content Manager** (Mi director de contenido). (Verás una lista de los elementos que compraste).
2. Resalta una categoría y presiona . (Verás tus descargas de esa categoría).

Para descargar contenido comprado desde Mi director de contenido:

1. Desde la pantalla **My Content Manager** (Mi director de contenido), resalta el elemento que deseas descargar, y presiona . (Verás la página de información del elemento seleccionado).
2. Resalta **Download** (Descarga) y presiona . El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **NEW DOWNLOAD** (DESCARGA NUEVA), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono. (Cuando descargas un tono de llamada, no aparecerá la pantalla **NEW DOWNLOAD** [DESCARGA NUEVA]. En cambio, aparecerá una pantalla que te ofrece la opción para configurar el tono de llamada descargado como tu tono de llamada predeterminado).
3. Selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona un menú tales como **Run/Open/Listen/View/Play** (Ejecutar/Abrir/Escuchar/Ver/Reproducir) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.

- Selecciona **Assign** (Asignar) para asignar un timbre o protector de pantalla a una función del teléfono.
- Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
- Selecciona **Shop** (Tienda) para buscar otros elementos para descargar.
- Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Consejo: También puedes acceder a My Content Manager (Mi director de contenido) por medio del menú principal del teléfono. Ve a **Mis Cosas > [Juegos, Timbres, Protectores Pantalla, Aplicaciones o IM & Email] > Mi Director de Contenido**. Se iniciará el navegador y te llevará al contenido correspondiente.

Para obtener información e instrucciones detalladas acerca de la descarga de **Juegos, Timbres, Protectores Pantalla** y **Aplicaciones**, visita Digital Lounge (Sala Digital) en sprint.com.

Navegación GPS

La capacidad del GPS incorporado del teléfono te da acceso a una cantidad de servicios basados en localización.

Servicios GPS

Navegación GPS

Sprint Family Locator (Localizador Familiar Sprint)

Servicios GPS

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en localización, debes activar el modo de localización del teléfono.

Activar la función Localizar

Para activar la función de localización del teléfono:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Localizar** > **Activar/Desactivar**. (Verás el aviso de localización).
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar**.

Cuando la función de localización esté activada, la pantalla del modo de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

Para enviar el log de GPS a otros dispositivos:

1. Presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Localizar** > **Salida NMEA**.
2. Selecciona **Bluetooth** o **USB**.

Nota: Si activas la función de localización, la red detectará tu posición usando la tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios Sprint sean más fáciles de usar. Si desactivas la función de localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 911 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en tu llamada. Tu localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicites o lo autorices. El servicio 911 mejorado de GPS no está disponible en todas las áreas.

Navegación GPS

Sprint Navigation (Navegación de Sprint) te ofrece instrucciones giro a giro en la pantalla y a través del altavoz.

Nota: Según tu plan de servicio, Sprint Navigation puede requerir una suscripción mensual. Comunícate con Sprint para obtener información y precios.

Registrar en Sprint Navigation

Antes de poder utilizar Sprint Navigation, se debe registrar el teléfono y el servicio.

1. Presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar y enviar la información requerida.

Utilizar Sprint Navigation

1. Presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation**.
2. Selecciona una opción y sigue las instrucciones en la pantalla para obtener direcciones o ver mapas.
 - **Drive To** (Rumbo a) te permite ingresar una dirección (por voz o utilizando el teclado) o seleccionar entre las categorías tales como **My Favorites** (Mis Favoritos), **Recent Places** (Lugares recientes) o **Business** (Comercio) para buscar direcciones con indicaciones giro a giro.
 - **Search** (Búsqueda) ofrece una lista por categorías de lugares tales como **Gas Stations** (Estaciones de servicio), **Grocery Stores** (Tiendas de comestibles) y **Hospitals** (Hospitales) para ayudar a encontrar comerciales y servicios locales.
 - **Maps & Traffic** (Mapas y tráfico) te permite ver mapas y obtener información de tráfico de tu ubicación actual o de cualquier ubicación (las mismas categorías como **Drive To**).
 - **Share & More** (Compartir y más) ofrece acceso a los servicios adicionales tales como **Share Address** (Compartir dirección), **Record Location** (Guardar ubicación) y **Preferences** (Preferencias).

Nota: Para obtener más información sobre Sprint Navigation, visita sprint.com/navigation.

Sprint Family Locator (Localizador Familiar Sprint)

Sprint Family Locator (Localizador Familiar Sprint) utiliza la tecnología GPS para localizar el teléfono de tu hijo y mostrar su ubicación en un mapa interactivo.

Nota: El servicio Sprint Family Locator requiere un cargo mensual adicional. Visita sprint.com/familylocator para detalles completos.

Inscríbete para el servicio Sprint Family Locator

1. Presiona  > **Mapas** > **Localizador Familiar Sprint**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar y enviar la información requerida.

Nota: También puedes inscribirte para el servicio Sprint Family Locator en línea en sprint.com/familylocator.

Utilizar Sprint Family Locator

1. Presiona  > **Mapas** > **Localizador Familiar Sprint**.
2. Ingresa el número de teléfono y contraseña de padre/madre para ingresar a tu cuenta.
3. Selecciona un teléfono para localizar de la lista disponible de teléfonos de tus hijos.
4. Cuando hayas terminado, selecciona **Sign Out** (Salir).

Nota: También puedes utilizar Sprint Family Locator desde cualquier computadora con conexión a Internet. Visita sprint.com/familylocator para obtener detalles completos.

Derechos de autor

©2012 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas registradas de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto contiene NetFront Browser de ACCESS CO., LTD. ACCESS y NetFront son marcas o marcas registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países. Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

La marca de palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

T9[®] es una marca registrada de Nuance Communications, Inc. y sus filiales en los Estados Unidos y otros países. Copyright © 2012 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.



Índice

- Activación, 3
- Agenda, 97
 - Agregar un evento, 97
 - Agregar una tarea, 98
 - Alertas, 99
 - Borrar los eventos, 100
 - Ver los eventos, 99
- Alertas de Emergencia, 64
- Alertas de Llamada, 47
 - Contestar, 48
 - Enviar, 47
 - Función de texto preestablecido, 48
- Aplicaciones
 - Descargar, 118
- Atajos de la tecla de navegación, 65
- Audífonos
 - Modo de Compatibilidad (HAC), 37
- Auriculares, 66
- Auto-Contestar, 34
- Batería, 12
 - Capacidad, 12
 - Cargar, 3
 - Instalar, 3
 - Quitar, 13
- Bloquear el teléfono, 70
- Bloquear Red, 74
- Bloqueo de teclas, 66
- Bluetooth, 101
 - Activar y desactivar, 101
 - Configurar para que el teléfono sea descubrible, 102
 - Dispositivos Confiables, 103
 - Emparejar los dispositivos, 103
 - Enviar elementos, 104
 - Indicación de icono, 102
 - Menú, 102
- Borrar el contenido del teléfono, 73
- Botón DC (Direct Connect), 40, 65
- Calculadora, 110
- Cancelación de ruido, 34, 39
- Código de bloqueo, 71

- Configuración
 - Llamadas, 33
 - Mensajería, 62
 - Opciones de configuración del teléfono, 65
 - Pantalla, 56
 - Seguridad, 70
 - Timbre, 60
 - Volumen, 59
- Configurar
 - Correo de voz, 4
 - Teléfono, 3
- Contactos, 81
 - Acerca de, 81
 - Asignar un número de marcación rápida, 89
 - Crear una nueva entrada, 82
 - Entrada de nuevo grupo, 83
 - Nueva entrada personal, 83
 - Registrar un número, 84
 - Detalles, 82
 - Editar, 84
 - Agregar miembros a una entrada de grupo, 86
 - Agregar un número a una entrada personal, 85
 - Asignar un timbre a una entrada personal, 86
 - Asignar una foto a una entrada personal, 86
 - Borrar una entrada, 85
 - Editar una entrada, 85
 - Eliminar miembros de una entrada de grupo, 87
 - Encontrar, 87
 - Entradas secretas, 89
 - Hacer una llamada de Direct Connect desde, 44
 - Hacer una llamada desde, 23
 - Lista, 82
 - Utilizar la información en otras aplicaciones, 88
 - Ver el historial desde, 82
- Contestar una llamada, 27
- Correo de voz, 30
 - Acceder a los mensajes, 31
 - Avisos de nuevo mensaje, 30
 - Configurar, 4, 30
 - Contraseña, 5
 - Notificación, 30
 - Revisar mensajes en roaming, 68
- Cronómetro, 111
- Desbloquear el teléfono, 71

- Descargar, 61, 118
- Despertador, 100
- Direct Connect, 38
 - Acerca de, 38
 - Activar y desactivar, 39
 - Ajustes, 39
 - Alertas de Llamada, 47
 - Contestar, 48
 - Enviar, 47
 - Función de texto preestablecido, 48
 - Antes de hacer tu primera llamada, 39
 - Cancelación de ruido, 39
 - Contestar una llamada, 45
 - Convertir una llamada de Direct Connect a una llamada telefónica, 46
 - DC de Un Toque, 40
 - Finalizar una llamada, 46
 - Group Connect, 49
 - Hacer una llamada, 49
 - Información sobre la llamada, 51
 - Hacer una llamada, 42
 - Desde Contactos, 44
 - Desde Historial, 44
 - Ingresando un número, 43
 - Notificaciones de disponibilidad, 45
 - Utilizando la marcación rápida, 45
 - Indicación de icono, 44
 - Invitaciones, 54
 - Enviar, 54
 - Responder, 55
 - Número de Direct Connect, 40
 - Hacer una llamada, 41
 - Registrar, 41
 - Visualizar, 42
 - Opt-In TeamDC, 54
 - Permisos, 46
 - TeamDC, 51
 - Actualizar un grupo, 52
 - Configurar un grupo, 52
 - Eliminarte de un grupo, 53
 - Hacer una llamada, 53
 - Información sobre la llamada, 54
- Email, 95
- Encender y apagar el teléfono, 11
- Encontrar

- Contactos, 87
 - Número de teléfono, 88
- Finalizar una llamada, 29
- Firma, 63
- Foto ID, 58
- Funciones de las teclas, 10
- GPS
 - Navegación, 122
 - Servicios, 122
- Group Connect, 49
 - Hacer una llamada, 49
 - Información sobre la llamada, 51
- Guía de Voz, 62
- Hacer una llamada, 22
 - A números de emergencia, 26
 - A un número en un mensaje, 26
 - Con pausas, 25
 - Desde Contactos, 23
 - Desde Historial, 23, 78
 - Utilizando ASR, 106
 - Utilizando el código más (+), 24
 - Utilizando el teclado del teléfono, 23
 - Utilizando la marcación abreviada, 24
 - Utilizando la marcación rápida, 24
 - Utilizando tu voz, 23
- Historial, 76
 - Borrar, 80
 - Crear una entrada de nuevo grupo desde, 80
 - Detalles, 77
 - Guardar la información en, 79
 - Hacer una llamada desde, 23, 44, 78
 - Hilo, 77
 - Indicación de icono, 77
 - Lista, 76
 - Opciones, 78
 - Registrar un grupo desde, 79
 - Registrar un número desde, 79
- ID de Llamada, 32
- Idioma
 - Mensajes Fijos, 64
 - Pantalla, 59
- Indicación de icono, 13, 44, 77
- Ingresar texto, 16
 - Ingreso de Texto T9, 17

- Modo ABC, 18
- Modo de ingreso de texto, 17
- Opciones de ingreso de texto, 19
- Intercambio de Datos Simple, 19
- Invitaciones, 54
 - Enviar, 54
 - Responder, 55
- Juegos
 - Descargar, 118
- Linterna LED, 111
- Llamada
 - Contestar, 27
 - Finalizar, 29
 - Hacer, 22
 - Transferir, 33
- Llamada de emergencia, 26
- Llamada en Espera, 32
- Llamada Tripartita, 33
- Llamadas perdidas, 29
- Localización, 122
- Localizador Familiar Sprint, 123
- Luminosidad, 57
- Luz de fondo, 57
- Marcación abreviada, 24
- Marcación del código más (+), 24
- Marcación rápida, 24, 45
 - Asignar números, 89
- Memo de voz, 108
- Mensajería, 92
 - Email, 95
 - Mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia (MMS), 92
 - Acceder a mensajes, 93
 - Alertas de Emergencia, 64
 - Avisos, 63
 - Borrar el icono de avisos, 63
 - Configuración, 62
 - Firma, 63
 - Hilo de mensajes, 93
 - Mensajes Fijos, 64
 - Número de retrollamada, 63
 - Redactar mensajes, 92
 - Reensamblaje de Mensaje Largo, 65
- Mensajes Fijos, 64
- Menú

- Estilo, 59
- Navegación, 16
- Mi Director de Contenido, 120
- Mobile Sync de Sprint, 91
- Modo de Avión, 35
- Modo de Contestar Llamada, 34
- Modo económico, 58
- Navegador, 114
 - Menú, 116
 - Navegación por la Web, 114
- Nombre de usuario, 113
- Notificación de aviso, 35
- Notificación emergente (pop-up), 58
- Número de retollamada, 63
- Número de teléfono
 - Con pausas, 25
 - Encontrar, 88
 - Visualizar, 16
- Opt-In TeamDC, 54
- Pantalla, 13
 - Configuración, 56
- Protector de pantalla, 57
- Recibir una llamada, 27
 - Desactivar el timbre, 28
 - Enviar al correo de voz, 28
 - Opciones disponibles durante una llamada, 28
 - Rechazar una llamada, 28
- Reconocimiento Automático de Voz (ASR), 105
- Registrar
 - Grupo desde Historial, 79
 - Número con pausas, 25
 - Número de Direct Connect, 41
 - Número desde Historial, 79
 - Número utilizando el teclado, 84
- Reloj
 - Pantalla, 58
 - Reloj mundial, 110
- Reloj mundial, 110
- Restablecer, 73
- Roaming, 67
 - Bloqueos de Roaming, 69
 - Configuración, 68
 - En otras redes, 67
 - Icono, 67

- Saludo, 58
- Seguridad, 70
 - Bloquear el teléfono, 70
 - Bloquear Red, 74
 - Borrar el contenido del teléfono, 73
 - Código de bloqueo, 71
 - Desbloquear el teléfono, 71
 - Restablecer el teléfono, 73
 - Servicios de datos, 74
 - Uso Limitado, 71
- Servicio de Sprint
 - Administrar cuenta, 5
 - Asistencia, 6
 - Contraseña de la cuenta, 5
 - Llamar, 90
 - Servicios de Operadora, 7, 90
 - Sprint 411, 6, 90
- Servicios de datos, 113
 - Activar, 74
 - Bloquear Red, 74
 - Contraseña, 5
 - Desactivar, 74
 - Funciones de Seguridad, 74
 - Indicadores y estado, 114
 - Iniciar, 114
 - Navegación por la Web, 114
 - Nombre de usuario, 113
- Servicios de Voz, 105
 - Memo de Voz, 108
 - Reconocimiento Automático de Voz (ASR), 105
- Silenciar, 60
- Tamaño de letra, 59
- Tareas, 98
- TeamDC, 51
 - Actualizar un grupo, 52
 - Configurar un grupo, 52
 - Eliminarte de un grupo, 53
 - Hacer una llamada, 53
 - Información sobre la llamada, 54
- Teléfono
 - Activación, 3
 - Bloquear, 70
 - Configuración, 56
 - Configurar, 3

- Desbloquear, 71
- Encender y apagar, 11
- Ilustración, 2, 9
- Restablecer, 73
- Temporizador de cuenta atrás, 111
- Timbres
 - Asignar, 60, 86
 - Desactivar, 28
 - Descargar, 61, 118
- Transferir una llamada, 33
- Uso de TTY, 36
- Uso Limitado, 71
- Vibración, 62
- Visualizar tu número de teléfono, 16
- Volumen, 59
 - Configuración, 60
 - Silenciar, 60
- Web, 113
 - Indicadores y estado, 114
 - Iniciar, 114
 - Navegación, 114
 - Navegador, 114
 - Nombre de usuario, 113