



## Guía del Usuario

---

Guía para descargar o imprimir, acerca de las funciones de tu teléfono.

**DURASHOCK**

by  **KYOCERA**

# Contenido

Para comenzar .....	1
Un vistazo al teléfono .....	1
Configurar el teléfono .....	2
Activar el teléfono .....	3
Configurar el correo de voz .....	3
Funciones básicas del teléfono .....	5
Diseño del teléfono .....	6
Encender y apagar el teléfono .....	8
Batería y cargador .....	8
Ver la pantalla .....	10
Navegar por los menús .....	12
Ver tu número de teléfono .....	13
Ingresar texto .....	13
Seleccionar un modo de ingreso de texto .....	13
T9 Text Input (Ingreso de Texto T9) .....	14
Modo Abc .....	14
Configurar opciones de ingreso de texto .....	15
Intercambio de Datos Simple .....	16
Llamadas y su Configuración .....	18
Hacer llamadas .....	18
Llamar utilizando el teclado del teléfono .....	18
Llamar con el teléfono cerrado .....	18
Llamar desde Historial .....	19
Llamar desde Contactos .....	19
Llamar utilizando el Código Más (+) .....	19
Llamar utilizando un número de marcación rápida .....	20
Llamar utilizando funciones de marcación abreviada .....	20
Llamar a un número de teléfono con pausas .....	21
Llamar a un número de teléfono en un mensaje .....	22
Llamar a números de emergencia .....	22
Recibir llamadas .....	23
Contestar una llamada entrante con el teléfono abierto .....	23
Contestar una llamada entrante con el teléfono cerrado .....	23

Contestar una llamada entrante en el modo de altavoz .....	24
Desactivar el timbre y parar la vibración .....	24
Enviar una llamada entrante al correo de voz .....	24
Rechazar una llamada entrante .....	24
Rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje .....	24
Opciones disponibles durante una llamada .....	25
Terminar llamadas .....	25
Notificación de llamada perdida .....	26
Correo de voz .....	26
Configurar el correo de voz .....	26
Notificación de correo de voz .....	26
Avisos de nuevo mensaje de correo de voz .....	27
Acceder a los mensajes de correo de voz .....	27
Opciones de llamada .....	28
Identificador de llamadas .....	28
Llamada en espera .....	28
Llamada tripartita .....	29
Transferencia de llamadas .....	29
Configuración de llamadas .....	30
Modo de contestar llamadas .....	30
Modo de auto-contestar .....	30
Notificación de aviso .....	30
Modo de avión .....	31
Uso de TTY .....	31
Compatibilidad con audífonos .....	32
Configuración .....	34
Configuración de pantalla .....	34
Cambiar el protector de pantalla .....	34
Cambiar la luminosidad .....	34
Cambiar el tamaño de letra .....	34
Cambiar la configuración de la luz de fondo .....	35
Configurar la notificación emergente (pop-up) .....	35
Seleccionar una identificación de foto (Foto ID) .....	36
Modo económico .....	36
Cambiar el reloj y calendario de la pantalla .....	36
Configurar un saludo personalizado .....	36
Cambiar el estilo del menú del teléfono .....	37

Idioma de la pantalla .....	37
Configuración de volumen .....	37
Ajustar la configuración de volumen del teléfono .....	37
Silenciar .....	37
Configuración de timbre .....	38
Timbres .....	38
Configurar la guía de voz .....	39
Seleccionar un tipo de vibración .....	39
Configuración de Mensajería .....	40
Borrar el icono de avisos .....	40
Configurar un número de retollamada .....	40
Agregar una firma personalizada .....	40
Administrar Mensajes Fijos .....	41
Avisos de mensaje .....	41
Alertas de emergencia .....	41
Reensamblaje de Mensaje Largo .....	42
Opciones de configuración del teléfono .....	42
Atajos de la tecla de navegación .....	42
Botón programable .....	43
Bloqueo de teclas .....	43
Modo de auriculares .....	43
Configuración de Seguridad .....	44
Bloquear el teléfono .....	44
Borrar el contenido del teléfono .....	45
Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono .....	45
Funciones de seguridad para los servicios de datos .....	46
Historial .....	48
Ver Historial .....	48
Lista de Historial .....	48
Iconos de Historial .....	48
El hilo de Historial .....	49
Detalles de Historial .....	49
Opciones de Historial .....	49
Hacer una llamada desde Historial .....	50
Guardar la información en tu Historial .....	50
Registrar un número desde Historial .....	50
Crear una entrada de nuevo grupo desde Historial .....	50

Borrar Historial .....	51
Contactos .....	52
Acerca de Contactos .....	52
Visualizar los Contactos .....	52
Crear una nueva entrada de Contactos .....	53
Crear una entrada personal .....	53
Crear una entrada de grupo .....	53
Registrar un número utilizando el teclado del teléfono .....	54
Editar una entrada de Contactos .....	54
Editar una entrada de Contactos .....	54
Borrar una entrada de Contactos .....	55
Agregar un número a una entrada personal .....	55
Asignar un timbre a una entrada personal .....	55
Asignar una foto a una entrada personal .....	56
Agregar miembros a una entrada de grupo .....	56
Eliminar miembros desde una entrada de grupo .....	57
Encontrar entradas de Contactos .....	57
Utilizar la información de Contactos en otras aplicaciones .....	58
Asignar números de marcación rápida .....	58
Entradas secretas de Contactos .....	59
Llamar a los servicios .....	59
Mensajería .....	61
Mensajería de texto y mensajería multimedia .....	61
Redactar mensajes .....	61
Acceder a mensajes .....	62
El hilo de mensajes .....	62
Agenda y Herramientas .....	65
Agenda .....	65
Agregar un evento a la agenda .....	65
Agregar un elemento de la lista de tareas a la agenda .....	66
Alertas de agenda .....	66
Ver los eventos .....	67
Borrar los eventos .....	67
Despertador .....	68
Bluetooth .....	69
Activar y desactivar Bluetooth .....	69
Configurar para que el teléfono sea descubierto .....	69

Menú de Bluetooth .....	70
Emparejar los dispositivos Bluetooth .....	70
Ver la lista de Dispositivos Confiables .....	71
Enviar elementos a través de Bluetooth .....	72
Servicios de Voz .....	72
Reconocimiento Automático de Voz (ASR) .....	72
Administrar los memos de voz .....	76
Calculadora .....	77
Reloj mundial .....	78
Temporizador de cuenta atrás .....	78
Cronómetro .....	78
Web y Datos .....	80
Servicios de datos .....	80
Tu nombre de usuario .....	80
Iniciar una conexión de web .....	80
Indicadores y estado de la conexión de datos .....	81
Navegador .....	81
Conocer cómo navegar por la web .....	81
Menú de navegación .....	83
Descargar juegos, timbres y más .....	85
Navegación GPS .....	87
Servicios GPS .....	87
Derechos de autor .....	88
Índice .....	89

# Para comenzar

Esta sección te proporciona toda la información necesaria para configurar el teléfono y el servicio Boost por primera vez.

## Un vistazo al teléfono

La siguiente ilustración muestra las partes del teléfono.




# Configurar el teléfono

Para comenzar a configurar el teléfono, primero debes instalar y cargar la batería.

## 1. Instala la batería.

- Inserta la batería en el compartimento de la batería, asegurándote de que los conectores queden alineados (1). Presiona suavemente hacia abajo para asegurar la batería (2).
- Coloca la cubierta trasera sobre el compartimento de la batería, asegurándote de que las pestañas de bloqueo queden alineadas. Desliza suavemente la cubierta hacia arriba con tus pulgares hasta que escuches un clic (3).
- Desliza el pestillo de liberación de la cubierta de la batería a la posición de cerrado (4).

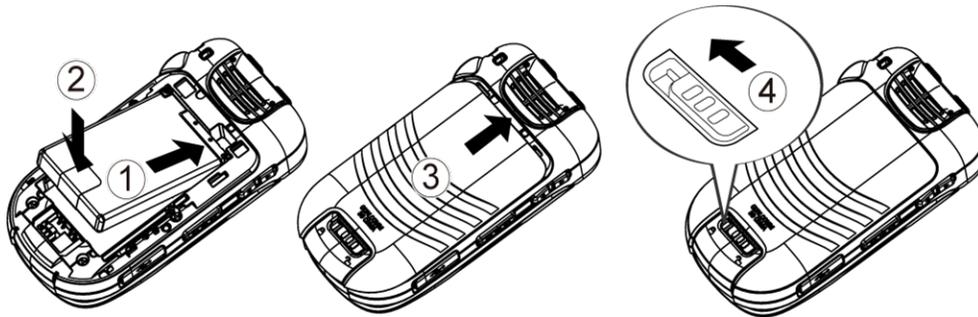

## 2. Carga la batería.

- Enchufa el conector USB al conector para cargador/accesorio situado en el lado izquierdo inferior del teléfono.
- Enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente.

**Nota:** La batería del teléfono debe tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para hacer una llamada. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

## 3. Presiona para encender el teléfono.

- Si el teléfono está activado, éste buscará el servicio e ingresará al modo de espera.
- Si el teléfono aún no está activado, consulta [Activar el teléfono](#) para obtener más información.

## Activar el teléfono

Antes de utilizar el teléfono, deberás configurar el servicio con Boost Mobile. Necesitarás el número de serie (MEID) del teléfono, que está impreso en una etiqueta pegada dentro del compartimiento de la batería.

### Crear tu cuenta y elegir tu plan

Configurar tu cuenta de Boost Mobile.

1. Desde tu computadora, visita [espanol.boostmobile.com/activate](https://espanol.boostmobile.com/activate).
2. Ingresa el número MEID de tu teléfono y haz clic en **comenzar activación**.
  - El MEID (el número de serie) del teléfono está impreso en una etiqueta situada en la parte posterior del teléfono en el compartimiento de la batería. También se puede encontrar en el panel inferior del paquete del teléfono.
3. Sigue las instrucciones restantes para elegir tu plan y seleccionar un método de pago.
4. Sigue las instrucciones de activación a continuación y podrás comenzar a usar el teléfono.

**Nota:** También se puede activar por teléfono llamando al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848) desde cualquier otro teléfono.

### Activar tu teléfono

Luego de completar la configuración de la cuenta en [espanol.boostmobile.com](https://espanol.boostmobile.com), simplemente enciende tu teléfono. El teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Si vas a cambiar de otro teléfono de Boost a uno nuevo, asegúrate de apagar el teléfono antiguo antes de cambiar el número de serie (MEID). Una vez completado el cambio de MEID, enciende el teléfono nuevo y la información de programación será instalada en tu teléfono automáticamente.

**Consejo:** No presiones  mientras el teléfono se está activando. Si presionas  se cancela el proceso de activación.

## Configurar el correo de voz

El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Debes configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra accesos no autorizados.

1. Mantén presionada  en el modo de espera para marcar tu número de correo de voz.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:

- Crear tu contraseña.
- Grabar tu anuncio de nombre.
- Grabar tu saludo.

**Nota: Contraseña del correo de voz** – Es muy recomendable que crees una contraseña cuando configures el correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin contraseña, cualquiera con acceso al teléfono puede ingresar a los mensajes del correo de voz.

# Funciones básicas del teléfono

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información más importantes para ti. Los temas en esta sección presentarán las funciones básicas y características del teléfono.

**Consejo: Actualizaciones del software del teléfono** – Las actualizaciones del software del teléfono se publican de vez en cuando. Las actualizaciones críticas automáticamente se cargarán en el teléfono. Además puedes utilizar el menú para ver si hay actualizaciones y descargarlas. Presiona



> **Herramientas > Actualizar Teléfono > Actualizar Firmware** para buscar y descargar las actualizaciones disponibles.

# Diseño del teléfono

La siguiente ilustración muestra las partes del teléfono, junto con las funciones de las teclas.



## Funciones de las teclas

- **Auricular** te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Pantalla principal** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono, tales como el estado de la llamada, lista de contactos, fecha y hora, potencia de la señal y energía en la batería.

- **Teclas programables** te permiten seleccionar las acciones de tecla programable o los elementos de menú correspondientes a las líneas inferiores izquierda y derecha de la pantalla principal cuando el teléfono está abierto.
- **Tecla de navegación** te permite desplazarte por las opciones del menú del teléfono.
- **Tecla MENU/OK** te permite acceder a menús del teléfono y seleccionar la opción resaltada cuando navegas a través de un menú.
- **Tecla WEB** te permite abrir el navegador.
- **Tecla para hablar** te permite hacer o recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre tres personas, o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition).
- **Tecla de altavoz** te permite realizar o recibir llamadas de voz en el modo de altavoz o activar y desactivar el altavoz durante una llamada.
- **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hablas con ellos.
- **Tecla para regresar** elimina caracteres de la pantalla en el modo de ingreso de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona esta tecla para regresar al menú anterior. Esta tecla también te permite regresar a la pantalla anterior en una sesión de datos.
- **Tecla para finalizar/encender** te permite encender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar la entrada y regresar al modo de espera.
- **Teclado** te permite ingresar números, letras y caracteres, y ejecutar funciones.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no toques la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena interna mientras estás utilizando el teléfono.
- **Botón de lista de llamadas** te permite visualizar el historial reciente de llamadas o finalizar una llamada.
- **Botón de altavoz externo** te permite hacer o recibir llamadas en el modo de altavoz, activar o desactivar el altavoz durante una llamada, activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) o desbloquear el bloqueo de teclas.
- **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen del timbre en el modo de espera o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
- **Botón programable** te permite programar la función de acceso rápido a funciones tales como Calendario, Bluetooth, o una alarma.
- **Pantalla exterior** muestra información, tal como el estado de la llamada, fecha y hora, potencia de la señal y energía en la batería.
- **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar un cable del cargador o cable de datos USB (no incluido) compatible con el teléfono.

**¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Indicador luminoso LED** muestra de inmediato el estado del teléfono.
- **Altavoz** te permite escuchar los distintos timbres y sonidos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que te llama en el modo de altavoz.
- **Conector para auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.

**¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Pestillo de liberación de la cubierta de la batería** abre la cubierta de la batería para reemplazarla.

## Encender y apagar el teléfono

Puedes utilizar la tecla para **finalizar/encender** para encender y apagar el teléfono.

### Encender el teléfono

- Abre el teléfono y presiona .

### Apagar el teléfono

- Abre el teléfono y mantén presionada  por dos segundos hasta que veas la animación de apagado en la pantalla principal.

Cuando el teléfono está apagado, la pantalla queda en negro (a menos que esté cargando la batería).

## Batería y cargador

Aprende sobre la batería del teléfono y el cargador a continuación.

**Advertencia:** Solamente utiliza baterías y cargadores aprobados por Kyocera con el teléfono. Si no utilizas una batería o cargador aprobado por Kyocera puede aumentar el riesgo de que el teléfono se recaliente, incendie o explote, lo que puede resultar en lesiones físicas serias, muerte o daños materiales.

Puedes encontrar baterías y cargadores aprobados por Kyocera mediante Kyocera.

### Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de iones de litio (Li-Ion). Esto te permite recargar la batería antes de que esté totalmente gastada.

Para verificar rápidamente el nivel de la batería, observa el indicador de carga de batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Cuando quedan aproximadamente cinco minutos de tiempo de conversación, el icono de batería se cambia a rojo (  ) y el teléfono emite un tono de advertencia.

Después del tiempo adicional de más o menos cinco minutos, el teléfono emite un tono de advertencia tres veces y luego se apaga.

**Nota:** Configurar la luz de fondo para que permanezca encendida mucho tiempo, buscar un servicio, el modo vibración, la utilización del navegador, y otros factores pueden reducir los tiempos de conversación y de espera de la batería.


**Consejo:** Asegúrate de mirar el indicador de nivel de batería del teléfono y de cargar la batería antes de que se agote.

## Instalar la batería

- Consulta [Configurar el teléfono](#).

## Quitar la batería

1. Asegúrate de que el teléfono esté apagado así no pierdes ningún mensaje o número de teléfono registrado.
2. Desliza el pestillo de liberación de la cubierta de la batería hacia la derecha para desbloquear la cubierta (1).
3. Desliza la cubierta hacia abajo con tu pulgar (2) y levanta la cubierta (3).
4. Quita la batería y recoloca la cubierta. Consulta [Configurar el teléfono](#).

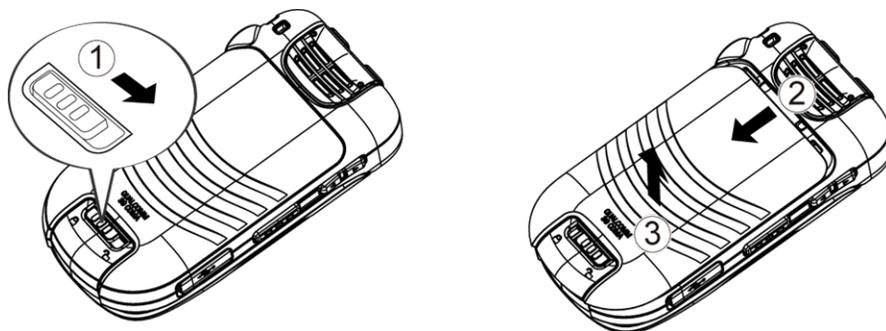

**Advertencia:** No toques una batería de iones de litio dañada o que gotea ya que puede provocar quemaduras.

## Ver la pantalla

La barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla del teléfono proporciona información sobre el estado del teléfono y las opciones. Las siguientes tablas identifican los símbolos que verás en la pantalla del teléfono.

**Consejo:** Para ver una lista de los iconos y descripciones del teléfono, desde el menú principal selecciona **Ajustes > Info. Telefónica > Glosario de Iconos**.

Iconos de servicio	Descripción
	<b>Potencia de la Señal</b> – La potencia actual de la señal del teléfono. (Más barras = señal más potente).
	<b>Sin Servicio</b> – El teléfono no puede hallar una señal utilizable.
	<b>Servicio de Datos Activo</b> – El servicio de datos de está disponible. Cuando se encuentra activo, el icono está animado.
	<b>Servicio de Datos Inactivo</b> – El servicio de datos está actualmente inactivo.
	<b>Servicio de Datos No Disponible</b> – El servicio de datos no está disponible actualmente.

Iconos de estado	Descripción
	<b>Batería</b> – El nivel de carga actual de la batería del teléfono. (El icono de la izquierda indica que la batería está cargada completamente).  El icono está animado cuando la batería se está cargando.
	<b>Localizar</b> – La función Localizar del teléfono está activada y está disponible para los servicios basados en localización tal como Navegación GPS.
	<b>No Localizar</b> – La función Localizar del teléfono está desactivada. Tu localización está disponible sólo para 9-1-1.
	<b>Silenciar</b> – Todos los ajustes de tonos están desactivados.
	<b>Vibrar Todo</b> – Todos los ajustes de tonos están desactivados pero la vibración está activada.
	<b>Timbre Desactivado</b> – Todos los ajustes de timbre están desactivados.
	<b>1 Beep</b> - Suena un pitido corto cuando recibes una llamada entrante, mensaje, etc.

Iconos de estado	Descripción
	<b>1 Beep y Vibración</b> – 1 Beep (un pitido corto) y la vibración están activadas.
	<b>Timbre y Vibración</b> – El nivel del volumen de timbre está ajustado entre los niveles 1 al 8 y la vibración está activada.

Iconos demensajes y avisos	Descripción
	<b>Llamadas Perdidas de Voz</b> – Tienes una o más llamadas de voz perdidas.
	<b>Nuevos Mensajes</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes en espera.
	<b>Nuevos Mensajes de Correo de Voz</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo de voz en espera.
	<b>Nuevos Mensajes Urgentes</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes urgentes en espera.
	<b>Avisos Múltiples</b> – Tienes diferentes tipos de avisos en espera.
	<b>Avisos Múltiples (Urgentes)</b> – Tienes diferentes tipos de avisos (incluyendo mensajes urgentes) en espera.
	<b>Avisos de Aplicación</b> – Tienes mensajes de aviso desde las aplicaciones Java activadas en el fondo.

Iconos de Bluetooth	Descripción
	<b>Descubierta</b> – El teléfono puede ser detectado (o visible) por otros dispositivos Bluetooth.
	<b>Conectado</b> – El teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth.
	<b>Activado</b> – La función Bluetooth del teléfono está activada.

**Nota:** Los iconos mostrados arriba parpadearán mientras el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

Iconos de Llamada de Voz	Descripción
	<b>TTY</b> – El teléfono está conectado al equipo TTY.

Iconos de Llamada de Voz	Descripción
	<b>Despertador</b> – El despertador o cuenta atrás está activado.
	<b>Agenda</b> – Tienes notificaciones de agenda.
	<b>HAC activada</b> – La configuración de compatibilidad con audífonos (HAC) del teléfono está activada.
	<b>Máquina Virtual Multitarea</b> – Indica que tienes aplicaciones Java que se están ejecutando. El número junto al signo plus (+) indica el número de aplicaciones que se están ejecutando.

## Navegar por los menús

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los elementos en la pantalla. Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

En muchos menús se muestra la barra de desplazamiento a la derecha para ayudarte a controlar tu posición dentro del menú.

### Seleccionar elementos de menú

Cuando navegas por el menú, las opciones del menú están resaltadas. Selecciona cualquier opción resaltándola y presionando . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver la pantalla de glosario de iconos:

1. Presiona  para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Ajustes** resaltándola y presionando .
3. Selecciona **Info. Telefónica** resaltándola y presionando .
4. Selecciona **Glosario de Iconos** resaltándolo y presionando .

Para los efectos de esta guía, los pasos anteriores se resumen en:

- Presiona  > **Ajustes** > **Info. Telefónica** > **Glosario de Iconos**.

### Regresar dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- Presiona .

Para regresar al modo de espera:

- Presiona .

## Ver tu número de teléfono

Puedes mostrar tu número de teléfono y otra información sobre tu teléfono y tu cuenta fácilmente.

- Presiona  > **Ajustes** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID.**

## Ingresar texto

Puedes escribir en el teléfono utilizando varios modos de ingreso.

## Seleccionar un modo de ingreso de texto

El teléfono ofrece modos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cuando debes ingresar un texto.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar un texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para cambiar el modo de texto. (Si te encuentras en la pantalla de ingreso de mensaje, presiona **OPCIONES** [tecla programable derecha] > **Modo de Texto**).
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **Abc** para ingresar caracteres utilizando el modo de abecedario. Consulta [Modo Abc](#).
  - **T9Texto** para ingresar un texto utilizando un sistema de ingreso predictivo de texto que reduce la cantidad de veces que debes presionar las teclas cuando ingresas una palabra.
  - **123** para ingresar caracteres numéricos.
  - **Símbolos** para ingresar símbolos.
  - **Caretos** para ingresar iconos gestuales.
  - **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”. (Esta función está disponible, por ejemplo, cuando compones un mensaje o editas una descripción de Programa o Tareas en la herramienta Agenda).
  - **Lista Pegar** para pegar un texto copiado o cortado (si es aplicable).
  - **Atajos Internet** para ingresar atajos de Internet (por ejemplo, www., http:// o .com).
  - **Opciones Texto** para visualizar el menú de opciones de ingreso de texto (si es aplicable). Consulta [Configurar opciones de ingreso de texto](#).

**Consejo:** Cuando ingreses un texto, presiona  para cambiar el estilo del uso de mayúsculas a **Abc > ABC > abc** (modo ABC), o a **T9Texto > T9TEXTO > T9texto** (modo T9Texto). Se muestra el estilo seleccionado en la esquina inferior derecha de la pantalla, sobre la etiqueta de la tecla programable derecha (si es aplicable).

## T9 Text Input (Ingreso de Texto T9)

T9 Text Input (Ingreso de Texto T9) te permite ingresar un texto presionando las teclas solamente una vez por letra. Para seleccionar el modo **T9Texto** cuando ingresas un texto, consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).

T9 Text Input utiliza una base de datos de palabras intuitiva para analizar las letras que ingresas y crear una palabra adecuada. (La palabra puede cambiar a medida que escribes).

1. Selecciona el modo de ingreso de texto **T9Texto**.
2. Presiona las teclas correspondientes una vez por letra para ingresar una palabra. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona    ). (Si cometes un error, presiona  para borrar sólo un carácter. Mantén presionada  para borrar una palabra completa).

Si no aparece la palabra que deseas luego de haber ingresado todas las letras, presiona la tecla de navegación para desplazarte por selecciones de palabras adicionales. Para aceptar una palabra e insertar un espacio, presiona .

## Agregar una palabra a la base de datos T9

Si al utilizar T9 Text Input, la palabra que deseas no aparece en la lista de selección de palabras T9, agrégala a la base de datos.

1. Estando en el modo **T9Texto** ingresa una letra. (Se abre una lista de selección de palabras).
2. Desplázate hacia abajo por la lista y selecciona **<Agr.Palabra>**.
3. Ingresas una palabra y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que te desplaces por las opciones durante T9 Text Input.

Para obtener más información acerca de T9 Text Input (Ingreso de Texto T9), visita el sitio web de Nuance en [nuance.com/t9/xt9/](http://nuance.com/t9/xt9/).

## Modo Abc

En el modo **Abc**, también conocido como ingreso de texto por pulsaciones múltiples, presiona las teclas en el teclado una, dos, tres o cuatro veces para ingresar letras que ves en el teclado.

En forma predeterminada, la primera letra de un ingreso aparece en mayúsculas y las letras siguientes en minúsculas. Para cambiar de minúscula a mayúscula y viceversa, presiona la tecla . Luego de ingresar un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingresas un carácter en una tecla diferente.

1. Selecciona el modo de ingreso de texto **Abc**. Consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).
2. Presiona la tecla correspondiente reiteradamente hasta que aparezca la letra correcta. Por ejemplo, para ingresar “Abc”, presiona  una vez para “a”, dos veces para “b” y tres veces para “c”.

## Configurar opciones de ingreso de texto

El menú de opciones de ingreso de texto te permite especificar una función adecuada durante el proceso de ingreso de texto. Algunas de las opciones son aplicables sólo al modo **T9Texto**.

1. Cuando ingresas texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Opciones Texto**.

– o –

Presiona  > **Ajustes** > **Entrada de Texto**.

2. Resalta una opción y presiona .
  - **Complet. Texto** para sugerir posibles palabras según las letras que has ingresado.
  - **Completar Texto Sig.** para visualizar automáticamente la palabra que puede seguir al ingreso de texto actual.
  - **Completar Frase** para configurar el teléfono para que prediga posibles frases luego de ingresar una palabra con un espacio.
  - **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentran en Contactos.
  - **Lista Selecc.Palabras** para seleccionar si deseas visualizar la lista de selección de palabras.
  - **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma para ingresar (inglés o español).
  - **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que has agregado a la base de datos de texto predictivo.
    - **Agr.Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
  - **Selecc. Texto** para seleccionar texto a copiar, cortar o agregar (si es aplicable).
  - **Borrar Todo** para borrar todo el texto (si es aplicable).
  - **Ayuda** para ver las instrucciones de T9 Text Input.

## Intercambio de Datos Simple

Esta función hace fácil seleccionar cierta información en un mensaje y registrarla automáticamente o usarla en una aplicación relacionada.

Intercambio de Datos Simple funciona con estos tipos de información:

- Direcciones de correo electrónico
- Direcciones de calle
- Números de teléfono
- Direcciones de web (URL)

### Opciones de dirección de correo electrónico

- Resalta una dirección de correo electrónico, presiona , y luego selecciona una opción:
  - **Enviar Mensaje** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de correo electrónico como el destinatario del mensaje.
  - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de correo electrónico en el contenido del mensaje.
  - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de correo electrónico en Contactos.
  - **Detail.Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si la dirección de correo electrónico ya está registrada en Contactos.

### Opciones de dirección de calle

- Resalta la dirección de calle, presiona , y luego selecciona una opción:
  - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección en el contenido del mensaje.
  - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección en Contactos.

### Opciones de número de teléfono

- Resalta un número de teléfono, presiona , y luego selecciona una opción:
  - **Llamar** para llamar al número de teléfono.
  - **Prefijo** para poner un prefijo numérico al número de teléfono.

- **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje al número de teléfono. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá el número de teléfono en el campo **To:** (Para:).
- **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá el número de teléfono en el contenido del mensaje.
- **Registr.en Contactos** para registrar el número de teléfono en Contactos.
- **Detall.Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si el número de teléfono ya está registrado en Contactos.

## Opciones de dirección de web (URL)

- Resalta una dirección web (URL), presiona , y luego selecciona una opción:
  - **Navegar** para abrir el navegador a la página web.
  - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de web en el contenido del mensaje.
  - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de web en Contactos.

# Llamadas y su Configuración

Con el servicio móvil, puedes disfrutar de una llamada clara en todo el país. Esta sección explica las funciones relacionadas con el teléfono.

## Hacer llamadas

Existen varias formas para llamar desde el teléfono.

### Llamar utilizando el teclado del teléfono

La forma más “tradicional” para llamar es utilizando el teclado del teléfono.

1. Ingresa un número de teléfono desde el modo de espera. (Si cometes un error al marcar, presiona  para borrar los números).
2. Presiona ,  o el botón de altavoz externo.
3. Presiona  cuando hayas terminado.

### Llamar con el teléfono cerrado

Puedes hacer una llamada utilizando el Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) con el teléfono cerrado. También funciona con el teléfono abierto. Consulta [Reconocimiento Automático de Voz \(ASR\)](#).

1. Mantén presionado el botón de altavoz externo para desbloquear el bloqueo de teclas si los botones están bloqueados. Consulta [Bloqueo de teclas](#).
2. Mantén presionado el botón de altavoz externo para activar el ASR.
3. Sigue las indicaciones de voz. Di “Llamar” y un número de teléfono o el nombre de una entrada registrado en Contactos. Consulta [Hacer una llamada de voz utilizando ASR](#).
  - La llamada se realizará en el modo de altavoz a menos que tengas un auricular conectado al teléfono.
4. Cuando termines, presiona el botón de lista de llamadas.

**Consejo:** Puedes rellamar a la llamada más reciente utilizando la lista de Historial Reciente. Presiona el botón de lista de llamadas para visualizar la lista y seleccionar la entrada a la que deseas llamar.

## Llamar desde Historial

Haz una llamada a los números en Historial.

1. Presiona  > **Historial**.

– o –

Presiona  o el botón de lista de llamadas en el modo de espera.

2. Resalta una entrada y presiona .

**Consejo:** Para rellamar a la última llamada saliente, presiona  dos veces.

**Nota:** No puedes hacer llamadas desde Historial a las entradas identificadas como **Sin ID de Llamada, Privada** (ID Restringido) o **ID No Disponible**.

## Llamar desde Contactos

Haz una llamada a los números registrados en tus Contactos.

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada a la que deseas llamar.
3. Presiona  para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– o –

Para marcar otro número desde la misma entrada, presiona  para seleccionar la entrada, resalta un número y luego presiona .

## Llamar utilizando el Código Más (+ )

Cuando hagas llamadas internacionales, utiliza la Marcación del Código Más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para las llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Mantén presionada **0+** hasta que aparezca “+” en la pantalla del teléfono.
2. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego presiona **TALK**. (El teléfono antepone el código de acceso automáticamente para marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono).

## Llamar utilizando un número de marcación rápida

Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para que sea más fácil contactar a tus amigos y familiares.

Ya tienes que haber asignado un número de marcación rápida a un número de teléfono existente. Consulta [Asignar números de marcación rápida](#).

Para utilizar la marcación rápida para ubicaciones 2-9:

- Desde el modo de espera, mantén presionada la tecla apropiada por dos segundos aproximadamente.

Para utilizar la marcación rápida para ubicaciones 10-99:

- Desde el modo de espera, ingresa un número de marcación rápida de dos dígitos, y luego presiona **TALK**.

La pantalla confirma que el número ha sido marcado cuando muestra “Conectándose...”.

## Llamar utilizando funciones de marcación abreviada

La Marcación Abreviada es parecida a la marcación rápida. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **Coincidencia con Contactos** – Obtén cualquier número registrado en Contactos al ingresar cuatro o más dígitos de cualquier parte del número.
- **Prefijo** – Antepone los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y el prefijo) a cualquiera de los cuatro o cinco dígitos que ingresas.

Para activar la función Prefijo:

1. Presiona **MENU OK** > **Ajustes** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Marc.Abreviada**.
2. Selecciona **Prefijo** > **Activar**.
3. Ingresa un número de cinco o seis dígitos y presiona **MENU OK**.

Para llamar utilizando la Marcación Abreviada:

1. Ingresa los cuatro o más dígitos de cualquier parte del número de teléfono de un contacto en Contactos para utilizar la función Coincidencia con Contactos.

– o –

Ingresa los últimos cuatro o cinco dígitos del número para utilizar la función Prefijo.

**Nota:** La Coincidencia con Contactos no obtendrá números si ingresas 9-1-1 o números de servicio de tres dígitos reservados, como 411 o 711.

2. Presiona  para llamar al número en la pantalla. (Si existen dos o más números que coincidan en tus Contactos, se muestra una lista. Resalta el nombre o el número de teléfono al que deseas llamar, y luego presiona  para llamar).

## Llamar a un número de teléfono con pausas

Puedes marcar o registrar números de teléfono con pausas para utilizar con sistemas automatizados, como correo de voz o números de facturación con tarjeta de crédito.

En el teléfono existen dos tipos de pausas disponibles:

- **Pausa Cmplt.** envía el siguiente grupo de números cuando presionas **ENVI. TONOS** (tecla programable izquierda).
- **Pausa 2 Seg.** envía automáticamente el siguiente grupo de números luego de dos segundos.

**Nota:** Puedes tener múltiples pausas en un número de teléfono y combinar las pausas completas y las de dos segundos.

Para marcar o registrar números de teléfono con pausas:

1. Ingresa todo o una parte de un número.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Pausa Cmplt.** o **Pausa 2 Seg.**
3. Ingresa números adicionales.
4. Presiona  para marcar el número.

– o –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Puedes registrarlo a una entrada nueva o existente de Contactos).

**Nota:** Cuando marques un número con un pausa completa, presiona **ENVI. TONOS** (tecla programable izquierda) para enviar el siguiente grupo de números.

## Llamar a un número de teléfono en un mensaje

Puedes llamar a un número que aparece en un mensaje.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Mensajes**.
2. Selecciona un mensaje con el número al que deseas llamar y luego resalta el número.
3. Presiona .

Para más información sobre cómo utilizar la información en un mensaje, consulta [Intercambio de Datos Simple](#).

## Llamar a números de emergencia

Puedes llamar al 9-1-1 aún si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.

- Presiona    .

**Nota:** Luego de haber realizado una llamada de emergencia, el teléfono ingresa automáticamente al modo de emergencia.

Durante una llamada de emergencia, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver tus opciones. Resalta una opción y presiona .

- **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo externo (si es aplicable).
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra parte.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información sobre el teléfono.

**Consejo:** Presiona **MI TELÉFONO** (tecla programable izquierda) para visualizar tu número de teléfono durante una llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

1. Presiona  para terminar una llamada al 9-1-1.
2. Presiona  .

## Información 9-1-1 mejorada (E 9-1-1)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia de E 9-1-1 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS del teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

**Importante:** Cuando realices una llamada de emergencia, siempre informa tu ubicación a la operadora del 9-1-1. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Contestador de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) no estén equipados para recibir información de localización GPS desde el teléfono.

## Recibir llamadas

El teléfono te notifica las llamadas entrantes de las siguientes maneras.

- El teléfono suena o vibra.
- El indicador luminoso LED se enciende intermitentemente.
- La luz de fondo se ilumina.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante es de un número registrado en tus Contactos, se muestra el nombre de la entrada. También se puede mostrar el número de teléfono de la persona que llama, si está disponible.

**Nota:** Si el teléfono está apagado, todas las llamadas se dirigen automáticamente al correo de voz.

## Contestar una llamada entrante con el teléfono abierto

Contestar una llamada entrante con el teléfono abierto.

- Presiona  para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de tu configuración, también puedes contestar las llamadas entrantes presionando otras teclas. Consulta [Modo de contestar llamadas](#)).

## Contestar una llamada entrante con el teléfono cerrado

Hay dos opciones para contestar una llamada entrante con el teléfono cerrado.

- Cuando el teléfono suena o vibra, presiona el botón de altavoz externo. (La llamada será contestada en el modo de altavoz).

– o –

Abre el teléfono para utilizar el audífono. Consulta [Modo de contestar llamadas](#).

## Contestar una llamada entrante en el modo de altavoz

Puedes utilizar la función de manos libres para contestar una llamada entrante.

- Presiona  o el botón de altavoz externo.

## Desactivar el timbre y parar la vibración

Puedes silenciar una llamada entrante.

- Selecciona **Desactivar Timbre** en la pantalla.

– o –

Presiona , el botón programable o el botón de volumen arriba o abajo.

## Enviar una llamada entrante al correo de voz

Puedes enviar una llamada entrante directamente al correo de voz.

- Selecciona **Enviar Correo Voz** en la pantalla.

## Rechazar una llamada entrante

Sigue estos pasos para rechazar inmediatamente una llamada entrante.

- Presiona  o el botón de lista de llamadas.

– o –

Mantén presionada .

## Rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto automático a la persona que llama.

- Selecciona **Ignorar con Msj.**

## Opciones disponibles durante una llamada

Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) durante una llamada se muestra una lista de funciones disponibles durante la llamada. Para seleccionar una opción, resalta la opción y presiona



- **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Registrar** para registrar el número de teléfono de la llamada actual en tus Contactos.
- **Detail.Contacto** para visualizar la información sobre la persona que llama guardada en Contactos.
- **Menú Ppal.** para visualizar el menú principal del teléfono.
- **Tripartita** para iniciar una llamada con otras dos partes.
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra parte.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información sobre el teléfono.

Más opciones pueden estar disponibles también.

- Presiona **SILENCIAR/DESILEN.** (tecla programable izquierda) para silenciar o desilenciar el micrófono.
- Presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del receptor.
- Presiona  o el botón de altavoz externo para activar el altavoz. Presiona nuevamente para desactivarlo.

**Advertencia:** Durante el uso del altavoz, no coloques el teléfono cerca de la oreja debido a los niveles elevados de volumen.

## Terminar llamadas

Puedes finalizar una llamada de teléfono en cualquier momento.

- Presiona  o el botón de lista de llamadas.

Luego de terminar la llamada, el teléfono mostrará el nombre de la persona que llama (si ya está en tus Contactos), el número de teléfono (si está disponible) y la duración de la llamada. Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) te mostrará las opciones de Historial Reciente. Consulta [Opciones de Historial](#) para obtener más detalles.

## Notificación de llamada perdida

Cuando no contestas una llamada entrante, la pantalla muestra el registro de llamada perdida.

Presiona  para marcar el número de teléfono.

Para visualizar una entrada de Avisos Perdidos desde el modo de espera:

1. Presiona  > **Avisos Perdidos**.
2. Resalta la entrada que deseas ver y presiona .

## Correo de voz

El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Debes configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra accesos no autorizados.

## Configurar el correo de voz

Configurar el correo de voz.

1. Mantén presionada  en el modo de espera para marcar tu número de correo de voz.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
  - Crear tu contraseña.
  - Grabar tu anuncio de nombre.
  - Grabar tu saludo.

**Importante: Contraseña del correo de voz** – Es muy recomendable que crees una contraseña cuando configures el correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin contraseña, cualquiera con acceso al teléfono puede ingresar a los mensajes del correo de voz.

## Notificación de correo de voz

Si tienes un nuevo mensaje, el teléfono te avisa de varias maneras.

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar el tipo de timbre asignado.

- Mostrando  en la parte superior de la pantalla.

## Avisos de nuevo mensaje de correo de voz

Cuando recibes un nuevo mensaje de correo de voz, el teléfono te avisa y te indica que llames a tu correo de voz.

Para llamar a tu correo de voz desde la pantalla de notificación:

1. Presiona .
2. Ingresa la contraseña de tu correo de voz, si te lo solicita.
3. Sigue las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

**Nota:** El teléfono acepta mensajes incluso estando apagado. Sin embargo, el teléfono te notifica los nuevos mensajes sólo estando encendido y si estás en un área de servicio móvil.

Para ajustar la frecuencia de los avisos de nuevos mensajes:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Avisos** > **Tono Repetido** > **Correo Voz**.
2. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

## Acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde el teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de tonos.

### Utilizar el teléfono para acceder a tus mensajes

1. Mantén presionada .

– o –

En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Correo Voz**.

2. Ingresa la contraseña de tu correo de voz, si te lo solicita.
3. Sigue las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

### Utilizar otro teléfono para acceder a tus mensajes

1. Marca el número del teléfono móvil.
2. Cuando conteste el correo de voz, presiona (\*).
3. Ingresa tu contraseña.

**Consejo:** Cuando llamas al correo de voz, primero escucharás la información de introducción (fecha, hora e información del remitente) del mensaje. Para ir directamente al mensaje, presiona **4** mientras escuchas la información de introducción.

## Opciones de llamada

La aplicación del teléfono contiene muchas funciones y opciones útiles para ayudarte a aprovechar mejor la experiencia de llamadas.

### Identificador de llamadas

El identificador de llamada identifica a la persona que llama antes de contestar el teléfono mostrando el número de la llamada entrante. Si no deseas mostrar tu número cuando haces una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona **\* Shift 6 MNO 7 PQRS**.
2. Ingresas el número al que deseas llamar.
3. Presiona **TALK**.

Para bloquear permanentemente tu número, llama al servicio de atención al cliente de Boost.

### Llamada en espera

Cuando estás hablando, la llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes haciendo sonar pitidos. La pantalla del teléfono te informa que está entrando otra llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- Presiona **TALK**. (Esto pone en espera a la primera llamada y contesta la segunda llamada).

Para volver a la primera llamada:

- Presiona **TALK** nuevamente.

**Consejo:** Si no deseas ser interrumpido durante una llamada, puedes desactivar temporalmente la Llamada en Espera presionando **\* Shift 7 PQRS 0 +** antes de llamar. La Llamada en Espera se vuelve a activar automáticamente una vez terminada la llamada.

## Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Al utilizar esta función, se te cobrarán las tarifas de tiempo aire normales por cada una de las dos llamadas.

1. Ingresas un número y presiona **TALK**.
2. Una vez establecida la conexión, presiona **TALK**. (Esto pone a la primera llamada en espera).
3. Selecciona **Contactos**, **Histor.Reciente** o **Ingresar Núm. Tel.**
4. Selecciona un número desde tus Contactos o Historial Reciente, o directamente ingresa un número, y luego presiona **TALK**.
5. Cuando estás conectado con la segunda parte, presiona **TALK** nuevamente para iniciar la llamada tripartita.

Si una de las personas que has llamado corta durante una llamada, sigues conectado con la otra llamada. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en cortar, todas las llamadas se desconectan.

## Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas te permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono — incluso cuando el teléfono está apagado. Puedes continuar haciendo llamadas desde el teléfono cuando has activado la Transferencia de Llamadas.

**Nota:** Se te cobra una tarifa mayor por las llamadas que has transferido.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Presiona **\* Shift 7 PQRS 2 ABC**.
2. Ingresas el código de área y el número de teléfono al que deseas transferir las llamadas.
3. Presiona **TALK**. (Escucharás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas).

Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Presiona **\* Shift 7 PQRS 2 ABC 0 +**.
2. Presiona **TALK**. (Escucharás un tono que te confirma la desactivación).

# Configuración de llamadas

Están disponibles varias configuraciones relacionadas con las llamadas.

## Modo de contestar llamadas

Selecciona cómo contestar llamadas entrantes con el teléfono.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Contestar Llamada**.
2. Selecciona **Tecla Talk**, **Cualq. Tecla** o **Abrir Tel.**

## Modo de auto-contestar

Configura el teléfono para que conteste las llamadas entrantes automáticamente. Recuerda que en el modo de auto-contestar, el teléfono contestará llamadas aunque no estés presente.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Auto-Contestar**.
2. Resalta una opción y presiona 
  - **Manos Libres** para contestar llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un auricular opcional o a un equipo de manos libres.
  - **Altavoz** para contestar llamadas automáticamente en el modo de altavoz.
3. Resalta el tiempo que deseas que el teléfono espere antes de contestar y presiona .

## Notificación de aviso

Ajusta el teléfono para que te avise con un tono audible cuando cambies de áreas de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz, o cuando se ha conectado una llamada.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Avisos**.
2. Selecciona **Tono de Cada Minuto**, **Fuera de Servicio** o **Conectar**.
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

## Notificación de correo de voz o mensajes

También puedes configurar cuántas veces el teléfono te avisa cuando existe una nueva notificación de correo de voz y otros mensajes.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Avisos**.
2. Selecciona **Tono Repetido** y luego selecciona **Correo Voz o Mensajes**.
3. Selecciona **Tono Simple** o **Tono Repetido**.

## Modo de avión

El modo de avión te permite utilizar muchas funciones del teléfono, como juegos y memos de voz, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido hacer o recibir llamadas o datos. Cuando ajustas el teléfono en el modo de avión, no puedes enviar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Modo de Avión**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona una opción desde lo siguiente:
  - **Activar** para activar el modo de avión. El modo de avión se desactivará cuando apagues el teléfono.
  - **Desactivar** para desactivar el modo de avión.
  - **Activar al Encender** para activar el modo de avión cada vez que enciendes el teléfono.

En el modo de avión, la pantalla del teléfono mostrará “Tel. Desact”.

## Uso de TTY

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Este teléfono es compatible con ciertos equipos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que sea compatible con teléfonos celulares digitales. El teléfono y el equipo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector para auriculares del teléfono. Si el equipo TTY no tiene el cable, comunícate con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el Modo de TTY:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Accesibilidad** > **TTY**. (Verás un mensaje informativo).
2. Presiona .
3. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **TTY Desact.** para desactivar el modo de TTY.
  - **TTY VCO** para activar el modo de TTY en el modo de Traspaso de Voz (VCO, por sus siglas en inglés), el cual te permite enviar voz y recibir texto durante una llamada.
  - **TTY HCO** para activar el modo de TTY en el modo de Traspaso de Audición (HCO, por sus siglas en inglés), el cual te permite enviar texto y recibir voz durante una llamada.
  - **TTY Compl.** para activar todos los ajustes de TTY. Puedes enviar y recibir texto durante una llamada.

Para acceder al Servicio Relé de Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) para recibir ayuda con las llamadas TTY:

- Marca     y presiona  para contactar con una operadora.

**Nota:** En el modo de TTY, el teléfono mostrará el icono de acceso de TTY si se conecta un equipo TTY o auricular opcional.

**Nota:** Cuando el modo de TTY está activado, esto puede afectar la calidad de audio de dispositivos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

### **Advertencia: Llamada de emergencia al 9-1-1**

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluso el Servicio de Relay (Relé) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 9-1-1 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de contestador de seguridad pública (PSAP), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el software utilizado por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

## Compatibilidad con audífonos

El teléfono ha sido probado y calificado para compatibilidad con audífonos. Para utilizar esta función de manera efectiva, ajusta la opción de audífonos en **Activar**.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Compatibilidad con Audífonos**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - **Activar** para utilizar audífonos con el teléfono.

- **Desactivar** para utilizar el teléfono sin audífonos.

# Configuración

Esta sección proporciona información general sobre los elementos que puedes cambiar utilizando los menús de configuración del teléfono.

## Configuración de pantalla

Ajustar la configuración de la pantalla del teléfono no sólo te ayuda a ver lo que deseas, sino también ayuda a aumentar la vida de la batería.

### Cambiar el protector de pantalla

Puedes configurar un protector de pantalla para visualizarlo en la pantalla durante el modo de espera.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Protec.Pantalla**.
2. Selecciona una opción de protector de pantalla presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y selecciona un protector de pantalla.

### Cambiar la luminosidad

Puedes configurar la luminosidad de la pantalla principal.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Luminosidad**.
2. Resalta un nivel de luminosidad y presiona  dos veces.

### Cambiar el tamaño de letra

Ajusta el tamaño de letra para la pantalla principal. Esta configuración no afecta a todas las pantallas.

- Presiona  > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > Letra Grande o Letra Normal.

– o –

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Tamaño Letra**.

– o –

Presiona

 > **Ajustes > Otros > Accesibilidad > Tamaño Letra.**

2. Resalta un tamaño de letra. Puedes ver los tamaños de letra actuales y nuevos en la ventana de visualización en la parte de arriba del menú.
3. Si estás satisfecho con el tamaño de letra, presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cambiar la configuración de la luz de fondo

Selecciona cuánto tiempo la pantalla principal permanece iluminada luego de presionar cualquier tecla. También puedes cambiar la configuración de la luz de fondo para cuando una aplicación Java se esté ejecutando en primer plano.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo de la pantalla principal:

1. Presiona  > **Ajustes > Pantalla > Luz Fondo.**
2. Selecciona **Luz de Fondo Oscuro** o **Desact.Luz de Fondo**.
  - Si seleccionas **Luz de Fondo Oscuro**, selecciona **Siempre Luminoso**, **Siempre Oscuro**, o un tiempo de duración preestablecido para transcurrir antes de que se oscurezca la luz de fondo de la pantalla.
  - Si seleccionas **Desact.Luz de Fondo**, selecciona un tiempo de duración preestablecido antes de que las luces de fondo de la pantalla y el teclado se apaguen. (Cuando seleccionas **Siempre Luminoso** para la configuración de **Luz de Fondo Oscuro** en el paso 2, la luz de fondo del teclado se apagará luego de un minuto, aproximadamente).

**Nota:** La configuración prolongada de la luz de fondo reduce el tiempo de la batería para hablar y de modo de espera.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo para cuando una aplicación Java se esté ejecutando en primer plano:

- Presiona  > **Ajustes > Pantalla > Luz Fondo > Luz de Fondo Java > Predeterm. o Continua.**

## Configurar la notificación emergente (pop-up)

Esta opción te permite activar o desactivar notificación emergente (pop-up) cuando recibes una nueva notificación (excepto para llamadas entrantes y despertador) mientras se ejecuta una aplicación.

1. Presiona  > **Ajustes > Pantalla > Notificación.**
2. Selecciona **Activar Pop-up** o **Desactivar Pop-up**.

**Consejo:** Si seleccionas **Desactivar Pop-up**, verás sólo un icono de notificación. (La notificación emergente [pop-up] no aparecerá mientras se ejecuta una aplicación).

## Seleccionar una identificación de foto (Foto ID)

Puedes seleccionar una imagen como una identificación de foto (Foto ID).

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Foto ID**.
2. Selecciona **Contacto**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
  - Si seleccionas **Contacto**, selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de Foto ID y presiona .
4. Selecciona una imagen y presiona  para asignarla.

## Modo económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería por ajustar automáticamente la configuración de la luz de fondo del teléfono.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo Económico**.
2. Selecciona **Activar**. (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).
3. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

## Cambiar el reloj y calendario de la pantalla

Puedes elegir cuál diseño de reloj o de calendario deseas visualizar en la pantalla principal en el modo de espera.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Reloj/Calendario**.
2. Resalta una opción y presiona  dos veces.

## Configurar un saludo personalizado

Puedes visualizar tu propio saludo personalizado en el modo de espera.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Saludo** > **Personaliz.**
2. Ingresa un saludo personalizado y presiona .
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar el saludo.

## Cambiar el estilo del menú del teléfono

Elige el diseño del menú del teléfono.

1. Presiona  para visualizar el menú principal.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Vista Lista** o **Vista Cuadrícul.** para cambiar el estilo del menú.

## Idioma de la pantalla

Puedes elegir visualizar los menús en la pantalla de tu teléfono en inglés o en español.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

## Configuración de volumen

Ajusta la configuración de volumen del teléfono para que se adapte a tus necesidades y a tu entorno.

### Ajustar la configuración de volumen del teléfono

Puedes ajustar por separado el volumen de varios sonidos que emite el teléfono.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Volumen**.
2. Selecciona **Timbre Entrante**, **Volumen Reproducir**, **Encender/Apagar** o **Tonos Tecla**.
  - Si seleccionas **Encender/Apagar**, selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - Si seleccionas **Tonos Tecla**, selecciona **Volumen de Tono** o **Tipo Tono**.
3. Selecciona un nivel de volumen y presiona .

**Consejo:** Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera o durante una llamada entrante y el volumen durante una reproducción utilizando el botón de volumen.

## Silenciar

La opción Silenciar te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Para activar Silenciar:

- Mantén presionado el botón de volumen hacia abajo en el modo de espera. (La pantalla mostrará “Silenciar”).

Para desactivar Silenciar:

- Presiona el botón de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

## Configuración de timbre

Puedes asignar un timbre o vibración a las llamadas entrantes, mensajes, etc., y también activar la guía de audio.

### Timbres

Los timbres te ayudan a identificar las llamadas entrantes y mensajes. Puedes asignar timbres a entradas individuales de Contactos, tipos de llamadas y mensajes.

#### Seleccionar los tipos de timbres para las llamadas entrantes y mensajes

1. Presiona  > **Ajustes** > **Timbres** > **Llam.Entrantes** o **Mensajes**.
2. Selecciona **Contactos**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
  - Si seleccionas **Contactos**, selecciona **Todos Contactos**, o selecciona **Un Contacto** y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre.

**Consejo:** Los timbres se pueden asignar desde el menú de Contactos. Consulta [Asignar un timbre a una entrada personal](#).

#### Seleccionar timbres para Correo de Voz, Agenda y Encender/Apagar

1. Presiona  > **Ajustes** > **Timbres**.
2. Selecciona **Correo Voz**, **Agenda** o **Encender/Apagar**.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre.

#### Bajar nuevos timbres

Hay una gran variedad de nuevos timbres disponibles y puedes acceder a ellos directamente desde el teléfono. (Se pueden aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis).

1. Presiona  > **Ajustes** > **Timbres**.
2. Selecciona una categoría de tipo de timbre (**Llam.Entrantes**, **Correo Voz**, **Mensajes**, etc.) y cualquier subcategoría aplicable.
3. Selecciona **Descargados** > **Compras**.
4. Utiliza la tecla de navegación y el teclado para buscar los timbres disponibles. Cuando encuentres el que deseas, resáltalo y presiona .
5. Para comprar el timbre, usa la tecla de navegación para colocar el cursor sobre **Buy**. Cuando el cursor cambie de flecha a mano, presiona . (El tono de timbre se descargará de forma automática).
6. Cuando la descarga haya finalizado, selecciona una opción para continuar:
  - **Escuchar** para escuchar el timbre.
  - **Asignar** para asignar el timbre a un tipo de llamada o mensaje o a un contacto específico.
  - **Tienda** para navegar por otros elementos a descargar.

## Configurar la guía de voz

La función de guía de voz te permite escuchar las instrucciones de voz y números hablados o nombres de tecla a medida que pulsas una tecla, y también te permite escuchar menús y opciones, nombres de Contactos, direcciones de correo electrónico y URL, etc., a medida que resaltas cada elemento en la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**).

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios Voz** > **Guía de Voz**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

**Nota:** Cuando el volumen del timbre esté configurado a **Silenciar** o **Vibrar Todo**, la guía de voz no funciona.

## Seleccionar un tipo de vibración

Puedes seleccionar tipos de vibración para llamadas entrantes, mensajes, avisos y eventos programados.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tipo de Vibración**.
2. Selecciona **Llam.Entrantes**, **Correo Voz**, **Mensajes** o **Aviso/Agenda**.
3. Resalta un tipo de vibración y presiona .

## Configuración de Mensajería

Las capacidades de mensajería avanzadas del teléfono te permiten enviar y recibir diferentes tipos de mensajes sin hacer una llamada de voz.

Las configuraciones de mensajería te permiten crear una firma para colocarla a cada mensaje que envíes y tus propios mensajes fijos.

### Borrar el icono de avisos

La función Borrar Icono Avisos borrará el icono del sobre en la pantalla.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Icono Avisos**.
2. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).

### Configurar un número de retrollamada

Con esta función, puedes especificar el número de retrollamada que tus receptores ven cuando les envías mensajes.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Número Responder**.
2. Selecciona **Ninguno**, **Mi Núm.Teléfono** u **Otro**. Si seleccionas **Otro**, ingresa un número de retrollamada y presiona .

### Agregar una firma personalizada

Agrega una firma personalizada a cada mensaje que envías.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Firma**.
2. Selecciona **Activar**. (Si no deseas colocar una firma en tus mensajes salientes, selecciona **Desactivar**).
3. Ingresa una firma y presiona .

## Administrar Mensajes Fijos

El teléfono está cargado con 20 mensajes fijos para facilitar el envío de mensajes. Puedes personalizar o borrar estos mensajes, tales como “¿Dónde está?”, “Nos vemos más tarde”, y “Nos vemos en”, según tu conveniencia, o agregar tus propios mensajes a la lista.

Para editar o borrar un mensaje fijo:

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**. Aparecerá la lista de mensajes fijos.
2. Para editar o borrar un mensaje, resáltalo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Selecciona **Editar**, edita el mensaje, y presiona .

– o –

Selecciona **Borrar** > **SÍ** (tecla programable izquierda) para borrar el mensaje. (También puedes restablecer todos los mensajes seleccionando **Inicializar todos msjs.** > **SÍ** [tecla programable izquierda]).

Para cambiar el idioma del mensaje fijo:

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Selecc. Idioma**.
3. Selecciona **Inglés** o **Español**.

## Avisos de mensaje

Puedes configurar cuántas veces el teléfono te avisa cuando existe una nueva notificación de mensaje.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Tono Repetido** > **Mensajes**.
2. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

## Alertas de emergencia

El teléfono es compatible con el servicio de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal que envía mensajes SMS de difusión con el fin de publicar advertencias al público.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Alertas de Emergencia**.
2. Marca la casilla junto a las opciones que deseas seleccionar:
  - **Alertas Presidenciales** para difundir una alerta nacional presidencial. Alertas Presidenciales se muestran siempre en gris (no seleccionables) y no se pueden excluir.
  - **Amenaza Inminente - Extrema** para difundir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).
  - **Amenaza Inminente - Grave** para difundir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
  - **Alertas Amber** para difundir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
  - **Msjs. de Prueba de Alertas de Emergencia** para enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.

## Reensamblaje de Mensaje Largo

Cuando recibes un mensaje largo, este se divide en hasta 15 mensajes y se envía al teléfono. Puedes elegir combinarlos para mostrar un solo mensaje en lugar de segmentados.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reensamblaje de Msj. Largo**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

## Opciones de configuración del teléfono

Puedes establecer opciones para las teclas de navegación, el botón programable, el bloqueo de teclas, y los auriculares.

## Atajos de la tecla de navegación

Puedes utilizar la tecla de navegación como atajos para acceder a elementos específicos del menú directamente desde el modo de espera. Puedes reasignar los atajos predeterminados con los elementos del menú que elijas.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Teclas Navegación**.
2. Resalta la tecla de navegación que deseas reasignar y presiona .
3. Resalta una función utilizando la tecla de navegación o el teclado.

4. Presiona **ASIGNAR** (tecla programable izquierda) para guardar. (Para opciones con niveles de submenú, como Configuración, puedes asignar opciones de submenú navegando a la opción deseada antes de presionar **ASIGNAR**).

## Botón programable

Puedes personalizar el botón programable para realizar una variedad de funciones.

1. Presiona el botón programable en el modo de espera y luego presiona **PERSONALIZ.** (tecla programable izquierda), si está disponible.

– o –

Presiona  > **Ajustes** > **Otros**.

2. Selecciona **Botón Programable** > **No Hacer Nada**, **Agenda**, **Bluetooth** o **Despertador**.

## Bloqueo de teclas

Esta función te permite bloquear los botones laterales con el teléfono cerrado.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Bloqueo de Teclas**.
2. Selecciona **Activar**.

**Consejo:** Puedes desactivar esta función de manera temporal manteniendo presionado el botón de altavoz externo con el teléfono cerrado.

## Modo de auriculares

Configura el teléfono para utilizarlo con manos libres seleccionando el tipo de auricular (monofónico o estéreo) y el modo de timbre.

Para configurar el modo de audio:

- Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Modo Auricular** > **Audífono** > **Estéreo** o **Monofónico**.

Para configurar el modo de timbre:

- Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Modo Auricular** > **Tono de Timbre** > **Normal** o **Sólo Auricular**.

## Configuración de Seguridad

Los menús de configuración de Seguridad te permiten configurar la seguridad del teléfono, el código de bloqueo y más.

### Bloquear el teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes hacer llamadas al 9-1-1.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Bloquear Tel.**
2. Ingresa tu código de bloqueo.
3. Selecciona **Bloq. Ahora**.

**Consejo:** En la primera vez que accedes al menú de Bloquear Tel., se te recomendará que cambies el código de bloqueo predeterminado presionando **CAMBIAR** (tecla programable izquierda). Para proceder, ingresa y reingresa tu nuevo código de bloqueo. Para obtener más detalles, consulta [Cambiar el código de bloqueo](#).

### Desbloquear el teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona **DESBLOQUEAR** (tecla programable izquierda).
2. Ingresa tu código de bloqueo.

### Cambiar el código de bloqueo

1. Presiona  > **Ajustes** > **Bloquear Tel.** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Cambiar Código Bloq.**
3. Ingresa tu nuevo código de bloqueo.
4. Reingresa tu nuevo código de bloqueo. (Se te preguntará si deseas crear una clave de código de bloqueo para ayudarte a recordar tu nuevo código de bloqueo).
5. Si deseas crear una clave de código de bloqueo, presiona **Sí** (tecla programable izquierda).  
Ingresa una clave y presiona .

– o –

Presiona **NO** (tecla programable derecha) para regresar al menú anterior.

Para editar o borrar una clave de código de bloqueo:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Bloquear Tel.** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Clave de Código Bloq.**
3. Edita la clave y presiona .

– o –

Borra la clave presionando  y presiona .

**Consejo:** Si no recuerdas tu código de bloqueo, intenta utilizando los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil o verifica tu clave de código de bloqueo. Si no funciona, llama al servicio de atención al cliente de Boost.

## Borrar el contenido del teléfono

Puedes borrar rápida y fácilmente todo el contenido que creaste o almacenaste en el teléfono.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Inicializar/Borrar** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar Cosas**.
3. Resalta una opción y presiona 
  - **Mensajes** para borrar todos los mensajes.
  - **Registro de Llam.** para borrar todo el historial de llamadas del teléfono.
  - **Cookies y Caché Navegador** para borrar todas las cookies de web (los datos almacenados por los sitios que has visitado) y toda la memoria caché de web (la información de las páginas web que has visitado) almacenadas en el teléfono.
  - **Cosas Descargadas** para borrar todos los datos descargados al teléfono.
  - **Contactos** para borrar todos tus Contactos incluyendo los números de marcación rápida registrados en tus Contactos.
  - **Memo de Voz** para borrar todos los datos de voz y memos de llamada almacenados en el teléfono.
  - **Todas Cosas** para borrar todos los datos agregados por el usuario.
4. Lee el mensaje y presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

## Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono

Esta opción te permite borrar los diferentes tipos de información personal almacenados en el teléfono, restablecer todas las configuraciones predeterminadas de fábrica, o ambos.

1. Presiona  > **Ajustes** > **Inicializar/Borrar**.
2. Ingresa tu código de bloqueo.
3. Resalta una opción y presiona .
  - **Inicializar Ajustes** para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica, incluyendo los tipos de timbres y las configuraciones de pantalla. Esta opción no afectará a Contactos, Historial, Agenda ni Mensajería.
  - **Inicializar Teléfono** para restablecer todas las configuraciones y borrar todos los datos del teléfono.
4. Lee el mensaje y presiona la tecla programable izquierda (**INICIAL.AJUSTES** o **INICIALIZ.TEL.**).

## Funciones de seguridad para los servicios de datos

Puedes activar o desactivar los servicios de datos, o cambiar la configuración de bloqueo de red.

### Activar los servicios de datos

A pesar de que los servicios de datos del teléfono están desactivados por predeterminación, puedes activarlos en cualquier momento.

Para activar los servicios de datos:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Datos** > **Activar**. (Se muestra un mensaje).
2. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda) para activar los servicios de datos.

### Desactivar los servicios de datos

Puedes desactivar los servicios de datos nuevamente sin apagar el teléfono; sin embargo, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo web y mensajería. Desactivando los servicios de datos evitarás cualquier cargo asociado con estos servicios. Estando fuera de sesión, aún puedes hacer o recibir llamadas, revisar el correo de voz y utilizar otros servicios de voz.

Para desactivar los servicios de datos:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Datos** > **Desactivar**.
2. Lee el aviso y presiona **DESACTIV.** (tecla programable derecha) para salir de sesión.

### Bloquear Red

Si Bloquear Red está activado, aparecerá el mensaje para confirmar que deseas conectarte cuando intentas utilizar los servicios de datos. Bloquear Red sirve para evitar conexiones

accidentales. Puedes desactivar la función Bloquear Red en adelante, si seleccionas **Auto- Conectar** cuando aparece el mensaje de Bloquear Red.

- Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Bloq. Red**.
  - **Activar** para activar Bloquear Red.
  - **Desactivar** para desactivar Bloquear Red.

**Nota:** Cuando esté activado, el mensaje de Bloquear Red aparece sólo una vez siempre que no hayas apagado y encendido el teléfono.

# Historial

El Historial lleva la cuenta de las llamadas realizadas, recibidas y perdidas del teléfono.

## Ver Historial

El Historial es una lista de las 60 últimas llamadas entrantes, salientes o perdidas. El Historial hace que rellamar sea más rápido y fácil. Se actualiza continuamente a medida que se agregan nuevos números o entradas al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan del final de la lista.

Cada entrada contiene el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de entrada en Contactos (si el número está en tus Contactos). Las llamadas duplicadas (llamadas del mismo número) pueden aparecer sólo una vez en la lista.

## Lista de Historial

Ver la lista de historial.

- Presiona  > **Historial**.

**Atajo:** Desde el modo de espera, presiona  o el botón de lista de llamadas para visualizar tus llamadas recientes.

**Nota:** El Historial sólo guarda las llamadas que ocurren cuando el teléfono está encendido. Si recibes una llamada cuando el teléfono está apagado, no será incluida en Historial.

## Iconos de Historial

Puedes determinar si una entrada fue una llamada entrante, saliente o perdida mediante los iconos que se muestran abajo.



= Llamada entrante



= Llamada saliente



= Llamada perdida

## El hilo de Historial

La pantalla del hilo de Historial muestra todo el historial de una entrada seleccionada. También puedes llevar la cuenta de todos los mensajes que enviaste y recibiste de la entrada seleccionada.

Para visualizar un hilo de Historial:

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

## Detalles de Historial

Para visualizar detalles de Historial:

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada de la lista y presiona . Se muestra el hilo de Historial.
3. Resalta una entrada y presiona .

También puede estar disponible un menú en la pantalla según el tipo de llamada. Consulta [Opciones de Historial](#).

## Opciones de Historial

Puedes ver varios elementos de menú en el menú en la pantalla. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para opciones adicionales.

- Presiona  para llamar a la entrada seleccionada.
- Presiona **ENVIAR MSJ.** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje a la entrada seleccionada.
- Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para opciones adicionales:
  - **Nvo. Grupo** para crear una entrada de nuevo grupo. Consulta [Crear una entrada de grupo](#).
  - **Detail.Contacto** para visualizar información sobre la entrada si ésta ya ha sido guardada en tus Contactos.
  - **Regist.Contacto** para registrar un número de teléfono. Consulta [Registrar un número desde Historial](#).
  - **Borrar** para borrar la entrada.

- **Borrar Todo** para borrar todas las entradas en Historial. Consulta [Borrar Historial](#).
- **Prefijo** para agregar números al principio del número seleccionado.

## Hacer una llamada desde Historial

Puedes hacer fácilmente una llamada telefónica desde historial.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

**Nota:** No puedes hacer llamadas desde Historial a las entradas identificadas como **Sin ID de Llamada, Privada** (ID Restringido) o **ID No Disponible**.

## Guardar la información en tu Historial

Puedes guardar en tus Contactos la información que aparece en tu Historial.

## Registrar un número desde Historial

Puedes guardar en tus Contactos la información que aparece en Historial.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Regist.Contacto**.
3. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist**.
4. Si seleccionaste **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de la nueva entrada.

– o –

Si seleccionaste **Ingreso Exist**, selecciona una entrada existente en la que deseas registrar el número, y luego resalta un tipo de número y presiona .

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

## Crear una entrada de nuevo grupo desde Historial

Puedes iniciar un nuevo grupo de entrada de contactos desde una entrada del historial individual.

1. Presiona  > **Historial** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta una entrada que deseas agregar a un grupo y presiona . Aparecerá una marca en la casilla junto a la entrada seleccionada.

**Consejo:** Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección** o **Contactos** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tus **Contactos**.

**Nota:** Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros para enviar mensajes.

4. Cuando hayas seleccionado todas las entradas que deseas agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
5. Ingresa un nombre de grupo y presiona  > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Borrar Historial

Puedes borrar una entrada individual o todas las entradas en Historial.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
  - Selecciona **Borrar Todo** para borrar todas las entradas.
3. Si estás seguro de que deseas borrar una entrada individual o todas las entradas de Historial, presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

# Contactos

Los Contactos del teléfono te ayudan a estar en contacto con tu familia, amigos y colegas estando al tanto de toda su información de contacto. Esta sección explica cómo utilizar los Contactos del teléfono.

## Acerca de Contactos

En este tema se define los tipos de entrada de contactos del teléfono.

- **Entradas Personales de Contactos** – El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas personales en Contactos. Cada entrada puede contener hasta siete números de teléfono, y tres direcciones de correo electrónico, mensajería instantánea (IM) y web.
- **Entradas de Grupos de Contactos** – Entradas que contienen más de una entrada personal de Contactos. El teléfono puede almacenar hasta 25 entradas de Grupos de Contactos. Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros.

**Nota:** Algunos números de servicios están guardados en Contactos de manera predeterminada.

## Visualizar los Contactos

Accede a las entradas de tus Contactos almacenadas actualmente en el teléfono.

### La lista de Contactos

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha). Verás la lista de Contactos.
2. Resalta una entrada personal para ver el número de teléfono principal de la entrada, o resalta una entrada de grupo para ver cuántos miembros posee.

### Detalles de Contactos

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona  para ver los detalles.

**Consejo:** Resalta cualquier campo de datos y presiona  en la pantalla de detalles. Aparecerán las opciones de menú de ese campo, si están disponibles.

### Ver el historial desde Contactos

Puedes ver el historial de una entrada seleccionada de Contactos desde la lista de Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Histor.Contacto**.

## Crear una nueva entrada de Contactos

Es fácil agregar nuevas entradas de Contactos a tu lista de Contactos.

### Crear una entrada personal

Agrega una nueva entrada de contactos a través de la aplicación Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo... > Nuevo Contacto**.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo.
3. Ingresa el número de teléfono y presiona .
4. Resalta un tipo de número para la entrada (**Celular, Hogar, Trabajo, Bíper, Fax u Otro**) y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Luego de registrar el número, se muestra la nueva entrada de Contactos.

#### Consejo: ICE – En Caso de Emergencia

Para que el personal de emergencia pueda identificar más fácilmente los contactos importantes, puedes enlistar tus contactos de emergencia local debajo de “ICE” (In Case of Emergency, en inglés) en la lista de Contactos del teléfono. Por ejemplo, si tu madre es el primer contacto de emergencia, colócala en la lista de Contactos como “ICE-Madre”. Para enlistar más de un contacto de emergencia, utiliza “ICE1- \_\_\_\_\_,” “ICE2- \_\_\_\_\_,” etc.

### Crear una entrada de grupo

Puedes crear un grupo asignando entradas personales de Contactos como miembros y luego poniendo el nombre al nuevo grupo. Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros para enviar mensajes.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo... > Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).

3. Resalta la entrada que deseas agregar al grupo y presiona . Aparecerá una marca en la casilla junto a la entrada seleccionada.
  - Si la entrada tiene más de un número, selecciona un número o números y presiona **FIN** (tecla programable izquierda). Cada número seleccionado se agregará al grupo como una entrada separada.

**Consejo:** Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección** o **Histor.Reciente** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tu historial.

4. Cuando hayas seleccionado todas las entradas que deseas agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
5. Ingresa un nombre de grupo y presiona  > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Registrar un número utilizando el teclado del teléfono

Puedes registrar un número de teléfono en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**.
3. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist**.
4. Si elegiste **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de la nueva entrada.

– o –

Si elegiste **Ingreso Exist**, selecciona una entrada en la que deseas registrar el número, y luego resalta un tipo de número y presiona .

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

## Editar una entrada de Contactos

Una vez que hayas agregado una entrada de Contactos, podrás agregar o editar la información en la entrada.

## Editar una entrada de Contactos

Puedes editar cualquier información de contacto directamente en una entrada de contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada que deseas editar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto** o **Editar Grupo**.
3. Resalta la información que deseas editar.
4. Agrega o edita la información y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) o **REGISTRAR** (tecla programable izquierda) para guardar tus cambios.

## Borrar una entrada de Contactos

Sigue estos pasos para eliminar una entrada de contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada o grupo que deseas borrar.
3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Contacto** o **Borrar Grupo**.
4. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

## Agregar un número a una entrada personal

Puedes guardar un nuevo número en una entrada existente de contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada a la que deseas agregar un número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto** > **<Agregar Número>**.
3. Ingresa el nuevo número y presiona .
4. Resalta una etiqueta para el número y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para registrar el nuevo número.

## Asignar un timbre a una entrada personal

Asigna un timbre a una entrada de Contactos para identificar a la persona que llama mediante el timbre. Consulta [Timbres](#).

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Selecciona **Ajustar Timbres > Llam.Entrantes o Mensaje**.
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Resalta una categoría de timbre, como **Timbre Predeterm., Descargados, Timbres Precargad. o Sin Timbre** y luego presiona .
6. Resalta un timbre y presiona .

**Consejo:** Si seleccionas **Descargados > Compras** en el paso 5, puedes comprar y descargar nuevos timbres directamente desde el teléfono. Para detalles, consulta [Timbres](#) y [Descargar juegos, timbres y más](#).

## Asignar una foto a una entrada personal

Asigna una foto para que se muestre cada vez que cierto contacto te llama.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Resalta  y presiona .
4. Selecciona **Elegir Foto**.
5. Selecciona una categoría de foto y presiona .
6. Selecciona una imagen y presiona  para asignarla.

## Agregar miembros a una entrada de grupo

Puedes agregar un miembro de grupo a un grupo existente.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo al que deseas agregar miembros y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo > Agregar Más**.
3. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
4. Resalta una entrada que deseas agregar y presiona .

- Si la entrada tiene más de un número, selecciona un número o números. Cada número seleccionado se agregará al grupo como una entrada separada.
5. Repite el paso 4 para agregar miembros adicionales.
  6. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Eliminar miembros desde una entrada de grupo

Puedes eliminar miembros desde una entrada de grupo existente de contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo del que deseas eliminar miembros y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Resalta un miembro y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Eliminar de Grupo** > **SÍ** (tecla programable izquierda).
4. Repite el paso 3 para eliminar miembros adicionales.
5. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Encontrar entradas de Contactos

Puedes buscar fácilmente la información almacenada en tus Contactos.

### Encontrar una entrada desde Contactos

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Desplázate por todas las entradas.

– o –

Ingresa las primeras letras de cualquier parte del nombre de una entrada. Se enlistan los contactos cuyas letras coincidan. (Cuanto más letras ingresas, más se reduce la búsqueda).

3. Resalta una entrada y presiona  para llamar al número que se muestra. (Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para ver otros números enlistados).

– o –

Resalta una entrada y presiona  para ver los detalles.

## Encontrar una entrada utilizando el teclado del teléfono

Puedes buscar entradas de Contactos para los números que contienen una serie específica de números.

1. Ingresa cuatro o más dígitos del número en el modo de espera. (Cuantos más números ingresas, más específica se vuelve la búsqueda).
2. Se mostrarán todas las entradas de Contactos que coincidan con los números ingresados.
3. Resalta una entrada y presiona  para llamar al número.

– o –

Resalta una entrada y presiona  para visualizar más opciones extra disponibles.

## Utilizar la información de Contactos en otras aplicaciones

Puedes utilizar la información de Contactos registrados en otras aplicaciones.

Para copiar información en un mensaje:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Resalta la información que deseas copiar, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, URL o direcciones de calles, y presiona .
4. Selecciona **Compartir > Mensaje**.

Luego de seleccionar uno o más destinatarios, se abrirá la pantalla de ingreso de texto del tipo de mensaje especificado, y aparecerá el texto seleccionado en el contenido del mensaje.

**Nota:** Para más información sobre mensajería, consulta [Mensajería](#).

## Asignar números de marcación rápida

El teléfono puede almacenar hasta 98 números de teléfono en localizaciones de marcación rápida. (Consulta [Llamar utilizando un número de marcación rápida](#)).

1. Agrega un número a una entrada de Contactos nueva o existente. Consulta [Agregar un número a una entrada personal](#), si el número no está en tus Contactos.

– 0 –

En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha), resalta una entrada y presiona .

2. Resalta el número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajus.Marc.Ráp.**
3. Resalta una localización disponible de marcación rápida y presiona .
4. Presiona  para volver al menú de Contactos.

**Consejo:** Para reemplazar una asignación actual, selecciona una localización y presiona **REEMPLAZ.** (tecla programable izquierda).

Para verificar asignaciones de marcación rápida:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Núms. Rápidos.**

## Entradas secretas de Contactos

Cuando creas una entrada secreta y la escondes, esa entrada no se muestra en tus Contactos. En Historial, se muestra un número de teléfono, no así el nombre de la entrada de Contactos. Para ajustar una entrada como secreta o no:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar Secreto** o **Ajustar No Secreto.**

Para esconder o mostrar entradas secretas:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Ocultar Secreto** o **MostrarSecreto.**
3. Ingresa el código de bloqueo de cuatro dígitos.

**Consejo:** Si no recuerdas tu código de bloqueo, intenta utilizando los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil. Si no funciona, llama al servicio de atención al cliente de Boost.

## Llamar a los servicios

Tu lista de Contactos está preprogramada con números de contacto de varios servicios.

Para llamar a un servicio desde tus Contactos:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Servicios**.
3. Selecciona **Asistencia de Directorio, Correo Voz, Información Comunitaria, Servicios sin Emergencia, Información de Tráfico, Atención al Cliente, Relé (TRS) por TTY, Llame Antes de Excavar, Llamada de Emergencia, Escuchar Balance, Recargar su Cuenta o Boost Care**.
4. Presiona **TALK**.

Para llamar a un servicio desde el modo de espera utilizando el teclado:

- Marca el número apropiado del servicio:

- Escuchar Balance – **\* Shift** **4 GHI** **TALK**
- Atención al Cliente – **\* Shift** **2 ABC** **TALK**
- Asistencia de Directorio – **4 GHI** **1** **1** **TALK**
- Llamar Re-Boost – **0 +** **TALK**

# Mensajería

Envía mensajes a tu familia y amigos con mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia (MMS). También puedes configurar una cuenta de correo electrónico en el teléfono.

## Mensajería de texto y mensajería multimedia

Con la mensajería, puedes enviar y recibir los mensajes entre tu teléfono y otros teléfonos habilitados para la mensajería. Cuando recibes un nuevo mensaje, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería incluye una variedad de mensajes fijos, como “No puedo hablar, envíame un mensaje”, lo que acelera y facilita componer los mensajes. Utiliza el teléfono para personalizar tus propios mensajes fijos (hasta 50 caracteres).

Existen dos tipos de mensajería, mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia (MMS).

Los mensajes de textos pueden estar compuestos de hasta seis segmentos de 160 (140 en Español) caracteres cada uno, con un total de 960 (840 en Español) caracteres por mensaje de texto. El recuento del segmento actual y del segmento total se muestra en la parte superior de cada segmento. Por ejemplo, (5/6) en la parte superior de un segmento indica que estás viendo el quinto segmento de un mensaje compuesto por seis segmentos.

Los mensajes multimedia consisten en texto y archivos multimedia, como fotos, videos o grabaciones de voz. Tu DuraShock puede enviar mensajes con grabaciones de voz adjuntas y puede recibir y reproducir o mostrar mensajes con grabaciones de voz o imágenes. Los mensajes con videos adjuntos pueden ser recibidos, pero los videos no se pueden reproducir en el teléfono.

## Redactar mensajes

Redacta y envía un mensaje de texto o multimedia desde el teléfono de forma sencilla.

1. Presiona  > **Mensajería**.

**Atajo:** Presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) en el modo de espera.

2. Selecciona **Enviar Mensaje**.
3. Selecciona un receptor desde la lista o desde las siguientes opciones:
  - **Ir a Contactos** para seleccionar un receptor desde Contactos. (Las entradas de Contactos calificadas deben tener un número de teléfono o dirección de correo electrónico).
  - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples receptores. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar e ingresar receptores. (Puedes incluir hasta 40 receptores por mensaje).

- **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente el número de teléfono o dirección de correo electrónico de un destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para avanzar.
4. Redacta un mensaje.
    - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones adicionales.
  5. Selecciona **<Agregar Adjunto>** > **Voz**.
  6. Selecciona **Datos Grabados**. (También puedes optar por grabar un nuevo mensaje).
  7. Selecciona los archivos que deseas adjuntar.
  8. Revisa tu mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

## Acceder a mensajes

Lee o responde a los mensajes que recibes en tu teléfono.

Para leer un mensaje:

- Cuando recibas un mensaje, el teléfono mostrará un mensaje de notificación. Utiliza la tecla de navegación o selecciona **Ver**.

Para contestar un mensaje:

1. Cuando el mensaje se muestra en la pantalla, presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).
  - Selecciona **ContestaRemitente**, o selecciona **Contestar a Todo** si contestas un mensaje con múltiples destinatarios.
2. Redacta una respuesta y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

## El hilo de mensajes

El hilo de mensajes te permite seguir una cadena de mensajes para y desde un contacto en particular.

Para visualizar la lista de hilos:

- En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Mensajes**.

Verás una lista en hilo. Cada hilo posee el nombre de una entrada (si está en Contactos), un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. También verás la cantidad de mensajes no leídos, si hubiera, de cada hilo.

## Ver mensajes

Resalta un hilo y presiona  para visualizar los mensajes enviados y recibidos de un contacto en particular, en orden cronológico inverso. También se listarán los mensajes fallidos, pendientes y los mensajes en borrador.

Resalta un mensaje para ver los detalles de ese mensaje.

- **Yo** – El mensaje que has enviado.
- **Yo (Fallido)** – El mensaje que no ha sido enviado con éxito.
- **Yo (Pendiente)** – El mensaje aún no enviado debido a que el teléfono no tiene conexión con la red. El mensaje se enviará automáticamente cuando el teléfono se vuelva a conectar con la red.
- **Yo (Borrador)** – El mensaje guardado como borrador. Sólo se puede guardar un borrador en cada hilo, y ese borrador aparece al principio del hilo.

## Detalles del mensaje

Resalta un mensaje y presiona  para visualizar los detalles del mensaje y ver el mensaje completo.

Puedes seleccionar cierta información desde un mensaje y guardarla automáticamente o utilizarla en una aplicación relacionada. Consulta [Intercambio de Datos Simple](#).

## Opciones del hilo de mensajes

Cuando estás viendo una lista de hilo de mensajería, un hilo de mensajes o una pantalla de detalles de mensaje, puedes elegir entre las siguientes opciones. (Las opciones varían según la pantalla).

- Presiona  o  para hacer una llamada.
- Presiona **ENVIAR MSJ.** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje a la entrada.
- Presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda) para contestar un mensaje.
- Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje de borrador.
- Presiona **VOLV.A ENVIAR** (tecla programable izquierda) para volver a enviar un mensaje fallido.
- Selecciona un mensaje, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) y selecciona una opción:
  - **Reenviar** para reenviar el mensaje seleccionado.
  - **Proteger** para proteger el mensaje seleccionado.
  - **Desproteger** para desproteger el mensaje seleccionado.
  - **Desproteg.Todo** para desproteger todos los mensajes.

**Nota:** Los mensajes se borran automáticamente comenzando por el más antiguo. Para guardar los mensajes, protégelos.

- **Borrar** para borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes.
- **Llamar** para marcar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Lanzar** para abrir la dirección URL que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Registrar Núm.** para registrar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Regist.Email** para registrar la dirección de correo electrónico que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Manejar Bloqueo de Texto** para bloquear mensajes de texto de números de teléfono o direcciones de correo electrónico específicas.
- **Ajustes** para visualizar el menú de ajustes de mensajería.
- **Combinar/Descombinar** para visualizar mensajes segmentados como un mensaje o viceversa.
- **Más Información** para visualizar más información cuando recibes un mensaje de alerta de emergencia. Consulta [Alertas de emergencia](#).

# Agenda y Herramientas

En esta sección puedes aprender a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

## Agenda

Utiliza la agenda para crear y administrar eventos, reuniones y citas. La Agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar los eventos importantes.

### Agregar un evento a la agenda

La Agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar hasta 100 eventos importantes.

1. Presiona  > **Herramientas > Agenda.**
2. Resalta un día al que deseas agregarle un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Agr.Program.**
3. Ingresa una descripción y presiona .
4. Selecciona una categoría para el evento (Cita, Reunión, etc.) resaltando el campo de categoría y presionando .
5. Selecciona una prioridad para el evento resaltando el campo de prioridad y presionando .
6. Selecciona una hora de inicio y fin para el evento resaltando los campos de hora de inicio y fin y presionando .
7. Ingresa un lugar para el evento resaltando el campo de lugar y presionando  > **EDITAR** (tecla programable izquierda). Presiona  cuando hayas terminado.
8. Selecciona un tipo de timbre para el aviso resaltando el campo de timbre y presionando 
  - Para descargar timbres, selecciona **Descargados > Compras.**
9. Selecciona una hora de aviso resaltando el campo de hora de aviso y presionando .
10. Selecciona un estado de repetición para el aviso resaltando el campo de repetición y presionando 
  - Si elegiste **Período Específico**, ajusta la fecha de inicio y fin para el estado de repetición y presiona **OK** (tecla programable izquierda).

- Si elegiste **Semanal**, selecciona la casilla para el día de la semana que deseas ajustar y presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

11. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

**Consejo:** Para cambiar las vistas de la agenda, presiona repetidamente la tecla programable izquierda (**MES** o **SEMANA**) para alternar entre las vistas mensuales o semanales.

**Consejo:** En la vista semanal, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para visualizar la semana anterior o la próxima, respectivamente.

**Consejo:** Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Descanso/Laborable** para ingresar días de descanso o laborables.

## Agregar un elemento de la lista de tareas a la agenda

El teléfono puede almacenar y administrar hasta 40 elementos de la lista de Tareas.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta un día al que deseas agregarle un elemento de la lista de Tareas y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha y selecciona **Agreg. Tareas**.
4. Ingresa una descripción y presiona .
5. Selecciona una categoría para el elemento resaltando el campo de categoría y presionando .
6. Selecciona una prioridad para el elemento resaltando el campo de prioridad y presionando .
7. Selecciona una hora y fecha para el elemento resaltando el campo de hora y fecha y presionando .
8. Selecciona un estado para el elemento resaltando el campo de estado y presionando . Cuando agregas un elemento, ajústalo en **Por Hacer**.
9. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Alertas de agenda

Si tienes un evento en la Agenda, el teléfono te alerta con un aviso de timbre o de vibración y te muestra un resumen del evento.

Para responder al aviso, selecciona un menú disponible en la pantalla o presiona la tecla programable correspondiente:

- Selecciona **Re-Avisar** o presiona **RE-AVISAR** (tecla programable izquierda) después de seleccionar **Ver** para detener el aviso e iniciar el modo re-avisar (si es aplicable).
- Presiona **RECHAZAR** (tecla programable derecha) para borrar el aviso (si es aplicable).
- Selecciona **Ver** para visualizar la pantalla de los detalles del evento.

**Consejo:** Para cambiar los ajustes del aviso, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Aviso** para ajustar las opciones de aviso.

## Ver los eventos

Abre la aplicación Calendario para ver los eventos programados.

**Consejo:** Los días con los eventos programados están indicados con pequeños rectángulos de color debajo de la fecha. El color del rectángulo depende del estado de repetición del evento.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta el día del que deseas ver los eventos y presiona . Se muestra la lista de eventos del día.

– o –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.

3. Resalta un evento y presiona . Se muestran los detalles del evento. En esta pantalla, puedes editar el evento.

## Borrar los eventos

Los pasos siguientes describen cómo borrar los eventos de la agenda del teléfono.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Agenda**.
2. Resalta el día del que deseas borrar un evento y presiona .

– o –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.

3. Resalta un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
4. Resalta una opción y presiona .
  - **Esto** para borrar el evento resaltado.
  - **Seleccionar** para borrar múltiples eventos.

- **Todo en la Lista** para borrar todos los eventos de la lista.
  - **Todos Eventos Cumplido.** para borrar los elementos cumplidos de la lista de Tareas.
5. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).

Para borrar los eventos anteriores o todos los eventos:

- Presiona  > **Herramientas** > Agenda > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > Borrar Memoria > Borr.Anteriores (o **Borrar Todo**) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

## Despertador

El teléfono posee un despertador incorporado con múltiples funciones de despertador.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Despertador**.
2. Resalta un número de aviso y presiona .
3. Activa o desactiva el aviso resaltando el campo de aviso y presionando .
  - Resalta **Activar** o **Desactivar** y presiona .
4. Ingresa una descripción para el despertador resaltando el campo de descripción y presionando .
5. Selecciona una hora para el despertador resaltando el campo de hora y presionando .
6. Selecciona un estado de repetición para el despertador resaltando el campo de repetición y presionando .
7. Selecciona una opción de timbre para el despertador resaltando el campo de timbre y presionando .
8. Selecciona un nivel de volumen para el despertador resaltando el campo de volumen y presionando .
9. Selecciona una duración de timbre para el despertador resaltando el campo de duración de timbre y presionando .
10. Selecciona un intervalo de aviso para el despertador resaltando el campo de Intervalo de Aviso y presionando .
11. Selecciona la cantidad de veces que debe repetirse el aviso resaltando el campo de Veces de Aviso y presionando .
12. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

**Consejo:** Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para alternar la activación y desactivación del despertador.

## Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicación de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para vehículos, y dispositivos portátiles, computadoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. En general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

### Activar y desactivar Bluetooth

De manera predeterminada, las funciones Bluetooth del teléfono están desactivadas. Al activar Bluetooth, se activan las funciones Bluetooth del teléfono.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Activar/Desactivar**.
2. Presiona **ACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar Bluetooth. Presiona **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para desactivar Bluetooth.

**Nota:** Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para conservar la energía de la batería o en los lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, tales como a bordo de una aeronave y en los hospitales.

### Configurar para que el teléfono sea descubierto

Para que tu teléfono sea descubierto (permitiendo que otros dispositivos Bluetooth lo detecten), debes confirmar que la configuración de la visibilidad no esté en **Oculto**.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Visibilidad**.
2. Selecciona **Visible 3 min.** o **Siempre visible**. Si seleccionas **Siempre visible**, el teléfono podrá ser descubierto por todos los dispositivos Bluetooth al alcance hasta que cambies la configuración. Si seleccionas **Visible 3 min.**, el teléfono volverá al modo oculto luego de tres minutos.

### Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran el estado de conexión Bluetooth a simple vista:



La función Bluetooth del teléfono está activada.



El teléfono es visible para otros dispositivos Bluetooth.



El teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth.

Los iconos anteriores se iluminarán intermitentemente mientras el teléfono esté comunicándose con un dispositivo Bluetooth.

## Menú de Bluetooth

El menú de **Bluetooth** te permite configurar muchas características de la función Bluetooth del teléfono. Los artículos del menú incluyen:

- Configurar la visibilidad (o “capacidad de ser descubierto”) del teléfono ante otros dispositivos Bluetooth.
- Agregar un nuevo dispositivo Bluetooth al teléfono.
- Mostrar la lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- Mostrar la información de Bluetooth del teléfono.

Para acceder al menú de Bluetooth:

- Presiona  > **Bluetooth** para seleccionar de las siguientes opciones:
  - Selecciona **Activar/Desactivar** para activar o desactivar Bluetooth.
  - Selecciona **Visibilidad** > **Oculto**, **Visible 3 min.** o **Siempre visible** para configurar la visibilidad de Bluetooth.
  - Selecciona **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
  - Selecciona **Disp.Confiables** para visualizar una lista de dispositivos Bluetooth confiables.
  - Selecciona **Info. de Mi Bluetooth** para visualizar el nombre, dirección, clase y perfiles admitidos del Bluetooth del teléfono.

## Emparejar los dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), lo que permite establecer conexiones más rápidas y seguras mientras se evita el proceso de detección y autenticación.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Agregar Nuevo**.
2. Selecciona el dispositivo con el que deseas emparejar y presiona .
3. Ingresas la clave de acceso y presiona .

4. (Opcional) Edita el nombre del dispositivo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

**Nota:** Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes, y las funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Ver la lista de Dispositivos Confiables

En esta lista se visualiza un listado de dispositivos emparejados con el teléfono y configurados como dispositivos confiables.

- Presiona  > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.

### Menú de lista de Dispositivos Confiables

Una vez establecidos los dispositivos confiables, varias opciones estarán disponibles desde la lista de Dispositivos Confiables.

### Menús de tecla programable izquierda

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Resalta un dispositivo y presiona la opción disponible de la tecla programable izquierda:
  - **CONECTAR...** para conectar al dispositivo Bluetooth seleccionado, si no está conectado (para auriculares, manos libres y otros dispositivos, excepto computadoras, PDAs [asistente personal digital] o teléfonos).
  - **TRANSFERIR...** para enviar datos almacenados en el teléfono al dispositivo Bluetooth seleccionado (para computadoras, PDAs o teléfonos). Consulta [Enviar elementos a través de Bluetooth](#).

### Menú de opciones

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Resalta un dispositivo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:
  - **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
  - **Borrar** para borrar de la lista el dispositivo seleccionado.
  - **Borrar Todo** para borrar de la lista todos los dispositivos.
  - **Auto-Aceptar** para configurar la accesibilidad del teléfono a otros dispositivos Bluetooth.
  - **Ver/Editar Info.** para ver o editar la información del dispositivo seleccionado.

- **Ayuda** para visualizar la ayuda de la lista de Dispositivos Confiables.

## Enviar elementos a través de Bluetooth

Dependiendo de los ajustes y capacidades de los dispositivos emparejados, puedes enviar información de Contactos o eventos en agenda utilizando una conexión Bluetooth.

1. Presiona  > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Selecciona un dispositivo de la lista de Dispositivos Confiables y presiona **TRANSFERIR...** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Contactos** o **Eventos en Agenda** y presiona .
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar elementos a enviar.
5. Lee el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

## Servicios de Voz

Los servicios de voz del teléfono te permiten hacer llamadas utilizando la voz, almacenar recordatorios de voz y grabar memos directamente en el teléfono. Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para utilizar funciones activadas mediante voz y para administrar memos de voz.

## Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Puedes utilizar el software de reconocimiento automático de voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) integrado al teléfono para marcar un número de teléfono o iniciar las funciones del teléfono. Todo lo que debes hacer es hablar al teléfono, y el ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

### Activar ASR

- Desde el modo de espera, mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.

**Consejo:** También puedes activar el ASR y utilizar ciertas funciones con el teléfono cerrado. Mantén presionado el botón de altavoz externo en el modo de espera para desactivar el bloqueo de teclas (si está activado), y luego mantén presionado el botón de altavoz externo y sigue las indicaciones de voz.

El teléfono te indica que digas el nombre del comando que deseas utilizar. Para completar la tarea, simplemente sigue las indicaciones de voz.

Los comandos disponibles de ASR incluyen:

- **Llamar** <Nombre o No> para llamar a una entrada de tu lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. Consulta [Hacer una llamada de voz utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Enviar Mensaje** <Nombre o No> para enviar un mensaje a una entrada de tu lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. Consulta [Enviar un mensaje utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Buscar** <Nombre> para visualizar la pantalla de detalles de una entrada de tu lista de Contactos. Consulta [Visualizar la información de una entrada de Contactos utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Iniciar** <Menú> para ir directamente a elementos de menú o aplicaciones. Consulta [Abrir los menús utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Verificar** <Opción> para verificar el estado del teléfono. Consulta [Verificar el estado del teléfono utilizando ASR](#) para obtener más detalles.

**Consejo:** Utiliza el ASR en un ambiente silencioso para poder reconocer tus comandos de manera precisa.

**Consejo:** Durante una operación de ASR, presiona **TUTORIAL** (tecla programable izquierda) o **AYUDA** (tecla programable izquierda) para obtener instrucciones para utilizar el software.

## Hacer una llamada de voz utilizando ASR

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Llamar**”.
3. Cuando escuches “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches “¿Qué ubicación?”, di un tipo de número (por ejemplo, “Celular”).

**Consejo:** Puedes saltar los pasos 3 y 4 diciendo un nombre y una ubicación luego de “Llamar” sin hacer una pausa (por ejemplo, “**Llamar John Jones Celular**”).

**Nota:** Si el ASR no reconoce el nombre o el número, buscará los más parecidos y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás “¿Dijo Llamar...?” seguido por el nombre o el número. Puedes confirmar diciendo “**SÍ**”. Di “**NO**” para cambiar la selección.

## Enviar un mensaje utilizando ASR

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Enviar Mensaje**”.
3. Cuando escuches “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches “¿Qué ubicación?”, di un tipo de número (por ejemplo, “Celular”). El teléfono muestra la pantalla de ingreso de texto. Consulta [Mensajería](#) para cómo redactar un mensaje.

## Visualizar la información de una entrada de Contactos utilizando ASR

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Buscar**”.
3. Cuando escuches “Diga el nombre”, di el nombre de una entrada de Contactos. El teléfono muestra la pantalla de detalles de esa entrada de Contactos.

## Abrir los menús utilizando ASR

Puedes ir directamente a muchos elementos de menú o aplicaciones diciendo "Iniciar" seguido por una opción de menú.

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Iniciar**”.
3. Cuando escuches “¿Qué método abreviado?”, di el nombre de una aplicación (por ejemplo, “Mensajería”).
4. El teléfono abre el menú seleccionado.

**Consejo:** Di “**Más opciones**” para visualizar nombres adicionales de aplicaciones.

## Verificar el estado del teléfono utilizando ASR

Puedes utilizar el ASR para obtener información sobre el teléfono:

- **Estado** (todo lo siguiente excepto Mi número de teléfono)
- **Hora**
- **Fuerza de la señal**
- **Red**
- **Batería**
- **Mi número de teléfono**

Para revisar tu información por medio de ASR:

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Cuando escuches “Diga un comando”, di “**Verificar**”.
3. Cuando escuches “¿Qué elemento de estado?”, di un comando.

## Configuraciones de ASR

Para cambiar la confirmación de ASR:

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Confirmación.**
3. Resalta una opción y presiona .
  - **Automático** para que te confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo que dijiste.
  - **Confirmar siempre** para que te confirme siempre.
  - **No confirmar nunca** para que nunca te confirme.

Para adaptar el sistema a tu voz:

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz.**
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda) y repite cada palabra, frase o número de teléfono que escuchas.

Para restablecer la adaptación:

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz** > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Para cambiar el modo ASR:

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Modos de audio.**
3. Resalta una opción y presiona .
  - **Modo Experto** para que suene sólo un pitido.
  - **Modo Interrogación** para que te pida la información requerida.
  - **Modo Ojos Libres** para que te pida la información requerida y te lea el texto visualizado en la pantalla principal.

Para cambiar la región de llamada de ASR:

1. Mantén presionada ,  o el botón de altavoz externo.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Región de llamada.**
3. Resalta una opción y presiona .
  - **América del Norte** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
  - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la localización.

Para visualizar la versión del software de ASR:

1. Mantén presionada **TALK**, **SPEAKER** o el botón de altavoz externo.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Acerca de.**

## Administrar los memos de voz

Utiliza el Memo de Voz del teléfono para grabar memos para recordar eventos, números de teléfono o elementos de la lista de compras importantes y para grabar memos de llamada de la voz del otro durante una llamada.

**Nota:** Puedes almacenar hasta 2000 memos en el teléfono. El tiempo máximo de grabación depende del espacio disponible en la memoria del teléfono.

### Grabar los memos de voz

Para grabar un memo de audio:

1. Presiona **MENU OK** > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Grabar.**
2. Comienza a grabar después del tono.
3. Para parar de grabar, presiona **BACK**, **END** o **PARAR** (tecla programable derecha).

Para grabar la voz del otro durante una llamada:

1. Durante una llamada, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Memo de Voz.**
2. Comienza a grabar después del tono.

**Nota:** Durante este proceso, sólo se graba la voz del otro.

3. Para parar de grabar, presiona **BACK** o **PARAR** (tecla programable izquierda).

### Reproducir los memos de voz

Para reproducir uno o todos los memos:

1. Presiona **MENU OK** > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista.**
2. Resalta el memo que deseas reproducir y presiona **MENU OK.**

– o –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Todo** para reproducir todos los memos de forma continua.

Para reproducir múltiples memos:

1. Presiona  > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Múltiple** y selecciona los memos que deseas reproducir.
3. Presiona **REPRODUCIR** (tecla programable izquierda).

## Opciones de Memo de Voz

El teléfono ofrece varias opciones para administrar los memos de voz que has grabado.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Resalta un memo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones disponibles de memo de voz:
  - **Reproducir** para reproducir los memos seleccionados o todos los memos. Selecciona entre **Esto**, **Múltiple** o **Todo**.
  - **Altavoz Activ.** o **Altavoz Desact.** para activar o desactivar el modo de altavoz.
  - **Editar Título** para editar el título de un memo.
  - **Propiedades** para visualizar la información de un memo.
  - **Filtrar Tipo** para filtrar sólo memos de audio, sólo memos de llamada o para visualizar todos los memos.
  - **Ordenar por** para ordenar memos por hora grabada, nombre o tamaño de archivo.
  - **Ir a Tiempo** para configurar el punto desde el cual el memo comienza a reproducirse.
  - **Enviar Media** para enviar un memo adjuntándolo a un mensaje.
  - **Borrar** para borrar los memos seleccionados o todos los memos. Selecciona entre **Esto**, **Múltiple** o **Todo**.

## Calculadora

El teléfono posee una calculadora incorporada.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Calculadora**.
2. Ingresa números utilizando el teclado.
  - Presiona la tecla apropiada para una opción aritmética (+ – x ÷).
  - Presiona la tecla programable izquierda para ingresar un punto decimal.
  - Presiona **BORRAR** (tecla programable derecha) para borrar todos los números.

3. Presiona  para obtener el total.

## Reloj mundial

El reloj mundial te permite ver la hora en diferentes lugares del mundo.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Reloj Mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para desplazarte por los diferentes husos horarios.

**Nota:** Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Regular** o **Verano** para cambiar entre el horario regular y el horario de verano.

## Temporizador de cuenta atrás

Esta función te permite utilizar el teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarte cuando ha transcurrido un período de tiempo especificado. Puedes configurar hasta cinco temporizadores.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Cuenta Atrás**.
2. Resalta un número del temporizador de cuenta atrás y presiona .
3. Resalta un elemento a ajustar y presiona 
  - **Tiempo** para ingresar la duración de la cuenta atrás.
  - **Aviso** para activar o desactivar el aviso de la cuenta atrás.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

**Consejo:** Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.

## Cronómetro

Con el cronómetro incorporado, puedes registrar fracciones de tiempo o tiempo entre vueltas.

1. Presiona  > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Presiona **MODO** (tecla programable izquierda) para seleccionar el cronometraje de fracciones de tiempo (split) o tiempo entre vueltas (lap).
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable derecha) para iniciar el cronómetro.

4. Presiona **SPLIT** o **LAP** (tecla programable izquierda) para registrar el tiempo.
5. Presiona **PARAR** (tecla programable derecha) para parar el cronometraje.
6. Presiona **INICIALIZ.** (tecla programable izquierda) para restablecer el cronómetro a cero.

# Web y Datos

Las capacidades de datos del teléfono te permiten acceder a Internet de manera inalámbrica. Esta sección trata sobre las conexiones de datos del teléfono y el navegador web incorporado.

## Servicios de datos

Con el servicio móvil, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos en el teléfono, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y la navegación por la web.

### Tu nombre de usuario

Cuando adquieres un teléfono y te suscribes al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario, que se basa en tu nombre y un número.

Cuando utilizas los servicios de datos, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la red. Tu nombre de usuario será automáticamente programado en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.

#### Buscar tu nombre de usuario

Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, puedes encontrarlo fácilmente en el teléfono.

- Presiona  > **Ajustes** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID**.

#### Actualizar tu nombre de usuario

Si decides cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o realizar algún cambio a tus servicios, debes actualizar el perfil en el teléfono.

- Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Actualiz.Perfil Datos**. (Para cancelar, presiona  antes de completar la actualización).

### Iniciar una conexión de web

El inicio de una conexión web es tan simple como abrir el navegador en el teléfono.

- Presiona  > **Internet**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio).

– o –

Presiona .

Mientras se hace la conexión, verás una animación antes de que aparezca la página de inicio.

**Consejo:** Para cambiar la página de inicio predeterminada a la última página que visitaste, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) y selecciona **Ajustes del navegador > Página de inicio > Usar la última página visitada > Confirmar** (tecla programable izquierda).

## Indicadores y estado de la conexión de datos

El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos mediante indicadores en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:



El teléfono se encuentra dentro del área de servicio de red de datos. Este icono está animado mientras el teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página web).



El teléfono se encuentra dentro del área de servicio de red de datos, pero tú no estás transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página web que ya ha sido abierta), o no iniciaste sesión o te desconectaste de la red de datos.



El teléfono se encuentra fuera del área de servicio de red de datos.

## Navegador

El navegador web del teléfono te da acceso a los sitios web en movimiento, utilizando conexiones de datos.

## Conocer cómo navegar por la web

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos.

**Nota:** Antes de acceder a la página de inicio, puede que se te solicite ingresar los 10 dígitos de tu número de teléfono móvil y presionar . El ingreso de tu número de teléfono no es requerido para el acceso a otras páginas web.

## Teclas programables

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono contiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo que sirven para navegar por la web, y corresponden a las teclas programables que se encuentran debajo de la pantalla del teléfono.

**Consejo:** Según los sitios web que visites, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

Para utilizar las teclas programables:

- Presiona una tecla programable. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla programable, selecciona los elementos de menú utilizando el teclado [si están numerados], o resaltando una opción y presionando ).

## Desplazarse

En algunos sitios web, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo, al igual que lo haces en otras partes del menú del teléfono.

Para desplazarte línea por línea por los sitios web:

- Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

## Seleccionar

Una vez que hayas aprendido a utilizar las teclas programables y a desplazarte, podrás comenzar a navegar por la web.

Para seleccionar los elementos que aparecen en la pantalla:

- Utiliza la tecla de navegación para resaltar un elemento y presiona .

**Consejo:** Si los elementos en una página están numerados, puedes utilizar el teclado (las teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas telefónicas.

Para seleccionar enlaces:

- Resalta el enlace y presiona la tecla programable que corresponde.

## Ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- Presiona  del teléfono.

**Consejo:** También puedes utilizar  para borrar texto (de la misma forma que la tecla RETROCESO) cuando ingresas un texto.

## Menú de navegación

Si bien la página de inicio te ofrece una amplia y conveniente cantidad de sitios y servicios para que navegues, no todos los sitios están representados, y ciertas funciones, como ir directamente a sitios de web específicos, no están disponibles. Para estas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso de web en el teléfono.

### Abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés viendo.

- Desde cualquier página web abierta, presiona **Navegación** (tecla programable izquierda). Utiliza la ventana de navegación para las siguientes operaciones.

Para abrir una página específica:

- Resalta el campo de ingreso de texto en la parte superior, ingresa un URL y presiona .

Para abrir una nueva ventana:

- Resalta **Abrir nueva pág.** y presiona .

Para cambiar de ventana:

- Resalta el icono de la página que deseas visualizar y presiona .

Para cerrar una ventana:

- Resalta  en la esquina superior derecha de la página que deseas cerrar y presiona .

Para volver una página:

- Resalta  y presiona .

Para avanzar una página:

- Resalta  y presiona .

Para volver a cargar una página:

- Resalta  y presiona .

## Abrir las opciones de navegación:

- Desde cualquier página web abierta, presiona **Opciones** (tecla programable derecha).

Las opciones disponibles dentro del menú de navegación incluyen:

-  para cambiar el tamaño de letra de la pantalla en la página web.
- **Buscar en la web** para iniciar una búsqueda en la web.
- **Agregar esta página a marcadores** para almacenar la dirección de la página web actualmente mostrada.
- **Ver todos los marcadores** para visualizar una lista de los marcadores.
- **Ver historial de nav.** para visualizar una lista de las páginas web visitadas.
- **Enviar esta página a un amigo** para enviar un URL de la página web actualmente mostrada.
- **Modo de Vista** para visualizar toda la página web.
- Ajustes del navegador
  - **Página de inicio** para cambiar la página de inicio predeterminada.
  - **Modo de Vista Automático** para cambiar la vista predeterminada al modo de vista general.
  - **Tamaño del zoom predeterminado** para seleccionar el valor de zoom.
  - **No mostrar imágenes/Mostrar imágenes** para visualizar u ocultar las imágenes en la página web.
  - **Fila de Iconos** para visualizar u ocultar el área en que se visualizan los iconos.
  - **Popups** para permitir o bloquear ventanas emergentes (pop-ups).
  - **Borrar datos privados** para borrar cookies, caché, historial o contraseñas almacenadas.
  - **Avanzados**
    - **Info.de página** para visualizar la información sobre la página actualmente mostrada.
    - **Info. del navegador** para visualizar la información del navegador.
    - **Desactivar JavaScript/Activar JavaScript** para desactivar o activar programación de JavaScript.
    - **Desactivar registro de errores/Activar registro de errores** para almacenar registros de errores o no (archivos de texto útiles para depurar errores del navegador). Para visualizar el registro de errores, selecciona la opción **Ver registro de errores** del submenú (disponible sólo cuando el registro de errores está activado).

- **No enviar la cabecera referrer/Enviar la cabecera referrer** para enviar o no enviar la información de referencia de HTTP URL.
- **Desactivar el aviso de redirección/Activar el aviso de redirección** para visualizar o no visualizar un aviso cuando tus datos están siendo redireccionados.
- **Certificado raíz** para visualizar las certificaciones.
- **Desactivar Ratón virtual/Activar Ratón virtual** para activar o desactivar el ratón virtual.
- **Ratón virtual** para ajustar la velocidad del ratón virtual.
- **Inicializar navegador** para inicializar todos los ajustes del navegador.

## Descargar juegos, timbres y más

Puedes acceder a una gran variedad de contenido descargable, tales como juegos, timbres y otras aplicaciones. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). Sigue los pasos básicos descritos abajo para acceder y descargar estos elementos.

### Acceder a los menús de descarga

1. Presiona  > **Mis Cosas**.
2. Selecciona una categoría de descarga (**Juegos, Timbres, Aplicaciones, Tonos Ringback** o **Chat Flirt Fun**).
3. Selecciona **Compras** (no es necesario en el caso de **Tonos Ringback** o **Chat Flirt Fun**).
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar el elemento a descargar.

### Descargar un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona . Verás una página de resumen del elemento en la que incluye el título, el proveedor, los detalles de la descarga y el costo. Los enlaces te permiten ver la página **License Info** (Información de la licencia) que describe el precio, el tipo de licencia y la duración de la licencia de descarga, y la página **Terms of Use** (Términos de uso) que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, usa la tecla de navegación para colocar el cursor sobre **Buy** (Comprar). Cuando el cursor cambia de una flecha a una mano, presiona . El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **NEW DOWNLOAD** (DESCARGA NUEVA), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono.

**Nota:** Si no has comprado ningún elemento anteriormente, se te indicará que crees tu perfil de compra.

2. Selecciona una opción para continuar:

- Selecciona un menú tales como **Run/Open/Listen/View** (Ejecutar/Abrir/ Escuchar/Ver) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
- Selecciona **Assign** (Asignar) para asignar un timbre o protector de pantalla a una función del teléfono.
- Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
- Selecciona **Shop** (Tienda) para buscar otros elementos para descargar.
- Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

**Nota:** Los servicios pueden estar disponibles por una comisión de suscripción adicional. Visita [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com) o llama al servicio de atención al cliente de Boost para obtener información adicional.

# Navegación GPS

La capacidad del GPS incorporado del teléfono te da acceso a una cantidad de servicios basados en localización.

## Servicios GPS

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en localización, debes activar el modo de localización del teléfono.

### Activar la función Localizar

Para activar la función localización del teléfono:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Localizar** > **Activar/Desactivar**. (Verás el aviso de localización).
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar**.

Cuando la función de localización esté activada, la pantalla del modo de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

Para enviar el registro de GPS a otros dispositivos:

1. Presiona  > **Ajustes** > **Otros** > **Localizar** > **Salida NMEA**.
2. Selecciona **Bluetooth** o **USB**.

**Nota:** Si activas la función de localización, la red detectará tu posición usando la tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios sean más fáciles de usar. Si desactivas la función de localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 9-1-1 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en tu llamada. Tu localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicites o lo autorices. El servicio 9-1-1 mejorado de GPS no está disponible en todas las áreas.

# Derechos de autor

©2014 Boost Worldwide, Inc. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto contiene NetFront Browser de ACCESS CO., LTD.. ACCESS y NetFront son marcas o marcas registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países. Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nuance, el logotipo de Nuance, VSuite y T9® son marcas o marcas registradas de Nuance Communications, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos de América y/o otros países. Propiedad intelectual © 2008-2014 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.



# Índice

## A

- Acceder a los mensajes de correo de voz 27
- Acceder a mensajes 62
- Activar 3
- Activar y desactivar Bluetooth 69
- Agenda 65
- Agregar miembros a una entrada de grupo 56
- Agregar un evento a la agenda 65
- Agregar un número a una entrada personal 55
- Ajustar la configuración de volumen del teléfono 37
- Alertas de agenda 66
- Alertas de Emergencia 41
- Aplicaciones
  - Descargar 85
- Atajos de la tecla de navegación 42
- Audífonos
  - Modo de Compatibilidad (HAC) 32
- Auriculares 43
- Auto-Contestar 30
- Avisos de mensaje 41
- Avisos de nuevo mensaje de correo de voz 27

## B

- Batería
  - Capacidad 8
  - Cargar 2
  - Instalar 2
- Batería y cargador 8
- Bloquear el teléfono 44
- Bloquear Red 46
- Bloqueo de teclas 43
- Bluetooth 69
- Borrar el contenido del teléfono 45
- Borrar el icono de avisos 40
- Borrar Historial 51
- Borrar los eventos 67
- Botón programable 43

## C

- Calculadora 77

- Cambiar el estilo del menú del teléfono 37
- Cambiar el protector de pantalla 34
- Cambiar la luminosidad 34
- Código de bloqueo 44
- Configuración 34
- Configuración de llamadas 30
- Configuración de timbre 38
- Configurar el teléfono 2
- Configurar la notificación emergente 35
- Configurar opciones de ingreso de texto 15
- Configurar para que el teléfono sea descubierto 69
- Conocer cómo navegar por la web 81
- Contactos 52
  - Asignar números de marcación rápida 58
  - Asignar una foto 56
  - Borrar una entrada 55
  - Crear una entrada 53
  - Editar una entrada 54
  - Entradas secretas 59
  - Llamar desde 19
- Contestar llamadas 23
- Contestar una llamada entrante con el teléfono cerrado 23
- Contestar una llamada entrante en el modo de altavoz 24
- Correo de voz 26
  - Configurar 3, 26
- Crear una entrada de grupo 53
- Crear una entrada de nuevo grupo desde Historial 50
- Crear una nueva entrada de Contactos 53
- Cronómetro 78

## D

- Datos 80
- Desactivar el timbre y parar la vibración 24
- Desbloquear el teléfono 44
- Descargar
  - Timbre 38
- Despertador 68
- Detalles de Historial 49

## E

Editar una entrada de Contactos 54  
El hilo de Historial 49  
Eliminar miembros desde una entrada de grupo 57  
Emparejar los dispositivos Bluetooth 70  
Encender y apagar el teléfono 8  
Encontrar  
    Contactos 57  
    Número de teléfono 58  
Enviar elementos a través de Bluetooth 72  
Enviar una llamada entrante al correo de voz 24  
Estado de la conexión de datos 81

## F

Firma 40  
Funciones básicas del teléfono 5  
Funciones de las teclas 6

## G

Guardar la información en tu Historial 50  
Guía de Voz 39

## H

Hacer llamadas 18  
    Desde Contactos 19  
    Desde Historial 19, 50  
    Utilizando ASR 18, 73  
Herramientas 65  
Historial 48  
    Llamar desde 19, 50  
    Registrar un número desde 50

## I

ID de Llamada 28  
Idioma 37  
Indicación de icono 10, 48, 69  
Ingresar texto 13  
Ingreso de Texto T9 14  
Intercambio de Datos Simple 16

## J

Juegos  
    Descargar 85

## L

Lista de Historial 48  
Llamada  
    Contestar 23  
    Hacer 18  
    Transferir 29  
Llamada de emergencia 22  
Llamada en Espera 28  
Llamada Tripartita 29  
Llamadas perdidas 26  
Llamadas y su Configuración 18  
Llamar a un número de teléfono en un mensaje 22  
Llamar utilizando el teclado del teléfono 18  
Localización 87  
Luz de fondo 35

## M

Marcación abreviada 20  
Marcación del Código Más (+) 19  
Marcación rápida 20  
    Asignar números 58  
Memo de voz 76  
Mensajería 61  
    Configuración 40  
    Hilo 62  
Mensajería de texto y mensajería multimedia 61  
Mensajes Fijos 41  
Menú de Bluetooth 70  
Menú del navegador 83  
Modo Abc 14  
Modo de Avión 31  
Modo de Contestar Llamada 30  
Modo económico 36

## N

Navegación GPS 87  
Navegador 81  
Navegar por los menús 12  
Nombre de usuario 80  
Notificación de aviso 30  
Notificación de correo de voz 26  
Número de retrollamada 40  
Número de teléfono  
    Con pausas 21  
    Encontrar 58  
    Ver 13

## O

Opciones de configuración del teléfono 42  
Opciones de Historial 49  
Opciones de llamada 28  
Opciones disponibles durante una llamada 25

## P

Pantalla  
Configuración 34  
Para comenzar 1

## R

Rechazar una llamada entrante 24  
Rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje 24  
Reconocimiento Automático de Voz (ASR) 18, 72  
Redactar mensajes 61  
Reensamblaje de Mensaje Largo 42  
Registrar  
Número desde Historial 50  
Número utilizando el teclado 54  
Reloj  
Pantalla 36  
Reloj mundial 78  
Restablecer 45

## S

Saludo 36  
Seguridad 44  
Seleccionar un modo de ingreso de texto 13  
Seleccionar una identificación de foto 36  
Servicio de Boost  
Asistencia de directorio 59  
Llamar Re-Boost 59  
Servicios de Boost  
Llamar 59  
Servicios de datos  
Activar/Desactivar 46  
Funciones de Seguridad 46  
Iniciar 80  
Nombre de usuario 80  
Servicios de Voz 72  
Servicios GPS 87  
Silenciar 37

## T

Tamaño de letra 34  
Tareas 66  
Teléfono (ilustración) 6  
Temporizador de cuenta atrás 78  
Terminar llamadas 25  
Timbres  
Asignar 38, 55  
Descargar 38

## U

Un vistazo al teléfono 1  
Uso de TTY 31  
Utilizar la información de Contactos 58

## V

Ver la lista de Dispositivos Confiables 71  
Ver los eventos 67  
Vibración 39  
Visualizar los Contactos 52  
Volumen 37

## W

Web 80