



Guía del usuario

Una guía descargable e imprimible sobre tu Kyocera DuraTR y sus características.

DURATR
by  KYOCERA

Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

Contenidos

Introducción.....	1
Acerca de la guía del usuario	1
Configurar tu teléfono.....	3
Partes y funciones	3
Uso de la batería.....	6
Capacidad de la batería.....	6
Instalación de la batería.....	6
Retirar la batería	8
Cargar la batería	8
Tarjeta SIM.....	10
Reemplazar la tarjeta SIM	10
Tarjeta SD	11
Insertar una tarjeta SD.....	12
Desmontar y retirar una tarjeta SD	12
Formatear una tarjeta SD	13
Encender y apagar tu teléfono.....	13
Operaciones básicas.....	15
Básico	15
Navegación en los menús.....	15
Número telefónico.....	16
Modo avión.....	16
Ingresar texto	16
Funciones de las teclas	16
Selección de un modo de ingreso de texto	17
Modo Abc.....	17
XT9Texto	18
Configurar opciones de ingreso de texto	18
Copiar y pegar texto.....	19
Bloquear y desbloquear tu teléfono	19
Actualizar tu teléfono	20
Actualizar el software de tu teléfono.....	20
La pantalla de inicio de tu teléfono	21

Nociones básicas de la pantalla de inicio	21
Barra de estado	22
Llamadas telefónicas y correo de voz.....	24
Hacer y recibir llamadas	24
Llamar usando el teclado del teléfono.....	24
Números de llamada de emergencia.....	24
Responder llamadas telefónicas.....	25
Opciones disponibles durante una llamada.....	26
Hacer una llamada desde contactos	27
Llamar desde Llamadas recientes.....	27
Marcar un número de teléfono con pausas	28
Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número	28
Realizar una llamada usando el código más (+)	28
Marcar un número de teléfono en un mensaje.....	29
Correo de voz.....	29
Configurar correo de voz	29
Notificación de correo de voz	29
Acceder a sus mensajes de correo de voz.....	30
Servicios opcionales de llamada.....	30
Bloquear el identificador de llamadas.....	30
Llamada en espera	31
Llamada de conferencia	31
Desvío de llamadas	31
Configuración de llamada	32
Respuesta con cualquier tecla.....	32
Autoresponder	32
Respuestas rápidas	32
Configurar la marcación rápida.....	33
Configuración de correo de voz.....	33
Marcación de Norteamérica.....	34
Marcación internacional	34
Privacidad de voz.....	34
Tonos DTMF	34
Contactos	35
Agregar contactos.....	35

Ver contactos	36
Lista de contactos	36
Editar Contactos	37
Eliminar Contactos	39
Agregar grupos y contactos de grupo.....	39
Editar un contacto de grupo.....	40
Agregar o Eliminar una entrada de contacto de grupo o renombrar un grupo.....	40
Eliminar un contacto de grupo	40
Búsqueda de entradas de contactos	41
Contactos ICE (En caso de emergencias).....	41
Compartir contactos	42
Importar contactos	43
Respaldar contactos	43
Mensajería	44
Mensajes de texto y multimedia	44
Enviar un mensaje	44
Guardar y reanudar un borrador de mensaje	45
Notificación de nuevos mensajes	45
Administrar conversaciones de mensaje	45
Opciones de texto y MMS.....	46
Alertas de Emergencia.....	47
Correo electrónico.....	49
Agregar cuentas de correo electrónico.....	49
Agregar una cuenta corporativa	49
Crear y enviar correo electrónico.....	50
Abrir mensajes de correo electrónico	51
Borrar cuentas de correo electrónico.....	52
Administrar la bandeja de entrada de tu correo electrónico	53
Configuración del correo electrónico	53
Internet	55
Información general de servicios de datos (Redes 4G LTE y 3G)	55
4G LTE.....	55
Tu nombre de usuario.....	55
Estado e indicadores de conexión de datos	56
Explorador Internet	56

Usar el explorador web Internet.....	56
Aprender a navegar en la Web.....	56
Menú del navegador	58
Conectividad	61
Wi-Fi.....	61
Activar el Wi-Fi y conectarse a una red móvil	61
Configuración Wi-Fi	62
Desconectar Wi-Fi	62
Bluetooth	62
Información de Bluetooth	63
Activar la función Bluetooth	63
Perfiles de Bluetooth compatibles	63
Menú de configuración Bluetooth	64
Acoplar dispositivos Bluetooth	64
Enviar información usando Bluetooth	65
Recibir información usando Bluetooth	65
Zona de conexión móvil	65
Anclaje a red	66
Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora	67
Cámara y video	69
Tomar fotos y grabar videos	69
Tomar una foto.....	69
Grabar videos	70
Ver fotos y videos	70
Enviar fotos y videos	72
Enviar fotos o videos por correo electrónico	72
Enviar una foto o video por mensaje multimedia.....	73
Enviar fotos o videos usando Bluetooth	73
Configuraciones de la cámara	74
Productividad	75
Calendario.....	75
Añadir un evento al calendario	75
Agregar una tarea	76
Invitar gente a tu evento de calendario.....	77
Alertas de evento del calendario	77

Ver eventos de calendario	78
Editar eventos del calendario	79
Calculadora	79
Calculadora de propinas	80
Conversor de unidades	80
Nota de voz	81
Reproductor de música	82
Reproducir música	82
Usar listas de reproducción	83
Alarma	84
Temporizador de cuenta regresiva	85
Cronómetro	86
Administrador de archivos	86
Abrir archivos en Administrador de archivos	86
Opciones del Administrador de archivos	86
Servicios de voz	87
Reconocimiento de voz automático (ASR)	88
Reloj mundial	91
Bloc de notas	92
Linterna	92
Configuración de conexiones inalámbricas y redes	94
Menú de configuraciones de Wi-Fi	94
Configuraciones de Bluetooth	95
Menú de configuración de Bluetooth	95
Más configuraciones	96
Configuración de la zona de conexión móvil	96
Redes Virtuales Privadas (VPN)	97
Configuración de la red de celular	98
Restringir el uso de datos en segundo plano	100
Configuraciones del dispositivo	101
Configurar llamadas	101
Configuraciones de pantalla	101
Configuración de sonido y notificación	102
Configuración de la tecla programable	105
Accesos directos de la tecla de navegación	105

Bloqueo de teclado	105
Configuraciones de almacenamiento	106
Configuración de conectividad	107
Configuraciones personales	108
Configuraciones de acceso a ubicación	108
Configuraciones de seguridad	108
Configuraciones de bloqueo de la pantalla	108
Configuraciones de uso limitado	110
Otras configuraciones de seguridad	111
Cuentas	112
Configuraciones de teclado e idioma	112
Configuración de idioma	112
Opciones de texto	113
Restablecer el teléfono y su contenido	113
Configuraciones del sistema	114
Configuraciones de fecha y hora	114
Configuraciones de accesibilidad	114
Acerca del dispositivo	118
Actualización del sistema	118
Para ayuda	119
Resolución de problemas	119
Especificaciones	119
Información sobre los derechos de autor	120
Índice	122

Introducción

Los temas a continuación describen las nociones básicas de uso de esta guía y tu nuevo teléfono.

Acerca de la guía del usuario

Gracias por comprar tu nuevo DuraTR. Los temas a continuación explican cómo usar de forma óptima esta guía y cómo sacar el mayor provecho a tu teléfono.

Antes de usar tu teléfono

Lee la Guía de inicio que está empacada con tu teléfono.

La accesibilidad a los servicios puede estar limitada por las condiciones del contrato de suscripción.

Descripciones en la guía del usuario

Ten en cuenta que la mayoría de las descripciones en esta guía están basadas en la configuración de tu teléfono al momento de tu compra. A menos que se indique lo contrario, las instrucciones comienzan desde la pantalla de inicio del teléfono. Algunas descripciones de funcionamiento pueden estar simplificadas.

Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en tu teléfono.

Todas las pantallas y las imágenes de iconos de esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.

Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas. Pueden aplicarse términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y las funcionalidades.

Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones, así como la información incluida en esta guía están basadas en la información disponible más reciente y se considera precisa al momento de la publicación. Kyocera International, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones sin notificación ni obligación alguna.

Para obtener información acerca del servicio en garantía, debes consultar la Información sobre la Garantía y Seguridad que se proporciona con el teléfono o puedes llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y de Canadá: 1-800-349-4478.

Capturas de pantalla y etiquetas clave

Las capturas de pantalla y otras ilustraciones en esta guía del usuario pueden aparecer diferentes en tu teléfono. Las etiquetas clave en la guía del usuario se simplificaron con fines descriptivos y pueden diferir de lo que muestra tu teléfono.

Otras notas

En la guía del usuario, para hacer referencia al teléfono puede usarse "teléfono", "dispositivo" o "teléfono móvil". Una tarjeta microSD™ o microSDHC™ se menciona como "tarjeta SD" o "tarjeta de memoria". Un cable microUSB cable se menciona como "cable USB" o "cable USB/Cargador".

Configurar tu teléfono

Los siguientes temas te dan toda la información que necesitas para configurar tu teléfono y servicio móvil por primera vez.

Partes y funciones






Estos temas ilustran las partes principales y funciones clave de tu teléfono.

Nota: Las disposiciones de las pantallas y aplicaciones de tu teléfono están sujetas a cambio. Esta guía del usuario solo usa imágenes de muestra.

Distribución del teléfono

La siguiente ilustración muestra las características externas y teclas principales de tu teléfono.



Parte	Descripción
Auriculares	Te permiten escuchar las llamadas y alertas automatizadas.
Indicador LED	Muestra una notificación del teléfono, estatus de carga o alertas. Parpadea cuando el nivel de batería de tu teléfono está bajo.
Pantalla	Muestra toda la información necesaria para utilizar el teléfono, como el estado de las llamadas, la lista de contactos, la fecha y la hora, la señal y el uso de la batería.
Teclas multifunción izquierda y derecha	Te permiten seleccionar elementos de menú o acciones de la tecla multifunción que correspondan a la parte inferior izquierda o derecha de la pantalla.
Tecla menú/Aceptar	Te permite seleccionar la opción resaltada al navegar en un menú, o acciones de teclas multifunción o elementos del menú que correspondan a la parte inferior central de la pantalla principal.
Tecla aplicaciones recientes 	Te permite abrir una lista de funciones con las que ha trabajado recientemente.
Tecla llamar 	Te permite hacer o recibir llamadas, responder una llamada en espera, usar la llamada de conferencia, o activar el reconocimiento de voz automático (ASR).
Tecla altavoz 	Te permite hacer o recibir llamadas en modo de altavoz, activar o desactivar el altavoz durante una llamada, o activar el reconocimiento de voz automático (ASR).
Micrófono	Transmite tu voz y los sonidos del ambiente durante las llamadas telefónicas, grabaciones de voz y videos.
Tecla de navegación	Te permite deslizarte por las opciones del menú del teléfono.
Tecla Atrás/Borrar 	Elimina caracteres de la pantalla en modo de ingreso de texto. Si está en un menú y presiona esta tecla, volverá al menú anterior. Esta tecla también te permite volver a la pantalla anterior en una sesión de datos.
Tecla Finalizar/Inicio/Encender 	Te permite encender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar una entrada y volver a la pantalla de inicio.
Teclado	Te permite escribir números, letras y caracteres y, además, ejecutar funciones.

Altavoz	Te permite escuchar diferentes timbres y tonos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
Conector para auriculares	Te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
Tecla programable/PTT	Te permite asignar una función usada frecuentemente para obtener acceso rápido. Al activar Push-to-Talk (PTT), esta tecla también puede utilizarse como tecla PTT. Consulta Configuración de la tecla programable .
Botón de volumen	Te permite ajustar el volumen de tono de llamada o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
Puerto de cargador/USB	Te permite conectar el cargador del teléfono o el cable USB (incluido).
Conector de micrófono con altavoz de control remoto	Te permite conectar un 7-pin micrófono opcional con altavoz de control remoto para uso conveniente.
Botón SOS	Te permite iniciar la aplicación Mobile Urgent Alerts (MUA). Mantén presionado este botón para ver la explicación sobre la aplicación Mobile Urgent Alerts. Por favor lee cuidadosamente la explicación y asegúrate de entenderla antes de usar la aplicación.
Lente de cámara	Como forma parte de la cámara integrada, te permite tomar fotos y grabar videos.
Flash	Ayuda a iluminar objetos en ambientes con poca luz cuando la cámara está enfocando y tomando una foto o grabando un video.
Tornillo de la tapa de la batería	Fija la tapa de la batería al teléfono.
Contactos de carga	Te permiten conectarse a un cargador de batería de bahía múltiple donde puede cargar varios teléfonos al mismo tiempo.
Ranura de tarjeta SIM (interna)	Te permite insertar una tarjeta SIM. El compartimento para SIM está detrás de la batería. Consulta Reemplazar la tarjeta SIM .
Ranura de tarjeta microSD (interna)	Te permite insertar una tarjeta microSD opcional para agregar a la memoria externa. El compartimento para microSD está detrás de la batería. Consulta Insertar una tarjeta SD .

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

Uso de la batería

⚠ Precauciones con la batería

Almacenamiento: Evita almacenar la batería sin carga restante. La información y configuraciones guardadas pueden perderse o cambiar, o la batería puede quedar inservible. Si la almacenas por un largo período de tiempo, cárgala una vez cada seis meses.



Reemplazar la batería: La batería es un artículo consumible. Necesita reemplazo si el tiempo de funcionamiento es notable. Compra una batería nueva.

Limpieza: Limpia los terminales sucios entre la batería y el teléfono con un hisopo de algodón limpio y seco. Los terminales sucios pueden causar una pobre conexión y evitar la carga, etc.

Advertencia: Utiliza solamente baterías y cargadores aprobados por Kyocera para tu teléfono. Si utiliza una batería o un cargador no aprobado por Kyocera, puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

Capacidad de la batería

El teléfono está equipado con una batería de ión litio (Li-Ion). Esto te permite recargar la batería antes de que se agote completamente.

Para verificar rápidamente el nivel de la batería, mira el icono de carga de batería ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio. Cuando queda un equivalente a diez minutos de llamada, el icono de la batería cambia a  y el teléfono hace sonar un tono de advertencia. Cuando queda un equivalente a cinco minutos de llamada, el icono de la batería cambia a . El indicador LED también parpadea cuando el nivel de batería de tu teléfono baja por debajo de 15%.


Nota: El uso extendido de la luz de fondo, la búsqueda de servicio, el modo de vibración, uso del navegador y otras variables pueden reducir el tiempo disponible para llamadas y modo de espera de la batería.

Consejo: Mira el nivel de batería de tu teléfono y cárguela antes de que se agote.

Instalación de la batería

Sigue estas instrucciones para insertar la batería de tu teléfono de forma segura y adecuada.

1. Con la ayuda de una moneda, gire varias veces el tornillo de la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para desajustarlo (debe escuchar un “clic” cuando el tornillo está flojo).

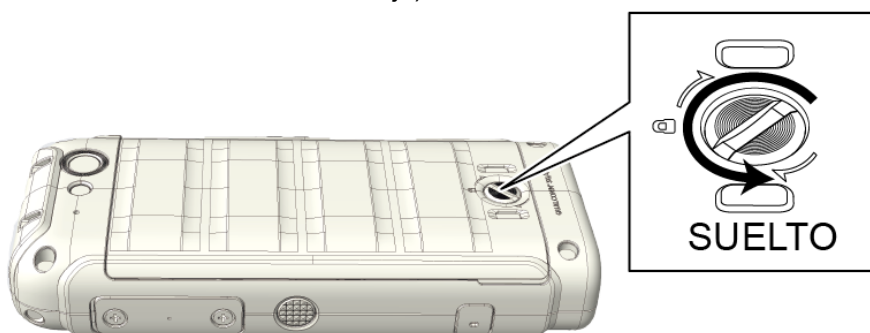


Nota: El tornillo de la tapa de la batería está montado permanentemente en la tapa y no puede extraerse.

2. Inserta una uña en la ranura de la parte inferior de la tapa de la batería y levante la tapa de la batería.




- Levántala suavemente en la dirección indicada.

3. Inserta la batería, primero los conectores (1) y presiona suavemente para fijar la batería (2).

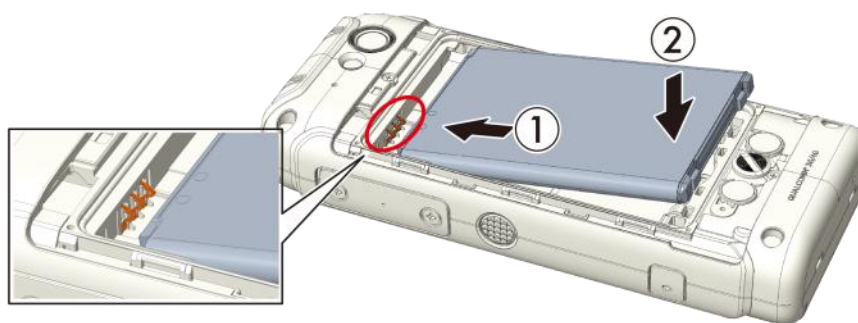

- Alinea los contactos de la batería con los contactos en el teléfono.


4. Reemplaza la tapa de la batería.

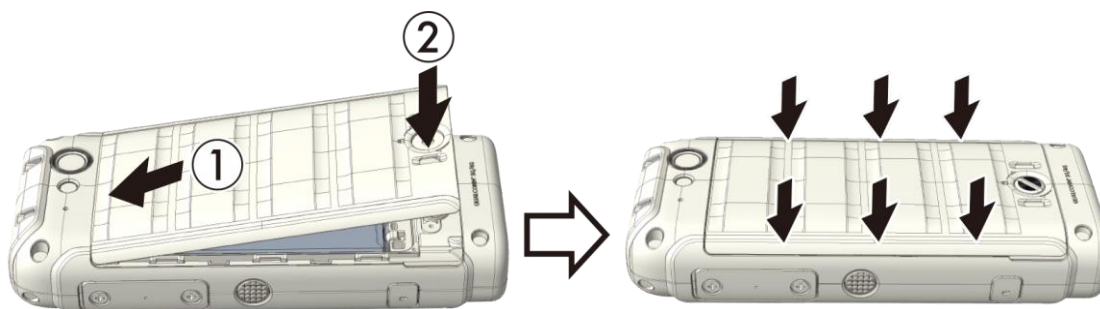

- Asegúrate todas las pestañas estén seguras y que no haya espacios alrededor de la tapa.

Advertencia: Presiona todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que esté debidamente cerrada. Esto conservará la función de resistencia al agua del teléfono.

5. Con la ayuda de una moneda, gire el tornillo de la tapa de la batería hasta que quede ajustado.

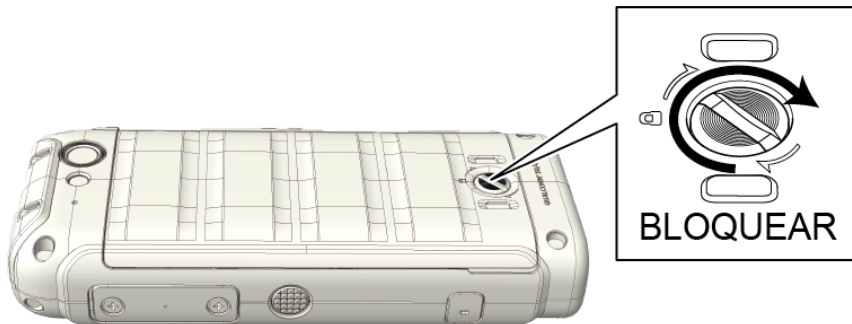

Retirar la batería

Sigue estas instrucciones para retirar la batería de tu teléfono. Siempre apaga el teléfono antes de quitar la batería.

1. Con la ayuda de una moneda, gire varias veces el tornillo de la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para desajustarlo.
2. Retira la batería.
 - Levántala suavemente hacia arriba
3. Reemplaza la tapa de la batería. Consulta [Instalación de la batería](#).

Advertencia: No manipula una batería de ión litio dañada o con pérdida de líquido, ya que puede producirte quemaduras.

Cargar la batería


Sigue estas instrucciones para cargar la batería de tu teléfono usando el adaptador AC o mediante una conexión USB en tu computadora.

Cargar usando el adaptador AC

Antes de encender el teléfono, cargue la batería completamente.

1. Abre la cubierta del puerto de cargador/USB en costado izquierdo del teléfono.

2. Conecta el extremo pequeño del cable micro-USB al puerto de cargador/USB del teléfono.

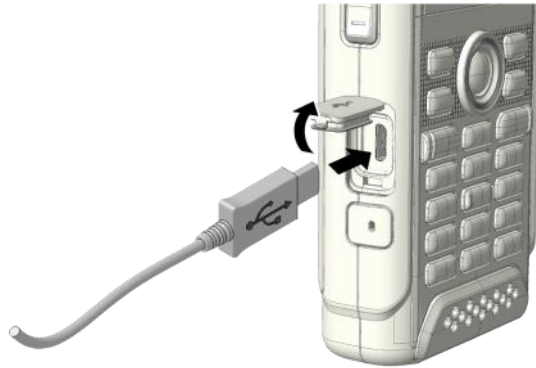

3. Conecta el otro extremo del cable USB en el adaptador AC.
4. Conecta el adaptador AC en una toma eléctrica.
 - ❖ El indicador LED encima de la pantalla de inicio se enciende cuando comienza la carga.
5. Después de la carga, desconecta el teléfono del cargador.
 - Desenchufa el adaptador AC de la toma y retira el cable USB del teléfono y el adaptador AC.
 - Cierra la cubierta.

Advertencia: Asegúrate de que todos los puertos y todas las tapas estén sellados como corresponde para mantener la impermeabilidad del teléfono.

Nota: La batería de tu teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debe cargar completamente la batería lo antes posible.

Nota: Utiliza solamente un cargador aprobado para cargar tu teléfono. El uso indebido del puerto de cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden provocar daño en tu dispositivo y la pérdida de la garantía.

Cargar usando una conexión a PC

Antes de usar una conexión a PC para cargar tu teléfono, asegúrate de que la computadora esté encendida. Dependiendo del tipo de conexión, es posible que la batería de tu teléfono no se cargue.

1. Abre la cubierta del puerto de cargador/USB en costado izquierdo del teléfono.
2. Conecta el extremo pequeño del cable micro-USB al puerto de cargador/USB del teléfono.
3. Conecta el otro extremo del cable USB en un puerto USB externo de tu computadora.
4. Después de cargar, retira el cable USB tanto del teléfono como de la computadora, y cierre la cubierta.

Tarjeta SIM


La tarjeta SIM es una tarjeta IC que contiene el número telefónico y otra información del cliente. La tarjeta SIM de tu teléfono está preinstalada y solo se puede acceder a ella si lo hace un representante de servicio al cliente.

Reemplazar la tarjeta SIM


Sigue estas instrucciones para insertar una tarjeta SIM. Recuerda apagar tu teléfono antes de insertar una tarjeta SIM.

Nota: La tarjeta SIM de tu teléfono está preinstalada. Estas instrucciones son solo una referencia.


1. Retira la tapa de la batería y la batería. (Consulta [Retirar la batería](#)).
2. Levanta el tapón de tarjeta SIM/SD.

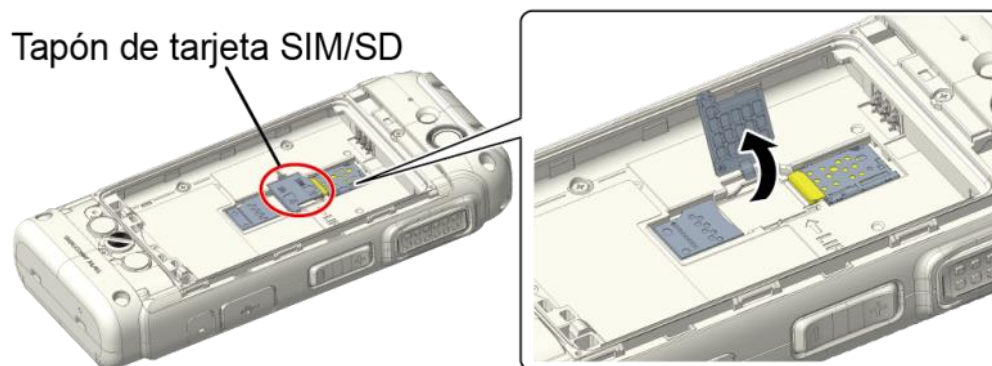

3. Empuja suavemente la tarjeta con el dedo (①). La tarjeta será expulsada. Retira la tarjeta SIM original de la ranura (②).

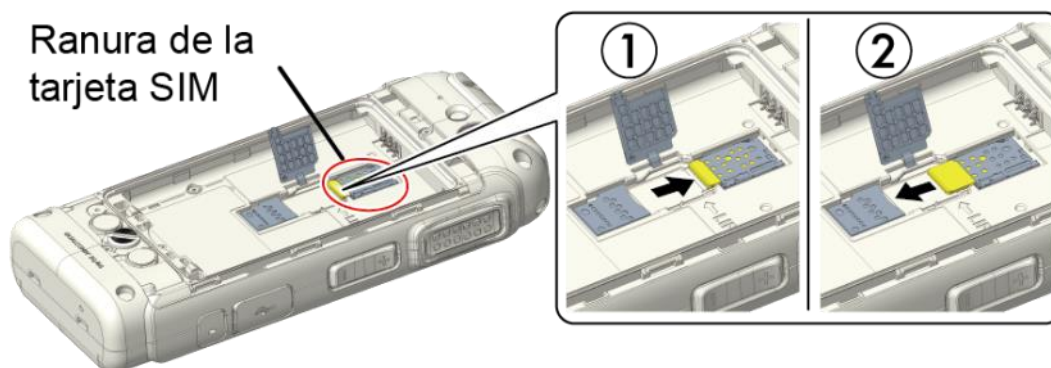

4. Inserta la tarjeta SIM.

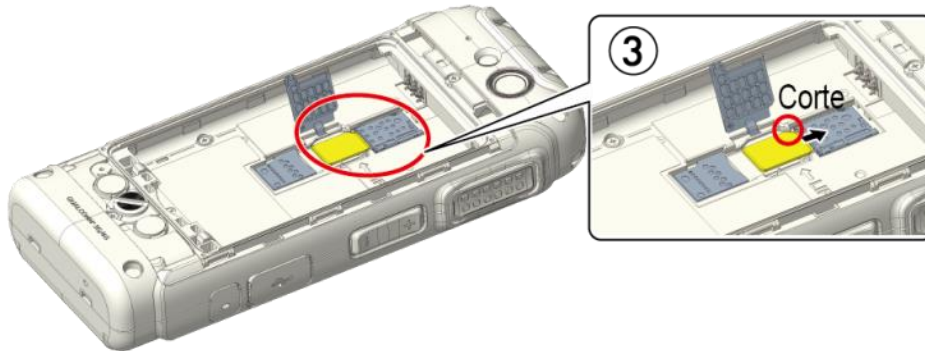

- Inserta suavemente con la parte dorada del chip IC hacia abajo y la esquina recortada hacia la parte superior izquierda (3).

Nota: Asegúrate de insertar la tarjeta SIM en la dirección correcta.

5. Baja el tapón de la tarjeta SIM/SD.
6. Vuelve a colocar la batería en su compartimento. (Consulta [Instalación de la batería.](#))
 - Alinea los contactos de la batería con los contactos en el teléfono.
7. Reemplaza la tapa de la batería.
 - Asegúrate de que todas las pestañas estén seguras y no queden espacios alrededor de la tapa.

Tarjeta SD

Tu teléfono soporta el uso de una tarjeta SD opcional (no incluida) para expandir su capacidad de almacenamiento. Soporta tarjetas de hasta 32 GB. Puedes que algunas tarjetas no funcionen adecuadamente con tu teléfono.

⚠ Precauciones para Tarjeta SD

Datos: La información almacenada en una tarjeta SD puede perderse o cambiar accidentalmente como consecuencia de daños. Se recomienda guardar una copia separada de los datos importantes.

Leer/Escribir datos: Nunca apagues el teléfono o retires la batería mientras se está leyendo o escribiendo datos.


Nivel de la batería: Una carga baja de batería puede evitar la lectura/escritura en una tarjeta SD.

Manipular una tarjeta SD: Usa/almacena tarjetas SD lejos del alcance de los bebés. Pueden causar asfixia si se ingieren.

Insertar una tarjeta SD

Sigue estos pasos para insertar una tarjeta SD opcional (no incluida). Asegúrate de apagar tu teléfono antes de insertar o retirar una tarjeta SD.


1. Retira la tapa de la batería y la batería. (Consulta [Retirar la batería](#)).
2. Levanta el tapón de tarjeta SIM/SD.
3. Inserta una tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD.

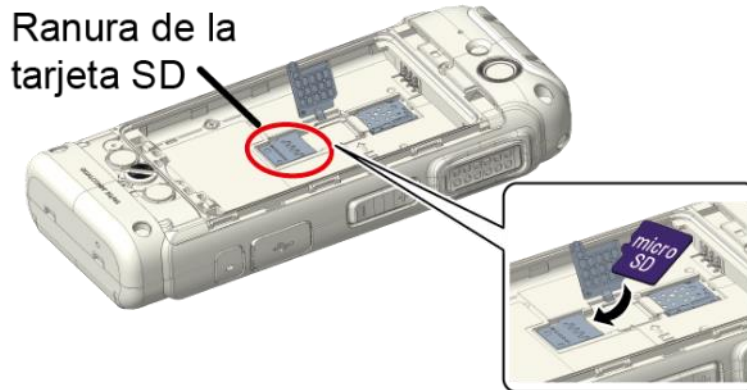


- En todo momento inserta suavemente la tarjeta SD sin doblarla y con los terminales dorados hacia abajo.
 - Empuja suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.
 - Inserta solo tarjetas SD.
4. Baja el tapón de la tarjeta SIM/SD.
 5. Vuelve a colocar la batería en su compartimento. (Consulta [Instalación de la batería](#).)
 - Alinea los contactos de la batería con los contactos en el teléfono.
 6. Reemplaza la tapa de la batería.
 - Asegúrate de que todas las pestañas estén seguras y no queden espacios alrededor de la tapa.

Desmontar y retirar una tarjeta SD

Sigue estas instrucciones para desmontar y retirar una tarjeta SD. Siempre desmonta una tarjeta SD antes de retirarla de tu teléfono y siempre apaga tu teléfono antes de insertar o retirar una tarjeta SD.


1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplázate hacia abajo en la pantalla, y selecciona **Desmontar la tarjeta SD** y, a continuación, presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).

- ❖ El nombre en la opción de menú cambia de **Desmontar la tarjeta SD** a **Montar tarjeta SD**. Ahora la tarjeta está desmontada.
- 3. Mantén presionada  para apagar el teléfono.
- 4. Retira la tapa de la batería y la batería. (Consulta [Retirar la batería](#)).
- 5. Levanta el tapón de tarjeta SIM/SD.
- 6. Retira la tapa de la batería y la batería. (Consulta [Retirar la batería](#)).
- 7. Baja el tapón de la tarjeta SIM/SD.
- 8. Vuelve a colocar la batería y la tapa de la batería. (Consulta [Instalación de la batería](#).)

Formatear una tarjeta SD

Cuando insertas una tarjeta SD opcional por primera vez, se recomienda que la formatees en el teléfono.

Nota: El formateo de una tarjeta SD borra permanentemente todos los datos almacenados en la tarjeta. Se recomienda que realices copias de seguridad de los contenidos de la tarjeta en el ordenador antes de formatear la tarjeta SD.


1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplázate hacia abajo en la pantalla, y selecciona **Eliminar la tarjeta SD**.
3. Lee la limitación de responsabilidad y presiona **Aceptar** (tecla multifunción central) > **Sí** (tecla multifunción izquierda) para continuar.

- ❖ Todos los datos en la tarjeta SD se borran y la tarjeta está formateada para usarla en tu teléfono.

Encender y apagar tu teléfono

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar tu teléfono.

Encender tu teléfono

- Mantén presionada .
 - ❖ Tu teléfono se encenderá. Dependiendo de las configuraciones, es posible que veas la pantalla de bloqueo.
 - Consulta [Bloquear y desbloquear tu teléfono](#) y [Bloqueo de pantalla](#) para obtener más información sobre el uso de la pantalla de bloqueo.

Apagar tu teléfono

- En la pantalla de inicio, mantén presionada  hasta que vea la animación de apagado en la pantalla.

- ❖ Tu teléfono se apagará. Tu pantalla permanecerá vacía mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando).

Operaciones básicas

Los tópicos siguientes describen las características y operaciones básicas de tu teléfono.

Básico


Los tópicos siguientes ofrecen una descripción general de las operaciones básicas de tu teléfono.

Navegación en los menús






La tecla de navegación del teléfono te permite deslizarte por los elementos de la pantalla. Para navegar en un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Muchos menús incluyen una barra de desplazamiento a la derecha que te permite conocer su posición en el menú.

Seleccionar elementos del menú

Al navegar en un menú, las opciones se resaltan. Para seleccionar una opción, resalta y presiona . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla al presionar el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver la pantalla de nivel de brillo:

1. Presiona  para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Configuración**. Para hacerlo, resalta esta opción y presiona .
3. Selecciona **Dispositivo**. Para hacerlo, resalta esta opción y presiona .
4. Selecciona **Pantalla**. Para hacerlo, resalta esta opción y presiona .
5. Selecciona **Nivel de brillo**. Para hacerlo, resalta esta opción y presiona .

Para los fines de la presente guía, los pasos antes mencionados pueden resumirse en:

- Presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.

Cambiar de pestaña

La tecla de navegación del teléfono te permite moverse entre diferentes pestañas. Para pasar de una pestaña a otra, presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha.

Volver desde un menú

Para volver al menú anterior:

- Presiona .

Para volver a la pantalla de inicio:


- Presiona .

Accesos directos de la tecla de navegación

- En la pantalla de inicio, presiona las teclas de navegación Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para iniciar la aplicación correspondiente. Las teclas de navegación Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha pueden reasignarse para crear accesos directos personalizados. Consulta [Accesos directos de la tecla de navegación](#) para obtener más información.

Número telefónico



Sigue las siguientes instrucciones para visualizar el número telefónico de tu teléfono celular.

- En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del dispositivo** > **Estado**.
 - ❖ Verás el número en la lista **Mi número de teléfono**.

Modo avión

El modo avión desactiva todas las funciones que emiten o reciben señales mientras tu teléfono está encendido, así puedes usar las aplicaciones que no requieren señal o conexiones de datos

Para activar o desactivar el modo avión:



1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Modo avión**.
 2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar el modo avión.
- Cuando tu teléfono está en modo avión, verás el ícono del modo avión  en la barra de estado.



Ingresar texto

El teléfono proporciona métodos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cada vez que se te indica que ingresas el texto.

Funciones de las teclas

Para ingresar texto, puedes usar las siguientes teclas, según se menciona a continuación.



- Presiona  para eliminar los caracteres de la pantalla.
- Presiona  para ingresar símbolos usados frecuentemente, como punto, coma, ‘, @, 1, ¿, ?, ¡, !, *, #, /. Tenga en cuenta que cada vez que presiona la tecla, aparece el siguiente símbolo. Esta función no está disponible en los modos de XT9 y de 123.

- Presiona  para introducir un espacio o manténgala presionada para pasar a una nueva línea (si está disponible).
- Presiona  para cambiar el estilo de uso de mayúsculas a **Abc** > **ABC** > **abc** (modo ABC), o a **XT9Texto** > **XT9TEXTO** > **XT9texto** (modo XT9Texto). El estilo seleccionado aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla, por encima de la etiqueta de la tecla multifunción derecha (si corresponde).

Selección de un modo de ingreso de texto

Al ingresar texto, puedes cambiar el modo de ingreso o acceder al menú de opciones de texto.


1. En la pantalla para ingresar texto, presiona la tecla multifunción izquierda para cambiar el modo de ingreso de texto.
 - Verás el modo de ingreso de texto actual en la esquina inferior izquierda de la pantalla, encima de la tecla multifunción izquierda.
2. Selecciona una de las siguientes opciones (las opciones disponibles varían según el campo):
 - **Abc** para ingresar caracteres con el modo de alfabeto. Consulta [Modo Abc](#).
 - **XT9Texto** para ingresar texto con un sistema de texto predictivo. Consulta [XT9Texto](#).
 - **123** para ingresar caracteres numéricos.
 - **Símbolos** para ingresar símbolos.
 - **Caretos** para ingresar caritas sonrientes.
 - **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”.
 - **Atajos Web** para ingresar atajos a web (por ejemplo, www., http://, o .com).


Nota: Al seleccionar **Símbolos**, **Caretos**, **Emoticonos**, o **Atajos Web**, puede aparecer una lista en la parte inferior de la pantalla. A continuación, puedes deslizarte por las opciones al presionar la tecla de navegación izquierda, derecha, arriba o abajo. Para seleccionar una opción, resáltala y presiona . En los casos en los que no se muestra la lista y aparece < > encima de la tecla multifunción izquierda, puedes ver las opciones presionando la tecla de navegación izquierda o derecha. Presiona  para seleccionar una opción.

- **Seleccionar Texto** para seleccionar texto para copiar o cortar. Consulta [Copiar y pegar texto](#).
- **Lista pegar** para pegar texto copiado o cortado en la Lista pegar (si corresponde). Consulta [Copiar y pegar texto](#).
- **Opcion.Texto** para mostrar el menú de opciones de ingreso de texto. Consulta [Configurar opciones de ingreso de texto](#).

Modo Abc

En el modo Abc, también conocido como entrada de varios toques, debe presionar las teclas una, dos, tres o cuatro veces para ingresar las letras que ve en el teclado. Para alternar entre mayúscula y








minúscula, presiona la tecla . Después de ingresar un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingresas un carácter en una tecla diferente.

1. Selecciona el modo de ingreso de texto **Abc**. Consulta [Selección de un modo de ingreso de texto](#).
2. Presiona reiteradamente la tecla correspondiente hasta que aparezca la letra correcta. Por ejemplo, para ingresar “Abc”, presiona  una vez para “a”, dos veces para “á”, tres veces para “b” y cuatro veces para “c”.

XT9Texto

XT9Texto puede utilizarse para ingresar texto con un sistema de texto predictivo que reduce la cantidad de teclas presionadas necesarias para escribir una palabra.

Ingresar texto en modo XT9


1. Selecciona el modo de ingreso de texto **XT9Texto**.
2. Presiona las teclas correspondientes una vez por letra para escribir una palabra. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona    .) (Si comete un error, presiona  para borrar un solo carácter. Mantén presionada  para borrar una palabra completa).
3. Mientras escribe, se abre una lista de opciones de palabras. (La palabra puede cambiar a medida que escribe). Presiona la tecla de navegación para desplazarte hasta la palabra que deseas ingresar y presiona  para seleccionarla.

Nota: Si la palabra que deseas no aparece después de entrar todas las letras, puedes agregarla a la base de datos del sistema de texto predictivo para la próxima vez. Presiona la tecla multifunción izquierda > **Opcion.Texto** > **Mis palabras** > **Agregar palabra** (tecla multifunción derecha).

Para obtener más información acerca de XT9, visite el sitio web de Nuance en www.nuance.com/.

Configurar opciones de ingreso de texto

El menú de opciones de ingreso de texto te permite especificar funciones adicionales para usar durante el proceso de ingreso de texto.

1. Al escribir texto, presiona la tecla multifunción izquierda > **Opcion.Texto**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Completar texto** para sugerir posibles palabras según las letras ingresadas.
 - **Completar texto siguiente** para mostrar automáticamente la palabra que sigue a la corriente entrada de texto.
 - **Escanear texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo reconocer palabras al buscar en Contactos.
 - **Idioma de entrada** para seleccionar el idioma de ingreso de texto (**Inglés** o **Español**).

- **Mis palabras** para editar o eliminar palabras personalizadas que tiene agregadas en la base de datos de texto predictivo.
 - **Agregar palabra** (tecla multifunción derecha) para guardar pares de palabras que deseas usar en esta función.
- **Auto sustitución** para reemplazar palabras o frases abreviadas con equivalentes de texto completo que agregó.
 - **Agregar palabra** (tecla multifunción derecha) para guardar pares de palabras que deseas usar en esta función.
- **Ayuda** para ver las instrucciones sobre cómo ingresar texto.

Copiar y pegar texto

Puedes copiar o cortar texto y pegarlo en el campo de ingreso de texto.

1. En el campo de ingreso de texto, coloca el cursor junto al texto que deseas copiar y presiona la tecla multifunción izquierda > **Seleccionar texto**.
2. Presiona la tecla de navegación y resalta el texto que deseas copiar o cortar.
3. Presiona **Hecho** (tecla multifunción central), resalta **Copiar** o **Cortar** y, a continuación, presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central). El texto se guarda en la Lista pegar.
4. En el campo de ingreso de texto, coloca el cursor donde deseas pegar el texto y presiona la tecla multifunción izquierda > **Lista pegar**.
5. Presiona la tecla de navegación para desplazarte hasta el texto que deseas pegar y presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central).

Nota: Esta función no está disponible donde no es posible seleccionar el modo de ingreso de texto.


Bloquear y desbloquear tu teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, puedes realizar llamadas solamente al 9-1-1 o los contactos ICE.

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de cierto tiempo de estar inactivo. Aún podrás recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Nota: Para más información sobre cómo ajustar el tiempo antes de apagar la pantalla, consulta [Configuraciones de pantalla](#).

Encender la pantalla y bloquearla

1. Para encender la pantalla, presiona .
2. Si has configurado un bloqueo de pantalla, se te pedirá ingresar la contraseña o PIN. Consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Actualizar tu teléfono

De vez en cuando, hay actualizaciones disponibles para tu teléfono. Puedes descargar e instalar actualizaciones desde el menú **Configuración > Sistema > Actualiz. del sistema**.

Precauciones de actualización de software

Durante la actualización: No se puede usar el teléfono hasta que la actualización del software se haya completado. Puedes tomar cierto tiempo actualizar el software de tu teléfono.

Señal durante la actualización: Actualiza tu teléfono donde la recepción de señal sea buena y no cambies la ubicación durante el proceso de actualización. Asegúrate de que la batería esté adecuadamente cargada antes de comenzar una actualización. Una señal débil o batería baja durante una actualización puede hacer que esta no se realice. Una actualización fallida puede desactivar el teléfono.

Otras funciones durante la actualización: No pueden usarse otras funciones del teléfono mientras se actualiza el software.

Actualizar el software de tu teléfono


Puedes actualizar el software de tu teléfono usando la opción Actualizar Sistema.

Antes de actualizar tu teléfono

Actualizar tu teléfono puede ocasionar la pérdida de datos guardados dependiendo de la condición de tu teléfono (mal funcionamiento, daños, filtración de agua, etc.). Debes respaldar toda la información vital antes de actualizar el firmware de tu teléfono.

Nota: Se recomienda que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi, ya que las actualizaciones del teléfono pueden ser de gran tamaño.

Actualizar tu teléfono

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración > Sistema > Actualiz. del sistema**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Actualizar firmware** para actualizar el firmware del teléfono.
 - **Actualizar perfil** para actualizar tu información de perfil de usuario en línea.
 - **Actualizar PRL** para actualizar la área de cobertura del teléfono.
 - **Desbloqueo de UICC** para desbloquear una tarjeta SIM.

❖ Tu teléfono automáticamente descarga cualquier actualización disponible. Luego necesitas instalarla manualmente. Después de la actualización, el teléfono se apagará y encenderá de nuevo para completar la actualización del software.

La pantalla de inicio de tu teléfono

Los siguientes temas describen cómo usar y personalizar la pantalla de inicio de tu teléfono, entender la barra de estado, etc.


Nociones básicas de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las funciones y menús de tu teléfono.

Disposición de la pantalla de inicio



Artículo	Descripción
Barra de estado	La barra de estado muestra íconos que te notifican el estado de tu teléfono (lado derecho) y las notificaciones (lado izquierdo).
Área de notificación	El área de notificaciones de la barra de estado (lado izquierdo) muestra las notificaciones de mensajes entrantes, llamadas perdidas y más.
Área de estado	El área de estado en la barra de estado (lado derecho) muestra la información del estado de servicio y el teléfono como la intensidad de la señal, estado de la batería, Wi-Fi y conectividad de datos, estado del tono de llamada y la hora.
Visualización del reloj	Muestra la hora y la fecha. Puedes activar o desactivar esta visualización desde el menú Configuración. Consulta Visualización del reloj .








Tecla multifunción izquierda	Muestra acciones o elementos del menú que puede seleccionar al presionar la tecla multifunción izquierda.
Tecla multifunción central	Muestra acciones o elementos del menú que puede seleccionar al presionar la tecla multifunción central (tecla )
Tecla multifunción derecha	Muestra acciones o elementos del menú que puede seleccionar al presionar la tecla multifunción derecha.







Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla del teléfono proporciona información de los estados del teléfono y el servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.







Nota: Íconos de estado y notificación son sujetos a cambio. No todos los íconos se muestran a continuación.

Íconos principales de estado

Ícono	Estado
	Bluetooth® activo
	Wi-Fi® activo
	Servicios de ubicación activos
	Vibrar
	Modo silencioso
	Red (señal completa)
	Red (roaming)

	Servicio de datos 4G LTE
	Servicio de datos 3G
	Modo avión
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Batería (descargada)

Íconos principales de notificación

Ícono	Notificación
	Nuevo correo de voz
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto o MMS
	Evento
	Alarma
	Alertas de emergencia

Nota: Pueden aparecer íconos adicionales de notificación.

Llamadas telefónicas y correo de voz

Los tópicos a continuación describen el uso de la aplicación teléfono de tu dispositivo para hacer y recibir llamadas, usar el correo de voz y más.

Hacer y recibir llamadas




Los tópicos a continuación describen cómo hacer llamadas directamente, cómo responder llamadas entrantes y cómo usar las opciones de la pantalla de llamada entrante.

Ajustar el volumen de la llamada entrante

- **Ajustar el volumen de llamada:** Presiona el botón de **Volumen** hacia arriba o abajo durante la llamada.

Llamar usando el teclado del teléfono





La forma más “tradicional” de realizar una llamada es con el teclado del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, ingresa un número de teléfono.
 - ❖ Si cometes un error al marcar, presiona  para borrar los números.
 - Mientras ingresas los dígitos, el teléfono busca por contactos que coinciden. Si ves el número que deseas marcar, resáltalo.
2. Presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central) para iniciar la llamada.
 - ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
3. Para finalizar la llamada, presiona .
 - ❖ Finaliza la llamada.
 - ❖ Resolución de problemas
 - ❖ **Problema:** La llamada no se conecta.
 - ❖ **Respuesta 1:** ¿El número marcado tenía el código de área? En caso negativo, trata de marcar usando el número completo de 10 dígitos incluyendo el código de área.
 - ❖ **Respuesta 2:** ¿Está en un área con poca cobertura? Trata de llamar de nuevo desde otra área.

Números de llamada de emergencia

Puedes llamar al 9-1-1 incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o tu cuenta está restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1:

- Presiona   , y luego  o **Llamar a** (tecla multifunción central).
 - ❖ Siempre que estés en el área de cobertura de un servicio inalámbrico, se realiza la llamada de emergencia.

Información acerca de Enhanced 9-1-1 (E 9-1-1)

Este teléfono contiene un chip de Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS) incorporado que es necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E 9-1-1 donde se encuentren disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS de tu teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de muchas variables, que incluyen la disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Siempre informa tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando hagas una llamada de emergencia. Algunos operadores designados para tomar llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (Public Safety Answering Points, PSAP), pueden no estar equipados para recibir información de ubicación de GPS desde tu teléfono.




Responder llamadas telefónicas

La siguiente información te permite saber cómo responder llamadas entrantes, silenciar el tono de llamada en las llamadas entrantes, rechazar llamadas entrantes y más.

Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de llamada entrante y muestra el ícono de identificación del que te llama, nombre y número de teléfono. Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no está almacenado en tus contactos, solo aparece en la pantalla de llamada entrante el ícono de identificación predeterminado y el número de teléfono.

Nota: Si tu teléfono está apagado, las llamadas van automáticamente al correo de voz.

Responder una llamada entrante


1. Presiona  o , o selecciona **Responder** para responder una llamada entrante.
 - Dependiendo de la configuración elegida, también puedes responder llamadas entrantes al presionar otras teclas. Consulta [Respuesta con cualquier tecla](#).
 - ❖ Comienza la llamada.
2. Para finalizar la llamada, presiona .
- ❖ Finaliza la llamada.

Silenciar el sonido del tono de llamada

Para silenciar el tono de llamada sin rechazarla, puedes hacer lo siguiente:

- Presiona el botón de **Volumen** hacia abajo.

Rechazar una llamada entrante

- Cuando entre una llamada, presiona .

– 0 –


Selecciona **Rechazar**.

- ❖ El tono de llamada o la vibración se detendrá y la llamada se enviará al correo de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y automáticamente enviar un mensaje de texto a quien te llama.

1. Cuando entre una llamada, selecciona **Enviar mensaje**.

2. Selecciona uno de los mensajes, y presiona .


– 0 –

Selecciona **Escribe tu propia respuesta...**, escribe un mensaje y, a continuación, presiona **Enviar** (tecla multifunción central).

- ❖ El tono de llamada o la vibración se detendrá y la llamada se enviará al correo de voz.


Opciones disponibles durante una llamada

Mientras estás en una llamada, puedes acceder a un número de opciones.

1. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) durante una llamada para ver una lista de funciones disponibles durante una llamada.
2. Para seleccionar una opción, resáltala y presiona .
 - **Agregar:** Inicia una llamada en conferencia (llamada de 3 personas).
 - **Ve a la configuración Bluetooth:** Abre la pantalla de configuración de Bluetooth (si corresponde).
 - **Usa el dispositivo Bluetooth:** Cambia la llamada a un dispositivo con Bluetooth (si corresponde).
 - **Desconectar dispositivos Bluetooth:** Desconecta dispositivos Bluetooth (si corresponde).
 - **Ir a Pant. princ.:** Abre la pantalla de inicio.
 - **Reducción de ruido:** Mejora la calidad de una llamada utilizando el audífono.

Es posible que haya más opciones disponibles:



- Presiona **Silenciar/Desilenciar** (tecla multifunción central) para silenciar o desilenciar el teléfono.

- Presiona **Retener** (tecla multifunción derecha) para colocar la llamada actual en espera. Esta función no es disponible durante una llamada en la red CDMA.
- Presiona el botón de **Volumen** para subir o bajar el volumen.
- Presiona  para activar el altavoz. Vuelve a presionarla para desactivarlo.



Advertencia: Debido a los niveles de volumen más altos, no coloca el teléfono cerca de la oreja durante el uso del altavoz.


Hacer una llamada desde contactos

Puedes hacer llamadas telefónicas directamente desde las entradas en tu lista de contactos.

1. En la pantalla de inicio, presiona  y selecciona **Contactos**.
 - ❖ Aparece la lista de contactos.
2. Resalta la entrada a la que deseas llamar.
3. Presiona  para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– o –

Para llamar a otro número desde la misma entrada, presiona , selecciona un número y, a continuación, presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).


- ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
4. Para finalizar la llamada, presiona .
 - ❖ Finaliza la llamada.


Llamar desde Llamadas recientes

La lista de Llamadas recientes te permite hacer llamadas rápidamente a números entrantes, salientes o perdidos recientemente.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Llamadas recientes**.

– o –

Presiona  para mostrar tu lista de llamadas recientes.

- ❖ Aparece la lista de Llamadas recientes.
2. Resalta una entrada y presiona  para iniciar la llamada.
 - ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.

3. Para finalizar la llamada, presiona .

❖ Finaliza la llamada.

Marcar un número de teléfono con pausas


Puedes marcar números con pausas para usar con sistemas automatizados, como los números del correo de voz o de facturación de la tarjeta de crédito.

Hay dos opciones disponibles para agregar pausas en tu teléfono:

- **Esperar** esperará su confirmación para enviar el resto de los dígitos una vez iniciada la conversación.
- **Pausa de 2 segundos** envía automáticamente el siguiente grupo de números después de dos segundos.

Nota: Puedes configurar varias pausas en un número de teléfono y combinar pausas de dos segundos con pausas fijas.


Para marcar o guardar números de teléfono con pausas:

1. Escribe todo o parte de un número de teléfono.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar espera** o **Agregar pausa de 2 segundos**.
3. Escribe números adicionales.
4. Presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central) para marcar el número.

Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número

Puedes guardar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida de tu teléfono para facilitar el contacto con amigos y familiares.

Antes debe haber asignado un número de marcación rápida a un número de teléfono existente. Consulta [Configurar la marcación rápida](#).


- En la pantalla de inicio, escribe un número de marcación rápida y, a continuación, presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).

❖ La pantalla confirma que se marcó el número cuando aparece “Intentando...”.

Realizar una llamada usando el código más (+)




Al realizar llamadas internacionales, usa la marcación con el código más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de su ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales desde los EE. UU.).

1. Mantén presionada  para mostrar “+” en la pantalla de tu teléfono.

2. Escribe el código del país y el número de teléfono y, a continuación, presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central). (El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono).

Marcar un número de teléfono en un mensaje

Puedes realizar una llamada a un número que aparece en un mensaje.



1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Selecciona un mensaje con el número al que deseas llamar, y presiona **Ver** (tecla multifunción central).
3. Resalta el número al que deseas llamar.
4. Presiona  o  > **Llamar a**.

Correo de voz

Los tópicos siguientes describen cómo configurar y usar el correo de voz de tu teléfono.

Configurar correo de voz


Sigue las instrucciones a continuación para configurar el correo de voz de tu teléfono. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono esté activado. Siempre usa una clave de acceso para protegerte contra el acceso no autorizado. Tu teléfono transfiere al correo de voz las llamadas no contestadas, incluso si tu teléfono está en uso o apagado.

1. En la pantalla de inicio, mantén presionada   para marcar el número del correo de voz.
 - ❖ El teléfono marca el número del correo de voz.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu clave de acceso.
 - Grabar el anuncio de tu nombre.
 - Grabar tu saludo.

Importante: Clave de acceso al correo de voz – Es altamente recomendado que crees una clave de acceso a tu correo de voz para protegerte del acceso no autorizado. Sin una clave de acceso, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Notificación de correo de voz

Hay varias formas con que tu teléfono te alerta de un nuevo correo de voz:

- Muestra un mensaje en la pantalla.
- Reproduce el tipo de tono asignado.
- Muestra  en la parte superior de la pantalla.

Nota: Tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu teléfono te notificará que tienes nuevos mensajes solo cuando este esté encendido y estés en un área de servicio.

Acceder a sus mensajes de correo de voz

Puedes revisar sus mensajes directamente desde tu teléfono inalámbrico o desde cualquier otro teléfono de tono táctil.

Utilizar tu teléfono para acceder a tus mensajes

1. Mantén presionada .

– o –

En la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería** > **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Correo de voz** > **Llamar buzón de voz**.

2. Si te la solicitan, escribe la contraseña de tu correo de voz.
3. Sigue las instrucciones grabadas para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Nota: Al acceder al correo de voz desde tu teléfono inalámbrico, te cobrarán minutos de aire.

Utilizar otro teléfono para acceder a sus mensajes





1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (*).
3. Ingresa tu contraseña.

Servicios opcionales de llamada

Los tópicos siguientes describen servicios adicionales disponibles relacionados con tu teléfono, incluyendo servicios de llamada y más.

Bloquear el identificador de llamadas

El Identificador de Llamadas identifica a la persona que llama antes de que contestes el teléfono mostrando el número de la llamada entrante. Si no quieres que se muestre tu número cuando hagas una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona   .
2. Escribe un número de teléfono que deseas llamar.
3. Presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).



❖ Tu información como persona que llama no aparecerá en el teléfono del receptor.

Para bloquear de manera permanente tu número, llama a Servicio al Cliente de la compañía.

Llamada en espera




Cuando estás en una llamada, la Llamada en Espera te alerta de llamadas entrantes al sonar dos tonos. La pantalla de tu teléfono te informa de que está entrando otra llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si está disponible).

Para responder a una llamada entrante cuando estás en una llamada:

- Presiona  o .
- ❖ Esto pone a la primera llamada en espera y responde la segunda llamada.



Para cambiar a la primera llamada:

- Presiona **Cambiar** (tecla multifunción izquierda).

Nota: Para aquellas llamadas que no quieres interrumpir, puedes desactivar temporalmente la llamada en espera pulsando    antes de hacer una llamada. La Llamada en espera se reactiva automáticamente una vez que finalices la llamada.

Llamada de conferencia

Con la llamada en conferencia, también conocida como llamada de 3 personas, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Al usar esta función, las tasas de tiempo de llamada normal se cargarán por cada una de las dos llamadas (si es aplicable).

1. Escribe un número y presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar**.
3. Selecciona **Contactos** o **Ingresa el número de teléfono**.
4. Selecciona un número de tus Contactos, o escribe un número directamente y, a continuación, presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).
5. Cuando esté conectado con la segunda persona, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Combinar llamadas** para iniciar la llamada de conferencia.

Nota: Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, seguirá conectado con la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.


Desvío de llamadas

El Desvío de llamadas te permite desviar todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono - incluso si tu teléfono está apagado. Puedes continuar haciendo llamadas desde tu teléfono cuando hayas activado el Desvío de llamadas.

Nota: Se te cobra una tarifa adicional por las llamadas que hayas desviado.

Para activar el Desvío de llamadas:

1. Presiona   .

2. Ingresa el código de área y el número de teléfono cuyas llamadas deseas desviar.
3. Presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).

- ❖ Escucharás un tono para confirmar la activación del Desvío de Llamadas. Todas las llamadas a tu número celular se desviarán al número telefónico designado.

Para desactivar el Desvío de Llamadas:

1. Presiona    .
2. Presiona  o **Llamar a** (tecla multifunción central).


- ❖ Escucharás un tono para confirmar la desactivación.

Configuración de llamada

El menú de configuraciones de Llamada te permite configurar tus opciones de correo de voz y un número de otras configuraciones para la aplicación del teléfono.




Respuesta con cualquier tecla

Configura el teléfono para responder llamadas entrantes al presionar cualquier tecla.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Tecla para responder**.
2. Selecciona **Activ**.



Autoresponder

Configura tu teléfono para responder llamadas entrantes automáticamente. Recuerda que tu teléfono responderá llamadas en modo de respuesta automática incluso si no estás presente.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Autorresponder**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Manos libres** para responder llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un auricular opcional o a un dispositivo manos libres.
 - **Altavoz** para responder llamadas automáticamente en modo altavoz.
3. Resalta el tiempo que deseas que tu teléfono espere antes de responder y presiona .

Respuestas rápidas



Puedes modificar los mensajes de texto preestablecidos para enviar cuando rechazas una llamada entrante y envías un mensaje de texto.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Respuestas rápidas**.
2. Resalta un mensaje y presiona .
3. Edítalo y presiona **Guardar** (tecla multifunción central).

Consejo: Para restaurar los mensajes predeterminados, presiona **Restab.** (tecla multifunción izquierda).


Configurar la marcación rápida

Puedes guardar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida de tu teléfono para facilitar el contacto con amigos y familiares.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Configuración de marcación rápida**.
2. Resalta una ubicación de marcación rápida y presiona **Asignar** (tecla multifunción central).
3. Resalta un contacto y presiona .


Consejo: Para reemplazar una asignación actual, seleccione una ubicación y presiona **Reemplazar** (tecla multifunción izquierda).

Para eliminar un número de una ubicación de marcación rápida:

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Configuración de marcación rápida**.
2. Resalta el contacto asignado que deseas eliminar, presiona **Eliminar** (tecla multifunción derecha), y, a continuación, **Sí** (tecla multifunción izquierda).


Configuración de correo de voz

Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como tu teléfono esté activado. Consulta [Configurar correo de voz](#) para configurarlo.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Correo de voz**.
2. Configura las siguientes ajustes:
 - **Configuración** para configurar el número del correo de voz si es necesario.
 - **Sonido** para seleccionar el tono que escuchará cuando tengas un nuevo mensaje de correo de voz.
 - **Vibrar** para seleccionar si el teléfono vibrará cuando llegue un nuevo mensaje de correo de voz.


Marcación de Norteamérica

Usa esta opción cuando realizas llamadas mientras estás en los Estados Unidos o Canadá.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Marcación de Norteamérica**.
2. Selecciona **Activ.** para habilitar esta función. Consulta [Realizar una llamada usando el código más \(+\)](#).


Marcación internacional

Usa esta opción cuando realizas llamadas fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta opción ingresa el código de marcación internacional automáticamente.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Marcación internacional**.
2. Establece el código de marcación internacional.

Privacidad de voz

Esta opción te permite habilitar el modo de privacidad optimizado.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Privacidad de voz**.
2. Selecciona **Activ.** para habilitar esta función.

Tonos DTMF

Puedes establecer la longitud de los tonos de DTMF (Dual-tone multi-frequency).

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Configurar llamadas** > **Tonos DTMF**.
2. Selecciona **Normal** o **Largo**.

Contactos




Los Contactos del teléfono te ayudan a estar en contacto con tu familia, amigos y colegas estando al tanto de toda la información de contacto de ellos. Esta sección explica cómo utilizar los Contactos del teléfono.

Precauciones con los contactos

La información guardada en Contactos puede perderse o cambiar si se retira la batería por un largo período o no se cambia. Un accidente o un mal funcionamiento también puede causar la pérdida o cambio de información. Se recomienda que guardes una copia separada de los contactos y demás información importante.

Agregar contactos

Puedes agregar contactos desde la aplicación Contactos de tu teléfono. Ingresas detalles como nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales y más.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos** > **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar nuevo contacto**.
2. Escribe toda la información que deseas para tu nuevo contacto. Para ello, desplázate por los campos de ingreso al presionar las teclas de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha.
 -  (icono de contactos): Resalta el icono de foto y presiona  para asignar una foto al contacto.
 - **Nombre**
 - **Teléfono**
 - **Dirección de correo**
 - **Dirección**
 - **Agregar otro campo**: Selecciona para incluir información adicional, como **Nombre fonético**, **Organización**, **MI**, **Notas**, **Apodo**, **Sitio web**, etc.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **Móvil**, **Casa**, **Trabajo**, etc.), resalta el campo de **TELÉFONO**, **DIRECCIÓN DE CORREO** o **DIRECCIÓN**, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha), selecciona **Establecer el tipo** y, a continuación, selecciona el tipo apropiado.

Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., selecciona **Agregar nuevo**, que se encuentra bajo los números o las direcciones actuales.

3. Cuando termines de añadir información, presiona **Guardar** (tecla multifunción central).
 - ❖ Se añade el contacto.

Guardar un número telefónico

Puedes guardar un número telefónico en Contactos directamente del teclado del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, ingresa un número de teléfono.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar a contactos**.
3. Para agregar el número a una entrada existente, selecciona el contacto, selecciona un tipo de número para el nuevo número y, a continuación, presiona **Guardar** (tecla multifunción central).



– 0 –

Para agregar el número a una nueva entrada, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar nuevo contacto** y selecciona una cuenta para usar. A continuación, ingresa el nombre y cualquier información adicional y presiona **Guardar** (tecla multifunción central).

❖ Se añade el contacto.

Ver contactos

Ve los detalles de un contacto mostrando una entrada de contacto.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos**.
 - ❖ Verás la lista de contactos.
2. Resalta una entrada y presiona  para ver los detalles.
 - ❖ Aparecen enumerados los detalles del contacto.

Consejo: Resalta cualquier campo de datos y aparecerán las opciones disponibles de la tecla multifunción para ese campo. Por ejemplo, **Llamar**, **Mensaje**, etc.


Lista de contactos

La lista de contactos muestra las entradas de contactos guardadas en tu teléfono.

- Pestaña **Favoritos**: Resáltala para mostrar tus contactos favoritos.
- Pestaña **Contactos**: Resáltala mostrar todos los contactos que guardas.
- Pestaña **Grupos**: Resáltala para mostrar los grupos de contactos que has creado.
- **Búsqueda** (tecla multifunción izquierda): Presiona para buscar un contacto.
- **Opciones** (tecla multifunción derecha): Presiona para acceder a los siguientes menús:
 - **Agregar nuevo contacto** para agregar un contacto nuevo. Consulta [Agregar Contactos](#).
 - **Agregar nuevo grupo** para agregar un contacto de grupo nuevo. Consulta [Agregar grupos y contactos de grupo](#).

- **Contactos para mostrar** para seleccionar los contactos que se mostrarán en Contactos.
- **Eliminar** para seleccionar los contactos que deseas eliminar.
- **Importar/exportar** para importar o exportar sus contactos desde o hacia la tarjeta microSD y tu teléfono para compartir sus contactos visibles.
- **Compartir contactos visibles** para compartir sus contactos visibles mediante **Mensajería, Correo** o **Bluetooth**.
- **Configuración** para abrir la pantalla de opciones de visualización.

Opciones de visualización



1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Contactos para mostrar**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Todos los contactos** para que se muestren todos los contactos que hayas guardado.
 - **Phone** para que se muestren todos los contactos guardados en tu teléfono.
 - **Personalizar** para seleccionar si deseas que se muestren todos los contactos guardados en tu teléfono y para seleccionar los tipos de contactos para cada cuenta. Resalta **Phone**, presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central), realiza tu selección y, a continuación, presiona **Hecho** (tecla multifunción izquierda).

Nota: Si utilizas una tarjeta SIM en la cual una lista de contacto puede ser guardada, **SIM** también aparece como una opción.




Editar Contactos

Una vez que has añadido un contacto, puedes añadir o editar cualquier información en esa entrada, asignar una imagen de identificación de contacto, personalizar con un tono de llamada único y más.

Agregar o editar información para un contacto

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta el contacto que deseas editar, presiona  y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Editar**.
3. Resalta la información que deseas editar.
4. Agrega o edita la información.
5. Presiona **Guardar** (tecla multifunción central) para guardar los cambios.

Asignar una foto a un contacto

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta el contacto que deseas editar, presiona  y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Editar**.
3. Resalta el icono de contacto que se encuentra arriba del nombre y presiona .
4. Para asignar una nueva foto, selecciona **Tomar foto** y toma una foto.




– o –

Para asignar una foto guardada, selecciona **Elegir una foto** y selecciona una foto.

5. Se te pedirá que modifique el tamaño de la foto para usarla con las entradas. Acerca o aleja el rectángulo para enmarcar la porción de la foto que utilizará al presionar **Zoom in** (tecla multifunción derecha) o **Alej.im** (tecla multifunción izquierda) y presiona **Hecho** (tecla multifunción central).
6. Presiona **Guardar** (tecla multifunción central).




Asignar un tono de llamada a un contacto

Puedes asignar un tono a una entrada de Contactos para poder identificar a la persona que llama con el tono.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta el contacto apropiado, presiona  y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Definir tono de llamada** o **Definir tono de mensaje**.
3. Resalta un tono y presiona .



Asignar un tipo de vibración a un contacto

Puedes asignar un tipo de vibración específico a un contacto.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta el contacto apropiado, presiona  y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Establecer vibración**.
3. Resalta un tipo de vibración y presiona .

Agregar un contacto a favoritos


1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.

2. Resalta el contacto apropiado, presiona , y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar a favoritos**.
3.  (icono Favorito) aparecerá en la barra del título de Detalles de contacto.

Eliminar Contactos

Puedes eliminar entradas existentes de tus contactos.

Nota: No puedes eliminar algunas entradas de tus contactos que son pre-programadas en la lista de contactos.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Eliminar**.
3. Resalta la entrada que deseas eliminar y presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central). Aparecerá una marca de verificación en el cuadro junto a la entrada seleccionada. Repita este paso si deseas eliminar otras entradas.

– o –



Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Seleccionar todo** para eliminar todas las entradas.

4. Presiona **Eliminar** (tecla multifunción izquierda) > **Sí** (tecla multifunción izquierda).

❖ Se elimina el contacto.

Agregar grupos y contactos de grupo

Puedes crear un contacto de grupo al asignar las entradas de sus contactos como miembros y luego poner un nombre al grupo nuevo.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Grupos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar nuevo grupo**.
3. Selecciona la cuenta en la que deseas crear un contacto de grupo.
4. Ingresa el nombre del grupo.
5. Resalta **Agregar el contacto** y presiona .
6. Resalta la entrada que deseas agregar al grupo y presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central).

❖ Aparecerá una marca de verificación en el cuadro junto a la entrada seleccionada.
7. Repita el paso 6 para agregar otros miembros.






8. Cuando hayas seleccionado todas las entradas que deseas agregar, presiona **Hecho** (tecla multifunción derecha) y, a continuación, **Guardar** (tecla multifunción derecha).

Editar un contacto de grupo

Puedes administrar los contactos de grupo que crea.

Agregar o Eliminar una entrada de contacto de grupo o renombrar un grupo

Puedes agregar una entrada de grupo al grupo existente, eliminar entradas de grupo, o renombrar un grupo.



1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Grupos**.
2. Resalta el grupo que deseas editar, presiona  y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Editar**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Resalta **Agregar el contacto** y presiona  para agregar miembros al grupo, escoge contacto(s) y, a continuación, presiona **Hecho** (tecla multifunción derecha).
 - Resalta el botón  junto a la entrada que deseas eliminar del grupo y, a continuación, presiona .
 - Resalta el grupo para cambiarle el nombre.
4. Cuando agregas o eliminas miembro(s) del grupo, presiona **Guardar** (tecla multifunción derecha).

– o –

Cuando cambias el nombre del grupo, presiona **Guardar** (tecla multifunción central) .

Eliminar un contacto de grupo


Puedes eliminar entradas existentes de tus contactos de grupo.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Grupos**.
2. Resalta el grupo que deseas eliminar, presiona  y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Eliminar**.
3. Presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).
 - ❖ Se elimina el contacto de grupo.

Búsqueda de entradas de contactos

Puedes acceder rápidamente a la información almacenada en tus Contactos, o buscar entradas de Contactos para los números que contienen cadenas de números específicas.

Buscar una entrada de Contactos

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Desplázate por todas las entradas.


– o –

Presiona **Búsqueda** (tecla multifunción izquierda) y escribe las primeras letras de cualquier parte del nombre de una entrada. Aparecen los contactos que tienen esas letras.


- Cuantas más letras ingresas, más precisa será la búsqueda.

3. Resalta una entrada y presiona  para marcar el número que aparece.

– o –

Resalta una entrada y presiona  para ver la pantalla de detalles del contacto.

Búsqueda de entradas con el teclado del teléfono

1. En la pantalla de inicio, escribe tres o más dígitos del número.
 - Cuantas más letras ingresas, más precisa será la búsqueda.
2. Aparecerán todas las entradas de Contactos que coincidan con los números ingresados.
3. Resalta una entrada y presiona , o presiona **Llamar a** (tecla multifunción central) para marcar el número.



– o –


Resalta una entrada y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Detalles de contacto** para ver la pantalla de detalles del contacto.

Contactos ICE (En caso de emergencias)




Registrar información ICE puede ayudar a trabajadores de rescate, como paramédicos y oficiales de policía, así como a personal de hospitales, a identificar tu contacto principal o las necesidades médicas especiales que pueda tener en caso de una emergencia.

Para agregar un contacto ICE:

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta **ICE- En Caso de Emergencia** y presiona .

3. Presiona **Agregar** (tecla multifunción izquierda).
4. Resalta la entrada que deseas registrar como contacto ICE y presiona .




Para eliminar un contacto ICE:

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta **ICE- En Caso de Emergencia** y presiona .
3. Presiona **Eliminar** (tecla multifunción derecha)
4. Resalta un contacto ICE, presiona , y luego presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).


Información personal

Puedes registrar tus datos personales, tu información médica, etc.

Para ingresar o editar tus datos personales:



1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta **ICE- En Caso de Emergencia** y presiona .
3. Resalta **Mi información de emergencia**, presiona , y, a continuación, presiona **Editar** (tecla multifunción izquierda).
4. Ingresa o edite la información necesaria y presiona **Guardar** (tecla multifunción central).

Para acceder a tu información personal cuando el teléfono está bloqueado:

1. En la pantalla de inicio, presiona **Emergencia** (tecla multifunción izquierda).
2. Resalta **Mi información de emergencia** y presiona .

Compartir contactos

Puedes usar la información de Contactos guardada en otras aplicaciones.

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta el contacto que deseas compartir, presiona , y, a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Compartir**.
3. En el menú Compartir contacto, selecciona un método.


Importar contactos

Tu teléfono ofrece un par de opciones para importar contactos de tarjetas de memoria SD instaladas o dispositivos externos vía USB.

Antes de importar contactos de una tarjeta SD

Vas a necesitar tener instalada una tarjeta SD con información de contactos previamente respaldada en tu teléfono antes de que puedas importar contactos. Consulta [Tarjeta SD](#) para más información sobre la Tarjeta SD.

Importar contactos desde teléfono o de una tarjeta SD

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Importar/exportar**.
 - ❖ Verás el menú de Importar/exportar contactos.
3. Selecciona **Importar desde Teléfono** o **Importar desde tarjeta SD**.
4. Selecciona un destino para los contactos importados.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la importación.
 - ❖ Los contactos se importan y almacenan en la cuenta seleccionada.


Respaldar contactos

Puedes respaldar el dato de los contactos de tu teléfono en una tarjeta SD.

Antes de respaldar contactos en una tarjeta SD

Vas a necesitar tener instalada una tarjeta SD con información de contactos previamente respaldada en tu teléfono antes de que puedas respaldar tus contactos. Consulta [Tarjeta SD](#) para más información sobre la Tarjeta SD.

Respaldar contactos a tu tarjeta SD

1. En la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Importar/exportar**.
 - ❖ Verás el menú de Importar/exportar contactos.
3. Selecciona **Exportar a tarjeta SD**.
4. Presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda) para confirmar la exportación.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la exportación.
 - ❖ Los contactos se exportan y guardan en la tarjeta SD instalada.

Mensajería

Con el servicio celular y las capacidades de mensajería de tu teléfono, tienes la oportunidad de compartir información a través de muchos canales y cuentas diferentes, que incluyen correo electrónico personal y corporativo, así como la mensajería de texto y multimedia.


Mensajes de texto y multimedia

Con la mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono celular y otro teléfono listo para la mensajería.



Los mensajes multimedia, o MMS, pueden contener texto e imágenes, voz grabada, archivos de audio o video, tarjetas de contacto (vCard) o citas (vCalendar).

Enviar un mensaje

Rápidamente escribe y envía mensajes de texto en tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Presiona **Men.nuevo** (tecla multifunción izquierda).
3. Escribe uno o más destinatarios desde las siguientes opciones:
 - Presiona **Contactos** (tecla multifunción derecha) para seleccionar destinatarios desde tus contactos. (Las entradas de contactos válidas deben contener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico). Selecciona los contactos a quienes deseas enviar el mensaje presionando **Seleccionar** (tecla multifunción central). Cuando has seleccionado todos los destinatarios, presiona **Hecho** (tecla multifunción derecha) para continuar.
 - Puedes ingresar números de teléfono o las direcciones de correo electrónico directamente. Cuando ingresas las direcciones de correo electrónico, aparecerán todas las direcciones de tu lista de contactos que coincidan. Resalta una dirección que coincida y presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central) para ingresar la dirección.
4. Resalta el campo **Escribir mensaje** y escribe el mensaje.
5. Para agregar un archivo adjunto, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Adjuntar** y selecciona uno de estos tipos de archivos adjuntos:
 - **Imágenes:** Selecciona una imagen guardada para adjuntar.
 - **Capturar imagen:** Toma una foto para adjuntarla.
 - **Videos:** Selecciona un video guardado para adjuntar.
 - **Capturar video:** Graba un video para adjuntarlo.
 - **Audio:** Selecciona un archivo de audio para adjuntar.

- **Grabar audio:** Graba un archivo de audio para adjuntarlo.
- **Contacto (vCard):** Abre Contactos para poder seleccionar una o más entradas de contactos y adjuntarlas.
- **Evento (vCalendar):** Selecciona la entrada de un evento para adjuntar.

Consejo: Para eliminar un archivo adjunto, resalta el campo del archivo adjunto, presiona , resalta el archivo adjunto que deseas eliminar y, a continuación, presiona **Eliminar** (tecla multifunción izquierda). Para agregar un nuevo archivo adjunto, resalta **Agregar nuevo...** y presiona .


Consejo: Puedes seleccionar más opciones para redactar mensajes, como **Agregar asunto**, **Agregar mensaje fijo**, **Descartar** o **Configuración**.

6. Cuando hayasterminado de redactar el mensaje, presiona **Enviar** (tecla multifunción central).

Guardar y reanudar un borrador de mensaje


Mientras escribes un mensaje de texto o multimedia, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Guardar borrador** para guardar tu mensaje como borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, resalta el mensaje de borrador que deseas reanudar y presiona **Ver** (tecla multifunción central).
3. Escribe el mensaje para reanudar la edición.
4. Cuando hayasterminado de redactar el mensaje, presiona **Enviar** (tecla multifunción central).

Notificación de nuevos mensajes

Dependiendo de tus configuraciones de notificación, el teléfono reproducirá un tono de llamada, vibrará o mostrará el mensaje brevemente en la barra de estado cuando recibas un mensaje de texto o multimedia. Para cambiar la notificación para nuevos mensajes de texto o multimedia, consulta [Opciones de texto y MMS](#) para más detalles.

Un ícono de mensaje nuevo () también aparece en el área de notificaciones de la barra de estado para notificarte de un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Administrar conversaciones de mensaje

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o número) están agrupados en conversaciones o líneas de mensajes en la pantalla de Mensajes. Las conversaciones de texto o MMS te permiten ver en pantalla los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) con un contacto.



Leer un mensaje de texto

- Si tienes una nueva notificación de mensaje, presiona **Aceptar** (tecla multifunción central) en la pantalla de notificación para abrirlo y leerlo.

– o –


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Resalta el mensaje de texto o conversación que deseas leer, y presiona  para abrirlo.

Responder un mensaje


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Resalta un mensaje o una conversación y presiona  para abrirlo.
3. Escribe tu mensaje de respuesta y, si lo deseas, agrega archivos adjuntos.

Nota: Si deseas responder solo al emisor de un mensaje, resalta el mensaje y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Responder sólo al remitente**.

Borrar conversaciones


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Eliminar** o **Eliminar todas las conversaciones**.
3. Cuando se te solicite confirmación, presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).

Borrar un mensaje único

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Resalta el mensaje que deseas eliminar y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Eliminar**.
3. Cuando se te solicite confirmación, presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).

Opciones de texto y MMS

El menú de configuraciones de mensajes te permite controlar opciones para tus mensajes de texto y MMS incluyendo los límites de mensajes, configuraciones de tamaño y notificaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Configuración**.
3. Establece los siguientes ajustes de configuración:

- **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
- **Almacenamiento de archivo adjunto:** Selecciona la ubicación deseada para los archivos adjuntos.
- **Mensaje fijo:** Edita el texto que a menudo inserta en los mensajes que redacta.
- **Informes de entrega de SMS:** Selecciona **Activar** para confirmar la entrega de un mensaje de SMS enviado.
- **Reensamblaje de mensaje largo:** Cuando recibes un mensaje largo, este se divide en hasta 15 mensajes y se envía al teléfono. Selecciona **Activar** para combinarlos para mostrar un solo mensaje en lugar de segmentados.
- **Mensajes de grupo:** Selecciona **Activar** para habilitar los mensajes de grupo.
- **Recuperación automática:** Selecciona **Activar** para recuperar automáticamente todos tus mensajes multimedia. Al activar esta opción, el encabezado del mensaje multimedia y el cuerpo y los archivos adjuntos del mensaje se descargarán automáticamente al teléfono.
- **Recuperación automática en roaming:** Selecciona **Activar** para recuperar automáticamente todos tus mensajes completamente cuando estás en roaming. Es posible que se apliquen cargos importantes.
- **Modo creación MMS:** Selecciona esta opción para restringir las especificaciones del archivo que puedes mandar como adjunto. Si selecciona **Restringidos**, no puedes adjuntar los siguientes archivos:
 - Archivos cuyo formato no es jpg, jpeg, gif, wbmp, 3gp, amr, mid, midi, vcf ni vcs.
 - Archivos cuya resolución es superior a 640x480.
 - Archivos con un tamaño superior a 280KB.
- **Firma:** Selecciona **Activar** para agregar una firma personalizada a cada mensaje que envías.
- **Notificaciones:** Selecciona para configurar cómo se te notificará cuando recibas un mensaje nuevo.
 - **Notificaciones:** Selecciona **Activar** para mostrar la pantalla de notificaciones.
 - **Sonido:** Selecciona un tono para los mensajes nuevos.
 - **Vibrar:** Selecciona **Siempre** para hacer vibrar el teléfono.


Alertas de Emergencia

El teléfono es compatible con el servicio de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal que envía mensajes SMS de difusión con el fin de publicar advertencias al público.


Ver una alerta de emergencia

- Si obtienes una notificación de alerta de emergencia, presiona **Aceptar** (tecla multifunción central) en la pantalla de la notificación para abrirlo y leerlo.

– o –

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Alertas de Emergencia**.

Configuración de alertas de emergencia

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Mensajería**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Alertas de Emergencia** > **Config.** (tecla multifunción izquierda).
3. Establece los siguientes ajustes de configuración:
 - **Recibir alertas:** Marca la casilla junto al tipo de alerta de emergencia que deseas recibir.
 - **Alerta Presidencial** para entregar una alerta presidencial nacional. Las alertas presidenciales siempre aparecen en gris (no es optativo) y no pueden excluirse.
 - **Alerta Extrema** para entregar alertas de emergencia en una situación extrema (una amenaza extraordinaria para la vida o la propiedad).
 - **Alerta Grave** para entregar alertas de emergencia en una situación grave (una amenaza significativa para la vida o la propiedad).
 - **Alerta AMBER** para entregar alertas relacionadas con niños perdidos o en peligro.
 - **Prueba de Alertas de Emergencia** para recibir un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.
 - **Mensaje de Difusión celular:** Selecciona **Activar** para recibir mensaje de difusión celular aparte de Alertas de Emergencia.
 - **Configuración de notificación:** Establece los siguientes ajustes de opciones de notificación.
 - **Notificaciones:** Selecciona **Activar** para mostrar una notificación al recibir una alerta.
 - **Sonido:** Selecciona **Activar** para reproducir un sonido de notificación al recibir una alerta de emergencia.
 - **Vibrar:** Selecciona **Activar** para hacer vibrar el teléfono al recibir una alerta de emergencia.
 - **Alerta de recordatorio:** Establece la frecuencia de las alertas.
 - **Voz para los mensajes de alerta:** Selecciona **Activar** para usar la función de texto a voz de tu teléfono para leer la alerta de emergencia en voz alta al recibir una alerta.

Correo electrónico

Usa la aplicación de Correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico desde tu correo web u otras cuentas, usando POP3 o IMAP, o acceder a tu cuenta Exchange ActiveSync para tus necesidades de correo electrónico corporativo.

Agregar cuentas de correo electrónico

Puedes añadir múltiples tipos de cuentas de correo electrónico personales, como cuentas POP3 e IMAP, en tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Correo**, si aún no configuraste ninguna cuenta de correo electrónico.

– o –

Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Email**.



2. Selecciona la cuenta que deseas.
3. Ingresa tu dirección de correo electrónico y la contraseña y a continuación, presiona **Siguiente** (tecla multifunción derecha).
4. Ingresa los detalles de la cuenta y presiona **Siguiente** (tecla multifunción derecha).
5. Configura las opciones de la cuenta según sea necesario y presiona **Siguiente** (tecla multifunción derecha).
6. Sigue las indicaciones en la pantalla para completar el proceso.

Importante: Si el tipo de cuenta que deseas configurar no está en la base de datos del teléfono, se te solicitará que ingreses más detalles. Antes de proceder, debes obtener toda la información pertinente de la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor de entrada y salida.

Agregar una cuenta corporativa

Si sincroniza el teléfono con tu cuenta corporativa, puedes leer, administrar y enviar correo electrónico de la misma forma sencilla que lo hace con una cuenta POP3 o IMAP. También puedes acceder a algunas funciones sólidas de Exchange.

Nota: Antes de configurar una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync®, contacta con el administrador de Exchange Server de tu compañía para obtener la información de inicio de sesión necesaria.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Corporativa**.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico de Exchange y la contraseña, presiona  y, a continuación, presiona **Siguiente** (tecla multifunción derecha).

- **Dirección de correo:** Tu dirección de correo electrónico corporativo.
 - **Contraseña:** Normalmente, la contraseña de acceso a la red (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
3. Ingresa los detalles de tu cuenta de Exchange y presiona **Siguiente** (tecla multifunción derecha).

Nota: Es posible que debas comunicarte con el administrador del servidor de Exchange para obtener la información de inicio de sesión requerida.


- **DominioNombre de usuario:** Ingresa tu nombre de usuario del inicio de sesión de la red o el dominio de la red.
 - **Contraseña:** Normalmente, la contraseña de acceso a la red (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
 - **Servidor:** Tu dirección de correo electrónico remota del servidor de Exchange. Normalmente, tiene el formato mail.XXX.com.
 - **Puerto:** Si es necesario, modifique el número de puerto.
 - **Tipo de seguridad:** Si tu red requiere encriptación SSL, selecciona SSL/TLS en la lista desplegable y activa este nivel de seguridad adicional. Si tu servidor Exchange requiere esta función, debe configurar este campo. De lo contrario, la conexión puede fallar.
4. Configura **Frecuencia de sincronización, Sincronizar correo electrónico de**, y activa otras opciones de correo electrónico según sea necesario. A continuación, presiona **Siguiente** (tecla multifunción derecha).
5. Sigue las indicaciones en la pantalla para completar el proceso.


Nota: Puedes tener varias cuentas de correo electrónico corporativo (Microsoft Exchange ActiveSync) activas en tu teléfono.

Crear y enviar correo electrónico

Redacta y envía correos electrónicos usando cualquier cuenta que hayas configurado en tu teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos como fotos, videos o documentos a tus mensajes de correo electrónico.

Redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Correo**.
 - ❖ Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
2. Presiona **Nuevo** (tecla multifunción izquierda).
 - ❖ Se abre la ventana de redacción del correo electrónico.
3. Ingresa el(los) destinatario(s) del mensaje.
 - Puedes añadir múltiples destinatarios para enviar un mensaje de correo electrónico.

- Cuando ingresas las direcciones de correo electrónico, aparecerán todas las direcciones de tu lista de contactos que coincidan. Resalta una dirección que coincida y presiona **Selec.** (tecla multifunción central) para ingresarla directamente.
 - Para añadir destinatarios desde Contactos, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha), resalta **Ir a Contactos** y presiona  para seleccionar desde tu lista de contactos.
 - Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar CC/CCO**.
4. Ingresa el asunto y luego redacta tu mensaje.
- Para agregar un archivo adjunto, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Adjuntar**, y selecciona una opción entre **Imágenes**, **Tomar imagen**, **Videos**, **Grabar video**, **Audio**, **Grabar audio** u **Otros**.
5. Presiona **Enviar** (tecla multifunción central).
- ❖ Se envía el mensaje de correo electrónico.


Opciones disponibles


Al redactar un mensaje, puedes acceder a las siguientes opciones al presionar **Opciones** (tecla multifunción derecha).

- **Guardar borrador** para guardar el mensaje como borrador.
- **Agregar mensaje fijo** para agregar un mensaje fijo.
- **Descartar** para descartar el mensaje.
- **Formateo** para agregar efectos en tu correo. Selecciona **Fuente**, **Insertar imágenes** o **Color de fondo del cuerpo de correo**.
- **Prioridad** para seleccionar una prioridad entre **Baja**, **Normal** o **Alta**.
- **Sensibilidad** para seleccionar un nivel de sensibilidad entre **Normal**, **Personal**, **Privado** o **Confidencial**.

Abrir mensajes de correo electrónico

Puedes abrir y leer mensajes de correo electrónico directamente desde la bandeja de entrada del correo. Leer y responder correo electrónico en tu teléfono es tan simple como en tu computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Correo**.
 - Si la bandeja de entrada no aparece, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Administrar carpetas** > **Bandeja de entrada** > **Ver** (tecla multifunción central).
 - ❖ Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.

2. Resalta el mensaje que deseas ver y presiona .

Consejo: Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Cuenta** para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.



3. Para responder o reenviar un mensaje, presiona **Responder** (tecla multifunción izquierda)
 - Para responder a todos los destinatarios del mensaje o reenviar el mensaje, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) y selecciona:
 - **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del mensaje.
 - **Reenviar** para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar tu mensaje, presiona **Enviar** (tecla multifunción central) para enviar tu mensaje.

Opciones al revisar mensajes de correo electrónico

- **Reconfigurar el correo como no leído:** Con un mensaje de correo electrónico abierto, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Marcar como no leído**.
- **Borrar correo electrónico:** Con un mensaje de correo electrónico abierto, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Eliminar**.
- **Mover los mensajes a otras carpetas:** En la bandeja de entrada del correo electrónico, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Ir a carpeta**.
- **Buscar entre los mensajes:** En la bandeja de entrada del correo electrónico, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Buscar**. Ingresas la palabra clave a buscar, y luego presiona **Buscar** (tecla multifunción central).

Borrar cuentas de correo electrónico

Puedes borrar una cuenta de correo electrónico de tu teléfono si ya no quieres seguir recibiendo mensajes de la cuenta en tu teléfono.


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Correo**.
 - ❖ Se abre la bandeja de entrada del correo electrónico.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Configuración**.
3. Resalta **Configuración de la cuenta** y presiona .
4. Presiona **Eliminar** (tecla multifunción derecha).
5. Resalta la cuenta que deseas eliminar y presiona **Selec.** (tecla multifunción central), y luego presiona **Hecho** (tecla multifunción izquierda).
6. Cuando se te solicite confirmación, presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).

- ❖ La cuenta se borró de tu teléfono.

Administrar la bandeja de entrada de tu correo electrónico

La bandeja de entrada de tu correo electrónico te brinda opciones de administración para ver, ordenar y borrar tus mensajes.

Ver la bandeja de entrada de tu correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Correo**.
2. Si no aparece la bandeja de entrada, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Administrar carpetas**.
3. Resalta la carpeta que deseas ver y presiona **Ver** (tecla multifunción central).
4. Resalta el mensaje que deseas ver y presiona **Ver** (tecla multifunción central).

Actualizar una cuenta de correo electrónico


Sean cuales sean tus configuraciones de sincronización automática, también puedes sincronizar manualmente los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos en cualquier momento.


- Mientras ves la cuenta que deseas sincronizar, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Actualizar**.

Borrar mensajes de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Eliminar**.
2. Resalta el mensaje que deseas eliminar, y presiona **Selec.** (tecla multifunción central).
 - Repite el paso 2 para seleccionar más mensajes para eliminar.
 - Para eliminar todos los mensajes, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Seleccionar todo**.
3. Presiona **Hecho** (tecla multifunción izquierda).
4. Cuando se te solicite confirmación, presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).

Configuración del correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Correo** > **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Configuración**.
2. Configura las siguientes opciones (las opciones varían según el tipo de cuenta):
 - **Configuración general**

- **Establecer cuenta predeterminada:** Si tienes más de una cuenta de correo, especifica cuál se utiliza cuando se inicia la aplicación de correo.
- **Avance automático:** Elige qué pantalla se mostrará después de que hayas borrado un mensaje.
- **Incluir el texto original:** Selecciona **Activar** para incluir el texto del mensaje original en tu respuesta.
- **Tamaño de imagen predeterminado:** Selecciona el tamaño de los archivos de imagen que se adjuntan a tu mensaje. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Normal:** La imagen se comprime a 512 KB o menos.
 - **Grande:** La imagen se comprime a 750 KB o menos.
 - **Original:** La imagen conserva tu tamaño original.
 - **Siempre preguntar:** Se te preguntará tu tamaño deseado cuando el tamaño de la imagen supere los 512 KB.
- **Almacenamiento para archivo adjunto:** Selecciona dónde guardar los archivos adjuntos.
- **Configuración avanzada**
 - **Sel.elem. visual. en lis.corr.:** Elige cómo deseas que se muestre la lista de correos.
 - **Seleccionar el encabezado visualizado:** Elige mostrar el correo electrónico por **Asunto** o por **Remitente**.
 - **Seleccionar los elementos visualizados:** Elige los elementos de encabezado que deseas incluir en la pantalla.
 - **Eliminar historial de direcciones de correo:** Selecciona para eliminar todas las direcciones de los correos enviados en la lista de predicción.
 - **Borrar aprobaciones de imágenes:** Selecciona para dejar de mostrar imágenes intercaladas de remitentes que permitiste anteriormente.
 - **Registro de errores de Exchange:** Selecciona **Activar** para guardar los registros de error de Exchange ActiveSync.
 - **Confirmar antes de enviar:** Selecciona **Activar** para que aparezca una confirmación antes de enviar un mensaje.
- **Configuración de la cuenta**
 - Resalta la cuenta que deseas configurar y presiona .

Internet

Los siguientes tópicos describen cómo conectar y usar Internet en tu teléfono.

Información general de servicios de datos (Redes 4G LTE y 3G)


Los siguientes tópicos te ayudarán a aprender las nociones básicas para usar tus servicios de datos, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, iniciar conexión de datos y navegar en la Web con tu teléfono.

4G LTE

La red 4G LTE te ofrece a tu teléfono acceso inalámbrico a Internet en distancias mayores a Wi-Fi y envía transferencia de datos a una velocidad de hasta 60 Mbps. Para conectar tu teléfono a la red 4G LTE, debes estar en un área cubierta por la red 4G LTE.

Nota: La disponibilidad y el rango de la red dependen de un número de factores que incluyen tu distancia a la estación base y la infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal.

Configurar tus opciones de red

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Redes móviles** > **Modo de red**.
2. Selecciona entre **LTE/CDMA**, **CDMA**, **UMTS** o **Automático**.
 - ❖ El teléfono analizará la mejor red disponible y se conectará automáticamente.

Cuando tu teléfono está conectado vía 4G LTE, **LTE** aparece encima del indicador de la fuerza de la señal en la barra de estado (**LTE**).


Tu nombre de usuario

Cuando compras tu teléfono y te registras para servicios, se te asigna automáticamente un nombre de usuario.

Cuando usas los servicios de datos, aparece tu nombre de usuario para identificarte en la red. Tu nombre de usuario está programado automáticamente en tu teléfono. No tienes que ingresarlo.

Actualizar tu nombre de usuario





Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o hacer cambios a tus servicios, entonces debes actualizar el perfil en tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Actualiz. del sistema**.
2. Selecciona **Actualizar perfil**.

- ❖ Tu teléfono descargará e instalará la actualización de perfil.

Estado e indicadores de conexión de datos

Tu teléfono muestra el estado actual de tu conexión de datos a través de indicadores en la parte superior de la pantalla. Se usan los siguientes símbolos:

Ícono	Estado
	Red (señal completa): La totalidad del ícono del triángulo indica la fuerza de la señal. Un ícono lleno significa una mejor señal.
	Servicio de datos 4G LTE: Tu teléfono está conectado a la red 4G LTE.
	Servicio de datos 3G: Tu teléfono está conectado a la red 3G de datos.
	Conexión de Wi-Fi: Tu teléfono está conectado a la red Wi-Fi para datos.

Explorador Internet

El explorador internet de tu teléfono te brinda acceso total tanto a sitios web tradicionales y móviles existentes, utilizando 3G, 4G o conexiones de datos Wi-Fi.

Usar el explorador web Internet

Iniciar el explorador web Internet es tan fácil como presionar una tecla multifunción.

- Desde la pantalla de inicio, presiona **Navegador** (tecla multifunción derecha).

– 0 –



> **Navegador.**

- ❖ Se abre el explorador web Internet.

Aprender a navegar en la Web


Una vez que conozca determinada información básica, navegar en los menús y sitios web durante una sesión de datos es sencillo.

Teclas multifunción

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla de tu teléfono contiene una o más teclas multifunción. Estas teclas son controles de acceso directo para navegar en la Web, y corresponden a las teclas multifunción que están justo debajo de la pantalla del teléfono.

Consejo: Dependiendo de los sitios web que visite, las etiquetas de las teclas multifunción pueden cambiar para indicar su función.

Para usar teclas multifunción:

- Presiona una tecla multifunción. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla multifunción, selecciona los elementos del menú usando tu teclado [si estos elementos están numerados] o resaltando la opción y presionando .)

Desplazamiento


Como con otras partes del menú de tu teléfono, deberá desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo en algunos sitios web.

Para desplazarte línea por línea en los sitios web:

- Presiona la tecla de navegación para subir o bajar.

Seleccionar

Para seleccionar elementos de la pantalla:

- Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento y presiona .

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas de teléfono.


Para seleccionar enlaces:

- Resalta el enlace y presiona la tecla multifunción apropiada.

Ir a una página anterior






Para volver a la página anterior:

- Presiona  en tu teléfono.

Consejo: También puedes usar  para eliminar texto (como una tecla RETROCESO) mientras está escribiendo.

Acceso directo al teclado

Todas las teclas del teclado pueden utilizarse como acceso directo.

- : Alejar la imagen
- : Desplazar (hacia arriba)
- : Acercar la imagen
- : Desplazar (hacia la izquierda)
- : Pantalla de descripción general

- **6 MNO**: Desplazar (hacia la derecha)
- **7 PQRS**: Pestaña anterior
- **8 TUV**: Desplazar (hacia abajo)
- **9 WXYZ**: Pestaña siguiente
- *** Shift**: Marcadores
- **0 +**: Búsqueda/Ingreso URL
- **#**: Buscar en la página

Menú del navegador

El menú del navegador ofrece opciones adicionales para expandir su uso de la Web en el teléfono.

Abrir las opciones del navegador:

- En cualquier página web abierta, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha).

Las opciones disponibles dentro del menú del navegador pueden incluir:

- **Actualizar** para volver a cargar la página web actual.
- **Marcadores** para acceder a sus marcadores y administrarlos.
- **Página principal** para volver a la página principal.
- **Buscar o escribir URL** para iniciar una búsqueda en la Web o abrir una página específica al escribir una dirección URL.
- **Guardar en marcadores** para agregar la página que está viendo actualmente a marcadores.
- **Acer.im** para acercar la imagen en una página web.
- **Alej.im** para alejar la imagen en una página web.
- **Pant.Descr.gen.** para ver toda la página web.
- **Funcion.página:**
 - **Enviar** para enviar la URL a Correo, Bloc de notas, Bluetooth, Mensajería, etc.
 - **Guardar para leer sin conexión** para guardar la página web de modo que pueda leerla más tarde sin conexión.
 - **Buscar en la página** para buscar en la página actual.
 - **Sitio de escritorio** para asignar el navegador que mostrará la página actual en la vista de escritorio (para representar la apariencia en una computadora de escritorio).
 - **Información de la página** para ver información sobre la página que está viendo actualmente.

- **Siguiente** para volver a una página vista anteriormente.
- **Otro:**
 - **Historial** para ver una lista de las páginas web visitadas.
 - **Páginas guardadas** para ver una lista de las páginas web guardadas.
 - **Descargas** para ver una lista de los datos descargados.
 - **Config.** para modificar tu configuración web. Para obtener más información, consulta [Ajustar configuración del navegador](#).
- **Acc.direct.tecl.** para ver una lista de los accesos directos del teclado.
- **Salir** para cerrar el navegador.

Ajustar configuración del navegador:

- En cualquier página web abierta, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Otro** > **Config.**

Puedes acceder a los siguientes menús de configuración:

- **General**
 - **Establecer página principal** para establecer la página principal del navegador web.
 - **Tamaño de fuente** para establecer el tamaño de fuente del navegador web.
 - **Puntero** para establecer la velocidad del puntero para el navegador web.
 - **Espacio de almacenamiento** para seleccionar la ubicación de almacenamiento deseada.
- **Privacidad y seguridad**
 - **Eliminar memoria caché** para eliminar todos los datos actualmente en la memoria caché.
 - **Eliminar historial** para eliminar el historial de navegación del navegador.
 - **Mostrar advertencias de seguridad** para notificar si hay un problema de seguridad con el sitio web actual.
 - **Aceptar cookies** para permitir que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies de tu teléfono.
 - **Eliminar datos de cookies** para eliminar todos los archivos de cookies actuales del navegador.
 - **Activar ubicación** para permitir que los sitios soliciten acceso a tu ubicación actual (con la función de GPS integrada).
 - **Eliminar acceso a la ubicación** para eliminar el acceso a la ubicación para todos los sitios web.

- **Avanzado**
 - **Establecer el motor de búsqueda** para elegir qué motor de búsqueda utilizar como predeterminado.
 - **Subtítulos** para activar la función de subtítulos en tu teléfono y establecer la configuración. En el navegador las siguientes opciones no están disponibles: Idioma, Color de ventana de subtítulos, Opacidad de ventana de subtítulos, y Visualización.
 - **Abrir en segundo plano** para abrir nuevas páginas en páginas separadas y mostrarlas detrás de la que está abierta actualmente.
 - **Activar JavaScript** para activar JavaScript para la página web actual. Sin esta función, es posible que algunas páginas no aparezcan correctamente.
 - **Abrir varias pestañas por aplicación** para usar varias pestañas de navegación por aplicación.
 - **Activar complementos** para determinar el modo en que tu teléfono administra las mejoras de programas.
 - **Configuración del sitio web** para administrar la configuración avanzada para sitios web individuales.
 - **Abrir páginas en vista general** para cambiar la vista predeterminada al modo de vista general.
 - **Bloquear ventanas emergentes** para evitar que aparezcan anuncios o ventanas en la pantalla.
 - **Codificación de texto** para seleccionar el formato de la codificación de texto.
 - **Restablecer valores predeterminados** para restablecer la configuración predeterminada del navegador.
- **Administración de ancho de banda**
 - **Cargar imágenes** para ver imágenes en páginas web.

Conectividad

Los tópicos siguientes abordan las opciones de conectividad de tu teléfono, incluyendo Wi-Fi, Bluetooth, transferencias y fijación de archivo USB y más.





Wi-Fi

El Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet en distancias de hasta 300 pies. Para usar el Wi-Fi de tu teléfono, necesitas acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y rango de la señal Wi-Fi depende de un número de factores que incluyen la infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal.

Activar el Wi-Fi y conectarse a una red móvil

Usa el menú de configuraciones inalámbricas y de redes para permitir el radio Wi-Fi de tu teléfono conectarse a una red Wi-Fi disponible.


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
2. Presiona **Activar** (tecla multifunción izquierda) para activar el Wi-Fi.
 - ❖ Wi-Fi está habilitado. Verás los nombres y configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del rango.
 - Para deshabilitar, presiona **Desactivar** (tecla multifunción izquierda).
3. Resalta la red Wi-Fi a la que deseas conectarte y presiona  > **Conectar a la red**. Si seleccionas una red abierta, se te va a conectar automáticamente a la red. Si seleccionas una red que está protegida con una contraseña, ingresa la contraseña y, a continuación, presiona **Guardar** (tecla multifunción central).
 - La contraseña, para un router de LAN inalámbrica doméstica, a veces se encuentra en una etiqueta en el router (WEP, WPA, KEY, etc.). Comunícate con el fabricante del router para más información. En el caso de una contraseña de una LAN inalámbrica pública, verifica con el proveedor de servicio al usuario.
 - Cuando tu teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y te indica la intensidad aproximada de la señal.
 - Si la **Notificación de red** en la configuración avanzada de Wi-Fi está habilitada, el icono de red abierta () aparecerá en la barra de estado siempre que el teléfono detecte una red inalámbrica disponible y abierta dentro de su alcance.

Nota: La próxima vez que tu teléfono se conecte a una red móvil accedida previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la contraseña, a menos que reinicies tu teléfono a las configuraciones de fábrica o que le indiques a tu teléfono que borre la red.

Nota: Las redes Wi-Fi son autodetectables, lo que significa que no se requieren pasos adicionales para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Puedes ser necesario suministrar un nombre de usuario y contraseña para ciertas redes móviles cerradas.



Configuración Wi-Fi

Usa el menú de configuraciones de Wi-Fi para configurar manualmente las opciones de conexión Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
2. En caso necesario, presiona **Activar** (tecla multifunción izquierda) para activar el Wi-Fi.
 - ❖ Wi-Fi está habilitado. Verás los nombres y configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del rango.
 - Para deshabilitar, presiona **Desactivar** (tecla multifunción izquierda).
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) para las siguientes opciones:
 - **Agregar red** para agregar una nueva red Wi-Fi.
 - **Redes guardadas** para mostrar la lista de redes guardadas.
 - **Actualizar** para buscar manualmente redes Wi-Fi disponibles.
 - **Config. avanzada** para ajustar la configuración avanzada del Wi-Fi

Desconectar Wi-Fi

Es posible que quieras desconectarte de una red Wi-Fi sin desactivar el Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
2. Resalta el nombre del punto de acceso conectado y presiona  > **Olvidar red**.
 - ❖ Wi-Fi está desconectado.
 - Después de desconectarte de un punto de acceso, puedes necesitar reingresar la contraseña para volver a conectarte.

Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de bajo rango que te permite conectarte de forma inalámbrica a un número de dispositivos Bluetooth, como auriculares y kits de manos libres para autos y dispositivos de mano, computadoras, impresoras y teléfonos celulares habilitados para Bluetooth. El rango de comunicación de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.

Precauciones de la función Bluetooth

Es posible que la información no aparezca correctamente en los dispositivos conectados que dependen de los datos transferidos.

Información de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite conexión inalámbrica con PC, dispositivos Bluetooth con funciones de manos libres, etc.


Función	Descripción
Salida de audio	Escuchar música, etc., en modo inalámbrico.
Llamada de manos libres	Llamadas de manos libres usando los dispositivos de manos libres y auriculares habilitados para Bluetooth.
Intercambio de datos	Intercambiar datos con dispositivos Bluetooth.

Activar la función Bluetooth

Usa el menú de configuraciones para habilitar o deshabilitar las capacidades de Bluetooth en tu teléfono.

- La conexión a todas las funciones de Bluetooth® no está garantizada para el teléfono.
- Es posible que el teléfono no se conecte adecuadamente dependiendo del otro dispositivo.
- Puede haber ruido con llamadas inalámbricas y llamadas de manos libres dependiendo de las condiciones.

Para habilitar Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
2. Presiona **Activar** (tecla multifunción izquierda) para habilitar Bluetooth.
 - Presiona **Desactivar** (tecla multifunción izquierda) para deshabilitar Bluetooth.

Nota: Desactiva Bluetooth cuando no lo uses para ahorrar energía de la batería o en lugares donde el uso de teléfonos celulares está prohibido.


Perfiles de Bluetooth compatibles

Puedes utilizar perfiles diferentes para funciones específicas de Bluetooth. Sigüentes perfiles de Bluetooth son compatibles:

- **A2DP:** Advanced Audio Distribution Profile, perfil de distribución de audio avanzada
- **AVRCP:** Audio Video Remote Control Profile, perfil de control remoto de audio y vídeo

- **HFP:** Hand-free Profile, perfil de manos libres
- **HSP:** Headset Profile, perfil de auriculares
- **OPP:** Object Push Profile, perfil de inserción de objetos
- **PBAP:** Phone Book Access Profile, perfil de acceso a la libreta de direcciones

Menú de configuración Bluetooth




1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
2. Presiona **Activar** (tecla multifunción izquierda) para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles que se encuentran dentro del alcance.
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) para elegir entre las siguientes opciones:
 - **Actualizar** para actualizar la lista de dispositivos disponibles.
 - **Visibilidad** para establecer la cantidad de tiempo que el dispositivo permanece visible.
 - **Camb.nomb.dispos** para cambiar el nombre del teléfono para el acceso de Bluetooth.
 - **Config. de disp. selecc.** para acceder a las opciones por el elemento resaltado. Los menús disponibles son **Cambiar el nombre**, **Utilizar para** y **Borrar**.

Acoplar dispositivos Bluetooth

Busca y acopla dispositivos Bluetooth cercanos. Los dispositivos registrados Bluetooth® pueden conectarse sencillamente.

- Activa la función Bluetooth en dispositivos Bluetooth acoplados previamente.

Para acoplar dispositivos Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
2. Resalta el dispositivo con el que deseas sincronizar y presiona .
 - Si tu dispositivo no aparece enumerado, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) y selecciona **Actualizar**. El teléfono comenzará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
3. Si se te indica, escribe el código PIN (clave de seguridad) y presiona .
4. Presiona **Vincular** (tecla multifunción izquierda).
 - ❖ El dispositivo Bluetooth está acoplado con tu teléfono.
 - Los métodos para aceptar una conexión a Bluetooth difieren dependiendo de los dispositivos usados.

Enviar información usando Bluetooth

Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth como un teléfono o computadora portátil.

Tipos de datos que puedes enviar por Bluetooth

Puedes enviar diferentes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que estás enviando:

- Imágenes y videos
- Eventos de Calendario
- Contactos
- Archivos de audio


En las instrucciones a continuación, los datos de Contactos se usan solo como ejemplo.

Enviar datos de contactos por Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Contactos** > pestaña **Contactos**.
2. Resalta el contacto que deseas compartir, presiona  y a continuación, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Compartir contactos visibles** > **Bluetooth**.
3. En los siguientes pasos, se te pedirá que actives el Bluetooth y que conectes tu teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos. Para obtener más información, consulta [Bluetooth](#).

Recibir información usando Bluetooth

Tu teléfono puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluso fotos, pistas de música, y documentos como PDF.

1. Cuando otro dispositivo intenta enviar un archivo a tu teléfono vía Bluetooth, verás una solicitud para que acepte un archivo.
2. Presiona **Notificac.** (tecla multifunción izquierda) para ver la notificación.
3. Resalta la notificación de Archivos recibidos y presiona .
4. Presiona **Aceptar** (tecla multifunción izquierda).

❖ Se envía el archivo a tu teléfono.


Zona de conexión móvil

La función de la zona de conexión móvil te permite encender tu teléfono en hotspot Wi-Fi. Cuando esta función está desactivada, puedes compartir los servicios de datos móviles vía Wi-Fi con otros dispositivos Wi-Fi activos. Esta característica funciona mejor cuando se usa con servicios de datos 4G (aunque también se puede usar el servicio 3G).

Importante: El uso de la función zona de conexión móvil requiere una suscripción adicional.

Nota: Activar zona de conexión móvil desactivará la conexión de tu teléfono a otras redes Wi-Fi.

Configurar zona de conexión móvil

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Zona de conexión móvil**.
2. Selecciona **Activar** para activar la zona de conexión móvil.
 - Si el acceso inalámbrico de datos de tu teléfono no está habilitado, se te indicará que lo active. Sigue las instrucciones en pantalla.
3. Presiona **Ayuda** (tecla multifunción izquierda) para confirmar tu SSID (Identificador de conjunto de servicios) y contraseña (clave de seguridad).

Importante: Apunte la contraseña (clave de seguridad) para esta comunicación.

Conectar a la zona de conexión móvil


1. Activa la funcionalidad Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo objetivo (computadora portátil, dispositivo de medios, etc.).
2. Busca las redes Wi-Fi desde el dispositivo objetivo y selecciona la zona de conexión móvil de tu teléfono de la lista de redes.
 - El nombre predeterminado de la zona de conexión móvil de tu teléfono es Dura TR.
3. Selecciona este teléfono y sigue las instrucciones en tu pantalla para ingresar la clave de acceso (provista en la página de zona de conexión móvil).
 - ❖ El dispositivo está conectado a través de la zona de conexión móvil de tu teléfono.
4. Inicia tu Explorador web para confirmar que tienes una conexión a internet.

Nota: Para establecer los ajustes de la zona de conexión móvil, consulta [Configuración de la zona de conexión móvil para más detalles](#).

Anclaje a red

Usa el Anclaje para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora que se conecte a tu dispositivo mediante un cable USB o por Bluetooth.

Anclaje a red USB

1. Conecta una computadora a tu teléfono usando el cable USB suministrado.
2. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Anclaje a red USB**.
3. Selecciona **Activar** para activar el anclaje a red USB.

4. Sigue las instrucciones en pantalla.

Anclaje a red Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Anclaje a red Bluetooth**.
2. Selecciona **Activar** para activar el anclaje a red Bluetooth.
3. Sincroniza el teléfono con un dispositivo Bluetooth. Si ya están sincronizados, establece la conexión. Para obtener más detalles, consulta [Acoplar dispositivos Bluetooth](#).

Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora


Puedes usar el cable USB suministrado para conectar tu teléfono directamente a tu computadora y transferir música, fotos y otros archivos de contenido.

Por ejemplo, si tienes un álbum de música almacenado en tu computadora que quieres escuchar en tu teléfono con cualquiera de las aplicaciones de música, solo conecta tu teléfono a la computadora y copia los archivos a la carpeta de música.

Consejos para transferir archivos

- Si quieres guardar datos en una tarjeta SD en tu teléfono, asegúrate de que la tarjeta SD esté instalada y activa. Consulta [Tarjeta SD](#).
- Evita retirar la batería o la tarjeta SD mientras estés transfiriendo datos.

Transferir archivos entre el teléfono y una computadora

1. Conecta tu teléfono a tu computadora usando el cable USB/cargador provisto.
 - Inserta el extremo más largo del cable en el enchufe de cargador/accesorio en la parte inferior del teléfono.
 - Inserta el extremo del cable USB en un puerto USB disponible en tu computadora. Es posible que necesites retirar el cable USB del terminal de carga para acceder a él.
2. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Conectividad** > **Tipo de conexión USB**.

– 0 –

Presiona **Notificac.** (tecla multifunción izquierda) > **Conectado como un dispositivo de medios**, **Sólo cargar**, o **Anclaje a red USB**.

3. Selecciona **Dispositivo multimedia (MTP)** .
 - ❖ Ahora puedes acceder a los archivos en tu teléfono desde tu computadora.

4. Activa tu computadora, navega hasta el dispositivo detectado (como a través del menú Mi Computadora) y ábrelo.
5. Si está disponible, selecciona un disco (**Tarjeta** para tarjeta SD, **Almacenamiento interno** para el almacenamiento interno del teléfono).
6. Selecciona una carpeta (por ejemplo, **Music** para canciones y álbumes) y copia los archivos a tu computadora.
7. Cuando termines, desconecta tu teléfono de tu computadora.
 - ❖ Los archivos transferidos ahora están guardados en tu teléfono o la tarjeta SD.

Cámara y video

Puedes usar la cámara o la cámara de video para tomar y compartir fotos y videos. Tu teléfono viene con una cámara de 5.0 megapíxeles con una función de autoenfoco que te permite tomar fotos y videos nítidos.

Tomar fotos y grabar videos

Los siguientes tópicos te enseñan cómo tomar fotos y grabar videos con la cámara de tu teléfono.

Capturar fotos/videos

- **Formato de archivos para fotos:** El formato de archivo para fotos es JPEG.
- **Formato de archivos para videos:** El formato de archivo para videos es MPEG4.

Precauciones con la cámara

Si el lente se ensucia: Las marcas de los dedos o las manchas impiden capturar imágenes y videos nítidos. Limpia previamente el lente con un trapo suave.

Evitar la exposición directa a la luz solar: Ten cuidado de no exponer el lente a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo. Es posible que el filtro de colores se decolore y afecte el color de las imágenes.

Advertencia de flash


No coloques el flash cerca de los ojos. No mires directamente al flash cuando esté brillando. No coloques el flash cerca de los ojos de otras personas.

Tomar una foto



Puedes tomar fotos usando la cámara de tu teléfono.

Nota: Si tienes instalada una tarjeta SD, puedes seleccionar la tarjeta SD o la memoria de tu teléfono para almacenar tus fotos (consulta [Configuraciones de la cámara](#)). Si no tienes instalada una tarjeta, las fotos y videos se guardan en la memoria de tu teléfono.


Activar el modo de cámara o video

- Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Cámara > Cámara o Video**.
 - ❖ Aparece el visor de la cámara.

Desactivar el modo de cámara o video

- En la pantalla Cámara, presiona  o .


Tomar una foto

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Cámara** > **Cámara**.
 - ❖ Aparece el visor de la cámara.
2. Con la pantalla del teléfono como visor, apunte el lente de la cámara al objetivo.
3. Presiona **Tomar** (tecla multifunción central) para tomar una foto.
 - ❖ La foto se guardará automáticamente en tu teléfono o la tarjeta SD.

Grabar videos

Graba videos de alta calidad usando la video cámara de tu teléfono.

Nota: Si tienes instalada una tarjeta SD, puedes seleccionar la tarjeta SD o la memoria de tu teléfono para almacenar tus fotos (consulta [Configuraciones de la cámara](#)). Si no tienes instalada una tarjeta, las fotos y videos se guardan en la memoria de tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Cámara** > **Video**.
 - ❖ Aparece el visor de la cámara.
2. Con la pantalla del teléfono como visor, apunte el lente de la cámara al objetivo.
3. Presiona **Grabar** (tecla multifunción central) para comenzar a grabar un video.
 - ❖ Comienza la grabación del video.
4. Presiona **Detener** (tecla multifunción central) para detener la grabación.
 - ❖ La cámara detiene la grabación y el video se captura y guarda en tu teléfono o tarjeta SD.

Ver fotos y videos

Puedes acceder y ver todas tus fotos y videos almacenados desde la galería de tu teléfono.





1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Galería**.

– o –


Desde el modo de cámara o video, presiona **Galería** (tecla multifunción izquierda).
 - ❖ Aparecerá una lista de miniaturas.
2. Resalta una foto o un video que desees ver y presiona **Ver** (tecla multifunción central) .
 - Para reproducir un video, presiona **Reproducir** (tecla multifunción central) y **Pausa** (tecla multifunción central) para pausar el video. Presiona la tecla de navegación izquierda para rebobinar o la derecha para adelantar el video.
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar** para enviar la imagen seleccionada mediante **Correo, Bluetooth o Mensajería**. Consulta [Enviar fotos y videos](#).
- **Establecer como** para establecer la imagen seleccionada actualmente como una foto de contacto o un fondo de pantalla. (Solo disponible para fotos.) Consulta [Asignar fotos](#).
- **Eliminar** para eliminar las imágenes seleccionadas. Presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda) para confirmar la eliminación.
- **Recortando** para recortar la imagen que se muestra actualmente. Consulta [Recortar una foto](#). (Solo disponible para fotos.)
- **Detalles** para mostrar los detalles de la imagen tales como el nombre del fichero, el tamaño del fichero la fecha, etc.
- **Subtítulos** para editar los subtítulos del video seleccionado. (Solo disponible para videos.)

Fotos y videos: Opciones durante la visualización

- **Ver la guía acerca de accesos directos del teclado:** Presiona **Guía** (tecla multifunción izquierda).
- **Acercar o alejar el zoom de una foto:** Presiona  para acercar o  para alejar el zoom de una foto.
- **Rotar una foto:** Presiona  para rotar hacia la izquierda o  para rotar hacia la derecha.

Recortar una foto

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Galería**.
– 0 –
Desde el modo de cámara o video, presiona **Galería** (tecla multifunción izquierda).
❖ Aparecerá una lista de miniaturas.
2. Resalta una foto o un video que deseas recortar y presiona **Ver** (tecla multifunción central) .
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Recortando**.
❖ Aparece un cuadro de recorte en la foto.
4. Presiona **Alej.im** (tecla multifunción derecha) para acercar o **Acer.im** (tecla multifunción izquierda) para alejar la imagen.
5. Presiona **Hecho** para aplicar los cambios al foto.
❖ La foto recortada se guarda en el álbum como una copia. La foto original permanece sin editar.

Asignar fotos

Asigna una imagen como un fondo de pantalla o una foto de contacto.


1. Toma una foto. Consulta los pasos 1 a 4 en [Tomar una foto](#).
2. Cuando se muestra la foto, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Establecer como**, y selecciona una opción.
 - **Foto de contacto** para asignar una foto a la entrada de Contactos. Puedes establecer el tamaño de la imagen con **Acer.im** (tecla multifunción derecha) o **Alej.im.** (tecla multifunción izquierda).
 - **Papel tapiz** para asignar una imagen como fondo de pantalla.

Enviar fotos y videos

Después de tomar una foto o grabar un video, puedes utilizar las funciones de Bluetooth, correo o mensajería del teléfono para compartirlos instantáneamente con tu familia o amigos.

Enviar fotos o videos por correo electrónico

Puedes enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Estos se añaden como archivos adjuntos en tu correo electrónico.


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Galería**.
 - ❖ Aparecerá una lista de miniaturas.
2. Resalta una foto o un video que deseas enviar.
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Enviar**.
 - **Enviar uno** para seleccionar una foto o un video.
 - **Enviar múltiple** para seleccionar múltiples fotos o videos.
4. Para seleccionar múltiples fotos o videos, una foto o un video que deseas enviar y presiona **Selecc.** (tecla multifunción central). Una marca de chequeo aparecerá en la casilla de la foto o video seleccionado. Repite este paso para seleccionar todas las imágenes que deseas enviar, y presiona **Enviar** (tecla multifunción izquierda).
5. Selecciona **Correo**.
6. Escribe uno o más destinatarios y redacta el mensaje.
7. Presiona **Enviar** (tecla multifunción central).

Nota: Si tienes múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Para obtener más información sobre el uso del correo electrónico, consulta [Crear y enviar correo electrónico](#).

Enviar una foto o video por mensaje multimedia

La Mensajería Multimedia (MMS) te permite enviar fotos y videos usando la aplicación de mensajería de tu teléfono. Aunque puedes enviar muchas fotos o videos en un mensaje multimedia, es mejor enviar una a la vez, especialmente si los archivos son grandes en tamaño.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Galería**.

– o –

Desde el modo de cámara o video, presiona **Galería** (tecla multifunción izquierda).

❖ Aparecerá una lista de miniaturas.

2. Resalta una foto o un video que deseas enviar.
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Enviar**.
4. Para seleccionar múltiples fotos o videos, una foto o un video que deseas enviar y presiona **Selec.** (tecla multifunción central). Una marca de chequeo aparecerá en la casilla de la foto o video seleccionado. Repite este paso para seleccionar todas las imágenes que deseas enviar, y presiona **Enviar** (tecla multifunción izquierda).
5. Selecciona **Mensajería**.
6. Escribe uno o más destinatarios y redacta el mensaje.
7. Presiona **Enviar** (tecla multifunción central).

Para obtener más información sobre enviar mensajes multimedia, consulta [Enviar un mensaje](#).

Enviar fotos o videos usando Bluetooth

Puedes enviar fotos y videos al teléfono de otra persona o a tu computadora usando Bluetooth.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Galería**.

– o –

Desde el modo de cámara o video, presiona **Galería** (tecla multifunción izquierda).

❖ Aparecerá una lista de miniaturas.








2. Resalta una foto o un video que deseas enviar.
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Enviar**.
4. Para seleccionar múltiples fotos o videos, una foto o un video que deseas enviar y presiona **Selec.** (tecla multifunción central). Una marca de chequeo aparecerá en la casilla de la foto o video seleccionado. Repite este paso para seleccionar todas las imágenes que deseas enviar, y presiona **Enviar** (tecla multifunción izquierda).
5. Selecciona **Bluetooth**.

6. En los siguientes pasos, se te pedirá que actives el Bluetooth y que conectes tu teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

Para obtener más información, consulta [Bluetooth](#).

Configuraciones de la cámara

Puedes ajustar las configuraciones de tu cámara usando el teclado.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Cámara** > **Cámara** o **Video**.
 - ❖ Aparece el visor de la cámara.
 2. Selecciona los ajustes que deseas usando   .
- Configuraciones de cámara
 - Presiona  para elegir la resolución de las fotos. Selecciona entre **5M** (2592 x 1944), **1.2M** (1280 x 960), o **0.1M** (320 x 240).
 - Presiona  para seleccionar dónde guardar las imágenes. Selecciona **Teléfono** o **Tarjeta SD** (solo está disponible cuando una tarjeta microSD esté instalada en el teléfono).
 - Presiona  para elegir una configuración de flash. Selecciona entre **Desactivar**, **Siempre activada**, o **Automática**.
 - Configuraciones de video
 - Presiona  para elegir el tamaño de los videos. Selecciona entre **720p** (1280x720), **VGA** (640x480), o **QVGA** (320x240).
 - Presiona  para seleccionar dónde guardar las imágenes. Selecciona **Teléfono** o **Tarjeta SD**.
 - Presiona  para encender o apagar la luz.


Productividad

Usa tu teléfono para mantenerte al día con el calendario, alarma, nota de voz y más.

Calendario

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Tu Calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes.

Añadir un evento al calendario

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calendario**.
 - ❖ Se abre el Calendario.
2. En una vista del Calendario, presiona **Nuevo evento** (tecla multifunción izquierda) > **Evento**.
3. Ingresa el nombre del evento.
4. Ingresa la ubicación del evento.
5. Especifica la fecha y hora del evento:
 - Si el evento tiene fecha de principio y final, selecciona la fecha y hora en los campos **DE** y **PARA** para configurarla.
 - Si se trata de un acontecimiento especial, como un cumpleaños o un evento de todo el día, configura las fechas **DE** y **PARA** y, a continuación, selecciona la casilla **TODO EL DÍA**.
 - Para cambiar la zona horaria, selecciona el campo de zona horaria y selecciona una opción en la lista que aparece o ingresa el nombre de un país.
6. Añade descripciones del evento.
7. Si tienes más de un calendario, selecciona un calendario al cual añadir eventos.

Nota: Si tienes sincronizado tu teléfono con una cuenta Exchange ActiveSync o Outlook en tu computadora, también puedes seleccionar estos calendarios.

8. Selecciona un color para el evento (no disponible para las cuentas de Exchange ActiveSync).
9. Si el evento ocurre regularmente, selecciona el campo **REPETICIÓN** y configura la frecuencia.
10. Establece el horario del recordatorio del evento.
 - Para cambiar la hora del recordatorio, selecciona el campo **RECORDATORIOS**, selecciona **Cambiar el período** y elige entre las opciones.
 - Para eliminar la hora de un recordatorio, selecciona el campo **RECORDATORIOS**, y selecciona **Eliminar**.

- Para agregar otro recordatorio, selecciona **Agregar recordatorio**. Aparecerá un nuevo campo **RECORDATORIOS**. Selecciónalo, selecciona **Cambiar el período** y elige entre las opciones.

11. Selecciona el estado que se aparecerá en tu calendario.

12. Configura el estado de privacidad de este evento.

13. Selecciona **Guardar** (tecla multifunción central).



- ❖ El evento se ha agregado a tu calendario.

Consejo: Para cambiar las vistas que se muestran de Calendario, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Modo de vista** y, luego selecciona entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Agenda** o **Tarea**.

Consejo: En la vista por día y por semana, presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para ver el día o la semana anterior o posterior respectivamente. En la vista por mes, presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo para ver el mes anterior o posterior respectivamente.

Agregar una tarea


Nota: La función tarea está disponible solo para cuentas de Exchange ActiveSync.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calendario**.
2. En una vista del Calendario, presiona **Nuevo evento** (tecla multifunción izquierda) > **Tarea**.
3. Ingresa el título de la tarea.
4. Ingresa la descripción.
5. Si tienes varios calendarios, selecciona un calendario al cual agregar la tarea.
6. Configura la fecha de vencimiento de la tarea.
 - Si la tarea no tiene fecha de vencimiento, resalta **Sin fecha de vencimiento** y presiona **Selec.** (tecla multifunción izquierda).
7. Si la tarea ocurre regularmente, selecciona el campo **REPETICIÓN** y configura la frecuencia.
 - Si deseas establecer la fecha para finalizar la repetición, desplázate hacia abajo para resaltar **Para siempre** y presiona . Selecciona **Hasta una fecha** y luego establece una fecha que sea el último día que ocurre la tarea.
8. Configura la fecha y hora en que se recordará la tarea.
 - Si no deseas recibir un recordatorio, resalta **No hay recordatorios** y presiona **Selec.** (tecla multifunción izquierda).
9. Configura la prioridad de la tarea.
10. Selecciona **Guardar** (tecla multifunción central).

Invitar gente a tu evento de calendario

Nota: La función **Invitar gente** está disponible solo para cuentas de Exchange ActiveSync.

Puedes invitar gente a tu evento, quienes recibirán una invitación por correo electrónico. Si las personas a las que les envía invitaciones usan una cuenta de Exchange, recibirán una invitación en el calendario y por correo electrónico.


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calendario** y crea un nuevo evento. Consulta [Añadir un evento al calendario](#).
2. Agrega detalles sobre el evento, como la fecha y hora, la ubicación y más.
3. Selecciona el campo **INVITADOS** e ingresa las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desees invitar al evento. Las siguientes opciones están disponibles.
 - Selecciona **Ir a Contactos** y elige entre tu lista de contactos.
 - Escribe la dirección directamente.

Nota: Cuando invita personas a un evento creado con una cuenta de Exchange, puedes mostrar la programación del invitado si selecciona **Ver agenda de invitados** en el campo **INVITADOS**.


4. Selecciona **Guardar** (tecla multifunción central) para agregar el evento al calendario de Exchange.

Alertas de evento del calendario

Si tu teléfono está encendido y tiene una alarma de evento programada, tu teléfono te alerta. Tu teléfono tiene varias formas de alertarte de eventos programados:

- Reproduciendo el tono de llamada o el tipo de vibración asignado
- Mostrando el icono del evento  en la barra de estado.
- Mostrando la notificación.

Recordatorios de evento

Si configuraste al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordarle el próximo evento.


Para establecer la configuración del recordatorio:

- En una vista del Calendario, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Configuración** > **Configuración general** > **Notificaciones**.

Para ver, descartar o posponer el recordatorio:

Consejo: Puedes ver la pantalla de notificaciones cuando lo desees si presiona **Notificac.** (tecla multifunción izquierda) desde la pantalla de inicio.




- Selecciona el nombre del evento en la pantalla de notificación para las siguientes opciones.

- Presiona **Detall** (tecla multifunción izquierda) para ver los detalles del evento.
- Presiona **Descartar** (tecla multifunción derecha) para descartar el recordatorio.
- Presiona **Aceptar** (tecla multifunción central) para ver la pantalla de notificación del calendario.
 - Presiona **Descartar** (tecla multifunción izquierda) para descartar el recordatorio.
 - Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) y selecciona **Posponer** para posponer el recordatorio del evento durante el tiempo configurado, o selecciona **Establecer el intervalo de repetición** configurar el intervalo de repetición.
 - Presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central) para ver los detalles del evento.
- Presiona  para mantener el recordatorio en estado pendiente en la pantalla de notificaciones.

Ver eventos de calendario

Puedes visualizar el Calendario en vista diaria, semanal, mensual o agenda. Para cambiar la vista del Calendario, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Modo de vista**, y luego selecciona entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Agenda**, o **Tarea**.





El color de los eventos indica el tipo de calendario que incluye el evento. Para saber qué representa cada color, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Calendarios para mostrar**.

- **Día:** La vista Día muestra un gráfico con los eventos de un día.
 - Resalta un evento para ver sus detalles y presiona .
 - Presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para ver el día anterior o el día posterior
- **Semana:** La vista Semana muestra un gráfico con los eventos de una semana.
 - El día actual aparecerá resaltado.
 - Resalta un día para ver sus eventos y presiona .
 - Presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para ver semanas anteriores o posteriores.
- **Mes:** La vista Mes muestra marca los días que tienen eventos.
 - El día actual aparecerá resaltado.
 - Resalta un día para ver sus eventos y presiona .
 - Presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo para ver meses anteriores o posteriores.
- **Agenda:** La vista Agenda muestra una lista de todos sus eventos en orden cronológico.


- **Tarea:** La vista Tarea muestra una lista de todas sus tareas en orden cronológico.

Editar eventos del calendario

Puedes editar eventos del Calendario.






1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calendario**.
2. Abre los detalles de un evento del calendario:
 - En las vistas **Agenda** y **Día**, resalta el evento del calendario que deseas editar y presiona .
 - En las vistas **Semana** y **Mes**, resalta la fecha en que ocurre el evento del calendario presiona  y, luego, presiona .
3. Las siguientes opciones están disponibles: Si el evento se repite, aparece una ventana emergente que te pregunta qué eventos deseas editar o eliminar:
 - **Editar** (tecla multifunción izquierda) para editar el evento.
 - **Opciones** (tecla multifunción derecha) para las siguientes opciones:
 - **Eliminar** > **Sí** (tecla multifunción izquierda) para eliminar el evento.
 - **Enviar** para compartir el evento.

Opciones de Calendario

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calendario**.
2. En una vista del Calendario, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha).
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Ve a** para acceder a la fecha que deseas. Selecciona entre **Hoy** o **Fecha**.
 - **Modo de vista** para seleccionar la vista del calendario. Selecciona entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Agenda**, o **Tarea**.
 - **Buscar evento** para buscar elementos del calendario.
 - **Actualizar** para actualizar el dato del calendario.
 - **Calendarios para mostrar** para elegir qué calendarios mostrar.
 - **Configuración** para acceder al menú de configuración del calendario.


Calculadora

La conveniente calculadora integrada en tu teléfono te permite realizar funciones matemáticas básicas.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calculadoras** > **Calculadora**.
2. Escribe los números con el teclado.
 - Presiona la tecla de navegación correspondiente para una opción aritmética (**+** **-** **x** **÷**).
 - Presiona  para escribir un punto decimal.
 - Presiona  para cambiar el signo de un número a negativo.
 - Presiona  para eliminar el último valor ingresado.
 - Presiona **BT** (tecla multifunción izquierda) para eliminar todos los números.
 - Presiona  para ver el total.

Calculadora de propinas

Esta función te permite calcular la propina y dividir la cuenta.


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calculadoras** > **Calculadora de propinas**.
2. Complete los siguientes campos:
 - **Importe:** Escribe el importe total.
 - **Propina:** Escribe el monto de propina (en porcentaje) que quieres dejar.
 - **Entre:** Escribe la cantidad de personas que pagan.



Consejo: Presiona  para escribir un punto decimal.

3. Después de escribir los números en los campos, la Calculadora de propinas mostrará automáticamente la **Propina**, el importe **Total** y **Cada** pago.

Convertor de unidades

El convertor de unidades te permite convertir un número de unidades de medición.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Calculadoras** > **Convertor de unidades**.
2. Selecciona la función de conversión que desees utilizar (**Temperatura**, **Longitud**, **Peso**, **Área** o **Volumen**).
3. Resalta el campo **De** y presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para elegir qué unidad convertir.
4. Resalta el campo de cantidad y, luego, escribe la cantidad.

Consejo: Presiona  para escribir un punto decimal y  para cambiar el signo de un número a negativo.


5. Resalta el campo **Para** y presiona tecla de navegación izquierda o derecha para elegir a qué unidad convertir.
6. El Conversor de unidades muestra automáticamente los valores convertidos debajo del campo **Para**.

Consejo: También puedes cambiar la unidad de conversión si presiona la tecla de navegación izquierda o derecha.


Nota de voz

La Nota de voz te permite grabar un sonido y guardarlo en el teléfono como datos de voz. Puedes grabar el audio hasta 12 horas por cada grabación. El tiempo de grabación variará en función de la memoria disponible en el teléfono y el formato de archivo de grabación.


Configuración de la Nota de voz

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Nota de voz**.
2. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha).
3. Establece los siguientes ajustes de configuración:
 - **Formato de archivo:** Selecciona el formato de archivo entre **Normal** o **Alta calidad**.
 - **Guard.aut.a:** Selecciona un destino para guardar el dato grabado entre **Teléfono** o **Tarjeta SD** (solo está disponible cuando una tarjeta microSD esté instalada en el teléfono).

Grabar un archivo de sonido

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Nota de voz** > **Grabar**.
2. Presiona **Grabar** (tecla multifunción central) para comenzar a grabar.
3. Presiona **Pausa** (tecla multifunción izquierda) para pausar, y **Resume** (tecla multifunción izquierda) para reanudar la grabación.
4. Para detener la grabación, presiona **Detener** (tecla multifunción central).

Reproducir un archivo de sonido

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Nota de voz** > **Lista**.
2. Resalta un archivo de voz que deseas reproducir y presiona **Reproducir** (tecla multifunción central).

Opciones de la lista de archivos de sonido

El teléfono ofrece varias opciones para administrar las notas de voz grabadas.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Nota de voz** > **Lista**.


2. Resalta un archivo de sonido y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) ver las opciones disponibles para las notas de voz.:
 - **Enviar** para enviar el archivo por **Bluetooth**, **Correo**, o **Mensajería**.
 - **Editar título** para editar el título de un archivo.
 - **Ordenar por** para ordenar archivos de voz por **Fecha** o **Nombre**.
 - **Ve a la tarjeta SD/Ve al teléfono** para cambiar entre notas almacenadas en la tarjeta SD y en el teléfono.
 - **Detalles** para ver información sobre un archivo.

Reproductor de música

La aplicación de reproductor de música incorporada en el teléfono te permite escuchar y organizar los archivos de música que cargaste en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.

Consejo: Para obtener información sobre cómo cargar música en el teléfono, consulta [Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora](#).

Acceder a la aplicación de reproductor música

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Reproductor de música**.
2. Encontrarás los siguientes menús:
 - **Rep. ahora:** Muestra la pantalla de reproducción, que muestra la música que se está reproduciendo actualmente (si está disponible).
 - **Tod.canc.:** Muestra todos los archivos de música en orden alfabético.
 - **Listas rep.:** Muestra las listas de reproducción. Consulta [Usar listas de reproducción](#).
 - **Artistas, Álbumes, o Géneros:** Muestra toda la música ordenada según cada categoría.
 - **Reproducción aleatoria:** Reproduce la música en tu teléfono en modo aleatorio.
3. Selecciona **Tod.canc.**, **Artistas**, **Álbumes**, o **Géneros**, resalta un elemento y, luego, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha). Los menús disponibles pueden variar:
 - **Agregar a lista de reproducción** para agregar un elemento a una lista de reproducción. Consulta [Usar listas de reproducción](#).
 - **Eliminar** para eliminar el elemento.
 - **Detalles** para ver la información sobre el elemento.

Reproducir música

1. En la aplicación de reproductor de música, busca el elemento que deseas reproducir.

2. Si la música está en **Tod.canc.**, **Listas rep.**, **Artistas**, **Álbumes**, o **Géneros**, resalta un elemento y presiona **Reproducir** (tecla multifunción central).
3. Cuando la música comienza a reproducirse en la pantalla Reproducir, están disponibles las siguientes opciones de control:
 - Presiona el botón de **Volumen** hacia arriba o abajo para subir o bajar el volumen.
 - Presiona **Pausa** (tecla multifunción central) para pausar. Presiona **Repro.** (tecla multifunción central) para reanudar la reproducción.
 - Si presionas la tecla de navegación izquierda, puedes realizar las siguientes acciones:
 - Presiónala una vez para volver al inicio del elemento actual.
 - Presiónala dos veces para ir al inicio del elemento anterior.
 - Mantenla presionada para rebobinar el elemento actual.
 - Si presiona la tecla de navegación derecha, puedes realizar las siguientes acciones:
 - Presiona para ir al inicio del siguiente elemento.
 - Mantenla presionada para adelantar el elemento actual.
 - Presiona **Minimizar** (tecla multifunción izquierda) para mover la pantalla Reproducir a segundo plano. Para regresar a la pantalla de Reproducir, presiona **Notificac.** (tecla multifunción izquierda) desde la pantalla de inicio y, luego, selecciona **Rep. ahora**.
 - Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) para ver opciones adicionales. Haz alguna de las siguientes acciones:
 - **Salir** para volver a la pantalla anterior.
 - **Repetir** para acceder a las opciones de repetición. Selecciona entre **Repetir todo**, **Repetir uno**, o **Desactivar**.
 - **Reproducción aleatoria** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.
 - **Ecuilizador** para usar el ecualizador. Selecciona la opción que desees.
 - **Detalles** para ver información sobre el archivo de música.

Usar listas de reproducción


Crea y administra una lista de reproducción para organizar tu música.

Crear una lista de reproducción


1. En la aplicación de Reproducción de música, busca el elemento que agregar a la lista de reproducción.
2. Resalta el elemento y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar a lista de reproducción**.

3. Selecciona **Lis.rep.nuev.**
4. Ingresa el nombre de la nueva lista de reproducción y presiona **Guardar** (tecla multifunción central).

Agregar a una lista de reproducción existente


1. En la aplicación de Reproducción de música, busca el elemento que agregar a la lista de reproducción.
2. Resalta elemento y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Agregar a lista de reproducción.**
3. Resalta la lista de reproducción a la que deseas agregar un elemento y presiona .

Administrar listas de reproducción

- Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Reproductor de música** > **Listas rep..**
 - Resalta una lista de reproducción y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha):
 - **Cambiar nombre** para cambiar el nombre de la lista de reproducción.
 - **Eliminar** para eliminar la lista de reproducción.
 - Resalta una lista de reproducción y presiona **Ver** (tecla multifunción izquierda). Resalta un elemento en una lista de reproducción y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha):
 - **Mover arriba** o **Mover abajo** para cambiar el orden.
 - **Eliminar** para eliminar el elemento de la lista de reproducción.
 - **Eliminar** para eliminar el elemento.
 - **Detalles** para ver información sobre el elemento.

Alarma


El teléfono incluye una alarma integrada que ofrece diferentes funciones de alarma.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Alarma.**
2. Resalta un ajuste de alarma y presiona **Editar** (tecla multifunción central).

– o –

Presiona **Nuevo alarma** (tecla multifunción izquierda).


3. Activa o desactiva el alarma resaltando el campo de alarma y presionando **Config.** (tecla multifunción izquierda).

- Resalta **Activar o Desactivar** y presiona .
4. Selecciona una hora para la alarma resaltando el campo de hora y presionando **Config.** (tecla multifunción izquierda).
 - Establece la hora presionando la tecla de navegación hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo o usando el teclado.
 5. Selecciona un estado de repetición para la alarma resaltando el campo de repetición y presionando **Config.** (tecla multifunción izquierda).
 6. Selecciona el intervalo de snooze para la alarma resaltando el campo de snooze y presionando **Config.** (tecla multifunción izquierda).
 7. Selecciona una opción de timbre para la alarma resaltando el campo de timbres y presionando **Config.** (tecla multifunción izquierda).
 8. Selecciona un tono de timbre para la alarma resaltando el campo de tono y presionando **Config.** (tecla multifunción izquierda).
 9. Ingresa una descripción para la alarma resaltando el campo de descripción.
 10. Presiona **Guardar** (tecla multifunción central).

Consejo: Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Activar o Desactivar** para alternar la activación y desactivación de la alarma.

Temporizador de cuenta regresiva


Esta función te permite usar el teléfono como un temporizador de cuenta regresiva para alertarlo cuando pasa un período especificado. Puedes establecer hasta cinco temporizadores.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Cuenta regresiva**.
2. Resalta un temporizador de cuenta y presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Editar temporizador** o **Agregar**.
3. Establece el tiempo de la cuenta regresiva al presionar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo o con el teclado.
4. Presiona **Establecer** (tecla multifunción central) para guardar la configuración.
5. Presiona **Iniciar** (tecla multifunción central) para iniciar la cuenta regresiva.
6. Haz alguno de los siguientes:
 - **Detener** (tecla multifunción central) para pausar el temporizador. Presiona **Iniciar** (tecla multifunción central) para reanudar el temporizador.
 - **Finalizar** (tecla multifunción izquierda) para restablecer el temporizador.
 - **Opciones** (tecla multifunción derecha) para hacer alguno de los siguientes:

- **Agregar** para agregar un temporizador.
- **Editar temporizador** para editar el temporizador.
- **Eliminar** para eliminar el temporizador.

Cronómetro





Puedes registrar los tiempos de lapso o de vuelta con el cronómetro integrado.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Presiona **Modo** (tecla multifunción izquierda) seleccionar tiempo de lapso o de vuelta.
3. Presiona **Comenzar** (tecla multifunción central) para iniciar el cronómetro.
4. Presiona **Entre** o **Vuelta** (tecla multifunción izquierda) para registrar el tiempo.
5. Presiona **Detener** (tecla multifunción central) para detener el tiempo.
6. Presiona **Restab.** (tecla multifunción derecha) para restablecer el cronómetro a cero.

Administrador de archivos

El Administrador de archivos te permite ver, copiar, mover y realizar otras operaciones de mantenimiento para archivos como imágenes, videos, música y aplicaciones almacenados en tu teléfono o en la tarjeta microSD.

Abrir archivos en Administrador de archivos

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Administrador de archivos**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Teléfono** para acceder a los archivos almacenados en la memoria del teléfono.
 - **Tarjeta SD** para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta microSD.
3. Resalta una carpeta y presiona .
4. Resalta un archivo y presiona .

Opciones del Administrador de archivos

Al ver archivos o carpetas en el Administrador de archivos, puedes acceder a las opciones disponibles si presiona **Opciones** (tecla multifunción izquierda). Las opciones disponibles varían en función del elemento seleccionado:

- **Establecer como** para asignar una imagen a **Foto de contacto** o **Papel tapiz**.
- **Definido como tono de timbre del teléfono** para establecer un archivo de música como el timbre del teléfono.

- **Enviar** para compartir el archivo mediante **Correo, Bluetooth o Mensajería**.
- **Copiar** para copiar un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en tu teléfono o en la tarjeta SD. Necesitas presionar **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Pegar** para completar el copiar.
- **Mover** para mover un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en tu teléfono o en la tarjeta SD. Necesitas presionar **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Pegar** para completar el traslado .
- **Eliminar** para eliminar un archivo o una carpeta del Administrador de archivos.
- **Recortando** para recortar una imagen.
- **Buscar** para buscar un elemento en el Administrador de archivos.
- **Ordenar** para ordenar el contenido de la carpeta por **Datos, Nombre, Tamaño, o Tipo**.
- **Editar título** para cambiar el nombre de una carpeta o un archivo seleccionado.
- **Agregar carpeta** para crear una nueva carpeta.
- **Modo visualiz** para cambiar entre la vista de **Cuadrícula y Lista**.
- **Detalles** para ver información sobre el elemento seleccionado.

Formatos soportados

Los siguientes formatos de imagen, formatos de video y audio son soportados por el teléfono.

Imagen	Video	Audio	
• BMP	• H.263	• AAC	• MP3
• WBMP	• H.264	• AAC+	• Volbis
• GIF	• MPEG-4	• eAAC+	• PCM (WAVE)
• JPEG	• VP8	• AMR-WB	• Opus
• PNG	• VP9	• AMR-NB	• QCELP
• WEBP		• FLAC	• EVRC
		• MIDI	

Servicios de voz

Los servicios de voz del teléfono te permiten realizar llamadas con tu voz, almacenar recordatorios por voz y grabar notas en el teléfono. Esta sección incluye instrucciones sencillas para usar las funciones activadas por voz y administrar las notas de voz.

Reconocimiento de voz automático (ASR)

Puedes utilizar el software de reconocimiento de voz automático (ASR) integrado en el teléfono para marcar un número de teléfono o para iniciar las funciones del teléfono. Lo único que debe hacer es hablar al teléfono, y el ASR reconocerá tu voz y completará tareas por sí mismo.

Activar el ASR

- Desde la pantalla de inicio, mantén presionada  o .

El teléfono te indica que diga el nombre del comando que deseas usar. Para completar la tarea, simplemente sigue las instrucciones grabadas.



Entre los comandos del ASR disponibles, se incluyen:

- **Llamar** <Nombre o N°> para llamar a una entrada en la lista de contactos o un número de teléfono hablado. Consulta [Hacer una llamada de voz con el ASR](#) para obtener más detalles.
- **Enviar texto** <Nombre o N°> para enviar un mensaje a una entrada en la lista de contactos o un número de teléfono hablado. Para obtener más detalles, consulta [Enviar un mensaje con el ASR](#).
- **Mostrar contactos** <Nombre> para ver la pantalla de detalles de una entrada en la lista de contactos. Para obtener más detalles, consulta [Mostrar la información de entrada de un contacto con el ASR](#).
- **Verificar** <Opción> para verificar el estado del teléfono. Para obtener más detalles, consulta [Comprobar el estado del teléfono con el ASR](#).
- **Iniciar** <Menú> para ir directamente a elementos del menú o aplicaciones. Para obtener más detalles, consulta [Abrir menús con el ASR](#).
- **Reproducir** <Canción/Artista/Álbum> para reproducir canciones usando la aplicación Reproductor de Música. Para obtener más detalles, consulta [Reproducir un archivo de música con el ASR](#).
- **Ayuda** para obtener un tutorial útil sobre cómo usar el ASR. Para obtener más detalles, consulta [Abrir un tutorial para el ASR](#).

Consejo: Utiliza el ASR en un ambiente silencioso para que este sistema pueda reconocer sus comandos con precisión.

Consejo: Durante el funcionamiento del ASR, presiona **Tutorial** (tecla multifunción izquierda) o **Ayuda** (tecla multifunción izquierda o derecha) para obtener instrucciones sobre el uso del software.

Hacer una llamada de voz con ASR



1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Llamar.**”
3. Cuando escuches “Diga un nombre o un número,” di un nombre o un número de teléfono.

4. Cuando escuches “¿Qué ubicación?,” di un tipo de número (por ejemplo, “Celular”).



Consejo: Puedes saltar los pasos 3 y 4 diciendo un nombre y una ubicación luego de “Llamar” sin hacer una pausa (por ejemplo, “**Llamar John Jones celular**”).

Nota: Si el ASR no reconoce el nombre o el número, buscará los más parecidos y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás “¿Dijo Llamar...?” seguido por el nombre o el número. Puedes confirmar diciendo “Sí”. Di “NO” para cambiar la selección.

Enviar un mensaje con el ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Enviar texto**” o “**Enviar mensaje**.”
3. Cuando escuches “Diga un nombre o un número,” di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches “¿Qué ubicación?,” di un tipo de número (por ejemplo, “Celular”).
 - ❖ El teléfono muestra la pantalla de entrada de texto. Para obtener información sobre cómo redactar un mensaje, consulta [Mensajes de texto y multimedia](#).

Mostrar la información de entrada de un contacto con el ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Mostrar contactos**.”
3. Cuando escuches “Diga el nombre,” di el nombre de una entrada de Contactos.
 - ❖ teléfono muestra la pantalla de detalles de esa entrada de Contactos.

Comprobar el estado del teléfono con el ASR

Puedes utilizar el ASR para obtener información sobre tu teléfono:

Estado (todas las opciones siguientes excepto Mi número de teléfono y Volumen)

Hora

Fuerza de la señal

Red

Batería

Mi número de teléfono



Volumen

1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Verificar**.”

3. Cuando escuches “¿Qué elemento de estado?” di un comando.

Abrir menús con el ASR



Puedes ir directamente a muchos elementos de menú o aplicaciones si dice “Iniciar” seguido de una opción de menú.

1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Iniciar.**”
3. Cuando escuches “¿Qué método abreviado?” di el nombre de una aplicación (por ejemplo, “Mensajería”).

❖ El teléfono abre el menú seleccionado

Consejo: Di “Más opciones” para mostrar más nombres de aplicaciones.

Reproducir un archivo de música con el ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Reproducir.**”
3. Cuando escuches “Diga el nombre de la canción, artista, álbum o lista de reproducción,” di un título o un nombre.




Abrir un tutorial para el ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Cuando escuches “Diga un comando,” di “**Ayuda.**”

❖ Aparece el tutorial en pantalla.




Configuración del ASR

Para cambiar la confirmación del ASR:




1. Mantén presionada  o .
 2. Presiona **Config.** (tecla multifunción derecha) > **Confirmación** > **Confirmación de nombre** o **Confirmación de música.**
 3. Resalta una opción y presiona .
- **Automático** para pedir confirmación únicamente cuando el sistema no está seguro de qué dijo.
 - **Confirmar siempre** para pedir confirmación siempre.

- **Nunca confirmar** para no pedir confirmación nunca.

Para cambiar el modo del ASR:

1. Mantén presionada  o .
 2. Presiona **Config.** (tecla multifunción derecha) > **Modos de audio.**
 3. Resalta una opción y presiona .
- **Modo Experto** para emitir un pitido únicamente.
 - **Modo interrogación** para solicitar la información necesaria.
 - **Modo ojos libres** para solicitar la información necesaria y leer el texto que se muestra en la pantalla principal.

Para cambiar la región de llamada del ASR:

1. Mantén presionada  o .
 2. Presiona **Config.** (tecla multifunción derecha) > **Región de llamada.**
 3. Resalta una opción y presiona .
- **América del norte** para reconocer números únicamente válidos en América del norte.
 - **Otra** para reconocer todos los números, independientemente de la ubicación.


Para ver la versión de software del ASR:

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla multifunción derecha) > **Acerca de.**

Reloj mundial

Puedes ver la hora local en diferentes ciudades de todo el mundo.

Para ver la hora en diferentes ubicaciones:


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Reloj mundial.**
2. Presiona **Agregar** o **Editar** (tecla multifunción central).
3. Resalta las ciudades que deseas y presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central).
4. Presiona **Hecho** (tecla multifunción izquierda) cuando hayas finalizado.

Nota: Presiona **DSTac.** o **DSTdes.** (tecla multifunción izquierda) para cambiar entre hora de verano y hora estándar (si corresponde).



Bloc de notas

El teléfono ofrece un sencillo bloc de notas para ayudarle a almacenar sus notas.

Escribir una nota

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Bloc de notas**.
2. Presiona **Nuevo** (tecla multifunción izquierda).
3. Escribe una nota, y luego presiona **Guardar** (tecla multifunción central) para guardarla.
 - Presiona **abc** (tecla multifunción izquierda) para acceder a opciones de texto. Consulta [Selección de un modo de ingreso de texto](#).
 - ❖ La nota se guarda.

Ver una nota

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Bloc de notas**.
 - ❖ Aparece la lista del bloc de notas.
2. Resalta la nota que deseas ver y presiona .

Abrir opciones de bloc de notas:

- Viendo la lista del bloc de notas, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha).
 - **Editar** para editar la nota.
 - **Eliminar** para eliminar las notas. Resalta la(s) nota(s) que deseas eliminar y presiona **Selec.** (tecla multifunción central) , o presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) y selecciona **Selecciona todo** para eliminar todas las notas, y luego presiona **Hecho** (tecla multifunción izquierda) > **Sí** (tecla multifunción izquierda).
 - **Enviar** para compartir la nota mediante **Correo, Bluetooth o Mensajería**.
 - **Buscar** para buscar una nota.
 - **Cuenta** para seleccionar una cuenta.

Linterna

El teléfono está equipado con una linterna LED.

Advertencia: No apunte la linterna LED hacia los ojos de otras personas, ya que, de lo contrario, podría poner el peligro tu visión y provocar un accidente.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Herramientas** > **Linterna**.

2. Presiona **Activar** o **Desactivar** (tecla multifunción central) para encender o apagar la linterna.

– 0 –

Presiona **Parpadeo** o **Sí** (tecla multifunción izquierda) para activar o desactivar el modo de parpadeo.

3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) y selecciona:

- **Brillo** para seleccionar el nivel de brillo.
- **Velocidad de parp.** para seleccionar la velocidad de parpadeo.
- **Tiemp.ilum.** para seleccionar la duración de la iluminación.

Nota: No es posible utilizar la linterna LED en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando la batería es muy baja o en el encendido y el apagado del teléfono.


Configuración de conexiones inalámbricas y redes

Los tópicos siguientes te presentan los menús de configuraciones básicas y cubren las opciones de configuraciones de conexiones de tu teléfono.

Menú de configuraciones de Wi-Fi

El menú de configuraciones de Wi-Fi te permite activar/desactivar el Wi-Fi, configurar y conectarte a redes Wi-Fi disponibles y configurar opciones avanzadas de Wi-Fi.

Para más información sobre las configuraciones de Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
2. Si es necesario, presiona **Activar** (tecla multifunción izquierda) para activar el Wi-Fi.
 - ❖ Wi-Fi está habilitado. Verás los nombres y configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del rango.
3. Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) para los siguientes menús:
 - **Agregar red** para agregar una nueva red Wi-Fi.
 - **Redes guardadas** para mostrar las redes inalámbricas guardadas.
 - **Actualizar** para volver a cargar la lista de redes.
 - **Config. avanzada** para ajustar la configuración avanzada del Wi-Fi.

Configuraciones avanzadas de Wi-Fi

El menú de configuraciones avanzadas de Wi-Fi te permite configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos.


- **Habilitar la notificación cuando las redes abiertas estén disponibles:** Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada** > **Notificación de red**.
 - La configuración está disponible cuando el Wi-Fi está activado.
 - Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar la opción.
- **Permitir que los servicios y otras aplicaciones de localización busquen redes, incluso si Wi-Fi está desactivado:** Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada** > **Búsqueda siempre disponible**.

- **Configurar el tiempo para detener una conexión** : Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada** > **Mantener Wi-Fi durante suspensión** y luego selecciona un ajuste.
- **Instalar los certificados para comunicación mediante Wi-Fi**: Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada** > **Instalar certificados**.
 - Selecciona **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD** para abrir los certificados para instalar.
- **Configurar la conexión WPS (Configuración Wi-Fi protegida) al presionar el botón de configuración en el enrutador**: Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada** > **Pulsador WPS**.
- **Configurar la conexión WPS (Configuración Wi-Fi protegida) al escribir el PIN en el enrutador**: Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada** > **Ingresar PIN WPS**.
- **Verificar dirección MAC**: Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada**.
 - La dirección MAC aparece debajo de "Dirección MAC."
- **Verificar dirección IP**: Desde las configuraciones de Wi-Fi, presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) > **Config. avanzada**.
 - La dirección IP aparece debajo de "Dirección IP."

Configuraciones de Bluetooth

Las capacidades de Bluetooth® de tu teléfono te permiten usar auriculares inalámbricos, enviar/recibir fotos y archivo, y más. Para más detalles sobre el uso de Bluetooth en tu teléfono, consulta [Bluetooth](#).

Menú de configuración de Bluetooth

- Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
 - Presiona **Activar** (tecla multifunción izquierda) para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles que se encuentran dentro del alcance.
 - Presiona **Opciones** (tecla multifunción derecha) para elegir entre las siguientes opciones:
 - **Actualizar** para actualizar la lista de dispositivos disponibles.
 - **Visibilidad** para establecer la cantidad de tiempo que el dispositivo permanece visible.
 - **Camb.nomb.dispos** para cambiar el nombre del teléfono para el acceso de Bluetooth.
 - **Config. de disp. selecc.** para acceder a las opciones por el elemento resaltado. Los menús disponibles son **Cambiar el nombre**, **Utilizar para**, y **Borrar**.

Más configuraciones


El menú más configuraciones brinda acceso a opciones adicionales de red e inalámbricas, como anclaje a red y zona de conexión móvil, VPN, roaming y más.

Configuración de la zona de conexión móvil

Usa el menú de configuraciones para configurar tus ajustes de zona de conexión móvil, que te permiten compartir el servicio de datos de tu teléfono con múltiples dispositivos que tengan Wi-Fi.


Configuración de la zona de conexión móvil

Para configurar la zona de conexión móvil:


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Configurar la zona de conexión móvil**.
2. Confirma y cambia tu SSID (Identificador de conjunto de servicios) de la red Wi-Fi si es necesario.
3. Resalta el campo Seguridad y presiona **Config.** (tecla multifunción izquierda), y selecciona el nivel de seguridad para tu zona de conexión móvil.
4. Ingresa tu contraseña si ha seleccionado un nivel de seguridad que requiere una contraseña.
5. Presiona **Guardar** (tecla multifunción central).

Nota: La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como un hotspot móvil es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.


Para configurar el temporizador para apagar la zona de conexión móvil:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Temporizador de apagado de la zona de conexión móvil**.
2. Selecciona una opción de temporizador.

Para limitar las conexiones máximas:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Número máximo de conexiones**.
2. Selecciona el número de dispositivos que permite conectar.

Para ver los dispositivos conectados::

- Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Dispositivos conectados**.

Redes Virtuales Privadas (VPN)

Desde tu teléfono puedes añadir, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN) que te permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local asegurada, como tu red corporativa.

Preparar tu teléfono para la conexión a una VPN


Dependiendo del tipo de VPN que usas en el trabajo, es posible que debas ingresar tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de que puedas conectarte a la red local de tu compañía. Puedes obtener esta información del administrador de tu red.

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, tu teléfono primero debe establecer una conexión Wi-Fi o de datos. Para más información sobre configurar y usar estas conexiones en tu teléfono, consulta [Explorador Internet](#) y [Activar el Wi-Fi y conectarse a una red móvil](#).


Configurar una credencial de seguridad para almacenamiento

Si el administrador de tu red te indica que descargues e instales certificados de seguridad, primero debes configurar la credencial de seguridad para almacenamiento del teléfono antes de configurar una VPN.

Instalar certificados de seguridad

1. Descarga e instala en una tarjeta microSD los certificados necesarios para acceder a la red local. El administrador de la red puede indicarte cómo hacerlo.
2. Inserta la tarjeta microSD en tu teléfono. Consulta [Insertar una tarjeta SD](#).
3. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD**, e instala los certificados de seguridad necesarios.

Añadir una conexión VPN

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **VPN**.
2. Si se te indica que establezcas un bloqueo de pantalla, presiona **Aceptar** (tecla multifunción izquierda) y establece un tipo de bloqueo requerido.



Consejo: También puedes establecer una conexión avanzado al seleccionar **VPN avanzado**.

3. Selecciona **Agregar perfil VPN** e ingresa la información de la VPN que deseas agregar.
 - La información puede incluir Nombre, Tipo, Dirección del servidor, Encriptación de PPTP (MPPE) y opciones avanzadas.
 - Establece todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que obtuvo del administrador de la red.
4. Presiona **Guardar** (tecla multifunción izquierda).
 - ❖ Tu VPN está agregado a la sección de los VPN de la ventana de configuraciones de VPN.



Conectarse a o desconectarse de una VPN

Una vez que hayas configurado una conexión VPN, conectarse y desconectarse de la VPN es sencillo.

Conectarse a una VPN

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, resalta la VPN a la que deseas conectarse y presiona .
3. Cuando se te indique, ingresa tus credenciales de inicio de sesión y, a continuación, presiona **Conectar** (tecla multifunción izquierda). Cuando tu teléfono se haya conectado, aparecerá un icono de VPN conectada en la barra de estado.
4. Abre el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet que están en tu red corporativa.
 - Cuando estás conectado, aparece un ícono conectado a VPN en el área de notificaciones

Desconectarse de una VPN


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, resalta la VPN de la que deseas desconectarte y presiona .
3. Presiona **Desconectar** (tecla multifunción izquierda).
 - Cuando tu teléfono se ha desconectado de la VPN, verás un ícono de desconectado de VPN en el área de notificaciones de la barra de estado.

Configuración de la red de celular

La configuración de la red de celular te permite configurar roaming, modo de red y nombre de puntos de acceso.

Roaming de datos

Configuración de Roaming

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Redes móviles** > **Roaming** > **Configuración de roaming**.
2. Selecciona la casilla para especificar cuáles servicios deben estar disponibles mientras estás en roaming:
 - **Voz y texto nacional** para acceder al servicio de voz y de texto cuando estás en roaming nacional.
 - **Nacional (datos)** para acceder al servicio de datos cuando estás en roaming nacional.


- **Voz y texto internacional** para acceder al servicio de voz y de texto cuando estés en roaming internacional.
- **Internacional (datos)** para acceder al servicio de datos cuando estés en roaming internacional.

3. Presiona **Guardar** (tecla multifunción izquierda).

Nota: El servicio de datos no está disponible sin el servicio de voz para la configuración nacional e internacional. Al desactivar el servicio de voz automáticamente se desactiva el servicio de datos.


Alertas de roaming

Alertas de roaming ofrece una alerta cuando tu dispositivo está en roaming en la red de otro proveedor de servicio.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Redes móviles** > **Roaming** > **Alertas de roaming**.
2. Selecciona la casilla para especificar para cuáles servicios deseas activar la función de alertas de roaming:
 - **Voz nacional** para mostrar un aviso que te indicará responder siempre que intentes acceder al servicio de voz cuando estés en roaming nacional.
 - **Nacional (datos)** para mostrar un aviso que te indicará responder siempre que intentes acceder al servicio de datos cuando estés en roaming nacional. El aviso no aparecerá de nuevo mientras estés en una sesión de datos que permitiste.
 - **Voz internacional** para mostrar un aviso que te indicará responder siempre que intentes acceder al servicio de voz cuando estés en roaming internacional.
 - **Internacional (datos)** para mostrar un aviso que te indicará responder siempre que intentes acceder al servicio de datos cuando estés en roaming internacional. El aviso no aparecerá de nuevo mientras estés en una sesión de datos que permitiste.
 - **Mensajes de texto salientes internacional** para mostrar un aviso que te indicará responder siempre que intentes enviar un mensaje de texto cuando estés en roaming internacional.
3. Presiona **Guardar** (tecla multifunción izquierda).

Modo de red



Para configurar opciones de tu red

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Redes móviles** > **Modo de red**.
2. Selecciona **Automático**, **LTE/CDMA**, **CDMA**, o **UMTS**.

Nombres de puntos de acceso


Puedes ver o cambiar nombres de puntos de acceso (APN, Access Point Name) para servicios de datos en tu teléfono.

Para cambiar APN:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Resalta un APN que deseas y presiona .

Restringir el uso de datos en segundo plano

El menú de configuración de restringir el uso de datos en segundo plano te permite restringir el uso de datos en la red celular para aplicaciones seleccionadas.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Restr. datos 2º plano**.
2. Selecciona la aplicación que deseas restringir o permitir el uso de datos en segundo plano.
3. Selecciona entre **Nunca**, **Siempre** o **Solo durante roaming**.
 - ❖ La configuración seleccionada se ha aplicado y guardado.

Configuraciones del dispositivo

Los tópicos a continuación describen las opciones de configuración del dispositivo disponibles en tu teléfono, que incluyen sonidos, pantalla, almacenamiento y más.

Configurar Llamadas

El menú de configuraciones de Llamada te permite configurar tus opciones de correo de voz y un número de otras configuraciones para la aplicación del teléfono. Consulta [Configuración de llamada](#) para obtener más detalles.


Configuraciones de pantalla

Usa el menú de configuraciones de pantalla para ajustar elementos como fondo de pantalla, brillo, tiempo de espera de la pantalla y más.

Nivel de brillo

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Selecciona el nivel de brillo y presiona  .


Luz de fondo de tecla

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Luz de fondo de tecla**.
2. Selecciona una opción de tiempo que transcurre antes de que se apague la luz de fondo de teclado o **Mismo que Suspender**.

– o –

Si deseas desactivar la luz de fondo de teclado, selecciona **Desactivar**.

Fondo de pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Selecciona una opción de fondo de pantalla (**Precargado** o **Galería**) y selecciona un fondo de pantalla.

Suspender

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Suspender**.

2. Selecciona una opción de tiempo que transcurre antes de que el teléfono entre en el modo de suspensión.

Tamaño de la fuente

Ajuste el tamaño de la fuente de la pantalla principal. Esta configuración no afecta a todas las pantallas.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Tamaño de fuente**.
2. Selecciona un tamaño de fuente.


Notificación

Esta opción te permite activar o desactivar las notificaciones emergentes cuando recibe una nueva notificación (excepto las llamadas entrantes y la alarma) mientras se está ejecutando una aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Notificación**.
2. Selecciona **Act.vent.emer** o **Desact.ven.emer**.

Consejo: Si selecciona **Desac.ven.emer**, solo verá un icono de notificación. (La notificación emergente no aparecerá mientras una aplicación se está ejecutando).



Visualización del reloj

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Reloj**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar el reloj.

Configuración de sonido y notificación

El menú de configuraciones de sonido te permite controlar el audio de tu teléfono, desde tonos de llamada y alertas hasta tonos de pulso y notificaciones.

Configuración de volumen

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma**, **Volumen de tono**, o **Volumen de sistema**.
2. Ajusta el volumen al presionar la tecla de navegación izquierda o derecha y presiona .

Nota: Si el **Volumen de tono** está ajustado a **Silencioso** o **Vibrar**, el **Volumen de sistema** estará ajustado automáticamente a **Vol. desact** y no puedes cambiar la configuración.


Tono de llamada del teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Tono de llamada**.

2. Selecciona un tono de llamada.

Configuración de la vibración

Para activar o desactivar la vibración para las llamadas telefónicas:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Vibrar en llamad..**
2. Selecciona **Activar o Desactivar** para activar o desactivar la vibración para las llamadas.


Para establecer el patrón de vibración:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Patrón de vibración.**
2. Selecciona la opción que desees.

Para establecer la intensidad de la vibración:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Intensidad de vibración.**
2. Selecciona **Débil, Medio, o Fuerte.**

Para activar o desactivar la vibración al pulsar las teclas:


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Vibrar al pulsar tecla.**
2. Selecciona **Activar o Desactivar** para activar o desactivar la vibración al pulsar las teclas.

Configuración de otros sonidos


Para establecer un sonido para las notificaciones:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Sonido de notificación.**
2. Selecciona la opción que desees.


Para establecer el tono de tecla:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Tono de tecla.**
2. Selecciona **Tipo 1 o Tipo 2.**


Para activar o desactivar el tono de carga de batería:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Tono de carga de batería**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar el tono de carga de batería.


Para activar o desactivar el tono de batería cargada:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Tono de batería cargada**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar el tono de batería cargada.

Para activar o desactivar el sonido al encender el teléfono:


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Tono de encendido**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar el tono de encendido.

Alertas persistentes

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Alertas persistentes**.
2. Presiona **Activar** o **Desactivar** (tecla multifunción izquierda) para activar o desactivar las alertas persistentes.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tono audible:** Selecciona **Activar** para escuchar un tono audible cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Vibrar:** Selecciona **Activar** para que vibre el teléfono cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Parpadear la luz LED:** Selecciona **Activar** para que parpadee el indicador LED cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Repetir el intervalo:** Establece el intervalo de repeticiones.

Compatibilidad con audífonos del dispositivo


El teléfono se ha probado y se ha calificado para la compatibilidad con audífonos del dispositivo. Para utilizar esta función correctamente, establece la opción de compatibilidad con audífonos en **Activar**.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Sonido/notificación** > **Compatibilidad con audífonos**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar la función de compatibilidad con audífonos.

Configuración de la tecla programable


Puedes asignar el comportamiento favorito a la tecla programable. Mantén presionada la tecla para que aparezca la función asignada.

Para usar como una tecla PPT:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Tecla programable / PTT** > **PTT**.
2. Selecciona **Activar o Desactivar** para activar o desactivar la función PTT.



Nota: Después de configurarla para utilizar como una tecla PPT, mantén presionada la tecla **programmable / PTT** para ver la pantalla de acuerdo de licencia. Por favor lee cuidadosamente la explicación, presiona **Accept** (tecla multifunción derecha), y luego sigue las instrucciones en pantalla para activar el servicio antes de utilizar.

Para asignar otra función:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Tecla programable / PTT** > **Tecla programable**.
2. Resalta una función y presiona **Fijar** (tecla multifunción izquierda).

Accesos directos de la tecla de navegación

Puedes usar las teclas de navegación como accesos directos para acceder a determinados menús directamente desde la pantalla de inicio. Puedes reasignar los accesos directos predeterminados a los elementos del menú que prefieras.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Teclas de navegación**.
2. Resalta la tecla de navegación que deseas reasignar y presiona .
3. Resalta una función.
4. Presiona **Fijar** (tecla multifunción izquierda) para guardar. (Para opciones con niveles de submenú, como Configuración, puedes asignar opciones de submenú si navega a la opción deseada antes de presionar **Fijar**).



Bloqueo de teclado

Esta función te permite bloquear operaciones indeseadas al presionar teclas accidentalmente. Puedes llamar al 911 (consulta [Números de llamada de emergencia](#)) incluso cuando la función del bloqueo de teclado esté activada.

Puedes establecer la función del bloqueo de teclado desde el menú de configuración para que se active cada vez que la luz de fondo de la pantalla se apague en el modo de espera.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Bloqueo de teclado**.
2. Selecciona **Activar**.

Para desbloquear el teclado y los botones cuando la función del bloqueo de teclado esté activada:

- Presiona  y luego presiona .

Para bloquear el teclado y los botones cuando la función del bloqueo de teclado esté desactivada:

- Mantén presionada .



Nota: La función del bloqueo de teclado se desactivará temporalmente cuando recibes una llamada entrante o alguna notificación tal como una alarma. Se activará de nuevo automáticamente si dejas el teléfono sin responder la llamada o la notificación.

Nota: Una vez establecido PIN o Contraseña como el tipo de bloqueo, la función del bloqueo de teclado se desactivará. (Consulta [Configuración de bloqueo de la pantalla](#).)

Configuraciones de almacenamiento


El menú de configuraciones de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno de tu teléfono y brinda opciones de menú para una tarjeta SD opcional (no incluida).

Acceder a configuraciones de almacenamiento

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Revisa tus configuraciones de almacenamiento al presionar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
 - **Teléfono:** Ve el espacio total, el espacio disponible y el espacio utilizado por diferentes funciones en el almacenamiento interno del teléfono.
 - **Tarjeta SD:** Ve el espacio total y el espacio disponible en una tarjeta de memoria instalada opcional.
 - **Montar tarjeta SD:** Prepara una tarjeta de memoria para usar como almacenamiento en el teléfono. Esta opción solo aparece si hay una tarjeta de memoria instalada.
 - **Desmontar la tarjeta SD:** Prepara una tarjeta de memoria instalada para desmontarla con seguridad. Selecciona esta opción y presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda) para desmontar la tarjeta con seguridad.
 - **Eliminar la tarjeta SD:** Elimina permanentemente todo el contenido de una tarjeta de memoria instalada. Selecciona esta opción y presiona  para eliminar todo el dato almacenado en la tarjeta y la prepara para usar en tu teléfono. Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.

Configuración de conectividad

Puedes utilizar el conector USB suministrado para conectar tu teléfono directamente a la computadora y transferir música, fotos, y otros archivos de contenido.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Dispositivo** > **Conectividad** > **Tipo de conexión USB**.
2. Elige entre las siguientes opciones:
 - **Sólo cargar:** Carga la batería.
 - **Dispositivo multimedia (MTP):** Conecta el teléfono como un dispositivo multimedia y transfiere archivos multimedia.
 - **Anclaje a red USB:** Permite que la computadora use tu teléfono para conectar a Internet.

Configuraciones personales


Los tópicos a continuación cubren las configuraciones personalizadas de tu teléfono, incluyendo la privacidad y acceso a ubicación, seguridad, configuraciones de pantalla de bloqueo, cuentas y opciones de reinicio.

Configuraciones de acceso a ubicación


Tu menú de configuraciones de servicios de ubicación te permite seleccionar cómo tu teléfono determina tu ubicación (usando redes inalámbricas, satélites GPS, ambos o ninguno).

Activar servicios de ubicación

Antes de usar cualquier función que requiera ayuda de ubicación, debes activar en tu teléfono los servicios de ubicación.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Ubicación** > **Ubicación**.
2. Selecciona **Activar** para activar o desactivar servicios de ubicación.
 - ❖ Los servicios de ubicación de tu teléfono están habilitados.
 - Si ves un mensaje de confirmación, sigue las instrucciones en pantalla para conectarte.

Selecciona el método de ubicación

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Ubicación** > **Modo**.
2. Elige el método de ubicación:
 - **Precisión alta**: Usa GPS, Wi-Fi y las redes móviles para determinar la ubicación.
 - **Ahorro de batería**: Solo usa Wi-Fi y las redes móviles para determinar la ubicación.
 - **Solo en dispositivo**: Solo usa GPS para determinar la ubicación.

Configuraciones de seguridad

El menú de configuraciones de seguridad te permite ajustar opciones de encriptación, visibilidad de contraseña, administrador de configuraciones y opciones de credencial de almacenamiento.

Muchas configuraciones de seguridad dependen de la configuración de bloqueo de la pantalla, configuración del bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

Configuraciones de bloqueo de la pantalla

Las configuraciones de bloqueo de pantalla te permiten configurar tu método para desbloquear tu teléfono y establecer el tiempo de bloqueo de pantalla.

Bloqueo de pantalla


Puedes incrementar la seguridad de tu teléfono creando un bloqueo de pantalla. Cuando está activo, tienes que ingresar el PIN correcto o contraseña correcta para desbloquear el teléfono.

Desde la menos segura hasta la más segura, las opciones disponibles de bloqueo de pantalla son:

- Ninguna
- PIN
- Contraseña

Importante: Para proteger tu teléfono y los datos del acceso no autorizado, se recomienda que uses el nivel de seguridad más alto disponible (protección de contraseña). También se recomienda que cambies con frecuencia tu contraseña para garantizar la seguridad de tu teléfono y datos personales.

Acceder a las configuraciones de bloqueo de pantalla


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Tipo de bloqueo**.
2. Selecciona el tipo de bloqueo:
 - **Ninguna:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
 - **PIN:** Ingresa un código PIN de entre cuatro y dieciséis dígitos para desbloquear.
 - **Contraseña:** Ingresa entre cuatro y dieciséis letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Para establecer el tiempo de bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Tiempo de bloqueo de pantalla**.
2. Selecciona la opción que desees.

Desactivar el bloqueo de pantalla

Sigue las instrucciones a continuación para desactivar tu bloqueo de pantalla actual.


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Tipo de bloqueo**.
2. Ingresa tu PIN o ingresa tu contraseña.
3. Selecciona **Ninguna**.
 - ❖ El bloqueo de pantalla está desactivado.

Nota: Si ingresas una contraseña incorrecta después de cinco intentos, se te indicará esperar 30 segundos antes de hacer un nuevo intento.

Configuraciones de uso limitado


Esta función te permite limitar el uso de ciertas funciones en el teléfono.

Activar la función de uso limitado


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Uso limitado**.
2. Selecciona **Activar/Desactivar** > **Activar**.
3. Ingresa tu nuevo código.
4. Vuelve a ingresar tu nuevo código.

La próxima vez cuando intentas acceder a esta configuración, se te pedirá ingresar tu código de uso limitado.

Cambiar el código de uso limitado

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Uso limitado**.
2. Ingresa tu código de uso limitado.
3. Selecciona **Cambiar Código Uso Limitado**.
4. Ingresa tu nuevo código.
5. Vuelve a ingresar tu nuevo código.

Restringir llamadas de voz, mensajes, y correo


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Uso limitado**.
2. Ingresa tu código de uso limitado.
3. Selecciona **Restricción**.
4. Selecciona una opción:
 - **Llamadas de voz** para restringir llamadas de voz entrantes y salientes excepto las realizadas a un número de emergencia.
 - **Mensajes** para restringir el envío de mensajes excepto a los recipientes designados.
 - **Correo** para restringir el envío de correos excepto a los recipientes designados.
5. Selecciona **Activar/Desactivar** > **Activar**.

Nota: Si seleccionas **Activar**, no puedes añadir, editar, o borrar cualquier entrada de contactos o grupos.


6. Selecciona **Contactos permitidos > Todos contactos** o **Elegir contactos**.
 - Si seleccionas **Elegir contactos**, selecciona **Permitidos lista de contactos > Editar** (tecla multifunción central) > **Lista de contactos** o **Lista de gupos**, escoge miembros para incluir en la lista de contactos permitidos. Presiona **Seleccionar** (tecla multifunción central), y luego **Hecho** (tecla multifunción izquierda). Si quieres borrar un miembro de la lista, resalta el miembro y presiona **Desmarc.** (tecla multifunción central) > **Hecho** (tecla multifunción izquierda).

Nota: Si seleccionas **Elegir contactos**, no olvides añadir los números de teléfono registrados en contactos de emergencia ICE a **Contactos permitidos** para uso limitado. No puedes realizar una llamada a un número que no se incluya en Permitidos lista de contactos de uso limitado aunque ese número de teléfono esté registrado en contactos de emergencia ICE.

Restringir navegador, cámara, modo de localización, datos móviles, y Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración > Personal > Seguridad > Uso limitado**.
2. Ingresa tu código de uso limitado.
3. Selecciona **Restricción**.
4. Selecciona una opción:
 - **Navegador** para evitar el uso de navegador.
 - **Cámara** para desactivar la función de cámara y cámara de video.
 - **Forzar localización** para evitar desactivar la función de localización. Consulta [Configuraciones de acceso a ubicación](#).
 - **Acceso a datos móviles** para evitar el uso de red celular.
 - **Wi-Fi** para evitar el uso de Wi-Fi.
5. Selecciona **Activar**.

Otras configuraciones de seguridad


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración > Personal > Seguridad**.
2. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Encriptar y Desencriptar datos:** Encripta los datos en el teléfono y en una tarjeta SD opcional instalada en el teléfono.
 - **Bloqueo de la tarjeta SIM:** Establece un PIN para bloquear la tarjeta SIM de tu teléfono (es posible que no esté disponible en tu dispositivo).
 - **Mostrar las contraseñas:** Te permite ver las contraseñas mientras las escribes.

- **Contraseña de restablecimiento:** Te permite establecer o cambiar la contraseña que se utilizará para restablecer el teléfono o su contenido. Para obtener más información sobre la función de restablecimiento, consulta [Restablecer el teléfono y su contenido](#).
- **Administradores del dispositivo:** Te permite ver o desactivar administradores del dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** A Permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Credenciales de confianza:** Te permite ver las credenciales de confianza en el sistema del teléfono.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** Te permite instalar certificados encriptados desde la tarjeta microSD.
- **Eliminar credenciales:** Eliminar todas las credenciales del teléfono.


Cuentas

El menú de configuraciones de cuentas te permite añadir y administrar todos tus correos electrónicos y cuentas para compartir fotos y videos.

Configurar una nueva cuenta

3. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
4. Selecciona un tipo de cuenta.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para agregar tu cuenta.

Eliminar cuentas existentes

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Cuentas**.
2. Selecciona un tipo de cuenta.
3. Selecciona **Configuración de la cuenta** > **Eliminar** (tecla multifunción derecha).
4. Resalta una cuenta que deseas eliminar y presiona **Selec.** (tecla multifunción central).
5. Presiona **Hecho** (tecla multifunción izquierda) y presiona **Sí** (tecla multifunción izquierda).

Configuraciones de teclado e idioma

Las configuraciones de teclado e idioma de tu teléfono te permiten seleccionar un idioma para la pantalla y los menús del teléfono, y configurar las opciones para ingresar el texto.


Configuración de idioma

Selecciona un idioma para la pantalla y menús.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

Opciones de texto



El menú de opciones de texto te permite especificar una función adecuada mientras ingresas el texto.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Teclado e idioma** > **Opcion.Texto**.
2. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Completar texto** para sugerir posibles palabras según las letras ingresadas.
 - **Completar texto siguiente** para mostrar automáticamente la palabra que sigue a la corriente entrada de texto.
 - **Escanear texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo reconocer palabras al buscar en Contactos.
 - **Idioma de entrada** para seleccionar el idioma de ingreso de texto (**English** o **Español**).
 - **Mis palabras** para editar o eliminar palabras personalizadas que tienes agregadas en la base de datos de texto predictivo.
 - Presiona **Agregar** (tecla multifunción derecha) para guardar palabras que usas frecuentemente.
 - **Auto sustitución** para reemplazar palabras o frases abreviadas con equivalentes de texto completo que agregó.
 - Presiona **Agregar** (tecla multifunción derecha) para guardar pares de palabras que deseas usar en esta función.
 - **Ayuda** (tecla multifunción izquierda) para ver las instrucciones sobre cómo ingresar texto.

Restablecer el teléfono y su contenido

Esta opción te permite borrar diferentes tipos de información personal almacenada en tu teléfono, restablecer el teléfono a la configuración de fábrica o ambos.

Acceder a opciones de restablecer



1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Personal** > **Restablecer dispositivo**.
2. Lee el mensaje y presiona .
3. Si te la solicitan, escribe la contraseña de restablecimiento. Consulta [Contraseña de restablecimiento](#).

Configuraciones del sistema

Los tópicos a continuación describen las opciones de configuración del sistema de tu teléfono, que incluyen configuraciones de fecha y hora, accesibilidad, acerca del dispositivo y actualización de sistema.

Configuraciones de fecha y hora

El teléfono obtiene la información de fecha y hora de la red. Estos valores también se pueden configurar manualmente.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Fecha y hora**.
2. Selecciona **Fecha y hora automáticas** y selecciona **Desactivar** para desactivarla.
 - Si está establecida en **Activar**, no puedes configurar la fecha ni la hora manualmente.
3. Selecciona **Establecer fecha**. Ajuste el mes, la fecha y el año presionando la tecla de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha, o utilizando el teclado. Presiona **Config.** (tecla multifunción central) cuando hayas finalizado.
4. Selecciona **Establecer la hora**. Ajuste la hora y los minutos y selecciona AM o PM presionando la tecla de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha, o utilizando el teclado. Presiona **Establecer** (tecla multifunción izquierda) cuando hayas finalizado.
5. Selecciona **Zona horaria automática** y selecciona **Desactivar** para desactivarla.
 - Si está establecida en **Activar**, no puedes configurar la zona horaria manualmente.
6. Selecciona **Seleccionar zona horaria** y, luego, selecciona una zona horaria desde la lista en pantalla. Desplázate hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales. Presiona  para establecer.
7. Selecciona **Usar formato de 24 hs** y selecciona **Activar** para establecer el formato de 24 horas.
 - ❖ Se han aplicado y guardado tus configuraciones de hora y fecha.

Configuraciones de accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite habilitar y administrar aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

Guía de voz

La Guía de voz te permite escuchar instrucciones grabadas y nombres de teclas o números hablados mientras presiona una tecla y, además, escuchar menús y opciones, nombres de contactos, direcciones de correo electrónico, URL, etc., a medida que resalta cada elemento en pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**.)

Activar Guía de voz


1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Servicios de voz** > **Guía de voz** > **Salida de habla**.
2. Selecciona **Activar o Desactivar**.

Nota: Cuando el volumen multimedia está establecido en **Vol.desact**, la Guía de voz no funciona. (Consulta [Configuración de volumen](#).)

Consejo: Para cambiar el idioma utilizado para la Guía de voz, consulta [Configuración de idioma](#).

Ajustar la velocidad de voz


Puedes ajustar la velocidad a la cual el teléfono lee el texto en pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Servicios de voz** > **Guía de voz** > **Velocidad de voz**.
2. Selecciona **Lento**, **Normal**, o **Rápido**.


Reconocimiento de voz

Puedes utilizar el software de reconocimiento de voz automático (ASR) integrado en el teléfono para marcar un número de teléfono en los contactos o para iniciar las funciones del teléfono. Para obtener más detalles, consulta [Reconocimiento de voz automático \(ASR\)](#).


Texto grande

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Texto grande**.
2. Selecciona **Activar o Desactivar** para activar o desactivar el texto grande.

Inversión de color

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Inversión de color**.
2. Selecciona **Activar o Desactivar** para activar o desactivar la inversión de color.


Corrección de color

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Corrección de color** > **Modo de corrección**.
2. Selecciona la opción que deseas.

Alertas persistentes


Establece alertas como sonidos, vibraciones o luz LED parpadeante para las notificaciones. Consulta [Alertas persistentes](#).

Subtítulos

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Subtítulos**.
2. Presiona **Activar** (tecla multifunción derecha) para activar los subtítulos.
3. Cuando estén activados los subtítulos, puedes configurar los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** Selecciona el idioma en que quieres que aparezcan los subtítulos.
 - **Tamaño del texto:** Selecciona el tamaño de los subtítulos.
 - **Estilo de subtítulos:** Selecciona el estilo del subtítulo y el color del fondo. Si seleccionas **Personalizado**, podrás elegir entre opciones adicionales.
 - **Familia de fuentes:** Selecciona la fuente para el subtítulo.
 - **Color del texto:** Selecciona el color para el subtítulo.
 - **Opacidad del texto:** Selecciona la opacidad para el subtítulo.
 - **Tipo de borde:** Selecciona el tipo de borde para el subtítulo.
 - **Color del borde:** Selecciona el color del borde para el subtítulo (solo disponible cuando un tipo de borde está seleccionado).
 - **Color de fondo:** Selecciona el color de fondo para el subtítulo.
 - **Opacidad del fondo:** Selecciona la opacidad del fondo para el subtítulo.
 - **Color de ventana de subtítulos:** Selecciona el color de ventana de subtítulos para el subtítulo.
 - **Opacidad de ventana de subtítulos:** Selecciona la opacidad de ventana de subtítulos para el subtítulo (solo disponible cuando el color de ventana de subtítulos está seleccionado).
 - **Visualización:** Selecciona cómo visualizar el subtítulo.


Nota: Para ver la vista previa de subtítulos, presiona **Vista previa** (tecla multifunción izquierda).

Audio monoaural

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Audio monoaural**.
2. Selecciona **Activar o Desactivar** para activar o desactivar el audio monoaural.

Balance de sonido

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Balance de sonido**.


2. Mueve el control deslizante para ajustar el balance. Para hacerlo, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda.
 - Cuando mueves el control deslizante, se reproducirá un archivo de sonido.
3. Presiona  para establecer.

Usar TTY

El TTY (también conocido como TDD o teletipo) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite a las personas sordas, con dificultades auditivas o con deficiencias del habla o idiomáticas comunicarse por teléfono.

El teléfono es compatible con determinados dispositivos TTY. Consulta al fabricante de tu dispositivo TTY para asegurarse de que sea compatible con teléfonos celulares digitales. Tu teléfono y el dispositivo TTY se conectarán mediante un cable especial que se conecta al conector para auriculares del teléfono. Si el cable no está incluido con el dispositivo TTY, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para adquirir el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **TTY**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY.
 - **TTY total** para activar toda la configuración de TTY. Puedes enviar y recibir mensajes de texto durante una llamada.
 - **TTY HCO** para activar el modo TTY en el modo de traspaso de audición, que te permite enviar mensajes de texto y recibir mensajes de voz durante una llamada
 - **TTY VCO** para activar el modo TTY en el modo de traspaso de voz, que te permite enviar mensajes de voz y recibir mensajes de texto durante una llamada.

Nota: En el modo TTY, el teléfono mostrará el icono de TTY si un dispositivo TTY o un audífono opcional está conectado al teléfono.


Nota: Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

Advertencia: Llamada de emergencia al 9-1-1

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan las llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo los Servicios de Retransmisión de Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS), celulares analógicos y comunicaciones de línea fija. Las llamadas TTY inalámbricas al 9-1-1 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAPs, por sus siglas en inglés), lo que provoca que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PASPs. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.


Acerca del dispositivo

El menú Acerca del dispositivo te permite acceder y ver información importante del teléfono, incluido tu número de teléfono, el estado de la batería e información legal.

- Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del dispositivo**.
 - Puedes confirmar el **Número de modelo**, la **Versión de software**, el **Número de compilación**, etc.
 - Selecciona **Estado** para confirmar el estado del teléfono. Puedes ver el **Nivel de la batería**, **Mi número de teléfono**, **IMEI** (Identidad de equipo móvil internacional), **Dirección de Bluetooth**, **Tiempo de actividad**, etc.
 - Selecciona **Información regulatoria** para acceder a la información legal.
 - Selecciona **Seguridad y Garantía** para abrir el navegador web para ver la información de Seguridad y Garantía.

Actualización del sistema

El menú de actualización del sistema ofrece configuración para mantener tu teléfono al día con el último software.

1. Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Sistema** > **Actualiz. del sistema**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Actualizar firmware** para actualizar el paquete de firmware del teléfono.
 - **Actualizar perfil** para actualizar configuraciones de voz y datos del teléfono.
 - **Actualizar PRL** para actualizar la área de cobertura del teléfono.
 - **Desbloqueo de UICC** para desbloquear la tarjeta SIM.

Para ayuda

Los tópicos siguientes abordan áreas de asistencia para tu teléfono, que incluyen la resolución de problemas y especificaciones.

Resolución de problemas

Revisa el cuestionario a continuación para ver las soluciones a los problemas comunes del teléfono.

Verificar antes aquí

Pregunta: El teléfono se congela/el funcionamiento es inestable.

Respuesta: Enciende de nuevo el teléfono. Si no puedes apagar el teléfono, quita y reemplaza la batería y luego enciende de nuevo el teléfono. Se borran los datos que estaban siendo editados después de que se enciende de nuevo el teléfono.

Pregunta: No puedo usar el teléfono, correo electrónico ni internet.

Respuesta 1: Verifica si en donde estás la señal es débil o está fuera del área de servicio.

Respuesta 2: Enciende de nuevo el teléfono.

Respuesta 3: El teléfono está en modo avión? Para verificar que el modo Avión esté cancelado:

- Desde la pantalla de inicio, presiona  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Más** > **Modo avión**.

Pregunta: El nivel de la batería baja muy rápido.

Respuesta: Donde estás ¿la señal es débil o has estado fuera del área de servicio por mucho tiempo? Llamar donde la señal es débil o está fuera del área de servicio consume mucha batería.

Pregunta: No se puede desbloquear la pantalla.

Respuesta: Enciende de nuevo el teléfono. Si no puedes apagar el teléfono, quita y reemplaza la batería y luego enciende de nuevo el teléfono. Se borran los datos que estaban siendo editados después de que se enciende de nuevo el teléfono.

Especificaciones

La siguiente tabla muestra las especificaciones de tu teléfono y batería.

Especificaciones del teléfono

Elemento	Descripción
Peso	Batería instalada: Aprox. 240 g

Tiempo máximo de una llamada	3G: Aprox. 1140 minutos
Tiempo en espera	3G: Aprox. 41400 minutos 4G LTE: Aprox. 38880 minutos
Tiempo de carga	Aprox. 180 minutos
Dimensiones	Aprox. 142.7 x 61.4 x 24.9 mm
Salida máxima	3G: 213.80 mW 4G LTE: 257.04 mW
Velocidad de comunicación	3G: Hasta 3.1 Mbps enlace descendente/hasta 1.8 Mbps enlace ascendente 4G LTE: Hasta 150 Mbps enlace descendente/hasta 50 Mbps enlace ascendente

Especificaciones de Batería

Elemento	Descripción
Voltaje	3.8 V
Tipo	Ion-litio
Capacidad	Mínimo 2850 mAh
Dimensiones (W x H x D)	Aprox. 51.0x76.45x5.725 mm

Información sobre los derechos de autor

©2017 Kyocera Corporation. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nuance®, el logotipo de Nuance, VSuite™ y XT9® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Índice

- 4G, 55
- Accesibilidad, 114
- Accesos directos
 - Tecla de navegación, 105
- Actualizar el teléfono
 - Software, 20
- Administrador de archivos, 86
- Alertas de Emergencia, 47
- Almacenamiento
 - Configuraciones, 106
- Altavoz, 5
- Anclaje a red, 66
- Apagar, 13
- Apagar el dispositivo, 13
- Archivos
 - Transferencia entre teléfono y computadora, 67
- ASR
 - Configuración, 90
- Barra de estado, 22
- Bloc de notas, 92
- Bloqueo de pantalla, 109
- Bloqueo de teclado, 105
- Bluetooth
 - Activar o desactivar, 63
 - Compartir fotos y videos, 73
 - Configuraciones, 95
 - Enviar información, 65
 - Menú de configuración, 95
 - Menú de configuración, 64
 - Recibir información, 65
- Calculadora, 79
- Calculadora de propinas, 80
- Calendario, 75
 - Agregar una tarea, 76
 - Alertas, 77
 - Añadir evento, 75
 - Editar eventos del calendario, 79
 - Invitar gente, 77
 - Opciones, 79
 - Ver eventos, 78
- Cámara, 69
 - Activar, 69
 - Asignar fotos, 72
 - Configuraciones, 74
 - Desactivar, 69
 - Tomar una foto, 69
- Compartir
 - Contactos, 42
- Conector para auriculares, 5
- Configuraciones
 - Accesos directos de la tecla de navegación, 105
 - Acerca del dispositivo, 118
 - Bloqueo de teclado, 105
 - Conectividad, 107
 - Conexiones inalámbricas y redes, 94
 - Idioma, 112
 - Opciones de texto, 113
 - Seguridad, 108
 - Sonido y notificación, 102
 - Teclado e idioma, 112
- Contactos, 35
 - Agregar contactos, 35
 - Agregar una entrada de grupo, 40
 - Asignar un número de marcación rápida, 33
 - Buscar, 41
 - Cambiar nombre a un grupo, 40
 - Compartir, 42
 - Contactos ICE, 41
 - Editar, 37
 - Editar un grupo, 40
 - Eliminar, 39
 - Eliminar una entrada de grupo, 40
 - Entrada de grupo nueva, 39
 - Guardar un número telefónico, 36
 - Hacer una llamada, 27
 - Importar, 43
 - Opciones de visualización, 37
 - Ver, 36
- Contactos ICE (En caso de emergencias), 41
 - Información personal, 42
- Conversor de unidades, 80
- Correo de voz, 29
 - Configurar, 29, 33
 - Notificación, 29
 - Recuperar mensajes, 30
- Correo electrónico
 - Administrar bandeja de entrada, 53
 - Agregar cuenta, 49

- Borrar cuenta, 52
- Compartir fotos, 72
- Configuración, 53
- Enviar mensaje, 50
- Ver y responder, 51
- Credencial de seguridad para almacenamiento, 97
- Cuentas
 - Añadir nueva, 112
 - Configuraciones, 112
 - Cuenta corporativa, 49
- Cuentas corporativas
 - Agregar una cuenta, 49
- Desvío de llamadas, 31
- Distribución del teléfono (ilustración), 3
- Editar
 - Eventos del calendario, 79
- Encender, 13
- Encender el dispositivo, 13
- Enhanced 9-1-1 (E 9-1-1), 25
- Entrada de texto, 16
- Escribir, 16
- Explorador web
 - Iniciar conexión, 56
- Fecha y hora, 114
- Flash, 5
- Fotos
 - Asignar, 72
 - compartir por Correo, 72
 - Compartir vía Bluetooth, 73
 - Compartir vía mensajes, 73
 - Recortar, 71
 - Tomarlas con la cámara, 69
 - Ver, 70
- Galería
 - Ver fotos y videos, 70
- Guardar un número telefónico, 36
- Guía de voz, 114
- Hotspot, 65
- Íconos de estado, 22
- Íconos de notificación, 23
- Identificador de Llamadas, 30
- Importar contactos, 43
- Ingresar texto, 16
- Linterna, 92
- Llamada de 3 personas, 31
- Llamada de conferencia, 31
- Llamada en Espera, 31
- Llamada entrante
 - Rechazar, 26
 - Responder, 25
- Llamadas telefónicas, 24
 - Números de emergencia, 24
 - Responder, 25
 - Usar el teclado del teléfono, 24
 - Usar los contactos, 27
 - Usar registro de llamadas, 27
- Marcación rápida, 28
 - Asignar números, 33
- Mensajería, 44
 - Alertas de Emergencia, 47
 - Borradores de mensajes, 45
 - Conversaciones, 45
 - Enviar mensajes, 44
 - Notificaciones, 45
 - Opciones, 46
- Mensajes multimedia
 - Compartir fotos y videos, 73
- Menú
 - Navegación, 15
- Modo avión, 16
- Modo de autoresponder, 32
- Navegador
 - Menú, 58
 - Navegar en la web, 56
- Notificaciones, 23
- Número telefónico
 - Guardar en Contactos, 36
- Números de emergencia, 24
- Pantalla de inicio, 21
- Puerto de carga, 5
- Puerto de USB, 5
- Realizar una llamada
 - A un número en un mensaje, 29
 - Con el ASR, 88
 - Con marcación rápida, 28
- Rechazar una llamada entrante, 26
- Reconocimiento de voz automático (ASR), 88
- Registro de llamadas
 - Hacer llamadas, 27
- Reproductor de música, 82
 - Listas de reproducción, 83
 - Reproducir, 82
- Responder una llamada, 25
- Respuestas rápidas, 32
- Restablecer, 113
- Satélites GPS, 108
- Seguridad

- Restablecer teléfono, 113
- Servicios de datos, 55
 - Indicadores de estado, 56
 - Navegar en la web, 56
 - Nombre de usuario, 55
- Servicios de ubicación, 108
- Servicios de voz, 87
 - Reconocimiento de voz automático (ASR), 88
- Tecla Atrás, 4
- Tecla para responder, 32
- Tecla programable, 105
- Teclado, 16
- Teléfono
 - Marcador, 24
 - Restablecer, 113
- Ubicación
 - Redes inalámbricas, 108
 - Satélites GPS, 108
- Usar TTY, 117
- Uso limitado, 110
- Video cámara
 - Activar, 69
 - Desactivar, 69

- Grabar video, 70
- Videos
 - Compartir vía Bluetooth, 73
 - Compartir vía mensajes, 73
 - Grabar, 70
 - Ver, 70
- Volumen
 - Botón, 5
- VPN, 97
 - Añadir conexión, 97
 - Conectarse o desconectarse, 98
 - Credencial de seguridad para almacenamiento, 97
 - Preparar para conexión, 97
- Web
 - Iniciar conexión, 56
 - Navegar, 56
- Wi-Fi, 61
 - Activar y conectarse, 61
 - Configuraciones, 94
- Zona de conexión móvil, 65
 - Configuración, 96