

Guía del usuario.

DURAXV^{LTE}

by  KYOCERA

verizon

Tabla de contenido

Para comenzar.....	1
Un vistazo al teléfono.....	1
Funciones de teclas.....	3
Configurar su teléfono.....	6
Insertar la batería.....	6
Cargar la batería.....	7
Capacidad de la batería.....	8
Extraer la batería	8
Reemplazar la tarjeta SIM	9
Encender y apagar su teléfono	10
Asistente de configuración	10
Configurar Mensaje de voz	10
Funciones básicas del teléfono	12
Su pantalla de espera	12
Información general de la pantalla de espera	12
Barra de estado	13
Pantalla de notificaciones	15
Navegar por los menús.....	15
Seleccionar elementos de menú.....	15
Regresar dentro de un menú	16
Accesos Directos de la tecla de navegación.....	16
Entrar texto	16
Funciones de las teclas	16
Seleccionar un modo de entrada de texto.....	17
Entrar texto utilizando XT9Texto.....	18
Entrar texto en el modo Abc/ABC	19
Configurar opciones de ingreso de texto.....	19
Copiar y pegar texto	20
Llamadas de teléfono.....	21
Hacer llamadas de teléfono	21

Llamar con el teclado de teléfono	21
Llamar desde el Historial de llamadas	21
Llamar desde el Historial de llamadas con el teléfono cerrado	21
Llamar desde Contactos	21
Llamar utilizando la marcación rápida.....	22
Llamar a un número de teléfono con pausas	22
Llamar a números de emergencia	23
Llamar utilizando las llamadas Wi-Fi.....	23
Recibir llamadas telefónicas	25
Finalizar llamadas telefónicas	26
Opciones de llamada telefónica	27
Opciones disponibles durante una llamada	27
Identificación del nombre de la persona que llama	27
Llamada en espera	28
Llamada de conferencia	28
Reenvío de llamadas	29
Historial de llamadas.....	29
Ver el Historial de llamadas	30
Opciones del Historial de llamadas	30
Configuración de llamada	31
Activar llamada por Wi-Fi/Configuración de llamada por Wi-Fi	31
Modo de respuesta de llamada.....	31
Respuestas rápidas	32
Configuración de la marcación rápida.....	33
Configuración de mensaje de voz.....	34
Marcación asistida	34
Rechazo de llamadas	34
Privacidad de voz	35
Tonos DTMF.....	36
Temporizador de llamadas	36
Verizon Push To Talk Plus (PTT+).....	36
Configurar PTT+	36
Contactos.....	38

Para comenzar sus Contactos	38
Agregar un contacto	38
Acceso a la lista de Contactos	39
Lista de Contactos	39
Opciones de la lista de Contactos.....	39
Opciones de visualización	40
Detalles de contactos	40
Iconos de la lista de Contactos	40
Guardar un número de teléfono	42
Editar un contacto	42
Agregar o editar información para un contacto	43
Asignar una foto a un contacto	43
Asignar un tono a un contacto	43
Asignar un patrón de vibración al contacto	44
Agregar un contacto a favoritos	44
Eliminar un contacto o múltiples contactos	45
Agregar grupos y contactos de grupo	45
Crear un nuevo grupo.....	45
Agregar un contacto a un grupo.....	46
Editar un contacto de grupo	46
Eliminar la entrada de un contacto de grupo.....	46
Renombrar un grupo.....	47
Borrar un contacto de grupo	47
Enviar un mensaje de texto a miembros de un grupo	47
Búsqueda de entradas de contactos.....	48
Buscar una entrada de Contactos.....	48
Búsqueda de entradas con el teclado del teléfono.....	48
Contactos ICE (En caso de emergencia)	49
Registrar un contacto ICE	49
Eliminar un contacto ICE	49
Añadir la Información personal	49
Compartir un contacto.....	50
Cuentas y mensajería	51

Correo electrónico	51
Agregar una cuenta de correo electrónico	51
Agregar una cuenta corporativa.....	51
Enviar un mensaje de correo electrónico	52
Ver y responder correo electrónico	53
Administrar mensajes de correo electrónico	54
Configuración del correo electrónico.....	55
Mensaje	58
Enviar un mensaje	58
Guardar y reanudar un mensaje de borrador	60
Notificaciones de nuevos mensajes.....	60
Leer un mensaje.....	60
Responder a un mensaje.....	60
Eliminar una conversación de mensajes.....	61
Eliminar un mensaje	61
Configuración de mensajería	61
Mensaje de voz.....	62
Notificación de mensaje de voz	62
Alertas de nuevo mensaje de voz	63
Recuperar su mensaje de voz	63
Aplicaciones y entretenimiento.....	64
My Verizon.....	64
Verizon Cloud	64
Cámara/Video.....	64
Abrir o cerrar la aplicación Cámara.....	65
Reproductor de música.....	65
Acceder a la aplicación de reproductor de música	65
Reproducir música.....	66
Usar listas de reproducción	67
Administrador de archivos.....	68
Abrir archivos en el Administrador de archivos	68
Opciones del Administrador de archivos.....	69
Grabadora de voz	69

Configuración de la grabadora de voz	69
Grabar notas de voz	70
Reproducir notas de voz	70
Opciones de la lista de notas de voz	70
Web y datos	72
Wi-Fi	72
Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica	72
Comprobar el estado de la red inalámbrica	73
Conectar a una red Wi-Fi diferente	73
Menú de opciones Wi-Fi	73
Servicios de datos	74
Iniciar una conexión web	75
Indicadores y estado de conexión de datos	75
Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN).....	75
Preparar el teléfono para una conexión VPN	76
Instalar certificados de seguridad	76
Agregar una conexión VPN	76
Conectarse a o desconectarse de una VPN	77
Navegador	77
Iniciar el navegador	77
Aprender a navegar en la Web	78
Menú del navegador	80
Módem inalámbrico.....	82
Módem inalámbrico USB	83
Módem inalámbrico vía Bluetooth.....	83
Zona de conexión móvil	83
Activar la Zona de conexión móvil	83
Configurar la Zona de conexión móvil.....	84
Configuración de la Zona de conexión móvil.....	85
Conectar con la Zona de conexión móvil	86
Cámara y videocámara	87
Tomar fotos	87
Tomar una foto	87

Grabar videos	88
Grabar un video	88
Configuración de la cámara y videocámara	88
Configuración del modo de cámara	89
Configuración del modo de video.....	89
Ver fotos y videos usando Galería	90
Abrir o cerrar Galería	90
Ver fotos y videos	90
Menú de opciones de Galería	91
Asignar fotos.....	92
Compartir fotos y videos	93
Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth.....	93
Enviar fotos o videos por correo electrónico	93
Enviar fotos o videos por Mensaje	94
Herramientas y calendario	95
Push To Talk+	95
Calculadoras.....	95
Calculadora	95
Calculadora de propinas.....	95
Conversor de unidades.....	96
Calendario	97
Agregar un evento al calendario	97
Invitar a gente a su evento de calendario	99
Alertas de evento del calendario.....	100
Ver eventos del calendario	101
Editar eventos del calendario.....	102
Opciones de calendario	103
Alarma	103
Temporizador.....	105
Cronómetro.....	106
Reloj mundial.....	106
Bloc de notas.....	107
Linterna.....	108

Comandos de voz.....	108
Activar los Comandos de voz	108
Hacer una llamada de voz utilizando los Comandos de voz	109
Enviar un mensaje utilizando los Comandos de voz	110
Mostrar la información de entrada de un contacto utilizando los Comandos de voz..	110
Comprobar el estado del teléfono utilizando los Comandos de voz	110
Abrir menús utilizando los Comandos de voz	111
Reproducir un archivo de música utilizando los Comandos de voz.....	111
Configuración de los Comandos de voz.....	111
Bluetooth	113
Encender y apagar Bluetooth	113
El menú de configuración de Bluetooth.....	113
Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil	114
Reconectar un auricular o un kit para el automóvil.....	115
Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth	115
Enviar y recibir información utilizando Bluetooth.....	116
Tarjeta microSD.....	117
Insertar la tarjeta microSD	118
Retirar la tarjeta microSD.....	119
Ver la memoria en tarjeta microSD	119
Desmontar la tarjeta microSD	119
Formatear la tarjeta microSD	120
Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios	120
Configuración.....	121
Conexiones inalámbricas y redes	121
Modo avión.....	121
Configuración de Wi-Fi	121
Configuración de Bluetooth.....	121
Configuración de Anclaje a red	121
Configuración de Zona de conexión móvil	121
Configuraciones de la VPN.....	122
Configuración de las redes móviles	122
Alertas de emergencia.....	125

Configuración de volumen	126
Ajustar el volumen maestro	126
Todos los sonidos apagados	126
Accesibilidad.....	127
Leer en voz alta	127
Velocidad de habla	127
Tono de voz.....	127
Tamaño de fuente.....	128
Inversión de color	128
Corrección de color.....	128
Alertas persistentes	129
Subtítulos	129
Audio monoaural	130
Balance de sonido	130
Modo TTY.....	130
Compatibilidad con audífonos.....	131
Configuración de sonido	131
Vibrar también en llamadas	131
Tono de llamada del teléfono.....	132
Patrón de vibración.....	132
Intensidad de vibración.....	132
Sonido de notificación.....	132
Alertas persistentes	133
Sonidos de alarma.....	133
Volumen del teclado	133
Tono de tecla.....	133
Vibrar al pulsar las teclas.....	133
Tono de carga de batería.....	133
Tono de batería cargada.....	134
Tono de emergencia.....	134
Configuración de visualización.....	134
Nivel de brillo	134
Fondo de pantalla	134

Luz de fondo de pantalla.....	135
Luz de fondo del teclado.....	135
Tamaño de fuente.....	135
Notificaciones	136
Reloj principal	136
Reloj exterior	136
Diseño de menú	136
Configuración del teléfono	137
Configuración de idioma y entrada	137
Configurar la tecla programable/PTT	137
Accesos directos de la tecla de navegación.....	138
Bloqueo de teclas	138
Espacio de almacenamiento.....	139
Modo USB	139
Configuración de ubicación.....	140
Configuración de seguridad	140
Configuraciones de cuentas	144
Configurar fecha y hora	145
Configuración de llamada	146
Configuración de cámara.....	146
Acerca del dispositivo	146
Actualización de software	147
Notas	148
Derechos de autor y marcas comerciales	149
Índice	150

Para comenzar

Los siguientes tópicos dan toda la información necesaria para confirmar su teléfono y servicio Verizon la primera vez.

Un vistazo al teléfono

La siguiente ilustración muestra funciones externas primarias de su teléfono y teclas.




*NOTA: La función no está disponible en algunos modelos.

Nota: Las imágenes de la pantalla son simuladas. Las pantallas reales pueden variar.

< Frente cerrado >



< Atrás >

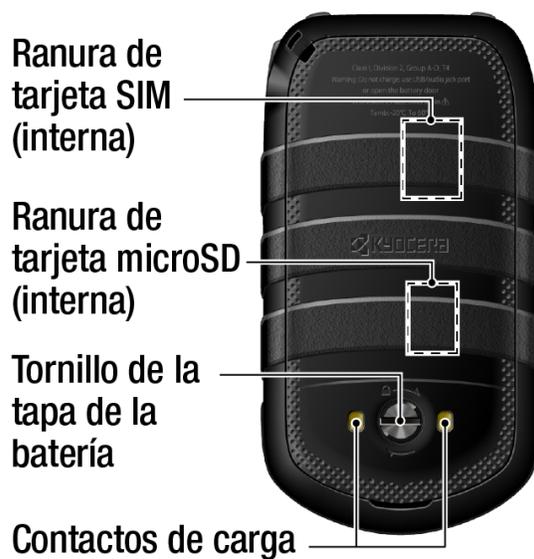

*NOTA: La función no está disponible en algunos modelos.

< Lados >



Funciones de teclas

- **Audífono** le permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Pantalla principal** muestra toda la información necesaria para usar su teléfono como estado de llamada, lista de Contactos, fecha y hora y la señal y fuerza de la batería.
- **Teclas programables izquierda/derecha** () le permiten elegir acciones de tecla o elementos de menú en las líneas inferiores izquierda y derecha en la pantalla principal con el teléfono abierto.
- **Tecla de navegación** le permite deslizarse por las opciones de menú de teléfono.
- **Tecla programable central** () le permite elegir acciones de tecla o elementos de menú en las líneas inferiores central en la pantalla principal.
- **Tecla Cámara/Altavoz** () le permite activar el modo de cámara o de video y tomar fotos o grabar videos con el teléfono abierto. Al recibir una llamada, presione para activar el modo de altavoz. Durante una llamada, presione para encender o finalizar el altavoz. (Solo para los modelos con cámara.)

Nota: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

- **Tecla Linterna/Altavoz** () le permite activar la linterna y iluminar su entorno en un instante. Al recibir una llamada, presione para activar el modo de altavoz. Durante una llamada, presione para encender o finalizar el altavoz. (Solo para los modelos sin cámara.)
- **Tecla Enviar** () le permite hacer o recibir llamadas, responder una llamada en espera, usar la llamada de conferencia o mostrar el historial de llamadas recientes.
- **Micrófono** transmite su voz y sonido ambiental durante llamadas de voz y grabaciones de voz.

Nota: No cubra micrófonos durante una llamada. No pegue ninguna hoja o etiqueta en la pantalla ya que puede afectar la calidad de la escucha.

- **Teclado** le permite ingresar números, letras y caracteres y, además, ejecutar funciones.
- **Tecla Borrar/Atrás** () borra caracteres de la pantalla en el modo de entrada de texto. Al presionar en un menú, vuelve al menú anterior. Esta tecla permite volver a la pantalla anterior en una sesión de datos.

- **Tecla Finalizar/Encender** () le permite encender o finalizar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar su entrada y volver a la pantalla de espera.
- **Tecla Comandos de voz** () le permite activar los Comandos de Voz. Consulte [Comandos de voz](#).
- **Tecla Altavoz externa** () le permite hacer o recibir llamadas en modo de altavoz (con el teléfono cerrado), activar o desactivar el altavoz durante una llamada, activar los Comandos de Voz en modo de altavoz o inhabilitar el bloqueo de teclas (si está configurado.) Consulte [Bloqueo de teclas](#).
- **Tecla Lista de Llamadas** () le permite mostrar el historial de llamadas recientes, ignorar una llamada entrante, finalizar la llamada en curso o inhabilitar el bloqueo de teclas (si está configurado.) Puede seleccionar un nombre o un número desde la lista de llamadas y hacer la llamada con el teléfono cerrado utilizando la tecla Altavoz externa. Consulte [Llamar desde el Historial de Llamadas con el teléfono cerrado](#).
- **Cámara** le permite tomar fotos y grabar videos.

Nota: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

- **Tecla de volumen** le permite ajustar el volumen maestro si no está en una llamada o el volumen del habla durante una llamada.
- **Linterna** le permite iluminar lugares oscuros funcionando como una linterna LED incorporada. También puede ayudarle a tomar fotos o grabar videos en condiciones de escasa luz. Consulte [Linterna](#).
- **Indicador luminoso LED** muestra una notificación telefónica, el estado de la carga o una alerta. Parpadeará cuando el nivel de la batería esté bajo.
- **Pantalla exterior** muestra información como estado de llamada, fecha y hora y fuerza de señal y batería.
- **Micrófono interno** elimina el ruido de fondo mejorando la calidad de audio para otra parte durante llamadas de voz excepto en el modo de altavoz.
- **Conector para auriculares** le permite enchufar auriculares opcionales para conversaciones convenientes de manos libres.

¡PRECAUCIÓN! La inserción de un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono.

- **Ranura de tarjeta microSD (interna)** le permite insertar una tarjeta microSD para soportar una memoria externa. El compartimiento microSD está detrás de la tapa de la batería. Consulte [Tarjeta microSD](#).
- **Ranura de tarjeta SIM (interna)** le permite insertar una tarjeta SIM. El compartimiento SIM está detrás de la tapa de la batería. Consulte [Reemplazar la tarjeta SIM](#).

Nota: Su teléfono viene con la tarjeta SIM ya instalada.


- **Altavoz** le permite escuchar distintos tonos y sonidos. El altavoz también permite escuchar la voz de llamada en el modo de altavoz.
- **Puerto de USB/cargador** le permite conectar el teléfono y el cable USB para utilizar con el adaptador de cargador u otros accesorios compatibles.
- **Tornillo de la tapa de la batería** fija la tapa de la batería en el teléfono.
- **Contactos de carga** le permiten conectarse a un cargador de batería de bahía múltiple donde se puede cargar varios teléfonos de manera simultánea.
- **Tecla programable/PTT**  le permite asignar una función de frecuente uso para obtener un acceso rápido. Consulte [Configurar la tecla programable/PTT](#). Al activar la aplicación PTT+, esta tecla se convertirá en una tecla dedicada a PTT+. Consulte [Verizon Push To Talk Plus \(PTT+\)](#).

Configurar su teléfono

Primero debe instalar y cargar la batería para comenzar a configurar su teléfono.


Insertar la batería

1. Con la ayuda de una moneda, gire varias veces el tornillo de la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para desajustarlo. (Debe escuchar un clic cuando el tornillo está flojo.)

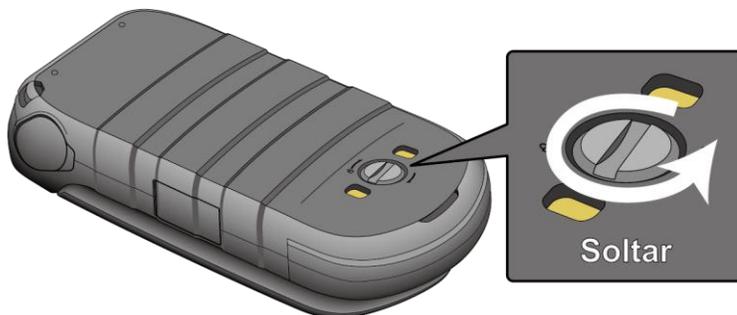


Nota: El tornillo de la tapa de la batería está montado permanentemente en la tapa y no puede extraerse.


2. Coloque la uña en la ranura de la parte inferior de la tapa de la batería y levante la tapa.

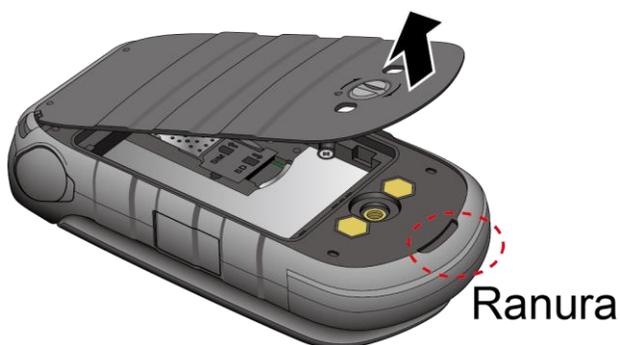

3. Inserte la batería y asegúrese que los contactos dorados estén alineados (1). Empuje suavemente la batería hacia abajo para asegurarla (2).

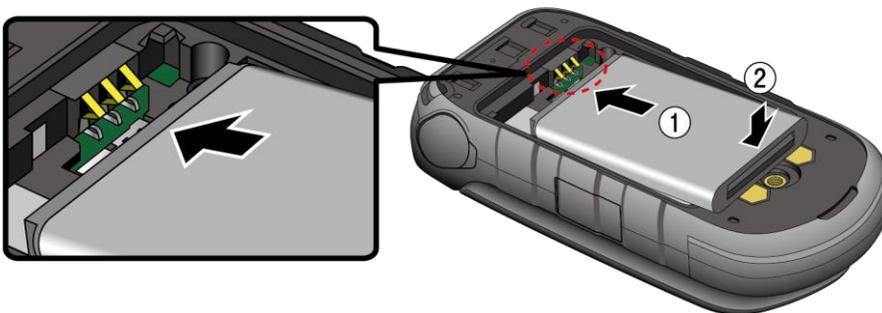


4. Reemplace la tapa de la batería, de modo tal que se asegure de que todas las pestañas estén seguras y que no haya espacios alrededor de la tapa.

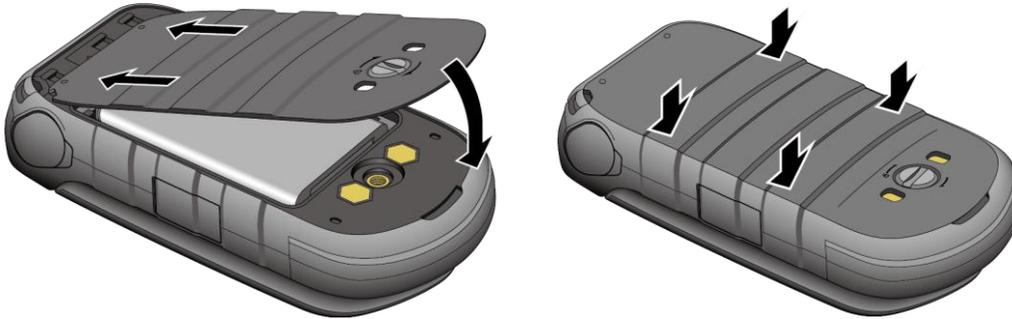

Advertencia: No se olvide de presionar todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que la tapa esté debidamente cerrada y que la resistencia al agua del teléfono permanezca intacta.

5. Con la ayuda de una moneda, gire el tornillo de la tapa de la batería en sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.

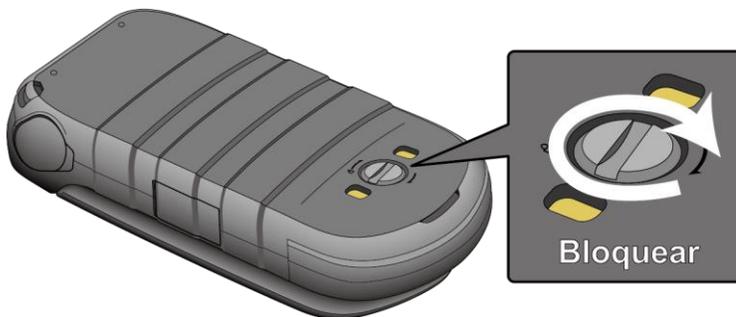

Cargar la batería

Cargue totalmente la batería antes de encender el teléfono.

Importante: Desenchufe el cargador del tomacorriente eléctrico cuando no lo utilice para reducir el impacto ambiental de la carga.

Advertencia: Utilice solo un cargador aprobado para cargar su teléfono. Una mala manipulación del puerto de carga y el uso de un cargador incompatible puede dañar su dispositivo y cancelar su garantía.

1. Abra la tapa del puerto de USB/cargador que se encuentra en el lado derecho del teléfono.
2. Enchufe el extremo menor del cable USB en el puerto de USB/cargador del teléfono.



3. Enchufe el otro extremo del cable USB en el adaptador AC y luego enchufe el cargador en un tomacorriente eléctrico. Asegúrese de utilizar el adaptador AC que vino con su teléfono.
4. Cuando la carga esté completa, retire el cable del puerto y cierre la tapa. Presione alrededor de los bordes de la tapa para asegurarse de que esté bien cerrada.

Advertencia: Asegúrese de que la tapa del puerto de USB/cargador esté cerrada correctamente para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.

Capacidad de la batería

El teléfono está equipado con una batería de ión litio (Li-ion). Esto le permite recargar la batería antes de que se agote completamente.

Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el icono de carga de batería ubicado en el lado derecho de la barra de estado.  indica que el teléfono está completamente cargado. A medida que la batería va descargándose, el número de barras blancas irá descendiendo (). Cuando queda el 15%, el icono de la batería cambia a  y el teléfono hace sonar un tono de advertencia, vibra y muestra un mensaje de batería baja.

Cuando queda solo 5%, el icono de la batería cambia a  y comenzará parpadear. El tono de alerta, la vibración y el mensaje se repetirán cuando el nivel de la batería restante es del 10, 5 y 1%.

Nota: Tenga en cuenta el nivel de la batería de su teléfono y cárguela antes de que se agote.

Consejo: El indicador luminoso LED parpadea cuando la carga de batería del teléfono queda menos de 15%.

Extraer la batería

Si necesita retirar la batería, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado para no perder números o mensajes guardados.
2. Inserte una moneda en la ranura del tornillo de la tapa de la batería y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la tapa.
3. Inserte la uña en el espacio y levante la batería.
4. Quite la batería y cierra la tapa. Consulte [Insertar la batería](#).

Advertencia: No manipule una batería de ión litio dañada o con pérdida de líquido, ya que puede producirle quemaduras.


Reemplazar la tarjeta SIM

Su teléfono viene con una tarjeta SIM ya instalada. Si necesita cambiar tarjeta SIM, siga estos pasos:

1. Retire la tapa de la batería y la batería. Consulte [Extraer la batería](#).
2. Levante el tapón de la tarjeta SIM/microSD.



3. Presione suavemente la tarjeta SIM con el dedo. La tarjeta sale por sí sola. Extraiga la tarjeta SIM original de la ranura.
4. Inserte con cuidado la nueva tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM, con los contactos dorados hacia abajo y con la esquina recortada en el extremo izquierdo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.

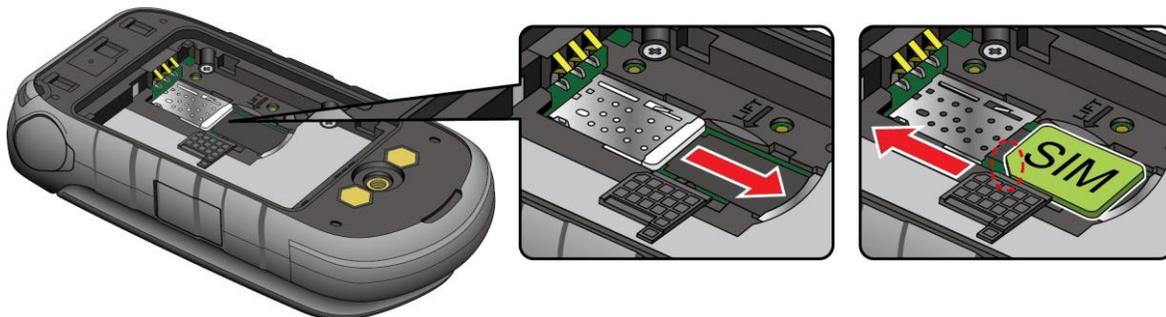

5. Cierre el tapón de la tarjeta SIM/microSD.

6. Vuelva a colocar la batería en su compartimento y cierre la tapa de la batería. Consulte [Extraer la batería](#).

Advertencia: No se olvide de presionar todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que la tapa esté debidamente cerrada y que la resistencia al agua del teléfono permanezca intacta.

Encender y apagar su teléfono

Las siguientes instrucciones explican cómo encender y apagar su teléfono.

Encender su teléfono

- ▶ Abra el teléfono y mantenga presionada la tecla Finalizar/Encender  hasta que ilumine la pantalla.

Apagar su teléfono

- ▶ Abra el teléfono y mantenga presionada la tecla Finalizar/Encender  hasta que vea la animación de apagado en la pantalla principal.

Asistente de configuración

Su teléfono tiene un asistente de configuración para configurar el teléfono de manera rápida y sencilla. Cuando encienda el teléfono por primera vez, el asistente de configuración se inicia automáticamente y le ayuda a establecer una conexión Wi-Fi®, etc. Siga las instrucciones en pantalla para configurar rápidamente el teléfono.

Configurar Mensaje de voz

Debe programar su mensaje de voz y saludo personal tan pronto active su teléfono. Utilice siempre una contraseña para proteger contra acceso no autorizado. Su teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a su mensaje de voz aunque está en uso o apagado. Consulte [Mensaje de voz](#).

1. Desde la pantalla de espera, mantenga presionada .

-0-

Desde la pantalla de espera, marque    y presione la tecla Enviar



2. Cuando escuche el saludo, presione la tecla Numeral/Espacio  para interrumpir.

3. Siga las instrucciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.

Nota: Cancelará los buzones de voz no programado dentro de 45 días. Su buzón de voz no tiene protección de contraseña hasta que crea una contraseña con tutoría de programa.

Funciones básicas del teléfono


Su teléfono tiene muchas funciones que simplifican su vida y amplían su habilidad para mantener conectado a la gente e información importante para usted. Los siguientes tópicos introducen las funciones básicas y características de su teléfono.

Su pantalla de espera

La pantalla de espera es el punto de inicio para las funciones y menús de su teléfono.

Información general de la pantalla de espera

La siguiente ilustración describe las funciones básicas de la pantalla de espera.

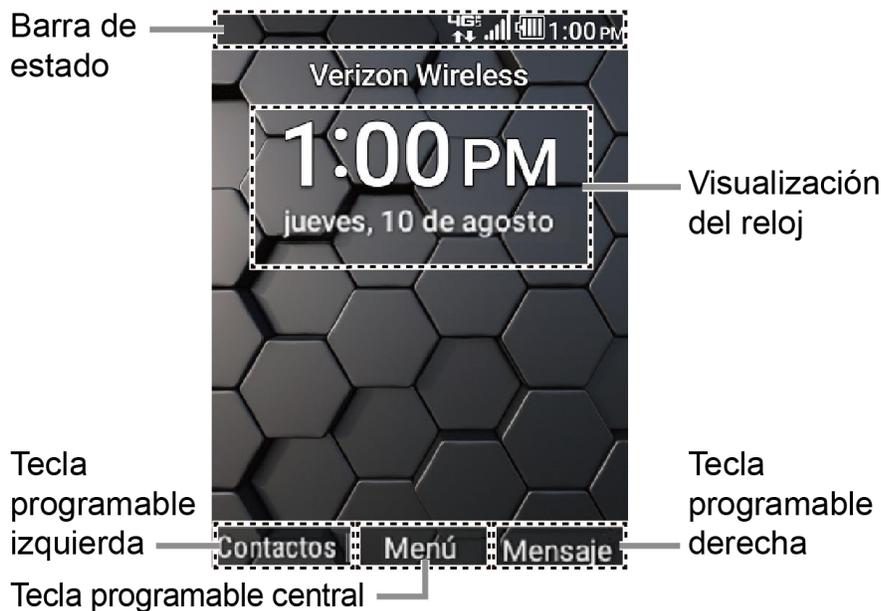

Nota: Las imágenes de la pantalla son simuladas. Las pantallas reales pueden variar.

- **Barra de estado:** Muestra la hora e iconos de estado de teléfono.
- **Visualización del reloj:** Muestra la hora y la fecha. Puede activar o desactivar esta visualización desde el menú de Configuración. Consulte [Reloj principal](#).
- **Tecla programable izquierda:** Muestra acciones o elementos del menú que puede seleccionar al presionar la tecla programable izquierda.
- **Tecla programable central:** Muestra acciones o elementos del menú que puede seleccionar al presionar la tecla programable central.
- **Tecla programable derecha:** Muestra acciones o elementos del menú que puede seleccionar al presionar la tecla programable derecha.

Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte superior de la pantalla y proporciona información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.

Íconos de estado

Íconos	Descripción
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi activado
	Solo vibrar
	Solo alarmas
	Todos los sonidos desactivados
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	4G LTE (servicio de datos)
	3G LTE (servicio de datos)
	1X (servicio de datos)
	EDGE (servicio de datos).
	HSPA (servicio de datos)
	GPRS (servicio de datos)
	Modo avión
	Alarma establecida

Íconos	Descripción
	Batería (nivel de carga)
	Batería (poca carga)
	Batería (descargada)
	Batería (cargando)
	Zona de conexión móvil

Íconos de notificación

Íconos	Descripción
	Llamada perdida
	Correo nuevo
	Mensaje nuevo
	Mensaje de voz nuevo
	Batería (totalmente cargada)
	Evento
	La aplicación de música se ejecuta en segundo plano
	Alarma
	Temporizador
	Anclaje a red USB

Íconos	Descripción
	Anclaje a red Bluetooth
	Anclaje a red USB y Bluetooth

Pantalla de notificaciones

Puede abrir la pantalla de notificaciones para ver la lista de notificaciones que recibió.

- Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Notificac..**
- Resalte una notificación y seleccione una de las siguientes opciones. Las opciones disponibles pueden variar:
 - Presione la tecla programable izquierda  **[Descartar]** para descartar la notificación.
 - Presione la tecla programable derecha  **[Ver]** para mostrar un resumen de la notificación.
 - Presione la tecla programable central  **[Selec.]** para mostrar la pantalla de detalles.
 - Presione la tecla Borrar/Atrás  para para mantener pendiente la notificación en la pantalla de notificaciones.

Navegar por los menús

La tecla de navegación de su teléfono le permite deslizarse por los elementos de la pantalla. Para navegar por un menú, presione la tecla de navegación arriba o abajo.

Muchos menús incluyen una barra de desplazamiento a la derecha que le permite conocer su posición en el menú.

Seleccionar elementos de menú

Al navegar por el menú, se resaltan las opciones de menú. Seleccione una opción resaltando y presionando la tecla programable central  **[Selec.]**. Si la opción está numerada, puede seleccionarla al presionar el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver la pantalla de nivel de brillo:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** para acceder al menú principal.
2. Seleccione **Herr y Config** resaltando y presionando la tecla programable central  **[Selec.]**.
3. Seleccione **Configuración** resaltando y presionando la tecla programable central  **[Selec.]**.
4. Seleccione **Configuración de visualización** resaltando y presionando la tecla programable central  **[Selec.]**.
5. Seleccione **Nivel de brillo** resaltando y presionando la tecla programable central  **[Selec.]**.

Para esta guía, los pasos antes mencionados pueden resumirse en:

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de visualización** > **Nivel de brillo**.

Regresar dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- ▶ Presione la tecla Borrar/Atrás .

Para volver a la pantalla de espera:

- ▶ Presione la tecla Finalizar/Encender .

Accesos Directos de la tecla de navegación

Desde la pantalla de espera, presione las teclas de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha para iniciar la correspondiente aplicación. Las teclas de navegación arriba, abajo o izquierda pueden reasignarse para crear accesos directos personales. Consulte [Accesos directos de la tecla de navegación](#) para obtener más información.

Entrar texto

Su teléfono proporciona distintos modos de entrada.

Funciones de las teclas

Para ingresar texto, puede usar las siguientes teclas, según se menciona a continuación.

- Presione la tecla Borrar/Atrás  para eliminar los caracteres de la pantalla.
- Presione  para ingresar símbolos usados frecuentemente, como punto, coma, @, ?, !, /, etc. Tenga en cuenta que cada vez que presione la tecla, aparece el símbolo siguiente. Esta función no está disponible en los modos de XT9Texto y de 123.
- Presione la tecla Numeral/Espacio  para introducir un espacio o manténgala presionada para pasar a una nueva línea (si está disponible).
- Presione la tecla Asterisco/Mayúsculas  para cambiar el estilo de uso de mayúsculas a **Abc** > **ABC** > **abc** (modo ABC). Si está seleccionado el modo XT9Texto, utilice la tecla Asterisco/Mayúsculas  para cambiar el estilo de uso de mayúsculas a **XT9Texto** > **XT9TEXTO** > **XT9texto** (modo XT9Texto). El estilo seleccionado aparece en la etiqueta de la tecla programable izquierda.

Seleccionar un modo de entrada de texto

Puede escribir su teléfono con distintos modos de entrada.

Los métodos disponibles incluyen:

1. Desde una pantalla donde puede ingresar texto, presione la tecla programable izquierda  para cambiar el modo de entrada.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **XT9Texto** para ingresar texto con un sistema de texto predictivo. Consulte [Entrar texto utilizando XT9Texto](#).
 - **Abc** para ingresar caracteres con el modo de alfabeto con letras mayúsculas iniciales. Consulte [Entrar texto en el modo Abc/ABC](#).
 - **ABC** para ingresar caracteres con el modo de alfabeto con todas mayúsculas. Consulte [Entrar texto en el modo Abc/ABC](#).
 - **123** para ingresar caracteres numéricos.
 - **Símbolos** para ingresar símbolos.
 - **Caretos** para ingresar caritas sonrientes.
 - **Emoticonos** para ingresar emoticonos.
 - **Atajos Web** para ingresar atajos a web (por ejemplo, **www.**, **http://** o **.com**).

Nota: Al seleccionar **Símbolos, Caretos, Emoticonos o Atajos Web**, puede aparecer una lista en la parte inferior de la pantalla. A continuación, puede deslizarse por las opciones al presionar la tecla de navegación izquierda, derecha, arriba o abajo. Para seleccionar una opción, resáltela y presione la tecla programable central  **[Seleccionar]**.

- **Seleccionar texto** para copiar o cortar texto seleccionado y guardarlo en la Lista pegar. Consulte Copiar y pegar texto. Consulte [Copiar y pegar texto](#) .
- **Lista pegar** para pegar texto copiado o cortado en la Lista pegar (si corresponde). Consulte [Copiar y pegar texto](#).
- **Opcion.Texto** para mostrar el menú de opciones de ingreso de texto. Consulte [Configurar opciones de ingreso de texto](#).

Entrar texto utilizando XT9Text

XT9 es una tecnología de entrada de texto predictivo que utiliza la base de datos de palabras para analizar las letras entradas y crear una palabra apropiada.

1. Desde una pantalla donde puede ingresar texto, presione la tecla programable izquierda  para cambiar el modo de entrada.
2. Seleccione el modo de entrada de texto **XT9Text**.
3. Presione las teclas correspondientes **una vez** por letra para entrar una palabra. (Por ejemplo, para entrar la palabra “Bill,” presione     .) (Si comete un error, presione la tecla Borrar/Atrás  para borrar un solo carácter. Mantenga presionada la tecla Borrar/Atrás  para borrar una palabra completa.)
4. Mientras escribe, se abre una lista de opciones de palabras. (La palabra puede cambiar a medida que escribe). Presione  para desplazarse hasta la palabra que desea ingresar y presione la tecla Numeral/Espacio  para aceptar una palabra e insertar un espacio.

Si la palabra que desea no aparece después de entrar todas las letras, puede agregarla a la base de datos para la próxima vez.

Para agregar una palabra a la base de datos del sistema de texto predictivo mientras escribe:

1. Después de entrar la palabra en el modo Abc, coloque el cursor junto al texto que desea agregar y presione la tecla programable izquierda  > **Seleccionar texto**.

2. Resalte el texto que desea agregar usando la tecla de navegación.
3. Presione la tecla programable central  **[Hecho]** > **Agregar palabra** > **Guardar**. El texto está agregado a la base de datos de texto predictivo.

Para más información del modo de entrada XT9, visite el sitio web de Nuance en www.nuance.com.

Entrar texto en el modo Abc/ABC

En el modo Abc o ABC, también conocido como entrada de varios toques, presione teclas una, dos, tres o cuatro veces para entrar las letras que ve en el teclado.

1. Desde una pantalla donde puede ingresar texto, presione la tecla programable izquierda  para cambiar el modo de entrada.
2. Seleccione el modo de entrada de texto **Abc** o **ABC**. Consulte [Seleccionar un modo de entrada de texto](#).
3. Presione repetidamente la correspondiente tecla hasta que aparezca la letra correcta.
Por ejemplo, para entrar “Abc” o “ABC,” presione  una vez para “a,” dos veces para “b,” y tres veces para “c.”

Después de entrar un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando entre un carácter en una tecla diferente.

Configurar opciones de ingreso de texto

El menú de opciones de ingreso de texto le permite especificar funciones adicionales para usar durante el proceso de ingreso de texto.

1. Desde una pantalla donde puede ingresar texto, presione la tecla programable izquierda  > **Opcion.Texto**.
2. Resalte una opción y presione la tecla programable central  **[Seleccionar]**.
 - **Completar texto** para sugerir posibles palabras según las letras ingresadas.
 - **Completar texto siguiente** para mostrar automáticamente la palabra que sigue a la corriente entrada de texto.
 - **Escanear texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo reconocer palabras al buscar en Contactos.
 - **Idioma de entrada** para seleccionar el idioma de ingreso de texto (**English** o **Español**).

- **Mis palabras** para editar o eliminar palabras personalizadas que tiene agregadas en la base de datos de texto predictivo.
 - Presione la tecla programable derecha  **[Agregar]** para guardar palabras que usa frecuentemente.
- **Auto sustitución** para reemplazar palabras o frases abreviadas con equivalentes de texto completo que agregó.
 - Presione la tecla programable derecha  **[Agregar]** para guardar pares de palabras que desee usar en esta función.

Copiar y pegar texto

Puede copiar o cortar texto y pegarlo en el campo de ingreso de texto:

1. En el campo de ingreso de texto, coloque el cursor junto al texto que desea copiar o cortar, y presione la tecla programable izquierda  > **Seleccionar texto**.
2. Resalte el texto que desea copiar o cortar usando la tecla de navegación.
3. Presione la tecla programable central  **[Hecho]** > **Copiar** o **Cortar**. El texto se guarda en la Lista pegar.
4. En el campo de ingreso de texto, coloque el cursor donde desea pegar el texto y presione la tecla programable izquierda  > **Lista pegar**.
5. Presione la tecla de navegación para desplazarse hasta el texto que desea pegar y presione la tecla programable central  **[Seleccionar]**.

Nota: Esta función no está disponible cuando no es posible seleccionar el modo de ingreso de texto.

Llamadas de teléfono

Con la red Verizon y las funciones de llamada de su teléfono, disfrute de nítidas llamadas de teléfono en cualquier lugar del país.

Hacer llamadas de teléfono

Hay distintas formas convenientes de hacer llamadas desde su teléfono.

Llamar con el teclado de teléfono

La forma más tradicional de hacer una llamada es con el teclado del teléfono.

1. Abra el teléfono y ingrese un número de teléfono. (Si hace un error cuando marca, presione la tecla Borrar/Atrás  para borrar los números.)
2. Presione la tecla Enviar .
3. Presione la tecla Finalizar/Encender  al finalizar la conversación.

Llamar desde el Historial de llamadas

Hacer una llamada a un número en el Historial de llamadas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Enviar .
2. Seleccione una entrada y presione la tecla Enviar .

Llamar desde el Historial de llamadas con el teléfono cerrado

Realice una llamada a los números en el Historial de llamadas sin abrir el teléfono.

1. Presione la tecla Lista de llamadas  con el teléfono cerrado.
2. Resalte una entrada con la tecla de volumen para subir o bajar.
3. Presione la tecla Altavoz externa  para iniciar la llamada.

Llamar desde Contactos

Puede hacer llamadas directamente de las entradas en su lista de Contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].

2. Seleccione la entrada que desea llamar.
3. Presione la tecla Enviar  para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– 0 –

Para marcar otro número de la misma entrada, presione la tecla programable central  [Ver] para seleccionar la entrada, resalte un número y luego presione la tecla Enviar .

Llamar utilizando la marcación rápida

Marcación rápida facilita el contacto con amigos y familiares. Consulte [Configuración de la marcación rápida](#) para obtener información sobre cómo asignar números de marcación rápida.

Para utilizar la marcación rápida para lugares 2–9:

- ▶ Desde la pantalla de espera, mantenga presionada la tecla apropiada durante unos dos segundos.

Para utilizar la marcación rápida para lugares 10–99:

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione el primer número y mantenga presionado el segundo número durante unos dos segundos.

Consejo: Puede entrar los números de marcación rápida asignados, y luego presione la tecla

Enviar .

Llamar a un número de teléfono con pausas

Puede marcar o guardar números de teléfonos con pausas para utilizar con sistemas automatizados como mensaje de voz o números de facturación con tarjeta de crédito.

Hay dos tipos de pausas disponibles en su teléfono:

- **Pausa de 2 segundos** envía automáticamente el siguiente grupo de números después de dos segundos.
- **Espera** esperará su confirmación para enviar el resto de los dígitos al llegar.

Nota: Puede tener múltiples pausas en un número de teléfono y combinar pausas de dos segundos y fijas.

Para marcar o guardar números de teléfono con pausas:

1. Ingrese todo o parte de un número telefónico.

2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
3. Ingrese números adicionales.
4. Presione la tecla Enviar  para marcar el número.

Llamar a números de emergencia

Puede realizar llamadas al 911 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o su cuenta esté restringida.

- ▶ Marque    y presione la tecla Enviar .

Información mejorada 911 (E911)

Este teléfono tiene un chip de sistema de posicionamiento global (GPS) necesario para utilizar servicio de ubicación de emergencia E911 si se dispone.

Cuando hace una llamada de emergencia 911, la función GPS de su teléfono busca la información para calcular la ubicación aproximada. Según distintas variables incluyendo la disponibilidad y acceso a señales de satélite, puede demorar hasta 30 segundos o más para determinar e informar su ubicación aproximada.

Importante: Informe siempre su ubicación al operador del 911 cuando haga una llamada de emergencia. Algunos receptores de llamada de emergencia conocidos como Puntos de Respuesta para la Seguridad Pública (PSAPs) pueden no recibir información de ubicación GPS de su teléfono.

Llamar utilizando las llamadas Wi-Fi

Las llamadas Wi-Fi le permite realizar y recibir llamadas telefónicas a través de una conexión Wi-Fi cuando no hay servicio de Verizon. Debe activar las llamadas Wi-Fi manualmente si desea utilizar este servicio.

Nota: Para la activación se necesitan una dirección postal en los EE.UU. para la función E911 y una conexión celular o de la red Wi-Fi.

Activar las llamadas Wi-Fi

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Activar Llamada por Wi-Fi**.
2. Lea el mensaje atentamente y desplácese hacia abajo en la pantalla. Presione la tecla programable izquierda  [Abrir] para mostrar los términos y condiciones. Marque la casilla de verificación que está al lado de **Acepto los términos y condiciones**

presionando la tecla programable izquierda  **[Marcar]** y a continuación, presione la tecla programable central  **[Continuar]**.

3. Ingrese su información de la ubicación de emergencia (E911) y presione la tecla programable central  **[Registrar]**.
4. Tras la validación exitosa de la dirección, se activan las llamadas Wi-Fi.

Importante: Cuando utilice una red Wi-Fi diferente para llamar, hay que cambiar la dirección registrada para actualizar su información de ubicación. Puede cambiar su ubicación en cualquier momento desde el menú de configuración de llamada. Consulte [Actualizar la dirección de emergencia](#).

Realizar una llamada Wi-Fi

Una vez que las llamadas Wi-Fi estén activadas, puede hacer llamadas incluso cuando las redes móviles no estén disponibles.

Nota: Compruebe que está actualmente conectado a una red Wi-Fi habilitada con llamadas Wi-Fi.

1. Ingrese un número de teléfono o seleccione un contacto de la lista de **Contactos** o del **Historial de llamadas** y a continuación, presione la tecla Enviar .
2. Verifique si el icono de llamadas Wi-Fi  está en la barra de estado.

Nota: Las Llamadas Wi-Fi se desactivan automáticamente cuando no estás en alcance de Wi-Fi.

Activar o desactivar Llamadas Wi-Fi

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Config. de llam. Wi-Fi** > **Llamada por Wi-Fi**.
2. Resalte **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

– 0 –

Resalte **Desactivar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**. Lea el mensaje y luego, seleccione **Desactivar Llamada Wi-Fi**.

Actualizar la dirección de emergencia

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Config. de llam. Wi-Fi** > **Actualizar dirección de emergencia actual**.
2. Edite su información de la ubicación de emergencia y a continuación, presione la tecla programable central  **[Registrar]**.
3. Tras la validación exitosa de la dirección, se actualiza su dirección de emergencia.

Configurar la preferencia de conexión en roaming

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Config. de llam. Wi-Fi** > **En roaming**.
2. Resalte **Preferir otras redes de celular** o **Preferir Wi-Fi** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Recibir llamadas telefónicas

Puede seleccionar la forma más conveniente de responder a una llamada.

Su teléfono le avisa de llamadas entrantes de las siguientes formas:

- El teléfono suena o vibra.
- El indicador LED destella.
- Ilumina la luz de fondo.
- La pantalla muestra el mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante es de un número guardado en sus Contactos, aparece el nombre de entrada. El número de teléfono recibido puede aparecer si se dispone.

Nota: Si su teléfono está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al mensaje de voz.

Contestar una llamada entrante con el teléfono abierto

- ▶ Presione la tecla Enviar  o seleccione **Responder** para contestar una llamada entrante. (Según sus ajustes, puede también contestar llamadas entrantes presionando otras teclas. Consulte [Modo de respuesta de llamada.](#))

Responder una llamada entrante con el teléfono cerrado

- ▶ Cuando su teléfono suene o vibre, presione la tecla Altavoz externa . (Se responderá la llamada en modo de altavoz).

– o –

Abra el teléfono para usar el auricular. Consulte [Modo de respuesta de llamada](#).

Contestar una llamada entrante en el modo de altavoz

- ▶ Presione la tecla Cámara/Altavoz  o la tecla Altavoz externa .

Silenciar el tono y detener la vibración

Para silenciar el tono sin rechazar la llamada:

- ▶ Presione la tecla de volumen para bajar.

Enviar una llamada entrante al mensaje de voz

- ▶ Presione la tecla Finalizar/Encender  o mantenga presionada la tecla Lista de llamadas .

- o -

Seleccione **Rechazar** en la pantalla.

Rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje

- ▶ Seleccione **Enviar mensaje** en la pantalla.

Finalizar llamadas telefónicas

Cuando finalice una llamada, asegure que desconecte correctamente.

Desconectar una llamada de teléfono

- ▶ Presione la tecla Finalizar/Encender .

- o -

Mantenga presionada la tecla Lista de llamadas .

Al finalizar la llamada, el teléfono mostrará el nombre de la persona que llama (si está guardada en Contactos) o el número de teléfono (si está disponible) y la duración de la llamada.

Opciones de llamada telefónica

La aplicación de teléfono ofrece muchas funciones y opciones útiles para que pueda aprovechar al máximo su experiencia de llamada.

Opciones disponibles durante una llamada

Al presionar la tecla programable derecha  [Opciones] durante una llamada, se muestra una lista de funciones disponibles durante una llamada. Para elegir una opción, resalte la opción y presione la tecla programable central  [Selec.].

- **Agregar** para iniciar una llamada de conferencia.
- **Ve a la configuración Bluetooth** para abrir la pantalla de configuración de Bluetooth (si corresponde).
- **Usa el dispositivo Bluetooth** para cambiar la llamada a un dispositivo con Bluetooth (si corresponde).
- **Ve a la Pantalla inactiva** para volver a la pantalla de espera.

Dispone también de opciones adicionales.

- Presione la tecla programable central  [Silenciar/Desilenciar] para silenciar o desilenciar el teléfono.
- Presione la tecla programable izquierda  [Retener] para colocar la llamada actual en espera.
- Presione la tecla de volumen para subir o bajar para ajustar el volumen del auricular.
- Presione la tecla Cámara/Altavoz  o la tecla Altavoz externa  para activar el altavoz. Vuelva a presionarla para desactivarlo.

Advertencia: Debido a los niveles de volumen más altos, no coloque el teléfono cerca de la oreja durante el uso del altavoz.

Identificación del nombre de la persona que llama

La ID de llamada entrante identifica a la persona que llama antes de atender el teléfono mostrando el número de llamada entrante. Si no desea que se visualice su número cuando realiza una llamada, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de espera, entre   .
2. Ingrese el número que desea llamar.

3. Presione la tecla Enviar .

Llamada en espera

Cuando está en una llamada, la Llamada en espera le avisa de llamadas entrantes con pitidos. La pantalla de su teléfono informa que recibe otra llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras está en una llamada:

- ▶ Seleccione **Responder** o presione la tecla Enviar . Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Presione la tecla programable izquierda  **[Cambiar]**.

- 0 -

Presione la tecla Enviar .

Para crear una llamada de conferencia entre sus llamadas existentes:

- ▶ Presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Combinar llamadas**.

Nota: Para esas llamadas que no quiere que interrumpan, puede inhabilitar temporalmente la Llamada en espera marcando    antes de llamar. Llamada en espera reactiva automáticamente una vez que finalice la llamada.

Llamada de conferencia

Con llamada de conferencia, puede hablar con dos o más personas al mismo tiempo. Cuando utiliza esta función, le cobrarán las tarifas de aire normales para cada una de las llamadas.

Para iniciar una llamada de conferencia:

1. Ingrese un número y presione la tecla Enviar .
2. Una vez que haya establecido la conexión, presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Agregar**. (Esto pone la primera llamada en espera.)
3. Seleccione **Contactos** o **Ingresar el número de teléfono**.

4. Seleccione un número de sus contactos o ingresa un número directamente y, a continuación, la tecla programable central  [Selec.].
5. Cuando esté conectado con la segunda persona, presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Combinar llamadas** para iniciar la llamada de conferencia.
6. Si desea agregar otra llamada a la conferencia existente, repita los pasos de 2 a 5.

Para finalizar una llamada de conferencia:

- ▶ Presione la tecla Finalizar/Encender .

Nota: Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, usted y el resto de las personas permanecerán conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras personas se desconectarán

Reenvío de llamadas

El Reenvío de llamadas permite reenviar todas las llamadas entrantes a otro número, aunque el teléfono esté apagado. Puede seguir haciendo llamadas desde su teléfono cuando el Reenvío de llamadas está activado.

Nota: Se facturará una tasa más alta por el reenvío de llamadas.

Para activar el Reenvío de llamadas:

1. Desde la pantalla de espera, ingrese   .
2. Ingrese el código de área y el número de teléfono al que desea reenviar sus llamadas.
3. Presione la tecla Enviar  y espere al mensaje de confirmación o un pitido.

Para desactivar el Reenvío de llamadas:

1. Desde la pantalla de espera, ingrese   .
2. Presione la tecla Enviar  y espere al mensaje de confirmación o un pitido.

Historial de llamadas

El Historial de llamadas lleva un registro de las llamadas marcadas, recibidas y perdidas en su teléfono.

Ver el Historial de Llamadas

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Histor. llam.** > **Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas hechas y Todas las llamadas.**

- 0 -

Desde la pantalla de espera, presione la tecla Enviar .

- 0 -

Presione la tecla Lista de llamadas  con el teléfono cerrado.

- Puede determinar si la entrada fue una llamada perdida, recibida o hecha por los iconos de abajo.

 = Llamadas perdidas

 = Llamadas recibidas

 = Llamadas hechas

Opciones del Historial de Llamadas

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Histor. llam.** > **Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas hechas o Todas las llamadas.**

- 0 -

Desde la pantalla de espera, presione la tecla Enviar .

2. Resalte una entrada. Las siguientes opciones están disponibles:

- Presione la tecla Enviar  o la tecla Altavoz externa  para hacer una llamada al contacto. Consulte [Llamar desde el Historial de Llamadas](#).
- Presione la tecla programable izquierda  [Mensaje] para enviar un mensaje.
- Presione la tecla programable central  [Ver] para mostrar los detalles de la llamada.

- Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** para abrir las opciones adicionales.
 - **Detalles de contacto** para ver información sobre la entrada cuando ya está registrada en su lista de contactos.
 - **Agregar a contactos** para guardar un número de teléfono en su lista de contactos. Consulte [Guardar un número de teléfono](#).
 - **Eliminar** para eliminar la entrada.
 - **Eliminar varios** para eliminar múltiples entradas.
 - Seleccione las entradas que desea eliminar usando la tecla programable central  **[Selec.]**. Cuando termine de seleccionar, presione la tecla programable izquierda  **[Eliminar]** y luego, la tecla programable izquierda  **[Sí]**.
 - Para seleccionar todas las entradas, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Seleccionar todo**.
 - **Bloquear/Desbloquear** para bloquear o desbloquear la entrada para evitar una eliminación accidental.
 - **Agregar a la lista de rechazo de llamadas** para agregar la entrada a la lista de rechazo de llamadas.

Configuración de llamada

El menú de configuración de llamada del teléfono le permite configurar las opciones de Mensaje de voz y otros ajustes para la aplicación de teléfono.

Activar Llamada por Wi-Fi/Configuración de Llamada por Wi-Fi

Puede activar las llamadas Wi-Fi o cambiar su configuración. Consulte [Llamar utilizando las llamadas Wi-Fi](#).

Modo de respuesta de llamada

Respuesta con cualquier tecla

Configure el teléfono para responder llamadas entrantes al presionar cualquier tecla.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Tecla para responder**.

2. Seleccione **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Abrir/Cerrar la tapa

Para responder llamadas entrantes al abrir el teléfono:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de llamada > Abrir/Cerrar la tapa > Abrir para responder**.
2. Seleccione **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Para finalizar llamadas entrantes al cerrar el teléfono:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de llamada > Abrir/Cerrar la tapa > Cerrar para finalizar**.
2. Seleccione **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Autoresponder

Configure su teléfono para responder llamadas entrantes automáticamente. Recuerde que su teléfono responderá llamadas en modo de respuesta automática incluso si usted no está presente.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de llamada > Autoresponder**.
2. Resalte una opción y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
 - **Manos libres** para responder llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un auricular opcional o a un dispositivo manos libres.
 - **Altavoz** para responder llamadas automáticamente en modo altavoz.
3. Resalte el tiempo que desea que su teléfono espere antes de responder y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Respuestas rápidas

Puede modificar los mensajes de texto preestablecidos para enviar cuando rechaza una llamada entrante y envía un mensaje de texto.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Respuestas rápidas**.
2. Resalte un mensaje y presione la tecla programable central  **[Editar]**.
3. Edítelo y presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Consejo: Para restaurar los mensajes predeterminados, presione la tecla programable izquierda  **[Rest.todo]**.

Configuración de la marcación rápida

Puede almacenar hasta 99 números en la memoria de marcado rápido de su teléfono. Para realizar una llamada utilizando la marcación rápida, consulte [Llamar utilizando la marcación rápida](#).

Para asignar un número de marcado rápido a un contacto:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Configuración de marcación rápida**.
2. Resalte una ubicación de marcación rápida y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Consejo: Para reemplazar una asignación actual, seleccione una ubicación y presione la tecla programable central  **[Reempl.]**.

3. Resalte un contacto y presione la tecla programable central  **[Seleccionar]**.

Para eliminar un número de una ubicación de marcación rápida:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Configuración de marcación rápida**.
2. Resalte el contacto asignado que desee eliminar, presione la tecla programable izquierda  **[Eliminar]**.
3. Presione la tecla programable izquierda  **[Sí]**.

Configuración de mensaje de voz

Debe configurar su mensaje de voz y su saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Consulte [Configurar Mensaje de voz](#) para configurarlo.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Correo de voz**.
2. Establezca los siguientes ajustes de configuración:
 - **Correo de voz** para configurar el número del mensaje de voz si es necesario.
 - **Sonido** para seleccionar el sonido del timbre para un nuevo mensaje del correo de voz.
 - **Vibrar** para seleccionar si el teléfono responderá con una vibración a un nuevo mensaje del correo de voz.

Marcación asistida

La marcación asistida es marcación fácil de llamadas internacionales con roaming en otros países. El país de referencia está predeterminado a Estados Unidos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Marcación asistida**.
2. Resalte **Marcación asistida** y presione la tecla programable central  **[Selec.]** > **Activar** o **Desactivar**.
3. Resalte **País de referencia** y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
 - Resalte el país que desea que sea el valor predeterminado.
 - Para modificar la configuración, presione la tecla programable izquierda  **[Detalles]** y edite Código de país, Prefijo de marcación directa internacional (IDD), Prefijo de marcación directa nacional (NDD), Código de Área/Ciudad y Longitud de Número Nacional. Cuando haya terminado de editar la información, presione la tecla programable central  **[Guardar]**.
 - Presione la tecla programable central  **[Fijar]** para guardar la configuración.

Rechazo de llamadas

Puede configurar su teléfono para que rechace llamadas entrantes.

Para agregar un número a la lista de rechazo de llamadas:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Rechazo de llamadas**.
2. Presione la tecla programable central  **[Agregar]** y ingrese el número que desea rechazar.
3. Presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Para eliminar un número de la lista de rechazo de llamadas:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Rechazo de llamadas**.
2. Resalte una entrada y presione la tecla programable izquierda  **[Eliminar]**.
3. Presione la tecla programable izquierda  **[Sí]**.

Para agregar un elemento a la lista de rechazo desde el historial de llamadas:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Histor. Ilam.** > **Llamadas perdidas**, **Llamadas recibidas**, **Llamadas hechas** y **Todas las llamadas**.

- o -

Desde la pantalla de espera, presione la tecla Enviar .

2. Resalte una entrada y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Agregar a la lista de rechazo de llamadas**.
3. Presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Privacidad de voz

Puede activar el modo de privacidad mejorado.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Privacidad de voz**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar la privacidad de voz.

Tonos DTMF

Si necesita cambiar los tonos DTMF debe seguir los siguientes pasos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración de llamada > Tonos DTMF.**
2. Seleccione **Normal** o **Largo**.

Temporizador de llamadas

Su teléfono muestra la duración de la última llamada, las llamadas marcadas, las llamadas recibidas, etc.

Para ver el temporizador de llamadas:

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración de llamada > Temporizador de llamadas.**

Para restablecer el temporizador de llamadas:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración de llamada > Temporizador de llamadas.**
2. Presione la tecla programable central  [Rest.todo].
3. Presione la tecla programable izquierda  [Sí].

Verizon Push To Talk Plus (PTT+)

Con Verizon PTT+, puede establecer conexiones rápidas y fiables con una persona o con un grupo mediante una simple pulsación de un botón. Debe activar la aplicación PTT+ para poder recibir y enviar las llamadas PTT+ o las alertas. Para obtener más información acerca de PTT+, visit verizonwireless.com/push-to-talk-plus.

Nota: Este servicio requiere una suscripción.

Nota: Si activa la aplicación PTT+, la tecla programable/PTT será la tecla dedicada al PTT+.

Configurar PTT+

1. Presione la tecla programable/PTT  en el lado izquierdo del teléfono, resalte **Establecer ahora** y, a continuación, presione la tecla programable central  [Selec.].

- 0 -

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Push To Talk+ > PTT+ > Activar.**

- 0 -

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Tecla programable / PTT+ > PTT+ > Activar.**

2. Presione la tecla programable/PTT .

- 0 -

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Push To Talk+.**

3. Lea los Términos y condiciones y presione la tecla programable izquierda  **[Aceptar].**
4. Siga las instrucciones en la pantalla para activar la función PTT+.

Contactos

Los Contactos de su teléfonos ayudan a mantenerse en contacto con su familia, amigos y colegas a través de su información de contacto. Esta sección explica cómo usar los contactos de su teléfono.

Para comenzar sus Contactos

Antes de utilizar sus Contactos es mejor aprender algunas funciones básicas.

Agregar un contacto

Puede agregar contactos desde la pantalla de Contactos. Ingrese detalles como nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales y más.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Agregar nuevo contacto**.
3. Ingrese toda la información que desee para su nuevo contacto. Para ello, desplácese por los campos de ingreso al presionar las teclas de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha.
 -  (icono de contactos): Resalte el icono y presione la tecla programable izquierda  [Fijar] para asignar una foto al contacto.
 - **Nombre**
 - **Teléfono**
 - **Correo electrónico**
 - **Tono de llamada, Tono de mensaje y Patrón de vibración**: Resalte el campo y presione la tecla programable izquierda  [Fijar] para asignar un tono o un patrón al contacto.
 - Resalte **Más campos** y presione la tecla programable izquierda  [Fijar] para incluir información adicional, como **Dirección, Sitio web, Notas**, etc.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **Móvil, Casa, Trabajo, Personal**, etc.), resalte el campo, presione la tecla programable izquierda  [Fijar] y, a continuación, seleccione el tipo apropiado.

4. Cuando haya terminado de agregar la información del contacto, presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Acceso a la lista de Contactos

Hay unas formas de mostrar la lista de Contactos.

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Contactos]**.

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Contactos**.

Lista de Contactos

Aprenda cómo ver y navegar por la lista de Contactos de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Contactos]**.
2. Desplácese por todas las entradas.

– 0 –

Resalte el campo **Buscar contactos** y ingrese las primeras letras de una parte del nombre de la entrada. Se muestra una lista de contactos que coinciden con las letras que ha escrito. (Cuantas más letras introduzca, más precisa será la búsqueda.)

Opciones de la lista de Contactos

Se dispone de varias opciones de la lista de Contactos.

- Resalte **Favoritos** y presione la tecla programable central  **[Ver]** para mostrar sus contactos favoritos.
- Resalte **Grupos** y presione la tecla programable central  **[Ver]** para mostrar los grupos de contactos que creó.
- Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** para acceder a los siguientes menús:
 - **Agregar nuevo contacto** para agregar un contacto nuevo. Consulte [Agregar un contacto](#).
 - **Eliminar múltiples** para seleccionar los contacto(s) que desea eliminar.

- **Importar/exportar** para importar o exportar sus contactos desde o hacia el Teléfono, la tarjeta microSD y la tarjeta SIM.
- **Compartir** para compartir sus contactos usando **Message+**, **Correo**, **Bluetooth**, etc.
- **Configuración de marcación rápida** para abrir la pantalla de Configuración de marcación rápida. Consulte [Configuración de la marcación rápida](#).
- **Configuración** para ajustar la configuración de visualización. Consulte [Opciones de visualización](#).

Opciones de visualización

Puede seleccionar cómo se mostrarán sus contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Contactos]**.
2. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Configuración**.
3. Establezca las siguientes opciones:
 - **Ordenar por:** Seleccione cómo se ordenan sus contactos.
 - **Ver nombr.contactos:** Seleccione cómo se muestran los nombres del contacto.

Detalles de contactos

Puede ver detalles sobre cada uno de sus contactos al acceder a la pantalla de la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Contactos]**.
2. Resalte una entrada y presione la tecla programable central  **[Ver]** para mostrar los detalles.

Iconos de la lista de Contactos

Los siguientes iconos se muestran en la pantalla de detalles del contacto para representar cada elemento.

Íconos	Descripción
	Número de teléfono (Móvil)
	Número de teléfono (Casa)
	Número de teléfono (Trabajo)

Íconos	Descripción
	Número de teléfono (Fax laboral)
	Número de teléfono (Fax personal)
	Número de teléfono (Localizador)
	Número de teléfono (Otro, Devolver llamada, Empresa principal, ISDN, Principal, Radio, Télex, TTY TDD, Localizador del trabajo, Asistente, MMS)
	Número de teléfono (Personalizado)
	Número de teléfono (Automóvil)
	Número de teléfono (Otro fax)
	Número de teléfono (Celular del trabajo)
	Correo electrónico (Casa)
	Correo electrónico (Trabajo)
	Correo electrónico (Otro)
	Correo electrónico (Personal)
	Correo electrónico (Personalizado)
	Dirección (Casa)
	Dirección (Trabajo)
	Dirección (Otro)
	Stio web
	Fecha especial (Cumpleaños)
	Fecha especial (Aniversario)

Íconos	Descripción
	Fecha especial (Otro)
	MI
	Organización (Empresa) (Puesto)
	Grupos
	Notas
	Tono de llamada
	Tono de mensaje
	Patrón de vibración

Guardar un número de teléfono

Puede guardar un número de teléfono en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

- Desde la pantalla de espera, ingrese un número de teléfono.
- Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Agregar a contactos**.
- Para agregar el número a una entrada existente, seleccione el contacto, cambie un tipo de número para el nuevo número, si hace falta.

– 0 –

Para agregar el número como un nuevo contacto, seleccione Crear contacto nuevo y a continuación, ingrese el nombre y cualquier información adicional. Consulte [Agregar un contacto](#).

- Cuando haya terminado de agregar la información del contacto, presione la tecla programable central  [Guardar].

Editar un contacto

Una vez que haya agregado un contacto, puede agregar o editar cualquier información de la entrada, asignar una foto de identificador de llamadas, personalizar con un tono de timbre especial, etc.

Agregar o editar información para un contacto

Siga las instrucciones para agregar o editar la información de un contacto existente:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Resalte la entrada que desea editar y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable central  [Editar].
4. Resalte la información que desea editar.
5. Agregue o edite la información y presione la tecla programable central  [Guardar].

Asignar una foto a un contacto

Asigne una foto para mostrar cada vez que llame ese contacto.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Resalte el contacto que desea editar y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable central  [Editar].
4. Resalte el icono de contacto  y presione la tecla programable izquierda  [Fijar].
5. Para asignar una nueva foto, seleccione **Tomar foto** y tome una foto. (Solo para los modelos con cámara.)

– 0 –

Para asignar una foto almacenada, seleccione **Elegir una foto** y seleccione una foto.

6. Se le pedirá que modifique el tamaño de la foto. Acerque o aleje el rectángulo para enmarcar la porción de la foto que utiliza presionando la tecla programable derecha  [Acer.im] o la tecla programable izquierda  [Alej.im.]. Presione la tecla programable central  [Hecho].
7. Presione la tecla programable central  [Guardar].

Asignar un tono a un contacto

Conozca quién está llamando o quién es el emisor de un nuevo mensaje sin tener que mirar el teléfono asignando un tono específico al contacto.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Resalte la entrada que desea editar y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable central  [Editar].
4. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta el campo **Tono de llamada** o **Tono de mensaje** y presione la tecla programable izquierda  [Fijar].
5. Resalte un tono y presione la tecla programable central  [Fijar] para asignarlo.
6. Presione la tecla programable central  [Guardar].

Asignar un patrón de vibración al contacto

Puede asignar un tipo de vibración específico al contacto.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Resalte la entrada que desea editar y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable central  [Editar].
4. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta el campo **Patrón de vibración** y presione la tecla programable izquierda  [Fijar].
5. Resalte un patrón de vibración y presione la tecla programable central  [OK] para asignarlo.
6. Presione la tecla programable central  [Guardar].

Agregar un contacto a favoritos

Puede agregar sus entradas de Contactos más utilizadas o preferidas a la lista de Favoritos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Resalte el contacto apropiado y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Agregar a favoritos**.
4. ★ (icono Favorito) aparecerá en la barra del título de Detalles del contacto.

Eliminar un contacto o múltiples contactos

Puede eliminar entradas existentes de sus contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Resalte el contacto apropiado y presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Borrar**.
3. Presione la tecla programable izquierda  [Sí]

– 0 –

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Eliminar múltiples**.
3. Resalte la entrada que desea eliminar y presione la tecla programable central  [Seleccionar]. Aparecerá una marca en la casilla de verificación junto a la entrada seleccionada. Repita este paso si desea eliminar otras entradas.
4. Presione la tecla programable izquierda  [Eliminar].
5. Presione la tecla programable izquierda  [Sí].

Agregar grupos y contactos de grupo

Puede crear un grupo asignando entradas de Contactos como miembros.

Crear un nuevo grupo

Además de los cuatro grupos ya en su teléfono, usted puede crear grupos adicionales.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **Grupos**.
 2. Presione la tecla programable izquierda  [Nuevo grupo].
- 0 –
- Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Nuevo grupo**.
 3. Ingrese el nombre del grupo.
 4. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Agregar el contacto**.

5. Resalte la entrada que desea agregar al grupo y presione la tecla programable central  [Seleccionar].
6. Aparecerá una marca en la casilla de verificación junto a la entrada seleccionada. Repita el paso 5 para agregar a otros miembros.
7. Cuando haya terminado de seleccionar todas las entradas que desea agregar, presione la tecla programable izquierda  [Hecho] y, a continuación, presione la tecla programable central  [Guardar].

Agregar un contacto a un grupo

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **Grupos**.
2. Resalte el grupo al que desea agregar miembros y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Editar**.
4. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Agregar el contacto**.
5. Resalte la entrada que desea agregar al grupo y presione la tecla programable central  [Seleccionar].
6. Aparecerá una marca en la casilla de verificación junto a la entrada seleccionada. Repita el paso 5 para agregar a otros miembros.
7. Cuando haya terminado de seleccionar todas las entradas que desea agregar, presione la tecla programable izquierda  [Hecho] y, a continuación, presione la tecla programable central  [Guardar].

Editar un contacto de grupo

Administre los contactos de grupo que ha creado.

Eliminar la entrada de un contacto de grupo

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **Grupos**.
2. Resalte el grupo del que desea eliminar miembros y presione la tecla programable central  [Ver].

3. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Editar**.
4. Resalte la entrada que desea eliminar del grupo y presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Eliminar contacto**.
5. Presione la tecla programable central  [Guardar].

Renombrar un grupo

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **Grupos**.
2. Resalte el grupo que desea cambiar su nombre y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Editar**.
4. Cambie el nombre.
5. Presione la tecla programable central  [Guardar].

Borrar un contacto de grupo

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **Grupos**.
2. Resalte el grupo que desea eliminar y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Borrar**.
4. Presione la tecla programable izquierda  [Sí].

Enviar un mensaje de texto a miembros de un grupo

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **Grupos**.
2. Resalte el grupo al que desea enviar el mensaje y presione la tecla programable central  [Ver].
3. Presione la tecla programable izquierda  [Mensaje].

4. Resalte la entrada a la que desea enviar el mensaje y presione la tecla programable central  [Seleccionar].
5. Aparecerá una marca en la casilla de verificación junto a la entrada seleccionada. Repita el paso 4 para agregar a otros miembros.
6. Cuando haya terminado de seleccionar todas las entradas a las que desea enviar el mensaje, presione la tecla programable izquierda  [Hecho].
7. Escriba el mensaje en el campo de texto.
8. Presione la tecla programable central  [Enviar] para enviar el mensaje.

Búsqueda de entradas de contactos

Buscar una entrada de Contactos

Puede acceder rápidamente a la información almacenada en sus Contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos].
2. Desplácese por todas las entradas.

– 0 –

Resalte el campo **Buscar contactos** y ingrese las primeras letras de una parte del nombre de la entrada. Se muestra una lista de contactos que coinciden con las letras que ha escrito. (Cuantas más letras introduzca, más precisa será la búsqueda.)

3. Resalte una entrada y presione la tecla Enviar  para marcar el número que se muestra.

– 0 –

Resalte una entrada y presione la tecla programable central  [Ver] para abrir la pantalla de detalles del contacto.

Búsqueda de entradas con el teclado del teléfono

Puede buscar entradas de Contactos para los números que contienen cadenas de números específicas.

1. Desde la pantalla de espera, ingrese tres o más dígitos del número telefónico. (Cuanto más números introduzca, más precisa será la búsqueda).

2. Se muestran todas las entradas de contactos que coinciden con los números que ha escrito.
3. Resalte una entrada y presione la tecla programable central  [Llamar] para marcar el número.

– 0 –

Resalte una entrada y presione la tecla programable izquierda  [Mensaje] para enviar un mensaje.

Contactos ICE (En caso de emergencia)

Registrar información ICE podría ser de ayuda para que los rescatistas, tales como paramédicos, policías y personal hospitalario puedan identificar a su contacto principal o las necesidades médicas especiales que pueda tener en caso de una emergencia.

Registrar un contacto ICE

Puede registrar hasta tres contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Resalte una ubicación de contacto (**Nombre de contacto 1**, **Nombre de contacto 2** o **Nombre de contacto 3**) y presione la tecla programable central  [Fijar].
3. Resalte la entrada que desea registrar como contacto ICE y presione la tecla programable central  [Fijar].

Eliminar un contacto ICE

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  [Contactos] > **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Resalte el contacto ICE que desea eliminar y presione la tecla programable derecha  [Eliminar].
3. Presione la tecla programable izquierda  [Sí].

Añadir la Información personal

Puede registrar sus datos personales, su información médica, etc.

Para ingresar o editar sus datos personales:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Contactos]** > **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Resalte **Información personal**, presione la tecla programable central  **[Ver]** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Editar]**.
3. Ingrese o edite la información necesaria y presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Para acceder a su información personal cuando el teléfono está bloqueado:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Emergencia]**.
2. Resalte **Información personal** y presione la tecla programable central  **[Seleccionar]**.

Compartir un contacto

Puede usar la información de Contactos guardada en otras aplicaciones.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable izquierda  **[Contactos]**.
2. Resalte el contacto que desea compartir, presione la tecla programable central  **[Ver]**.
3. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Compartir**.
4. Seleccione un método y siga las instrucciones en la pantalla.

Cuentas y mensajería

Correo electrónico

Utilice la aplicación de correo para enviar y recibir correo electrónico desde su correo web u otras cuentas utilizando POP3 o IMAP, o acceda a su cuenta Exchange ActiveSync para el correo electrónico de empresa.

Agregar una cuenta de correo electrónico

Puede agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personal, como POP3 e IMAP, en su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Correo**, si aún no ha configurado ninguna cuenta de correo electrónico.

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Cuentas**. Luego, presione la tecla programable izquierda  [Agregar].

2. Seleccione la cuenta que desea.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, presione la tecla programable derecha  [Siguiente].
4. Ingrese los detalles de su cuenta y presione la tecla programable derecha  [Siguiente].
5. Configure las opciones de la cuenta según sean necesarias y presione la tecla programable derecha  [Siguiente].

Importante: Si el tipo de cuenta que desea configurar no está en la base de datos del teléfono, se le solicitará que ingrese más detalles. Antes de proceder, debe obtener toda la información pertinente de la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor de entrada y salida.

Agregar una cuenta corporativa

Si sincroniza su teléfono con la cuenta corporativa, podrá leer, administrar y enviar el correo electrónico con la misma facilidad que en una cuenta POP3/IMAP. También tendrá acceso a algunas características importantes de Exchange.

Nota: Antes de configurar una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync®, ponga en contacto con el administrador del Exchange Server de su compañía para obtener la información necesaria para el acceso.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Correo > Exchange** , si aún no ha configurado ninguna cuenta de correo electrónico.

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Cuentas**. Luego, presione la tecla programable izquierda  [Agregar] > **Exchange**.

2. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, presione la tecla programable derecha  [Siguiete]. Consulte con su administrador de redes para obtener más información.
3. Configure las opciones de cuenta como sea necesario y presione la tecla programable derecha  [Siguiete].
4. Siga las instrucciones en la pantalla.

Nota: Puede tener varias cuentas de correos electrónicos corporativos (Microsoft Exchange ActiveSync) activas en su teléfono.

Enviar un mensaje de correo electrónico

Redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Correo**.
2. Presione la tecla programable izquierda  [Nuevo].
3. Ingrese las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Según vaya introduciendo las direcciones de correo electrónico, se irán apareciendo todas las direcciones de su lista de contactos que coincidan. Resalte una dirección que coincida y presione la tecla programable central  [Selección] para ingresarla directamente.

– 0 –

Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Ir a Contactos** para seleccionar desde su lista de contactos.

4. Si desea enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Agregar CC/CCO**.
5. Ingrese el asunto y, a continuación, redacte su mensaje.
6. Para agregar un archivo adjunto, presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Adjuntar** y seleccione una opción entre **Imágenes**, **Tomar imagen** (solo los modelos con cámara), **Videos**, **Grabar video** (solo los modelos con cámara), **Audio**, **Grabar audio** u **Otros**.
7. Después de redactar su mensaje, presione la tecla programable central  **[Enviar]** para enviar el mensaje.

Opciones disponibles

Al redactar un mensaje, puede acceder a las siguientes opciones presionando la tecla programable derecha  **[Opciones]**.

- **Guardar borrador** para guardar el mensaje como borrador.
- **Agregar mensaje fijo** para agregar un mensaje fijo.
- **Descartar** para descartar el mensaje.
- **Formateo** para agregar efectos en su correo. Seleccione entre **Fuente**, **Insertar imágenes** o **Color de fondo del cuerpo de correo**.
- **Prioridad** para seleccionar una prioridad entre **Baja**, **Normal** o **Alta**.
- **Sensibilidad** para seleccionar un nivel de sensibilidad entre **Normal**, **Personal**, **Privado** o **Confidencial**.

Ver y responder correo electrónico

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Correo**.
2. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Administrar carpetas > Bandeja de entrada**.
3. Resalte el mensaje que desea ver y presione la tecla programable central  **[Ver]**.

Consejo: Presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Cuenta** para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

4. Presione la tecla programable izquierda  **[Responder]** para responder al emisor del mensaje.

– 0 –

Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** y seleccione:

- **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del mensaje.
 - **Reenviar** para reenviar el mensaje.
5. Después de redactar su mensaje, presione la tecla programable central  **[Enviar]** para enviar el mensaje.

Administrar mensajes de correo electrónico

Ver sus mensajes de correo electrónico

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Correo**.
2. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Administrar carpetas**.
3. Resalte la carpeta que desea ver y presione la tecla programable central  **[Ver]**.
4. Resalte el mensaje que desea ver y presione la tecla programable central  **[Ver]**.

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Independientemente de su configuración de sincronización automática, puede sincronizar sus mensajes de correo electrónico enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- ▶ Mientras está en la cuenta que desea sincronizar, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Actualizar**.

Eliminar mensajes de correo electrónico

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Correo**.
2. Resalte el mensaje que desea eliminar y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Eliminar**.

3. Presione la tecla programable central  **[Selec.]**. Aparecerá una marca en la casilla de verificación junto a la entrada seleccionada. Repita este paso para eliminar otros mensajes.
 - Para seleccionar todos los mensajes en la carpeta, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Seleccionar todo**.
4. Cuando haya terminado de seleccionar todas las entradas que desea eliminar, presione la tecla programable izquierda  **[Hecho]** y, a continuación, presione la tecla programable izquierda  **[Sí]**.

Administrar sus mensajes

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Correo**.
2. Resalte el mensaje que desea administrar y presione la tecla programable central  **[Ver]**.
3. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]**.
4. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Ir a carpeta:** Para mover los mensajes a otras carpetas. Una vez terminada la selección, presione la tecla programable central  **[Mover]**.
 - **Marcar como no leído:** Para marcar los mensajes como no leídos.
 - **Destacar/Eliminar estrella:** Para marcar o desmarcar los mensajes con un asterisco.
 - **Destacar/Eliminar bandera:** Para marcar o desmarcar los mensajes con una bandera.
 - **Recordatorio:** Para establecer o eliminar el recordatorio
 - **Ver detalles:** Para abrir la pantalla de detalles del mensaje.

Configuración del correo electrónico

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Correo**.

2. Resalte el mensaje que desea eliminar y presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Configuración.**
3. Configure las siguientes opciones (las opciones pueden variar según el tipo de cuenta):

Configuración general

- **Establecer cuenta predeterminada:** Si tiene más de una cuenta de correo, especifique cuál se utiliza cuando se inicia la aplicación de correo.
- **Avance automático:** Elija qué pantalla se mostrará después de que haya borrado un mensaje.
- **Incluye el texto original:** Seleccione **Activar** para incluir el texto del mensaje original en su respuesta.
- **Tamaño de imagen predeterminado:** Seleccione el tamaño de los archivos de imagen que se adjuntan a su mensaje. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Normal:** La imagen se comprime a 512 KB o menos.
 - **Grande:** La imagen se comprime a 750 KB o menos.
 - **Original:** La imagen conserva su tamaño original.
 - **Siempre preguntar:** Se le preguntará su tamaño deseado cuando el tamaño de la imagen supere los 512 KB.
- **Almacenamiento para archivo adjunto:** Seleccione dónde guardar los archivos adjuntos.

Configuración avanzada

- **Sel.elem. visual. en lis.corr.:** Seleccione cómo desea que se muestre la lista de correos.
 - **Selecciona el encabezado visualizado:** Elija mostrar el correo electrónico por **Asunto** o por **Remitente**.
 - **Selecciona los elementos visualizados:** Elija que elementos de encabezado desea incluir en la pantalla.
- **Eliminar historial de direcciones de correo:** Seleccione para eliminar todas las direcciones de los correos enviados en la lista de predicción.
- **Borrar aprobaciones de imágenes:** Seleccione para dejar de mostrar imágenes intercaladas de remitentes que permitió anteriormente.

- **Registro de errores de Exchange:** Seleccione **Activar** para guardar los registros de error de Exchange ActiveSync.
- **Confirmar antes de enviar:** Seleccione **Activar** para que aparezca una confirmación antes de enviar un mensaje.

Configuraciones de la cuenta

- ▶ Resalte la cuenta que desea configurar y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.

Configuración básica:

- **Nombre de la cuenta:** Edite su nombre de cuenta.
- **Tu nombre:** Edite el nombre que aparece en sus correos electrónicos.
- **Mensaje fijo:** Edite el texto que suele usar al redactar correos electrónicos.

Uso de datos:

- **Frecuencia de sincronización:** Configure la frecuencia de sincronización de su cuenta.
- **Config. Hora-Punta:** Establezca los dos intervalos de tiempo para verificar su correo nuevo; uno para hora-punta y otro para fuera de hora-punta.
- **Sincronizar correo electrónico de:** Configure un período de tiempo para sincronizar su cuenta.
- **Configuración de la sincronización de carpetas:** Establezca la configuración de sincronización para cada carpeta.
- **Opciones de sincronización:** Active o desactive cada opción de sincronización.
- **Opciones de seguridad:** Active opciones de seguridad, como encriptar mensajes salientes con adjuntos o adjuntar una firma digital a mensajes salientes.
- **Recuperación automática en roaming:** Seleccione esta opción para recuperar de forma automática y completa todos sus mensajes cuando esté en modo roaming. Esto podría incurrir en cargos telefónicos significativos.

Configuración de descarga:

- **Descargar archivos adjuntos:** Seleccione **Activar** para descargar archivos adjuntos automáticamente a través de Wi-Fi.
- **Descargar sólo a través de Wi-Fi:** Seleccione **Activar** para permitir descargar archivos adjuntos solo a través de Wi-Fi.
- **Límite de tamaño del correo:** Establezca el límite para descarga parcial de correos.

Configuración de notificación:

- **Notificaciones:** Seleccione **Activar** para mostrar la notificación de correo electrónico al recibir un correo electrónico nuevo.
- **Tonos de llamada:** Seleccione un tono para los mensajes de correo electrónico nuevo.
- **Vibrar:** Seleccione **Activar** para hacer vibrar el teléfono cuando reciba un mensaje de correo electrónico nuevo.
- **LED:** Seleccione **Activar** para que el indicador luminoso LED parpadee al recibir un correo electrónico nuevo.
- **Notificaciones externas:** Seleccione **Activar** para mostrar la notificación de nuevo correo electrónico en la pantalla exterior cuando el teléfono está cerrado.

Configuración del servidor:

- **Configuración del servidor entrante:** Ajuste los parámetros de correo electrónico entrante, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión entrante (por ejemplo: el servidor IMAP).
- **Configuración de fuera de la oficina:** Establezca su estado actual y un mensaje para responder automáticamente mientras está fuera de la oficina.
- **Configuración del servidor saliente:** Ajuste los parámetros de correo electrónico saliente, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión saliente (por ejemplo: el servidor SMTP).

Nota: En la pantalla de Configuración de la cuenta, puede eliminar su(s) cuenta(s) presionando la tecla programable derecha  **[Eliminar]**. Para agregar una nueva cuenta de correo electrónico, presione la tecla programable izquierda  **[Agregar]**.

Mensaje

La aplicación Mensaje proporciona una experiencia de mensajería de texto y multimedia (es decir, fotos y audio) mejorada. Puede enviar y recibir sin problemas mensajes de texto y multimedia desde su teléfono, tableta u o la web usando su número de teléfono principal.

Enviar un mensaje

Redacte rápidamente y envíe mensajes en su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable derecha  **[Mensaje]**.

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Mensaje**.

2. Presione la tecla programable izquierda  **[Men.nuevo]**. Vuelva a presionar la tecla programable izquierda  y seleccione el modo **123**.
3. Ingrese un número de teléfono en el campo **Para**.
 - Al escribir, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con su lista de contactos. Resalte una coincidencia y presione la tecla programable central  para ingresar ese número.

Consejo: Puede escribir un nombre guardado en sus Contactos para que aparezca el número de teléfono, o presione la tecla programable central  **[Contactos]** para acceder a sus Contactos.

4. Si agrega varios destinatarios en el campo **Para**, seleccione cómo desea que respondan al mensaje. Marque **Grupo** para que respondan a todos o **Solo yo** para que respondan a usted únicamente utilizando la tecla de navegación.
 - Presione la tecla programable izquierda  para cambiar el modo de entrada de texto.
5. Cuando haya terminado de agregar destinatarios, presione la tecla de navegación abajo para mover al campo **Escribe el texto aquí/Escribe un mensaje de grupo**.
6. Redacte el mensaje.
7. Para agregar un archivo adjunto, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **agregar archivos adjuntos** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Foto:** Seleccione **Tomar foto** para tomar una foto para adjuntar (solo los modelos con cámara) y **Elegir de la galería** para adjuntar una foto almacenada.
 - **Vídeo:** Seleccione **Grabar vídeo** para grabar un video para adjuntar (solo los modelos con cámara) y **Elegir de la galería** para adjuntar un video almacenado.
 - **Audio:** Seleccione **Administrador de Archivos** o **Reproductor de música** y, a continuación, un archivo de audio para adjuntar.
 - **Contacto:** Abre Contactos para poder seleccionar una o más contactos y adjuntarlos.
8. Revise su mensaje y presione la tecla programable central  **[Enviar]**.

Nota: Para eliminar un archivo adjunto, resalte el archivo adjunto que desea eliminar y, a continuación, presione la tecla programable central  > **Eliminar**.

Guardar y reanudar un mensaje de borrador

Puede guardar el mensaje y enviarlo más tarde.

Para guardar el mensaje como borrador:

- ▶ Al redactar un mensaje, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Espalda** para regresar a la pantalla de la lista de mensajes. Aparecerá brevemente el texto “Mensaje guardado como borrador” y su mensaje se guarda como borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable derecha  **[Mensaje]**.
2. En la pantalla de lista de mensajes, resalte el mensaje con la palabra “Borrador” en color rojo y presione la tecla programable central .
3. Cuando haya terminado de editar el mensaje, presione la tecla programable central  **[Enviar]** para enviarlo.

Notificaciones de nuevos mensajes

Según su configuración de notificaciones, el teléfono reproducirá un tono de llamada, vibrará o mostrará la pantalla de notificaciones para informarle que tiene un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Leer un mensaje

- ▶ Si obtiene una notificación de mensaje nuevo, resalte la notificación y presione la tecla programable central  **[Selec.]** en la pantalla de notificaciones para abrirlo.

– 0 –

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable derecha  **[Mensaje]**.
2. Resalte el mensaje o la conversación de mensajes que desea leer y presione la tecla programable central  para abrirlo.

Responder a un mensaje

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable derecha  **[Mensaje]**.

2. Resalte el mensaje o la conversación de mensajes que desea leer y presione la tecla programable central  para abrirlo.
3. Escriba su mensaje de respuesta y, si lo desea, agregue archivos adjuntos.

Nota: Si desea responder solo al emisor del mensaje al responder a un mensaje de grupo, resalte el mensaje y mantenga presionada la tecla programable central  > **Responder al remitente**.

Eliminar una conversación de mensajes

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable derecha  [Mensaje].
2. Resalte la conversación de mensajes que desea eliminar y mantenga presionada la tecla programable central  > **Borrar conversación**.
3. Presione la tecla programable derecha  [Borrar].
4. Cuando se le solicite confirmación, seleccione **Borrar**.

Eliminar un mensaje

1. Mientras ve una conversación de mensajes, resalte un mensaje que desea eliminar y mantenga presionada la tecla programable central  > **Borrar mensajes**.
2. Presione la tecla programable derecha  [Borrar].
3. Cuando se le solicite confirmación, seleccione **Borrar**.

Configuración de mensajería

Puede establecer la configuración de mensajes.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable derecha  [Mensaje].
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Ajustes**.
3. Establezca los siguientes ajustes de configuración:
 - **Notificaciones:** Seleccione un tono para los mensajes nuevos.
 - **Vibrar:** Establezca para que el teléfono vibre al recibir un mensaje nuevo. Seleccione **Siempre**, **Solo en modo silencio** o **Nunca**.
 - **Tamaño de fuente:** Seleccione para establecer el tamaño de fuente para los mensajes recibidos. Seleccione **Small**, **Medium** o **Large**.

- **Auto Firma:** Seleccione para añadir una firma personalizada a cada mensaje enviado. Ingrese su firma y seleccione **Establecer**. Seleccione **Aclare** para eliminar la firma.
- **Administrar dispositivos:** Seleccione para gestionar sus dispositivos conectados.
- **Suscribir:** Seleccione para administrar su dispositivo actual.
- **Borrar mensajes antiguos:** Seleccione para borrar mensajes antiguos al llegar al límite.
- **Todos los mensajes de límite de conversación:** Seleccione para ajustar el número de mensajes que se pueden guardar en cada conversación.
- **Enviar confirmaciones de lectura:** Active para responder siempre a las solicitudes de confirmación de lectura (Chat/MMS).
- **Informes de entrega:** Active para solicitar un informe de entrega (SMS y MMS) y confirmación de lectura (solo MMS) para cada mensaje que envía.
- **Recuper automáticamente:** Active para recuperar automáticamente todos sus mensajes multimedia. Al activar esta opción, además del encabezado del mensaje multimedia, el cuerpo y los archivos adjuntos se descargarán automáticamente al teléfono.
- **Recuperación autom en roaming:** Active para recuperar de forma automática y completa todos sus mensajes cuando esté en modo roaming. Esto podría incurrir en cargos telefónicos significativos.

Mensaje de voz

Su teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a su mensaje de voz, incluso si su teléfono está en uso o apagado. Configure su mensaje de voz y recupere sus mensajes. Consulte [Configurar Mensaje de voz](#) para configurarlo.

Notificación de mensaje de voz

Hay varias formas con que su teléfono le alerta de un nuevo mensaje de voz.

- Muestra un mensaje en la pantalla.
- Reproduce el tipo de tono asignado.
- Muestra icono de nuevo mensaje de voz  en la barra de estado.

Nota: Su teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, su teléfono le notificará que tiene nuevos mensajes solo cuando este esté encendido y usted se encuentre en un área de servicio.

Alertas de nuevo mensaje de voz

Cuando recibe un nuevo mensaje de voz, su teléfono alerta e indica que llame a su mensaje de voz.

Para recibir su mensaje de voz de la pantalla de notificación:

- ▶ Presione la tecla de navegación arriba o abajo para seleccionar **Escuchar Ahora** o **Escuchar Después**, y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.

Recuperar su mensaje de voz

Puede revisar sus mensajes directamente desde su teléfono inalámbrico o desde cualquier otro teléfono de tono táctil.

Utilizar su teléfono para acceder a sus mensajes

1. Desde la pantalla de espera, mantenga presionada .

-0-

Desde la pantalla de espera, marque    y presione la tecla Enviar .

2. Si se la solicitan, ingrese la contraseña de su mensaje de voz.
3. Cuando escuche el saludo, presione la tecla Numeral/Espacio  para interrumpir y, a continuación, siga las instrucciones.

Utilizar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo, presione la tecla Numeral/Espacio  para interrumpir y, a continuación, siga las instrucciones.

Aplicaciones y entretenimiento

Las funciones, tales como almacenar contactos, reproducir música o administrar archivos son accesibles desde su teléfono.

Nota: Aplicaciones y servicios disponibles son sujetos a cambios en cualquier momento.

My Verizon

El menú My Verizon conecta al sitio web de Verizon Wireless Mobile. Puede administrar su cuenta, monitoree su uso, haga cambios a la información de la cuenta, pague su factura y más.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > My Verizon.**
2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Verizon Cloud

Puede guardar la libreta de direcciones de su teléfono en un sitio web seguro. Si alguna vez pierde o daña su teléfono, o cambia al último modelo, Verizon Cloud restablecerá sus contactos. Para obtener más información sobre Verizon Cloud, visite verizonwireless.com/verizon-cloud.

Nota: El uso está sujeto a los términos específicos. Consulte verizonwireless.com/verizon-cloud para obtener más detalles.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Cloud.**
2. Resalte **Terms & Conditions** presionando la teclade navegación arriba y, a continuación, presione la tecla programable central . Se mostrarán los Términos y Condiciones.
3. Léalos y seleccione **Back** para regresar a la pantalla anterior.
4. Seleccione **Next**, si acepta los Términos y Condiciones.
5. Siga las instrucciones en la pantalla.

Nota: Los contactos guardados anteriormente en Verizon Cloud o Backup Assistant se sincronizarán con este teléfono.

Cámara/Video

Su teléfono viene con una cámara de 5,0 megapíxeles con función de enfoque automático.

Nota: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

Abrir o cerrar la aplicación Cámara

Abrir la aplicación Cámara

- ▶ Abra el teléfono y presione la tecla Cámara/Altavoz  para abrir la aplicación Cámara.

– o –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Cámara o Video.**

Cerrar la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla de la cámara, presione la tecla Finalizar/Encender  para cerrar la aplicación Cámara.

Para obtener más información sobre la función de cámara, consulte [Cámara y videocámara](#).

Reproductor de música

La aplicación de reproductor de música incorporada en el teléfono le permite escuchar y organizar los archivos de música que cargó en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.

Consejo: Para obtener información sobre cómo cargar música en el teléfono, consulte [Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios](#).

Acceder a la aplicación de reproductor de música

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Reproductor de música.**
2. Encontrará los siguientes menús:
 - **Rep. ahora:** Muestra la pantalla de reproducción, que muestra la música que se está reproduciendo actualmente (si está disponible).
 - **Tod.canc.:** Muestra todos los archivos de música en orden alfabético.
 - **Listas rep.:** Muestra las listas de reproducción. Consulte [Usar listas de reproducción](#).
 - **Artistas, Álbumes o Géneros:** Muestra toda la música ordenada según cada categoría.
 - **Reproducción aleatoria:** Reproduce la música en su teléfono en modo aleatorio.

3. Resalte **Tod.canc.**, **Artistas**, **Álbumes** o **Géneros** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Ver]**.
4. Resalte un elemento y, luego, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]**. Los menús disponibles pueden variar:
 - **Agregar a lista de reproducción** para agregar un elemento a una lista de reproducción. Consulte [Usar listas de reproducción](#).
 - **Eliminar** para eliminar el elemento del almacenamiento.

Advertencia: Los datos borrados **NO** se pueden recuperar.

- **Detalles** para ver la información sobre el elemento.

Reproducir música

1. En la aplicación de reproductor de música, busque el elemento que desea reproducir.
 - Si la música está en **Listas rep.**, **Artistas**, **Álbumes** o **Géneros**, resalte un elemento y presione la tecla programable izquierda  **[Ver]** para mostrar la lista de contenidos.
2. Resalte un elemento y presione la tecla programable central  **[Repro.]**.
3. Cuando la música comienza a reproducirse en la pantalla de reproducción, están disponibles las siguientes opciones de control:
 - Para ajustar el nivel de volumen, presione la tecla de volumen para subir o bajar el volumen.
 - Para pausar, presione la tecla programable central  **[Pausa]**. Para continuar la reproducción, presione la tecla programable central  **[Repro.]**.
 - Si presiona la tecla de navegación izquierda, puede realizar las siguientes acciones:
 - Presiónela una vez para volver al inicio del elemento actual.
 - Presiónela dos veces para ir al inicio del elemento anterior.
 - Manténgala presionada para rebobinar el elemento actual.
 - Si presiona la tecla de navegación derecha, puede realizar las siguientes acciones:
 - Presione para ir al inicio del siguiente elemento.
 - Manténgala presionada para adelantar el elemento actual.

- Presione la tecla programable izquierda  **[Minimizar]** para mover la pantalla de reproducción a segundo plano. Para volver a mostrar la pantalla de reproducción, presione la tecla programable central  **[Menú]** desde la pantalla de espera, y, a continuación, seleccione **Notificac. > Rep. ahora.**
- Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** para ver opciones adicionales. Puede elegir alguna de las siguientes acciones:
 - **Salir** para volver a la pantalla anterior.
 - **Repetir** para acceder a las opciones de repetición. Seleccione entre **Repetir todo**, **Repetir uno** o **Desactivar**.
 - **Reproducción aleatoria** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.
 - **Ecualizador** para usar el ecualizador. Seleccione la opción que desee.
 - **Detalles** para ver información sobre el archivo de música.

Usar listas de reproducción

Cree y administre una lista de reproducción para organizar su música.

Crear una lista de reproducción:

1. En la aplicación de reproductor de música, busque el elemento que desea agregar a la lista de reproducción.
2. Resalte el elemento y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Agregar a lista de reproducción.**
3. Seleccione **Lis.rep.nuev.**
4. Ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción y presione la tecla programable central  **[Guardar].**

Agregar a una lista de reproducción existente:

1. En la aplicación de reproductor de música, busque el elemento que desea agregar a la lista de reproducción.
2. Resalte el elemento y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Agregar a lista de reproducción.**
3. Resalte la lista de reproducción a la que desea agregar el elemento y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Selec.].**

Administrar listas de reproducción:

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Reproductor de música > Listas rep.**
 - Resalte una lista de reproducción y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]**.
 - **Cambiar nombre** para cambiar el nombre de la lista de reproducción.
 - **Eliminar** para eliminar la lista de reproducción.
 - Resalte una lista de reproducción y presione la tecla programable izquierda  **[Ver]**. Luego, resalte un elemento en la lista y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]**.
 - **Mover arriba** o **Mover abajo** para cambiar el orden.
 - **Eliminar** para eliminar el elemento de la lista de reproducción.
 - **Eliminar** para eliminar el elemento del almacenamiento.

Advertencia: Los datos borrados **NO** se pueden recuperar.

- **Detalles** para ver información sobre el elemento.

Administrador de archivos

El Administrador de archivos le permite ver, copiar, mover y realizar otras operaciones de mantenimiento para archivos como imágenes, videos, música y aplicaciones almacenados en su teléfono o en la tarjeta microSD.

Abrir archivos en el Administrador de archivos

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Administrador de Archivos.**
2. Resalte una opción y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
 - **Teléfono** para acceder a los archivos almacenados en la memoria del teléfono.
 - **Tarjeta SD** para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta microSD.
3. Resalte una carpeta y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
4. Resalte un archivo y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.

Opciones del Administrador de archivos

Al ver archivos o carpetas en el Administrador de archivos, puede acceder a las opciones disponibles presionando la tecla programable derecha  [Opciones]. Las opciones disponibles pueden variar en función del elemento seleccionado:

- **Copiar** para copiar un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en su teléfono o en la tarjeta SD.
- **Mover** para mover un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en su teléfono o en la tarjeta SD.
- **Eliminar** para eliminar un archivo o una carpeta.

Advertencia: Los datos borrados **NO** se pueden recuperar.

- **Buscar** para buscar un elemento en el Administrador de archivos.
- **Ordenar** para ordenar el contenido de la carpeta por **Fecha, Nombre, Tamaño o Tipo**.
- **Editar título** para cambiar el nombre de una carpeta o un archivo seleccionado.
- **Agregar carpeta** para crear una nueva carpeta.
- **Modo visualiz** para cambiar entre la vista de Lista y Cuadrícula.
- **Detalles** para ver información sobre el elemento seleccionado.
- **Enviar** para compartir el archivo mediante **Message+**, **Correo** o **Bluetooth**. Seleccione **Enviar uno** o **Enviar múltiple**.
- **definido como tono de timbre del teléfono** para establecer un archivo de música como el timbre del teléfono.
- **Establecer como** para asignar una imagen a **Papel tapiz** o **Foto de contacto**.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz del teléfono para grabar breves notas como recordatorio de eventos importantes, números de teléfono o elementos en la lista de compras.

Configuración de la grabadora de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Centr. Medios > Nota de voz**.
2. Resalte **Grabar** y presione la tecla programable derecha  [Opciones].
3. Establezca los siguientes ajustes de configuración:

- **Formato de archivo:** Seleccione **Normal** o **Alta calidad**.
- **Guard.aut.a:** Seleccione el destino donde guardar los datos grabados entre **Teléfono** y **Tarjeta SD** (solo está disponible cuando la tarjeta microSD está insertada en su teléfono).

Grabar notas de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Centr. Medios > Nota de voz > Grabar**.
2. Presione la tecla programable central  **[Grabar]** para comenzar a grabar.
3. Presione la tecla programable izquierda  **[Pausa]** o **[Resume]** para pausar y reanudar la grabación.
4. Para detener la grabación, presione la tecla programable central  **[Detener]**.

Reproducir notas de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Centr. Medios > Nota de voz > Lista**.
 - Los datos grabados estarán listados separadamente para el **Teléfono** y para la **Tarjeta SD**. Si desea ver la otra lista, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Ve al teléfono** o **Ve a la tarjeta SD**.
2. Resalte la nota que desea reproducir y presione la tecla programable central  **[Reproducir]**.

Opciones de la lista de notas de voz

El teléfono ofrece varias opciones para administrar las notas de voz grabadas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Centr. Medios > Nota de voz > Lista**.
2. Resalte un elemento y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** para ver las opciones disponibles:
 - **Enviar** para enviar la nota mediante **Bluetooth**, **Correo** o **Message+**.
 - **Editar título** para editar el título de la nota.
 - **Ordenar por** para ordenar las notas por fecha o por nombre.

- **Ve a la tarjeta SD/Ve al teléfono** para cambiar entre las notas almacenadas en el teléfono y en la tarjeta SD.
- **Detalles** para ver información sobre la nota.

– 0 –

Presione la tecla programable izquierda  **[Eliminar]** para eliminar las notas seleccionadas o todas las notas. Seleccione entre **Este**, **Múltiple** o **Todo**.

Advertencia: Los datos borrados **NO** se pueden recuperar.

Web y datos

Las funciones de datos del teléfono le permiten acceder a Internet o a su red corporativa de forma inalámbrica mediante una variedad de conexiones, que incluyen Wi-Fi, 4G LTE, 3G, 2G, y redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN). Los siguientes temas describen las conexiones de datos de su teléfono y del navegador web integrado.

Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet. Para utilizar Wi-Fi en su teléfono, necesita acceso a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluyendo la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

Use el menú de configuración de Conexiones inalámbricas y redes para activar la radio Wi-Fi de su teléfono y conectarse a una red Wi-Fi disponible.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi.**
2. Resalte Wi-Fi y presione la tecla programable central  **[Selec.] > Activar.** Se mostrarán los nombres de las redes Wi-Fi detectadas.
3. Resalte la red Wi-Fi a la que desea conectarse y presione la tecla programable central  **[Conectar].** Si selecciona una red abierta, se le va a conectar automáticamente a la red. Si selecciona una red que está protegida con una contraseña, ingrese la contraseña y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Guardar].**

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesite ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando su teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa).

Si la **Notificaciones de Wi-Fi** en la config. avanzada de Wi-Fi está habilitada, el icono de red abierta () y la notificación **"Red Wi-Fi disponible"** aparecerá en la parte superior de la pantalla siempre que el teléfono detecte una red inalámbrica disponible y abierta dentro de su alcance.

Nota: La próxima vez que conecte su teléfono a una red inalámbrica a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que ingrese nuevamente la contraseña, a menos que restablezca su teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica o que ordene al teléfono a que olvide la red.

Comprobar el estado de la red inalámbrica

Verifique el estado de su red inalámbrica actual, incluyendo la velocidad y la intensidad de la señal, a través del menú de configuración del Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
2. Resalte la red inalámbrica a la que el teléfono está conectado actualmente y presione la tecla programable central  **[Selec.]** > **Mostrar los detalles**. Verá el nombre de la red Wi-Fi, su estado, intensidad de señal, velocidad y otros detalles.

Nota: Si desea eliminar las configuraciones de la red inalámbrica, seleccione **Olvidar red**. Debe volver a ingresar las configuraciones si desea conectarse a esta red inalámbrica.

Conectar a una red Wi-Fi diferente

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran.
 - Para buscar manualmente redes Wi-Fi disponibles, presione la tecla programable izquierda  **[Actualizar]**.
2. Resalte otra red Wi-Fi a la que desea conectarse y presione la tecla programable central  **[Conectar]**.

Nota: Si la red inalámbrica a la que desea conectarse no está en la lista de redes detectadas, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Agregar red**. Ingrese las configuraciones de la red inalámbrica y presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Menú de opciones Wi-Fi

El menú de opciones del Wi-Fi le permite establecer redes Wi-Fi disponibles, conectarse a ellas y configurar opciones de Wi-Fi avanzadas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.

2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones]. Las siguientes opciones están disponibles:
- **Agregar red** para agregar una nueva red Wi-Fi.
 - **Redes guardadas** para mostrar la lista de redes guardadas.
 - **Config. avanzada** para ajustar la configuración avanzada del Wi-Fi, que incluye:
 - **Mostrar ventana emergente de Wi-Fi** para notificarle que está disponible la Wi-Fi cuando inicie las aplicaciones.
 - **Notificaciones de Wi-Fi** para notificar si está disponible una red pública.
 - **Evitar conexiones Wi-Fi débiles** para evitar conectarse a una red Wi-Fi salvo que tenga una buena conexión a Internet.
 - **Manten Wi-Fi activ. pant. desact** para permanecer conectado a la Wi-Fi cuando la pantalla se vuelva inactiva para administrar el uso de datos móviles.
 - **Instalar certificados** para instalar los certificados de comunicación vía Wi-Fi.
 - **Pulsador WPS** para establecer una conexión de configuración protegida del Wi-Fi presionando el botón de configuración en el enrutador.
 - **Ingresar PIN WPS** para establecer una conexión protegida de configuración del Wi-Fi al ingresar el PIN en su enrutador.
 - **Dirección MAC** para mostrar la dirección de control de acceso a los medios (Media Access Control, MAC) de su teléfono cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Dirección IP** para mostrar la dirección de Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) asignada a su teléfono por la red Wi-Fi a la que está conectado (salvo que utilice una configuración de IP que asigne una dirección IP estática).

Servicios de datos

Los siguientes temas le ayudarán a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen administración de su nombre de usuario, inicio de una conexión de datos, y navegación por la web con su teléfono.

Importante: Ciertas solicitudes de servicios de datos pueden requerir un tiempo de procesamiento adicional. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, podría parecer que no responde cuando en realidad está funcionando correctamente. Deje tiempo al teléfono para que procese su solicitud de uso de datos.


Iniciar una conexión web

Iniciar una conexión Web es tan simple como abrir el navegador en su teléfono.

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > Navegador.

Indicadores y estado de conexión de datos

Su teléfono muestra el estado actual de conexión de datos por indicadores en la parte superior de la pantalla. Se usan los siguientes símbolos:

Icono	Descripción
	Su teléfono está conectado a la red 4G LTE de alta velocidad de Verizon.
	Su teléfono está conectado a la red 3G
	Su teléfono está conectado a la red 1X
	Su teléfono está conectado a la red EDGE.
	Su teléfono está conectado a la red HSPA.
	Su teléfono está conectado a la red GPRS.

Cuando las flechas están animadas, su teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando está abriendo una página web); cuando las flechas son de color gris, su equipo está conectado a la red pero actualmente no está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando está viendo una página web completamente abierta). En cualquiera de los dos estados, puede recibir llamadas.

Si no ve un indicador, su teléfono no tiene una conexión de datos actual. Para iniciar una conexión, consulte [Iniciar una conexión web](#).

Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN)

Desde su teléfono, puede agregar, configurar, y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local protegida, tales como su red corporativa.

Preparar el teléfono para una conexión VPN

Dependiendo del tipo de VPN está utilizando en el trabajo, es posible que requieran que ingrese sus credenciales de inicio de sesión o que instale certificados de seguridad antes de que pueda conectarse con la red local de su compañía. Puede obtener dicha información del administrador de la red.

Antes de que pueda iniciar una conexión VPN, su teléfono primero debe establecer una conexión de datos o de Wi-Fi. Para obtener más información acerca de configurar y utilizar estas conexiones en su teléfono, consulte [Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica](#).

Instalar certificados de seguridad

El administrador de red puede indicarle que descargue e instale certificados de seguridad para conectarse a la red.

1. Descargue e instale en una tarjeta microSD los certificados necesarios para acceder a la red local. El administrador de la red puede indicarle cómo hacerlo.
2. Inserte la tarjeta microSD en su teléfono. Consulte [Insertar la tarjeta microSD](#).
3. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Otros > Instalar desde almacenamiento > Tarjeta SD**, e instale los certificados de seguridad necesarios.

Agregar una conexión VPN

Acuda al menú de configuración Conexiones inalámbricas y redes para agregar la conexión VPN a su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > VPN**.
2. Si se le solicita configurar un bloqueo de pantalla, presione la tecla programable izquierda  **[OK]** y configure el tipo de bloqueo requerido. Consulte [Tipo de bloqueo de la pantalla](#).
3. Presione la tecla programable izquierda  **[Perfil nuevo]** e ingrese la información de la VPN que desea agregar.
 - La información puede incluir **Nombre, Tipo, Dirección del servidor, Encriptación de PPTP (MPPE), Nombre de usuario, Contraseña**, etc.
 - Establezca todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que obtuvo del administrador de la red.

4. Presione la tecla programable central  **[Guargar]**.

Entonces, la VPN se agrega a la sección VPN de la pantalla de configuración de la VPN.

Conectarse a o desconectarse de una VPN

Una vez que haya establecido una conexión VPN, es sencillo conectarse a y desconectarse de una VPN.

Conectarse a una VPN

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > VPN**.
2. En la sección de las VPN, resalte la VPN a la que desea conectarse y presione la tecla programable central  **[Conectar]**.
3. Cuando se le indique, ingrese sus credenciales de inicio de sesión y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Conectar]**. Cuando está conectado, aparecerá un icono de VPN conectada en la barra de estado.
4. Abra el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet que están en su red corporativa. Para obtener más información sobre navegar en Internet, consulte [Aprender a navegar en la Web](#).

Desconectarse de una VPN

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > VPN**.
2. En la sección de las VPN, resalte la VPN de la que desea desconectarse y presione la tecla programable central  **[Desconectar]**.

Cuando su teléfono se haya desconectado de la VPN, aparecerá brevemente el icono de VPN desconectada en la barra de estado.

Navegador

El navegador web de su teléfono proporciona acceso total a sitios web desde dondequiera que esté mediante conexiones de datos.

Iniciar el navegador

Iniciar el navegador es tan simple como abrir el navegador en su teléfono:

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Navegador**. (Mostrará el menú del navegador.)

Aprender a navegar en la Web

Una vez que conozca determinada información básica, navegar en los menús y sitios web durante una sesión de datos es sencillo.

Teclas programables

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla de su teléfono contiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo para navegar en la Web, y corresponden a las teclas programables que están justo debajo de la pantalla del teléfono.

Consejo: Dependiendo de los sitios web que visite, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

Para usar teclas programables:

- ▶ Presione la tecla programable izquierda , la central  y la derecha . (Si aparece un menú emergente adicional cuando presiona la tecla programable, seleccione los elementos del menú usando su teclado [si estos elementos están numerados] o resaltando la opción y presionando la tecla programable central .)

Desplazamiento

Como con otras partes del menú de su teléfono, deberá desplazarse hacia arriba y hacia abajo para ver todo en algunos sitios web.

Para desplazarse línea por línea en los sitios web:

- ▶ Presione la tecla de navegación para subir o bajar.

Seleccionar

Para seleccionar elementos de la pantalla:

- ▶ Use la tecla de navegación para resaltar un elemento y presione la tecla programable central .

Los enlaces, que aparecen como **texto subrayado**, le permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas de teléfono.

Ir a una página anterior

Para volver a la página anterior:

- ▶ Presione la tecla Borrar/Atrás  en su teléfono. Repita el proceso para seguir volviendo por la historia de página Web de páginas visitados recientemente.

Consejo: Utilice la tecla Borrar/Atrás  también para eliminar texto (como tecla de retroceso) mientras está escribiendo.

Salir

Para salir del navegador:

- ▶ Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > Salir.

Accesos directos del teclado

Todas las teclas del teclado pueden utilizarse como acceso directo.

-  : Alejar
-  : Desplazar la página hacia arriba
-  : Acercar
-  : Desplazar la página hacia la izquierda
-  : Vista general de la pantalla
-  : Desplazar la página hacia la derecha
-  : Pestaña anterior
-  : Desplazar la página hacia abajo
-  : Pestaña siguiente
-  : Marcadores
-  : Buscar o escribir URL
-  : Buscar en la página

Menú del navegador

El menú del navegador ofrece opciones adicionales para expandir su uso de la Web en el teléfono.

Abrir las opciones del navegador:

- ▶ En cualquier página web abierta, presione la tecla programable derecha  [Opciones].

Las opciones disponibles dentro del menú del navegador pueden incluir:

- **Detener** para detener de cargar la página web actual.
- **Actualizar** para volver a cargar la página web actual.
- **Marcadores** para acceder a sus marcadores y administrarlos.
- **Página principal** para volver a la página principal.
- **Buscar o escribir URL** para iniciar una búsqueda en la Web o abrir una página específica al escribir una dirección URL.
- **Guardar en marcadores** para agregar la página que está viendo actualmente a marcadores.
- **Acer.im** para acercar una página web.
- **Alej.im.** para alejar una página web.
- **Pant.Descr.gen.** para ver toda la página web.
- **Funcion.página:**
 - **Enviar** para enviar la URL a **Bluetooth, Correo, Bloc de notas, Message+**, etc.
 - **Guardar para leer sin conexión** para guardar la página web de modo que pueda leerla más tarde sin conexión.
 - **Buscar en la página** para buscar en la página actual.
 - **Sitio de escritorio** para asignar el navegador que mostrará la página actual en la vista de escritorio (para representar la apariencia en una computadora de escritorio).
 - **Información de la página** para ver información sobre la página que está viendo actualmente.
- **Siguiente** para volver a una página vista anteriormente.
- **Otro:**

- **Historial** para ver una lista de las páginas web visitadas.
- **Páginas guardadas** para ver una lista de las páginas web guardadas.
- **Descargas** para ver una lista de los datos descargados.
- **Config.** para modificar su configuración web. Para obtener más información, consulte [Ajustar configuración del navegador](#).
- **Acc.direct.tecl.** para ver la lista de los accesos directos del teclado.
- **Salir** para cerrar el navegador.

Ajustar configuración del navegador:

- ▶ En cualquier página web abierta, presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Otro > Config..**

Puede acceder a los siguientes menús de configuración:

- **General**
 - **Establecer página principal** para establecer la página principal del navegador web.
 - **Tamaño de fuente** para establecer el tamaño de fuente del navegador web.
 - **Valor mínimo de fuente** para establecer el valor mínimo del tamaño de fuente para el navegador web
 - **Velocidad del puntero** para establecer la velocidad del puntero para el navegador web.
 - **Espacio de almacenamiento** para seleccionar la ubicación de almacenamiento deseada.
- **Privacidad y seguridad**
 - **Eliminar memoria caché** para eliminar todos los datos actualmente en la memoria caché.
 - **Eliminar historial** para eliminar el historial de navegación del navegador.
 - **Mostrar advertencias de seguridad** para notificar si hay un problema de seguridad con el sitio web actual.
 - **Aceptar cookies** para permitir que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies de su teléfono.
 - **Eliminar datos de cookies** para eliminar todos los archivos de cookies actuales del navegador.

- **Activar ubicación** para permitir que los sitios soliciten acceso a su ubicación actual (con la función de GPS integrada).
- **Eliminar acceso a la ubicación** para eliminar el acceso a la ubicación para todos los sitios web.
- **Avanzado**
 - **Establecer el motor de búsqueda** para elegir qué motor de búsqueda utilizar como predeterminado.
 - **Subtítulos** para activar la función de subtítulos en su teléfono y establecer la configuración.
 - **Abrir en segundo plano** para abrir nuevas páginas en páginas separadas y mostrarlas detrás de la que está abierta actualmente.
 - **Activar JavaScript** para activar JavaScript para la página web actual. Sin esta función, es posible que algunas páginas no aparezcan correctamente.
 - **Abrir varias pestañas por aplicación** para usar varias pestañas de navegación por aplicación.
 - **Activar complementos** para determinar el modo en que su teléfono administra las mejoras de programas.
 - **Configuración del sitio web** para administrar la configuración avanzada para sitios web individuales.
 - **Abrir páginas en vista general** para cambiar la vista predeterminada al modo de vista general.
 - **Bloquear ventanas emergentes** para evitar que aparezcan anuncios o ventanas en la pantalla.
 - **Codificación de texto** para seleccionar el formato de la codificación de texto.
 - **Cargar imágenes** para ver imágenes en páginas web.
 - **Restablecer valores predeterminados** para restablecer la configuración predeterminada del navegador.

Módem inalámbrico

Puede compartir la conexión de Internet de su teléfono con dispositivos vía un cable USB o conexión Bluetooth.

Nota: El uso de este servicio requiere una suscripción. Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse a este servicio.

Módem inalámbrico USB

Puede utilizar el teléfono como módem inalámbrico (anclaje a red) conectándolo a la computadora mediante un cable USB, para compartir la conexión de Internet de su teléfono con la computadora.

1. Conecte una computadora a su teléfono usando el cable USB suministrado.
2. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil > Anclaje a red USB.**
3. Resalte **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.
4. Siga las instrucciones en la pantalla.

Módem inalámbrico vía Bluetooth

Puede compartir la conexión de Internet de su teléfono con dispositivos que cuenten con conexión Bluetooth.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil > Anclaje a red Bluetooth.**
2. Resalte **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.
3. Sincronice su teléfono con el dispositivo Bluetooth. Si los mismos ya se encuentran sincronizados, establezca la conexión. Consulte [Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil](#).

Zona de conexión móvil

La Zona de conexión móvil le permite convertir su teléfono en una zona de conexión Wi-Fi. Esta característica funciona mejor cuando se usa con los servicios de datos 4G LTE.

Activar la Zona de conexión móvil

Nota: El uso de este servicio requiere una suscripción. Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse a este servicio.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil > Zona de conexión móvil > Zona de conexión móvil.**
2. Resalte **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

- Si el acceso a datos móviles de su teléfono no está activado, se le pedirá que lo active. Siga las instrucciones en la pantalla.
 - La primera vez que lo active, se le pedirá que configure la Zona de conexión móvil.
3. Siga las instrucciones en la pantalla.

Configurar la Zona de conexión móvil

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Zona de conexión móvil** > **Configurar la zona de conexión móvil**.
2. Resalte el campo de **Nombre de la red** y ingrese un nuevo nombre de la red.
3. Si desea ocultar su zona de conexión móvil a los demás, resalte la casilla que está al lado de **Esconde mi dispositivo** y presione la tecla programable izquierda  [Selec].
4. Resalte el campo de **Seguridad** y verifica que el nivel de seguridad está configurado en **WPA2 PSK**. Para modificarla, presione la tecla programable izquierda  [Fijar].
5. Resalte el campo de **Contraseña** e ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres.
6. Resalte el campo de **Canal de difusión**, presione la tecla programable izquierda  [Fijar] y, a continuación, seleccione el número de canal de la lista.
7. Presione la tecla programable central  [Guardar].
8. Si la zona de conexión móvil no está activada todavía, seleccione **Zona de conexión móvil**, resalte **Activar** y, a continuación, presione la tecla programable central  [Fijar].
9. Confirme que el icono de Zona de conexión móvil activa  aparece en la parte superior de la pantalla.

Nota: La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como una zona de conexión móvil es que esté conectado a una fuente de alimentación.

Consejo: Su nombre de la red y su contraseña se mostrarán en la pantalla de Consejo sobre la Zona de conexión móvil. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Consejo** para verlos.

Configuración de la Zona de conexión móvil

Para administrar su conexión de Zona de conexión móvil:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil > Zona de conexión móvil.**
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Configuración avanzada > Administrar dispositivos.**
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Permitir todos los dispositivos** para permitir o no permitir que todos los dispositivos se conecten a su zona de conexión.
 - **Agregar dispositivo** para registrar dispositivos que se conectan a la zona de conexión.
 - **Dispositivos permitidos actualmente** para mostrar la lista de dispositivos permitidos.

Para establecer el temporizador para apagar la Zona de conexión móvil:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil > Zona de conexión móvil.**
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Configuración avanzada > Configuración de tiempo de espera.**
3. Resalte una opción de temporizador y presione la tecla programable central  [Fijar].

Para abrir la pantalla de Consejo sobre la Zona de conexión móvil:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y Hotspot móvil > Zona de conexión móvil.**
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Consejo.**

Para ver la lista de dispositivos conectados:

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Zona de conexión móvil** > **Dispositivos conectados**.

Para cambiar el nombre de la red o la contraseña de la Zona de conexión móvil:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Zona de conexión móvil** > **Configurar la zona de conexión móvil**.
2. Si el nivel de seguridad no está configurado en **WPA2 PSK**, resalte el campo de **Seguridad**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, seleccione **WPA2 PSK**.
3. Con la seguridad activada, elimine el nombre de la red o la contraseña anterior e ingrese uno nuevo o una nueva en el campo.
4. Presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Nota: Cuanto más compleja sea la contraseña, más difícil será que los intrusos rompan su seguridad. Se recomienda no usar nombres, cumpleaños u otra información personal.

Conectar con la Zona de conexión móvil

1. Activar la funcionalidad Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo deseado (computadora portátil, dispositivo de medios, etc.).
2. Busque las redes Wi-Fi desde el dispositivo y seleccione la zona de conexión móvil de su teléfono de la lista de redes.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para ingresar la clave de seguridad que se proporciona en la pantalla de Consejo sobre la Zona de conexión móvil. Consulte [Para abrir la pantalla de Consejo sobre la Zona de conexión móvil](#).
4. Inicie su navegador web y confirme que cuenta con una conexión a Internet.

Nota: Necesita insertar una tarjeta nano SIM en el teléfono para compartir la conexión de datos de su teléfono con otros dispositivos mediante el anclaje a red USB/Bluetooth y la Zona de conexión móvil para el acceso a Internet.

Nota: Usar el servicio de datos y la Zona de conexión móvil consume la batería de su teléfono mucho más rápido que cuando usa cualquier otra combinación de funciones.

Cámara y videocámara

Utilice la cámara o la videocámara para tomar fotos, grabar videos y compartirlos. Su teléfono viene con una cámara de 5,0 megapíxeles con función de enfoque automático.

Nota: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

Tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada en el teléfono es tan simple como elegir un sujeto, apuntar y presionar una tecla.

Tomar una foto

1. Abra el teléfono y presione la tecla Cámara/Altavoz  para activar el modo de cámara.

– o –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Cámara.**

2. Utilice la pantalla principal para programar su toma.
 - Zoom cerca o lejos por presión de tecla de navegación arriba y abajo.
 - Para cambiar la configuración de la cámara, presione la tecla Finalizar/Encender  y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de cámara > Cámara.** Consulte [Configuración del modo de cámara.](#)

3. Presione la tecla programable central  **[Menú]** para tomar una foto. La foto se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionada. Consulte [Configuración del modo de cámara.](#)

4. Presione la tecla programable izquierda  **[Galería]** para acceder a la aplicación de Galería.

5. Para regresar a la Cámara, presione la tecla Borrar/Atrás .

Consejo: Desde el modo de cámara, presione la tecla programable derecha  **[Video]** para cambiar al modo de video.

Grabar videos

Además de tomar fotos, puede grabar, ver y enviar videos a sus amigos y familiares con la cámara de video integrada a su teléfono. Grabar un video es tan fácil como tomar una foto.

Grabar un video

1. Abra el teléfono, presione la tecla Cámara/Altavoz  y, a continuación, presione la tecla programable derecha  **[Video]** para activar el modo de video.

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Centr. Medios > Video.**

2. Utilice la pantalla principal para programar su toma.
 - Zoom cerca o lejos por presión de tecla de navegación arriba y abajo.
 - Para cambiar la configuración de la video, presione la tecla Finalizar/Encender  y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de cámara > Video.** Consulte [Configuración del modo de video.](#)
3. Presione la tecla programable central  **[Grabar]** para comenzar a grabar.
4. Presione la tecla programable central  **[Detener]** para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionada. Consulte [Configuración del modo de video.](#)
5. Presione la tecla programable izquierda  **[Galería]** para acceder a la aplicación de Galería.
6. Para regresar al Video, presione la tecla Borrar/Atrás .

Consejo: Desde el modo de video, presione la tecla programable derecha  **[Cámara]** para cambiar al modo de cámara.

Configuración de la cámara y videocámara

Puede cambiar la configuración de su cámara.

Configuración del modo de cámara

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración de cámara > Cámara.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tamaño** para elegir el tamaño de foto. Seleccione entre **5.0M, 1.2M o 0.1M.**
 - **Flash** para elegir una opción de flash. Seleccione entre **Activar, Automática o Desactivar.**
 - **Auto-temporizador** para activar el temporizador de la cámara. Seleccione entre **Desactivar, 5 segundos o 10 segundos.**
 - **Configuración de endoque** para elegir un modo de enfoque. Seleccione **AF continuo o Infinito.**
 - **Vista previa automática** para seleccionar si la imagen se muestra o no para revisión después de tomarla. Seleccione **Activar o Desactivar.**
 - **Sonido del obturador** para **Activar o Desactivar** el sonido del obturador.
 - **Almacenamiento** para seleccionar dónde guardar las fotos. Seleccione **En el teléfono o En tarjeta SD** (solo está disponible cuando la tarjeta microSD está insertada en su teléfono).

Configuración del modo de video

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración de cámara > Video.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tamaño** para elegir el tamaño de video. Seleccione entre **720p, VGA o QVGA.**
 - **Luz** para elegir una opción de luz. Seleccione entre **Activar o Desactivar.**
 - **Auto-temporizador** para activar el temporizador de la cámara. Seleccione entre **Desactivar, 5 segundos o 10 segundos.**
 - **Sonido del obturador** para **Activar o Desactivar** el sonido del obturador.
 - **Almacenamiento** para seleccionar dónde guardar los videos. Seleccione **En el teléfono o En tarjeta SD** (solo está disponible cuando la tarjeta microSD está insertada en su teléfono).

Ver fotos y videos usando Galería

Al utilizar la aplicación Galería, puede ver fotos y videos tomados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta microSD o en la memoria interna del teléfono.

Nota: Algunas funciones no están disponibles en todos los modelos.

Para las fotos almacenadas en su tarjeta de microSD o en la memoria del teléfono, puede realizar ediciones básicas como recortar. Además, podrá fácilmente asignar una foto como una imagen de su contacto o un papel tapiz y compartir fotos y videos con sus amigos.

Abrir o cerrar Galería

Abrir la aplicación Galería

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Galería**.

Cerrar aplicación Galería

- ▶ En la pantalla de Galería, presione la tecla Finalizar/Encender .

Ver fotos y videos

Puede desplazarte por las fotos y videos en la vista de cuadrícula usando la tecla de navegación.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Galería**.

– 0 –

En la pantalla de la cámara, presione a tecla programable izquierda  **[Galería]**.

2. Se muestra una lista de miniaturas. Desplace el marco rojo usando la tecla de navegación izquierda, derecha, arriba o abajo para resaltar una imagen. Presione la tecla programable central  **[Ver]** para verla.
 - Para reproducir un video, presione la tecla programable central  **[Reproducir]** y presione la tecla programable central  **[Pausa]** para pausar el video. Presione la tecla de navegación izquierda para rebobinar o la derecha para adelantar el video.
3. Mientras ve una foto o un video, las siguientes opciones están disponibles:
 - Presione  para ver la foto o el video en la pantalla completa.

- Presione  para rotar la foto o el video 90 grados a la izquierda.
- Presione  para volver a colocar la pantalla de reproducción en la orientación inicial. (Solo disponible para videos.)
- Presione  para rotar la foto o el video 90 grados a la derecha.
- Presione la tecla Asterisco/Mayúsculas  para alejar. (Solo disponible para fotos.)
- Presione la tecla Numeral/Espacio  para acercar. (Solo disponible para fotos.)
- Presione la tecla programable izquierda  [Guía] para ver la lista de las funciones de teclas.
- Presione la tecla programable derecha  [Opciones] para acceder al menu de opciones. Consulte [Menú de opciones de Galería](#).

Menú de opciones de Galería

En la pantalla de Galería varias opciones están disponibles.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Galería**.

– 0 –

En la pantalla de la cámara, presione la tecla programable izquierda  [Galería].

2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] para acceder a las siguientes opciones:
 - **Enviar** para compartir las imágenes seleccionadas mediante **Bluetooth**, **Correo** o **Message+**. Consulte [Compartir fotos y videos](#).
 - **Establecer como** para asignar la foto seleccionada actualmente como una foto de contacto o un papel tapiz. Consulte [Asignar fotos](#). (Solo disponible para fotos.)
 - **Eliminar** para eliminar las imágenes seleccionadas. Seleccione **Eliminar uno** o **Eliminar múltiple**.

- **Eliminar uno** para eliminar la imagen seleccionada actualmente. Confirme la eliminación presionando la tecla programable izquierda  [Sí].
- **Eliminar múltiple** para seleccionar múltiples imágenes. Desplace el marco rojo usando la tecla de navegación izquierda, derecha, arriba o abajo para resaltar la imagen que desea eliminar y presione la tecla programable central  [Selec.]. Al terminar de seleccionar, presione la tecla programable izquierda  [Eliminar] > Sí.
- **Recortando** para recortar la foto seleccionada. (Solo disponible para fotos.) Puede ajustar el tamaño del corte presionando la tecla programable izquierda  [Alej.im.] o la tecla programable derecha  [Acer.im]. Presione la tecla programable central  [Hecho] cuando haya finalizado.
- **Detalles** para ver información detallada sobre la imagen seleccionada, como el nombre, el tamaño o la fecha del archivo, etc.

– 0 –

Resalte un video y presione la tecla programable central  [Ver]. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Subtítulos** para añadir subtítulos al video o administrarlos.

Asignar fotos

Asigne una imagen como una foto de contacto o un fondo de pantalla.

1. Tome una foto. Consulte los pasos de 1 a 4 en [Tomar una foto](#).

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Galería**.

2. Con la foto resaltada, presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Establecer como** y seleccione una opción.
 - **Foto de contacto** para asignar una foto a la entrada de Contactos. Puede ajustar el tamaño de la imagen con la tecla programable izquierda  [Alej.im.] o la tecla programable derecha  [Acer.im]. Consulte [Asignar una foto a un contacto](#).
 - **Papel tapiz** para establecer una imagen como fondo de pantalla.

Consejo: También puede asignar imágenes desde el menú de Galería. Consulte [Menú de opciones de Galería](#).

Compartir fotos y videos

La aplicación Galería le permite enviar fotos y videos utilizando mensajes de correo electrónico o multimedia. También puede enviarlos a otro teléfono o su computadora utilizando Bluetooth. A continuación puede ver algunos ejemplos de cómo compartir sus fotos y videos.

Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puede enviar sus fotos o videos a otro dispositivo Bluetooth.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Galería**.

– 0 –

En la pantalla de la cámara, presione la tecla programable izquierda  **[Galería]**.

2. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Enviar**.
3. Seleccione **Enviar uno** o **Enviar múltiple**.
 - **Enviar uno** para enviar solo la imagen seleccionada actualmente.
 - **Enviar múltiple** para seleccionar múltiples imágenes. Desplace el marco rojo usando la tecla de navegación izquierda, derecha, arriba o abajo para resaltar la imagen que desea enviar y presione la tecla programable central  **[Selec.]**. Al terminar de seleccionar, presione la tecla programable izquierda  **[Enviar]**.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Se le pedirá que active Bluetooth en su teléfono y que conecte su teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

Para obtener más información, consulte [Bluetooth](#).

Enviar fotos o videos por correo electrónico

Puede enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Las fotos y/o videos se añaden como archivos adjuntos en su correo electrónico.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Galería**.

– 0 –

En la pantalla de la cámara, presione la tecla programable izquierda  [Galería].

2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Enviar**.
3. Seleccione **Enviar uno** o **Enviar múltiple**. Si selecciona **Enviar múltiple**, elija las imágenes que desea enviar y presione la tecla programable izquierda  [Enviar].
4. Seleccione **Correo**.
5. Escriba uno o más destinatarios y redacte el mensaje.
6. Presione la tecla programable central  [Enviar].

Para obtener más información, consulte [Enviar un mensaje de correo electrónico](#).

Nota: Si tienes múltiples cuentas, se utilizará la cuenta predeterminada.

Enviar fotos o videos por Mensaje

Puede enviar fotos y videos utilizando la aplicación Mensaje. Aunque puede enviar varias fotos o videos, puede que sea mejor que los envíe de forma individual, especialmente si son archivos de gran tamaño.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Galería**.

– o –

En la pantalla de la cámara, presione la tecla programable izquierda  [Galería].

2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones] > **Enviar**.
3. Seleccione **Enviar uno** o **Enviar múltiple**. Si selecciona **Enviar múltiple**, elija las imágenes que desea enviar y presione la tecla programable izquierda  [Enviar].
4. Seleccione **Message+**.
5. Escriba uno o más destinatarios y redacte el mensaje.
6. Presione la tecla programable central  [Enviar].

Para obtener información sobre los mensajes multimedia, consulte [Mensaje](#).

Herramientas y calendario

Aprenda a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

Push To Talk+

Este menú le permite configurar la aplicación de Verizon PTT+, o administrar el comportamiento de la tecla Programmable/PTT si no utiliza la función de PTT+. Para obtener más información sobre la característica, consulte [Verizon Push To Talk Plus \(PTT+\) o Configurar la tecla programable/PTT](#).

Calculadoras

Calculadora

Su teléfono dispone de una conveniente calculadora que le permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

- Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Calculadoras > Calculadora**.
- Presione las teclas numéricas para escribir los números.
 - Presione la tecla de navegación correspondiente para una opción aritmética (**+** **-** **x** **÷**).
 - Presione la tecla Asterisco/Mayúsculas  para escribir un punto decimal.
 - Presione la tecla Numeral/Espacio  para cambiar el signo de un número a negativo.
 - Presione la tecla Borrar/Atrás  para eliminar un carácter individual.
 - Presione la tecla programable izquierda  **[BT]** para eliminar todos los números y/o signos.
 - Presione la tecla programable derecha  **[%]** para escribir el signo de porcentaje.
- Presione la tecla programable central  **[=]** para ver el total.

Calculadora de propinas

Esta función le permite calcular la propina y dividir la cuenta.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Calculadoras** > **Calculadora de propinas**.
2. Complete los siguientes campos:
 - **Importe:** Escriba el importe total.
 - **Propina:** Escriba el monto de propina (en porcentaje) que quiere dejar.
 - **Entre:** Escriba el número de personas que pagan.

Consejo: Presione la tecla **Asterisco/Mayúsculas**  para escribir un punto decimal.

3. Después de escribir los números en los campos, la Calculadora de propinas mostrará automáticamente la **Propina**, el importe **Total** y **Cada** pago.

Convertor de unidades

El convertor de unidades le permite convertir un número de unidades de medición.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Calculadoras** > **Convertor de unidades**.
2. Seleccione la función de conversión que desee utilizar (**Temperatura**, **Longitud**, **Peso**, **Área** o **Volumen**) usando la tecla de navegación izquierda o derecha y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
3. Resalte el campo **De** y presione la tecla de navegación izquierda o derecha para elegir qué unidad convertir.
4. Presione la tecla de navegación abajo para resaltar el campo de cantidad y, a continuación, escriba la cantidad.

Consejo: Presione la tecla **Asterisco/Mayúsculas**  para escribir un punto decimal.

Presione la tecla **Numeral/Espacio**  para cambiar el signo de un número a negativo.

5. Resalte el campo **Para** y presione la tecla de navegación izquierda o derecha para elegir a qué unidad convertir.
6. El Convertor de unidades muestra automáticamente los valores convertidos debajo del campo **Para**.

Calendario

Use Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Su calendario le ayuda a organizar su tiempo y le recuerda sus eventos importantes.

Agregar un evento al calendario

Agregue eventos a su calendario directamente desde la aplicación Calendario.

Agregar un evento

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Calendario.**
2. En cualquier vista del Calendario, presione la tecla programable izquierda  **[Nuevo] > Evento.**
3. Ingrese el nombre del evento.
4. Ingrese la ubicación del evento.
5. Especifique la fecha y hora del evento:
 - Si el evento tiene hora de principio y final, resalte los campos **Fecha de inicio**, **Hora de inicio**, **Fecha de finalización** y **Hora de finalización**, y presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** para configurarlas.
 - Si se trata de un acontecimiento especial, como un cumpleaños o un evento de todo el día, configure las **Hora de inicio** y **Hora de finalización**. Resalte la casilla de verificación **Todo el día**, presione la tecla programable izquierda  **[Selec.]**.
 - Para cambiar la zona horaria, resalte el campo **Zona horaria**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, seleccione una opción en la lista que aparece o ingrese el nombre de un país.
6. Ingrese direcciones de correo electrónico para invitar a la gente a su evento. Consulte [Invitar a gente a su evento de calendario](#). (Solo disponible para las cuentas de Exchange ActiveSync.)
7. Ingrese la descripción del evento.
8. Si tiene varios calendarios y desea cambiar el calendario al que agregar el evento, resalte el campo **Calendario**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, seleccione un calendario.

Nota: Si sincronizó su teléfono con una cuenta de Exchange ActiveSync o Outlook en su computadora, también puede seleccionar estos calendarios.

9. Seleccione un color para el evento. Para cambiar la configuración actual, resalte el campo **Color del evento**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, seleccione un color. (No disponible para las cuentas de Exchange ActiveSync.)
10. Si el evento ocurre de manera regular, resalte el campo **Repetición**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, configure la frecuencia.
 - Si desea establecer la fecha para finalizar la repetición, desplácese hacia abajo para resaltar **Siempre** y presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]**. Seleccione **Hasta una fecha** y, a continuación, establezca una fecha que sea el último día que ocurre el evento.
11. Establezca el horario del recordatorio del evento. Para cambiar la configuración actual, resalte el campo **Recordatorio**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, configure el horario del recordatorio.
12. Seleccione el estado que se aparecerá en su calendario. Resalte el campo **Mostrarme como**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y seleccione **No disponible**, **Libre**, **Pendiente** o **Fuera de la oficina**.
13. Configure el estado de privacidad de este evento. Resalte el campo **Privacidad**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y seleccione **Predeterminado**, **Privado** o **Público**.
14. Presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Consejo: Para cambiar las vistas de Calendario, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Modo de vista** y, a continuación, seleccione entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Agenda** o **Tarea**.

Consejo: En la vista por día y por semana, presione la tecla de navegación izquierda o derecha para ver el día o la semana anterior o posterior respectivamente. En la vista por mes, presione la tecla de navegación arriba o abajo para ver el mes anterior o posterior respectivamente.

Agregar una tarea

Nota: La función tarea está disponible solo para cuentas de Exchange ActiveSync.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Calendario.**
2. En cualquier vista del Calendario, presione la tecla programable izquierda  **[Nuevo] > Tarea.**
3. Ingrese el título de la tarea.
4. Ingrese la descripción de la tarea.
5. Si desea cambiar la cuenta a la que agregar la tarea, resalte el campo **Cuenta**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, seleccione una cuenta de calendario.
6. Especifique la fecha de vencimiento de la tarea.
 - Si la tarea no tiene fecha de vencimiento, resalte **Sin fecha de vencimiento** y presione la tecla programable izquierda  **[Selec.]**.
7. Si la tarea ocurre de manera regular, resalte el campo **Repetición**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, configure la frecuencia.
 - Si desea establecer la fecha para finalizar la repetición, desplácese hacia abajo para resaltar **Siempre** y presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]**. Seleccione **Hasta una fecha** y, a continuación, establezca una fecha que sea el último día que ocurre la tarea.
8. Establezca la fecha y hora en la que le recordará la tarea. Para cambiar la configuración actual, resalte el campo **Fecha de recordatorio** o **Hora de recordatorio**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, configure cada valor.
 - Si no desea recibir un recordatorio, resalte **No hay recordatorios** y presione la tecla programable izquierda  **[Selec.]**.
9. Configure la prioridad de la tarea.
10. Presione la tecla programable central  **[Guardar]**.

Invitar a gente a su evento de calendario

Nota: La función **Invitar a gente** está disponible solo para cuentas de Exchange ActiveSync.

Puede invitar gente a su evento, quienes recibirán una invitación por correo electrónico. Si las personas a las que les envía invitaciones usan una cuenta de Exchange, recibirán una invitación en el calendario y por correo electrónico.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Calendario** y cree un nuevo evento. Consulte [Agregar un evento al calendario](#).
2. Agregue detalles sobre el evento, como la fecha y hora, la ubicación y más.
3. Resalte el campo **Invitados**, presione la tecla programable izquierda  **[Fijar]** y, a continuación, ingrese las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desee invitar al evento. Las siguientes opciones están disponibles.
 - Seleccione **Ir a Contactos** y elija desde su lista de contactos.
 - Escriba la dirección directamente. Separe las múltiples direcciones con comas.
4. Agregue la descripción del evento que se mostrará en el correo electrónico para sus invitados.
5. Presione la tecla programable central  **[Guardar]** para agregar el evento a su calendario de Exchange.

Alertas de evento del calendario

Cuando su teléfono está encendido y tiene una alarma de evento programada, su teléfono le alerta. Su teléfono tiene varias formas de alertarle de eventos programados:

- Reproduciendo el tono de llamada o el tipo de vibración asignado.
- Mostrando el icono del evento  en la barra de estado.
- Mostrando la notificación.

Recordatorios de evento

Si configuró al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

Para ver, descartar o posponer el recordatorio:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Notificac..**
2. Seleccione el nombre del evento en la pantalla de notificaciones para las siguientes opciones.
 - Presione la tecla programable izquierda  **[Descartar]** para descartar el recordatorio.

- Presione la tecla programable derecha  **[Ver]** para ver los detalles del evento.
- Presione la tecla programable central  **[Selec.]** para ver la pantalla de notificación del calendario.
 - Presione la tecla programable izquierda  **[Descartar]** para descartar el recordatorio.
 - Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** y seleccione **Posponer** para posponer el recordatorio del evento durante el tiempo configurado, o seleccione **Establecer el intervalo de repetición** para configurar el intervalo de repetición.
 - Presione la tecla programable central  **[Selec.]** para acceder a la pantalla de detalles del evento.
- Presione la tecla Borrar/Atrás  para mantener el recordatorio en estado pendiente en la pantalla de notificaciones.

Para establecer la configuración del recordatorio:

- ▶ En cualquier vista del Calendario, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Configuración** > **Notificaciones** o **Tiempo predeterm. de recordatorio**.

Ver eventos del calendario

Puede ver el Calendario en la vista por día, semana, mes, agenda o tarea.

Para cambiar la vista del Calendario:

- ▶ En cualquier vista del Calendario, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Modo de vista** y, a continuación, seleccione entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Agenda** o **Tarea**.

Nota: El color de los eventos indican el tipo de calendario del que el evento forma parte. Para averiguar qué representa cada color, presione la tecla programable derecha

 **[Opciones]** > **Calendarios para mostrar**.

- **Día:** La vista Día muestra una lista de los eventos de un día.
 - Resalte un evento para ver sus detalles y presione la tecla programable central  **[Ver]**.

- Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para ver el día anterior o el día posterior.
- **Semana:** La vista Semana muestra una lista de los eventos de una semana.
 - El día actual aparecerá resaltado.
 - Resalte un día para ver sus eventos y presione la tecla programable central  **[Ver]**.
 - Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para ver semanas anteriores o posteriores.
- **Mes:** La vista Mes muestra marcadores en los días que tienen eventos.
 - El día actual aparecerá resaltado.
 - Resalte un día para ver sus eventos y presione la tecla programable central  **[Ver]**.
 - Presione la tecla de navegación arriba o abajo para ver meses anteriores o posteriores.
- **Agenda:** La vista Agenda muestra una lista de todos sus eventos en orden cronológico.
- **Tarea:** La vista Tarea muestra una lista de todas sus tareas en orden cronológico.

Editar eventos del calendario

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Calendario**.
2. Abra los detalles de un evento del calendario:
 - En las vistas **Agenda** y **Día**, resalte el evento del calendario que desea editar y presione la tecla programable central  **[Ver]**.
 - En la vista de **Semana** y **Mes**, resalte la fecha en que ocurre el evento del calendario, presione la tecla programable central  **[Ver]** para abrir la vista Día. Luego, resalte el evento del calendario que desea editar y presione la tecla programable central  **[Ver]**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Presione la tecla programable izquierda  **[Editar]** para editar el evento.

- Si el evento se repite, seleccione **Cambiar solo este evento**, **Cambiar todos los eventos de esta serie** o **Cambiar este y todos los futuros eventos**. Las opciones disponibles pueden variar.
- Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Eliminar** para eliminar el evento.
 - Si el evento es un evento repetido, seleccione **Sólo este evento**, **Este y futuros eventos** o **Todos los eventos**. Las opciones disponibles pueden variar.
- Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Enviar** para compartir el evento usando **Bluetooth** o **Correo**.

Opciones de calendario

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Calendario**.
2. En cualquier vista del Calendario, presione a tecla programable derecha  **[Opciones]**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Ve a** para acceder a la fecha que desee.
 - **Modo de vista** para seleccionar la vista del calendario.
 - **Eliminar** para eliminar el evento. (Solo disponible en la vista **Día**.)
 - **Buscar event** para buscar elementos del calendario.
 - **Actualizar** para actualizar los datos del calendario.
 - **Calendarios para mostrar** para elegir qué calendarios desea mostrar.
 - **Configuración** para acceder al menú de configuración del calendario.

Alarma

El teléfono incluye una alarma integrada que ofrece diferentes funciones de alarma.

Establecer una alarma

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Alarma**.
2. Resalte una alarma y presione la tecla programable central  **[Editar]**.

3. Desplácese hasta el campo de información que desea ingresar. Se incluyen los siguientes campos:
- **Alarma** para activar o desactivar la alarma. Presione la tecla programable izquierda  [Config.], seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  [Config.].
 - **Hora** para ajustar la hora de alarma. Presione la tecla programable izquierda  [Config.], establezca la hora y, a continuación, presione la tecla programable central  [Establecer].
 - **Repetir** para seleccionar la frecuencia de la alarma. Presione la tecla programable izquierda  [Config.] y elija entre **Una vez**, **Diario**, **Días laborables**, **Fin de semana**, o **Personalizado**. Si selecciona **Personalizado**, presione la tecla programable central  [Seleccionar] para marcar las casillas para los días deseados de la semana y, a continuación, presione la tecla programable izquierda  [Config.].
 - **Snooze** para seleccionar el intervalo de repetición. Presione la tecla programable izquierda  [Config.] y elija entre **Una vez**, **2 minutos**, **5 minutos** o **15 minutos**. Presione la tecla programable central  [Config.] para establecer.
 - **Timbres** para seleccionar el tipo de alarma. Presione la tecla programable izquierda  [Config.] y elija entre **Sólo luz**, **Vibrar** o **Tono**. Presione la tecla programable central  [Config.] para establecer.
 - **Tono** para seleccionar el tono para la alarma. Presione la tecla programable izquierda  [Config.], seleccione el tono deseado y, a continuación, presione la tecla programable central  [Fijar] para establecer.
 - **Descripción** para ingresar la descripción del alarma.
4. Presione la tecla programable central  [Guardar] para guardar su configuración.

Opciones de alarma

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Herramientas** > **Alarma**.
2. Resalte una alarma y presione la tecla programable derecha  [Opciones].

3. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Activar/Desactivar** para activar o desactivar la alarma resaltada.
- **Eliminar** para eliminar la alarma resaltada.
- **Eliminar todos** para eliminar todas las alarmas.

Nota: Presione la tecla programable izquierda  **[Nuevo alar...]** para agregar una nueva alarma.

. El teléfono a la hora de la alarma

- A la hora de la alarma establecida, el teléfono le avisa con el tono, la vibración o la luz.
- Parar la alarma:
 - Presione la tecla programable izquierda  **[Descartar]** para descartarla.
 - Presione la tecla programable derecha  **[Posponer]** para posponer la alarma durante el tiempo fijado.

Temporizador

Esta función le permite usar el teléfono como un temporizador para alertarle cuando pasa un período especificado.

Establecer una temporizador

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Temporiz.**
2. Resalte un temporizador y presione a tecla programable derecha  **[Opciones] > Editar temporizador.**
3. Edite el tiempo y presione la tecla programable central  **[Establecer].**
4. Presione la tecla programable central  **[Iniciar]** para iniciar el temporizador.
 - Presione la tecla programable central  **[Detener]** para pausar el temporizador.
 - Presione la tecla programable izquierda  **[Finalizar]** para inicializar el temporizador.

Opciones de temporizador

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Temporiz.**
2. Resalte un temporizador y presione la tecla programable derecha  **[Opciones]**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Agregar** para agregar un temporizador.
 - **Edit temporizador** para editar el temporizador resaltado.
 - **Eliminar** para eliminar el temporizador resaltado.

Cronómetro

Puede registrar los tiempos transcurridos o de vuelta con el cronómetro integrado.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Cronómetro.**
2. Presione la tecla programable izquierda  **[Modo]** para seleccionar tiempo transcurrido o de vuelta.
3. Presione la tecla programable central  **[Comenzar]** para iniciar el cronómetro.
4. Presione la tecla programable izquierda  **[Entre/Vuelta]** para registrar el tiempo.
5. Presione la tecla programable central  **[Detener]** para detener el tiempo.
6. Presione la tecla programable derecha  **[Restab.]** para restablecer el cronómetro a cero.

Reloj mundial

Puede agregar la hora de cualquier parte del mundo en la pantalla Reloj mundial.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Reloj mundial.**
2. Presione la tecla programable central  **[Agregar]**.

3. Resalte las ciudades que desea y presione a tecla programable central  [Seleccionar].

4. Presione la tecla programable izquierda  [Hecho] cuando haya finalizado.

Nota: Presione la tecla programable izquierda  [DSTac.] o [DSTdes.] para cambiar entre hora de verano y hora estándar (si corresponde).

Bloc de notas

El teléfono ofrece un sencillo bloc de notas para ayudarle a almacenar sus notas.

Escribir una nota

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Herramientas > Bloc de notas.**
2. Presione la tecla programable izquierda  [Nuevo].
3. Escriba la nota y presione la tecla programable central  [Guardar] para guardarla.

Ver una nota

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Herramientas > Bloc de notas.**
2. Resalte una nota y presione la tecla programable central  [Ver].

Opciones de bloc de notas

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Herramientas > Bloc de notas.**
2. Presione la tecla programable derecha  [Opciones].
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Editar** para editar la nota resaltada.
 - **Eliminar** para eliminar la nota seleccionada.
 - **Enviar** para compartir la nota seleccionada usando **Bluetooth, Correo o Message+.**
 - **Buscar** para buscar una nota.

- **Cuenta** para elegir una cuenta para guardar notas.

Linterna

El teléfono está equipado con una linterna LED.

Advertencia: No apunte la linterna LED hacia los ojos de otras personas, ya que podría poner el peligro su visión y provocar un accidente.

Para activar o desactivar la linterna LED:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Herramientas > Linterna**. La linterna LED se enciende.
2. Presione la tecla programable izquierda  **[Parpadeo]** para que empiece a parpadear. Presione la tecla programable izquierda  **[Sí]** para que deje de parpadear.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Brillo:** Ajuste el brillo de la linterna. Seleccione entre **Agudo, Medio** o **Grave**.
 - **Velocidad de parp:** Ajuste la velocidad de parpadeo de la linterna. Seleccione entre **Rápida, Normal** o **Lenta**.
 - **Tiemp. ilum.:** Ajuste el intervalo de la linterna. Seleccione entre **Siempre activado, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos** o **10 minutos**.
4. Presione la tecla programable central  **[Desactivar]** para apagar la linterna LED.

Nota: No es posible utilizar la linterna LED en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando la batería es muy baja.

Comandos de voz

Utilice el software de Comandos de voz integrado en el teléfono para marcar un número de teléfono o para iniciar las funciones del teléfono. Lo único que debe hacer es hablar al teléfono, y el sistema reconocerá su voz y completará las tareas por sí mismo.

Activar los Comandos de voz

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz .

El teléfono indica que diga el nombre del comando que desea utilizar. Para completar su tarea simplemente siga las indicaciones de voz.

Consejo: Utilice los Comandos de voz en un ambiente silencioso para que pueda reconocer sus comandos con precisión.

Consejo: También puede activar los Comandos de voz con el teléfono cerrado. Mantenga presionada la tecla Altavoz externa  o presiona secuencialmente la tecla Lista de llamadas  y la tecla de volumen para bajar para desactivar el bloqueo de teclas (si está activado). Luego, mantenga presionada la tecla Altavoz externa  y siga las instrucciones grabadas.

Entre los Comandos de voz disponibles, se incluyen:

- **Llamar** <Nombre o N°> para llamar a una entrada en la lista de contactos o un número de teléfono hablado. Para obtener más detalles, consulte [Hacer una llamada de voz utilizando los Comandos de voz](#).
- **Enviar Texto** <Nombre o N°> para enviar un mensaje a una entrada en la lista de contactos o un número de teléfono hablado. Para obtener más detalles, consulte [Enviar un mensaje utilizando los Comandos de voz](#).
- **Buscar** <Nombre> para ver la pantalla de detalles de una entrada en la lista de contactos. Para obtener más detalles, consulte [Mostrar la información de entrada de un contacto utilizando los Comandos de voz](#).
- **Verificar** <Opción> para verificar el estado del teléfono. Para obtener más detalles, consulte [Comprobar el estado del teléfono utilizando los Comandos de voz](#).
- **Iniciar** <Menú> para ir directamente a elementos del menú o aplicaciones. Para obtener más detalles, consulte [Abrir menús utilizando los Comandos de voz](#).
- **Reproducir** <Canción/Artista/Álbum> para reproducir canciones usando la aplicación Reproductor de música. Para obtener más detalles, consulte [Reproducir un archivo de música utilizando los Comandos de voz](#).

Consejo: Durante el funcionamiento de los Comandos de Voz, presione la tecla programable izquierda  **[Ayuda]** para obtener instrucciones sobre el uso del software.

Hacer una llamada de voz utilizando los Comandos de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz  o, con el teléfono cerrado, mantenga presionada la tecla Altavoz externa .
2. Cuando escuche “Diga un comando”, diga “**Llamar**”.
3. Cuando escuche “Diga un nombre o un número”, diga un nombre o un número.

4. Cuando escuche “¿Qué ubicación?”, diga un tipo de número (por ejemplo, “móvil”).

Consejo: Puede omitir los pasos 3 y 4 si dice un nombre y una ubicación después de “Llamar” sin pausa (por ejemplo, “Llamar al móvil de Juan Pérez”).

Nota: Si los Comandos de Voz no reconocen el nombre o el número, encontrará las coincidencias más probables y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escuchará “¿Dijo ‘Llamar a...?’” seguido por el nombre o el número. Puede decir “Sí” para confirmar. Diga “No” para cambiar la selección.

Enviar un mensaje utilizando los Comandos de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz  o, con el teléfono cerrado, mantenga presionada la tecla Altavoz externa .
2. Cuando escuche “Diga un comando”, diga “**Enviar texto**” o “**Enviar mensaje**”.
3. Cuando escuche “Diga un nombre o un número”, diga un nombre o un número.
4. Cuando escuche “¿Qué ubicación?”, diga un tipo de número (por ejemplo, “móvil”). El teléfono muestra la pantalla de entrada de texto. Para obtener información sobre cómo redactar un mensaje, consulte [Enviar un mensaje](#).

Mostrar la información de entrada de un contacto utilizando los Comandos de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz  o, con el teléfono cerrado, mantenga presionada la tecla Altavoz externa .
2. Cuando escuche “Diga un comando”, diga “**Mostrar contactos**”.
3. Cuando escuche “Diga un nombre”, diga el nombre de un contacto. El teléfono muestra la pantalla de detalles para la entrada de ese contacto.

Comprobar el estado del teléfono utilizando los Comandos de voz

Puede utilizar los Comandos de voz para obtener información sobre su teléfono:

- Estado
- Hora
- Fuerza de la señal
- Red
- Batería

- Mi número de teléfono
- Volumen

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz  o, con el teléfono cerrado, mantenga presionada la tecla Altavoz externa .
2. Cuando escuche “Diga un comando”, diga “**Verificar**”.
3. Cuando escuche “¿Qué elemento de estado?”, diga un comando.

Abrir menús utilizando los Comandos de voz

Puede ir directamente a muchos elementos de menú o aplicaciones si dice “Iniciar” seguido de una opción de menú.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz  o, con el teléfono cerrado, mantenga presionada la tecla Altavoz externa .
2. Cuando escuche “Diga un comando”, diga “**Iniciar**”.
3. Cuando escuche “¿Qué método abreviado?”, diga el nombre de una aplicación (por ejemplo, “Historial de llamadas”).
4. El teléfono abre el menú seleccionado.

Consejo: Diga “Más opciones” para mostrar más nombres de aplicaciones.

Reproducir un archivo de música utilizando los Comandos de voz

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz  o, con el teléfono cerrado, mantenga presionada la tecla Altavoz externa .
2. Cuando escuche “Diga un comando”, diga “**Reproducir**”.
3. Cuando escuche “Diga el nombre de la canción, artista, álbum o lista de reproducción”, diga un título o un nombre.

Configuración de los Comandos de voz

Configure la configuración de reconocimiento de habla automática.

Para cambiar la confirmación de los Comandos de voz:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz .

2. Presione la tecla programable derecha  **[Config.] > Confirmación > Confirmación de nombre o Confirmación de música.**
3. Resalte una opción y presione la tecla programable central  **[Actualiza...]**.
 - **Automático** para pedir confirmación únicamente cuando el sistema no está seguro de qué dijo.
 - **Confirmar siempre** para pedir confirmación siempre.
 - **No confirmar nunca** para no pedir confirmación nunca.

Para cambiar el modo de los Comandos de voz:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz .
2. Presione la tecla programable derecha  **[Config.] > Modos de audio.**
3. Resalte una opción y presione la tecla programable central  **[Actualiza...]**.
 - **Modo experto** para emitir un pitido únicamente.
 - **Modo interrogación** para solicitar la información necesaria.
 - **Modo ojos libres** para solicitar la información necesaria y leer el texto que se muestra en la pantalla principal.

Para cambiar la región de llamada de los Comandos de voz:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz .
2. Presione la tecla programable derecha  **[Config.] > Región de llamada.**
3. Resalte una opción y presione la tecla programable central  **[Actualiza...]**.
 - **América del norte** para reconocer únicamente los números válidos en América del Norte.
 - **Otra** para reconocer todos los números, independientemente de la ubicación.

Para ver la versión de software d los Comandos de voz:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Comandos de voz .

2. Presione la tecla programable derecha  **[Config.]** > **Acerca de.**

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y también como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Encender y apagar Bluetooth

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad Bluetooth de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth** > **Bluetooth.**
2. Seleccione **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]** para activar el Bluetooth.

– 0 –

Seleccione **Desactivar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]** para desactivar el Bluetooth.

Nota: Desactive Bluetooth cuando no lo utilice para ahorrar batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido.

El menú de configuración de Bluetooth

El menú de configuración del Bluetooth le brinda acceso a la información y los controles de la función Bluetooth de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth.**
2. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** y seleccione las siguientes opciones:
 - **Actualizar** para buscar otros dispositivos visibles dentro del rango del Bluetooth.
 - **Camb. nomb. dispo** para renombrar su teléfono para el acceso Bluetooth.
 - **Mostrar los archivos recibidos** para ver todos los archivos que recibió vía Bluetooth.

Nota: Su teléfono es visible para los dispositivos cercanos cuando la pantalla de Bluetooth está abierta.

Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil

Puede escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres utilizando un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil compatible. Es el mismo procedimiento para la configuración de dispositivos de sonido estéreo y de manos libres.

Para escuchar música con el auricular o kit para el automóvil, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.

Importante: Realiza el proceso de vinculación en una ubicación segura.

Importante: Se recomienda utilizar una contraseña de al menos ocho dígitos para la vinculación con un dispositivo sin un PIN predefinido.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está activado, seleccione **Bluetooth** > **Activar** para activar el Bluetooth. Su teléfono mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Si no ve su dispositivo en la lista, presione la tecla programable derecha  **[Opciones]** > **Actualizar**. Su teléfono comenzará a buscar los equipos Bluetooth que estén dentro del rango.
 - Asegúrese de que el auricular esté visible, de modo que su teléfono pueda encontrar el auricular. Consulte las instrucciones que vienen con el auricular para ver cómo ponerlo en modo visible.
4. Cuando vea que se muestra el nombre de su auricular en la lista de dispositivos disponibles, resalte su auricular y presione la tecla programable central  **[Conectar]**. Su teléfono tratará de sincronizarse automáticamente con el auricular.
5. Si fuera necesario, ingrese la contraseña que se suministra con su auricular y, a continuación, la tecla programable izquierda  **[Vincular]**.
 - Para cambiar la configuración de conexión, resalte el dispositivo vinculado y presione la tecla programable izquierda  **[Editar]**:
 - **Cambiar nombre** para cambiar el nombre del dispositivo
 - **Utilizar para** para seleccionar el tipo de conexión

- **Olvidar** para eliminar la conexión

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el automóvil en la sección de dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular Bluetooth o el kit para el automóvil está conectado a su teléfono, se muestra el icono de Bluetooth conectado  en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el automóvil que haya conectado, podrá comenzar a utilizar el auricular o el kit para el automóvil para escuchar música o recibir y realizar llamadas telefónicas.

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y además algunas funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Reconectar un auricular o un kit para el automóvil

Después de que se haya sincronizado un auricular con su teléfono, deberá poder conectarlo de nuevo automáticamente al activar Bluetooth en su teléfono, y luego, al encender el auricular. Sin embargo, a veces puede que necesite retomar la conexión manualmente, por ejemplo si ha estado utilizando el auricular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth.**
2. Si el Bluetooth no está activado, seleccione **Bluetooth > Activar** para activar el Bluetooth.
3. Asegúrese de que el auricular es visible.
4. Resalte su auricular y presione la tecla programable central  **[Conectar].**
5. Si se le indica que ingrese una contraseña, inténtelo con “0000” o “1234”, o consulte la documentación del auricular o kit para el automóvil para averiguar cuál es la contraseña.
6. Aún así, si no puede reconectar el auricular o el kit para automóvil, siga las instrucciones en [Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth](#), y luego, siga las instrucciones en [Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil](#).

Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth

Puede desconectar o desvincular manualmente un dispositivo Bluetooth mediante el menú de configuración del Bluetooth.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth.**

2. En la lista Dispositivos vinculados, resalte el dispositivo que desea desconectar y presione la tecla programable central  **[Desconectar]**.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

Puede hacer que su teléfono se olvide de la conexión de vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con el otro dispositivo, debe ingresar o confirmar de nuevo la contraseña.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth**.
2. En la lista de dispositivos Bluetooth, resalte el dispositivo que desea desvincular y presione la tecla programable izquierda  **[Editar] > Olvidar**.

Enviar y recibir información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para transferir información entre su teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre su teléfono y otro dispositivo, deberá ingresar o confirmar una contraseña de seguridad. Después, su teléfono y el otro dispositivo estarán sincronizados y no necesitará intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo

Puede enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío:

1. Establezca el dispositivo de recepción en modo visible. También necesita establecerlo en "Recibir transferencias" o "Recibir archivos". Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
2. En el teléfono, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
3. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar. Por ejemplo:
 - Foto (en Galería): Consulte [Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth](#).
 - Contactos: Consulte [Compartir un contacto](#).
4. Si se le indica que active el Bluetooth, presione la tecla programable izquierda  **[Activar]**.
5. Resalte el nombre del dispositivo de recepción y presione la tecla programable central  **[Seleccionar]**.

6. Si se le indica, acepta la conexión en el dispositivo de recepción e ingrese la misma contraseña en su teléfono y en el otro dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente.
7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

Recibir información de otro dispositivo

Su teléfono puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluso fotos, música o contactos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está activado, seleccione **Bluetooth** > **Activar** para activar el Bluetooth.
3. Mantenga esta pantalla abierta para hacer que su teléfono sea visible para los dispositivos no vinculados.
4. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a su teléfono. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
5. Si se le indica, ingrese la misma contraseña en el teléfono y en el dispositivo o, confirme la contraseña generada automáticamente.
6. Cuando su teléfono reciba una notificación de solicitud de transferencia de archivos, presione la tecla programable izquierda  **[Aceptar]**.
7. Cuando se haya transferido el archivo, se muestra la notificación de transferencia completada en la pantalla de notificaciones. Para acceder a la la pantalla de notificaciones, presione la tecla Finalizar/Encender  y presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Notificac..** Luego, resalte la notificación correspondiente, presione la tecla programable central  **[Selec.]** y, a continuación, vuelva a presionar la tecla programable central  **[Selec.]** para abrir el archivo recibido.

Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD™ es un accesorio opcional que le permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de voz en su teléfono. Su teléfono es compatible con una tarjeta microSD de hasta 64 GB.

Nota: La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Tenga cuidado cuando la inserte, retire o manipule.

Nota: Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Los datos podrían dañarse o volverse inutilizables si la batería se agota durante el uso de la tarjeta microSD.

Insertar la tarjeta microSD


Insertar una tarjeta microSD compatible en el teléfono aumentará la capacidad de almacenamiento.

Nota: Las tarjetas microSD se venden por separado.

1. Retire la tapa de la batería y la batería. (Debe quitar la batería para insertar la tarjeta microSD.) Consulte [Extraer la batería](#).
2. Levante el tapón de la tarjeta SIM/microSD.



3. Inserte la tarjeta microSD en la ranura con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.

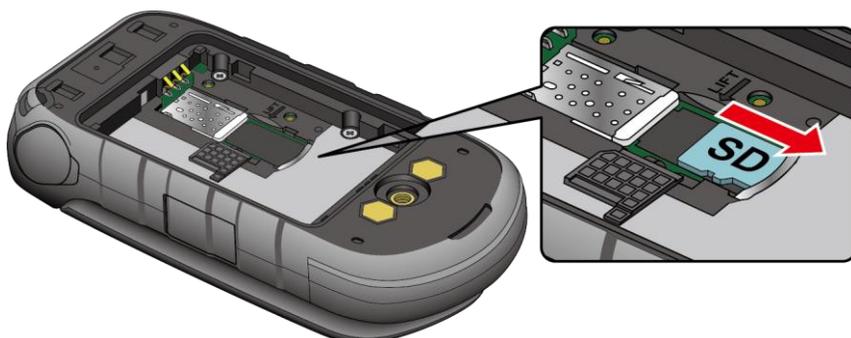

4. Cierre el tapón de la tarjeta SIM/microSD.
5. Vuelva a colocar la batería en su compartimento y cierre la tapa de la batería. Consulte [Extraer la batería](#).

Advertencia: No se olvide de presionar todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que la tapa esté debidamente cerrada y que la resistencia al agua del teléfono permanezca intacta.

Retirar la tarjeta microSD

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Almacenamiento > Desmontar la tarjeta SD.**
2. Lea la limitación de responsabilidad y presione la tecla programable izquierda  [Sí] para continuar. Espere a que aparezca un mensaje que indica que se puede retirar la tarjeta microSD de forma segura.
3. Retire la tapa de la batería y la batería. Consulte [Extraer la batería.](#)
4. Levante el tapón de la tarjeta SIM/microSD.
5. Extraiga con cuidado la tarjeta microSD de la ranura.
6. Cierre el tapón de la tarjeta SIM/microSD.
7. Vuelva a colocar la batería en su compartimento y cierre la tapa de la batería.

Advertencia: No se olvide de presionar todos los costados de la tapa de la batería para asegurarse de que la tapa esté debidamente cerrada y que la resistencia al agua del teléfono permanezca intacta.

Ver la memoria en tarjeta microSD

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Almacenamiento.**
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver la información que se encuentra debajo de **Tarjeta SD.**

Desmontar la tarjeta microSD

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Almacenamiento.**
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla, resalte **Desmontar la tarjeta SD** y, a continuación, presione la tecla programable central  [Selec.].
3. Presione la tecla programable izquierda  [Sí].

Formatear la tarjeta microSD

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla, resalte **Borrar tarjeta SD** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
3. Lea la limitación de responsabilidad y presione la tecla programable central  **[OK]**.
4. Si se le indica, ingrese el código de bloqueo de pantalla o la contraseña y, a continuación, presione la tecla programable izquierda  **[Sí]**.

¡PRECAUCIÓN! El procedimiento de formateo elimina todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos **NO** pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revise los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios

1. Conecte su teléfono a su computadora usando el cable USB suministrado.
2. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Notificac..**
3. Resalte la notificación de **Modo USB** y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
4. Seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)** y presione la tecla programable central  **[Fijar]**. Consulte [Modo USB](#).
5. En su computadora, el teléfono conectado se reconocerá como un dispositivo portátil de medios. Navegue hasta el dispositivo y seleccione **Tarjeta SD**.
6. Administre los datos como quiera, desmonte el teléfono conectado como indica el sistema operativo de su computadora para retirarlo de forma segura y desconecte el teléfono de la computadora.

Configuración

Los siguientes temas proporcionan una descripción general de los elementos que se pueden cambiar utilizando los menús **Configuración** del teléfono.

Conexiones inalámbricas y redes

Modo avión

El modo avión le permite usar muchas de las funciones de su teléfono, como juegos y notas de voz, cuando está en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando su teléfono está en el modo avión, no puede enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en línea.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Modo avión.**
2. Resalte **Activar** o **Desactivar** y presione la tecla programable central  **[Fijar]** para activar o desactivar el modo avión.

En el modo avión, en la barra de estado se mostrará el icono de modo avión .

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración del Wi-Fi le permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de redes Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas. Para obtener más información sobre la configuración del Wi-Fi, consulte [Wi-Fi](#).

Configuración de Bluetooth

Las capacidades Bluetooth de su teléfono le permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para obtener más información sobre la configuración Bluetooth de su teléfono, consulte [Bluetooth](#).

Configuración de Anclaje a red

Puede compartir la conexión a Internet de su teléfono a través de un cable USB o una conexión Bluetooth. Para obtener más información sobre la configuración del Módem inalámbrico de su teléfono, consulte [Módem inalámbrico](#).

Configuración de Zona de conexión móvil

La Zona de conexión móvil le permite compartir el servicio de datos de su teléfono con múltiples dispositivos con capacidad Wi-Fi. Para obtener más información sobre la configuración de la Zona de conexión móvil de su teléfono, consulte [Zona de conexión móvil](#).

Configuraciones de la VPN

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) es una red que utiliza infraestructura de telecomunicación pública, como el Internet, para proporcionar a oficinas remotas o a usuarios individuales acceso a la red de su organización. Para obtener más información sobre la configuración de las VPN, consulte [Redes privadas virtuales \(Virtual Private Networks, VPN\)](#).

Configuración de las redes móviles

Las opciones de redes móviles le permiten activar el acceso a datos móviles de su teléfono, establecer su modo de red preferida y administrar su uso de datos móviles.

Acceso a datos móviles

Utilice el menú de configuración para activar o desactivar el acceso a datos móvil de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Acceso a datos móviles.**
2. Resalte **Activ.** o **Desact.** y presione la tecla programable central  **[Fijar]** para activar o desactivar el acceso a datos móviles.

Uso de datos

El menú de Uso de datos le permite ver y administrar el uso de datos de su teléfono.

Puede monitorear el uso de datos realizado en el transcurso de un mes.

Ver Uso de datos:

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Uso de datos > Uso de datos móviles.**
 - Resalte el campo **Período** y presione la tecla programable central  **[Selec.]** para cambiar el período de tiempo en el cual la tabla mostrará el uso de datos.

Ajuste la configuración de uso de datos para administrar su uso datos móviles de manera eficiente.

Configuración de uso de datos:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Uso de datos > Advertencia de datos.**

2. Configure las siguientes opciones:

- **Ciclo mensual de fechas:** Defina la fecha en la que se inicia el ciclo mensual de datos.
- **Alerta:** Seleccione **Activar** o **Desactivar** la alerta de uso de datos. Al habilitar esta opción, el teléfono le alertará cuando su uso de datos móviles alcance el nivel establecido.
- **Tamaño de alerta:** Establezca el nivel de uso de datos al que recibirá una advertencia.
- **Límite:** Seleccione **Activar** o **Desactivar** el límite de uso de datos. Al habilitar esta opción, la conexión de datos móviles de su teléfono se desactivarán automáticamente cuando su uso de datos móviles alcance el límite establecido.
- **Tamaño de límite:** Establezca el límite de cantidad para el uso de datos móviles.

Advertencia: El uso que se muestra es medido por su teléfono. La contabilización del uso de datos que realiza su operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de su plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se eviten cargos adicionales.

Acceso a roaming de datos

Puede seleccionar la forma en que su teléfono utiliza el servicio de datos mientras esté fuera de los Estados Unidos.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
2. Resalte **Acceso a roaming de datos global**, presione la tecla programable izquierda  **[Ayuda]** y lea el mensaje atentamente. Presione la tecla programable central  **[OK]** para regresar a la pantalla anterior.
3. Seleccione **Acceso a roaming de datos global** y seleccione una opción.
 - **Denegar acceso a roaming de datos:** Seleccione si nunca utiliza datos mientras esté en roaming fuera de los Estados Unidos.
 - **Permitir acceso sólo para este viaje:** Seleccione si utiliza datos solamente en esta ocasión.
 - **Permitir acceso para todos los viajes:** Seleccione si utiliza datos mientras esté en roaming fuera de los Estados Unidos.
4. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Nota: Acceso a datos durante viajes fuera de los Estados Unidos puede resultar en tarifas significativamente más altas.

Modo de red

Puede seleccionar su modo de red preferida con este menú.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Tipo de red preferido.**
2. Seleccione un modo de red entre: **Global, LTE/CDMA o LTE/GSM/UMTS.**

Selección de sistema

Puede elegir la forma en la que su teléfono hará roaming en la red CDMA.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Sistema seleccionado.**
2. Seleccione un modo de roaming.

Nombres del punto de acceso

Puede editar puntos de acceso existentes.

Para editar un punto de acceso existente:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso.**
2. Resalte un punto de acceso que desee editar y presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Editar.**
3. Edite los campos necesarios y presione la tecla programable central  **[Guardar].**

Para restaurar la configuración predeterminada:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso.**
2. Presione la tecla programable derecha  **[Opciones] > Restablecer valores predeterminados.**

3. Presione la tecla programable izquierda  [Sí].

Alertas de emergencia

Su teléfono es compatible con los servicios de alerta para teléfonos celulares, supervisado por el gobierno federal, que se envían mensajes SMS de difusión para advertir al público.

Ver una alerta de emergencia

- ▶ Si obtiene una notificación de alerta de emergencia, presione la tecla programable central  [Selec.] en la pantalla de notificaciones para abrirlo.

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Alertas de emergencia.**

Configuración de las Alertas de emergencia

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Alertas de emergencia.**
2. Presione la tecla programable izquierda  [Config.].
3. Configure las siguientes opciones:
 - **Recibir alertas:** Presione la tecla programable central  [Selec.] o [Desel.] para marcar o desmarcar la casilla de verificación que está al lado de las opciones. Presione la tecla programable izquierda  [Hecho] cuando haya finalizado.
 - **Alerta Extrema** para recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o a la propiedad).
 - **Alerta Grave** para recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
 - **Alerta AMBER** para recibir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
 - **Mensaje de Difusión celular:** Seleccione **Activar** para recibir mensajes de difusión celular.
 - **Configuración de notificación:**

- **Notificaciones:** Seleccione **Activar** para mostrar una notificación al momento de recibir una alerta.
- **Sonido:** Seleccione **Activar** para reproducir un sonido de notificación al momento de recibir una alerta de emergencia.
- **Vibrar:** Seleccione **Activar** para que su teléfono vibre al momento de recibir una alerta de emergencia.
- **Alerta de recordatorio:** Establezca la frecuencia con la que su teléfono le alerta al momento de recibir una alerta de emergencia. Seleccione entre **Una vez**, **Cada 2 minutos**, **Cada 15 minutos** o **Apagado**.
- **Voz para los mensajes de alerta:** Seleccione **Activar** para usar la característica de texto a voz al momento de recibir una alerta de emergencia.

Consejo: Para obtener más información acerca de las Alertas de Emergencia, presione la tecla programable izquierda  **[Ayuda]**.

Configuración de volumen

Ajuste la configuración de volumen de su teléfono según sus necesidades y la condición ambiental.

Ajustar el volumen maestro

Esta opción le permite ajustar el volumen de todos los sonidos excepto el volumen del teclado.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Volumen maestro**.
2. Seleccione un nivel de volumen presionando la tecla de navegación izquierda o derecha.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]** para guardar la configuración.

Consejo: Puede ajustar el volumen maestro si no está en una llamada o el volumen del habla durante una llamada utilizando la tecla de volumen.

Todos los sonidos apagados

La opción Todos los sonidos apagados silencia todos los sonidos sin apagar su teléfono.

Activar Todos los sonidos desactivados

- ▶ Mantenga presionada la tecla de volumen para bajar. (La pantalla mostrará "**Tod. sonid. desc.**").

Desactivar Todos los sonidos desactivados

- ▶ Presione repetidamente la tecla de volumen para subir para seleccionar un nivel de volumen.

Accesibilidad

El menú Accesibilidad le permite habilitar y administrar funciones relacionadas con la accesibilidad.

Leer en voz alta

La función Leer en voz alta le permite escuchar las indicaciones por voz, los números o nombres de teclas que presiona y además, menús y opciones, nombres de contactos, direcciones de correos electrónicos, URLs, etc. cuando resalta cada elemento de la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**.)

Activar el Leer en voz alta

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Leer en voz alta.**
2. Seleccione **Activar** y presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Nota: Cuando el volumen maestro está configurado a **Tod. sonid. desc.** o **Solo vibrar**, el Leer en voz alta no funciona. (Consulte [Ajustar el volumen maestro](#).)

Velocidad de habla

Puede ajustar la velocidad a la que el teléfono lee el texto de la pantalla.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Velocidad de habla.**
2. Seleccione entre **Lento**, **Normal**, o **Rápido**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Tono de voz

Puede ajustar el tono al que el teléfono lee el texto de la pantalla.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Tono de voz.**
2. Seleccione entre **Muy bajo**, **Bajo**, **Normal**, **Alta** o **Muy alto**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Tamaño de fuente

Seleccione el tamaño de fuente de la pantalla. Esta configuración no afecta a todas las pantallas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Tamaño de fuente.**
2. Seleccione entre **Normal**, **Grande** o **MagniFont**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Inversión de color

Activa o desactiva la muestra de inversión de color.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Inversión de color.**
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Corrección de color

Activa o desactiva la corrección de color de la pantalla y seleccione el modo de corrección de color.

Activar o desactivar la corrección de color

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Corrección de color > Corrección de color.**
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Seleccionar el modo de corrección

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Corrección de color > Modo de corrección.**
2. Seleccione entre **Deuteronomalía (rojo-verde)**, **Protanomalía (rojo-verde)** or **Tritanomalía (azul-amarillo)**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Alertas persistentes

Seleccione opciones para las Alertas persistentes.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Alertas persistentes.**
2. Presione la tecla programable izquierda  **[Activar]** o **[Desactivar]** para habilitar o deshabilitar las Alertas persistentes.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tono audible:** Seleccione **Activar** para emitir un pitido cuando una notificación esté en la barra de notificaciones.
 - **Vibrar:** Seleccione **Activar** para vibrar cuando una notificación esté en la barra de notificaciones.
 - **Parpadear la luz LED:** Seleccione **Activar** para que la luz LED parpadee cuando una notificación esté en la barra de notificaciones
 - **Repetir el intervalo:** Establezca el intervalo de recordatorio.

Subtítulos

Puede personalizar el idioma y el estilo de los subtítulos que se muestran.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Subtítulos.**
2. Presione la tecla programable izquierda  **[Activar]** o **[Desactivar]** para habilitar o deshabilitar los subtítulos.
3. Configure los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** Seleccione el idioma en que desea que aparezcan los subtítulos.
 - **Tamaño del texto:** Seleccione el tamaño del texto de los subtítulos.
 - **Estilo de subtítulos:** Seleccione el estilo y el color de los subtítulos. Si selecciona **Personalizar**, podrá elegir entre más opciones acerca de los textos, del color de fondo o de la visualización.

Nota: Para ver la vista previa de subtítulos, presione la tecla programable derecha  **[Avance].**

Audio monoaural

Active o desactive el audio monoaural.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Audio monoaural.**
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Balance de sonido

Ajuste el balance de sonido.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Balance de sonido.**
2. Mueva la barra deslizante para ajustar el balance moviendo la tecla de navegación izquierda o derecha. Se reproducirá un clip de sonido cuando mueve la barra deslizante.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Modo TTY

Un TTY (máquina de escribir telefónica también conocida como TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Su teléfono es compatible con ciertos dispositivos TTY. Consulte con el fabricante de su equipo TTY para asegurarse de que es compatible con la transmisión inalámbrica digital. Su teléfono y el dispositivo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector para auriculares de su teléfono. Si no le han suministrado este cable con el dispositivo TTY, comuníquese con el fabricante del dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > TTY.**
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **TTY des** para desactivar el modo TTY.
 - **TTY llen** para activar toda la configuración de TTY.
 - **TTY HCO** para activar el modo TTY en el modo de traspaso de audición, que le permite enviar mensajes de texto y recibir mensajes de voz durante una llamada.

- **TTY VCO** para activar el modo TTY en el modo de traspaso de voz, que le permite enviar mensajes de voz y recibir mensajes de texto durante una llamada.

3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Nota: Cuando esté activado el modo TTY, puede afectar la calidad de audio de los dispositivos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

Advertencia: Llamada de emergencia 911

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo el Servicio de Relay (Relé) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los Puntos de Respuesta para la Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). La industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Compatibilidad con audífonos

El teléfono se ha probado y se ha calificado para la compatibilidad con audífonos del dispositivo. Para utilizar esta función correctamente, establezca la opción de compatibilidad con audífonos en **Activar**.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Accesibilidad > Compatibilidad con audífonos**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Configuración de sonido

El menú de configuración de sonido le permite personalizar el sonido de su teléfono.

Vibrar también en llamadas

Active para que su teléfono suene y vibre de manera simultánea.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de sonido > Vibrar también en llamadas**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Tono de llamada del teléfono

Asigne un tono de llamada a sus llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Tono de llamada**.
2. Resalte un tono de llamada desde la lista disponible. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]** para asignar el tono de llamada.

Patrón de vibración

Seleccione un patrón de vibración.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Patrón de vibración**.
2. Resalte un patrón de vibración desde la lista disponible. Su teléfono vibra brevemente cuando selecciona alguna.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]** para asignar el patrón de vibración.

Intensidad de vibración

Seleccione la intensidad de vibración de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Intensidad de vibración**.
2. Seleccione entre **Débil**, **Medio** or **Fuerte**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Sonido de notificación

Seleccione un sonido para las notificaciones.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Sonido de notificación**.
2. Resalte un sonido de notificación desde la lista disponible. Se reproduce el sonido brevemente cuando haya sido seleccionado.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]** para asignar el sonido de notificación.

Alertas persistentes

Establezca alertas, tales como el pitido, la vibración o el parpadeo de la luz LED para notificaciones. Consulte [Alertas persistentes](#).

Sonidos de alarma

Asigne un tono para alarmas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de sonido > Sonidos de alarma.**
2. Seleccione la opción que desea.

Volumen del teclado

Puede ajustar el volumen del teclado.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de sonido > Volumen de teclado.**
2. Seleccione un nivel de volumen presionando la tecla de navegación izquierda o derecha.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Tono de tecla

Seleccione un tono para el teclado.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de sonido > Tono de tecla.**
2. Seleccione **Tipo 1** o **Tipo 2**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Vibrar al pulsar las teclas

Puede habilitar la vibración al pulsar las teclas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de sonido > Vibrar al pulsar tecla.**
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Tono de carga de batería

Puede establecer un tono de notificación que sonará cuando se empieza a cargar la batería.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Tono de carga de batería**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Tono de batería cargada

Puede establecer un tono de notificación que sonará cuando la batería está completamente cargada.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Tono de batería cargada**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Tono de emergencia

Puede seleccionar tipo de alerta para las llamadas de emergencia.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de sonido** > **Tono de emergencia**.
2. Seleccione entre **Silencio**, **Alerta** o **Vibrate**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Configuración de visualización

Ajustar la configuración de visualización no solo le ayuda a ver lo que desea, sino también a ahorrar la vida de la batería.

Nivel de brillo

Ajuste el brillo de la pantalla para que convenga a su entorno.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de visualización** > **Nivel de brillo**.
2. Ajuste el nivel de brillo presionando la tecla de navegación izquierda o derecha.
3. Presione la tecla programable central  **[Establecer]**.

Fondo de pantalla

Seleccione y asigne el fondo de pantalla de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de visualización** > **Papel tapiz**.
2. Seleccione **Precargado** o **Galería**.
3. Seleccione una imagen. Presione la tecla programable izquierda  **[Vis.pr.]** para mostrar la vista previa.
4. Presione la tecla programable central  **[Establecer]** para asignarla.

Luz de fondo de pantalla

Seleccione el tiempo de espera que debe pasar antes de que la luz de fondo de pantalla se apague automáticamente.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de visualización** > **Luz de fondo de pantalla**.
2. Seleccione una opción de tiempo que transcurre antes de que se apague la luz de fondo de pantalla.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Luz de fondo del teclado

Seleccione el tiempo de espera que debe pasar antes de que la luz de fondo del teclado se apague automáticamente.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de visualización** > **Luz de fondo de tecla**.
2. Seleccione una opción de tiempo que transcurre antes de que se apague la luz de fondo del teclado o **Mism.que luz fond.de pant.**

– 0 –

Si desea desactivar la luz de fondo del teclado, seleccione **Desactivar**.

3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Tamaño de fuente

Ajuste el tamaño de fuente de la pantalla. Esta configuración no afecta a todas las pantallas.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración de visualización** > **Tamaño de fuente**.

2. Seleccione entre **Normal**, **Grande** o **MagniFont**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Notificaciones

Esta opción le permite activar o desactivar las notificaciones en las pantallas de espera o de bloqueo. Si elije **Activar**, las notificaciones de nuevos correos, nuevos mensajes, llamadas perdidas o nuevos mensajes de voz se mostrarán allí.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de visualización > Notificaciones**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Reloj principal

Seleccione mostrar o no mostrar la fecha y hora en la pantalla de espera.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de visualización > Reloj principal**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y, a continuación, presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Reloj exterior

Seleccione cómo desea que se muestren la fecha y hora en la pantalla exterior cuando el teléfono está cerrado.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de visualización > Reloj exterior**.
2. Seleccione entre **Fecha y hora** o **Sólo la hora**.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Diseño de menú

Elija el diseño del menú principal de su teléfono.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración de visualización > Diseño de menú**.
2. Seleccione **Cuadrícula** o **Lista**.

3. Presione la tecla programable central  [Fijar].

Configuración del teléfono

El menú de configuración del teléfono le permite ajustar la configuración del sistema de su teléfono.

Configuración de idioma y entrada

Configuración de idioma

Puede elegir en qué idioma se muestran los menús, en inglés o en español.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione **English** o **Español**.
3. Presione la tecla programable central  [Fijar].

Opciones de texto

En el menú de opciones de ingreso de texto puede encontrar algunas funciones adicionales que pueden ser útiles en el proceso de ingreso de texto.

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Teclado e idioma** > **Opcion.Texto**.

Para obtener más información sobre el menú de opciones de ingreso de texto, consulte [Configurar opciones de ingreso de texto](#).

Configurar la tecla programable/PTT

Puede asignar el comportamiento favorito a la tecla programable/PTT. Para que se muestre la pantalla de la función asignada, simplemente presione la tecla que se encuentra en el lado izquierdo del teléfono.

Para usar como la tecla PTT:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  [Menú] > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Tecla programable / PTT+** > **PTT+**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar** para activar o desactivar la función PTT.

Para obtener más información sobre la función PTT, consulte [Verizon Push To Talk Plus \(PTT+\)](#).

Para asignar otra función:

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Tecla programable / PTT+ > Tecla programable.**
2. Resalte una función y presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Accesos directos de la tecla de navegación

Puede usar las teclas de navegación como accesos directos para acceder a determinados menús directamente desde la pantalla de espera. Puede reasignar los accesos directos predeterminados a los elementos del menú que prefiera.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Teclas de navegación.**
2. Resalte la tecla de navegación que desea reasignar y presione la tecla programable central  **[Selec.].**
3. Seleccione una función.
4. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Bloqueo de teclas

Utilice esta función para bloquear las teclas externas y evitar una presión de tecla accidental.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Bloqueo de teclado.**
2. Elija entre las siguientes opciones:
 - **Activ. - Pulsación larga** para inhabilitar temporalmente el bloqueo de teclas externas al mantener presionada la tecla Altavoz externa  con el teléfono cerrado.
 - **Activ. - Presiona 2 teclas** para inhabilitar temporalmente el bloqueo de teclas externas al presionar secuencialmente la tecla Lista de llamadas  y la tecla de volumen para bajar con el teléfono cerrado.
 - **Desactivar** para desactivar el bloqueo de teclas.

Espacio de almacenamiento

El menú de configuración de Espacio de almacenamiento te permite administrar el espacio de almacenamiento del teléfono y te proporciona opciones para la tarjeta microSD.

Ver información de la memoria

Puede consultar la disponibilidad del espacio de almacenamiento de su teléfono y la tarjeta SD.

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Almacenamiento.**
 - **Teléfono:** Vea el espacio total, el espacio disponible y el espacio utilizado por diferentes funciones en el almacenamiento interno del teléfono.
 - **Tarjeta SD:** Vea el espacio total y el espacio disponible en una tarjeta de memoria instalada opcional. Para obtener más información sobre las opciones de la tarjeta SD, consulte [Tarjeta microSD](#).

Modo USB

El menú Modo USB le permite seleccionar el modo de conexión que desea utilizar. Este menú solo está disponible cuando su teléfono está conectado al puerto USB de una computadora.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Modo USB.**

– 0 –

Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Notificac. > Modo USB.**

2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Sólo cargar:** Carga la batería.
 - **Dispositivo multimedia (MTP):** Conecta el teléfono como un dispositivo multimedia y transfiere archivos multimedia.
 - **Anclaje a red USB:** Permite que la computadora use su teléfono para conectar a Internet.
 - **Actualización de software:** Conecta el teléfono para actualizar el software.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Configuración de ubicación

El menú de la configuración de ubicación le permite decidir si deja que su teléfono recopile y utilice la información de ubicación.

Importante: Su teléfono inalámbrico puede determinar su ubicación física y geográfica (y la suya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programas son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debe tener cuidado cuando determine si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros y debe revisar todas las políticas de privacidad de terceros aplicables antes de proporcionar acceso. Para limitar el acceso no autorizado potencial a su información de ubicación, los teléfonos de Verizon Wireless están preprogramados solo para E911, lo que permitirá que solo el personal de respuesta de emergencia le localice si marca 911 desde el teléfono. Otros dispositivos inalámbricos (como tarjetas de datos de banda ancha o dispositivos sin teclado o interfaz de usuario) podrían o no tener disponibles tales limitaciones y configuraciones de la ubicación. Al activar la configuración de ubicación está permitiendo el acceso de terceros a la información de ubicación a través del software, los controles o componentes periféricos que decida descargar, añadir o adjuntar al dispositivo inalámbrico o a través del acceso a Internet, las funciones de mensajería u otros medios, y está autorizando a Verizon Wireless para recopilar, usar y divulgar su información de ubicación, según convenga para ofrecerle cualquier servicio de ubicación que active.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Ubicación.**
2. Seleccione uno de los siguientes programas:
 - **Activar** para activar la ubicación GPS.
 - **E911 solamente** para permitir solo al personal de emergencia para ubicarlo si marca 9-1-1.
3. Presione la tecla programable central  **[Fijar].**

Configuración de seguridad

Los menús de configuración de seguridad le permiten establecer el tipo de bloqueo de pantalla y el tiempo de espera para el bloqueo, cambiar el código de seguridad y usar varias opciones como la restricción de llamadas, restablecimiento del teléfono, la codificación, etc.

Tipo de bloqueo de la pantalla

La configuración de bloqueo de pantalla le permite bloquear la pantalla de su teléfono y aumentar la seguridad.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Tipo de bloqueo de pantalla.**
2. Seleccione el tipo de bloqueo:
 - **Ninguna:** Desactivar el bloqueo de pantalla.
 - **PIN:** Ingrese un código PIN de entre cuatro y dieciséis dígitos para desbloquear.
 - **Contraseña:** Ingrese entre cuatro y dieciséis letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Tiempo de bloqueo de pantalla

Establezca el tiempo del retraso para que se active la función de bloqueo de pantalla después de que el teléfono esté inactivo. Esta configuración aparece solo cuando está seleccionada la contraseña o el PIN como el tipo de bloqueo.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Tiempo de bloqueo de pantalla.**
2. Seleccione la opción que desee.

Editar código

Puede cambiar su código de seguridad que se utilizará para restringir sus llamadas o restablecer el teléfono. Consulte [Restricciones de llamadas](#) o [Restablecer el teléfono y su contenido](#).

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Editar código.**
2. Ingrese su código de seguridad y presione la tecla programable central  **[OK].**
3. Ingrese un nuevo código y presione la tecla programable central  **[OK].**
4. Vuelva a ingresar el nuevo código para confirmar y presione la tecla programable central  **[OK].**

Restricciones de llamadas

Esta función le permite restringir determinadas llamadas desde o hacia su teléfono móvil.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Seguridad** > **Restricciones de llamadas**.
2. Ingrese el código de seguridad y presione la tecla programable central  **[OK]**.
3. Seleccione **Llamadas entrantes** o **Llamadas salientes**.
4. Seleccione entre **Permitir todas**, **Solo contactos** o **Bloquear todos**.
5. Presione la tecla programable central  **[Fijar]**.

Nota: Puede cambiar el código de seguridad en el menú [Editar código](#). Consulte [Editar código](#).

Restablecer el teléfono y su contenido

Esta opción le permite borrar diferentes tipos de información personal almacenada en su teléfono y restablecer el teléfono a la configuración de fábrica.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Seguridad** > **Restablecer dispositivo**.
2. Ingrese el código de seguridad y presione la tecla programable central  **[OK]**. Consulte [Editar código](#).
3. Lea el mensaje y presione la tecla programable derecha  **[Siguiente]**.
4. Si se le indica, seleccione **Sí** para borrar todos los datos almacenados en la tarjeta SD.
5. Ingrese su PIN o contraseña, si es necesario. Consulte [Tipo de bloqueo de la pantalla](#).
6. Presione la tecla programable central  **[Reajustar]**. El teléfono se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

Nota: Los datos eliminados **NO PUEDEN** recuperarse.

Codificar y decodificar datos

Puede codificar los datos en su teléfono y en la tarjeta SD que está instalada en el teléfono. Debe ingresar el PIN o la contraseña del bloqueo de pantalla para la operación. Para establecer un PIN o una contraseña, consulte [Tipo de bloqueo de la pantalla](#).

Advertencia: No utilice el teléfono ni retire la tarjeta SD durante el proceso de codificación y decodificación, puesto que una parte o la totalidad de sus datos se perderán.

Para codificar los datos en su teléfono o en la tarjetaSD:

1. En primer lugar cargue la batería. Si el teléfono no tiene suficiente carga de batería, el proceso de codificación no iniciará.
2. Con el teléfono conectado a la fuente de alimentación, desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Encriptar y Desencriptar datos > Teléfono o Tarjeta SD.**
3. Lea el mensaje y presione la tecla programable derecha  **[Siguiente].**
4. Ingrese su PIN o contraseña y presione la tecla programable central  **[OK].**
5. Lea el mensaje y presione la tecla programable central  **[Encriptar].** El proceso de codificación empieza.

Para decodificar los datos en su teléfono o en la tarjetaSD:

1. En primer lugar cargue la batería. Si el teléfono no tiene suficiente carga de batería, el proceso de decodificación no iniciará.
2. Con el teléfono conectado a la fuente de alimentación, desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Encriptar y Desencriptar datos > Teléfono o Tarjeta SD.**
3. Lea el mensaje y presione la tecla programable derecha  **[Siguiente].**
4. Ingrese su PIN o contraseña y presione la tecla programable central  **[OK].**
5. Lea el mensaje y presione la tecla programable central  **[Desencriptar].** El proceso de decodificación empieza.

Otras configuraciones de seguridad

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Otros.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Bloqueo de la tarjeta SIM:** Establezca un PIN para bloquear la tarjeta SIM de su teléfono (es posible que no esté disponible en su dispositivo).
 - **Mostrar las contraseñas:** Le permite ver las contraseñas mientras las escribe.
 - **Administradores del dispositivo:** Le permite ver, activar o desactivar administradores del dispositivo.
 - **Fuentes desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
 - **Credenciales de confianza:** Le permite ver las credenciales de confianza en el sistema del teléfono.
 - **Instalar desde almacenamiento:** Le permite instalar certificados encriptados desde el **Almacenamiento interno** o desde la **Tarjeta SD**.
 - **Eliminar credenciales:** Elimina todas las credenciales del teléfono.

Configuraciones de cuentas

Agrega y administra las cuentas en su teléfono.

Establecer una nueva cuenta

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Configuración del teléfono > Cuentas.**
2. Presione la tecla programable izquierda  **[Agregar].**
3. Seleccione un tipo de cuenta.
4. Sigue las indicaciones en la pantalla para establecer una cuenta.
 - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información.

Administrar cuentas existentes

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Cuentas**.
2. Seleccione un tipo de cuenta.
3. Resalte **Configuración de la cuenta** y presione la tecla programable central  **[Selec.]**.
4. Administre la configuración o seleccione una cuenta. Los menús de configuración disponibles varían según el tipo de cuenta.
 - Resalte una cuenta y presione la tecla programable central  **[Selec.]** para cambiar la configuración de la cuenta.
 - Presione la tecla programable derecha  **[Eliminar]** para eliminar las cuentas seleccionadas de su teléfono.

Configurar fecha y hora

Utilice el menú de configuración de fecha y hora, ya sea para que automáticamente utilice la fecha y la hora proporcionada por la red o para establecer manualmente esos valores, así como seleccionar las opciones de formato para la fecha y la hora.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú]** > **Herr y Config** > **Configuración** > **Configuración del teléfono** > **Fecha y hora**.
2. Seleccione **Fecha y hora automáticas** y seleccione **Desactivar** para desactivarlas.
 - Si está establecida en **Activar**, no puede configurar la fecha ni la hora manualmente.
3. Seleccione **Establecer la fecha**. Ajuste el mes, la fecha y el año presionando la tecla de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha, o utilizando el teclado. Presione la tecla programable central  **[Establecer]** cuando haya finalizado.
4. Seleccione **Establecer la hora**. Ajuste la hora y los minutos y seleccione **AM** o **PM** presionando la tecla de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha, o utilizando el teclado. Presione la tecla programable central  **[Establecer]** cuando haya finalizado.
5. Seleccione **Zona horaria automática** y seleccione **Desactivar** para desactivarla.
 - Si está establecida en **Activar**, no puede configurar la zona horaria manualmente.

6. Seleccione **Zona horaria** y, a continuación, seleccione una zona horaria desde la lista en pantalla. Desplácese hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales. Presione la tecla programable central  **[Fijar]** cuando haya finalizado.
7. Seleccione **Formato de 24 horas** y seleccione **Activar** para establecer el formato de 24 horas.

Configuración de llamada

El menú de configuración de llamada del teléfono le permite configurar su mensaje de voz y además, otras numerosas opciones de la aplicación del teléfono. Consulte [Configuración de llamada](#).

Configuración de cámara

El menú de configuración de cámara le permite ajustar la configuración de su cámara, tales como el tamaño o flash. Consulte [Configuración de la cámara y videocámara](#).

Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del dispositivo te permite acceder a la información del teléfono importantes, incluyendo su número de teléfono, el estado de la batería y ver la información legal.

1. Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Acerca del dispositivo**.
2. Las siguientes categorías de información están disponibles:
 - **Mi número de teléfono** para ver el número de teléfono.
 - **Estado** para verificar el estado de su teléfono. Puede ver el nivel de batería (porcentaje y el tiempo restante o el tiempo de carga), IMEI (Identidad de equipo móvil internacional), etc.

Nota: El tiempo restante y el tiempo de carga de batería serán afectados por numerosos factores, tales como la configuración, las condiciones operativas y entre otros, de modo que los resultados reales pueden ser diferentes.

- **Red** para ver el nombre de la red, la potencia de la señal, etc.
- **Información del Hardware** para ver el número de modelo, la versión de hardware, la dirección MAC de Wi-Fi, etc.
- **Información del Software** para ver la versión de software, el número de compilación, etc.
- **Información de cumplimiento** para ver FCC ID, etc.

- **Seguridad y Garantía** para acceder a la Información sobre la garantía y seguridad del producto.

Actualización de software

Las actualizaciones de software de su teléfono se publican de vez en cuando. Puede descargar y aplicar actualizaciones a través del menú de actualización de software.

- ▶ Desde la pantalla de espera, presione la tecla programable central  **[Menú] > Herr y Config > Configuración > Actualización de software.**
 - **Estado:** Verifique el estado de actualización de su teléfono.
 - **Comprobar si hay una nueva:** Verifique si existe alguna actualización para su teléfono.

Notas

- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar según la versión del software o aplicación en su teléfono.
- Todas las pantallas que aparecen en esta guía son simuladas. Las pantalla reales pueden ser diferentes.
- Ciertas características, servicios y aplicaciones dependen de la red y podrían no estar disponibles en todas las áreas; es posible que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios acerca de funcionalidad y disponibilidad de la característica.
- Todas las características, funcionalidades y demás especificaciones, así como la información incluida en esta guía se basan en la última información disponible y se consideran las más precisas al momento de la edición. Kyocera International, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones sin previo aviso ni obligación.
- Para obtener información acerca del servicio bajo garantía, consulte la Información de Garantía y Seguridad del Producto instalada en el teléfono o llame al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y de Canadá: 1-800-349-4478.

Derechos de autor y marcas comerciales

© 2017 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Bluetooth DID (ID de declaración): D034763.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Nuance®, el logotipo de Nuance, VSuite™ y XT9® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.



Los logos de microSD, microSDHC y microSDXC son marcas registradas de SD3C, LLC.

Índice

- Accesibilidad, 127
 - Audio monoaural, 130
 - Balance de sonido, 130
 - Color, 128
 - Compatibilidad con audífonos, 131
 - Leer en voz alta, 127
 - Subtítulos, 129
 - Tamaño de fuente, 128
- Accesos directos de la tecla de navegación, 138
- Actualización de software, 147
- Administrador de archivos, 68
- Alarma, 103
- Alertas de emergencia, 125
- Alertas persistentes, 129
- Aplicaciones y entretenimiento, 64
- Asistente de configuración, 10
- Barra de estado, 13
- Batería
 - Capacidad, 8
 - Cargar, 7
 - Extraer, 8
 - Insertar, 6
- Bloc de notas, 107
- Bloqueo de teclas, 138
- Bluetooth, 113
 - Configuración, 113
 - Desvincular dispositivos, 115
 - Encender y apagar, 113
 - Enviar, 116
 - Recibir, 116
 - Vincular dispositivos, 114
- Calculadora, 95
- Calculadora de propinas, 95
- Calendario, 97
 - Agregar un evento, 97
 - Agregar una tarea, 98
 - Alertas, 100
 - Editar eventos, 102
 - Invitar a gente, 99
 - Opciones, 103
 - Ver eventos, 101
- Cámara, 64, 87
 - Configuración, 89
 - Tomar una foto, 87
- Centro de Medios
 - Administrador de archivos, 68
 - Cámara, 64
 - Cloud, 64
 - Grabadora de voz, 69
 - My Verizon, 64
 - Reproductor de música, 65
 - Video, 64
- Comandos de Voz, 108
- Configuración, 121
 - Accesibilidad, 127
 - Acerca del dispositivo, 146
 - Conexiones inalámbricas y redes, 121
 - Idioma, 137
 - Sonido, 131
 - Teléfono, 137
 - Uso de datos, 122
 - Visualización, 134
 - Volumen, 126
- Configuración de llamada, 31
 - Configurar la marcación rápida, 33
 - Llamadas Wi-Fi, 23
 - Marcación asistida, 34
 - Mensaje de voz, 34
 - Opciones de respuesta, 31
 - Privacidad de voz, 35
 - Rechazo de llamadas, 34
 - Respuestas rápidas, 32
 - Temporizador, 36
 - Tonos DTMF, 36
- Configuración de sonido, 131
 - Alertas, 134
 - Tono de llamada, 132
 - Vibración, 132
- Configuración de visualización, 134

- Fondo de pantalla, 134
- Reloj, 136
- Tamaño de fuente, 135
- Configuración del teléfono, 137
- Contactos, 38
 - Agregar, 38
 - Agregar a favoritos, 44
 - Agregar contactos al grupo, 46
 - Agregar grupo, 45
 - Asignar, 44
 - Asignar, 43
 - Buscar, 48
 - Compartir, 50
 - Editar, 42
 - Editar grupo, 46
 - Eliminar, 45
 - Guardar un número de teléfono, 42
 - Hacer una llamada desde, 21
 - ICE (en caso de emergencia), 49
 - Iconos, 40
 - Lista, 39
 - Opciones de visualización, 40
 - Para comenzar, 38
- Convertor de unidades, 96
- Correo electrónico, 51
 - Administrar, 54
 - Agregar cuenta, 51
 - Configuración, 55
 - Enviar, 52
 - Responder, 53
 - Ver, 53
- Cronómetro, 106
- Cuenta
 - Administrar, 145
 - Correo electrónico, 51
 - Crear, 144
 - Cuenta corporativa, 51
- Cuentas corporativas
 - Agregar cuenta, 51
- Entrar texto, 16
 - Funciones de las teclas, 16
 - Modo Abc, 19
 - Modo ABC, 19
 - Modo de entrada de texto, 17
 - XT9 Texto, 18
- Espacio de almacenamiento, 139
- Fecha y hora, 145
- Fotos
 - Asignar, 92
 - Enviar, 93
 - Tomar, 87
 - Ver, 90
- Funciones de teclas, 3
- Galería, 90
 - Opciones, 91
- Grabadora de voz, 69
- Herramientas, 95
- Historial de llamadas, 29
 - Opciones, 30
 - Ver, 30
- ICE (en caso de emergencia), 49
- ID del nombre de la persona que llama, 27
- Ingreso de texto
 - Copiar y pegar, 20
 - Opciones, 19
- Leer en voz alta, 127
- Linterna, 108
- Lista de Contactos
 - Opciones, 39
- Llamada de conferencia, 28
- Llamada de emergencia, 23
- Llamada en espera, 28
- Llamada telefónica
 - Con el teclado de teléfono, 21
 - Con pausas, 22
 - Desde Contactos, 21
 - Desde la lista del historial de llamadas, 21
 - Enviar al mensaje de voz, 26
 - Finalizar, 26
 - Hacer, 21
 - Historial, 29
 - ID del nombre de la persona que llama, 27
 - Llamada de conferencia, 28
 - Llamada en espera, 28
 - Llamadas Wi-Fi, 23
 - Modo TTY, 130

- Números de emergencia, 23
- Números de marcación rápida, 22
- Opciones, 27
- Recibir, 25
- Reenvío de llamadas, 29
- Respuestas rápidas, 32
- Restricciones, 142
- Llamadas Wi-Fi, 23
- Marcación rápida, 22
- Mensaje, 58
 - Borrador, 60
 - Configuración, 61
 - Eliminar, 61
 - Enviar, 58
 - Responder, 60
- Mensaje de voz, 10, 62
 - Configuración, 34
 - Configurar, 10
 - Recuperar, 63
- Mensajería, 51
- Mensajería de texto y multimedia, 58
- Menú
 - Navegar, 15
- Módem inalámbrico, 82
 - Bluetooth, 83
 - USB, 83
- Módem inalámbrico Bluetooth, 83
- Módem inalámbrico USB, 83
- Modo avión, 121
- Modo TTY, 130
- Modo USB, 139
- My Verizon, 64
- Navegador, 77
 - Configuración, 81
 - Iniciar, 75, 77
 - Navegar, 78
 - Opciones, 80
- Notificaciones, 15
- Número de teléfono
 - Con pausas, 22
 - Guardar en Contactos, 42
- Opciones durante una llamada, 27
- Pantalla de espera, 12
 - Información general, 12
- Push To Talk Plus (PTT+), 36
- Redes móviles, 122
- Redes privadas virtuales (VPN), 75
- Reenvío de llamadas, 29
- Reloj mundial, 106
- Reproductor de música, 65
 - Lista de reproducción, 67
 - Reproducir, 66
- Restablecer teléfono, 142
- Seguridad, 140
 - Bloqueo de pantalla, 141
 - Codificar, 143
 - Código de seguridad, 141
 - Decodificar, 143
 - Restricciones de llamadas, 142
- Seguridad y Garantía, 147
- Servicios de datos
 - Indicadores y estado de conexión, 75
 - VPN, 75
- Subtítulos, 129
- Tamaño de fuente, 128
- Tarjeta microSD, 117
 - Desmontar, 119
 - Formatear, 120
 - Insertar, 118
 - Retirar, 119
 - Utilizar como dispositivo de medios, 120
 - Ver memoria, 119
- Tarjeta SIM
 - Reemplazar, 9
- Tecla programable/PTT, 137
- Teléfono
 - Apagar, 10
 - Bloquear, 141
 - Código de seguridad, 141
 - Encender, 10
 - Ilustración, 1
 - Información, 146
 - Mi número de teléfono, 146
 - Restablecer, 142
- Temporizador, 105
- Timbre
 - Silenciar, 26
- Ubicación, 140

Verizon Cloud, 64

Video, 64, 88

 Configuración, 89

 Grabar un video, 88

Videos

 Enviar, 93

 Grabar, 88

 Ver, 90

Volumen, 126

Web y datos, 72

Wi-Fi, 72

 Conectar, 72

 Opciones, 73

Zona de conexión móvil, 83

 Conectar, 86

 Configurar, 84

 Opciones, 85