



Hydro^o | AIR

Manual del usuario

Tabla de contenidos

1 Información básica del teléfono... 6	Información 911 mejorada (E911)23
Información general sobre el teléfono 6	Marcar un número de teléfono con pausas23
Preparar el teléfono..... 8	Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número23
Cargar la batería..... 8	Realizar una llamada usando la marcación del código más (+)24
Cambiar la tarjeta SIM 8	Realizar una llamada por Internet24
Opcional: Insertar la tarjeta microSD 9	Recibir llamadas telefónicas25
Apagar y encender el teléfono 10	Recibir llamadas telefónicas.....25
Encender el teléfono 10	Silenciar el tono de llamada25
Apagar el teléfono 10	Enviar una llamada entrante al correo de voz25
Encender y apagar la pantalla 10	Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto25
Encender la pantalla e iniciar 10	Correo de voz visual25
Apagar la pantalla cuando no está en uso 10	Configurar el correo de voz visual25
Asistente de configuración 10	Acceder a sus mensajes de correo de voz26
Navegar con pantalla táctil..... 10	Correo de voz (tradicional)26
Botones de función.....13	Configurar el correo de voz26
Pantalla de Inicio 13	Notificación de correo de voz26
Información general de la pantalla de Inicio..... 13	Acceder a sus mensajes de correo de voz26
Administrar las pantallas de inicio 14	Opciones de llamada telefónica27
Tiempo 16	Opciones disponibles durante una llamada27
Barra de estado 17	Llamada en espera27
2 Ingresar texto 20	Llamada de conferencia28
Teclado en la pantalla táctil 20	Configuración de llamadas28
Teclado de Google 20	Tono de llamada del teléfono28
Dictado por voz de Google 21	Tonos táctiles del teclado de marcado28
Consejos sobre cómo editar texto 21	Tonos DTMF28
3 Llamadas telefónicas 22	
Realizar llamadas telefónicas 22	
Realizar una llamada usando el teclado de marcación telefónica 22	
Llamar desde Llamadas recientes..... 22	
Llamar desde Contactos 22	
Llamar al número de emergencia 22	

Vibrar al sonar	28	Leer y responder a los mensajes de Gmail.....	41
Llamadas entrantes	29	Configuración de la cuenta de Gmail.....	41
Correo de voz.....	29	Eliminar una cuenta de Gmail.....	42
Respuestas rápidas	29	Correo electrónico.....	42
Rechazo de llamadas	29	Agregar una cuenta de correo electrónico	42
Números de marcación fijos (NMF) ...	30	Redactar y enviar un correo electrónico	43
Reenvío de llamada	30	Ver y responder a correo electrónico	43
Configuración adicional	30	Administrar su bandeja de entrada.....	44
ID de llamada entrante	30	Configuración de la cuenta de correo electrónico.....	44
Restricción de llamadas.....	30	Eliminar cuentas de correo electrónico	44
Modo TTY.....	30	Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)	45
Autoresponder.....	31	Redactar mensajes de texto	45
Temporizador de llamadas y Duración de llamadas	31	Enviar un mensaje multimedia (MMS)	45
Llamadas recientes.....	31	Guardar y reanudar un mensaje de borrador	46
Llamadas recientes	31	Notificaciones de nuevos mensajes ...	46
Opciones de llamadas recientes	32	Configuraciones de los mensajes de texto y multimedia	47
Filtrar llamadas recientes	32	Cuentas en redes sociales	48
Borrar las llamadas recientes	32	Facebook	48
4 Contactos.....	33	Google+	48
Mostrar contactos	33	YouTube	49
Agregar un contacto	34	Hangouts	49
Guardar un número de teléfono	35	6 Aplicaciones y entretenimiento..	50
Editar un contacto	35	Google Play Store App	50
Agregar un contacto de grupo	37	Encontrar e instalar una aplicación	50
Editar un contacto de grupo	37	Crear una cuenta en Google Wallet ...	50
ICE (En caso de emergencias)	38		
Sincronizar contactos	39		
Compartir un contacto	39		
5 Cuentas y Mensajería	40		
Gmail	40		
Crear una cuenta de Google	40		
Iniciar sesión de su cuenta de Google	40		
Acceder a Gmail.....	40		
Enviar un mensaje de Gmail	41		

Solicitar un reembolso de una aplicación comprada	51	Pantalla de visor	61
Abrir una aplicación instalada	51	Tomar una foto o grabar un video	61
Desinstalar una aplicación	51	Pantalla de revisión	62
Navegación	51	Configuraciones de la cámara y videocámara	62
Google Maps	51	Elegir la configuración de la cámara	62
Música	53	Elegir un modo de disparo/grabación	64
Reproductor de música	53	Ver imágenes y videos usando Galería	65
Google Play Música	54	Trabajar con fotos	66
7 Web y datos	56	Compartir fotos y videos	67
Wi-Fi	56	9 Herramientas y Calendario	69
Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica	56	Calendario	69
Comprobar el estado de la red inalámbrica	56	Agregar un evento al calendario	69
Conectar a una red Wi-Fi diferente	56	Alertas de evento del calendario	70
Estado e indicadores de la conexión de datos	57	Editar eventos del calendario	70
Redes virtuales privadas (VPN)	57	Eliminar eventos del calendario	71
Preparar el teléfono para una conexión VPN	57	Reloj	71
Instalar certificados de seguridad	57	Reloj de escritorio	71
Agregar una conexión VPN	57	Alarma	72
Conectarse a o desconectarse de una VPN	58	Cronómetro	72
Navegador web	58	Temporizador	72
Iniciar navegador web	58	Reloj mundial	73
Aprender a navegar con navegador web	58	Calculadora	73
Anclaje a red USB y Hotspot móvil	59	Grabadora de sonido	73
Anclaje a red USB	59	Servicios de Voz	74
Bluetooth Tethering	59	Modo Eco	75
Hotspot móvil	59	Bluetooth	75
8 Cámara y videocámara	61	Activar o desactivar Bluetooth	75
Tomar fotos	61	El menú de configuración de Bluetooth	75
Abrir la aplicación Cámara	61	Desconectar un dispositivo Bluetooth	76
Cerrar la aplicación Cámara	61	Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo	76

Recibir información de otro dispositivo.....	76	Configuración personal.....	89
Tarjeta microSD.....	77	Configuración de ubicación.....	89
Insertar una tarjeta microSD.....	77	Configuración de bloquear pantalla....	89
Retirar una tarjeta microSD.....	78	Configuración de seguridad.....	91
Ver la memoria en la tarjeta microSD.....	78	Configuración de cuentas.....	93
Desmontar la tarjeta microSD.....	78	Configuración de teclado e idioma.....	93
Formatear la tarjeta microSD.....	78	Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer.....	95
Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo multimedia.....	78	Configuración del sistema.....	96
10 Configuración.....	80	Configuración de fecha y hora.....	96
Acceder al menú de configuración del teléfono.....	80	Configuración de accesibilidad.....	96
Configuración de conexiones inalámbricas y redes.....	80	Impresión.....	99
Wi-Fi.....	80	Acerca del dispositivo.....	99
Bluetooth.....	80	11 Obtener ayuda.....	100
Uso de datos.....	80	Servicio al cliente.....	100
Modo avión.....	81	Servicio calificado.....	100
Aplicación de SMS predeterminada... ..	81	12 Notas.....	101
Configuración de anclaje a red y Hotspot móvil.....	81	Índice.....	102
Configuración de VPN.....	82	Información de derechos de autor	107
Configuración de redes móviles.....	82		
Alertas de Emergencia.....	82		
Configuración de dispositivos.....	83		
Configuración de pantalla.....	83		
Configuración de sonido y notificación.....	85		
Configuración de almacenamiento....	87		
Administrador de uso.....	88		
Configuración de batería.....	88		
Configuración de conectividad.....	88		
Configuración de aplicaciones.....	89		

1 Información básica del teléfono

Información general sobre el teléfono



Funciones de las teclas

⚠ **¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Cámara frontal** toma fotos y graba videos mientras se mira a la pantalla y le permite realizar videoconferencias.
- **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, como ser durante una llamada telefónica.
- **Auricular** le permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Use gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla.
- **Conector para auriculares** le permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
- **Segundo micrófono** suprime el ruido de fondo por lo que se mejora la calidad de audio para la otra parte durante las llamadas de voz excepto en el modo altavoz.
- **Botón de encendido** le permite encender o apagar el teléfono o encender o apagar la pantalla, cambiar el teléfono a modo silencioso, modo vibración o modo avión. Mantenga oprimido el botón de encendido durante más de 10 segundos para reiniciar el teléfono.

- **Puerto de cargador/USB** le permite conectar el cable de micro-USB (incluido) para cargar la batería y transferir archivos a y de una computadora.

- **Primer micrófono** transmite su voz y los sonidos del ambiente durante las llamadas telefónicas, grabaciones de voz y videos.

⚠ **Nota:** No tape los micrófonos durante una llamada ya que la calidad de escucha podría verse comprometida.


- **Flash** permite iluminar los objetos en entornos de poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Cámara posterior** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Ranura de tarjeta SIM** (interna) le permite insertar una tarjeta nano SIM.
- **Ranura de tarjeta MicroSD** (interna) le permite insertar una tarjeta microSD opcional que brinde memoria externa.
- **Altavoz** le permite escuchar diferentes timbres y tonos. El altavoz también le permite escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculice mientras usted está usando el teléfono.
- **Botón de volumen** le permite ajustar el volumen de tono de llamada o medios cuando usted no está en una llamada, o ajustar el volumen de voz durante una llamada.

Preparar el teléfono

Inserte una tarjeta SIM en el teléfono y cargue la batería para comenzar la configuración del teléfono.

Cargar la batería

1. Conecte el extremo pequeño del cable micro-USB al puerto de cargador/USB del teléfono.

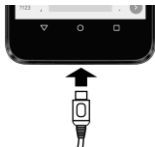

2. Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador y luego conecte el cargador a un tomacorriente eléctrico.

⚠ Nota: La batería de su teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debe cargar completamente la batería lo antes posible.


Cambiar la tarjeta SIM

El teléfono viene con la tarjeta SIM ya instalada. Si necesita cambiar su tarjeta SIM, siga estos pasos.

1. Coloque la uña del dedo en la hendidura ubicada en la parte inferior


de la tapa posterior y levante la tapa suavemente.

2. Abra la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD que se encuentra en la parte superior derecha del teléfono.

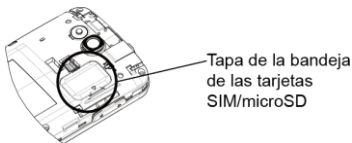

Tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD


3. Deslice la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM hacia la dirección de la flecha para desbloquearla (1). Levante la pestaña hacia arriba (2) y luego retire la tarjeta SIM original (3).

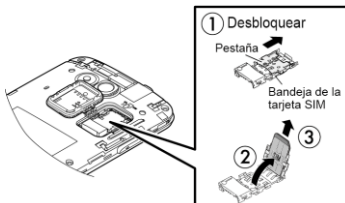


⚠ ¡PRECAUCIÓN! No tire la pestaña con demasiada fuerza ya que podría romper la pestaña.

4. Inserte la nueva tarjeta nano SIM en la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM, asegurándose de que la esquina

recortada apunte hacia la parte superior derecha y la tarjeta se inserta detrás de las lengüetas de la tarjeta SIM (4).

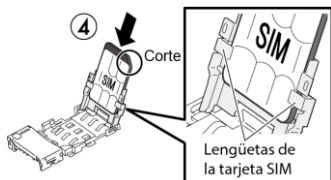

5. Deslice la tarjeta SIM en la pestaña de la tarjeta SIM, asegurándose de que esté completamente insertada hasta el fondo. Baje la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM (5) y deslice la pestaña hacia la dirección de la flecha para bloquearla (6). Verifique que la tarjeta SIM está insertada hasta el tope (7).

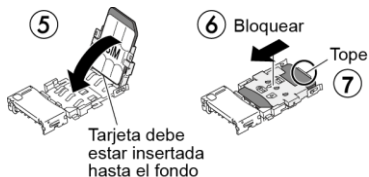

- ⚠ **¡PRECAUCIÓN!** Para evitar que la pestaña de la bandeja de la tarjeta SIM se dañe, manéjela con cuidado sin aplicar demasiada presión o fuerza.


6. Cierre la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y vuelva a colocar la tapa posterior.

⚠ **Advertencia:** Para asegurar que el teléfono mantenga su impermeabilidad al agua, asegúrese de que la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD esté sellada como corresponde.

Opcional: Insertar la tarjeta microSD

⚠ **Nota:** La tarjeta microSD es opcional.

1. Retire la tapa posterior y abra la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.

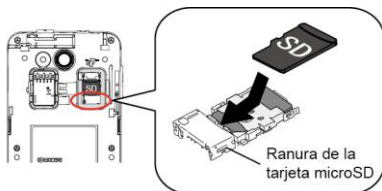


3. Cierre la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y vuelva a colocar la tapa posterior.


⚠ **Advertencia:** Para asegurar que el teléfono mantenga su impermeabilidad al agua, asegúrese de que la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD esté sellada como corresponde.

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono





- ▶ Mantenga presionado el **Botón de encendido** .


Apagar el teléfono

- ▶ Mantenga presionado el **Botón de encendido**  y toque **Apagar > ACEPTAR**.

Encender y apagar la pantalla

Encender la pantalla e iniciar

1. Presione el Botón de encendido .
2. Desde la pantalla de bloqueo:
 - () Toque y deslice el dedo hacia arriba para acceder a la pantalla de inicio.
 - () Deslice el dedo hacia derecha para iniciar la aplicación Teléfono.
 - () Deslice el dedo hacia izquierda para iniciar la aplicación Cámara.

 **Consejo:** Para establecer un bloqueo de pantalla para mayor seguridad, consulte “Configuración de bloquear pantalla” en la página 89.

Apagar la pantalla cuando no está en uso

- ▶ Presione el **Botón de encendido** .

Para ahorrar la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo cuando lo deja inactivo. Usted será capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada. Para obtener más información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulte “Suspender” en la página 84.

Asistente de configuración

El teléfono cuenta con un asistente de configuración para que pueda configurar el teléfono rápida y fácilmente. Cuando encienda el teléfono por primera vez, el asistente de configuración se iniciará automáticamente.

El asistente de configuración comprende las siguientes secciones:

- Configurar la cuenta de Google
 - Iniciar sesión en Red Social
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar rápidamente el teléfono.

Navegar con pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite controlar las acciones mediante una variedad de combinaciones al tocar la pantalla.

⚠ Advertencia: No toque con un bolígrafo o un lápiz táctil (stylus). Ya que se podría dañar la pantalla táctil.


Tocar

Toque la pantalla con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.



Mantener tocado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un teclado), mantenga tocado el elemento.

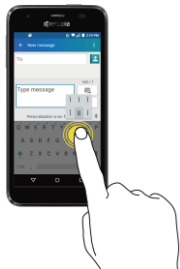

Arrastrar

Toque y sujete el dedo antes de empezar a moverlo. No suelte el dedo hasta que haya llegado a la posición deseada.




Moverse o deslizarse

Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.




Recorrer

Recorrer la pantalla es similar a deslizar, excepto que se necesita deslizar el dedo de manera más rápida y ligera.

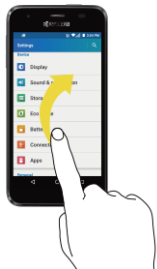

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extienda la pantalla para acercar al visualizar una foto o una página web. (Mueva los dedos hacia adentro para alejarse y hacia fuera para acercarse).

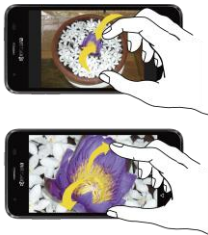

Rotar

En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia los lados. Al ingresar texto, puede girar el teléfono hacia los lados para que aparezca un teclado más grande.



⚠ Nota: Debe activar la función Rotar automáticamente para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Para activarla o desactivarla, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Rotar automáticamente la pantalla**.

Botones de función

En la parte inferior de la pantalla táctil, encontrará una fila de tres botones que le permiten realizar funciones específicas.

- **Atrás** (◀) - Toque para regresar a la pantalla anterior, o cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en la pantalla.
- **Inicio** (○) - Toque para abrir la pantalla de inicio.
- **Información general** (□) - Toque para abrir una lista de imágenes en miniatura de las pantallas de las que trabajó recientemente. Para abrir una pantalla, tóquela. Para eliminar una pantalla de la lista, deslízcala hacia la izquierda o derecha o toque la **X**.



Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar su pantalla de Inicio agregando los iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, controles, y mucho más.

Información general de la pantalla de Inicio


La siguiente ilustración muestra los elementos básicos de la pantalla de Inicio.





⚠ **Nota:** La imagen de la pantalla está simulada.

- **Barra de estado:** Muestra la hora, las notificaciones y los iconos del estado

del teléfono. Deslice hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.

- **Carpeta:** Le permite almacenar múltiples iconos de aplicaciones en forma de un grupo.
- **Apli:** Muestra todas sus aplicaciones.
- **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco iconos y aparece en cada pantalla de inicio. Puede personalizar estos iconos, excepto por el icono Aplicaciones en el centro de la bandeja.
- **Indicador de posición de la pantalla:** Indica en qué pantalla se encuentra entre las pantallas de inicio.
- **Accesos directos:** Le permite iniciar rápidamente las aplicaciones.
- **Widget de búsqueda de Google:** Le permite ingresar texto o palabras claves pronunciadas para una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toque para ingresar texto o toque  para pronunciar su palabra clave.
- **Widget:** Le permite acceder a la información necesaria rápidamente o sencillas funciones interactivas.

 **Consejo:** Toque **Inicio**  para volver a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

Administrar las pantallas de inicio

Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono tiene pantallas de inicio extendidas disponibles para proporcionar más espacio para agregar los iconos, controles, y más.

Agregar o eliminar las pantallas de inicio

Para agregar una nueva pantalla de inicio:

- ▶ Deslice el dedo hacia la pantalla de inicio que está más a la derecha y arrastre un icono de aplicación o un widget hacia el borde derecho.


– ○ –

Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio. Desde la vista en miniatura, toque la imagen en miniatura que tiene un signo más (+) al lado.

Para eliminar una pantalla de inicio:


- ▶ Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio. Desde la vista en miniatura, mantenga tocada la miniatura que quiere eliminar, arrástrela a “Eliminar” y suéltela cuando esté de color rojo.

Agregar accesos directos a aplicaciones a la pantalla de inicio

1. Toque **Apli**  en la bandeja de favoritos.
2. Toque el elemento que quiere agregar a la pantalla de inicio.
3. Mantenga tocado el icono de la aplicación y arrástrelo hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarlo.


4. Levante el dedo.

– ○ –

1. Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio.
2. Toque **APLI**  y busque el elemento que quiere agregar a la pantalla de inicio.

3. Mantenga tocada la aplicación y arrástrela hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarla.
4. Levante el dedo.

Agregar widgets a la pantalla de inicio

1. Mantenga tocada un área vacía en la pantalla de inicio.
2. Toque **WIDGETS**  y seleccione un widget.
3. Mantenga tocado el widget y arrástrelo hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarlo.
4. Levante el dedo.

Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio

- ▶ Mantenga tocado el elemento que desea mover o eliminar de la pantalla.
 - Para mover el elemento, arrástrelo hasta la nueva área y suéltelo.
 - Para eliminar el elemento, arrástrelo hasta “**Eliminar**” que se encuentra en la parte superior de la pantalla y suéltelo cuando se vuelva de color rojo.

Bandeja de favoritos

Para agregar un nuevo icono a la bandeja de favoritos:

1. Elimine el icono actual que se encuentra en la bandeja.
2. Mantenga tocado el icono de una aplicación y arrástrelo hasta la bandeja de favoritos.
3. Levante el dedo.

Utilizar las carpetas

To create folders:

- ▶ Mantenga tocado el icono de una aplicación y arrástrelo encima de otra. Aparecerá un nuevo icono de carpeta.
 - Si lo desea ahora puede arrastrar más aplicaciones a la carpeta.

Para agregar más aplicaciones a las carpetas:


1. Toque un icono de carpeta y toque **+** en la esquina superior derecha.
2. Deslice la pantalla para navegar por las aplicaciones disponibles y colocar marcas en aquellas aplicaciones que desea poner en la carpeta.
3. Toque **OK**.

Para administrar carpetas:

1. Toque el icono de carpeta que desea administrar.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Si esta es una nueva carpeta, toque el campo **Carpeta sin nombre**. El teclado se abre y puede asignar un nombre a esta carpeta. Para renombrarla, toque el nombre.
 - Para renombrar una carpeta, toque el nombre.
 - Para eliminar una aplicación, arrástrela fuera de la carpeta y suéltela en cualquier lugar de la pantalla de inicio.

- Para eliminar completamente una aplicación de la pantalla de inicio, arrastre la aplicación hasta **“Eliminar”** en la parte superior de la pantalla.

Cambiar el fondo de pantalla

1. Mantenga tocado el fondo de la pantalla de inicio.
2. Toque **FONDOS DE PANTALLA** .
3. Toque **Elegir imagen** para utilizar su propia imagen o navegue por las opciones.
4. Toque el elemento que quiere utilizar, y luego toque **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA** o **Definir como fondo de pantalla**.



Tiempo


El widget tiempo puede mostrar información variada del tiempo.

Recuperar la información de ubicación actual



1. Toque **Toca para iniciar** en el widget.
2. Lea el mensaje y toque **Aceptar** para activar la conexión de datos.
3. Your phone will display the weather forecast for your current location.

Agregar una ubicación


1. Toque la imagen del tiempo en el widget y luego toque  > .

2. Ingrese una ubicación en el campo **Buscar ubicación** y toque . Se listará(n) la(s) ubicación(es) coincidente(s).
3. Toque la ubicación que desea agregar a la lista de ubicaciones.
4. Toque la ubicación agregada para acceder a la pantalla de detalles.

Eliminar una ubicación

1. Toque la imagen del tiempo en el widget y luego toque  > .
2. Seleccione la casilla de verificación que está al lado de la ubicación que desea borrar.
 - Toque **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todas las ubicaciones.
3. Toque **HECHO**.

Configurar los ajustes













1. Toque la imagen del tiempo en el widget y luego toque .
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Escala de temperatura:** Seleccione **Fahrenheit** o **Celsius**.
 - **Tiempo de ciclo:** Seleccione la frecuencia para la actualización automática.
 - **Cuando se está iniciando:** Actualiza la información del tiempo cuando se abre la aplicación.

- **Cuando la ubicación actual cambia:** Actualiza la información del tiempo cuando cambia su ubicación actual. El uso de datos puede aumentar cuando esta está encendida.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporcionan información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.

Iconos de estado

Icono	Descripción
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activado (señal completa)
	Vibrar
	Silenciar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	4G (servicios de datos)
	4G LTE (servicios de datos)
	GPRS; Servicio General de Paquetes vía Radio (servicios de datos)
	EDGE; Datos Mejorados para Evolución Global (servicios de datos)
	Modo avión
	Batería (cargando)

Icono	Descripción
	Batería (carga completa)
	Batería (descargada)

Notification Icons

Icono	Descripción
	Llamada perdida
	Nuevo Gmail
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Evento
	La aplicación de música se ejecuta en el fondo
	Alarma está configurada
	GPS está activado
	Descargando
	Música en reproducción/Música pausada
	Hotspot móvil activado
	Administrador de uso


⚠ **Nota:** Todos los iconos están simulados. Las imágenes reales pueden variar.

Panel de notificaciones



Abra el Panel de notificaciones para ver el panel de Configuración rápida y una lista de sus notificaciones actuales.

Para abrir el Panel de notificaciones, haga lo siguiente:

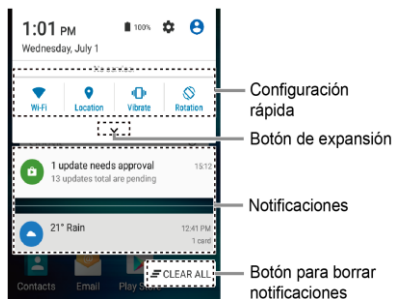- ▶ Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



- Cuando haya terminado con una notificación, deslízcala hacia la izquierda o la derecha.
- Para borrar todas las notificaciones, toque **BORRAR TODO** en la parte inferior de la lista de notificaciones.
- 💡 Puede controlar las notificaciones que se mostrarán en la pantalla cuando el teléfono esté bloqueado. Consulte “Configuración de notificación” en la página 86 para obtener más detalles.

- Toque el icono de perfil  que aparece en la esquina superior derecha para ver los perfiles.
- Para abrir la aplicación Configuración principal, toque el icono de configuración . Para conocer más detalles, consulte “Configuración” en la página 80.


Para cerrar el Panel de notificaciones, haga lo siguiente:

- ▶ Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.


– o –

Toque **Atrás** .

Panel de configuración rápida

El panel de configuración rápida le permite acceder rápidamente a las configuraciones más comunes del teléfono. Toque  para expandir el Panel de configuración rápida.

- Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Wi-Fi** para encender o apagar el Wi-Fi.
 - **Ubicación** para activar o desactivar la función de ubicación.
 - **Sonido** para ajustar la configuración de sonido.
 - **Rotación** para activar o desactivar la función de rotar automáticamente la pantalla.

- **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Modo Eco** para activar o desactivar la función Modo Eco.
- **Avión** para activar o desactivar el modo Avión.
- **Bluetooth** para activar o desactivar el Bluetooth.
- **Zona** para activar o desactivar la función de zona de conexión móvil.
- **Linterna** para activar o desactivar la linterna.
- **Interrupciones** para acceder a la configuración de Interrupciones.
- **Adm. de uso** para lanzar la aplicación Administrador de Uso.
- Para cambiar la posición de los elementos, toque  **EDITAR**. Mantenga tocado el elemento que quiere mover, y luego arrástrelo a una ubicación diferente y levante el dedo. Toque **ACEPTAR**.

2 Ingresar texto

Teclado en la pantalla táctil

El teclado de la pantalla táctil le permite ingresar texto directamente en la pantalla. El teléfono proporciona métodos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cada vez que se le indique que ingrese el texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando toca un campo de entrada de texto y se puede utilizar en modo vertical y en modo horizontal. También puede utilizar la opción

Información general del teclado de Google

de dictado por voz de Google para ingresar texto usando la voz (consulte “Dictado por voz de Google” en la página 21 para obtener más detalles).

Teclado de Google

El Teclado de Google le permite utilizar la configuración tradicional QWERTY para ingresar texto. Las opciones adicionales amplían su capacidad para ingresar texto más rápido y de forma más precisa.







⚠ **Nota:** La apariencia de la tecla puede variar dependiendo de la aplicación o campo de texto seleccionado.


💡 **Consejo:** Para cerrar el teclado, toque ▾.

Modo de texto

► Toque  para seleccionar el modo ABC.


Toque  para seleccionar el modo Número y símbolo.

- En el modo ABC, toque  para cambiar el uso de mayúsculas.
- Puede seleccionar el bloqueo de mayúsculas, tocando dos veces o mantenga tocado  para que todas las letras de una palabra estén en mayúsculas.
- En el modo Números y símbolos, toque  para que se muestren más símbolos.
- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantenga tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, mantenga tocada la tecla para que aparezca la lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla.


 **Consejo:** Para obtener más información sobre la configuración del Teclado de Google, consulte “Configuración del teclado de Google” en la página 94.


Dictado por voz de Google

Para ingresar texto por voz:

1. Toque el icono del micrófono  en el teclado.
2. Si ve Habla ahora, diga en el micrófono el texto que desea ingresar. Si ve **Toca para**





pausar, el dictado por voz de Google reconoce su voz.

3. Confirme que se muestre el texto que desea ingresar. Toque  de nuevo para continuar ingresando.

 **Consejo:** Para obtener más información sobre la configuración del dictado por voz de Google, consulte “Configuración del dictado por voz de Google” en la página 94.

Consejos sobre cómo editar texto


Para copiar y pegar el texto:


1. Mantenga tocado el cuerpo del texto en un campo de entrada de texto.
2. Aparecerán las pestañas de selección, y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastre una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la escala de la selección de texto.
3. Toque una de las opciones en pantalla de la barra de menú de edición. Las opciones disponibles pueden variar:
 -  **Seleccionar todo:** Resalta y selecciona todo el texto en el campo.
 -  **Cortar:** Elimina el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
 -  **Copiar:** Copia el texto seleccionado al portapapeles.
 -  **Pegar:** Inserta el último texto copiado o cortado en el campo actual.



3 Llamadas telefónicas

Realizar llamadas telefónicas

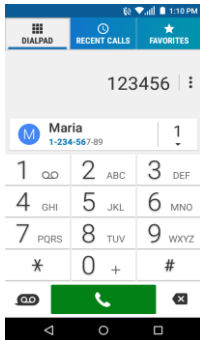

Realizar una llamada usando el teclado de marcación telefónica

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO** para mostrar el teclado del teléfono.
2. Toque las teclas numéricas en el teclado de marcación para ingresar el número de teléfono.






3. Toque  para llamar al número.
4. Para finalizar la llamada, toque .

Llamar desde Llamadas recientes

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque la pestaña **LLAMADAS RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
3. Toque el icono de teléfono  que está al lado del nombre o número al que desea llamar.


Llamar desde Contactos

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto.
 - Toque  para buscar el contacto.
3. Toque  que está al lado del número al que desea llamar.
 - Para obtener información adicional sobre los contactos, consulte "Contactos" en la página 33.

Llamar al número de emergencia


Puede realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o su cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.

2. Ingrese **911** y toque .


Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando el bloqueo de pantalla está activado:

1. Toque **LLAMADA DE EMERGENCIA** en la pantalla.
2. Toque  que está al lado de **911**.




Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.


Cuando realice una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS de su teléfono buscará información para calcular su ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluso disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar su ubicación aproximada.

 **Importante:** Cuando realice una llamada de emergencia, siempre informa su ubicación a la operadora del 9-1-1. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAPs, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde su teléfono.

Marcar un número de teléfono con pausas



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono > TECLADO.**
2. Ingrese todo o parte de un número de teléfono.
3. Toque  **> Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera.**
4. Ingrese números adicionales.
5. Toque  para llamar al número.

Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono > TECLADO.**
2. Para los números de marcación rápida del 2 al 9, mantenga tocado el número en el teclado de marcación.
– o –

Para los números de marcación rápida del 10 al 99, toque el primer dígito y luego mantenga tocado el segundo dígito en el teclado de marcación.



Configurar la marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono > TECLADO.**
2. Toque  **> Marcación rápida.**
3. Toque **Agregar marcación rápida** que está al lado del número de ubicación al



que desea asignar un número de teléfono.

4. Seleccione un contacto y, si el contacto tiene más de un número, seleccione un número.

Para eliminar un número de una ubicación de marcación rápida:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Toque  > **Marcación rápida**.
3. Toque el contacto asignado que quiere eliminar y toque **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Realizar una llamada usando la marcación del código más (+)



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Mantenga tocado **0** hasta que aparezca un “+” en la pantalla.
3. Ingrese el código del país y el número de teléfono, y luego toque . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Realizar una llamada por Internet



Cuando hay disponible una red Wi-Fi, puede hacer recibir llamadas mediante una cuenta para llamadas por Internet.


 **Importante:** Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es posible que se generen cargos adicionales.

Agregar una cuenta para llamadas por Internet



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Config.Illam. Internet** > **Cuentas para llamadas por Internet (SIP)** > **AGREGAR CUENTA**.
3. Ingrese los detalles de su cuenta y toque **GUARDAR**.

Recibir llamadas por Internet



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Config.Illam. Internet**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.

 **Nota:** Esto obliga al teléfono a mantener una conexión constante con una red de datos Wi-Fi y se reduce la vida útil de la batería del teléfono.



Realizar una llamada por Internet

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos**.
2. Toque un contacto y toque  **SIP**.

Configuración de llamadas por Internet


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Config. llam. Internet** > **Hacer llamada con**.
3. Haga su selección deseada.

Configuración de SIP

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Config. llam. Internet** > **Usar la llamada por Internet**.
3. Seleccione **Para todas las llamadas** o **Sólo para llamadas por Internet**.

Recibir llamadas telefónicas


Recibir llamadas telefónicas

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice .


Silenciar el tono de llamada

- ▶ Presione el **Botón de volumen** hacia abajo.

Enviar una llamada entrante al correo de voz

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice  para enviar la llamada a su buzón de correo de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto


- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice  para ignorar la llamada y enviar mensaje de texto a la persona que llama.

⚠ **Nota:** Si su teléfono está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al correo de voz.

Correo de voz visual



El correo de voz visual le permite administrar directamente el correo de voz desde su teléfono en lugar de revisarlo mediante una llamada. El correo de voz visual muestra una lista de sus mensajes y le permite elegir qué mensajes escuchar o borrar. O puede elegir el servicio de correo de voz tradicional.

Configurar el correo de voz visual

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Visual Voicemail**.
2. Lee el mensaje y toque **Call Voicemail**.

3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.



Acceder a sus mensajes de correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Toque .
3. Toque el correo de voz que desea ver o escuchar.

Correo de voz (tradicional)

Además de Correo de voz visual, también puede acceder regularmente a su correo de voz a través de los servicios del correo de voz.

Configurar el correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Mantenga tocada **1**  para marcar su número de correo de voz.
3. Siga las indicaciones del sistema para:
 - Crear su contraseña.
 - Grabar su nombre.
 - Grabar su saludo


Importante: Contraseña del correo de voz: –


Se recomienda enfáticamente que cree una contraseña cuando configure su

correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a su teléfono podría acceder a los mensajes en su correo de voz.

Notificación de correo de voz


Hay varias formas con que su teléfono le alerta de un nuevo mensaje de correo de voz.


- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Haciendo vibrar el teléfono cuando está activada la configuración de vibración.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir uno o más nuevos mensajes de correo de voz no leídos.

 **Nota:** Su teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, su teléfono le notificará que tiene nuevos mensajes solo cuando este esté encendido y usted esté en un área de servicio.

Acceder a sus mensajes de correo de voz

Utilizar su teléfono para acceder a sus mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.





2. Mantenga tocada . Si se le indica, ingrese la contraseña de su correo de voz.
 3. Siga las instrucciones grabadas para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.
- Nota:** Dependiendo de su plan, se le cobra cuando accede a su correo de voz desde su teléfono móvil.




Utilizar otro teléfono para acceder a sus mensaje

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando le contesta el correo de voz, oprima la tecla de asterisco (*) en el teléfono.
3. Ingrese su contraseña.

Opciones de llamada telefónica



Opciones disponibles durante una llamada

-  **Retener:** Toque para retener la llamada actual.
-  **Finalizar:** Finaliza la llamada actual.
-  **Agregar:** Toque para iniciar una llamada de conferencia.
-  **Silenciar:** Silencie o active el micrófono durante una llamada activa.


-  **Altavoz:** Enciende y apaga el altavoz.
-  **Bluetooth:** Direcciona el audio del teléfono mediante un auricular Bluetooth conectado o mediante el altavoz.
-  **Teclado/Ocultar:** Cambie la apariencia del teclado en la pantalla para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.

Llamada en espera

Para activar la llamada en espera:

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Llamada en espera**.

Para contestar una llamada entrante mientras está en una llamada:

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, deslice .



Para volver a la primera llamada:

- ▶ Toque  **Cambiar**.


Para crear una llamada de conferencia entre su llamada existente:

- ▶ Toque  **Combinar**.

Llamada de conferencia



1. En la pantalla de Teléfono, ingrese un número y toque .
2. Una vez que haya establecido la conexión, toque **+** **Agregar**, y marque el segundo número. (Esto pone la primera llamada en espera y marca el segundo número).
3. Cuando esté comunicado con la segunda persona, toque  **Combinar**.
4. Si desea agregar otra llamada a la conferencia existente, repita los pasos 2 y 3.

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, seguirá conectado con la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

- Para finalizar la llamada de conferencia, toque .



Configuración de llamadas

Tono de llamada del teléfono



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono**.
2. Toque  **> Configuración de llamada > Tono del dispositivo**.

3. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar y haga su selección deseada.
4. Seleccione el archivo o toque **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.



Tonos táctiles del teclado de marcado

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono**.
2. Toque  **> Configuración de llamada** y seleccione la casilla de verificación **Tonos del teclado de marcado** para activar o desactivar la opción.



Tonos DTMF

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono**.
2. Toque  **> Configuración de llamada > Tonos DTMF**.
3. Seleccione **Normal** o **Largo**.



Vibrar al sonar

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Teléfono**.
2. Toque  **> Configuración de llamada** y seleccione la casilla de verificación **Vibrar al sonar** para activar o desactivar la opción.

Llamadas entrantes

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Llamadas entrantes**.
3. Seleccione una opción:
 - **Deslizamiento** para deslizar el icono disponible para responder a una llamada entrante.
 - **Mantener presionado** para mantener presionado el icono disponible para responder a una llamada entrante.



Correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Correo de voz**.
3. Configure los siguientes ajustes:
 - **Servicio** para seleccionar el proveedor del servicio de correo de voz.
 - **Configuración** para configurar el número del correo de voz si es necesario.
 - **Sonido** para seleccionar el sonido que escuchará cuando tenga un nuevo mensaje de correo de voz.




- **Vibrar** para seleccionar si el teléfono vibrará cuando llegue un nuevo mensaje de correo de voz.

⚠ **Nota:** Esta configuración del Correo de voz no afecta la configuración del Correo de voz visual.



Respuestas rápidas

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Respuestas rápidas**.
3. Cree y edite las frases de texto que puede agregar a los mensajes.

Rechazo de llamadas



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Rechazo de llamadas**.
3. Seleccione la casilla de verificación junto a **Rechazo de llamadas** y toque **Lista de rechazo de llamadas**.
4. Seleccione la casilla de verificación junto a **Número desconocido** para bloquear las llamadas de números no registrados en Contactos.
5. Toque **+**  para agregar números que desea rechazar a la lista de rechazo de llamadas.

Números de marcación fijos (NMF)

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Números de marc. fijos**.
3. Toque **Activar NMF**, **Cambiar PIN2** o **Lista de NMF**.

⚠ **Nota:** Para utilizar esta función, tendrá que introducir el número PIN2, que está asociado con la tarjeta SIM. Si no conoce su número, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtenerlo.


Reenvío de llamada


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Desvío de llamadas**.
3. Seleccione **Reenviar siempre**, **Reenviar cuando está ocupado**, **Reenviar si no contesta** o **Reenviar si no llega**.

⚠ **Nota:** Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que haya reenviado.



Configuración adicional

ID de llamada entrante

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.



2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional** > **ID de llamada entrante**.
3. Seleccione **Red predeterminada**, **Ocultar número** o **Mostrar número**.

Restricción de llamadas.

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional** > **Restricción de llamadas**.
3. Seleccione entre **Todas las llamadas salientes**, **Llamadas internacionales**, **Llamadas INTL excepto a casa**, **Todas las llamadas entrantes** o **Entrantes en roaming**.

Modo TTY

Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY compatible para las personas con problemas auditivos. (El dispositivo TTY se vende por separado).


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Modo TTY**.
3. Toque **TTY total**, **TTY HCO**, o **TTY VCO** para activar el modo TTY.
– o –
Toque **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY.


⚠ **Nota:** Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

⚠ **Advertencia:** Llamada de emergencia al 911

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan las llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo los Servicios de Retransmisión de Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS), celulares analógicos, y comunicaciones de línea fija. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAPs, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PASPs. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Autoresponder

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.


2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Autoresponder**.


3. Seleccione **Manos libres** o **Altavoz**.

4. Seleccione el tiempo de espera para que el teléfono conteste automáticamente.


Temporizador de llamadas y Duración de llamadas


Para ver el temporizador de llamadas y la duración de llamadas:

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.

2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Temporizador de llamadas**.

Para restablecer el temporizador de llamadas:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.

2. Toque  > **Configuración de llamada** > **Temporizador de llamadas**.

3. Mantenga tocado el elemento que desea reiniciar y toque **ACEPTAR**.

Llamadas recientes


Llamadas recientes

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.







2. Toque la pestaña **LLAMADAS RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.

 = Llamada entrante


 = Llamada saliente


 = Llamada perdida

Opciones de llamadas recientes



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > pestaña **LLAMADAS RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
2. Toque una entrada para ver el contacto.
 - Toque  para llamar al número.
 - Toque  para enviar un mensaje de texto.
 - Si corresponde, toque  para agregar el número a los Contactos.
 - Toque  > **Eliminar de la llamada reciente** para eliminar el registro.
 - Toque  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de llamar.

Filtrar llamadas recientes

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque la pestaña **LLAMADAS RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.


3. Toque  > **Filtrar por**.
4. Seleccione **Todas las llamadas, Llamadas perdidas, Llamadas salientes** o **Llamadas entrantes**.

Borrar las llamadas recientes









1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono**.
2. Toque la pestaña **LLAMADAS RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
3. Toque  > **Eliminar llamadas recientes**.
4. Toque la entrada que desea borrar para colocar una marca de verificación en la casilla adyacente.
5. Toque **LISTO** > **ACEPTAR**.

4 Contactos

Mostrar contactos

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos**. Verá la lista de contactos.

Lista de contactos

-  **FAVORITOS:** Toque para que se muestren sus contactos favoritos.
 -  **Agregar nuevo favorito:**
Toque para agregar un nuevo contacto favorito. Consulte “Agregar un contacto a favoritos” en la página 36.
-  **CONTACTOS:** Toque para mostrar todos los contactos que guarda.
 -  **Agregar contacto:** Toque para agregar un nuevo contacto. Consulte “Agregar un contacto” en la página 34.
-  **GRUPOS:** Toque para mostrar los contactos del grupo.
 -  **Agregar nuevo grupo:** Toque para agregar un nuevo contacto de grupo. Consulte “Agregar un contacto de grupo” en la página 37.
-  **Buscar:** Toque para buscar un contacto.
- Toque  :



- **Borrar contactos frecuentes:** Le permite borrar la lista de contactados con frecuencia bajo la pestaña favoritos.
- **Eliminar:** Le permite seleccionar los contactos que desea eliminar.
- **Importar/exportar:** Importa o exporta sus contactos desde o hacia la tarjeta microSD, la tarjeta SIM y su teléfono o comparte sus contactos visibles.
- **Contactos para mostrar:** Selecciona los contactos que se mostrarán en Contactos.
- **Configuración:** Abre los ajustes de configuración de la pantalla.
- **Cambiar el orden:** Le permite cambiar el orden de los contactos de la lista en la pestaña favoritos.

Opciones de visualización


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos**.
2. Toque  > **Contactos para mostrar**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Todos los contactos** para que se muestren todos los contactos que haya guardado.
 - **Phone** (Teléfono) para que se muestren todos los contacto guardados en su teléfono.

- **SIM** para que se muestren todos los contactos guardados en su tarjeta SIM.
- Una cuenta (por ejemplo, **Google**) para que se muestren solo sus contactos.
- **Personalizar** para seleccionar si desea que se muestren todos los contactos guardados en su teléfono o tarjeta SIM y para seleccionar los tipos de contactos para cada cuenta. Toque **Phone** (Teléfono), **SIM** o un nombre de cuenta, haga su selección, y luego toque **HECHO**.

También puede seleccionar cómo se mostrarán sus contactos.

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos**.
2. Toque  > **Configuración**.
3. Set the following options:
 - **Posición de pestaña del índice** para elegir dónde colocar la pestaña del índice.
 - **Ordenar por** para elegir cómo se ordenarán sus contactos.
 - **Formato del nombre** para elegir cómo se mostrarán los nombres de sus contactos.
 - **Cuentas** para abrir la configuración de cuentas.


Agregar un contacto


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.

2. Toque .

- Si se le solicita, seleccione la ubicación donde desea guardar el contacto, tales como **Phone** (Teléfono), **SIM** y una cuenta (por ejemplo, **Google**). Si desea cambiar la ubicación después, toque el nombre de ubicación, y seleccione la ubicación deseada.

3. Use el teclado para ingresar toda la información que desee.


-  (**Icono de contactos**): Toque el icono de foto para asignar una foto al contacto.
- **Nombre**
- **Teléfono**
- **Dirección de correo**
- **Dirección**
- **Configuración del servidor entrante**
- **AGREGAR OTRO CAMPO**: Toque para incluir información adicional, tales como **Nombre fonético**, **Organización**, **MI**, **Notas**, **Apodo**, **Sitio web**, **SIP**, etc

 **Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **MÓVIL**, **CASA**, **TRABAJO**, etc.), toque la casilla que se encuentra a la izquierda del campo y seleccione el tipo apropiado.

⚠ **Nota:** Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toque **Agregar nuevo** que se encuentra bajo los números o direcciones actuales.

4. Cuando haya terminado de agregar información, toque **GUARDAR**.

Guardar un número de teléfono



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Teléfono** > **TECLADO** para mostrar el teclado del teléfono.
2. Ingrese un número de teléfono y toque **Agregar a contactos**.
3. Para agregar el número a una entrada existente, toque el contacto, seleccione un tipo de número para el nuevo número, y luego toque **ACEPTAR**.

– o –



Para agregar el número a una nueva entrada, toque **Crear contacto nuevo**, y seleccione una cuenta para usarla. Luego, ingrese el nombre y cualquier información adicional y toque **GUARDAR**.

Editar un contacto

Agregar o editar información para un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque cualquier campo que desea cambiar o agregar.
4. Agregue o edite la información, y luego toque **GUARDAR**.

Asignar una foto a un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque el icono del contacto que se encuentra a la derecha del nombre.
4. Para asignar una foto almacenada, toque **Elegir una foto**, seleccione la aplicación para usarla, y ubique y seleccione una foto.

– o –


Para asignar una nueva foto, toque **Tomar foto** y tome una foto.

5. Se le pedirá que modifique el tamaño de la foto para usarla con las entradas. Toque el rectángulo y arrástrelo para enmarcar la parte de la foto que desea usar. Toque el lado del rectángulo y


arrástrelo para cambiar su tamaño y complete la acción.

6. Toque **GUARDAR** para guardar la entrada.



Asignar un tono de llamada a un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque **Configuración del servidor entrante** > **Tono de llamada**.
4. Si se le solicita, seleccione una aplicación para utilizar y seleccione un tono de llamada.
5. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.




Asignar un tono de mensaje a un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque **Configuración del servidor entrante** > **Tono de mensaje**.
4. Si se le solicita, seleccione una aplicación para utilizar y seleccione un tono.
5. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.



Asignar un patrón de vibración a un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Toque **Configuración del servidor entrante** > **Patrón de vibración**.
4. Seleccione un patrón de vibración.
5. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.



Agregar un contacto a favoritos

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Seleccione un contacto para mostrarlo.
3. Toque . El icono cambia a  cuando el contacto se agrega a Favoritos.




– 0 –

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **FAVORITOS**.|
2. Toque  y seleccione la casilla de verificación ubicada junto al contacto que quiere agregar a la lista de Favoritos.
3. Toque **HECHO**.



Agregar un widget de contacto en la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y luego toque  > **Colocar en pantalla principal**. El widget del contacto se agregará a su pantalla de inicio.


Eliminar contactos individuales o múltiples

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque  > **Eliminar**, seleccione la casilla de verificación ubicada junto al contacto que desea eliminar y toque **SELECCIONAR TODO**.
3. Toque **HECHO**, y luego toque **ACEPTAR** para confirmar la eliminación.
– o –
Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Agrupar contactos



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Seleccione el contacto que quiere que aparezca como la lista principal.
3. Toque  > **Agrupar**.
4. Elija el contacto que quiere que agrupe con la lista principal.

Agregar un contacto de grupo



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **GRUPOS**.
2. Toque **+👤**.
3. Seleccione la cuenta en la que desea crear un contacto de grupo.
4. Ingrese el nombre del grupo.
5. Toque **Agregar/eliminar contactos** y marque las entradas que quiere agregar al contacto de grupo.
6. Toque **LISTO** > **GUARDAR**.

Editar un contacto de grupo



Agregue o elimine una entrada de contacto de grupo o renombre un grupo

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **GRUPOS**.
2. Toque un contacto de grupo y toque .
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el nombre del grupo para renombrarlo.
 - Toque **Agregar/eliminar contactos** para agregar o eliminar entradas.
4. Toque **GUARDAR**.



Asignar un tono de llamada a un contacto de grupo

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **GRUPOS**.
2. Toque un contacto de grupo y toque .
3. Toque **Tonos**. Si se le solicita, seleccione una aplicación para utilizar y seleccione un tono de llamada.
4. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.

Asignar un patrón de vibración a un contacto de grupo

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **GRUPOS**.
2. Toque un contacto de grupo y toque .
3. Toque **Patrón de vibración** y seleccione un patrón de vibración.
4. Toque **ACEPTAR** para guardar la configuración.

Eliminar un contacto de grupo


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **GRUPOS**.
2. Toque un contacto de grupo que haya creado, y toque  > **Eliminar** > **ACEPTAR**.


ICE (En caso de emergencias)


Registrar la información ICE puede ayudar a los trabajadores de rescate, como paramédicos, personal policial y hospitalario a identificar su contacto principal. Puede registrar hasta cinco contactos para emergencias.

ICE Contacts

Contactos ICE:



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**, y luego toque **ICE - En Caso de Emergencia**.

2. Toque .



 **Nota:** Se le pedirá que active la configuración de acceso de ubicación si está desactivada. Lea la información en pantalla y siga las instrucciones.

3. Toque la entrada para registrarla.


Para cambiar o eliminar un contacto ICE:

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**, y luego toque **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Toque  y toque el contacto que desea eliminar.
3. Toque **ACEPTAR**.



Información personal

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**, y luego toque **ICE - En Caso de Emergencia**.
2. Toque **Mi información de emergencia** > .
3. Ingrese o edite la información necesaria y toque **GUARDAR**.

Acceder la información ICE registrada cuando la pantalla está bloqueada



1. Toque **Realizar llamada de emergencia** en la pantalla.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque **Mi información de emergencia** para mostrar la información registrada.
 - Toque  que está al lado de contacto ICE para hacer una llamada al contacto.

Sincronizar contactos

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos**.
2. Toque  > **Configuración** > **Cuentas**.
3. Seleccione el tipo de cuenta y toque la cuenta con la que quiere sincronizar sus contactos.

4. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Contactos** para activar o desactivar la sincronización de contactos.

Compartir un contacto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Contactos** > pestaña **CONTACTOS**.
2. Toque una entrada, y luego toque  > **Compartir**.
3. En el menú **Compartir un contacto a través de**, seleccione un método.

5 Cuentas y Mensajería

Gmail


Crear una cuenta de Google

Si aún no tiene una cuenta de Google, puede crear una en línea o usando su teléfono.

Crear una cuenta de Google en línea


1. Desde una computadora, abra un navegador web y visite **google.com**.
2. En la página principal, haga clic en **Sign in** (Iniciar sesión).
3. Haga clic en **Create account** (Crear cuenta).
4. Siga las indicaciones en la pantalla para crear su cuenta gratuita.

Crear una cuenta de Google usando su teléfono


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toque **Google**.
3. Toque **O crear una cuenta nueva**.
4. Ingrese su nombre, apellido, y toque **SIGUIENTE**.
5. Ingrese el nombre de usuario que desee, que será la primera parte de su dirección de Gmail, y toque **SIGUIENTE**.


6. Cuando se le indique, ingrese y vuelva a ingresar una contraseña y toque **SIGUIENTE**.
7. Siga las indicaciones en la pantalla para crear su cuenta gratuita.

Iniciar sesión de su cuenta de Google







1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toque **Google**.
3. Siga las indicaciones para ingresar su cuenta de Google y la contraseña, y seleccione las opciones de su cuenta en el teléfono.

Acceder a Gmail






1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Gmail**.
2. Haga alguno de los siguientes:
 - Ver más mensajes de correo electrónico: Si la pantalla está llena, deslice el dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
 - Leer un mensaje nuevo de correo electrónico: Toque el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no leído (los recién llegados se muestran en negrita).

- Seleccionar mensajes y conversaciones: Toque el icono de círculo a la izquierda del correo electrónico o una conversación
- Ver la bandeja de entrada de su otra cuenta de Gmail: Si tiene más de una cuenta de Google configurada en el teléfono, toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque una cuenta para verla.



Enviar un mensaje de Gmail


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Gmail**.
 2. En cualquier carpeta, toque .
 3. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
 4. Si desea enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, toque  a la derecha del campo **Para**.
 5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.
-  **Nota:** Si desea adjuntar una foto o un video, toque , seleccione una aplicación que desea utilizar, y luego ubique y toque la foto o video que desea adjuntar.
6. Después de redactar su mensaje, toque .

Leer y responder a los mensajes de Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Gmail**.
2. Toque un mensaje para mostrarlo.
3. Para responder a o reenviar un mensaje:
 - Toque  para responder al mensaje.
 - Toque  > **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios.
 - Toque  > **Reenviar** para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar su mensaje, toque .


Configuración de la cuenta de Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Gmail**.
2. Toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú.
3. Toque **Configuración** > **Configuración general**.
4. Configure los siguientes ajustes:

 **Nota:** Según el tipo de cuenta de correo electrónico, las opciones disponibles pueden variar.

- **Acción predeterminada de Gmail:** Seleccione si prefiere eliminar o archivar como opción predeterminada.
- **Vista conversación:** Marque para activar la Vista de conversación.
- **Acciones al deslizar:** Marque para archivar una conversación cuando la desliza.
- **Imagen del remitente:** Marque para mostrar una imagen del remitente en la lista de conversaciones
- **Responder a todos:** Marque para mostrar la opción Responder a todos como opción predeterminada.
- **Ajuste automático de mensajes:** Marque para contraer los mensajes. Esto hará que se ajusten al tamaño de la pantalla y permitirá acercarse.
- **Avanzar automáticamente:** Elija qué pantalla se mostrará después de que haya borrado un mensaje.
- **Confirmar antes de eliminar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de eliminar un mensaje.
- **Confirmar antes de archivar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de archivar un mensaje.
- **Confirmar antes de enviar:** Marque para que se muestre una confirmación antes de enviar un mensaje.



Eliminar una cuenta de Gmail


1. En la pantalla de inicio, toque **Appli**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Google**.
2. Toque la cuenta que desea eliminar.
3. Toque **⋮** > **Eliminar cuenta**.
4. Toque **ELIMINAR CUENTA**.

Correo electrónico

Agregar una cuenta de correo electrónico





Puede agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personal a su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Appli**  > **Correo**.
2. Toque una cuenta deseada.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y toque .
 - Para configurar la cuenta manualmente, toque **CONFIGURACIÓN MANUAL**.
4. Ingrese cualquier otra información necesaria y siga las instrucciones en la pantalla.




 **Importante:** Si el tipo de cuenta que desea configurar no se encuentra en la base de datos del teléfono, se le pedirá ingresar más detalles. Debe obtener toda la información pertinente para la cuenta de correo electrónico, como la


configuración del servidor de correo entrante y saliente, antes de proceder.




Agregar una cuenta de Microsoft Exchange

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Correo** > **Microsoft Exchange**.
 2. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de Exchange y toque .
 3. Configure las opciones de la cuenta según sea necesario y toque .
 4. Siga las indicaciones en la pantalla.
-  **Nota:** Es posible que deba comunicarse con el administrador del servidor de Exchange para obtener la información de inicio de sesión requerida.




Redactar y enviar un correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Correo**.
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque .
3. Toque campos para redactar su mensaje:
 - Toque el campo **A** y escriba la dirección de correo electrónico del destinatario o toque  para agregar destinatarios.
 - Para enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta








(CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, toque  a la derecha del campo **A**.

- Toque el campo **Subject** (Asunto) y escriba el asunto del correo electrónico. Toque el signo de exclamación para establecer una prioridad.
 - Toque el campo de escribir texto y redacte su correo electrónico.
 - Para agregar un archivo adjunto, toque  > **Adjuntar un archivo**. Puede elegir entre **Imágenes**, **Tomar imagen**, **Videos**, **Grabar video**, **Audio**, u **Otros**.
4. Toque  para enviar el mensaje..
 - Para guardar el correo electrónico actual como un borrador toque  > **Guardar como borrador**.


Ver y responder a correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Correo**.
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque el mensaje que desea ver.
3. Toque  (Responder) o  (Responder a todos) para responder al mensaje.

Administrar su bandeja de entrada

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Correo**.
2. Tiene las siguientes opciones:
 - Toque  at the top of the screen to select a different email account. que está en la parte superior de la pantalla para seleccionar una cuenta del correo electrónico diferente.
 - Toque  para redactar un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - Toque  para buscar un correo electrónico.
 - Toque  para mostrar carpetas.
 - Toque  para actualizar su bandeja del correo electrónico.
 - Toque  > **Configuración** para mostrar la configuración del correo electrónico o para mostrar todas las carpetas.

Actualizar una cuenta de correo electrónico


- ▶ Mientras esté en la cuenta que desea sincronizar, toque .

Eliminar un mensaje de correo electrónico



- ▶ En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, deslice un

mensaje de correo electrónico hacia la izquierda o derecha.




– 0 –

1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, mantenga tocado el mensaje que desea eliminar.
2. Toque  > **ACEPTAR**.

Configuración de la cuenta de correo electrónico





1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Correo**.
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque  > **Configuración**.
3. Seleccione la cuenta que desea editar.

Eliminar cuentas de correo electrónico


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Correo**.
2. Toque  > **Configuración**.
3. Toque  y seleccione la casilla de verificación (es) al lado de la cuenta (s) que desea eliminar.
4. Toque **Hecho** > **ELIMINAR CUENTA(S)**.

Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)



Redactar mensajes de texto

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque **+**.
3. Escriba uno o más destinatarios. Puede indicar los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico en el campo **Para**. Si está por enviar un mensaje a varios destinatarios, separe los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico con una coma.
-  **Consejo:** Puede escribir un nombre o una dirección de correo electrónico guardado en sus contactos para llamar al número de teléfono, o tocar  para agregar destinatarios.
4. Toque el campo **Escribir mensaje** y escriba el mensaje
5. Cuando termine, toque .



Enviar un mensaje multimedia (MMS)


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque **+**.

3. Escriba uno o más destinatarios. Puede indicar los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico en el campo **Para**. Si está por enviar un mensaje a varios destinatarios, separe los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico con una coma.

 **Consejo:** Puede escribir un nombre o una dirección de correo electrónico guardado en sus contactos para llamar al número de teléfono, o tocar  para agregar destinatarios.


4. Toque **Escribir mensaje** y comience a redactar el mensaje.


 **Consejo:** Toque  para seleccionar las opciones para redactar mensajes, como **Adjuntar**, **Agregar diapositiva**, o **Agregar mensaje fijo**.

5. Toque  y seleccione entre los siguientes archivos adjuntos:


- **Imágenes:** Seleccione una foto almacenada para adjuntarla.
- **Capturar imagen:** Tome una foto para adjuntarla.
- **Videos:** Seleccione un video almacenado para adjuntarlo.
- **Capturar video:** Grabe un video para adjuntarlo.
- **Audio:** Seleccione un archivo de audio para adjuntarlo.

- **Grabar audio:** Grabe un archivo de audio para adjuntarlo.
- **Contacto (vCard):** Seleccione una o más entradas de contactos para adjuntarlas.
- **Evento (vCalendar):** Seleccione una entrada de evento para adjuntarla.


💡 **Consejo:** Para eliminar un elemento adjunto, toque  junto a su información.

6. Cuando termine, toque .

Guardar y reanudar un mensaje de borrador

Mientras redacta un mensaje de texto o mensaje multimedia, toque **Atrás**  **> Sí** para guardar su mensaje como un borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. En la pantalla de Mensajería, toque el mensaje para reanudar la edición. Se muestra **"Borrador"** en color rojo a la derecha del mensaje en la lista.
2. Cuando haya terminado de editar el mensaje, toque .

Notificaciones de nuevos mensajes



Según su configuración de notificaciones, el teléfono reproducirá un tono de llamada, vibrará o mostrará el mensaje en la pantalla bloqueada y en el panel

Notificaciones para informarle sobre un nuevo mensaje de texto o multimedia.


Leer un mensaje

- ▶ Haga uno de los siguientes:
 - En la pantalla de Mensajería, toque el mensaje de texto para abrirlo y leerlo.
 - Si tiene una notificación de un mensaje nuevo, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones. Toque el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Responder a un mensaje



1. En la pantalla de inicio, toque **Appli**  **> Mensajería.**
2. En la pantalla de Mensajería, toque una secuencia de mensajes de texto o multimedia para abrirla.
3. Toque la casilla de texto en la parte inferior de la pantalla, ingrese su mensaje de respuesta, adjunte archivos si lo desea, y luego toque .

Eliminar una secuencia de mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque **Appli**  **> Mensajería.**
2. En la pantalla de Mensajería, mantenga tocada la secuencia de mensajes que desea eliminar. Toque otra secuencia para seleccionar múltiples secuencias.

3. Toque **ELIMINAR**.
4. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.


Eliminar todas las secuencias de mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Eliminar todas las conversaciones**.
3. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.

Eliminar un único mensaje

1. Mientras visualiza una secuencia de mensajes, mantenga tocado el mensaje que desea eliminar.
2. Toque **ELIMINAR**.
3. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.



Eliminar múltiples mensajes

1. Mientras visualiza una secuencia de mensajes, toque  > **Eliminar mensaje** > **Elegir mensaje(s)**.
 - Seleccione **Todos los mensajes** para eliminar todos los mensajes.
2. Toque los mensajes que desea eliminar.
 - La secuencia se resaltará y el número de secuencias seleccionadas aparecen al lado de **Elegir mensaje(s)**. Toque otro

mensaje para seleccionar múltiples mensajes.

3. Cuando se le pida que confirme, toque **ELIMINAR**.

Configuraciones de los mensajes de texto y multimedia

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Configuración** para ajustar la configuración de los mensajes:
 - **SMS habilitados:** Seleccione la aplicación de SMS predeterminada.
- **Almacenamiento**
 - **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
 - **Límite de mensajes de texto:** Elija el número máximo de mensajes de texto a almacenar en cada secuencia de conversación.
 - **Límite de mensaje multimedia:** Elija el número máximo de mensajes MMS a almacenar en cada secuencia de conversación.
 - **Almacenamiento de archivo adjunto:** Seleccione el almacenamiento deseado para los archivos adjuntos.

- **Mensaje fijo:** Edite el texto que a menudo inserta en los mensajes que redacta.
- **Mensajes de texto (SMS)**
 - **Admin. mensajes de tarj. SIM:** Seleccione esta opción para administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.
- ⚠ **Nota:** Esta opción solo está disponible si insertó una tarjeta nano SIM en el teléfono.
- **Mensajes multimedia (MMS)**
 - **Mensajes de grupo:** Use MMS para enviar un solo mensaje cuando hayan varios destinatarios.
 - **Recuperación automática:** Seleccione esta opción para recuperar mensajes automáticamente.
 - **Modo creación:** Seleccione **Restringidos** si quiere restringir las especificaciones del archivo que puede mandar como adjunto.
 - **Firma:** Seleccione esta opción para agregar texto a los mensajes que envíe.
 - **Notificaciones:** Seleccione esta opción si desea recibir una notificación en la barra de estado al recibir un mensaje nuevo de texto o multimedia.
 - **Sonido:** Seleccione un tono de llamada que sea específico para

mensajes nuevos de texto o multimedia.

- **Vibrar:** Seleccione esta opción si desea que el teléfono vibre al recibir un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Cuentas en redes sociales

Facebook

Publique actualizaciones, lea acerca de las actividades de sus amigos, suba fotos y verificaciones (check-ins), y más con un acceso a Facebook desde donde quiera que usted esté.

⚠ **Nota:** Antes de utilizar Facebook en el teléfono, debe descargar e instalar la aplicación desde la aplicación Google Play Store.


Inicie sesión en su cuenta de Facebook

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Facebook**.
2. Toque **Regístrate en Facebook** en la página de inicio principal de Facebook.
3. Ingrese los datos de Facebook y siga las indicaciones en pantalla para completar.

Google+

Con Google+ puede verificar las actualizaciones de sus amigos, publicar


sus propias actualizaciones, y chatear con sus amigos en los círculos Google+.


1. Inicie sesión en la cuenta de Google.
2. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Google+**.
3. Si está registrado en más de una cuenta de Google, seleccione la cuenta que le gustaría utilizar con Google+.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.

YouTube

YouTube™ es una aplicación para compartir videos en la cual los usuarios pueden subir y compartir videos.

Abrir YouTube



- En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **YouTube**.

 **Nota:** Si aparecen las Condiciones del servicio. Toque **ACEPTAR**, si está de acuerdo con las Condiciones del servicio.

Mirar videos en YouTube


1. En la pantalla de YouTube, toque un video.
2. Toque la pantalla para mostrar la barra de progreso en la parte inferior. Toque la pantalla mientras se muestra la barra para pausar/reproducir el video. Mueva el control deslizante en la barra a la izquierda o a la derecha para retroceder o avanzar rápidamente el video.

Buscar videos

1. En la pantalla de YouTube, toque  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el cuadro de búsqueda.
2. Ingrese la palabra clave de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen debajo de la barra de estado.
3. Toque uno de los resultados o toque  en el teclado.
4. Desplácese por los resultados y toque un video para verlo.

Hangouts

Hangouts es una aplicación de mensajería instantánea de Google.





1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Hangouts**.
2. Si ya inició sesión en una cuenta de Google, la misma se mostrará en la pantalla de Hangouts.
– o –
Toque **O crear una cuenta nueva** para crear una nueva cuenta de Google o inicie sesión en una cuenta de Google existente.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

6 Aplicaciones y entretenimiento


Google Play Store App

Google Play™ es su destino de contenido digital para encontrar aplicaciones de Android, libros, películas, música y más en su teléfono o en Internet.

Encontrar e instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Store**.
 - La primera vez que inicie la aplicación, toque **ACEPTAR** para confirmar las Condiciones del servicio.
2. Encuentre la aplicación que desea y tóquela para ver los detalles.
 **Consejo:** Toque  para agregar la aplicación a la lista de deseos para referencia futura.
3. Toque **INSTALAR** (en el caso de las aplicaciones gratuitas) o toque el botón del precio (en el caso de las aplicaciones pagas).
-  **Nota:** Debe tener una cuenta en Google Wallet para comprar elementos en Google Play.
4. La pantalla siguiente le avisa si la aplicación necesita acceder a su información personal o a ciertas funciones o configuraciones de su

teléfono. Si acepta las condiciones, toque **ACEPTAR** para comenzar a descargar e instalar la aplicación.


-  **Advertencia: ¡Lea atentamente la notificación!** Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o una cantidad significativa de sus datos. Una vez que haya tocado **ACEPTAR** en esta pantalla, usted es responsable de los resultados del uso de este elemento en su teléfono.

Crear una cuenta en Google Wallet



- En su computadora, vaya a **accounts.google.com** para crear una cuenta de Google Wallet.

– o –



La primera vez que utilice su teléfono para comprar un elemento desde Google Play, se le pedirá que ingrese sus datos de facturación para configurar una cuenta en Google Wallet.

-  **Advertencia:** Cuando haya utilizado Google Wallet una vez para comprar una aplicación de Google Play Store, el teléfono recordará la contraseña para que no tenga que ingresarla la próxima vez. Por este motivo, debe asegurar que nadie utilice su teléfono sin su permiso. (Para obtener más información, consulte “Configuración de seguridad” en la página 91).



Solicitar un reembolso de una aplicación comprada

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Store**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
4. Toque **Reembolso**.

Abrir una aplicación instalada

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Store**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. Ubique la aplicación y toque el icono
4. Toque **ABRIR**.


Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Store**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Mis aplicaciones**.

3. Toque la aplicación que quiere desinstalar, y luego toque **DESINSTALAR**.
4. Cuando se le indique, toque **OK** para desinstalar la aplicación de su teléfono.


Navegación

El teléfono ofrece una variedad de programas de navegación basados en la ubicación que le permitirán saber dónde está y hacia dónde se dirige.



 **Nota:** Es posible que se le pida que active las funciones de ubicación del teléfono, si aún no las tiene activadas, para poder usar las aplicaciones basadas en la ubicación. Consulte “Configuración de ubicación” en la página 89.

Google Maps


Abrir Google Maps

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Maps**.
 - Cuando abre la aplicación por primera vez, toque **ACEPTAR Y CONTINUAR** si acepta las Condiciones del servicio y la Política de privacidad.
 - Para moverse en cualquier dirección, arrastre o recorra el mapa
 - Pellizque y extienda para acercar o alejar. Toque la pantalla dos veces rápidamente para acercar.


Buscar mapas

1. En la pantalla de Google Maps, toque en la barra de Búsqueda en la parte superior de la pantalla.
 2. Escriba el lugar que desea buscar. Puede ingresar una dirección, una ciudad o un tipo de establecimiento.
-  **Consejo:** Toque  para buscar por voz la ubicación que desea encontrar.
3. Toque un resultado coincidente en la lista desplegable o toque la tecla de lupa en el teclado.
 4. Toque el globo rojo para abrir el menú para la ubicación.



Capas y Opciones adicionales


- Para acceder al menú de las opciones de capas y de opciones adicionales que están disponibles, toque  que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla o mantenga tocado el lado izquierdo de la pantalla de Google Maps y deslícela a la derecha.
- **Tráfico:** Proporciona información en tiempo real del tráfico. Los colores de la carretera indican las condiciones del tráfico.
 - **Transporte público:** Ofrece la información disponible sobre el transporte.
 - **Rutas en bicicleta:** Ofrece los posibles caminos para bicicleta.

- **Satélite:** Proporciona una vista híbrida de las carreteras superpuestas con una imagen de satélite.
- **Relieve:** Proporciona una vista en relieve sombreada de las características topográficas.
- **Google Earth:** Inicia la aplicación Google Earth y muestra su ubicación en la misma.

 **Nota:** Toque las opciones adicionales de **Consejos y sugerencias**, **Config.**, **Ayuda** o **Enviar comentarios**.

Obtener indicaciones


1. En la pantalla de Google Maps, toque .
2. Haga uno de los siguientes:
 - De manera predeterminada el punto de partida se establece en su ubicación actual. Si desea cambiar el punto de partida, toque **Tu ubicación** e ingrese un punto nuevo en el campo **Seleccionar el punto de partida**. o toque un punto desde la lista disponible.
 - Para ingresar su destino, toque **Seleccionar destino** e ingrese su destino en el campo **Seleccionar destino** o toque un destino desde la lista disponible.
 - Puede cambiar el punto de partida y destino al tocar .

3. Seleccione la manera para llegar al destino (auto, transporte público o a pie).
 - También puede tocar  u **OPCIONES** para configurar las opciones de configuración disponibles.
4. Toque el resultado para ver los detalles.



Música


Reproductor de música

La aplicación de reproductor de música incorporada en el teléfono le permite escuchar y organizar los archivos de música que cargó en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.






 **Consejo:** Para obtener información sobre cómo cargar música en el teléfono, consulte “Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo multimedia” en la página 78.





Acceder a la aplicación de reproductor de música

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reproductor de Música**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Encontrará seis categorías en la que todas las canciones se clasifican: **Listas de reproducción, Artistas, Álbumes, Canciones, Géneros y Composit..**

4. Haga alguna de las siguientes acciones:
 - Toque un elemento para mostrar el contenido o reproducirlo.
 - Toque , o mantenga tocado un elemento para ver las opciones disponibles.
 - Toque la pestaña de la canción en la parte inferior de la pantalla para administrar la canción, cuando sea posible.

Escuchar música utilizando el Reproductor de música


1. En la aplicación de reproducción de música, busque el elemento que desea reproducir.
2. Toque el elemento. La canción empieza a reproducirse en la pantalla de reproducción.
3. Las siguientes opciones de control están disponibles:
 - Arrastre el control deslizante para retroceder o avanzar rápidamente.
 - Toque  para pausar. Toque  para reanudar la reproducción.
 - Toque  para volver al inicio del elemento actual. Toque  para ir al inicio del siguiente elemento.
 - Toque  para mostrar la lista Reproduciendo.

- Toque  para agregar la canción a sus favoritos.
- Toque  f para cambiar las opciones de la mezcla.
- Toque  para navegar a través de las opciones de repetición.
- Toque  para ver las opciones disponibles.

Google Play Música


La aplicación Play Música le permite reproducir los archivos digitales de audio guardados en la memoria interna del teléfono o tarjeta microSD. Antes de utilizar esta aplicación, primero deberá copiar los archivos de música a la memoria interna del teléfono o a la tarjeta microSD.


Abrir la biblioteca de música

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Música**. Aparecerá la pantalla de la biblioteca de música.

⚠ **Nota:** Si ya está registrado en Google Music™, la primera vez que abra la aplicación Play Música se le pedirá que seleccione la cuenta a la que desea acceder. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Administrar la biblioteca de música



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Música**.





2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla para ver las opciones de Google Play Música.

- **Escuchar ahora:** Su punto de partida para reproducir música.
- **Mi música:** La música está clasificada por **LISTAS DE REPRODUCCIÓN, GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUMES y CANCIONES**.

- **Comprar:** Inicia la tienda de Google Play Música.
- **Solo descargadas:** Le permite mostrar solo la música descargada en su dispositivo. Toque el interruptor para activar o desactivar la función.
- **Configuración:** Le permite cambiar la configuración de Google Play Música.
- **Ayuda y comentarios:** Muestra la página de ayuda de Play Música.

La pantalla Escuchar ahora

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Play Música**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego toque **Escuchar ahora**.
3. Haga alguna de las siguientes acciones:

- Toque **Reproducción aleatoria** para reproducir la música en su teléfono en modo aleatorio.
- Toque la imagen de un álbum, y luego toque una canción del álbum para reproducirla.
- Toque  para ver las opciones disponibles.
- Toque  para buscar música.
- Deslice el dedo hacia la derecha para mostrar las opciones de Google Play Music.
- Cuando reproduce música, la etiqueta de la canción que se reproduce actualmente aparece en la parte inferior de la pantalla. Simplemente toque  o  en la etiqueta para administrar la música o toque la etiqueta para ver más opciones de control.

télefono (almacenamiento interno o tarjeta SD).

3. Seleccione y copie los archivos de música a una carpeta en el disco duro de su computadora.

Hacer copias de seguridad de sus archivos de música descargados


Se recomienda que haga copias de seguridad de sus archivos de música descargados en su computadora.


1. Conecte su teléfono a su computadora usando un cable USB.
2. Use su computadora para navegar hasta las carpetas deseadas del


7 Web y datos

Wi-Fi


Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para encender el Wi-Fi. Se mostrarán los nombres de las redes Wi-Fi detectadas.
3. Toque una red Wi-Fi para establecer la conexión. Si selecciona una red abierta, se le va a conectar automáticamente a la red. Si selecciona una red que está protegida con una contraseña, ingrese la contraseña y luego toque **CONECTAR**.


Cuando su teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal.

Si la **Notificación de red** en la configuración avanzada de Wi-Fi está habilitada, el icono de red abierta () aparecerá en la barra de estado siempre que el teléfono detecte una red inalámbrica disponible y abierta dentro de su alcance.



Comprobar el estado de la red inalámbrica



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.

2. Toque la red inalámbrica a la que está conectado actualmente el teléfono. Verá un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal y otros detalles.

 **Nota:** Si desea eliminar las configuraciones de la red inalámbrica, toque **OLVIDAR** en esta ventana. Debe volver a ingresar las configuraciones si desea conectarse a esta red inalámbrica.





Conectar a una red Wi-Fi diferente

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi.
 - Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, toque  > **Actualizar**.
2. Toque otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

 **Nota:** Si la red inalámbrica a la que desea conectarse no está en la lista de redes detectadas, toque  > **Agregar red**. Ingrese las configuraciones de la red inalámbrica y toque **GUARDAR**.

Estado e indicadores de la conexión de datos

La pantalla de su teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usan los siguientes símbolos:


Icono	Descripción
	Su teléfono está conectado a la red 4G LTE de alta velocidad.
	Su teléfono está conectado a la red 4G.
	Su teléfono está conectado a la red EDGE.
	Su teléfono está conectado a la red GPRS.

Redes virtuales privadas (VPN)



Preparar el teléfono para una conexión VPN

Dependiendo del tipo de VPN que utiliza en su trabajo, es posible que se le requiera ingresar sus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectarse a la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.

Instalar certificados de seguridad


1. Descargue e instale en una tarjeta microSD los certificados necesarios para acceder a la red local. El administrador de la red puede indicarle cómo hacerlo.
2. Inserte la tarjeta microSD en su teléfono. Consulte “Insertar una tarjeta microSD” en la página 77.
3. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD** e instale los certificados de seguridad necesarios.

Agregar una conexión VPN

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Si se le indica que establezca un bloqueo de pantalla, toque **ACEPTAR** y establezca un tipo de bloqueo requerido.
3. Toque  e ingrese la información de la VPN que desea agregar.
 - La información puede incluir Nombre, Tipo, Dirección del servidor, Encriptación de PPTP (MPPE) y opciones avanzadas.
 - Establezca todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que obtuvo del administrador de la red.
 - Toque **GUARDAR**. La VPN se agrega entonces a la sección de las

Conectarse a o desconectarse de una VPN

Conectarse a una VPN


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, toque la VPN a la que desea conectarse.
3. Cuando se le indique, ingrese sus credenciales de inicio de sesión, y luego toque **CONECTAR**. Cuando su teléfono se haya conectado, aparecerá un icono de VPN conectada en el área de notificaciones.
4. Abra el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet que están en su red corporativa.

Desconectarse de una VPN


1. Deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior para abrir el panel de notificaciones.
2. Toque la conexión VPN para regresar a la pantalla de configuración de la VPN, y luego toque la conexión VPN para desconectarse de la misma.

Navegador web

Iniciar navegador web

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Navegador**.

– o –

En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Chrome**.

Aprender a navegar con navegador web

Desplazamiento

- ▶ Con un simple movimiento, toque la pantalla con su dedo y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo por una página.

Seleccionar

- ▶ Toque un elemento o un enlace que aparece en la pantalla.


Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, le permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas de teléfono.

Pellizcar y hacer zoom

Para acercarse:


1. Coloque su pulgar y su dedo índice sobre la pantalla.
2. Expándalos hacia fuera (extender) para acercarse.

Para alejarse:

1. Coloque su pulgar y su dedo índice sobre la pantalla.
 2. Júntelos (pellizcar) para alejarse.
- Ir a una página anterior**
- Toque **Atrás**  en el teléfono. Repita este proceso para continuar retrocediendo en el historial de las páginas web que ha visitado recientemente.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** junto a **Alcanje a red Bluetooth** para activar la función.
 3. Sincronice su teléfono con el dispositivo Bluetooth. Si los mismos ya se encuentran sincronizados, establezca la conexión.


Hotspot móvil

Activar hotspot móvil

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar Hotspot móvil si no está activada.
 - Si el acceso inalámbrico de datos de su teléfono no está habilitado, se le indicará que lo active. Siga las instrucciones en pantalla.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Configuración de hotspot móvil


Para configurar hotspot móvil:

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Configurar la zona de conexión móvil**.
2. Confirme y cambie su SSID (Identificador de conjunto de servicios) de la red Wi-Fi si es necesario.

Anclaje a red USB y Hotspot móvil


Anclaje a red USB


Activar el anclaje a red USB


1. Conecte una computadora a su teléfono usando el cable USB suministrado.
2. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil**.
3. Toque el interruptor **SÍ/NO** junto a **Alcanje a red USB** para activar la función.
4. Siga las instrucciones en pantalla.


Bluetooth Tethering

Turn Bluetooth Tethering On


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil**.

3. Toque  en el campo Seguridad y seleccione el nivel de seguridad para su conexión móvil.
4. Ingrese su contraseña si ha seleccionado un nivel de seguridad que requiere una contraseña.
5. Toque **GUARDAR**.


 **Nota:** La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como hotspot móvil es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.

 **Consejo:** Una vez hotspot móvil ha sido activado, el SSID y la contraseña se mostrará debajo de "Hotspot móvil."

Para configurar el temporizador para apagar hotspot móvil:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Temporizador de apagado de la zona de conexión**.


2. Seleccione una opción de temporizador.
Para limitar las conexiones máximas:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red y Hotspot móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Número máximo de conexiones**.
2. Seleccione el número de dispositivos que permite conectar.

Conectar a hotspot móvil

1. Active la funcionalidad Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo objetivo (computadora portátil, dispositivo de medios, etc.).
2. Busque las redes Wi-Fi desde el dispositivo y seleccione la zona de conexión móvil de su teléfono de la lista de redes.
3. Seleccione este dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para ingresar la clave de seguridad (que se proporciona en la página sobre Hotspot móvil).
4. Inicie su navegador web y confirme que cuenta con una conexión a Internet.

 **Nota:** Se desactiva Wi-Fi cuando se habilitan y activan el Anclaje a red USB o hotspot móvil. Para que se active Wi-Fi, desactive el Anclaje a red USB y hotspot móvil.

 **Nota:** Debe insertar una tarjeta nano SIM a su teléfono para compartir la conexión de datos de su teléfono con otros dispositivos usando el Anclaje a red USB y hotspot móvil para el acceso a Internet.

 **Nota:** El uso del servicio de datos y de hotspot móvil juntos consume la batería de su teléfono con más rapidez que cuando utiliza cualquier otra combinación de funciones.

8 Cámara y videocámara

Tomar fotos

Abrir la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli** > **Cámara**.

Cerrar la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla Cámara, toque **Inicio** o **Atrás**.

Pantalla de visor



Botón de configuración

- **Botón de configuración:** Abre el menú de configuración de la cámara y la cámara del video para permitirle seleccionar ajustes de configuración básicos y avanzados.
- **Modo de disparo/grabación:** Abre el panel lateral de navegación para activar el modo de disparo/grabación.


- **Panel de configuración rápida:** Muestra la configuración que usa con mayor frecuencia.
- **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen.
- **Botón del obturador:** Toma una foto.
- **Botón de grabar:** Graba un video.

Tomar una foto o grabar un video

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli** > **Cámara**.
2. Haga lo siguiente para cambiar la configuración:
 - Toque **⚙** para cambiar la configuración de la cámara y la videocámara como desee. Consulte “Configuraciones de la cámara y videocámara” en la página 62.
 - Seleccione el modo de disparo/grabación al tocar el icono **▶** **MODO**.
3. Encadre al objetivo en la pantalla de visor.
4. Toque **📷** para tomar una foto.
 - o –
 - Toque **📹** para grabar un video.
 - Toque **⏏** para detener la grabación.

Pantalla de revisión

Después de tomar una foto o grabar un video, toque la imagen miniatura para ver el elemento en la pantalla de revisión. Por ejemplo, cuando toca una imagen miniatura de una foto, puede ver las siguientes opciones.

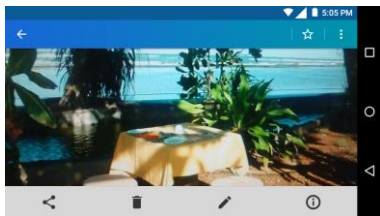


- **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir su imagen.
- **Eliminar:** Elimina la imagen que se muestra actualmente. Toque **ACEPTAR** para confirmar la eliminación.
- **Efectos:** Elija un efecto para agregar a la imagen. Consulte “Editar una foto” en la página 66.
- **Detalles:** Muestra los detalles de la imagen.
- **Menú:** Muestra opciones adicionales de la imagen. Los menús disponibles pueden variar:
 - **Presentación de diapositivas** para empezar una presentación de

diapositivas de las imágenes guardadas.

- **Establecer como** para establecer la imagen que se muestra actualmente como una foto de contacto o un fondo de pantalla.
- **Subtítulos** para agregar subtítulos al video.
- **☆ Favoritos:** Toque ☆ para agregar la imagen al álbum Favoritos.

Configuraciones de la cámara y videocámara

Elegir la configuración de la cámara

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Cámara**.
 2. Toque  para ver el menú de configuración avanzada. Puede cambiar los siguientes ajustes desde el menú de Configuración:
 - ⚠ **Nota:** Las opciones disponibles pueden variar según el objetivo y el modo de disparo/grabación.
- **FOTO**
 - **Tamaño** para elegir el tamaño predeterminado de las fotos. Cámara frontal: Seleccione entre **HD(1280x720)**, **2M(1600x1200)**, o **1M(960x960)**. Cámara posterior: Seleccione entre **3.6M(2560x1440)**, **FullHD(1920x1080)**, **5M(2560x1920)**,

3.2M(2048x1536), o
3.6M(1920x1920).

- **Flash** para elegir la configuración del flash (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Auto-temporizador** para elegir la configuración del temporizador. Seleccione entre **10 segundos**, **5 segundos**, **2 segundos** o **DESACT..**
- **HDR*** para combinar varias exposiciones en una sola imagen (solo cámara posterior). Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Estabiliz.de imagen*** para minimizar el efecto del movimiento de la cámara durante los disparos. Seleccione **Automática**, **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Toca el obturador** para tomar una foto al tocar la pantalla. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Disparo con sonrisa** detecta automáticamente la sonrisa en un rostro y dispara al detectarla sin tener que tocar el botón del obturador. (solo cámara posterior). Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Detección de parpadeo** le permite saber inmediatamente si alguien parpadeó (solo cámara posterior). Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**

⚠ *** Nota:** Las configuraciones de HDR y Estabilización de imagen solo están

disponibles cuando la cámara está en el modo Manual.

● VIDEO



- **Tamaño** para elegir el tamaño predeterminado de los videos. Seleccione entre **FullHD(1920x1080)**, **HD720p(1280x720)**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, o **QCIF(176x144)**.
- **Luz** para elegir la configuración de la luz (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **ACTIV.** o **DESACT..**
- **Estabiliz.de imagen** para minimizar el efecto del movimiento de la cámara durante la grabación. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**

● GENERAL

- **Cambiar cámara** para alternar entre la cámara frontal y la cámara posterior.
- **Compensación EV*** para realizar ajustes de la exposición (solo cámara posterior). Toque la barra deslizante para aumentar o disminuir el valor.
- **Balance de Blanco*** para configurar el balance de blanco (solo cámara posterior). Seleccione entre **Auto**, **Luz solar**, **Nublado**, **Fluorescente (blanco cálido)**, **Fluorescente (blanco diurno)** o **Lámpara de incandescencia**.

- **Enfoque*** para elegir áreas de la pantalla donde enfocar (solo cámara posterior). Seleccione entre **Prioridad de cara** o **Centrado**.
 - **Exposición automática*** para ajustar el modo de medición de las fotos (solo cámara posterior). Seleccione entre **Promedio de marcos**, **Ponderada al centro**, o **Medición puntual**.
 - **Velocidad ISO*** para configurar el nivel ISO (solo cámara posterior). Seleccione entre **Automática**, **100**, **200**, **400** o **800**.
 - **Contraste** le permite usar la barra deslizante para ajustar el contraste (solo cámara posterior).
 - **Agreg.inform.ubic** para guardar la información de ubicación de la imagen. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
 - **Vista previa auto** para configurar la duración de la función de vista previa automática. Seleccione entre **Sin límite**, **2 segundos** o **DESACT..**
 - **Líneas de cuadrícula** para activar las líneas de cuadrícula. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
 - **Tecla de volumen** para configurar el comportamiento de la tecla de volumen. Seleccione entre **Zoom** (solo cámara posterior), **Tomar una foto** o **Grabar un video**.
 - **Sonido del obturador** para configurar el sonido del obturador. Seleccione **ACTIV.** o **DESACT..**
 - **Almacenamiento de datos** para seleccionar dónde se almacenarán las fotos y los videos. Seleccione entre **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD**.
 - **Editar configuración rápida** para personalizar el panel de configuración rápida en el visor. Para reemplazar un icono, seleccione un icono de reemplazo en el menú de configuración, manténgalo presionado y arrástrelo hasta el icono que quiere reemplazar.
 - **Restablecer configuración** para restablecer la configuración de la cámara a los ajustes de fábrica.
- ⚠ ***Nota:** Las configuraciones de Compensación EV, Balance de Blancos, Enfoque, Exposición automática, y Velocidad ISO solo están disponibles cuando la cámara está en el modo Manual.

Elegir un modo de disparo/grabación


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Cámara**.
2. Toque el icono **MODO** .
3. Elija un modo de disparo. Los modos incluidos son:





- **Normal** para tomar fotos en el modo normal.
- **Disparo continuo** para capturar una serie de fotos de manera continua mientras presiona el botón del obturador (solo cámara posterior).
- **Efecto** para agregar un efecto a la foto .
- **Escena** para configurar el modo de la escena (solo cámara posterior). Seleccione entre **Normal, Persona, Vista, Comida, Vista nocturna, Deportes** o **Nota**.
- **Manual** para ajustar manualmente la configuración de la cámara al tomar fotos y grabar videos.
- **Intervalo de tiempos** para capturar en el modo de disparo con intervalo (solo cámara posterior). Seleccione entre **1 segundo, 1.5 segundos, 2 segundos, 2.5 segundos, 3 segundos, 5 segundos** o **10 segundos**.

Ver imágenes y videos usando Galería

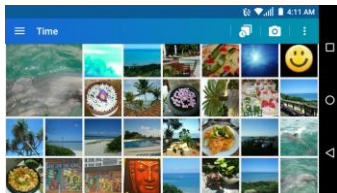


Abrir la aplicación Galería

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Cuando abra la Galería por primera vez, podrá ver que el contenido fue organizado automáticamente en categorías.



3. En la pantalla Galería, puede usar las siguientes opciones:
 - Toque una miniatura para ver una imagen o un video.
 - Mantenga tocadas las miniaturas para seleccionarlas (indicado por una marca de verificación).
 - Toque  para ver las siguientes opciones:
 - **Hora** para agrupar las fotos y los videos según la hora en que fueron capturados.
 - Toque  to see your pictures and videos organized by months.
 - Toque  para iniciar la aplicación de la cámara.
 - Toque  para ver más opciones.
 - **Álbumes** para ver las fotos y los videos en un álbum.
 - **Favoritos** para ver las fotos y los videos que marcó como favoritos.

Ver fotos y videos




1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Seleccione la ubicación de una carpeta y toque una imagen para ver la foto o el video.
 - Para reproducir un video, toque .
 - Toque  para pausar el video o arrastre el punto en la línea de tiempo para rebobinar o adelantar el video.

Acercar o alejar una foto





- ▶ “Extienda” la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para acercar. “Pellizque” la pantalla para alejar.

Trabajar con fotos



Menú de opciones de fotos







1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Seleccione la ubicación de una carpeta y toque una imagen para ver la foto.
3. Cuando se muestra la foto, puede tocar cualquiera de los siguientes iconos:
 -  **Compartir** para ver las opciones para compartir.
 -  **Eliminar** para eliminar la imagen que se muestra. Toque

ACEPTAR para confirmar la eliminación.

-  **Efecto** para elegir un efecto y agregarlo a las fotos.
-  **Detalles** para mostrar los detalles de la foto.
-  **Favoritos** para agregar la imagen al álbum Favoritos.
- Toque  para ver las opciones adicionales:
 - **Camiar nombre** para cambiar el nombre de las fotos en la galería.
 - **Present. de diapositivas** para comenzar una presentación de diapositivas de las fotos almacenadas.
 - **Establecer como** para establecer una imagen como foto de contacto o fondo de pantalla.



Editar una foto




1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Seleccione la ubicación de una carpeta y toque una imagen para ver la foto.
3. Toque  para mostrar la pantalla de edición.
4. Elija entre las siguientes opciones:

-  **EFECTO:** Muestra las opciones para ajustar la exposición, el contraste, la nitidez, etc.
 -  **MARCO:** Muestra las opciones para agregar un marco.
 -  **RECORTAR:** Muestra las opciones para cortar, girar o invertir una imagen.
 -  **PINTAR:** Muestra las variedades de herramientas de pintura.
 - Toque  para deshacer una acción.
 - Toque  para rehacer una acción.
5. Cuando haya terminado, toque **GUARDAR**.





Compartir fotos y videos

Enviar fotos o videos por Gmail

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**.
Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.


4. Toque  > **Gmail**.
 5. Redacte su mensaje y luego toque .
-  **Nota:** Si tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Enviar fotos o videos por mensajería


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**.
Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Mensajería**.
5. Redacte su mensaje y luego toque .




Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**.
Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Bluetooth**.




5. En los siguientes pasos, se le pedirá que active el Bluetooth y que conecte su teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.
5. Ingrese la información solicitada, como una descripción y etiquetas, y luego seleccione una opción de privacidad.
6. Toque .

Share Pictures and Videos on Google+

 **Nota:** Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para poder compartir fotos y videos en Google+.


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Mantenga tocada la foto o el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**.
Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
3. Toque  > **Google+**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Compartir videos en YouTube


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Galería**.
2. Toque la carpeta que contenga los videos que desea compartir.
3. Mantenga tocado el video hasta que vea un marco azul a su alrededor o toque  > **Seleccionar**. Toque varios videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **YouTube**.

9 Herramientas y Calendario

Calendario


⚠ **Nota:** Si no agregó una cuenta para que se sincronice con el teléfono, tendrá que establecer una cuenta. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.

Agregar un evento al calendario

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Calendario**.

2. Si tiene más de un calendario, seleccione un calendario para agregarle el evento.

⚠ **Nota:** Puede crear múltiples calendarios de Google (Google Calendars) solo en Google Calendar en la web. Una vez creados en la web, podrá verlos en la aplicación Calendario incluida en su teléfono. Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples calendarios de Google (Google Calendars), visite la página web de Google en: calendar.google.com.

3. Toque .

4. Ingrese un nombre para el evento.


5. Ingrese la ubicación del evento.

6. Para especificar la fecha y hora del evento, haga una de los siguientes:


- Si existe un periodo de tiempo para el evento, toque la opción **DESDE** y **HASTA** de las fechas y las horas para configurarlas.
 - Si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, toque **Todo el día** y establezca la opción de la fecha.
 - Para cambiar la zona horaria, toque el campo de zona horaria y seleccione la opción de la lista que se muestra o escriba el nombre del país.
7. Ingrese dirección de correo electrónico para invitar a la gente a su evento y agregue la descripción del mismo.
 8. Si el evento sucede de manera regular, toque el campo **REPETICIÓN** y establezca la frecuencia.
 9. Establezca el horario del recordatorio del evento y seleccione cómo será notificado. Toque **Agregar recordatorio** para agregar otro recordatorio.
 10. Seleccione el estado con que se te mostrará en el calendario.
 11. Establezca el estado de privacidad de este evento.
 12. Toque **Aceptar**.

Alertas de evento del calendario

Su teléfono tiene varias formas de alertarle de eventos programados:

- Reproduciendo el tono de llamada o tipo de vibración asignado.
- Mostrando el icono del evento  en la barra de estado.
- Mostrando la ventana emergente (pop-up) de alerta.

Recordatorios de evento


Si recibió una alerta para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

Para ver, descartar o posponer el recordatorio:

1. Deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior para abrir el panel de notificaciones.
2. Toque el nombre del evento para acceder al mismo. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque **ESTABLECER EL INTERVALO DE REPETICIÓN** para ajustar el intervalo a posponer.
 - Toque **POSPONER** para posponer el recordatorio de evento para la duración ajustada.
 - Toque **DESCARTAR** para descartar el recordatorio.


- Toque el nombre del evento para acceder a la pantalla de edición del evento.


Para establecer la configuración de recordatorio

- ▶ En cualquier vista de Calendario, toque  > **Configuración** > **Configuración general** y establezca los elementos bajo Notificaciones y recordatorios.


Ver eventos del calendario

Puede mostrar el calendario en vista diaria, semanal, mensual, agenda o de tareas.





Para cambiar la vista de calendario, toque  en la esquina superior izquierda, y toque **Mes**, **Semana**, **Día**, **Agenda** o **Tarea**.

 **Nota:** Las opciones de Google Calendar pueden variar dependiendo de la versión instalada en su teléfono.

Editar eventos del calendario



1. En la pantalla de inicio, toque **Appli**  > **Calendario**.
2. Abra los detalles de un evento del calendario.
 - En las vistas de **Agenda**, **Día** y **Semana**, toque el evento del calendario que desea editar.
 - En la vista de **Mes**, toque la fecha en que ocurre el evento del calendario, y toque el evento del calendario.
3. Las siguientes opciones están disponibles. Si el evento se repite,

aparece una ventana emergente solicitándote que evento(s) desea editar o borrar:

- Toque  para asignar un color al evento.
- Toque  para compartir el evento.
- Toque  para editar el evento.
- Toque  > **ACEPTAR** para eliminar el evento.


4. Modifique el evento y toque **Aceptar**.

Eliminar eventos del calendario

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Calendario**.
2. Abra los detalles de un evento del calendario.
 - En las vistas de **Agenda**, **Día** y **Semana**, toque el evento del calendario que desea eliminar.
 - En la vista de **Mes**, toque la fecha en que ocurre el evento del calendario, y toque el evento del calendario.
3. Toque .
4. Si el evento es un evento repetido, seleccione **Sólo este evento** o **Este y futuros eventos** o **Todos los eventos** en serie y toque **ACEPTAR**.

Reloj



Reloj de escritorio

► En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj** > pestaña **RELOJ**.


- Mantenga tocada la pantalla para activar el modo nocturno.

💡 **Consejo:** Cuando esté activado, puede desactivar fácilmente el modo nocturno tocando la pantalla.

Cambiar la configuración del reloj


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj** > pestaña **RELOJ**.
2. Toque  > **Configuración** y elija entre las siguientes opciones:
 - **Estilo:** Seleccione para cambiar el estilo del reloj. Elija entre **Analógico** o **Digital**
 - **Reloj local automático:** Marque si desea agregar un reloj con el horario de su lugar de origen mientras viaja
 - **Zona horaria local:** Seleccione para establecer su zona horaria de origen.
 - **Silenciar automáticamente:** Seleccione para establecer la duración de los sonidos de la alarma
 - **Repetición de alarma:** Seleccione para el intervalo para posponer alarma.
 - **Volumen:** Seleccione para establecer el volumen de la alarma.

- **Comport. del botón de vol.:**
Seleccione para configurar el comportamiento del botón de volumen cuando lo oprime mientras suena la alarma. Elija entre:
Silencioso, Posponer, Ignorar, o No hacer nada.



🔊 **Consejo:** Puede cambiar la configuración de fecha y hora tocando  > **Fecha y hora**. Para obtener más información, consulte “Configuración de fecha y hora” en la página 96.

Alarma

Establecer una alarma




1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj** > pestaña **ALARMA**.

⚠️ **Nota:** Cuando abre la pestaña por primera vez, hay dos alarmas configuradas por defecto listas para que las personalice. Estas alarmas están desactivadas por predeterminado.


2. Toque  para agregar una nueva y establecer la hora de la alarma.
3. Establezca la hora y los minutos deseados y toque **ACEPTAR**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Repetir** y elija los días de la semana en que quiere repetir la alarma.
5. Toque  para seleccionar un tono de llamada que se reproducirá con la alarma.

6. Seleccione la casilla de verificación **Vibrar** para agregar la función de vibración a la alarma.
7. Toque **Agregar etiqueta** para indicar un nombre para la alarma.


Eliminar una alarma




1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj** > pestaña **ALARMA**.
2. Toque  en la alarma que quiere eliminar.
3. Toque .



Cronómetro

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj** > pestaña **CRONÓMETRO**.
2. Toque **COMENZA** para que comience a funcionar el cronómetro.
3. Haga alguno de los siguientes:
 - Toque **DETENER** para detener el tiempo.
 - Toque **VUELTA** para registrar un tiempo por vuelta.
 - Toque **RESTAB.** para restablecer el cronómetro a cero.
 - Toque **COMPARTIR** para compartir sus resultados a través de Bluetooth, Google+, Mensajería, y más.



Temporizador

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj**.

- Toque la pestaña **TEMPORIZA..** para ver la pantalla del temporizador si es necesario.
- Establezca el tiempo de la cuenta atrás y toque **INICIAR** para comenzar el conteo.
- Haga alguno de los siguientes:
 - Toque **DETENER** para pausar el temporizador.
 - Toque **Agregar etiqueta** para agregar una etiqueta al temporizador.
 - Toque **RESTAB.** para restablecer el temporizador.
 - Toque **+1 MINUTO** para agregar un minuto adicional al temporizador.
 - Toque **-1 MINUTO** para restar un minuto del temporizador.
 - Toque  para eliminar el temporizador.
 - Toque **+** para agregar un nuevo temporizador.
- Toque **Atrás**  o  en la esquina superior izquierda de la pantalla para confirmar. (Podrá ver los relojes que seleccionó y la hora en esas ubicaciones).





 **Consejo:** Puede activar el horario de verano tocando  en la pantalla del reloj mundial.






Calculadora

- En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Calculadora**.
- Para ingresar los números, toque las teclas en pantalla.
- Toque **DEL** para borrar un número. Manténgalo tocado para borrar el número entero
 - Para acceder a las funciones más avanzadas, deslice la pantalla a la izquierda.
- Toque **Atrás**  para cerrar la calculadora.






Grabadora de sonido

Grabar un archivo de sonido

- En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Reloj** > pestaña **RELOJ**.
 - Toque  para mostrar la lista del reloj mundial.
 - Toque la casilla de verificación ubicada junto a la ciudad que quiere ver en la pantalla del reloj mundial.
- En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Grabadora de sonido**.
 - Toque  para configurar las siguientes opciones:




- **Grabac.format.archivo:** Seleccione **Normal** o **Alta calidad**.
 - **Espacio de almacenamiento:** Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta SD**.
3. Toque  para comenzar a grabar un archivo de sonido.
 4. Toque  para pausar la grabación.
Toque  nuevamente para reanudar la grabación.
 5. Toque  para detener la grabación.
 - Toque  para reproducir el archivo de sonido grabado.

Reproducir datos de voz


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para ver todos los archivos de voz guardados.
3. Toque el nombre de un archivo de voz para reproducirlo.
 - Toque el botón de retroceso  para retroceder 5 segundos.
 - Utilice el control deslizante de reproducción para avanzar o rebobinar la grabación.
 - Toque  para compartir el archivo de voz seleccionado.
 - Toque  para ver las opciones adicionales:

- **Eliminar** para eliminar el archivo de voz seleccionado.
- **Configuración de retroceso** para cambiar el valor del retroceso.


Opciones de la Lista de datos de voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para ver una lista de los archivos de sonido grabados.
3. Toque  y elija entre las siguientes opciones:
 - **Compartir** para compartir los datos de voz vía Bluetooth, Gmail, mensajería, etc.
 - **Eliminar** para eliminar el archivo.
 - **Editar nombre de archivo** para editar el nombre del archivo.
 - **Detalles** para ver la información detallada del archivo.

Servicios de Voz

1. Toque  en el widget de búsqueda de Google.

– 0 –





En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Marcador de voz**.

2. Hable claramente al micrófono del teléfono cuando Habla ahora...

aparezca en la pantalla. Si se ocurre algún error, trate de nuevo.


3. Toque un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.


Modo Eco

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Modo Eco**.
2. Toque una opción para activar o desactivar el Modo Eco:
 - **Activar:** Activa el Modo Eco. El icono del Modo Eco activado  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
 - **Auto activar:** Activa el Modo Eco cuando el nivel restante de la batería se encuentra por debajo de un nivel establecido. Toque  para establecer el nivel de la batería. El icono del Modo Eco en espera  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
 - **Desactivar:** Desactiva el Modo Eco.



Bluetooth


Activar o desactivar Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el Bluetooth.



 **Nota:** Desactive el Bluetooth cuando no lo utilice para ahorrar la batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido.

El menú de configuración de Bluetooth

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
 - Active el Bluetooth para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles que se encuentran dentro del alcance.
 - Toque  y elija entre las siguientes opciones:
 - **Actualizar** para actualizar la lista de dispositivos disponibles.
 - **Cambiar nombre de dispositivo** para cambiar el nombre del teléfono para el acceso de Bluetooth.
 - **Mostrar los archivos recibidos** para ver todos los archivos que recibió mediante Bluetooth.
 - **Guardar en** para seleccionar la ubicación desde se guardarán los archivos que reciba mediante Bluetooth.


 **Nota:** El teléfono está visible a los dispositivos cercanos cuando la configuración de Bluetooth está abierta



Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. En la lista **Dispositivos vinculados**, toque  que está al lado del dispositivo que quiere desvincular.
3. Toque **Desvincular**.


Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo

Puede enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío.

- Imágenes y videos
 - Contactos
1. Establezca el dispositivo de recepción en modo visible. También necesita establecerlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
 2. En el teléfono, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
 3. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:
 - Foto o video (en Cámara): Después de capturar una foto o video, toque la imagen en miniatura y luego toque  > **Bluetooth**.

- Fotos y videos (en Galería): En la pestaña Álbumes, toque un álbum, toque los elementos que desea compartir y luego toque  > **Bluetooth**.
 - Contactos: Elija un contacto y toque  > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Si se le indica que active Bluetooth, toque **ACTIVAR**.
 5. Toque el nombre del dispositivo de recepción.
 6. Si se le indica, acepte la conexión del dispositivo de recepción e ingrese la misma contraseña en su teléfono y en el dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente.
 7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

Recibir información de otro dispositivo

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el Bluetooth.
3. Mantenga esta pantalla abierta para hacer que su teléfono esté visible para los dispositivos desvinculados.
4. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a su teléfono. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.

- Si se le indica, ingrese la misma contraseña en el teléfono y en el dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente. En su teléfono se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.
- Toque **ACEPTAR**.
- Cuando su teléfono reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, deslice hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toque **ACEPTAR**.
- Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toque la notificación correspondiente.


Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD™ es un accesorio adicional que le permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de vos en su teléfono. Su teléfono es compatible con una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

- Nota:** La tarjeta microSD se vende por separado.
- Nota:** La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Tenga cuidado cuando la inserte, retire o manipule.

Insertar una tarjeta microSD

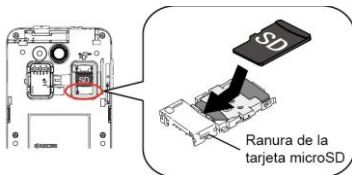

- Retire la tapa posterior y abra la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD.
- Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.




- Cierre la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y vuelva a colocar la tapa posterior.

- ⚠ **Advertencia:** Para asegurar que el teléfono mantenga su impermeabilidad al agua, asegúrese de que la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD esté sellada como corresponde.

Retirar una tarjeta microSD


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD**.
2. Lea la limitación de responsabilidad y toque **ACEPTAR** para continuar. Espere a que aparezca el icono de tarjeta SD retirada  en la barra de estado.
3. Apague el teléfono y retire la tapa posterior.
4. Abra la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD.
5. Saque con cuidado la tarjeta microSD de la ranura.
6. Cierre la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y vuelva a colocar la tapa posterior.

Ver la memoria en la tarjeta microSD


1. Una vez que la tarjeta microSD está insertada, en la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.

2. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver la información que se encuentra en **Tarjeta SD**.

Desmontar la tarjeta microSD

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toque **Desmontar la tarjeta SD** > **ACEPTAR**.

Formatear la tarjeta microSD

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla, y toque **Eliminar la tarjeta SD** > **ELIMINAR LA TARJETA SD** > **ELIMINAR TODO**.

- ⚠ **Nota:** El procedimiento de formateo elimina todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revise los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo multimedia

1. Conecte su teléfono a su computadora usando el cable USB suministrado.
2. Deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir

el panel de notificaciones y toque la notificación de conexión USB.

3. Toque **Dispositivo multimedia (MTP)**


En la computadora, el teléfono conectado será reconocido como un dispositivo multimedia portátil. Consulte “Configuración de conectividad” en la página 88.

4. Navegue hacia el dispositivo y seleccione **Tarjeta SD.**


5. Administre los datos como requiera, desmonte el teléfono conectado como indica el sistema operativo de su computadora para retirarlo de forma segura y desconecte el teléfono de la computadora.

10 Configuración

Acceder al menú de configuración del teléfono

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración**.


– o –

Deslice el dedo desde la parte superior de cualquier pantalla y toque el icono de configuración  en la esquina superior derecha.



Configuración de conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Activar o desactivar Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el Wi-Fi.


Acceder al menú de configuración de Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si es necesario, toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el Wi-Fi.
3. Toque  para ver los siguientes menús:

- **Agregar red** para agregar una nueva red Wi-Fi.
- **Redes guardadas** para mostrar las redes inalámbricas guardadas.
- **Actualizar** para volver a cargar la lista de redes.
- **Wi-Fi Direct** para usar una conexión Wi-Fi entre pares.
- **Config. avanzada** para ajustar la configuración avanzada del Wi-Fi.


Bluetooth

Activar o desactivar Bluetooth


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el Bluetooth.

Uso de datos

Ver el uso de los datos


- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Uso de datos**.

Activar o desactivar los datos móviles



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Uso de datos**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Datos móviles** para activarlos o desactivarlos.

Establecer límite para datos móviles

⚠ **Advertencia:** El uso que se muestra es medido por su teléfono. La contabilización del uso de los datos que realiza su operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de su plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Uso de datos**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Establ. límite datos móv.** para activarlo. Lea el mensaje y toque **ACEPTAR**.
3. Para cambiar la fecha de restablecimiento del ciclo, toque el icono del menú desplegable ▼ y toque **Cambiar el ciclo...**
4. Establezca la fecha y luego toque **CONFIGURAR**.
5. Toque la pestaña naranja y deslice hacia arriba o hacia abajo para establecer el límite del uso de datos.

Opciones del uso de datos


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Uso de datos**.
2. Toque  para ver las siguientes opciones:

- **Restr. datos 2.º plano** para restringir el uso de los datos en segundo plano.
- **MaxiMZR** para restringir automáticamente los datos de fondo para aplicaciones que no se usan durante más de 7 días.
- **Mostrar/Ocultar Wi-Fi** para mostrar u ocultar el uso de Wi-Fi.
- **Restricciones de red** para establecer una red de Wi-Fi como una conexión medida.
- **Redes móviles** para ajustar la configuración de las redes móviles.

Modo avión

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Modo avión** para activarlo o desactivarlo.

Aplicación de SMS predeterminada

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Aplicación de SMS predeterminada**.
2. Seleccione la aplicación que desea establecer como predeterminada.

Configuración de anclaje a red y Hotspot móvil

Use el menú de configuración para ajustar la configuración de Hotspot móvil que le


permitirá compartir el servicio de datos de su teléfono con múltiples dispositivos con capacidad Wi-Fi. También puede compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante un cable USB o Bluetooth. Para obtener más detalles sobre el anclaje y la configuración de Hotspot móvil de su teléfono, consulte “Configuración de anclaje a red y Hotspot móvil” en la página 59.

Configuración de VPN


Una red privada virtual (VPN) es una red que usa una infraestructura de telecomunicaciones pública, como Internet, para ofrecer a las oficinas remotas o los usuarios individuales un acceso seguro a la red de su organización. Para obtener más información sobre la configuración de VPN, consulte “Redes virtuales privadas (VPN)” en la página 57.

Configuración de redes móviles

Datos móviles

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Datos móviles**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar la función.




International Data Roaming

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Roaming de datos internacional**.



2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Internacional (datos)** para activarlo o desactivarlo.

Nombres de puntos de acceso

Para agregar un nuevo punto de acceso:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque  e ingrese la información necesaria.
3. Toque  > **Guardar**.

Para restaurar la configuración predeterminada:

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque  > **Restablecer valores predeterminados**.

Alertas de Emergencia

El teléfono es compatible con los servicios de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS de difusión con el fin de publicar avisos al público.


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Más** > **Alertas de Emergencia**.

2. Las siguientes opciones están disponibles:
- **Presidencial:** Recibe una alerta presidencial de emergencia. (Siempre se muestra la opción Presidencial).
 - **Amenaza Inminente - Extrema:** Seleccione la casilla de verificación para mostrar alertas para amenazas extremas a la vida o la propiedad.
 - **Amenaza Inminente - Grave:** Seleccione la casilla de verificación para mostrar alertas para amenazas graves a la vida o la propiedad.
 - **Amber:** Seleccione la casilla de verificación para mostrar las alertas de emergencia de secuestro de niños (alertas Amber).
 - **Alerta en español:** Seleccione la casilla de verificación para activar la recepción de alertas de emergencia en español.
 - **Ayuda:** Muestra la información de Ayuda para Alertas de Emergencia.
 - **Notificaciones:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono muestre una notificación cuando recibe una alerta.
 - **Sonido:** Seleccione la casilla de verificación para establecer un sonido de notificación que se reproducirá cuando reciba una alerta de emergencia.
 - **Vibrar:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando reciba una alerta de emergencia .
 - **Alerta de recordatorio:** Establece la frecuencia de las alertas.
 - **Vista previa de notificación de emergencia:** Seleccione esta opción para reproducir una muestra de un tono de alerta de emergencia.
 - **Voz para los mensajes de alerta:** Seleccione la casilla de verificación para usar la función de conversión de texto a voz del teléfono para que lea las alertas de emergencia en voz alta cuando las recibe.


Configuración de dispositivos

Configuración de pantalla

Nivel de brillo


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastre la barra deslizante de brillo hacia la izquierda o la derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

Brillo automático


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla**.

2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Brillo automático** para activarlo o desactivarlo.

Fondo de pantalla



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione el fondo de pantalla que desea mostrar en la pantalla.





Suspender

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Suspender**.
2. Seleccione un tiempo de espera.


Activar protector de pantalla

Para seleccionar lo que se muestra:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Activar protector de pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el protector de pantalla.
3. Elija entre las siguientes opciones:
 - **Reloj** muestra el reloj digital o analógico del teléfono. Toque  ubicado al lado del reloj y seleccione el estilo de reloj o elija la opción de modo nocturno.
 - **Colores** se utiliza para cambiar los colores.

- **Galería** muestra las imágenes de la galería como una presentación de diapositivas. Toque  ubicado al lado para seleccionar las imágenes que se mostrarán.
- **Fotos** para mostrar las imágenes de las Fotos.
- **Marco de fotos** sirve para mostrar las imágenes como una presentación de diapositivas. Toque  ubicado al lado para seleccionar las imágenes que se mostrarán.
- **Tabla de fotos** sirve para dispersar las imágenes por la pantalla para armar un collage. Toque  ubicado al lado para seleccionar las imágenes que se mostrarán.
- Toque  > **Comenzar ahora** para ver una vista previa de su selección.


Tamaño de la fuente

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Tamaño de fuente**.
2. Seleccione la opción que desee y toque **ACEPTAR**.

Al girar el dispositivo


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Al girar el dispositivo**.
2. Seleccione la opción que desee.

Mostrar porcentaje de batería


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** junto a **Mostrar el porcentaje de la batería** para activar o desactivar la opción.

Configuración de sonido y notificación


Configuración de sonido

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Arrastre las barras deslizantes en pantalla para ajustar el volumen de **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma**, **Volumen de tono** o **Volumen de sistema**.

Activar o desactivar la vibración en llamada


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Vibrar también en llamadas** para activar o desactivar la función.

Tono de llamada del teléfono


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Tono del llamada**.
2. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar y seleccione la opción que desee.

3. Seleccione el archivo o toque **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.


Patrón de vibración

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Toque **Patrón de vibración** y seleccione la opción que desee.
3. Toque **ACEPTAR** para confirmar la vibración.

Tono de notificación predeterminado


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Tono de notificación predeterminado**.
2. Si se le indica, seleccione la aplicación que desea utilizar y seleccione la opción que desee.
3. Toque **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.

Otros sonidos


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Toque **Otros sonidos** y seleccione la opción que desee.

Configuración de notificación

Alertas persistentes



1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Alertas persistentes**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar las Alertas persistentes.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tono audible:** Seleccione la casilla de verificación para escuchar un tono audible cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Vibrar:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Repetir el intervalo:** Establece el intervalo de repeticiones.
 - **Notificaciones de aplicaciones:** Establece la configuración de las notificaciones para cada aplicación individualmente.

Cuando el dispositivo está bloqueado


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
2. Seleccione la opción que desee.

Configuración de interrupciones

Para administrar la recepción de llamadas o notificaciones, haga lo siguiente:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Interrupciones**.
2. Toque **Configuración de interrupciones** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Interrumpir siempre (Todo):** Le permite activar la opción de interrumpir siempre.
 - **Sólo prioridad (Prioridad):** Le permite activar sólo las interrupciones de prioridad. Cuando selecciona esta opción, aparece un icono de estrella ★ en la barra de estado.
 - **No interrumpir (Ninguno):** Le permite activar la opción para que no llegue ningún tipo de interrupción. Cuando selecciona esta opción, aparece el icono de no interrumpir  en la barra de estado.

Para establecer las notificaciones de aplicaciones, haga lo siguiente:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Interrupciones**.
2. Toque **Notificaciones de aplicaciones** y toque la aplicación para la cual quiere administrar el tipo de alerta.

3. Seleccione la opción que desee.

Para establecer interrupciones de prioridad, haga lo siguiente:


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Interrupciones**.
2. En “Interrupciones de prioridad”, configure las siguientes opciones:
 - Toque el interruptor **SÍ/NO** al lado de las características que desee establecidas como interrupciones de prioridad.
 - **Llamadas y mensajes de:** Cuando tenga habilitado la opción del modo de prioridad para las llamadas y mensajes, puede permitir solo las llamadas o mensajes de ciertas personas. Seleccione entre **Cualquiera**, **Solo contactos destacados** o **Solo contactos**.

Para establecer un tiempo de inactividad, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Interrupciones**.
2. En “**Tiempo de inactividad**”, configure las siguientes opciones:
 - **Días:** Seleccione los días de la semana en los que quiere permitir únicamente las notificaciones de prioridad.


- **Hora de inicio:** Ajuste la hora en la que quiere que comience el tiempo de inactividad.
- **Hora de finalización:** Ajuste la hora en la que quiere que termine el tiempo de inactividad.
- **Permitir interrupciones:** Seleccione el tipo de interrupciones permitidas. Seleccione entre **Solo prioridad** o **Ninguno**.

Acceso a notificaciones

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Acceso a notificaciones**.
2. Verá una lista de las aplicaciones que puede acceder a sus notificaciones.

Configuración de almacenamiento


Ver información de la memoria

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
 - **Almacenamiento interno:** Vea el espacio total, el espacio disponible y el espacio utilizado por diferentes funciones en el almacenamiento interno del teléfono.
 - **Tarjeta SD:** Vea el espacio total y el espacio disponible en una tarjeta de memoria instalada opcional.


- **Montar la tarjeta SD:** Prepare una tarjeta de memoria instalada opcional para usar como almacenamiento en el teléfono. Esta opción solo está disponible si hay una tarjeta de memoria opcional instalada.
- **Desmontar la tarjeta SD:** Prepare una tarjeta de memoria instalada opcional para desmontarla.
- **Eliminar la tarjeta SD:** Eliminar permanentemente todo el contenido de una tarjeta de memoria instalada opcional. Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.

Administrador de uso

Administrador de uso le proporciona una forma rápida y fácil de ver y administrar su batería, las aplicaciones en ejecución y las conexiones. Le puede ayudar a mejorar el rendimiento y la duración de la batería del dispositivo.

► En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Administrador de Uso**.

— 0—


En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Administrador de Uso**.

- **Batería & Admin.potenc.:** Ver la energía restante de la batería y el tiempo restante de batería que le queda al dispositivo. Toque el


interruptor **SÍ/NO** junto a **Ahorr. batería** para activar el modo de ahorro de batería. Toque **SELEC.** para seleccionar las opciones deseadas.

- **Aplicaciones:** Ver el consumo de energía de sus aplicaciones. Toque **CER.TODAS APL.** para cerrar todas las aplicaciones que se utilizan actualmente. Toque **RESTAB.MEMOR** para eliminar los datos almacenados en caché de todas las aplicaciones.
- **Conexiones:** Ver el estado de la conexión de su dispositivo. Puede desactivar las funciones que no están en uso tocando el icono.
- Toque **VER** o **FIJAR** en la mejora recomendada para solucionar problemas, si está disponible.

Configuración de batería

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Batería**.
2. Para detalles adicionales y opciones de configuración, toque una categoría de uso.

Configuración de conectividad


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Conectividad**.
2. Seleccione una opción:
 - **Dispositivo multimedia (MTP):** Conecta el teléfono como un

dispositivo de medios y transferir archivos de medios a Windows, o utilizando la Transferencia de Archivos de Android en Mac (consulte

www.android.com/filetransfer).


- **Cámara (PTP):** Conecta el teléfono como una cámara y transferir imágenes utilizando un software de cámara, y también transferir cualquier archivo en la computadora que no admite MTP.
- **Sólo cargar:** Carga la batería.
- **Anclaje a red USB:** Permite que la computadora use su teléfono para conectar a Internet.

Configuración de aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Deslice su dedo por la pantalla hacia la izquierda para acceder a las opciones de configuración por categoría (**DESCARGADO, EN TARJETA SD, EN EJECUCIÓN** o **TODOS**).
3. Toque a una aplicación para acceder a los detalles y configúrela.

Configuración personal

Configuración de ubicación


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Ubicación**.

2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar la ubicación.
3. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Modo** sirve para seleccionar el método que utiliza el teléfono para determinar su ubicación.
 - **Precisión alta:** Usa GPS, Wi-Fi y las redes móviles para determinar la ubicación.
 - **Ahorro de batería:** Solo usa Wi-Fi y las redes móviles para determinar la ubicación.
 - **Solo en dispositivo:** Solo usa la red GPS para determinar la ubicación.


Configuración de bloquear pantalla

Tipo de seguridad


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tipo de seguridad**.
2. Seleccione el tipo de seguridad:
 - **Ninguna:** Desactive el bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar:** Toque y deslice el dedo hacia arriba.
 - **Patrón:** Dibuje un patrón para desbloquear.

- **PIN:** Ingrese un código PIN de entre cuatro y diecisiete dígitos para desbloquear.
- **Contraseña:** Ingrese entre cuatro y diecisiete letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Usar deslizar


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tipo de seguridad**.
2. Toque **Deslizar** para guardar la configuración.

Usar patrón


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tipo de seguridad** > **Patrón**.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levante el dedo de la pantalla cuando termine. El teléfono registra el patrón.
3. Toque **CONTINUAR**.
4. Cuando se le indique, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla otra vez, y luego toque **CONFIRMAR**.
5. Ingrese su PIN de copia de seguridad y toque **CONTINUAR**.
6. Ingrese su PIN de copia de seguridad nuevamente y toque **ACEPTAR** para confirmarlo.

7. Elija cómo quiere que se muestren las notificaciones cuando el teléfono está bloqueado y toque **LISTO**.


Usar PIN

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tipo de seguridad** > **PIN**.
2. Ingrese su PIN y toque **CONTINUAR**.
3. Ingrese su PIN otra vez y toque **ACEPTAR** para confirmarlo.


Usar contraseña

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tipo de seguridad** > **Contraseña**.
2. Ingrese una contraseña y toque **CONTINUAR**.
3. Ingrese su contraseña nuevamente y toque **ACEPTAR** para confirmarla.

Hacer visible el patrón


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Hacer visible el patrón** para activar o desactivar la función.

Tiempo de bloqueo de pantalla


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Tiempo de bloqueo de pantalla**.

2. Seleccione el tiempo del retraso para bloquear la pantalla.


Bloquear al encender

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Bloquear al encender** para activar o desactivar la función.


Datos de propietario

1. Puede agregar un mensaje en la pantalla de inicio en caso de que pierda su teléfono.
2. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Datos de propietario**.
3. Marque la casilla ubicada junto a "Mostrar datos de propietario en pantalla bloqueada" e ingrese sus datos.


Fondo de la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla**.
2. Toque **Pant. bloq.segundo.plano** > **Usar imagen de fondo de pantalla** o **Usar otra imagen**.


Smart Lock

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Bloquear pantalla** > **Smart Lock**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Dispositivos de confianza:** Le permite agregar un dispositivo de confianza para mantener este dispositivo desbloqueado cuando esté conectado.
- **Lugares de confianza:** Le permite agregar un lugar de confianza para mantener este dispositivo desbloqueado cuando se encuentre allí.
- **Rostro de confianza:** Le permite configurar una coincidencia de rostro como opción para desbloquear este dispositivo.
- **Voz de confianza:** Le permite desbloquear el teléfono cuando hace una búsqueda con "Ok Google."
- **Detección del cuerpo humano:** Le permite mantener el teléfono desbloqueado cuando lo lleva encima suyo.

 **Nota:** Las configuraciones disponibles pueden variar según el teléfono y la versión de Android.

Configuración de seguridad




1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Encriptar y Desencriptar datos:** Encripte los datos en el teléfono y en una tarjeta SD opcional instalada en el teléfono.

- **Configurar el bloqueo de la tarjeta SIM:** Establezca un PIN para bloquear la tarjeta SIM de su teléfono (es posible que no esté disponible en su dispositivo).
- **Mostrar las contraseñas:** Le permite ver las contraseñas mientras las escribe.
- **Contraseña de restablecimiento:** Le permite establecer o cambiar la contraseña para restablecer dispositivo y restablecer valores de fábrica.
- **Administradores del dispositivo:** Le permite ver o desactivar administradores del dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Tipo de almacenamiento:** Le permite ver el tipo de almacenamiento de credenciales compatible.
- **Credenciales de confianza:** Le permite ver las credenciales de confianza en el sistema del teléfono.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** Le permite instalar certificados encriptados desde la tarjeta SD.
- **Eliminar credenciales:** Eliminar todas las credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Permite administrar los agentes de confianza

para funciones como el Bloqueo inteligente.


- **Fijar pantalla:** Active esta función para continuar visualizando esta pantalla en el teléfono. Aprende cómo usar a función de fijar pantalla.
- **Acceso a datos de uso:** Administre las aplicaciones que tienen acceso a los datos de uso de las aplicaciones en el dispositivo.

Fijar pantalla


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Seguridad** > **Fijar pantalla**.
2. Ponga el interruptor en activar.
3. Abra una aplicación y vaya a la pantalla que quiere fijar.
4. Toque **Información general** en el teléfono. Deslice su dedo hacia arriba para mostrar el icono de fijación en la esquina inferior derecha de la pantalla que seleccionó.
5. Toque el icono de fijación .
6. Para salir de la pantalla fijada, mantenga tocado **Atrás**  e **Información general** al mismo tiempo. La pantalla dejará de estar fijada.

Configuración de cuentas

Establecer una nueva cuenta


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones en pantalla para agregar su cuenta adicional.

Administrar cuentas existentes


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Cuentas**.
2. Seleccione un tipo de cuenta.
3. Administre los ajustes de configuración o seleccione una cuenta y toque para ver opciones adicionales.


Configuración de teclado e idioma

Idioma





1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione un idioma disponible.

Verificador de ortografía

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Corrector ortográfico**.
2. Accione el interruptor y active la función.


3. Toque **Idioma** y seleccione qué idioma quiere usar para el corrector ortográfico.
4. Toque  para ajustar la configuración.

Diccionario personal


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Diccionario personal**.
2. Seleccione un idioma y toque .
3. Escriba la palabra que desea agregar.
4. Escriba el acceso directo para que aparezca la palabra que escribió, si lo desea.
5. Toque **Atrás** . (Una lista de las palabras que haya agregado al diccionario se muestra).
 - Toque una palabra para editarla.
 - Toque una palabra, y luego toque  para eliminarla.

Configuración del teclado y el método de entrada


Teclado actual

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Teclado actual**.
2. Toque **SELECCIONAR TECLADOS**.
3. Ajuste los interruptores para activar o desactivar los teclados.


Configuración del teclado de Google

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración > Teclado e idioma > Teclado de Google.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Idiomas:** Le permite seleccionar el idioma de entrada. El diccionario del idioma seleccionado se activará.
 - **Preferencias:** Establece las preferencias del teclado.
 - **Apariencia y diseños:** Le permite cambiar el tema o la disposición del teclado.
 - **Escritura gestual:** Establece las preferencias de la escritura gestual.
 - **Corrección ortográfica:** Le permite configurar correcciones automáticas, sugerencias de correcciones y diccionarios complementarios.
 - **Avanzada:** Abre la configuración avanzada.



Configuración del dictado por voz de Google

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración > Teclado e idioma > Dictado por voz de Google.**
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Idiomas:** Seleccione el idioma que se usará para la entrada de voz.


- **Detección de “Ok Google”:** Inicia la búsqueda de voz de Google al decir “Ok Google” en la pantalla de búsqueda de Google.
- **Salida de voz:** Seleccione la opción de salida de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Le permite descargar los datos del reconocimiento de voz para usarlos sin conexión.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Le permite ocultar texto reconocido ofensivo.
- **Auriculares Bluetooth:** Le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth si están disponibles.


 **Nota:** Las configuraciones disponibles pueden variar según el teléfono y la versión de Android.

Entrada de voz


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración > Teclado e idioma > Entrada de voz.**
2. Seleccione el servicio de entrada de voz que quiere usar. Toque  para ajustar la configuración.

Texto a voz

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > > **Configuración > Teclado e idioma > Salida de texto a voz.**


2. Las siguientes opciones están disponibles:
- **Motor preferido:** Seleccione su motor preferido. Toque  para ajustar la configuración.
 - **Velocidad de voz:** Elija una velocidad del texto hablado que le resulte cómoda.
 - **Tono de voz:** Elija un tono de voz del texto hablado que le resulte cómodo.
 - **Escucha un ejemplo:** Reproduzca una breve demostración de la síntesis de voz configurada.
 - **Estado del idioma predeterminado:** Muestra el estado de compatibilidad de un idioma para el reconocimiento de voz.

Velocidad del puntero


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Velocidad del puntero**.
2. Use el control deslizante para establecer la velocidad y toque **ACEPTAR**.

Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer

Copia de seguridad y restablecer

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Seleccione las opciones de copia de seguridad y restablecer que desee.
 - **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** Si la función está activada, podrá hacer una copia de seguridad en los servidores de Google de los datos de sus aplicaciones, las contraseñas de Wi-Fi y otros parámetros.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** Le permite establecer una cuenta de Google para la copia de seguridad del teléfono.
 - **Restaurar automáticamente:** Cuando esta función está activada, puede restaurar los parámetros y los datos con copia de seguridad al reinstalar una aplicación después de restablecer valores de fábrica.

Restablecer valores de fábrica

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores de fábrica**.

3. Lea la información sobre restablecer los datos de fábrica, seleccione la casilla de verificación **Eliminar la tarjeta SD** si es necesario y toque **RESTABLECER DISPOSITIVO**.


4. Toque **ELIMINAR TODO**.

⚠ **Nota:** Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.

Configuración del sistema

Configuración de fecha y hora

El teléfono obtiene la información de fecha y hora de la red. Estos valores también se pueden configurar manualmente.

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Establezca la opción **Fecha y hora automáticas** en **NO**.
 - Si está establecida en **Sí**, no puede configurar la fecha ni la hora manualmente.
3. Toque **Establecer fecha**. Desplácese por cada valor para ajustar el mes, la fecha y el año. Toque **ACEPTAR** cuando haya terminado.
4. Toque **Establecer la hora**. Ajuste la hora y los minutos y seleccione **AM** o **PM** al desplazarse en cada valor. Toque **ACEPTAR** cuando haya terminado.
5. Establezca la opción **Zona horaria automática** en **NO**.


- Si está establecida en **Sí**, no puede configurar la zona horaria manualmente.

6. Toque **Seleccionar zona horaria**, y luego seleccione una zona horaria desde la lista en pantalla. Desplácese hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales.
7. Toque **Usar formato de 24 hs** para alternar entre el formato de 24 horas y 12 horas.

Configuración de accesibilidad Servicios


TalkBack

TalkBack ofrece ayuda hablada para asistir a los usuarios con problemas visuales.

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
 2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar la función TalkBack.
 3. Lea el mensaje de confirmación y toque **ACEPTAR**.
 4. Toque **CONFIGURACIÓN** para ajustar los parámetros de configuración.
- ⚠ **Nota:** Cuando TalkBack está activado, para operar la pantalla táctil debe hacer un toque o deslizamiento doble con dos dedos, en lugar de tocar o deslizar con un solo.


Acceso mediante interruptor

Esta opción le permite configurar los botones físicos para realizar ciertas tareas que mejoran la navegación para los usuarios con problemas visuales.


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Accesibilidad mejorada**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar el Acceso mediante interruptor.
3. Lea el mensaje de confirmación y toque **ACEPTAR**.
4. Toque **CONFIGURACIÓN** para ajustar los parámetros de configuración.

Visión


Gestos de ampliación

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
2. Accione el interruptor en la posición Sí o No.

Texto grande


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Texto grande** para activar o desactivar la función.

Texto con alto contraste


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.

2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Texto de alto contraste** para activar o desactivar la función.

Rotar automáticamente la pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Rotar automáticamente la pantalla** para activar o desactivar la función.


Decir contraseñas

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Decir contraseñas** para activar o desactivar la función.

Salida de texto a voz

Consulte “Texto a voz” en la página 94.

Alertas persistentes


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Alertas persistentes**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tono audible:** Seleccione la casilla de verificación para escuchar un tono audible cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Vibrar:** Seleccione la casilla de verificación para que el teléfono

vibre cuando haya una notificación en la barra de notificaciones.


- **Repetir el intervalo:** Establece el intervalo de repeticiones.
- **Notificaciones de aplicaciones:** Modifica la configuración de las notificaciones para cada aplicación individualmente.

Pantalla

Inversión de color


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor de **Inversión de color** para activar o desactivar la función.

Corrección de color

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Corrección de color**.
2. Accione el interruptor en la posición Sí o No.
3. Para cambiar el modo de corrección de color, seleccione **Modo de corrección**, y luego elija la opción deseada.


Escucha

Subtítulos


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Subtítulos**.

2. Accione el interruptor en la posición Sí o No.
3. Cuando estén activados los subtítulos, puede configurar los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** Seleccione el idioma en que quiere que aparezcan los subtítulos.
 - **Tamaño del texto:** Seleccione el tamaño de los subtítulos.
 - **Estilo de subtítulos:** Seleccione el estilo del subtítulo y el color del fondo. Si selecciona **Personalizado**, podrá elegir entre opciones adicionales.

Mono Audio


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Audio monoaural** para activar o desactivar la función.

Balance de sonido

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Balance de sonido**.
2. Use la barra deslizante para ajustar el balance. Cuando toque la barra deslizante se reproducirá un archivo de sonido para que pueda ajustar el balance.
3. Toque **ACEPTAR**.


Movilidad

Retraso entre tocar y mantener presionado


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Retraso entre tocar y mantener presionado**.
2. Seleccione **Corto**, **Medio**, o **Largo**.

Otros


Botón de encendido corta la llamada

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque el interruptor **SÍ/NO** ubicado junto a **Botón de encend. corta la llamada** para activar o desactivar la función.



Acceso directo de accesibilidad

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Acceso directo a la accesibilidad**.
2. Lea la información y toque el interruptor para activar la función.

Acceso directo de opciones del teléfono


1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Acceso directo de las opciones de teléfono**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Captura de pantalla y/o Accesibilidad**.

Impresión

1. En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Impresión**.
2. Seleccione un servicio de impresión disponible y siga las instrucciones en línea.
3. Toque el interruptor **SÍ/NO** para activar o desactivar el servicio. El servicio debe estar establecido en **SÍ** para poder ajustar la configuración o imprimir.
 - Toque  para ver más opciones, como agregar una impresora y cambiar la configuración.
4. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del dispositivo le permite acceder y ver la información del teléfono importantes, incluyendo su número de teléfono, el estado de la batería y la información legal.

- ▶ En la pantalla de inicio, toque **Apli**  > **Configuración** > **Acerca del dispositivo**.


11 Obtener ayuda

Servicio al cliente

Comuníquese con el centro de atención al cliente de Kyocera Communications Inc. de alguna de las siguientes maneras:

- Sitio web: **www.kyoceramobile.com**.
- Correo electrónico: phone-help@kyocerawireless.com.
- Teléfono: 1-800-349-4478 (U.S. and Canada) or 1-858-882-1401.

Antes de solicitar asistencia, identifique y aísole el problema. Cuando se comunique con el centro de atención al cliente, esté listo para brindar la siguiente información:

- El mensaje de error o el problema real que está experimentando.
- Los pasos que llevó a cabo para identificar el problema.
- La identidad de equipo móvil internacional (IMEI) del teléfono. Para conocer el IMEI, en la pantalla de inicio, toque **Apli**  **> Configuración > Acerca del dispositivo > Estado > Información de IMEI.**

Servicio calificado

Si el problema persiste, devuelva el teléfono junto con todos los accesorios y el embalaje al distribuidor para obtener servicio calificado.

12 Notas

- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en su teléfono.
- Todas las pantallas y las imágenes de iconos de esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.
- Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas. Pueden aplicarse términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y las funcionalidades.
- Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones, así como la información incluida en esta guía están basadas en la información disponible más reciente y se considera precisa al momento de la publicación. Kyocera Communications, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones sin notificación ni obligación alguna.
- Para obtener información acerca del servicio bajo garantía, consulte la Guía de referencia rápida que se proporciona con el teléfono o puede llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y de Canadá: 1-800-349-4478 o 858-882-1401.

Índice

Numérico

911 mejorado (E911), 23

A

Accesibilidad

Acceso mediante interruptor, 97

Escucha, 98

Movilidad, 99

Pantalla, 98

TalkBack, 96

Visión, 97

Agregar cuentas

Google, 40

Microsoft Exchange, 43

Personal (IMAP/POP3), 42

Alarma, 72

Eliminar, 72

Alertas de emergencia, 82

Altavoz, 7

Anclaje a red USB, 59

Aplicaciones, 50

Asistente de configuración, 10

Ayuda

Servicio al cliente, 100

B

Barra de estado, 17

Batería

Carga, 8

Bloquear pantalla, 89

Bluetooth, 75

Activar o desactivar, 75

Menú de configuración, 75

Botón de encendido, 7

Botón de volumen, 7

Botones de función, 13

C

Calculadora, 73

Calendario, 69

Alertas de evento, 70

Borrar eventos, 71

Editar eventos, 70

Ver eventos, 70

Cámara

Abrir, 61

Cerrar, 61

Configuración, 62

Grabar un video, 61

Pantalla de revisión, 62

Tomar una foto, 61

Compartir fotos y videos, 67

Conector para auriculares, 7

Conexión de datos

Estado e indicador, 57

Configuración de accesibilidad, 96

Configuración de almacenamiento, 87

Configuración de aplicaciones, 89

Configuración de batería, 88

Configuración de conectividad, 88

Configuración de Copia de seguridad y restablecer

Restablecer valores de fábrica, 95

Configuración de cuentas, 93

Configuración de dispositivo, 83

Configuración de llamada

Desvío de llamadas, 30

Llamada en espera, 27

- Configuración de llamadas
 - Autoresponder, 31
 - Correo de voz, 29
 - Identificación de llamada, 30
 - Modo TTY, 30
 - Números de marcación fija (NMF), 30
 - Temporizador de llamadas y duración de llamadas, 31
 - Tono del teléfono, 28
 - Configuración de notificación, 86
 - Configuración de pantalla, 83
 - Configuración de seguridad, 91
 - Configuración de sonido, 85
 - Configuración del sistema, 96
 - Accesibilidad, 96
 - Fecha y hora, 96
 - Configuración personal, 89
 - Bloquear pantalla, 89
 - Copia de seguridad y restablecer, 95
 - Cuentas, 93
 - Seguridad, 91
 - Teclado e idioma, 93
 - Ubicación, 89
 - Contactos, 33
 - Agregar un contacto, 34
 - Agregar un contacto de grupo, 37
 - Asignar un tono de llamada, 36
 - Asignar una foto, 35
 - Compartir un contacto, 39
 - Editar un contacto, 35
 - Eliminar contactos individuales o múltiples, 37
 - Guardar un número de teléfono, 35
 - ICE (En caso de emergencias), 38
 - Mostrar, 33
 - Sincronizar contactos, 39
 - Correo de voz (tradicional), 26
 - Acceder mensajes, 26
 - Configuración, 26
 - Notificaciones, 26
 - Correo de voz visual, 25
 - Acceder mensajes, 26
 - Configuración, 25
 - Correo electrónico, 42
 - Administrar bandeja de entrada, 44
 - Eliminar cuentas, 44
 - Redactar y enviar, 43
 - Ver y responder, 43
 - Cronómetro, 72
 - Cuenta de Google
 - Crear, 40
 - Iniciar sesión, 40
- D**
- Dictado por voz de Google, 21
- E**
- Entrada de texto
 - Edición, 21
 - Modo de texto, 21
 - Entretenimiento, 50
- F**
- Facebook, 48
 - Fondo de pantalla, 16
 - Fotos
 - Compartir, 67
 - Editar, 66
 - Menú de opciones, 66
 - Tomar, 61

G

- Galería, 65
 - Ver, 66
 - Zoom, 66
- Gmail, 40
 - Acceder, 40
 - Configuración de la cuenta, 41
 - Cuenta de Google, 40
 - Eliminar una cuenta, 42
 - Enviar un mensaje, 41
 - Leer y responder a un mensaje, 41
- Google Maps, 51
- Google Play
 - Play Store, 50
- Google Play Música, 54
- Google+, 48

H

- Hangouts, 49
- Hotspot móvil, 59
 - Activar, 59
 - Conectar, 60
 - Configuración, 59

I

- ICE (En caso de emergencias), 38
- Iconos de estado, 17
- Impresión, 99
- Internet, 56

L

- Llamada de conferencia, 28
- Llamada de emergencia, 22
- Llamada telefónica
 - Con pausas, 23
 - Desde llamadas recientes, 22

- Hacer llamadas, 22
- Llamada de emergencia, 22
- Marcación rápida, 23
 - Configuración, 23, 24
- Recibir, 25
- Usar el teclado telefónico, 22
- Usar las llamadas por Internet, 24
- Llamadas entrantes
 - Rechazar, 25
 - Rechazar y enviar un mensaje de texto, 25
 - Responder, 25
 - Silenciar el tono de llamada, 25
- Llamadas por Internet, 24
- Llamadas recientes, 31
 - Opciones, 32
 - Ver, 31

M

- Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS), 45
 - Configuración, 47
 - Mensajes de borrador, 46
 - Nuevos mensajes, 46
 - Redactar un mensaje de texto, 45
 - Redactar un mensaje multimedia, 45
- Micrófono, 7
- Modo avión, 81
- Modo TTY, 30
- Música, 53, 54
 - Abrir la biblioteca, 54
 - Administrar la biblioteca, 54
 - Google Play Música, 54
 - Hacer copias de seguridad, 55
 - Reproductor de música, 53

N

- Navegación, 51
- Navegador web
 - Chrome, 58
 - Iniciar, 58
 - Navegación, 58
 - Navegador, 58
- Notificaciones, 17
 - Iconos de notificación, 18

O

- Opciones disponibles durante una llamada, 27

P

- Panel de configuración rápida, 19
- Panel de notificaciones, 18
- Pantalla de Inicio, 13
 - Administrar, 14
- Pantalla táctil
 - Apagar, 10
 - Encender, 10
 - Navegación, 10
 - Teclado, 20
- Puerto de cargador/USB, 7
- Puerto USB, 7

R

- Reloj, 71
 - Cambiar configuración, 71
- Reloj mundial, 73
- Responder una llamada, 25
- Restablecer valores de fábrica, 95

S

- Servicios de voz, 74

T

- Tarjeta microSD, 77
 - Desmontar, 78
 - Insertar, 9, 77
 - Retirar, 78
 - Usar como un dispositivo multimedia, 78
- Teclado de Google, 20
 - Configuración, 94
 - Información general, 20
- Teléfono
 - Apagar, 10
 - Encender, 10
 - Información general, 6
- Temporizador, 72
- Tono de llamada
 - Silenciar, 25
 - Tono de llamada del teléfono, 85
 - Tono del teléfono, 28

U

- Uso de datos, 81

V

- Videos
 - Compartir, 67

W

- Web, 56
- Wi-Fi, 56
 - Activar y conectarse a una red, 56
 - Conectarse a una red diferente, 56
 - Configuración, 80
 - Estado, 56

Información de derechos de autor

© 2015 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Android, Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kyocera Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

“MovieSolid®”, el producto con tecnología de estabilización de video, es un producto de Morpho, Inc. “MovieSolid®” es una marca registrada de Morpho, Inc.

“Morpho HDR”™, el producto con tecnología de alto rango dinámico, es un producto de Morpho, Inc. “Morpho HDR”™ es una marca registrada de Morpho, Inc.

Morpho Rapid Effect™, un producto con tecnología de efectos visuales, es un producto de Morpho, Inc. “Morpho Rapid Effect”™ es una marca registrada de Morpho, Inc.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.