



## Guía del Usuario

Guía para descargar o imprimir, acerca de las funciones de tu teléfono.

Hydro<sup>o</sup> | EDGE  
by KYOCERA

# Contenido

Para empezar .....	1
Notas de la guía del usuario .....	1
Un vistazo al teléfono .....	1
Configurar tu teléfono .....	2
Insertar y cargar la batería .....	2
Configurar el correo de voz .....	4
Obtener ayuda .....	5
Maneja tu cuenta .....	5
Información básica del teléfono .....	6
Diseño del teléfono .....	6
Receptor sónico inteligente .....	7
Apagar y encender el teléfono .....	8
Encender y apagar la pantalla .....	8
Navegar con pantalla táctil .....	9
Pantalla de Inicio .....	13
Información general de la pantalla de inicio .....	13
Pantallas de inicio extendidas .....	14
Personalizar la pantalla de Inicio .....	15
Pantallas de presentación .....	17
Reloj e Información meteorológica .....	18
Barra de estado .....	19
Ingresar texto .....	21
Teclados de pantalla táctil .....	21
Swype .....	21
Configuración de Swype .....	25
Teclado de Google .....	26
Configuración del teclado de Google .....	29
Copiar y pegar texto .....	31
Llamadas telefónicas .....	33
Realizar llamadas telefónicas .....	33
Realizar una llamada con el teclado del teléfono .....	33
Realizar llamadas desde el registro de llamadas .....	33
Realizar llamada desde contactos .....	34
Llamar a un número en un mensaje de texto .....	34

Llamar a números de emergencia .....	34
Marcar números de teléfono con pausas .....	35
Realizar una llamada con marcación del código más (+) .....	36
Realizar una llamada por Internet .....	36
Recibir llamadas telefónicas .....	37
Correo de voz visual .....	38
Configurar el correo de voz visual .....	38
Revisar el correo de voz visual .....	39
Escuchar múltiples mensajes del correo de voz visual .....	40
Redactar un mensaje .....	41
Configurar las configuraciones del correo de voz visual .....	41
Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz .....	42
Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz .....	42
Correo de voz (Tradicional) .....	43
Configurar el correo de voz .....	43
Notificación de correo de voz .....	43
Acceder a los mensajes de correo de voz .....	44
Opciones de llamada telefónica .....	44
Opciones disponibles durante una llamada .....	44
Identificador de llamadas .....	46
Llamada en espera .....	46
Llamada tripartita .....	46
Transferencia de llamadas .....	47
Registros de llamadas .....	47
Configuración de llamadas .....	48
Modo TTY .....	49
Personas .....	51
Comenzar con Personas .....	51
Agrega un contacto .....	53
Guardar un número de teléfono .....	54
Editar un contacto .....	54
Agregar un contacto de grupo .....	57
Editar un contacto de grupo .....	57
ICE (En caso de emergencias) .....	58
Sincronizar contactos .....	59
Compartir un contacto .....	60
Cuentas y mensajería .....	61
Gmail / Google .....	61

Crear una cuenta de Google .....	61
Iniciar sesión de tu cuenta de Google .....	62
Acceder a Gmail .....	62
Enviar un mensaje de Gmail .....	63
Leer y responder a los mensajes de Gmail .....	63
Correo electrónico .....	64
Agrega una cuenta de correo electrónico .....	64
Agregar una cuenta corporativa .....	65
Redactar y enviar correo electrónico .....	66
Ver y responder a correo electrónico .....	66
Manejar tu bandeja de entrada .....	67
Configuración general del correo electrónico .....	67
Configuración de la cuenta de correo electrónico .....	68
Eliminar una cuenta de correo electrónico .....	69
Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS) .....	70
Redactar mensajes de texto .....	70
Envía un mensaje multimedia (MMS) .....	71
Guardar y reanudar un mensaje de borrador .....	72
Notificaciones de mensaje nuevo .....	72
Administrar conversaciones de mensajes .....	72
Opciones de los mensajes de texto y multimedia .....	75
Cuentas de redes sociales .....	76
YouTube .....	76
Aplicaciones y entretenimiento .....	78
Aplicación Google Play Store .....	78
Encontrar e instalar una aplicación .....	78
Crear una cuenta en Google Wallet .....	79
Opciones de Google Play Store .....	79
Solicitar un reembolso de una aplicación comprada .....	80
Abrir una aplicación instalada .....	80
Desinstalar una aplicación .....	81
Navegación .....	81
Scout GPS Navigation & Traffic .....	82
Google Maps .....	83
Reproductor de música .....	85
Acceder a la aplicación Play Music .....	86
Pantalla Escuchar ahora .....	86
Haz una copia de seguridad de tus archivos de música descargados .....	86

Mobile ID .....	87
Para instalar tu paquete de ID .....	87
Para cambiar paquetes de ID .....	87
Boost Zone .....	88
Web y datos .....	89
Wi-Fi .....	89
Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica .....	89
Comprobar el estado de la red inalámbrica .....	90
Conectar a otra red Wi-Fi .....	90
Optimizador de conexiones .....	90
Servicios de datos .....	91
Iniciar una conexión de web .....	91
Indicadores y estado de la conexión de datos .....	92
Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN) .....	92
Preparar el teléfono para una conexión VPN .....	92
Instalar certificados de seguridad .....	92
Agregar una conexión VPN .....	93
Conectarse o desconectarse de una VPN .....	93
Navegador .....	94
Iniciar el navegador web .....	94
Aprender a navegar por Internet .....	94
Menú de navegador .....	95
Seleccionar texto en una página web .....	96
Ir a un sitio web específico .....	96
Modificar las configuraciones del navegador .....	97
Crear configuración de sitio web .....	99
Restablecer el navegador a los valores predeterminados .....	99
Establecer la página de inicio del navegador .....	100
Crear marcadores .....	100
Crear una nueva página de inicio .....	101
Agregar marcadores a tu pantalla de inicio .....	101
Zona de conexión Wi-Fi portátil .....	101
Cámara y videocámara .....	104
Tomar fotos .....	104
Abrir o cerrar la cámara .....	104
Pantalla de visor de cámara .....	104
Tomar una foto .....	105
Pantalla de revisión .....	105

Grabar videos .....	106
Pantalla de visor de videocámara .....	106
Grabar videos .....	107
Configuración de la cámara .....	107
Configuración de la videocámara .....	109
Ver imágenes y videos usando Galería .....	110
Abrir o cerrar Galería .....	110
Ver fotos y videos .....	111
Acercar o alejar una foto .....	111
Ver video .....	112
Trabajar con fotos .....	112
Menú de opciones de fotografías .....	112
Editar una foto .....	112
Compartir fotos y videos .....	114
Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail .....	114
Enviar una foto o video por mensaje multimedia .....	115
Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth .....	115
Compartir fotos y videos en Google+ .....	115
Compartir fotos en Picasa .....	116
Compartir videos en YouTube .....	116
Herramientas y Calendario .....	117
Calendario .....	117
Agregar un evento al Calendario .....	117
Invitar a gente a tu evento de calendario .....	118
Alertas de evento del calendario .....	118
Ver eventos del calendario .....	119
Eliminar eventos del calendario .....	121
Editar eventos del calendario .....	122
Mostrar u ocultar calendarios .....	122
Sincronizar calendarios con tu teléfono .....	122
Reloj .....	123
Abrir el reloj .....	123
Alarma .....	123
Calculadora .....	125
Servicios de voz .....	126
Reconocimiento automático de voz (ASR) .....	126
Configuración de texto a voz .....	127
Búsqueda por voz .....	127

Modo Eco .....	128
Bluetooth .....	128
Para encender y apagar Bluetooth .....	129
El menú de configuración de Bluetooth .....	129
Cambiar el nombre del dispositivo .....	129
Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil .....	130
Volver a conectar un auricular o un kit para el automóvil .....	130
Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth .....	131
Enviar y recibir información utilizando Bluetooth .....	131
Tarjeta microSD .....	133
Insertar una tarjeta microSD .....	133
Retirar la tarjeta microSD .....	134
Ver la memoria en la tarjeta microSD .....	135
Desmontar la tarjeta microSD .....	135
Formatear la tarjeta microSD .....	135
Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB .....	136
Usar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios .....	136
Actualiza tu teléfono .....	137
Actualizar tu PRL .....	137
Actualizar tu perfil .....	137
Actualizar firmware de tu teléfono .....	137
Actualizar software Kyocera .....	139
Configuración .....	140
Configuración de Wi-Fi .....	140
Configuración de Bluetooth .....	141
Configuración MaxiMZR .....	141
Configuración del uso de los datos .....	141
Más configuraciones .....	143
Modo avión .....	143
Configuraciones de la VPN .....	143
Configuración de la zona de conexión portátil .....	144
Configuración de redes móviles .....	144
Configuración de sonido .....	144
Volumen .....	144
Configuración del tono de llamada y la vibración .....	144
Configuración de sonidos del sistema .....	145
Configuración de pantalla .....	146
Brillo .....	147

Fondos de pantalla .....	147
Rotar automáticamente la pantalla .....	147
Inactivo .....	148
Tamaño de la fuente .....	148
Luz de fondo de las teclas .....	148
Información meteorológica en pantalla de bloqueo .....	148
Protección de proximidad de la pantalla .....	148
Configuración de almacenamiento .....	149
Configuración de la batería .....	149
Configuración de la conexión al PC .....	150
Configuración de aplicaciones .....	150
Configuración del acceso a la ubicación .....	151
Configuración de seguridad .....	151
Bloqueo de pantalla .....	151
Bloquear automáticamente .....	153
El botón de encendido bloquea instantáneamente .....	153
Vibración táctil .....	154
Información del propietario .....	154
Codificación .....	154
Hacer que las contraseñas sean visibles .....	154
Administradores de dispositivos .....	155
Fuentes desconocidas .....	155
Almacenamiento de credenciales .....	155
Configuración de idioma y entrada .....	156
Configuración de idioma .....	156
Velocidad del puntero .....	156
Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer .....	156
Configuraciones de cuentas .....	157
Configurar fecha y hora .....	158
Configuración de accesibilidad .....	158
Servicios .....	159
Configuración del sistema de accesibilidad .....	159
Configuración Opciones de desarrollador .....	160
Activar este dispositivo .....	160
Acerca del dispositivo .....	160
Actualización del sistema .....	161
Información importante de seguridad .....	162
Precauciones generales .....	162



Mantener un uso y acceso seguro al teléfono .....	162
Capacidad resistente al agua .....	164
Utilizar el teléfono con un audífono .....	165
Cuidar la batería .....	166
Energía de radiofrecuencia (RF) .....	167
Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles .....	168
Aviso de la FCC .....	169
Datos del propietario .....	169
Garantía del fabricante .....	171
Garantía del fabricante .....	171
Contrato de licencia para usuarios finales .....	174
Contrato de licencia para el usuario final de Kyocera Communications, Inc. ("Kyocera") .....	174
Información sobre los derechos de autor .....	178
Índice .....	179

# Para empezar

Los siguientes temas te brindarán toda la información que necesitas para configurar por primera vez el teléfono y el servicio.

## Notas de la guía del usuario

Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión de software del teléfono.

Todas las pantallas que aparecen en esta guía son simulaciones. Las pantallas reales pueden variar.

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de Boost Mobile. Además, es posible que Boost Mobile no active algunas funciones y/o que la programación de la red de Boost Mobile limite la funcionalidad de éstas. Siempre comunícate con Boost Mobile para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de su impresión. Kyocera Communications, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

## Un vistazo al teléfono

La ilustración siguiente describe las funciones y botones externos principales del teléfono.




## Configurar tu teléfono

Primero, debes instalar y cargar la batería para empezar a configurar tu teléfono.


### Insertar y cargar la batería

Para insertar y cargar la batería debes seguir los siguientes pasos.


1. Instala la batería.
  - Desliza el pestillo de la tapa de la batería a la posición de desbloqueo.

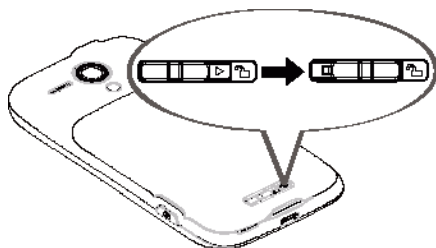

- Coloca tu pulgar o la uña en la hendidura y levanta la tapa de la batería con cuidado.

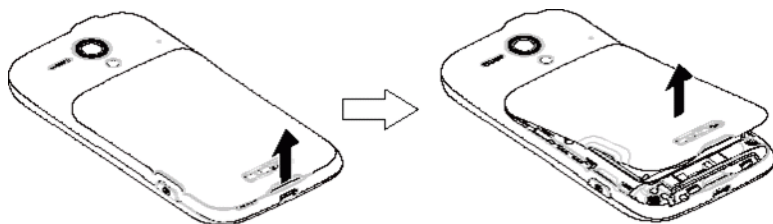


- Coloca la batería, primero del lado de los contactos y presiona suavemente para que quede en su lugar.

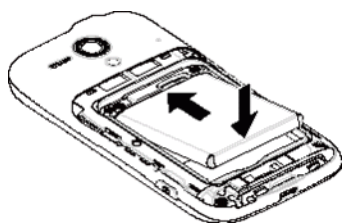


- Coloca de nuevo la tapa, asegurándote que todas las salientes de la tapa estén bien cerradas y que no queden espacios libres alrededor de la tapa.

**Precaución:** Cuando vuelves a colocar la tapa, asegúrate de que el pestillo de la tapa de la batería esté en la posición de desbloqueo.

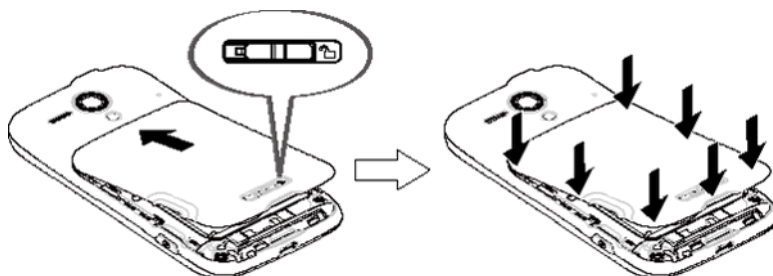


- Desliza el pestillo de la tapa de la batería a la posición de bloqueo.

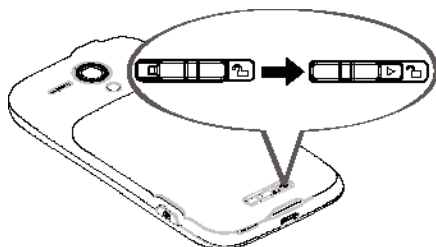

**Nota:** Es posible que cuando insertes la batería, el teléfono se encienda automáticamente.

## 2. Carga tu batería.

- Conecta el extremo pequeño del cable USB al conector para cargador/accesorio del teléfono.

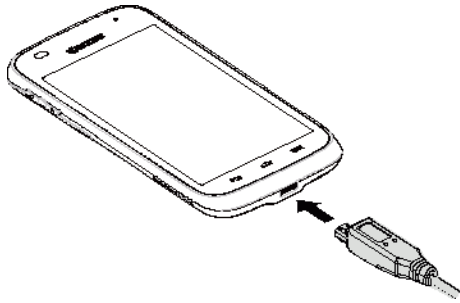

- Enchufa el otro extremo del cable dentro del cargador y enchufa el cargador dentro de un tomacorriente eléctrico.

**Nota:** La batería de tu teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para ejecutar la aplicación de configuración, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.





3. Mantén presionado el botón de **encendido** para encender el teléfono.
  - Si el teléfono está activado, se encenderá y empezará a buscar el servicio.
  - Si el teléfono aún no está activado, consulta Guía de Activación para obtener más información.

## Configurar el correo de voz

La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos de la configuración del correo de voz tradicional. Se recomienda configurar el Correo de Voz y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Tu teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado.

**Nota:** Para configurar la casilla de correo de voz tradicional, debes consultar [Correo de voz \(Tradicional\)](#).

Para configurar el correo de voz visual:

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz**. (Si la pantalla está bloqueada, presiona el botón de **encendido**, toca y presiona la pantalla y luego desliza el ícono de la llave  que está bajo tu dedo hacia **Desbloquear**  para desbloquear la pantalla).
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones del sistema para:
  - Crear una contraseña (parte de correo de voz estándar).
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar tu saludo.



**Importante: Contraseña del correo de voz** – Boost te recomienda enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para proteger contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

3. Cuando se te indica que introduzcas información, toca **Teclado** para que aparezca el teclado en la pantalla para ingresar tus respuestas numéricas.
4. Una vez completado el proceso de configuración, vuelve a la página de correo de voz (consulta el paso 1).
5. Toca el mensaje **Welcome to Voicemail** en la pantalla para reproducir una breve explicación de los servicios de correo de voz.

## Obtener ayuda

Los siguientes temas te brindarán toda la información que necesitas para manejar tu cuenta.

### Maneja tu cuenta

Puedes ir a 'My Account' en [boostmobile.com](http://boostmobile.com) para ver la información de tu cuenta, recargar tu cuenta o hacer cambios en tu cuenta. Para ingresar en 'My Account', necesitas 10 dígitos del número de teléfono y el número de Account PIN (el número de identificación personal para la cuenta) que has configurado tras la activación. O desde tu teléfono, sencillamente toca **Inicio**  >  > **Boost Zone** para acceder a varias herramientas de autoservicio.

#### Desde tu teléfono Boost

- Marca **#225 (#BAL)** para revisar el saldo de la cuenta.
- Marca **#233 (#ADD)** para realizar un pago.
- Marca **#611** para activar Boost Zone o llamar a Atención al Cliente de Boost (dependiendo de tu configuración) para obtener respuestas a otras preguntas.

#### Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente de Boost: **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)**.

### Asistencia de directorio 411

La asistencia del directorio 411 te brinda acceso a una gran variedad de información y servicios, incluyendo números telefónicos residenciales, comerciales y del gobierno, cartelera y horas de cine, direcciones de ruta, reservaciones en restaurantes, e información acerca de eventos locales importantes. Dependiendo de tu plan, pudieran aplicarse un cargo por llamada y una tarifa de tiempo aire estándar.

- Toca **Inicio**  > **Teléfono** >    .

# Información básica del teléfono

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información importantes para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones básicas y características del teléfono.

## Diseño del teléfono




Las ilustraciones y descripciones que se presentan a continuación describen el diseño básico del teléfono.



### Funciones de las teclas

- **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, como sucede durante una llamada telefónica. También apaga la luz de fondo del teclado y enciende la pantalla automáticamente cuando estás en la luz del sol o en una habitación luminosa, y enciende la luz de fondo del teclado y atenúa la pantalla en lugares más

oscuros.

- **Receptor sónico inteligente (interna)** te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas. Consulta [Receptor sónico inteligente](#).
- **Tecla Regresar**  te permite regresar a la pantalla anterior, o cerrar un cuadro de diálogo, las opciones del menú, el panel de notificaciones, o el teclado en pantalla.
- **Tecla Inicio**  te permite volver a la pantalla de Inicio. Mantenla tocada para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente.
- **Tecla Menú**  te permite abrir los menús de la pantalla actual o de la aplicación.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Usa gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla.
- **Indicador luminoso LED** muestra una notificación telefónica, el estado de la carga o una alerta.
- **Conector para auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
- **Botón de encendido** te permite encender o apagar el teléfono o encender o apagar la pantalla, cambiar el teléfono a modo silencioso, modo vibración o modo avión.
- **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar un cargador de equipo para cargar la batería o un cable de micro-USB (incluido) para transferir archivos a y de una computadora.
- **Micrófonos** transmiten tu voz durante las llamadas telefónicas, graban tu voz o los sonidos del ambiente para videos o grabaciones de voz.
- **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen de tono de llamada o medios cuando no estás en una llamada, o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
- **Botón de cámara** te permite activar la cámara y videocámara, y tomar fotos y videos.
- **Altavoz** te permite escuchar diferentes timbres y tonos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculices mientras estás usando el teléfono.
- **Lente de la cámara** te permite tomar fotos y videos.
- **Flash de la cámara** permite iluminar los objetos en entornos de poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Ranura para tarjeta microSD (interna)** te permite utilizar una tarjeta microSD opcional para soportar la memoria externa.
- **Pestillo de la tapa de la batería** bloquea y desbloquea la tapa de la batería.


**¡PRECAUCIÓN!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

## Receptor sónico inteligente

El receptor sónico inteligente transmite sonido a través de vibraciones de la pantalla del teléfono. Coloca tu oreja alrededor del receptor interno y ajusta la posición del teléfono hasta encontrar el



mejor punto de escucha dependiendo del entorno circundante.

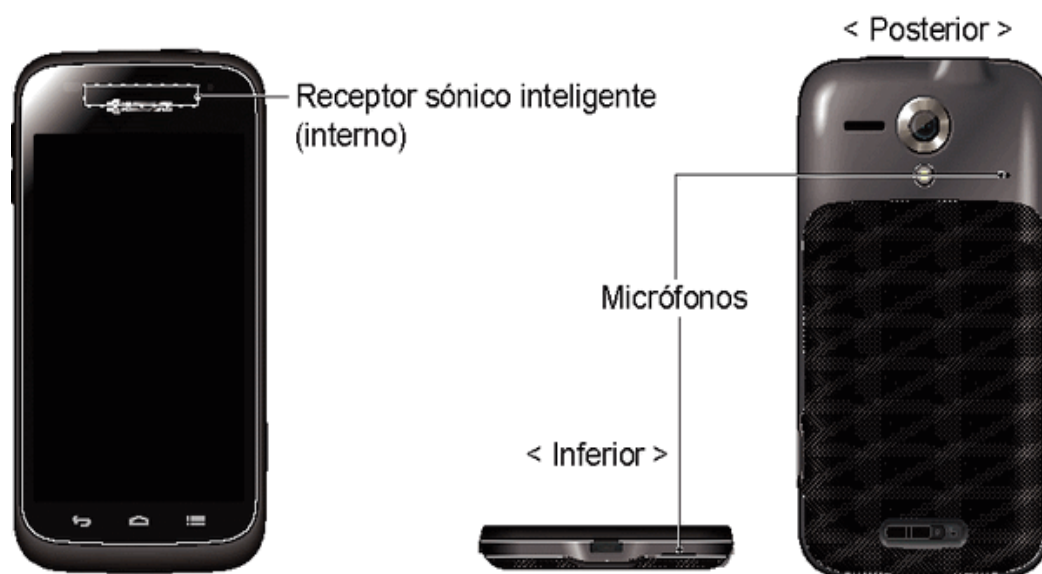

**Nota:** No tapes los micrófonos durante una llamada. No apliques ninguna lámina o calcomanía al área de la pantalla ya que la calidad de escucha podría verse comprometida.

## Apagar y encender el teléfono

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el teléfono.

### Enciende tu teléfono

- Mantén presionado el botón de **encendido**.

### Apaga tu teléfono

1. Mantén presionado el botón de **encendido** para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Toca **Apagar > Aceptar** para apagar el teléfono.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono está apagado.

## Encender y apagar la pantalla

El teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no lo estés utilizando y volver a encenderla y desbloquearla cuando sea necesario.



### Apagar la pantalla cuando no está en uso

- Para apagar rápidamente la pantalla, presiona el botón de **encendido**. Al volver a presionar el botón **encendido** se encenderá la pantalla de tu teléfono y te mostrará la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo cuando lo dejas inactivo. Serás capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada.

**Nota:** Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Inactivo](#).

## Encender la pantalla y desbloquearla

1. Para encender la pantalla, presiona el botón de **encendido**.
2. Mantén tocada la pantalla y el ícono de la llave  aparecerá bajo el dedo.
3. Desliza  hacia:
  - **Desbloquear** para desbloquear la pantalla.
  - **Teléfono** para desbloquear la pantalla y abrir la aplicación del teléfono.
  - **Mensajería** para desbloquear la pantalla y abrir la aplicación de mensajería.
  - **Cámara** para desbloquear la pantalla y abrir la aplicación de la cámara.

Desde el menú de configuración puedes desactivar el bloqueo deslizante o habilitar un bloqueo más seguro. Consulta [Bloqueo de pantalla](#).

## Navegar con pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono te permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

**Advertencia:** No toques la pantalla con un bolígrafo o un lápiz táctil (stylus). Ya que se podría dañar la pantalla táctil.


### Tocar

Toca la pantalla con tu dedo para seleccionar o lanzar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.



## Mantener tocado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, el teclado), mantén tocado el elemento.

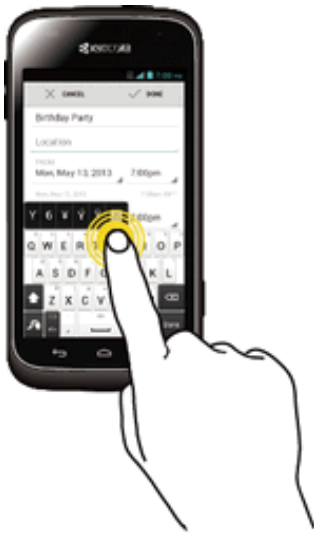

## Arrastrar

Toca y sujeta el dedo antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.



## **Arrastrar o Deslizar**

Arrastrar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.



## **Deslizar**

Deslizar es parecido a arrastrar, excepto que debes mover el dedo de una manera más rápida y ligera.



## Pellizcar y extender

Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar al visualizar una foto o un sitio web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte).



## Rotar

En la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia los lados. Al ingresar texto, puedes girar el teléfono hacia un lado para que aparezca un teclado más grande. Consulta [Teclados de pantalla táctil](#) para

más detalles.



**Nota:** Debes seleccionar la casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla** para que automáticamente cambie la orientación de la pantalla. Toca **Inicio** > **Menú** > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Rotar automáticamente la pantalla**.



## Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para todas las aplicaciones del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de inicio agregando los íconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, controles, etc.

### Información general de la pantalla de inicio


La pantalla de Inicio se extiende más allá de la pantalla del principio. Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para mostrar pantallas adicionales.



- **Barra de estado:** Visualiza la hora, la notificación y los íconos del estado del teléfono. Desliza hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
- **Accesos directos:** Permiten a los usuarios iniciar rápidamente las aplicaciones.
- **Presentación de aplicaciones:** Toca para visualizar una lista de aplicaciones y controles instalados en el teléfono.
- **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de inicio. Puedes personalizar estos íconos excepto el ícono de presentación de aplicaciones que está en el medio.
- **Indicador de posición de la pantalla:** Indica cuál pantalla de inicio se muestra. Tócalo para acceder a cada pantalla. El ícono de la pantalla de inicio  muestra la pantalla de inicio principal.
- **Carpeta:** Permite que los usuarios organicen los elementos de la pantalla. Puedes almacenar como un grupo múltiples íconos de aplicaciones.
- **Widget:** El widget es un programa pequeño, diseñado usualmente para cumplir un solo propósito, y le permite a los usuarios acceder rápidamente a información de un vistazo o sencillas funciones interactivas.
- **Barra de búsqueda de Google:** Permite a los usuarios ingresar texto o palabras clave pronunciadas para una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toca para ingresar texto o toca  para decir tu palabra clave.

**Consejo:** Toca **Inicio**  para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier otra pantalla.

## Pantallas de inicio extendidas

Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono tiene entre dos a seis pantallas extendidas disponibles para proporcionar más espacio para agregar los íconos, controles, etc. Toca **Inicio**  y luego arrastra por la pantalla para mover de la pantalla principal a una pantalla extendida.



## Personalizar la pantalla de Inicio

Aprende cómo agregar, mover, o eliminar elementos de la pantalla de inicio.



### Maneja las pantallas de inicio

Puedes tener entre tres a siete pantallas de inicio.

1. Pellizca ligeramente cualquier pantalla de inicio usando el pulgar y el dedo índice para mostrar las miniaturas de las pantallas de inicio.


– 0 –

Toca **Inicio**  en la pantalla de inicio principal.


2. Las siguientes opciones están disponibles:
  - Toca una miniatura para acceder a la pantalla de inicio.
  - Toca  para agregar una nueva pantalla inicio. En total puedes tener hasta siete pantallas de inicio.
  - Mantén tocada una miniatura y arrástrala para reorganizar las posiciones de las pantallas de inicio. Suelta la miniatura en el lugar donde deseas colocarla.
  - Mantén tocada una miniatura, arrástrala hasta “ **Eliminar**” y suéltala cuando se ponga de color rojo para borrar la pantalla de inicio. La pantalla de inicio principal no se puede borrar.
  - Toca el ícono de inicio que está en la parte superior de cada pantalla para establecerla como la pantalla de inicio principal.
3. Toca **HECHO**.



## Agrega accesos directos de aplicaciones o controles a la pantalla de inicio

1. Toca  en la bandeja de favoritos.
2. Desliza las pantallas **APLICACIONES** o **WIDGETS** para encontrar el elemento que deseas agregar a la pantalla de inicio.
3. Mantén tocado el ícono de la aplicación o un control y mueve el dedo para encontrar el lugar para agregarlo. Los marcos de color azul que aparecen en la pantalla te indican dónde puedes colocar el elemento.
4. Levanta el dedo.

## Mueve o elimina elementos en la pantalla de inicio

- Mantén tocado el elemento que deseas mover o eliminar desde la pantalla de Inicio.
  - Para mover el elemento, arrástralo hasta el área nueva y suéltalo.
  - Para eliminar un elemento, arrástralo hasta “ **Eliminar**” que está en la parte superior de la pantalla y suéltalo cuando se ponga de color rojo.

## Bandeja de favoritos

La bandeja de favoritos contiene hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de inicio. Puedes reemplazar estos íconos excepto el ícono de presentación de aplicaciones que está en el centro de la bandeja.

Para agregar un nuevo ícono a la bandeja de favoritos:

1. Elimina el ícono actual que se encuentra en la bandeja. Consulta [Mueve o elimina elementos en la pantalla de inicio](#).
2. Mantén tocado el ícono de la aplicación y arrástralo hasta la bandeja de favoritos.
3. Levanta el dedo.

## Usa carpetas

Puedes colocar varios íconos de aplicaciones en una carpeta. Suelta el ícono de una aplicación encima de otro en la pantalla de inicio, y ambos íconos estarán en la misma carpeta.

1. Mantén tocado el ícono de la aplicación y arrástralo encima de otro en la pantalla de inicio.
2. Levanta el dedo. Puedes ver que ambos íconos están apilados dentro de una carpeta (un cuadrado negro).
3. Toca el cuadrado. Puedes ver los íconos de las aplicaciones que están dentro de la carpeta.
4. Toca **Carpeta sin nombre**. Se abrirá el teclado y podrás darle un nombre a la carpeta. Para renombrarla, toca el nombre.




## Cambiar los fondos de pantalla

1. Mantén tocado un punto vacío en la pantalla de inicio.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **Galería:** Selecciona para usar fotografías guardadas en el teléfono o capturadas con el mismo. Toca para seleccionar una fotografía y recórtala antes de establecerla como fondo de pantalla.
  - **Imágenes de fondo del ID:** Selecciona para usar los fondos de pantalla ID. Selecciona el fondo de pantalla y toca **Definir como fondo de pantalla**.
  - **Fondos de pantalla:** Selecciona para usar fondos de pantalla animados. Selecciona el fondo de pantalla y toca **Definir como fondo de pantalla**.
  - **Papeles tapiz:** Selecciona para usar fondos de pantalla preseleccionados. Selecciona el fondo de pantalla y toca **Definir como fondo de pantalla**.

## Pantallas de presentación

Puedes reorganizar o personalizar la vista de las pantallas de presentación donde puedes encontrar todas las aplicaciones del teléfono.




### Ordenar las aplicaciones del teléfono

1. Toca Inicio  >  > Menú  > Ordenar por....
2. Selecciona una opción:
  - **Alfabético:** Las aplicaciones se reorganizan en orden alfabético.
  - **Fecha de descarga:** Las aplicaciones se reorganizan de acuerdo con la fecha de descarga.
  - **Personalizado:** Hay disponibles opciones adicionales para personalizar las pantallas de presentación. Consulta [Personalizar las pantallas de presentación](#) para detalles.




### Personalizar las pantallas de presentación

Primero, selecciona orden **Personalizado** para personalizar tus pantallas de presentación. Consulta [Ordenar las aplicaciones del teléfono](#).




Para mover las aplicaciones en las pantallas de presentación:

1. Toca Inicio  >  > Menú  > **Clasificación de aplicación.**
2. Mantén tocada la aplicación, arrástrala hasta la nueva posición y suéltala. Para moverla a otra pantalla, arrastra la aplicación hasta **Ir a otra pantalla** y suéltala en la pantalla donde deseas colocarla.
3. Toca **HECHO**.

Para mover las pantallas de presentación:

1. Toca **Inicio**  >  > **Menú**  > **Clasificación de pantalla**.
2. Mantén tocada la pantalla, arrástrala hasta la nueva posición y suéltala.
3. Toca **HECHO**.




Para agregar una pantalla de presentación:

1. Toca **Inicio**  >  > **Menú**  > **Agregar pantalla**.
2. Toca para seleccionar las aplicaciones que estarán en la pantalla agregada. La cantidad seleccionada se muestra en la parte superior de la pantalla.
3. Toca **HECHO**. Se agrega una nueva pantalla con las aplicaciones seleccionadas en ella.

## Reloj e Información meteorológica

Tu widget de reloj e información meteorológica puede exhibir varios horarios e información meteorológica.

### Recuperar la información de ubicación actual


1. Toca **Agregar ubicación** en el widget.
2. Toca **Encontrar la ubic. actual**. Se muestra tu ubicación actual.
  - Se te pedirá que actives la configuración de Acceso a la ubicación si está desactivado. Lee la información de la pantalla y sigue las instrucciones.
3. Toca para confirmar la ubicación.
4. Toca **Aceptar** para ajustar la ubicación en la pantalla de bloqueo y el widget. Se agrega la ubicación a la lista de ubicaciones.
  - Se mostrará en el widget la siguiente ubicación a  en la lista de ubicación. Para cambiarla, toca  en la parte superior de la pantalla y selecciona otra ubicación. El resto de las ubicaciones en la lista se mostrarán al deslizar la pantalla hacia un lado después de tocar el widget en la pantalla de inicio.
5. Toca **Inicio**  para confirmar que la ubicación seleccionada se muestra en el widget.

### Agrega una ubicación



1. Toca **Agregar ubicación** en el widget.

– 0 –


Toca la imagen de la información meteorológica en el widget y luego toca  > 

- Ingresas una ubicación en el campo **Buscar ubicación** y toca . Se mostrarán la(s) ubicación(es) que coincidan.
- Sigue los pasos 3 – 5 de [Recuperar la información de ubicación actual](#).

### Eliminar una ubicación

- Toca la imagen de información meteorológica en el widget.
- Toca  >  y selecciona la casilla de verificación próxima a la ubicación que deseas eliminar.
- Toca **HECHO**.

### Configurar los ajustes



- Toca la imagen de información meteorológica en el widget.
- Toca .
- Las siguientes opciones están disponibles:
  - Establecer ubicación:** Ajusta la ubicación a mostrar en el widget.
  - Clima en la Pantalla de bloqueo:** Selecciona la casilla de verificación para mostrar la información meteorológica en la pantalla de bloqueo.
  - Escala de temperatura:** Selecciona **Fahrenheit** o **Celsius**.
  - Actualización automática:** Selecciona la frecuencia de la actualización automática.











## Barra de estado

Los íconos de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporcionan información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda. Para ver las alertas de notificación, toca la barra de estado y arrástrala hacia abajo.

### Íconos de estado













Ícono	Estado
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activado (señal completa)

Ícono	Estado
	Vibrar
	Silenciar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	3G (servicios de datos)
	Modo avión
	Alarma está configurada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Batería (descargada)

## Íconos de notificación



Ícono	Notificación
	Llamada de voz perdida
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje SMS o MMS
	Evento
	La aplicación de música se ejecuta en el fondo
	Conexión USB
	Alarma
	Cuando se mueve, GPS está activo
	Descargando

# Ingresar texto

Puedes escribir en el teléfono usando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles.

## Teclados de pantalla táctil



Para ingresar texto el teléfono te permite elegir entre dos teclados de pantalla táctil. El teclado parece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo para ingresar texto, los mismos se pueden utilizar ya sea en el modo vertical u horizontal.

Los métodos disponibles incluyen:

- **Swype** que te permite ingresar letras y palabras con un movimiento continuo arrastrando los dedos a lo largo de las letras. Consulta [Swype](#) para detalles.
- **Teclado de Google** te permite utilizar una configuración QWERTY tradicional para ingresar texto. Las opciones adicionales amplían tu capacidad de ingresar texto más rápido y con mayor precisión. Consulta [Teclado de Google](#) para detalles.

**Nota:** Swype está activada de forma predeterminada en tu equipo.

Para seleccionar un teclado desde Configuraciones:

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Predeterminado**.
2. Toca **Swype** o **Teclado de Google**.

Para cambiar el teclado cuando se muestra el mismo:

1. Arrastra hacia abajo el panel de Notificaciones y toca **Elegir método de entrada**.
2. Toca **Swype** o **Teclado de Google**.


## Swype

El teclado Swype™ te permite ingresar palabras al dibujar un camino de una letra a otra en un movimiento continuo.


## Información general de teclado Swype




**Nota:** La apariencia de la tecla puede variar dependiendo de la aplicación o el campo del texto seleccionado.

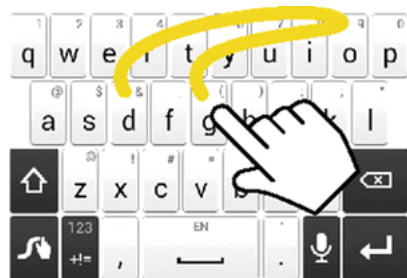


**Ejemplo: dog**  
Para comenzar, coloca el dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza hacia las letras siguientes. Levanta el dedo al final de la última letra.

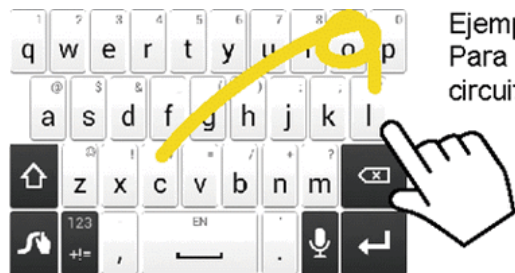



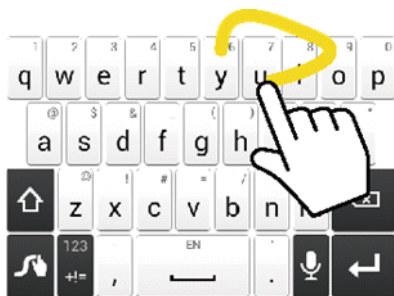








**Ejemplo: cool**  
Para letras dobles, traza un circuito cerrado sobre la letra.



Ejemplo: You  
Para hacer mayúscula la letra, desliza hacia arriba del teclado.

**Consejo:** Para consejos sobre cómo usar Swype, mantén tocada la tecla Swype  y luego toca **Ayuda > Cómo Swypear**.








A continuación se muestran algunas de las teclas del teclado Swype:

Tecla	Descripción
	<b>Modo de texto:</b> Toca para cambiar entre el teclado Alfabético y el de Números y Símbolos.
	
	<b>Swype:</b> Mantén tocado para acceder a consejos sobre o la configuración de Swype.
	<b>Modo de entrada por voz:</b> Toca para ingresar texto usando tu voz.
	<b>Retroceso:</b> Toca para borrar un carácter. Mantén tocada para borrar varios caracteres.
	<b>Emoticonos:</b> Toca para insertar una carita sonriente. Mantén tocada para ver y seleccionar otros íconos gestuales.
	<b>Espacio:</b> Toca para insertar un espacio. Las letras de la tecla muestran el idioma del teclado. Mantén tocado para que aparezca la pantalla Idiomas para seleccionar otro idioma.
	<b>Intro:</b> Toca para confirmar tu entrada o para pasar a una línea nueva.
	<b>Mayúsculas:</b> Toca para cambiar entre las letras en minúsculas y mayúsculas, y para bloquear las mayúsculas.
	
	

## Modo de texto




El modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras que el modo Número y símbolo es para números y símbolos.



- Toca  para seleccionar el modo ABC. Toca  para seleccionar el modo de número y símbolo.
  - En el modo ABC, toca  para alterar el uso de mayúsculas:
    -  (Sin mayúsculas) para ingresar todas las letras de una palabra a minúscula.
    -  (Una mayúscula) para iniciar la palabra con mayúscula.
    -  (Bloqueo de mayúsculas) para ingresar todas las letras de una palabra en mayúscula.
  - Los teclados de número y símbolo tienen dos capas. Toca  para mostrar el segundo teclado.
  - Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantén tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, mantén tocada la tecla para que aparezca la lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla. Toca el carácter que deseas ingresar de la lista.



## Entrada de voz en Swype

Puedes utilizar la entrada por voz para ingresar texto por voz, en cualquier lugar que se puede ingresar texto con el teclado en la pantalla táctil.

1. Toca  en el teclado.
2. Si no se muestra  en el teclado, mantén tocando  para acceder los menús de configuración de Swype y toca **Opciones > Habilitar voz**.
3. Di en el micrófono el texto que deseas ingresar.

## Diccionario del usuario de Swype

Para agregar una palabra al diccionario de Swype:

1. Ingresa una palabra en el teclado Swype tocando cada letra sin deslizar el dedo.
2. Toca . La palabra es resaltada.
3. Toca  otra vez.

#### 4. Toca **Agregar "xxx" al diccionario**.


Para borrar una palabra del diccionario de Swype:

1. Mantén tocada  en el teclado Swype.

– 0 –

Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**, y luego toca  que está enseguida de **Swype**.


2. Toca **Mis palabras** > **Editar diccionario**.

3. Toca una palabra para seleccionarla. Puedes tocar  para seleccionar todas las palabras del diccionario.

4. Toca  > **Aceptar**.

## Configuración de Swype

Puedes personalizar la configuración de Swype del modo que prefieras.

1. Mantén tocada  en el teclado Swype.

– 0 –

Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**, y luego toca  que está enseguida de **Swype**.

2. Elige entre las siguientes opciones:

- **Opciones:** Toca para mostrar las siguientes opciones del menú de configuración de Swype.
  - **Amanecer:** Toca para seleccionar el tema para el teclado Swype.
  - **Vibración del tecl.:** Selecciona para activar la vibración cuando se toca una tecla.
  - **Sonido al tocar la tecla:** Selecciona para reproducir un tono cuando se toca una tecla.
  - **Emerge al tocar la tecla:** Selecciona para que se muestre una imagen más grande de la tecla por encima cuando la tocas.
  - **Mostrar trayecto compl.:** Selecciona para que se muestre el trayecto completo de Swype.
  - **Corrección automática:** Selecciona para corregir automáticamente las palabras que están mal escritas.


- **Mayús. automáticas:** Selecciona para que aparezca en mayúscula automáticamente la primera letra de las palabras que inician una oración, cuando esté disponible.
- **Espaciado automático:** Selecciona para insertar automáticamente un espacio entre palabras.
- **Predicción de la siguiente palabra:** Selecciona para predecir las palabras en función del texto ingresado previamente.
- **Editor inteligente:** Selecciona para subrayar las palabras que pueden estar equivocadas.
- **Habilitar voz:** Selecciona para mostrar la tecla de voz en el teclado Swype.
- **Habilitar escritura a mano:** Selecciona para activar la función de escritura a mano.
- **Mis palabras:** Toca para configurar la administración del diccionario y los ajustes de administración de datos.
- **Idiomas:** Toca para seleccionar el idioma para usar en Swype.
- **Gestos:** Toca para aprender algunos accesos directos útiles del teclado Swype.
- **Ayuda:** Toca para ver alguna información útil, tales como usar el teclado Swype y la información de versión, o activar la función de consejos.
- **Actualizaciones:** Toca para realizar una actualización.

Para más información acerca de Swype, visita [swype.com](http://swype.com).

## Teclado de Google

El teclado de Google te ofrece una configuración tradicional QWERTY para ingresar el texto tocando las teclas (como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permitirán ingresar texto más rápido y con mayor precisión, como la entrada continua de teclas, los diccionarios de uso personalizado, y más. Consulta [Teclados de pantalla táctil](#) para cambiar entre los teclados Swype y Google.




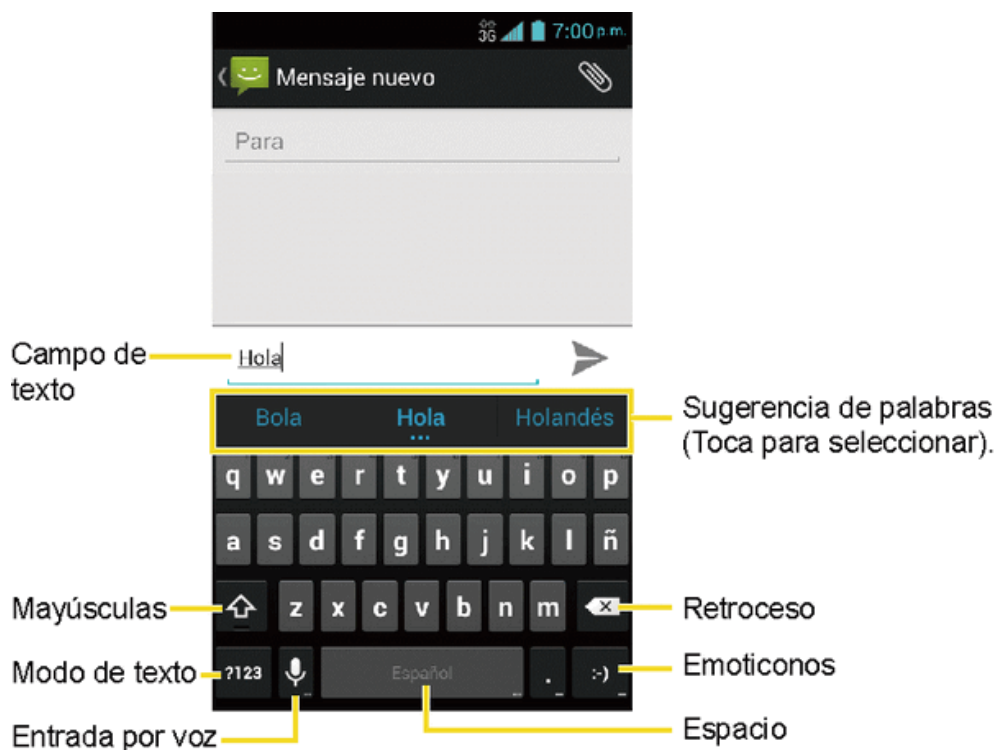
## Información general de teclado de Google



**Nota:** La apariencia de la tecla puede variar dependiendo de la aplicación o el campo del texto seleccionado.










A continuación se muestran algunas de las teclas del teclado de Google:

Tecla	Descripción
	<b>Mayúsculas:</b> Toca para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
	<b>Bloqueo de mayúsculas:</b> Toca dos veces la tecla de minúsculas o mayúsculas.
	<b>Modo de texto:</b> Toca para cambiar entre el teclado Alfabético y el de Números y Símbolos.
	<b>Modo de entrada por voz:</b> Toca para ingresar texto usando tu voz.
	<b>Retroceso:</b> Toca para borrar un carácter. Mantén tocada para borrar varios caracteres.
	<b>Emoticonos:</b> Toca para insertar una carita sonriente. Mantén tocada para ver y seleccionar otros íconos gestuales.
	<b>Siguiente:</b> Toca para ir al siguiente campo de ingreso de texto.

Tecla	Descripción
 	<b>Alternativa:</b> Toca para cambiar entre el teclado predeterminado de números y símbolos el teclado adicional de números y símbolos.
	<b>Ir:</b> Toca para ir a la dirección de una web.
	<b>Espacio:</b> Toca para insertar un espacio. Mantén tocado para seleccionar el método de entrada.


## Modo de texto

El modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras que el modo Número y símbolo es para números y símbolos.





- Toca  para seleccionar el modo ABC. Toca  para seleccionar el modo de número y símbolo.
  - En el modo ABC, toca  para alterar el uso de mayúsculas:
    -  (Sin mayúsculas) para ingresar todas las letras de una palabra a minúscula.
    -  (Una mayúscula) para iniciar la palabra con mayúscula.
  - Puedes seleccionar el bloqueo de mayúsculas tocando dos veces o manteniendo tocado  o  para que todas las letras de una palabra estén en mayúsculas.
  -  (Bloqueo de mayúsculas) para ingresar todas las letras de una palabra en mayúscula.
- En el modo de número y símbolo, toca  para que se muestren más símbolos.
- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantén tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, mantén tocada la tecla para que aparezca la lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla. Toca el carácter que deseas ingresar de la lista.

## Escritura por voz de Google


La escritura por voz de Google utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir la voz en texto.

Si el teclado de Google no muestra el ícono del micrófono , la función de entrada por voz no está activada.

Para activar la función de entrada por voz:






1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Dictado por voz de Google** si la misma no está seleccionada.
3. Toca  que está al lado del **Teclado de Google**.
4. Toca **Tecla de entrada por voz** y selecciona **En el teclado principal** o **En el teclado de símbolos**. El ícono del micrófono  aparecerá en el teclado especificado.

Para ingresar texto hablando:

1. Toca el ícono del micrófono  en el teclado.
2. Di el texto que deseas ingresar en el micrófono.

## Agregar una palabra en el diccionario del usuario




Puedes utilizar la opción del diccionario del usuario para agregar las palabras nuevas al diccionario.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Diccionarios personales**.
2. Selecciona un idioma.
3. Toca .
4. Escribe la palabra que deseas agregar.
5. Escribe el acceso directo para que aparezca la palabra que escribiste, si lo deseas.
6. Selecciona el idioma para registrar la palabra.
7. Toca **Regresar** . ( Una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario se muestra).
  - Toca una palabra para editarla.
  - Toca una palabra >  para eliminarla.

## Configuración del teclado de Google

Puedes personalizar la configuración del teclado de Google del modo que prefieras.

1. En el teclado de Google, mantén tocada la tecla que se encuentra inmediatamente a la izquierda de la tecla espacio y toca **Configuración del teclado de Google**.

Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**, y luego toca  que está enseguida del **Teclado de Google**.

2. Elige entre las siguientes opciones.

- **Idiomas de entrada:** Toca para seleccionar el idioma de entrada. El diccionario del idioma seleccionado se activará.
- **Mayúsculas automáticas:** Toca para que la primera letra de una frase se ponga automáticamente en mayúsculas, cuando esté disponible.
- **Vibrar al pulsar teclas:** Marca para activar la vibración cuando se toca una tecla.
- **Sonar al pulsar las teclas:** Marca para reproducir un sonido breve cuando se toca una tecla.
- **Aviso emergente al pulsar:** Marca para que una imagen más grande que cada tecla se muestre sobre la tecla cuando la toques.
- **Tecla de entrada por voz:** Toca para seleccionar la ubicación donde quieres que se muestre la tecla de entrada de voz entre **En el teclado principal**, **En el teclado de símbolos** o **Desactivado**.
- **Diccionario personal:** Toque para acceder y administrar su diccionario personal.
- **Diccionarios complementarios:** Toca para seleccionar el diccionario que deseas utilizar.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Marca para evitar que se sugieran palabras potencialmente ofensivas.
- **Corrección automática:** Toca para permitir que la barra espaciadora y la puntuación corrijan automáticamente las palabras mal escritas.
- **Mostrar sugerencias de correcciones:** Toca para seleccionar cuando se muestran las sugerencias de corrección.
- **Activar escritura gestual:** Selecciona para ingresar una palabra deslizando a través de las letras.
- **Vista previa dinámica flotante:** Marca para ver la palabra sugerida al utilizar la función de escritura gestual.
- **Mostrar recorrido de gesto:** Marca para mostrar el trayecto cuando deslizas el dedo sobre las letras al utilizar la escritura gestual.
- **Suger. de próximapalabra:** Marca para predecir las palabras en función de los textos que has ingresado.
- **Configuración avanzada:** Toca para abrir la configuración para usuarios expertos.


- **Enviar comentarios:** Toque para enviar tu comentario sobre el teclado de Google.
- **Acerca del teclado de Google:** Toque para mostrar la versión del teclado de Google y los enlaces hacia la información sobre licencias y la política de privacidad.

## Copiar y pegar texto

En las aplicaciones que se requiere el ingreso de texto, tal como Mensajería, usa las funciones de copiar y pegar para copiar y pegar texto de una aplicación a otra.

Para copiar y pegar el texto:

1. Abre la aplicación o el mensaje recibido desde donde deseas copiar texto.
2. Mantén tocado el cuerpo del texto. Aparecerán las pestañas de selección y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.

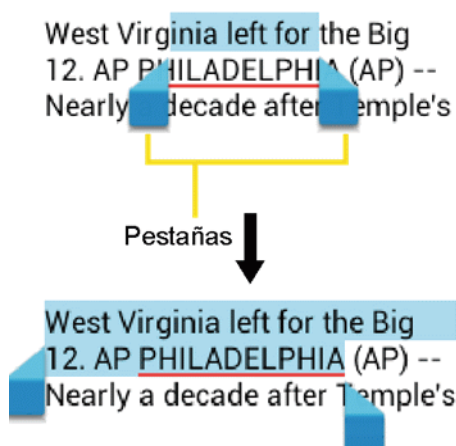

**Consejo:** Toca  o **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todo el texto de la página.

3. Toca .


– 0 –

Toca  > **Copiar**.

4. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
5. Mantén tocada la caja de texto en donde deseas pegar el texto, y toca **PEGAR**.
  - Si deseas agregar el texto seleccionado en el texto actual, coloca el cursor en la posición donde deseas insertar las palabras o caracteres seleccionados. Mantén tocada la caja de texto, y luego toca **PEGAR**.

Para copiar una dirección URL:



1. Para copiar una dirección URL, mantén tocada la dirección URL para visualizar el menú de opciones.
2. Toca **Copiar URL de vínculo** o .
3. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
4. Mantén tocado el cuadro de texto donde deseas pegar la URL, y toca **PEGAR**.

# Llamadas telefónicas




Consulte los temas siguientes para obtener información sobre las llamadas telefónicas.

## Realizar llamadas telefónicas

Hay diferentes formas de realizar llamadas desde tu teléfono.

### Realizar una llamada con el teclado del teléfono

La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizar el teclado del teléfono.




1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**. Si el teclado no se muestra, toca la pestaña **Teléfono** .
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
3. Toca la tecla **Hablar**  para llamar al número.



4. Para finalizar la llamada, toca **Finalizar** .





### Realizar llamadas desde el registro de llamadas

La lista del registro de llamadas que permite realizar llamadas rápidamente a los números de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca la pestaña de registro de llamadas  para que se muestre la lista del registro de llamadas.
3. Toca el ícono de teléfono  que está al lado del número o contacto para realizar una llamada.
  - Para opciones adicionales, toca el nombre o número.

## Realizar llamada desde contactos




Puedes realizar llamadas directamente desde las entradas de tu lista de contactos.

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca la pestaña Personas  para que se muestre la lista Personas. Los contactos frecuentes se muestran en la parte superior de la lista.
  - Toca  para buscar el contacto.
  - Toca **Menú**  > **Contactos para mostrar** para personalizar los contactos que se muestran. Consulta [Mostrar opciones](#).
3. Toca el contacto que deseas llamar.

Para información adicional sobre Contactos, consulta [Personas](#).

## Llamar a un número en un mensaje de texto



Mientras estás viendo un mensaje de texto o un correo electrónico, puedes realizar una llamada a un número que aparece en el cuerpo del mensaje.

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**. Si es necesario, selecciona una cuenta de correo electrónico o de mensajería.
2. Toca el mensaje que contiene el número telefónico.
3. La pantalla del teléfono se abre, se rellena automáticamente con el número de teléfono y está listo para marcar. Para realizar la llamada, toca .

## Llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 9-1-1 aunque tu teléfono esté bloqueado o tu cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencias 9-1-1:

1. Mantén tocada la pantalla y desliza el ícono de la llave  que está bajo tu dedo hacia **Desbloquear**  para desbloquear la pantalla y abrir la aplicación Teléfono, si está activado el bloqueo deslizante de pantalla.

2. Toca    .

Para realizar una llamada al número de emergencia 9-1-1 cuando está activado el bloqueo de pantalla con patrón, el bloqueo de pantalla con PIN o mediante contraseña:

1. Toca **Llamada de emergencia** en la pantalla.

2. Toca    .

Una vez que realizas la llamada de emergencia, tu teléfono estará en el modo Emergencia, en ese momento no se pueden realizar llamadas que no sean de emergencia.

Para salir del modo Emergencia:

- Toca **Regresar**  **Salir del modo de emergencia** **> Sí**.

## Información 9-1-1 mejorada (E 9-1-1)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E 9-1-1 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS de tu teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.





**Importante:** Cuando realices una llamada de emergencia, siempre informa tu ubicación a la operadora del 9-1-1. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde tu teléfono.

## Marcar números de teléfono con pausas

Puedes marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.





Existen dos tipos de pausas disponibles en tu teléfono:

- **Agregar pausa de 2 segundos:** Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.
- **Agregar espera:** Envía la siguiente serie de números cuando tocas **Sí** en la ventana emergente (pop-up).

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado, e ingresa la totalidad o una parte del número.
2. Toca **Menú**  > **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
3. Ingresa números adicionales.
4. Toca la tecla **Hablar**  para marca el número.

## Realizar una llamada con marcación del código más (+)

Cuando realizas llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).




1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado.
2. Mantén tocada  hasta que aparezca un “+” en la pantalla.
3. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego toca . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

## Realizar una llamada por Internet

Cuando Wi-Fi está disponible, puedes realizar y recibir llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet.



**Importante:** Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es posible que se generen cargos adicionales.

## Agregar una cuenta para llamadas por Internet



1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
3. Ingresa los detalles de tu cuenta.
4. Para configurar el teléfono para que pueda recibir llamadas por Internet en la cuenta agregada, toca **Regresar**  y selecciona la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.

**Nota:** Esto obliga al teléfono a mantener una conexión constante con una red de datos Wi-Fi y se reduce la vida útil de la batería del teléfono.

## Realiza una llamada por Internet

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas**.
2. Toca un contacto y luego toca **Llamada por Internet**.

## Configuración de llamadas por Internet

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración** > **Usar la llamada por Internet**.
3. Selecciona una opción:
  - **Para todas las llamadas cuando la red de datos esté disponible** para usar las llamadas por Internet para todas las llamadas siempre que estés conectado a una red Wi-Fi.
  - **Sólo para llamadas por Internet** para usar las llamadas por Internet sólo para las direcciones de las llamadas por Internet.
  - **Preguntar para cada llamada** para que te pregunte cada vez que realices una llamada.


## Recibir llamadas telefónicas

La siguiente información te permite saber cómo contestar una llamada entrante, silenciar el timbre de las llamadas entrantes, rechazar las llamadas entrantes, y más.

Al recibir una llamada telefónica, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el ícono de identificación y el nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está registrado en Personas, sólo el ícono de identificación y número de teléfono por defecto aparecerá en la pantalla de llamada entrante.

**Nota:** Si tu teléfono está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al correo de voz.

### Contestar una llamada entrante

- En la pantalla de llamada entrante, desliza el ícono de Contestar .

### Silenciar el sonido del timbre

Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada:



- Presiona el botón de volumen arriba o abajo.

### Enviar una llamada entrante al correo de voz

- Desliza el ícono de Ignorar  para enviar la llamada a tu buzón de correo de voz.

### Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a quienes llaman.

- Desliza el ícono de Ignorar con Mensaje  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a quienes llaman.
  - Puedes editar el mensaje de texto a través del menú de configuración de Llamadas. Desde la aplicación del teléfono, toca **Menú**  > **Configuración** > **Respuestas rápidas** y toca un mensaje de texto preseleccionado para editarlo.



## Correo de voz visual

Correo de voz visual te brinda una manera rápida y fácil para acceder al correo de voz. Ahora puedes encontrar exactamente el mensaje que buscas sin tener que escuchar primero todos los mensajes de correo de voz. Esta nueva función accede periódicamente al correo de voz y recopila la información de las personas que dejaron todos los correos de voz actuales. Luego esta compila una lista con el nombre y número de la persona que ha llamado junto con el tiempo de duración y nivel de prioridad de cada mensaje de correo de voz.

## Configurar el correo de voz visual

La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos de la configuración del correo de voz tradicional. Se recomienda configurar el Correo de Voz y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Tu teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado.

**Nota:** Para configurar la casilla de correo de voz tradicional, debes consultar [Configurar el correo de voz](#).

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz**.
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones del sistema para:
  - Crear una contraseña (parte de correo de voz estándar).
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar tu saludo.
3. Cuando se te indica que introduzcas información, toca **Teclado** para que aparezca el teclado en la pantalla para ingresar tus respuestas numéricas.


**Importante: Contraseña del correo de voz** – Boost te recomienda enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para proteger contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

4. Una vez completado el proceso de configuración, vuelve a la página de correo de voz (consulta el paso 1).
5. Toca el mensaje **Welcome to Voicemail** en la pantalla para reproducir una breve explicación de los servicios de correo de voz.

## Revisar el correo de voz visual

El correo de voz visual te permite acceder fácilmente y seleccionar los mensajes que deseas revisar.


1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz**. Verás el menú del correo de voz.

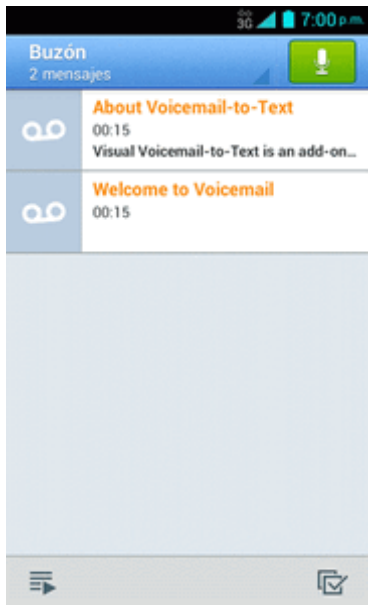

**Nota:** Toca **Buzón** en la parte superior izquierda de la pantalla para pasar a otras carpetas, como **Papelera** o **Archivo**.

2. Toca  para reproducir todos los mensajes nuevos.










– 0 –




Toca un mensaje y luego toca  para reproducir.



3. Las siguientes opciones pueden estar disponibles mientras estés revisando un mensaje de correo de voz:



- La barra  00:11 proporciona una línea de tiempo visual para el mensaje actual. Toca y arrastra esta barra para avanzar o retroceder en el mensaje a distintos puntos.
- Toca  para poner en pausa la reproducción. Toca  para reanudarla.
- Toca  o  para encender o apagar el altavoz durante la reproducción.
- Toca  para eliminar el mensaje de correo de voz actual. El mensaje será movido a la carpeta Trash (Basura).
- Toca  para llamar al número desde donde se envió el mensaje.
- Toca  para compartir el mensaje. Selecciona un método disponible y sigue las instrucciones en la pantalla.
- Toca  para responder al mensaje a través de un mensaje de texto o un mensaje de voz.

**Consejo:** Es posible que estén disponibles más opciones si mantienes tocado un mensaje, como  o  para marcar el mensaje, leído o no leído, o bien  para archivar el mensaje.

## Escuchar múltiples mensajes del correo de voz visual









Cuando terminas de escuchar un mensaje de correo de voz, puede acceder fácilmente a otros mensajes de correo de voz sin tener que regresar a la pantalla de correo de voz principal.

1. Escucha el mensaje de correo de voz actual.
2. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para que se muestre el mensaje siguiente o anterior.



Puedes navegar por los mensajes de correo de voz con la frecuencia que desees. Puedes incluso pasar al mensaje siguiente o anterior antes de terminar de escuchar el actual.

## Redactar un mensaje

Graba un mensaje de voz y compártelo o envíalo.




1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz** > .
2. Toca  para empezar la grabación.
3. Toca  para detener la grabación.
4. Toca  para revisar el mensaje grabado.
  - Toca  > **Regrabar** para desechar el mensaje actual y empezar una nueva grabación.
5. Toca  para seleccionar un método para compartir el mensaje grabado y sigue las instrucciones en la pantalla.
  - Se te pedirá que establezcas el **Nombre de pantalla** si este aún no está establecido.

– 0 –


Escribe el destinatario en el campo **Para** o toca  y selecciónalo de tus contactos, y luego toca  para enviar el mensaje.

## Configurar las configuraciones del correo de voz visual

El menú de las configuraciones del correo de voz visual te permite acceder a las configuraciones de notificaciones, fotos, saludos y más.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración**. Selecciona una opción para cambiar su configuración.
  - Toca **Personalizar correo de voz** para cambiar tu saludo de correo de voz para las llamadas entrantes y actualizar la contraseña. Consulta [Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz](#).
  - Toca **Notificaciones** para determinar cómo se te notifica de nuevos correos de voz.
  - Toca **Borrar mensajes** para ajustar la coordinación del tiempo para eliminar permanentemente los mensajes que están en la carpeta Trash (Basura).




- **Nombre depantalla** para ingresar un nombre que se adjunta a tus correos de voz salientes como parte de una cadena de identificación. Consulta [Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz](#).
- **Altavoz** para establecer la configuración del altavoz.
- **Las transcripcionesmuestran** para mostrar las transcripciones de los mensajes.
- **Temas** para seleccionar un tema para el Correo de voz visual.
- **Ve aunagüaconsugerenciasrápidas** para visualizar unos consejos rápidos para el uso del Correo de voz visual.
- **Ayuda** para ir a la página de ayuda de Correo de voz visual.
- **Enviar opinión** para enviar tu comentario sobre el correo de voz visual.
- **Actualizaciones** para buscar una autorización para el software de mensajes visuales.
- **Acerca del correo de voz** para ver la información de compilación acerca de la aplicación del correo de voz visual actual.

**Consejo:** Puedes restaurar los mensajes que hayas enviado a la carpeta de la papelera. Toca **Buzón > Papelera**, mantén tocado el mensaje que deseas restaurar hasta la bandeja de entrada, y luego toca el ícono restaurar .

**Nota:** También puedes acceder a la configuración del correo de voz tocando **Inicio**  > **Teléfono** > **Menú**  > **Configuración** > **Correo de voz**.




## Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz

Puedes cambiar tu saludo principal directamente mediante el sistema de Correo de voz visual. Este acceso directo te ahorra tener que navegar dentro del menú del correo de voz.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración** > **Personalizar el correo de voz**.
3. Toca **Aceptar** para conectar con el sistema del correo de voz. Sigue las indicaciones para cambiar tu saludo actual.

## Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz

Desde el menú de Correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o número que se adjunta a tus mensajes de voz.




1. Toca **Inicio**  >  > **Correo de voz**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración** > **Nombre de pantalla**.
3. Toca el campo de identificación existente e ingresa un nuevo nombre o número de identificación (utilizado para que los destinatarios de tus correos de voz te identifiquen).
4. Toca **Aceptar** para guardar tu información.

## Correo de voz (Tradicional)

Además de [Correo de voz visual](#), tu teléfono y el servicio de Boost Mobile siempre ofrecen un servicio de correo de voz tradicional que es accesible a través de la aplicación Teléfono.

### Configurar el correo de voz


Se recomienda configurar el Correo de Voz y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Utiliza siempre una contraseña como protección contra accesos no autorizados. Tu teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado.

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado.
2. Mantén tocada  para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las indicaciones del sistema para:
  - Crear tu contraseña.
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar tu saludo.

**Importante: Contraseña del correo de voz** – Boost te recomienda enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para proteger contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

### Notificación de correo de voz

Existen un par de maneras diferentes en que tu teléfono te alerta cuando recibes un nuevo mensaje de correo de voz.




- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Haciendo vibrar el teléfono cuando está activada la configuración de vibración.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir uno o más nuevos mensajes de correo de voz no leídos. La figura es el número de nuevos mensajes. Este ícono significa que tiene diez nuevos mensajes no leídos.

**Nota:** Tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu teléfono te notificará que tienes nuevos mensajes solo cuando el equipo esté encendido y estés en un área de servicio.



## Acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes acceder a tus mensajes manual y directamente desde tu teléfono móvil (ya sea utilizando el correo de voz tradicional o el correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos.

### Usar el correo de voz tradicional para acceder a mensajes

1. Toca Inicio  > Teléfono >  para que se muestre el teclado.
2. Mantén tocada . Si se te indica, ingresa la contraseña de tu correo de voz.
3. Sigue las instrucciones grabadas para escuchar y administrar los mensajes de tu correo de voz.

### Usar el correo de voz visual para acceder a tus mensajes

1. Toca Inicio  >  > Correo de voz.
2. Toca una entrada para escuchar el mensaje.

**Nota:** Dependiendo de tu plan, se te cobra por dos minutos de tiempo de aire cuando accedes a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.

### Usar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco en el teléfono (\*).
3. Ingresa tu contraseña.



## Opciones de llamada telefónica

La aplicación del equipo ofrece muchas funciones útiles y opciones para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamadas.



### Opciones disponibles durante una llamada

Cuando inicies una llamada, podrás ver las siguientes opciones que aparecen en pantalla. Toca una opción para seleccionarla.




- **Agregar:** Toca para iniciar una llamada tripartita.
- **Finalizar:** Finaliza la llamada actual.
- **Teclado/Ocultar:** Cambia la apariencia del teclado en la pantalla para ingresar números adicionales, como una extensión o un código de acceso.
  - Por ejemplo: Cuando llamas al número 800 de tu banco, utiliza tu teclado para ingresar tu número de cuenta y PIN.
- **Silenciar:** Silencia el micrófono () durante una llamada activa o vuelve a activar el micrófono ()

**Nota:** Si está activada la función Silencio, está desactivado el modo altavoz.

- **Altavoces:** Dirige el sonido del teléfono a través del altavoz () o del auricular ()







**Advertencia:** Durante el uso del altavoz, no coloques el teléfono cerca de la oreja debido a los niveles elevados de volumen.

Durante una llamada, más opciones pueden ser disponibles al tocar **Menú** . Toca una opción para seleccionarla.

- **Contactos:** Muestra tu lista de contactos.
- **Bluetooth:** Dirige el sonido del equipo a través de un auricular Bluetooth conectado cuando lo hayas seleccionado.

## Identificador de llamadas


El identificador de llamadas permite identificar a la persona que llama antes de atender el equipo, visualizando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado.
2. Toca   .
3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca .

## Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- Desliza . Tu primera llamada se pone automáticamente en espera y contestas la segunda llamada.

Para volver a la primera llamada:



- Toca **Cambiar**.

**Nota:** Si no deseas que te interrumpan durante ciertas llamadas, puedes desactivar

temporalmente la función Llamada en espera tocando    antes de realizar la llamada. La función Llamada en espera se reactivará automáticamente una vez terminada la llamada.

## Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. En la pantalla de Teléfono, ingresa un número y toca  (o realiza la llamada desde Registro o Contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca **Agregar**, y marca el segundo número (o realiza la llamada desde Registro o Contactos). Tu primera llamada se pone automáticamente en espera.
3. Cuando estés comunicado con la segunda persona, toca **Combinar**. Tu llamada de conferencia está ahora activa.
4. Para finalizar la llamada tripartita, toca .







**Nota:** Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

## Transferencia de llamadas








La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando tu teléfono se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono mientras la transferencia de llamadas esté activada.

**Nota:** Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que has transferido.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado.
2. Toca   .
3. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
4. Toca . Oirás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas.



Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado.
2. Toca    .
3. Toca . Oirás un tono que te confirma la desactivación.

## Registros de llamadas

La pestaña Llamadas de la aplicación Teléfono mantiene listas de las llamadas entrantes, salientes y perdidas recientes con un máximo de 500 entradas.

### Ver el registro de llamadas

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca la pestaña de registro de llamadas  para que se muestre la lista del registro de llamadas.
  - Puedes definir con los íconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.

 = Llamada entrante

 = Llamada saliente










 = Llamada perdida

## Opciones del registro de llamadas




- Para realizar una llamada desde los registros de llamada, consulta [Realizar llamadas desde el registro de llamadas](#).

Para opciones adicionales:

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca la pestaña de registro de llamadas  para que se muestre la lista del registro de llamadas.
3. Toca una lista para mostrar las opciones:
  - Toca  para enviar un mensaje de texto.
  - Toca  para ver el contacto.
  - Toca  para agregar el número a Personas.
  - Toca **Menú**  > **Eliminar del registro de llamadas** para eliminar el registro.
  - Toca **Menú**  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de realizar la llamada.

## Borrar el registro de llamadas



Usa la opción menú para borrar los registros de llamadas.

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca la pestaña de registro de llamadas  para que se muestre la lista del registro de llamadas.
3. Toca **Menú**  > **Eliminar registro de llamadas** > **Aceptar**.



## Configuración de llamadas

El menú de configuración de llamada del teléfono te permite configurar las opciones de correo de voz y otra serie de configuraciones para la aplicación del teléfono.

## Marcación de Norteamérica

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración**.
3. Selecciona casilla de verificación **Marcación de Norteamérica** si realizas una llamada internacional mientras estás en los Estados Unidos o Canadá. Consulta [Realizar una llamada con marcación del código más \(+\)](#).

## Marcación internacional



1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración**.
3. Desmarca la casilla de verificación **Marcación de Norteamérica** y toca **Marcación internacional** para establecer el código de marcación internacional si realizas llamadas internacionales cuando estás fuera de los Estados Unidos o Canadá.

## Modo TTY

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Tu teléfono es compatible con ciertos equipos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que es compatible con teléfonos celulares digitales. Tu teléfono y el equipo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector para auriculares de tu teléfono. Si no te han suministrado este cable con el equipo TTY, comunícate con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración** > **Modo TTY**.
3. Toca **TTY total**, **TTY HCO**, o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

– 0 –

Toca **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY.

**Nota:** Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar a la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

### **Advertencia: Llamadas de emergencia al 9-1-1**

Boost Mobile recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo el Servicio de Relay (Relé) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 9-1-1 se

pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

# Personas


La aplicación Personas te permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluyendo los contactos que ingreses y guardes directamente en tu teléfono, así como contactos que tengas sincronizados con tu cuenta de Google, tu PC, y programas de correo electrónico compatibles.






## Comenzar con Personas

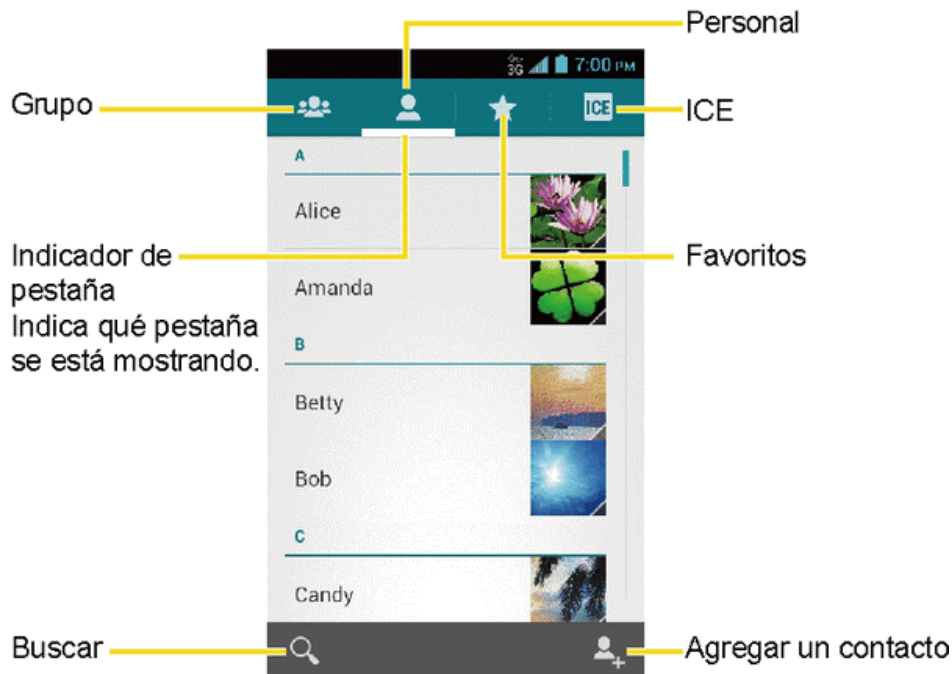

Antes de usar Personas, lo mejor es aprender algunas cosas básicas.

### Lista de contactos

- Toca Inicio  >  > **Personas**. Verás la lista de contactos.






-  **Grupo:** Toca para mostrar los contactos de grupo.
-  **Personal:** Toca para mostrar los contactos individuales.
-  **Favoritos:** Toca para mostrar tus contactos favoritos.
-  **ICE:** Toca para que se muestren tus contactos e información ICE (En caso de emergencias). Consulta [ICE \(En caso de emergencias\)](#).
-  **Buscar:** Toca para buscar un contacto.

-  **Agregar un contacto:** Toca para agregar un contacto. Consulta [Agregar un contacto](#).
-  **Agregar grupo:** Toca para agregar un contacto de grupo. Consulta [Agregar un contacto de grupo](#).

Desplázate por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, desplázate hasta ésta y tócala.





**Consejo:** Si tienes un montón de contactos almacenados, verás un control deslizante a la derecha cuando te desplazas hacia arriba o hacia abajo por la lista. Para ir directamente a una letra, mantén tocado el control deslizante y arrástralo a una letra.

## Opciones de lista de contactos




1. Toca Inicio  >  > **Personas**.
2. Toca **Menú**  para mostrar las opciones de la lista de contactos:
  - **Contactos para mostrar:** Selecciona los contactos que se mostrarán en Personas. Consulta [Mostrar opciones](#).
  - **Importar/Exportar:** Importar/exportar contactos de/a la tarjeta SD o compartir tus contactos visibles.
  - **Cuentas:** Abre las opciones de sincronización de las cuentas.
  - **Configuración:** Abre la página de Mostrar opciones. Puedes seleccionar cómo se muestran los contactos. Consulta [Mostrar opciones](#).

## Mostrar opciones

Selecciona cuáles son los contactos que se mostrarán en Personas.

1. Toca Inicio  >  > **Personas** > .
2. Toca **Menú**  > **Contactos para mostrar**.
3. Selecciona una cuenta para mostrar sus contactos o selecciona una de las siguientes opciones:
  - **Todos los contactos:** Muestra todos los contactos que hayas guardado.
  - **Personalizar:** Muestra los tipos de contactos seleccionados de las cuentas seleccionadas. Toca una cuenta y selecciona los tipos de contactos que se muestran marcándolos, o quita la marca de los tipos que no quieres que se muestren. Toca **Aceptar**.





También puedes seleccionar cómo se mostrarán tus contactos.


1. Toca Inicio  >  > **Personas**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración**.
3. Establece las siguientes opciones:


- **Ordenar listas por** para elegir cómo se ordenarán tus contactos.
- **Mostrar contactos por** para elegir cómo se mostrarán los nombres de tus contactos.

## Agrega un contacto

Ingresa detalles tales como su nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de mensajería, etc.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca  + para agregar un contacto.
  - Se te pedirá que selecciones una cuenta para sincronizar el nuevo contacto:
  - Selecciona una cuenta de la lista que aparece.
  - Toca **Agregar una cuenta** para agregar una nueva cuenta.
  - Toca **Guardar localmente** para guardar tus contactos en el teléfono únicamente.
3. Usa el teclado para ingresar toda la información que desees.

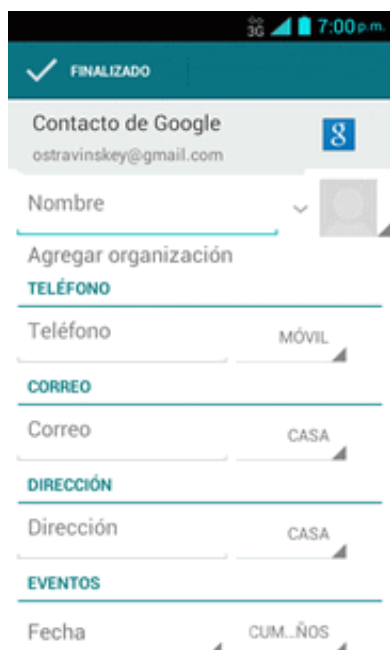

-  : Toca el ícono de la fotografía para asignar una fotografía al contacto. Consulta [Asignar una foto guardada al contacto](#) o [Asignar una nueva foto al contacto](#).
- **Nombre**
- **Agregar organización**
- **TELÉFONO**

- **CORREO**
- **DIRECCIÓN**
- **EVENTOS**
- **GRUPOS**
- **Agregar otro campo:** Toca para incluir información adicional como **Mensajería instantánea, Notas, Apodo, Sitio web**, etc.




**Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **MÓVIL, CASA, TRABAJO**, etc.), toca el botón del tipo situado a la izquierda del campo.

**Nota:** Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Agregar nuevo** bajo los números o direcciones actuales.

4. Cuando hayas terminado de agregar información, toca **FINALIZADO**.

## Guardar un número de teléfono

Puedes guardar un número de teléfono en Personas directamente desde el teclado del teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Teléfono** >  para que se muestre el teclado.
2. Ingresa un número de teléfono y toca **Menú**  > **Agregar a contactos**.
3. Para agregar el número a un contacto existente, toca el contacto, selecciona un tipo de número para el nuevo número, y luego toca **Aceptar**.

– 0 –





Para Agregar el número como un contacto nuevo, toca **CREAR CONTACTO NUEVO**, ingresa el nombre y cualquier información adicional, y luego toca **FINALIZADO**. Consulta [Agregar un contacto](#).

## Editar un contacto

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agregar o editar alguna de la información en la entrada, asignar una foto de identificador de llamadas, personalizar con un único tono del timbre, etc.

### Agregar o editar información para un contacto

Usa el menú Editar contacto para agregar o editar la información de un contacto existente.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y luego toca **Menú**  > **Editar**.
3. Toca cualquier campo que desees cambiar o agregar. Consulta [Agrega un contacto](#).

4. Agrega o edita la información y luego toca **FINALIZADO**.

**Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **MÓVIL**, **CASA**, **TRABAJO**, etc.), toca el botón del tipo situado a la izquierda del campo.

**Nota:** Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Agregar nuevo** bajo los números o direcciones actuales.






## Asignar una foto guardada al contacto

El menú Editar contacto te permite asignar una foto guardada en la memoria o la tarjeta SD de tu teléfono a un contacto.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y luego toca **Menú**  > **Editar**.
3. Toca el ícono del contacto que está a la derecha del nombre.
4. Toca **Elige una foto de la Galería** y selecciona una ubicación.
5. Toca una foto para seleccionarla.
  - Se te pedirá que cambies el tamaño de la imagen para su uso con los contactos. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para enmarcar la parte de la imagen que deseas usar. Toca y arrastra un lado del cuadrado para cambiar su tamaño y luego toca **Aceptar**.
6. Toca **FINALIZADO** para guardar el contacto.

## Asignar una nueva foto al contacto





Sigue las instrucciones para tomar una nueva foto y asígnala directamente a un contacto existente.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y luego toca **Menú**  > **Editar**.
3. Toca el ícono del contacto que está a la derecha del nombre.
4. Toca **Tomar foto**.
5. Toca  para tomar una foto. Si estás satisfecho con la imagen, toca **Aceptar** para continuar.
  - Se te pedirá que cambies el tamaño de la imagen para su uso con los contactos. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para enmarcar la parte de la imagen que deseas usar. Toca y arrastra un lado del cuadrado para cambiar su tamaño y luego toca **Aceptar**.
6. Toca **FINALIZADO** para guardar el contacto.







## Asignar un tono de llamada al contacto

Conoce quién está llamando sin tener que mirar tu teléfono asignando un timbre específico al contacto.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y luego toca **Menú**  > **Establecer tono de llamada**.
3. Toca un tono de llamada disponible.
  - Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
4. Toca **Aceptar** para asignar un timbre.




## Asignar una vibración al contacto

Puedes asignar un patrón de vibración específico al contacto.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y luego toca **Menú**  > **Establecer vibración**.
3. Toca una vibración disponible.
  - Cuando toques una vibración, podrás sentir una vibración.
4. Toca **Aceptar** para asignar la vibración.





## Agregar un contacto a favoritos

La ficha de favoritos del menú de Teléfono es una lista que te ayuda a acceder rápidamente a tus entradas de Contactos más utilizadas o preferidas.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto.
3. Toca la estrella que se encuentra en la esquina superior derecha. La estrella se pone blanca.





## Enviar la llamada de un contacto al correo de voz

Puedes transferir la llamada de voz de un contacto al correo de voz en el momento en que la recibas.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **Menú** .
3. Selecciona la casilla de verificación **Llamadas al buzón de voz**.





## Agrega el control de un Contacto a la pantalla de inicio

Puedes crear un control de tu contacto en la pantalla de inicio para tener un acceso rápido.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **Menú**  > **Colocar en pantalla principal**.

## Eliminar un contacto





Puedes eliminar un contacto desde la pantalla de detalles del contacto.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **Menú**  > **Eliminar**.
3. Toca **Aceptar**.

## Agregar un contacto de grupo

Crea un contacto de grupo con las entradas de tus contactos personales que están en Personas.





**Nota:** Para crear un contacto de grupo, en primer lugar debes sincronizar tu teléfono con una cuenta corporativa o una cuenta de Google. Consulta [Sincronizar contactos](#) por instrucciones sobre cómo sincronizar tu teléfono con una cuenta.


1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca  para agregar un contacto de grupo.
3. Ingresa el nombre del grupo.
4. Escribe el nombre de la persona. A medida que escribes, aparecerán las entradas coincidentes que están en Personas. Toca una entrada para seleccionarla.
5. Repite el paso 4 para seleccionar a todos los miembros del grupo.
6. Toca **FINALIZADO**.

## Editar un contacto de grupo

Administra los contactos de grupo que creaste.





### Agregar o eliminar el contacto de grupo, o renombrar el grupo

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca una entrada y toca **Menú**  > **Editar**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toca el nombre del grupo para renombrarlo.
- Toca **Escribe el nombre de la persona** para agregar una entrada al grupo.
- Toca  que está próximo a la entrada que deseas eliminar del grupo.

4. Toca **FINALIZADO**.





## Eliminar un contacto de grupo

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca una entrada y toca **Menú**  > **Eliminar** > **Aceptar**.




## ICE (En caso de emergencias)

Registrar información ICE podría ser de ayuda para que los rescatistas, tales como paramédicos y oficiales de policía, así como personal hospitalario pueda identificar a tu contacto principal o las necesidades médicas especiales que pudieras tener en caso de una emergencia.

Para registrar un contacto ICE:

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca **Contactos ICE** > **Menú** .
3. Toca **Agregar Llamada ICE** o **Agregar texto ICE**. Puedes registrar un contacto para llamadas y hasta cuatro contactos para texto.
4. Toca la entrada para registrarla.





Para cambiar o eliminar un contacto ICE:

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** >  > **Contactos ICE**.
2. Toca el contacto para reemplazarlo y toca **Cambiar** para seleccionar otro contacto. Selecciona un nuevo contacto de la lista que aparece.





– 0 –

Toca el contacto a eliminar y toca **Eliminar** > **Aceptar**.

Para ingresar o editar un mensaje de emergencia:

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca **Mensaje de emergencia** > **Menú**  > **Editar**.
3. Ingresa o edita el mensaje y toca **FINALIZADO**.






Para ingresar o editar tu propia formación.



1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca **Mi información** > **Menú**  > **Editar**.
3. Ingresa o edita la información necesaria y toca **FINALIZADO**.

Para acceder a la información ICE:

1. Toca  si aparece en la pantalla bloqueada.

– 0 –

Mantén tocada la pantalla y desliza el ícono de la llave  que está bajo tu dedo hacia **Desbloquear**  para desbloquear la pantalla, y luego toca **Inicio**  >  > **Personas** > .



2. Las siguientes opciones están disponibles:
  - Toca **Mi información** para que se muestre la información registrada.
  - Toca  > **Aceptar** para llamar al contacto ICE.
  - Toca  > **Aceptar** para enviar un mensaje de texto al contacto ICE. La información GPS se adjuntará al mensaje.

## Sincronizar contactos

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite agregar y administrar un contacto nuevo o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu teléfono. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta de Google o corporativa activa con contactos asociados, y haber iniciado sesión en tu cuenta usando el teléfono.

Al realizar la sincronización, todas en los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu teléfono.

Para más información acerca de sincronizar cuentas administradas existentes, consulta [Administrar cuentas existentes](#).

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema**.
2. Toca **Correo**, **Google**, etc. que está bajo CUENTAS.
3. Toca la cuenta de contacto con la que deseas sincronizar.
4. Selecciona la casilla de verificación **Contactos**.








**Nota:** El proceso de actualización de la pestaña contactos puede tardar varios minutos. Si después de 10-20 minutos no ha sido actualizada la lista, repite los pasos 3 y 4.

Tu pestaña Personas entonces refleja cualquier información actualizada en contactos.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono se actualizará en tu lista de contactos de Gmail después de la sincronización.

## Compartir un contacto

Puedes compartir rápidamente los contactos a través de Bluetooth, correo electrónico, Gmail o por mensaje de texto.

1. Toca **Inicio**  >  > **Personas** > .
2. Toca un contacto para mostrarlo, y toca **Menú**  > **Compartir**.
3. En el menú de **Compartir un contacto a través de**, selecciona un método:
  - **Bluetooth** para enviar información a través de Bluetooth. Consulta [Bluetooth](#) para información sobre cómo vincular y enviar mediante Bluetooth.
  - **Correo** para enviar la información como un archivo adjunto de correo electrónico. Si se te indica, selecciona una cuenta de correo electrónico. Pon una dirección del mensaje, añade un asunto y un mensaje, y luego toca . Consulta [Redactar y enviar un correo electrónico](#) para detalles sobre cómo enviar un correo electrónico.
  - **Gmail** para enviar la información como un archivo adjunto de Gmail. Pon una dirección del mensaje, añade un asunto y un mensaje, y luego toca . Consulta [Enviar un mensaje por Gmail](#) para detalles.
  - **Mensajería** para enviar la información en un mensaje de texto. Selecciona un contacto o ingresa el número de un teléfono inalámbrico o una dirección de correo electrónico, ingresa cualquier información adicional, y luego toca . Para más información sobre mensajería de texto, consulta [Mensajes de texto y mensajes multimedia \(MMS\)](#).

# Cuentas y mensajería

Con el servicio de datos y la capacidad de mensajería de tu teléfono, tienes la oportunidad de compartir información a través de diferentes canales y cuentas, incluyendo Gmail (Google), correo electrónico personal y corporativo, mensajes de texto y multimedia, y cuentas de redes sociales.

## Gmail / Google

Necesita una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, tales como Gmail y las aplicaciones de Google Play Store. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de la cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta en línea de Google.

### Crear una cuenta de Google







Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu teléfono.

**Nota:** Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play Store, no tienes que usar Gmail como la cuenta predeterminada para tu teléfono.

#### Crear una cuenta de Google en línea




1. Desde una computadora, abre un navegador web y navega hasta [google.com](http://google.com).
2. En la página principal, haz clic en **Iniciar sesión** > **Crear una cuenta gratuita**.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para crear tu cuenta gratuita.

#### Crear una cuenta de Google usando tu teléfono

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema**.
2. Toca **Agregar cuenta** > **Google** > **Nueva**.
3. Ingresa tu Nombre y Apellido, y luego toca .
4. Ingresa un nombre de usuario deseado y toca .
5. Cuando se te indique, ingresa y vuelve a ingresar una contraseña, y toca .
6. Selecciona una pregunta y respuesta de seguridad, ingresa una dirección de correo electrónico secundaria para ayudar a recuperar tu contraseña si alguna vez la pierdes, y luego toca .





**Nota:** Al configurar una cuenta Google, ya sea por tu teléfono o en línea, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de correo electrónico para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual actualmente envíes y recibas correo electrónico. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en

caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedan recobrar el acceso a servicios y compras Google Mobile™ en el teléfono.

7. Selecciona si vas a unirte a Google+ ahora.
8. Selecciona la configuración de la cuenta, lee y acepta las condiciones del servicio de Google y luego toca .
9. Escribe los textos de autenticación que se muestran y toca .
10. Selecciona si vas a guardar la información de tu tarjeta de crédito para permitir compras en Google Play Store.
11. Selecciona los elementos que deseas sincronizar con tu teléfono y toca . Tu cuenta se muestra en **Google** bajo CUENTAS que está en Configuración.



## Iniciar sesión de tu cuenta de Google


Si tienes una cuenta de Google pero aún no iniciaste sesión con tu teléfono, sigue estas instrucciones sobre cómo iniciar sesión en tu cuenta de Google.

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema.
2. Toca **Agregar cuenta > Google > Existente.**
3. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Gmail y luego toca .
4. Lee y acepta las condiciones del servicio de Google y luego toca **Acepto.**
5. Selecciona si vas a unirte a Google+ ahora.
6. Selecciona si vas a guardar la información de tu tarjeta de crédito para permitir compras en Google Play Store.
7. Selecciona los elementos que deseas sincronizar con tu teléfono y toca . Tu cuenta se muestra en **Google** bajo CUENTAS que está en Configuración.

## Acceder a Gmail




Accede a tu cuenta personal de Gmail directamente desde tu teléfono.

1. Toca Inicio  >  > Gmail.
2. Haz alguno de los siguientes:
  - Ver más mensajes de correo electrónico: Si la bandeja de entrada está llena, desliza tu dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
  - Leer un mensaje nuevo de correo electrónico: Toca el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no leído (los recién llegados se muestran en negrita).


- Seleccionar mensajes y conversaciones: Toca la casilla al lado del correo electrónico o una conversación.
- Ver la bandeja de entrada de tu otra cuenta de Gmail:
  - Toca el nombre de la cuenta que aparece en la parte superior de la bandeja de entrada, y luego toca la cuenta que deseas ver.
- Actualizar la bandeja de entrada: Toque **Menú**  > **Actualizar**.

## Enviar un mensaje de Gmail

Usa tu teléfono para enviar mensajes por Gmail.

1. Toca **Inicio**  >  > **Gmail**.
2. En cualquier carpeta, toca .
3. Ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresas direcciones de correo electrónico, la información coincidente en tu Contactos aparecerá como una lista. Toca una entrada para ingresar directamente esa dirección.

**Consejo:** Puedes ingresar un nombre guardado en **Personas** para que aparezca la dirección de correo electrónico. Toca una coincidencia desde la lista disponible.

4. Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, toca **Menú**  > **Agregar CC/CCO**.
5. Ingresa el asunto, y luego redacta tu correo electrónico.

**Nota:** Si deseas adjuntar una foto, toca **Menú**  > **Adjuntar imagen**. Localiza y luego toca la foto que deseas adjuntar.

6. Después de redactar tu mensaje, toca .

**Nota:** Mientras redactas el mensaje, toca **Menú**  > **Guardar como borrador** para guardarlo como un borrador. Para ver tu mensaje de borrador, en la bandeja de entrada, toca **Bandeja de entrada** (en la parte superior de la pantalla de Gmail), y luego toca **Borradores**.


**Nota:** Para ver tus mensajes enviados, en la bandeja de entrada, toca **Bandeja de entrada** y luego toca **Enviados**.

## Leer y responder a los mensajes de Gmail




El teléfono te permite acceder, leer y responder a todos tus mensajes de Gmail.

1. Toca **Inicio**  >  > **Gmail**.
2. Toca un mensaje para mostrarlo.



**Consejo:** También puedes acceder a los mensajes nuevos a través del área de la barra de notificación. Al recibir un nuevo mensaje de Gmail, verás el ícono  en la barra de estado. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar notificaciones. Toca un mensaje para mostrarlo.

3. Para responder a o reenviar un mensaje:

- Toca  para responder al mensaje.
- Toca  > **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios.
- Toca  > **Reenviar** para reenviar el mensaje.

4. Después de redactar tu mensaje, toca .

## Correo electrónico

Utiliza la aplicación de correo para enviar y recibir correo electrónico desde tu correo web o de otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP, o accede a tu cuenta Exchange ActiveSync para tus necesidades corporativas de correo electrónico.

### Agrega una cuenta de correo electrónico

Puedes agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personal, como ser cuentas POP3 o IMAP, a tu teléfono.

1. Toca Inicio  > Menú  > **Configuración del sistema** > **Agregar cuenta** > **Correo**.

– 0 –

Toca Inicio  >  > **Correo**.

2. Ingresa en **Dirección de correo** y **Contraseña** para la cuenta de correo electrónico y luego toca **Siguiente**.

- Tocar **Siguiente** le indica a tu teléfono que trate de configurar un correo electrónico "regular" y que pruebe los servidores de correo entrante y saliente.
- Si tienes ajustes personalizados que necesitas configurar, toca **Configuración manual** e ingresa tus ajustes. Éstos pueden incluir el tipo de correo, nombre de usuario, contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.

3. Si se te indica, toca el tipo de cuenta.

4. Confirma la configuración de correo electrónico y toca **Siguiente**.



5. Ingresa el nombre que deseas mostrar en los mensajes salientes y toca **Siguiente**. Aparece el buzón de entrada de la cuenta.

**Importante:** Si el tipo de cuenta que deseas configurar aún no está en la base de datos de tu teléfono, se te pedirá que ingreses algunos datos más detallados. Debes obtener toda la información pertinente para la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor de correo entrante y saliente, antes de proceder.

## Agregar una cuenta corporativa

Si sincronizas tu teléfono con la cuenta corporativa, podrás leer, administrar y enviar el correo electrónico con la misma facilidad que en una cuenta POP3/IMAP. Además, también tendrás acceso a algunas características importantes de Exchange.

**Nota:** Antes de ajustar una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync®, contacta al administrador del Exchange Server de tu compañía para la información necesaria para el acceso.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Agregar cuenta** > **Corporativo**.
2. Ingresa la información de **Dirección de correo** y **Contraseña**, y luego toca **Siguiente**. Consulta con el administrador de redes de tu empresa para obtener más detalles:
  - **Dirección de correo:** tu dirección de correo electrónico corporativo.
  - **Contraseña:** típicamente tu contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
3. Ingresa la información de **Nombre de usuario**, **Contraseña**, **Servidor**, y **Dominio**:
  - **Nombre de usuario:** ingresa el nombre de usuario para entrar en la red.
  - **Contraseña:** típicamente tu contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
  - **Servidor:** la dirección de correo electrónico de tu servidor remoto. Típicamente es una forma de mail.XXX.com. Esta información la puedes obtener del administrador de red de tu empresa.
  - **Dominio:** ingresa tu dominio de red.
4. Si tu red requiere de codificación SSL, selecciona la casilla de verificación **Utilizar conexión segura (SSL)** y activa este nivel de seguridad adicional. Si tu servidor de Exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir la conexión.
5. Toca **Siguiente**.
6. Si el aviso de activación aparece en la pantalla, toca **Siguiente**.
7. Configura los ajustes de **Frecuencia de verificación del servidor entrante**, **Período de sincronización** (los días a sincronizar entre tu teléfono y el servidor), y activa cualquier otra configuración de correo electrónico, luego toca **Siguiente**.

**Nota:** Las interrupciones de señal o el nombre de usuario o la contraseña incorrectos pueden causar problemas para completar.


8. Identifica tu nueva cuenta con un nombre exclusivo, y luego toca **Siguiente**.

**Nota:** Puedes tener varias cuentas de correos electrónicos corporativos (Microsoft Exchange ActiveSync) activas en tu teléfono.

## Redactar y enviar correo electrónico

Redacta y envía correo electrónico utilizando cualquier cuenta que hayas configurado en tu teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos tales como fotos, videos o documentos a tus mensajes de correo electrónico.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo**.

2. En cualquier carpeta, toca .

**Consejo:** Toca el nombre de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresas direcciones de correo electrónico, la información coincidente en tu Contactos aparecerá como una lista. Toca una entrada para ingresar directamente esa dirección.


**Consejo:** Puedes ingresar un nombre guardado en Personas para que aparezca la dirección de correo electrónico. Toca una coincidencia desde la lista disponible.

**Consejo:** Si deseas enviar una CC o una CCO del correo electrónico a otros destinatarios, toca **Menú**  > **Agregar CC/CCO**.

4. Ingresa el asunto y luego escribe el mensaje.

5. Para agregar un adjunto, toca **Menú**  > **Adjuntar un archivo**, y elige de entre las siguientes opciones:



- **Imágenes:** Selecciona imágenes en Galería.
- **Videos:** Selecciona videos en Galería.
- **Audio:** Selecciona archivos de sonido.
- **Otros:** Selecciona otros archivos.

6. Toca  para enviar un mensaje inmediatamente, o toca **Menú**  > **Guardar borrador** para guardarlo como un borrador.

**Nota:** Para abrir un correo electrónico de borrador, en la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca **Bandeja de entrada** (está en la parte superior de la pantalla de correo electrónico) y luego toca **Borradores**.

## Ver y responder a correo electrónico

Leer y responder un correo electrónico en tu teléfono es tan sencillo como lo es en tu computadora.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo**.
2. En la pantalla de bandeja de entrada, toca el mensaje que deseas ver.



**Consejo:** Toca el nombre de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Toca , o toca  > **Responder a todos**, para responder el mensaje.

## Manejar tu bandeja de entrada


La bandeja de entrada de tu correo electrónico proporciona opciones de administración para ver, ordenar y borrar los mensajes de correo electrónico.

### Ver tu bandeja de entrada de correo electrónico


1. Toca **Inicio**  >  > **Correo**.
2. Toca la cuenta del correo electrónico que está en la parte superior de la pantalla para seleccionar una bandeja de entrada diferente.

### Actualizar una cuenta de correo electrónico


Cualquiera que sea tu configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- Mientras visualizas la cuenta que deseas sincronizar, toca .

### Eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, selecciona la casilla de verificación que está al lado del mensaje que quieres borrar.
2. Toca .

### Eliminar múltiples mensajes de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, selecciona la casilla de verificación que está al lado de los mensajes que quieres borrar.
2. Toca .

## Configuración general del correo electrónico




Puedes editar la configuración general de tu correo electrónico.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración** > **General**:

- **Avance automático:** Elige qué pantalla se mostrará después de que hayas borrado un mensaje.
- **Tamaño del texto del mensaje:** Selecciona el tamaño del texto del mensaje.
- **Responder a todos:** Márcala si deseas mostrar la opción “**Responder a todos**” como predeterminada.
- **Preguntar antes de mostrar imágenes:** Toca si deseas que te pregunten antes de que se muestren las fotos de los mensajes.

## Configuración de la cuenta de correo electrónico




Puedes editar la configuración de tus cuentas de correo electrónico individuales, tales como la dirección de correo electrónico y la contraseña, el nombre de la cuenta y la firma, la frecuencia de recuperación, etc.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración**.
3. Selecciona la cuenta de correo electrónico que deseas editar.
4. Establece las siguientes opciones. Algunas opciones están disponibles únicamente para cuentas corporativas:
  - **Nombre de la cuenta:** Edita el nombre de tu cuenta.
  - **Tu nombre:** Edita cómo se muestra tu nombre en los correos electrónicos.
  - **Firma:** Crea una firma de correo electrónico para tus correos electrónicos salientes.
  - **Respuestas rápidas:** Edita el texto que insertas con frecuencia al redactar los correos electrónicos.
  - **Vista bandeja de entrada:** Selecciona cómo se muestra la bandeja de entrada desde la **Vista normal** y **Vista conversación**.
  - **Cuenta predeterminada:** Marca para asignar esta cuenta como la predeterminada utilizada al enviar nuevos correos electrónicos.
  - **Frecuencia de verificación de bandeja de entrada:** Selecciona la frecuencia con la que tu teléfono comprueba si hay mensajes de correo electrónico nuevos enviados a esta cuenta entre **Comprobación automática**, **Nunca**, **Cada 5 minutos**, **Cada 10 minutos**, **Cada 15 minutos**, **Cada 30 minutos**, y **Cada hora**.
  - **Activar Hora-Punta:** Establece los dos intervalos de tiempo para comprobar si tienes nuevos correos electrónicos: uno como hora punta y el otro como fuera de la hora punta.
    - **Frecuencia durante Hora-Punta:** Selecciona el intervalo de tiempo durante la hora punta que utilizará tu teléfono para comprobar que tienes los correos electrónicos.

- **Frecuencia durante Fuera de Hora-Punta:** Selecciona el intervalo de tiempo fuera de la hora punta que utilizará tu teléfono para comprobar que tienes los correos electrónicos.
- **Horario de Hora-Punta:** Establece un periodo de tiempo para que sea la hora punta de acuerdo con los días de la semana.
- **Período de sincronización:** Establece un periodo de tiempo para sincronizar tu cuenta.
- **Sincronizar correo:** Marca para sincronizar tu correo electrónico.
- **Sincronizar contactos:** Marca para sincronizar tus contactos.
- **Sincronizar calendario:** Marca para sincronizar tu calendario.
- **Descargar archivos adjuntos:** Marca si deseas descargar los adjuntos automáticamente mediante Wi-Fi.
- **Notificaciones de correo:** Marca para que se muestre el ícono de notificación de correo electrónico en la barra de estado cuando recibas un nuevo correo electrónico.
  - **Seleccionar tono:** Selecciona un tono de llamada para un nuevo mensaje de correo electrónico.
  - **Vibrar:** Selecciona un patrón de liberación para un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Configuración del servidor entrante:** Ajusta los parámetros de correo electrónico entrante, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de entrada (por ejemplo: servidor IMAP).
- **Configuración del servidor saliente:** Modifica los parámetros del correo electrónico saliente, tales como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de salida (por ejemplo: servidor SMTP).
- **Configuración de fuera de la oficina:** Establece tu estado actual y tu mensaje para responder automáticamente a los mensajes entrantes mientras estás fuera de la oficina.
- **Eliminar cuenta:** Toca para eliminar la cuenta.

## Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si deseas eliminar una cuenta de correo electrónico en el teléfono, se puede eliminar a través del menú de configuración del correo electrónico.

1. Toca **Inicio**  >  > **Correo**.
2. Toca **Menú**  > **Configuración**.
3. Selecciona la cuenta que deseas eliminar.
4. Toca **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

# Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)




Con mensajes de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono móvil y otro teléfono móvil con capacidad de mensajería.


Los mensajes multimedia o MMS, pueden contener texto e imágenes, archivos de voz grabados, archivos de audio y video, presentación de diapositivas.

Consulta tu plan de servicio para cargos aplicables para la mensajería.


## Redactar mensajes de texto

Puedes redactar y enviar mensajes de texto rápidamente en tu teléfono.

1. Toca Inicio  >  > Mensajería.
2. En la pantalla de mensajería, toca +. Se abre la pantalla para escribir.
3. Escribe uno o más destinatarios. Puedes:
  - Ingresa números de teléfono directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a varios números de teléfono, separa dichos números con una coma. Al ingresar información, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.

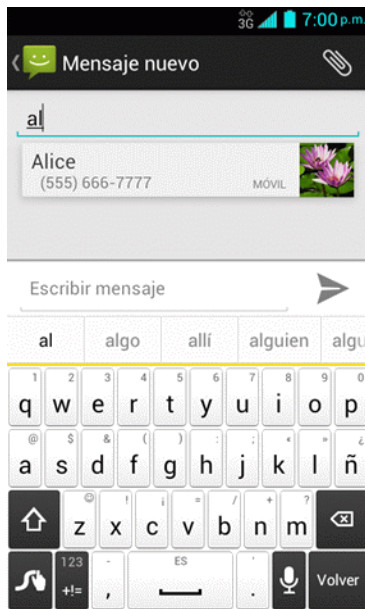




**Nota:** Puedes agregar una línea para el asunto tocando **Menú**  > **Agregar asunto**.



4. Toca **Escribir mensaje** y comienza a escribir tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca  para enviar el mensaje de texto.

## Envía un mensaje multimedia (MMS)

Si deseas adjuntar un archivo a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia (MMS) con imágenes, voces grabadas, archivos de audio o video, o presentación de diapositivas.


1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de mensajería, toca +. Se abre la pantalla para escribir.
3. Escribe uno o más destinatarios. Puedes:
  - Ingresa números de teléfono directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a varios números de teléfono, separa dichos números con una coma. Al ingresar información, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.

**Nota:** Puedes agregar una línea para el asunto tocando **Menú**  > **Agregar asunto**.


4. Toca **Escribir mensaje** y comienza a escribir tu mensaje.
5. Toca  y selecciona de los siguientes archivos adjuntos:
  - **Imágenes:** Abre **Galería** para adjuntar una fotografía guardada en tu teléfono y la tarjeta de almacenamiento (no incluida).
  - **Capturar imagen:** Abre la aplicación de la cámara para tomar una foto y adjuntarla.
  - **Videos:** Abre **Galería** para adjuntar un video guardado en tu teléfono y la tarjeta de almacenamiento.
  - **Capturar video:** Abre la aplicación de la cámara de video para grabar un video y adjuntarlo.
  - **Audio:** Selecciona un audio y adjúntalo.
  - **Grabar audio:** Abre la aplicación grabación de sonidos para crear una grabación y adjuntarla.
  - **Presentación de diapositivas:** Consulta [Crear una presentación de diapositivas](#) para detalles.
6. Para hacer cambios al adjunto, toca **Reemplazar** o **Eliminar**.
7. Toca  para enviar un mensaje multimedia (MMS).

## Crear una presentación de diapositivas

En un mensaje multimedia, puedes añadir diapositivas, cada una con una foto, video o audio.

1. En el mensaje multimedia que estás redactando, toca  > **Presentación de diapositivas**.
2. Para crear tu presentación de diapositivas, haz cualquiera de las siguientes opciones:







- Toca **Agregar diapositiva** para crear una nueva diapositiva. (Éste es un lugar reservado para nuevas imágenes que se agregan, y es parecido a una lista de reproducción).
- Toca la diapositiva creada (por ejemplo, Diapositiva 1), toca **Agregar imagen**, y luego selecciona la imagen que deseas agregar a la diapositiva.
- Toca el campo de texto que está debajo de la imagen para ingresar un título para la imagen.
- Toca **Vista previa** (para previsualizar la diapositiva), **Reemplazar imagen** (para borrar la foto seleccionada actualmente), **Eliminar diapositiva**, o toca **Menú**  > **Agregar música**, **Agregar diapositiva**, **Duración**, o **Diseño**.
- Cuando hayas finalizado, toca **Volver** para adjuntar la presentación de diapositivas a tu mensaje.

3. Cuando hayas finalizado de redactar el mensaje multimedia, toca **Enviar**.

## Guardar y reanudar un mensaje de borrador


Mientras redactas un mensaje de texto o mensaje multimedia, toca **Regresar**  > **Sí** para guardar tu mensaje como un borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca el mensaje para reanudar tu edición. Se muestra “Borrador” en color rojo en la parte derecha de la lista de mensajes.
3. Cuando termines la edición del mensaje, toca  o .

## Notificaciones de mensaje nuevo

Dependiendo de la configuración de notificación, el teléfono reproducirá un tono de timbre, una vibración o mostrará un mensaje brevemente en la barra de estado cuando recibas un mensaje nuevo de texto o multimedia. Para cambiar la notificación de un mensaje de texto o mensaje multimedia nuevo, consulta [Opciones de mensaje de texto y multimedia](#) para detalles.

También aparece un ícono de mensaje nuevo  en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarte que tienes un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Para abrir el mensaje, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo. Para información sobre leer y responder a mensajes, consulta [Administrar conversaciones de mensajes](#).


## Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o de un número) se agrupan en conversaciones o artículos de mensajes en la pantalla Mensajería. El texto enlazado o los mensajes multimedia te permite ver mensajes intercambiados (similares a un programa de

chat) con un contacto en la pantalla.

## Leer un mensaje de texto

- Haz uno de los siguientes:
  - En la pantalla Mensajería, toca el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirlo y leerlo.
  - Si tienes una notificación de un mensaje de texto nuevo, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Para volver a la pantalla Mensajería desde una secuencia de mensajes de texto, toca **Regresar** .

**Nota:** Para ver los detalles de mensaje particular, en la secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje para abrir el menú de opciones, y luego toca **Ver detalles**.




**Nota:** Si un mensaje contiene un enlace a una página web, toca el mensaje y luego toca el enlace para abrirlo en el navegador web.

**Nota:** Si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el mensaje para marcarlo o mantén tocado el mensaje para agregarlo a tus contactos.

## Combinar y separar mensajes

Cuando recibes un mensaje SMS segmentado, puedes combinarlo en un solo mensaje. También puedes separar el mensaje combinado.

Para combinar el mensaje segmentado:




1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la secuencia de mensajes, toca **Menú**  > **Combinar todos**.

– 0 –

Para combinar únicamente mensajes específicos, en la secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje y luego toca **Combinar**.

**Consejo:** Si deseas recibir el mensaje combinado, debes activar la función **Reensamblaje de mensaje largo**. Consulta [Opciones de mensajes de texto y multimedia](#).



Para separar el mensaje combinado:

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la secuencia de mensajes toca, **Menú**  > **Descombinar todos**.

– 0 –





Para separar únicamente mensajes específicos, en la secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje y luego toca **Descombinar**.


## Ver mensajes multimedia (MMS)

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, toca un mensaje multimedia o una secuencia de mensajes para abrirlo.
3. Toca el archivo adjunto para abrirlo.
4. Para guardar el archivo adjunto en la tarjeta de almacenamiento, mantén tocado el mensaje, y luego toca **Guardar archivo adjunto** en el menú de opciones.




**Nota:** Cuando la opción **Recuperación automática** en Configuración de MMS esté deshabilitada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, toca el botón **Descargar**. Por detalles, consulta [Opciones de mensajes de texto y multimedia](#).

## Responder un mensaje

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, toca un mensaje multimedia o en una secuencia de mensajes para abrirlo.
3. Toca la casilla de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje de respuesta y luego toca  o  MMS.

**Nota:** Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de texto y toca . El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia.

## Eliminar una secuencia de mensajes

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, mantén tocada la secuencia de mensajes que deseas eliminar. La secuencia es resaltada y la cantidad de secuencias seleccionadas aparece junto a **Elige conversaciones**. Toca otra secuencia para seleccionar varias secuencias.
3. Toca .
4. Cuando se te indique que confirmes, toca **Eliminar**.

## Eliminar un único mensaje

1. Mientras visualizas una secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje que deseas eliminar.
2. Desde el menú de opciones, toca **Eliminar**.
3. Cuando se te indique que confirmes, toca **Eliminar**.

## Ver información de contacto desde un mensaje

Cuando hayas recibido un mensaje de alguien en los contactos guardados, puedes tocar la foto del contacto o el ícono en la secuencia de mensajes para abrir un menú de opciones. Dependiendo de la información guardada del contacto, puedes ver los detalles de dicho contacto, llamarle o enviar un mensaje de correo electrónico, etc.

## Opciones de los mensajes de texto y multimedia

El menú de mensajes de configuración te permite controlar las opciones para el texto y los mensajes multimedia, incluyendo el número máximo de mensajes y notificaciones.

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, toca **Menú**  > **Configuración**. Puedes establecer lo siguiente:

### Configuración de almacenamiento

- **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
- **Límite de mensajes de texto:** Elige el número máximo de mensajes de texto a almacenar en cada secuencia de conversación.
- **Límite de mensaje multimedia:** Elige el número máximo de mensajes MMS a almacenar en cada secuencia de conversación.

### Configurar mensajes de texto (SMS)

- **Alertas de Emergencia:** Configura el sistema de los servicios de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS de difusión con el fin de publicar avisos al público:
  - **Presidencial:** Recibe una alerta presidencial de emergencia. (Presidencial se muestra siempre en gris [no seleccionables] y no se pueden excluir).
  - **Amenaza Inminente - Extrema:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).
  - **Amenaza Inminente - Grave:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).

- **Amber:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
- **Prueba de Alertas de Emergencia:** Selecciona esta opción si quieres enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.
- **Ayuda:** Muestra la información de ayuda para Alertas de Emergencia.
- **Reensamblaje de mensaje largo:** Selecciona esta opción para rearmar mensajes multisegmentados y recibirlo como un único mensaje.

## Configurar mensajes multimedia (MMS)

- **Recuperación automática:** Selecciona esta opción para recuperar de forma automática y completamente todos tus mensajes MMS. Una vez seleccionado, el encabezado del mensaje MMS más el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos se descargarán automáticamente en tu teléfono. Si quitas la marca de esta casilla de verificación, sólo el encabezado del mensaje MMS se recuperará y se mostrará en la pantalla de Mensajería.

## Configuración de notificaciones

- **Notificaciones:** Selecciona esta opción si quieres recibir una notificación en la barra de estado al recibir un mensaje de texto o multimedia nuevo.
  - **Elegir un tono:** Selecciona un tono de timbre que sea específico para las notificaciones de error o envío. Recuerda que el tono de timbre se reproduce brevemente al seleccionarse.
  - **Vibrar:** Selecciona esta opción si quieres que el teléfono vibre cuando recibas un nuevo mensaje de texto o multimedia.

# Cuentas de redes sociales

Obtén actualizaciones en tiempo real de todas las cuentas de tus redes sociales.

## YouTube

YouTube™ es una aplicación para compartir videos en la cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Esta aplicación se usa para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, como clips de películas y programas de televisión y videos musicales, así como contenido en formato de video, como blogs en video, cortometrajes informativos y otros videos originales.

### Abrir YouTube



- Toca Inicio  >  > YouTube.

**Nota:** Podrían aparecer las Condiciones del servicio. Toca **Aceptar**, si estás de acuerdo con las Condiciones del servicio.

## Ver los videos de YouTube

1. En la pantalla de YouTube, toca un video.
2. Toca la pantalla para mostrar los controles de reproducción en la parte inferior. Toca la pantalla mientras se muestran los controles de reproducción para poner en pausa/reproducir el video. Mueve el control deslizante en la barra a la izquierda o a la derecha para rebobinar o avanzar rápidamente el video.

## Buscar videos

1. En la pantalla de YouTube, toca  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el cuadro de búsqueda
2. Ingresa la palabra clave de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen debajo del cuadro de búsqueda.
3. Toca uno de los resultados, o toca  en el teclado.
4. Desplázate por los resultados y toca un video para verlo.

# Aplicaciones y entretenimiento

Todas las funciones de tu teléfono están accesibles a través de la lista de aplicaciones.

**Nota:** Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

## Aplicación Google Play Store



Google Play™ es tu destino de contenido digital para encontrar aplicaciones de Android, libros, películas, música y más en tu teléfono o en Internet. Elige dentro una amplia variedad de contenido gratuito y pagado que va desde aplicaciones de productividad y juegos hasta películas que son éxitos en taquilla, libros que están entre los mejores vendidos y música. Cuando encuentras lo que deseas, puedes descargarlo e instalarlo al teléfono con facilidad.

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debes conectarse a Internet utilizando Wi-Fi o la conexión de datos de tu teléfono y acceder a tu cuenta de Google. Consulta [Web y datos](#) y [Iniciar sesión en una cuenta de Google](#) para detalles.

**Importante:** Las políticas de Boost Mobile a menudo no se aplican a las aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros pudieran tener acceso a tu información personal o requerir que Boost Mobile divulgue tu información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para informarte sobre cómo una aplicación de terceros recopilará, tendrá acceso a, utilizará o divulgará tu información personal, verifica las políticas del proveedor de la aplicación, que normalmente las puedes encontrar en su sitio web. Si no sientes confianza en las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

## Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones de la aplicación Google Play Store y las utilices en tu teléfono, puede que necesites acceder a información personal (como tu ubicación, datos de contacto, etc.) o acceder a ciertas funciones o configuración del teléfono. Descarga e instala sólo aplicaciones de confianza.

1. Toca Inicio  >  > **Play Store**.
2. Cuando abras Google Play por primera vez, aparecerá la ventana Condiciones de servicio. Toca **Aceptar** para continuar si estás de acuerdo con las Condiciones de servicio.
3. Encuentra una aplicación que deseas y tócala para que aparezcan los detalles en pantalla.

**Nota:** Las imágenes de pantalla y opciones de Google Play Store pueden variar dependiendo de la versión instalada en tu teléfono. La aplicación Google Play Store se actualizará automáticamente cuando esté disponible.

4. Toca una aplicación para leer la descripción de la misma y las críticas de los usuarios.
5. Toca **INSTALAR** (para las aplicaciones gratuitas) o toca el botón de precio (para las aplicaciones que requieren pago).

**Nota:** Debes tener una cuenta en Google Wallet para comprar elementos en Google Play. Consulta [Crear una cuenta en Google Wallet](#) para establecer una cuenta Google Wallet en caso de que no tengas una.

6. La pantalla siguiente te avisa si la aplicación necesita acceder a tu información personal o a ciertas funciones o configuraciones de tu teléfono. Si aceptas las condiciones, toca **ACEPTAR** para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.

Si has seleccionado una aplicación que hay que pagar, después de tocar **ACEPTAR**, irás directamente a la pantalla de Google Wallet para pagar la aplicación antes de que se descargue en tu teléfono.

**Advertencia: ¡Leer detenidamente la notificación!** Ten especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a múltiples funciones o una cantidad significativa de datos. Una vez que hayas tocado **Aceptar** en esta pantalla, eres responsable de los resultados del uso de este elemento en tu teléfono.

## Crear una cuenta en Google Wallet

Debes tener una cuenta en Google Wallet asociada a tu cuenta de Google para comprar elementos desde la aplicación Google Play Store.

Haz uno de los siguientes:

- En tu computadora, ve a [wallet.google.com](http://wallet.google.com) para crear una cuenta en Google Wallet.

– 0 –

La primera vez que utilices tu teléfono para comprar un artículo en Google Play, se te pedirá que indiques tus datos de facturación para configurar una cuenta en Google Wallet.


**Advertencia:** Si has utilizado Google Wallet una vez para comprar una aplicación desde la aplicación Google Play Store, el teléfono recuerda tu contraseña por lo que no necesitas ingresarla la próxima vez. Por este motivo, debes asegurar que nadie utilice tu teléfono sin tu permiso. (Para más información, consulta [Configuración de seguridad](#)).

## Opciones de Google Play Store


Algunas opciones convenientes están disponibles con la aplicación Google Play Store. Las opciones disponibles pueden variar.

- En la aplicación Google Play Store, toque  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar las siguientes opciones:

**Consejo:** También puedes mantener tocado el extremo izquierdo de la pantalla y deslizarlo hacia la derecha para mostrar las opciones.

- Se muestra el nombre de la cuenta con la que actualmente iniciaste sesión en la aplicación Google Play Store. Para iniciar sesión con otra cuenta almacenada en tu teléfono, toque  que está al lado del nombre de la cuenta y selecciona una cuenta.






- **Página principal** hasta que regreses a la página de inicio de Google Play Store.
- **Mis aplicaciones** muestra la lista de aplicaciones almacenadas en tu teléfono.
- **Comprar aplicaciones** muestra la pantalla de Inicio de las aplicaciones.
- **Mi lista de deseos** muestra las aplicaciones que has marcado. Para marcar una aplicación, toque el icono del marcador  en la pantalla de detalles de la aplicación.

**Nota:** Toque **CANJEAR**, **CONFIGURACIÓN** o **AYUDA** para conocer las opciones adicionales.

## Solicitar un reembolso de una aplicación comprada



Si no estás satisfecho con una aplicación, puedes solicitar un reembolso en los 15 minutos posteriores a la compra, a menos que se indique lo contrario por el desarrollador de la aplicación. No se aplicará ningún importe en tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del teléfono.

Si cambias de opinión, puedes instalar la aplicación de nuevo, pero no podrás solicitar un reembolso por segunda vez.

1. Toca **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o mantén tocado el extremo izquierdo de la pantalla y deslízalo hacia la derecha, y toque **Mis aplicaciones**.
3. Toca la aplicación a desinstalar para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
4. Toca **REEMBOLSO**. Se desinstala la aplicación y se cancela el importe abonado.

## Abrir una aplicación instalada

Hay opciones para abrir una aplicación instalada.

- En la barra de estado, comprueba si ves el ícono . Si ves el ícono , abre el panel de notificaciones, y luego toca la aplicación para abrirla.

– 0 –

1. Toca **Inicio**  > .
2. Ubica la aplicación y toca el ícono.

– 0 –




1. Toca **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o mantén tocado el extremo izquierdo de

la pantalla y deslízalo hacia la derecha, y toque **Mis aplicaciones**.



3. Ubica la aplicación y tócala.
4. Toca **ABRIR**.

## Desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde la aplicación Google Play Store.

1. Toca **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o mantén tocado el extremo izquierdo de la pantalla y deslízalo hacia la derecha, y toque **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla **INSTALADAS**, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **DESINSTALAR**.
4. Cuando se te indique, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación en tu teléfono.

– 0 –




1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Aplicaciones**.
2. Toca la pestaña **DESCARGADO**, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **Desinstalar**.
3. Cuando se te indique, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación en tu teléfono.
4. Toca **Aceptar**.

## Navegación

Tu teléfono ofrece una serie de programas de navegación basados en ubicación para ayudar a determinar dónde te encuentras y cómo llegar a donde necesitas estar.

### Activar servicios de ubicación en el teléfono

Antes de usar cualquier servicio basado en la ubicación, debes activar la función de localización GPS de tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Acceso a la ubicación**.
2. Toca el ícono apagado  que está al lado de **Acceder a mi ubicación**.
3. Lee el mensaje y toca **Acepto** para activar los **Satélites de GPS**.
4. Lee el segundo mensaje y toca **Acepto** para activar la **Ubicación de red Wi-Fi y móvil**.



También necesitas activar la configuración de localización de Google cuando usas cualquier aplicación de Google para servicios basados en la ubicación.

Para permitir que la aplicación de Google acceda a tu ubicación:

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Google** > **Configuración de ubicación**.

– 0 –

Desde la pantalla principal Mapas (consulta [Google Maps](#)), toca **Menú**  > **Ajustes** > **Ajustes de ubicación** si no has configurado una cuenta de Google.




2. Toca el ícono apagado  que está al lado de **Permitir que la aplicación de Google acceda a mi ubicación** para activar la función. Se mostrará el ícono de encendido .

## Scout GPS Navigation & Traffic

Scout GPS Navigation & Traffic es un navegador personal diario que te ayuda a llegar hasta tu destino. Te permite ver y escuchar las indicaciones detalladas y puede proporcionarte información importante y personalizada acerca del tráfico y rutas alternativas.



### Instalar la aplicación Scout en el teléfono

Antes de usar por primera vez Scout en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación de Google Play Store.





1. Toca **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toca el ícono **Buscar** y busca "scout".
3. Toca **Scout GPS Navigation & Traffic** de la lista de resultados.
4. Toca **Instalar**, y luego toca **Aceptar**.
5. Cuando se haya completado la descarga, toca **Abrir**. Para abrir la aplicación desde la pantalla de inicio, toca  > **Scout**.

### Usar Scout como navegador personal

Antes de usar el servicio, debes activar la configuración de ubicación en el teléfono. Consulta [Activar servicios de ubicación en el teléfono](#).

1. Toca **Inicio**  >  > **Scout**.
2. Selecciona una opción cuando abras la aplicación Scout por primera vez y sigue las instrucciones en la pantalla:
  - **Create an Account** (Crear una cuenta) para configurar una cuenta nueva.
  - **Log In** (Iniciar sesión) para iniciar una sección con una cuenta existente.
  - **Maybe Later** (Quizás más tarde) para acceder la aplicación Scout ahora y configurar tu cuenta más tarde.

Continuando, estás de acuerdo con los Términos y condiciones de la aplicación Scout.

3. Cuando se termina el proceso de configuración, toca **Go** (Ir) y aparece la pantalla del Panel.
  - Toca **Home Set Up** (Configurar casa) e ingresa la dirección de tu casa. La hora de tu ubicación actual a la dirección ingresada aparecerá arriba de **To Home** (A casa). Tócalo para obtener la ruta a tu casa desde la ubicación actual.
  - Toca **Work Set Up** (Configurar trabajo) e ingresa la dirección de tu trabajo. La hora de tu ubicación actual a la dirección ingresada aparecerá arriba de **To Work** (A trabajo). Tócalo para obtener la ruta a tu trabajo desde la ubicación actual.
  - Toca una categoría como **Coffee, Food, and Gas** (Café, Comida y Gas) para encontrar un lugar próximo en la categoría. Toca **Call** (Llamar) para llamar al lugar, toca **Share** (Compartir) para compartir la información en el lugar, o toca **Drive** (Conducir) para obtener la ruta al lugar.
  - Toca **Recents** (Recientes) y selecciona un elemento de la lista de tu búsqueda reciente. Toca **Map** (Mapa) para mostrar el destino en el mapa, toca **Info** para mostrar la información de un elemento, o toca **Drive** (Conducir) para obtener otra vez la ruta al destino.
  - Toca el campo de búsqueda e ingresa un término a buscar para encontrar un lugar en un mapa. Toca  para activar la función de búsqueda de voz.
  - Toca  para configurar su perfil.
  - Toca  para mostrar la lista **My Places** (Mis lugares). Toca un elemento para ver los detalles u obtener la ruta, o toca **Add, Edit or Sort** (Agregar, Editar u Ordenar) para configurar la lista.
3. Toca **Menú**  > **Exit** (Salir) cuando termines.


## Google Maps

Usa la aplicación Google Maps para determinar su ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, revisar y calificar lugares, y más.

### Abrir Google Maps


- Toca **Inicio**  >  > **Maps**.

**Nota:** Cuando abres la aplicación Google Maps por primera vez, aparece la pantalla de bienvenida de Google Maps. Toque **Aceptar y continuar** si aceptas las Condiciones del Servicio y la Política de Privacidad.

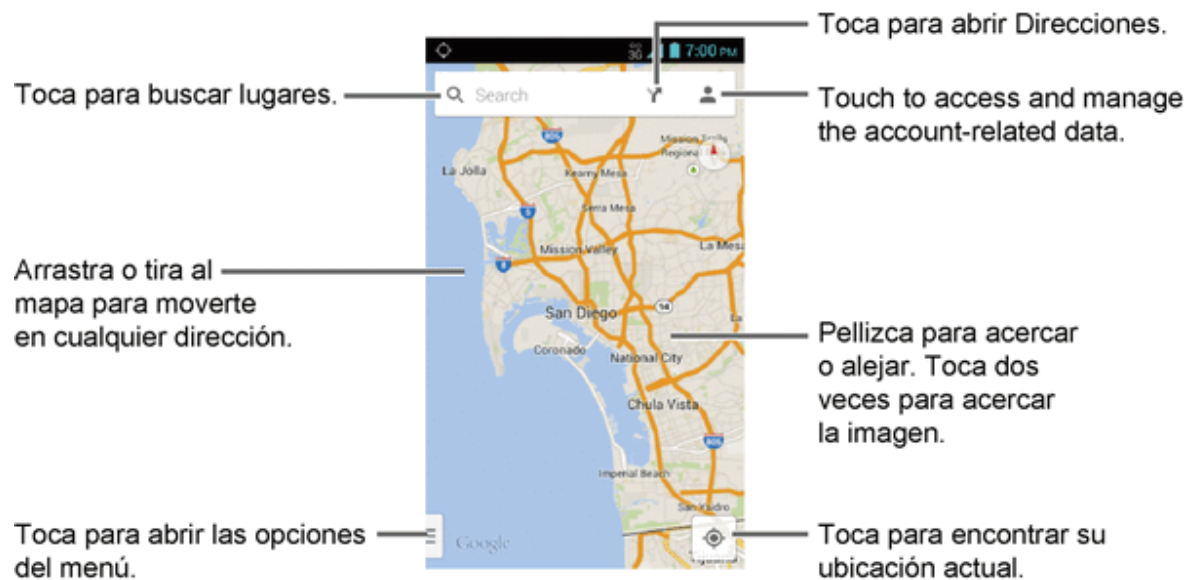


## Encontrar tu ubicación actual


**Nota:** No olvides configurar las fuentes de tu ubicación.

En la pantalla de Google Maps, toca . Una flecha azul parpadeando indica tu ubicación actual en el mapa. Esta función está disponible cuando la configuración de ubicación está activada. Consulta [Activar servicios de ubicación en el teléfono](#).

## Buscar mapas


1. En la pantalla de Google Maps, toca .
2. Escribe el lugar que deseas buscar. Puedes ingresar una dirección, una ciudad o el tipo de establecimiento.

**Consejo:** Toque  para ingresar la ubicación con la voz.

3. Toca un resultado coincidente de la lista desplegable o toca  en el teclado. En el mapa aparece un marcador de color rojo para indicar la ubicación junto con una etiqueta en la parte inferior de la pantalla.
4. Toca la burbuja para abrir los detalles de la ubicación.


## Agregar capa del mapa

Las capas te permiten ver ubicaciones e información adicional sobrepuestas en el mapa. Algunas de las capas están disponibles solo en ciertas áreas.



1. En la pantalla Google Maps, toque  en la parte interior izquierda de la pantalla, o mantén tocado el extremo izquierdo de la pantalla y deslízalo hacia la derecha:
2. **Tráfico:** Proporciona información de tráfico en tiempo real. Los colores de las carreteras indican las condiciones de tráfico.
3. **Transporte público:** Proporciona información disponible sobre el transporte.
4. **Rutas en bicicleta:** Proporciona rutas posibles para ir en bicicleta.
5. **Satélite:** Proporciona la vista híbrida de etiquetas de carreteras superpuestas en una imagen satelital.
6. **Google Earth:** Inicia la aplicación Google Earth y muestra tu ubicación en Google Earth.

**Nota:** Toque **Configuración**, **Ayuda**, **Enviar comentarios** o **Tips and Tricks** para obtener opciones adicionales.

### Obtén indicaciones:

1. En la pantalla de Google Maps, toca .
2. Especifica el punto de partida y el destino:

**Consejo:** Toque  e ingresa las direcciones de tu casa y trabajo en la pantalla Google Maps para mostrarlas como opciones.

- Toque **Elegir punto de partida...** De manera predeterminada el punto de partida se establece en tu ubicación actual. Para cambiarlo, toque **Mi ubicación** y escribe el nuevo punto en el campo **Elegir punto de partida...** o selecciona un punto de la lista.
  - Toque **Elegir destino...** y escribe tu destino o selecciona un destino de la lista.
  - Toque  cambiar el punto de partida y destino.
3. Selecciona la forma de llegar a tu destino (en automóvil, en transporte público o a pie).
    - Puedes tocar  u **Opciones** para configurar las opciones de ajuste disponibles.
  4. Toque el resultado para ver los detalles.



## Reproductor de música

La aplicación Play Music te permite reproducir los archivos digitales de audio guardados en la tarjeta de almacenamiento. Para utilizar la aplicación Google Play Music, lo primero que debes hacer es copiar los archivos de música en una tarjeta de almacenamiento. Consulta [Usar la tarjeta SD del teléfono como un dispositivo USB](#) por más detalles sobre cómo copiar archivos.

**Nota:** Si ya estás registrado en Google Music™, la primera vez que abra la aplicación Music se le pedirá que seleccione la cuenta a cuya biblioteca de música en línea desea acceder desde la aplicación Google Play Música. Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.

## Acceder a la aplicación Play Music




Accede a la aplicación Play Music para disfrutar de tu música favorita.



1. Toque **Inicio**  >  > **Play Music**. Aparecerá la pantalla de Google Play Music.
2. Toque una opción y empieza a reproducir la música:
  - **Escuchar ahora:** Tu punto de partida para reproducir música. Consulta [Pantalla Escuchar ahora](#).
  - **Mi música:** Tu música ordenada por **GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUMES y CANCIONES**.
  - **Listas de reproduc.**: Se muestran tus listas de reproducción.

**Nota:** Toque **CONFIGURACIÓN, AYUDA o ENVIAR COMENTARIOS** para obtener opciones adicionales.

## Pantalla Escuchar ahora

Aprende la información básica para usar la aplicación Play Music.

- Toque **Voy a tener suerte** para reproducir la música en tu teléfono en el modo aleatorio.
- Toque la imagen un álbum y luego toque una canción en el álbum para reproducirla.
- Toque  para conocer las opciones disponibles.
- Toque  para buscar la música.
- Toque  que está en la parte superior de la pantalla, o mantén tocado el extremo izquierdo de la pantalla y deslízalo hacia la derecha, para mostrar las opciones de pantalla. Consulta [Acceder a la aplicación Play Music](#).

La etiqueta de la canción reproducida actualmente aparece en la parte inferior de la pantalla cuando reproduces la música. Solo toque  o  en la etiqueta o toca la etiqueta para mostrar una pantalla con más menús de control para manejar.

## Haz una copia de seguridad de tus archivos de música descargados

Boost Mobile te recomienda hacer una copia de seguridad en tu computadora de tus archivos de música descargados. Si bien los archivos descargados solo pueden reproducirse en tu teléfono o en tu cuenta, respaldarlos en la computadora te permite acceder a los mismos en caso de que la tarjeta microSD se pierda, dañe o en el caso de que instales una nueva tarjeta microSD. Consulta [Tarjeta microSD](#).

1. Conectar tu teléfono a la computadora mediante un cable USB.
2. Usa tu computadora para navegar la carpeta de música de tu tarjeta microSD.
3. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de la computadora.

## Mobile ID


Los ID Packs son conjuntos de aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, configuraciones, etc. Se instalan mediante una aplicación llamada Mobile ID.

Puedes instalar hasta cinco paquetes de ID, además del Mi ID, en cualquier momento dado. Puedes cambiar fácilmente desde un paquete de ID a otro sin perder ninguna aplicación ya instalada.

## Para instalar tu paquete de ID

Están disponibles una variedad de paquetes de ID. Selecciona tu paquete favorito e instálalo.

**Nota:** Tu teléfono debe estar activado, la batería tiene que estar totalmente cargada y debes estar dentro del área de cobertura antes de instalar un ID Pack.


1. Toca **Inicio**  > **Mobile ID**.
2. Toca **Obtener nuevos IDs** en la pantalla **Elige tu ID**.
3. Toca un paquete de ID en la pantalla **Obtener nuevos IDs**.
4. Lee la pantalla de información para una descripción del ID Pack y toca **Instalar**.
5. Lee los Términos y Condiciones y toca **Aceptar** para iniciar la descarga.
6. Espera a que termine de descargar y luego el paquete de ID iniciará la instalación automáticamente.

– 0 –

Toca **Continuar** para continuar usando tu teléfono. Cuando aparece el ícono de notificación, desliza la barra de estado hacia abajo, y luego toca ID ready to install (ID lista para instalar) para completar la instalación.

## Para cambiar paquetes de ID

Puedes cambiar a un paquete de ID instalado o instalar un nuevo.

1. Toca **Inicio**  > **Mobile ID**.
2. Toca un ID Pack para reemplazar el actual.

– 0 –





Toca **Obtener nuevos IDs** para instalar un nuevo paquete de ID y sigue los pasos 3 a 6 de [Para instalar tu paquete de ID](#).

**Nota:** Algunas de las funciones de Mobile ID están sujetos a cambios. Para encontrar información más actualizada sobre el uso de Mobile ID, por favor visita [boostmobile.com](http://boostmobile.com).

## Boost Zone

Boost Zone es una aplicación gratuita que te ayuda a administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y más.

1. Toca **Inicio**  >  > **Boost Zone**.
2. Desde la página web de Boost Zone, desplázate hacia arriba o hacia abajo y toca un elemento para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu teléfono, cargar una aplicación y más.

# Web y datos

Las opciones de red del teléfono te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de forma inalámbrica a través de una de las siguientes conexiones, que incluyen Wi-Fi, servicios de datos, y redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN).

Los siguientes temas tratan sobre las conexiones de datos y el navegador web integrado del teléfono. Puedes encontrar funciones adicionales relacionadas con los datos en [Cuentas y mensajería](#), [Aplicaciones y entretenimiento](#), y [Herramientas y calendario](#).





## Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100 metros). Para utilizar Wi-Fi en tu teléfono, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”.


La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluyendo la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.


## Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

Usa el menú de configuración Conexiones inalámbricas y redes para activar la radio Wi-Fi de tu teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema**.
2. Si el ícono apagado  se muestra al lado del Wi-Fi, tócalo para activar el Wi-Fi. El ícono encendido  se muestra y el teléfono buscará las redes inalámbricas disponibles.
3. Toca **Wi-Fi**. Aparecerán los nombres de las redes y parámetros de seguridad (red abierta o protegida con WEP/WPA/WPA2 PSK) de las redes Wi-Fi detectadas.
4. Toca una red Wi-Fi para conectarte a ella. Si seleccionas una red abierta, te vas a conectar automáticamente a la red. Si seleccionas una red que está protegida con una contraseña, ingresa la contraseña y luego toca **Conectar**.

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesites ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando tu teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el ícono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y te indica la intensidad aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa).



Si **Notificación de red** en la configuración avanzada del Wi-Fi está habilitada, este ícono () aparece en la barra de estado siempre que el teléfono detecte una red inalámbrica disponible dentro de su alcance.

**Nota:** La próxima vez que conectes tu teléfono a una red inalámbrica a la que hayas accedido previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la contraseña, a menos que restablezcas tu teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica o que ordenes al teléfono a que olvide la red.

**Nota:** Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesitas hacer nada más para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Quizás deberás ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

## Comprobar el estado de la red inalámbrica




Verifica el estado de tu red inalámbrica actual, incluyendo la velocidad y la intensidad de la señal, a través del menú de configuración del Wi-Fi.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Wi-Fi**.
2. Toca la red inalámbrica a la que esté conectado en ese momento el teléfono. Verás un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal, y otros detalles.

**Nota:** Si quieres eliminar las configuraciones de la red inalámbrica de tu teléfono, toca **Olvidar** en esta ventana. Debes volver a ingresar las configuraciones si quieres conectarte a esta red inalámbrica.

## Conectar a otra red Wi-Fi

Usa la configuración de Conexiones inalámbricas y redes para buscar y conectarse a una red Wi-Fi diferente.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi. Para buscar manualmente una red Wi-Fi disponible, toca **Menú**  > **Buscar**.
2. Toca otra red Wi-Fi para conectarte a ella.

**Nota:** Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no se encuentra en la lista de redes detectadas, toca **+**. Ingresa las configuraciones de la red inalámbrica y toca **Guardar**.

## Optimizador de conexiones

El optimizador de conexiones es una herramienta que automáticamente selecciona la mejor red móvil para tu teléfono, incluyendo redes Wi-Fi "recordadas".



### Acerca de Optimizador de conexiones

El optimizador de conexiones te ayuda a administrar y mejorar tu experiencia de datos encontrando y conectándose a las redes Wi-Fi "recordadas" en el teléfono. Las redes Wi-Fi recordadas son las redes a las que elegiste conectarte previamente. Las conexiones Wi-Fi activas pueden ofrecer un desempeño mejorado y por lo general mejoran la vida útil de la batería y te permiten hablar por teléfono y usar datos al mismo tiempo.



El optimizador de conexiones funciona buscando las redes Wi-Fi "recordadas" disponibles. Si no dejas tu antena Wi-Fi encendida todo el tiempo, notarás que el Optimizador de conexiones funciona sólo en ciertos momentos del día en un pequeño número de ubicaciones en la red. Tu antena Wi-Fi conservará la batería escaneando periódicamente por conexiones (no continuamente), y si no logra una conexión, las antenas se desactivarán. También puedes desactivar manualmente las antenas durante el período de escaneo.

Para facilitar la garantía de calidad y activar el mejoramiento de las funciones, se recolecta la información acerca de los niveles de batería, Wi-Fi y conexiones de red y uso. No se recopila información personal.

## Activar el Optimizador de conexiones

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Más...** > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones**. Verás un aviso.
2. Lee el aviso y toca **I Agree** (Acepto) para activar el Optimizador de conexiones.

## Desactivar Optimizador de conexiones

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Más...** > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones**.
2. Quita la marca de la casilla en la página del Optimizador de conexiones.

## Servicios de datos



Cuando te subscribes a un plan Boost con datos, estás listo para empezar a disfrutar las ventajas de los servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos, y navegación por la web con tu teléfono.

**Nota:** El acceso a los servicios de datos puede depender de la cobertura de datos dentro de tu área. Verifica [boostmobile.com](http://boostmobile.com) para información de cobertura más actualizada.


**Importante:** Ciertas solicitudes de servicios de datos podrían requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, podría parecer que la pantalla táctil no responde cuando en realidad está funcionando correctamente. Deja tiempo al teléfono para que procese tu solicitud de uso de datos.

## Iniciar una conexión de web

Iniciar una conexión web es tan simple como abrir el navegador en tu teléfono.

- Toca **Inicio**  >  > **Navegador**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio).

**Nota:** Las conexiones a Internet se pueden realizar a través del servicio de datos o vía Wi-Fi (que se configura dentro de la página de **Config.** > **Wi-Fi**).

**Consejo:** Para cambiar la página predeterminada de lanzamiento a la página actual del teléfono, toca **Menú**  > **Config.** > **General** > **Establecer página principal** > **Página actual**. Consulta [Establecer la página de inicio del navegador](#) para detalles.

**Nota:** El navegador se inicia automáticamente cuando se toca un enlace de web desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

## Indicadores y estado de la conexión de datos

La pantalla de tu teléfono te muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usan los siguientes símbolos:



Tu teléfono está conectado a la red 3G. Cuando las flechas están animadas, tu teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página web); cuando las flechas son de color gris, tu equipo está conectado a la red pero actualmente no está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página web completamente abierta). En cualquiera de los dos estados, puedes recibir llamadas.

Si no aparece ningún indicador, tu equipo no tiene una conexión de datos. Para iniciar una conexión, consulta [Iniciar una conexión de web](#).

## Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN)

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar, y administrar redes privadas virtuales (VPN) que te permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local protegida, tales como tu red corporativa.



### Preparar el teléfono para una conexión VPN

Dependiendo del tipo de VPN que estás utilizando en el trabajo, es posible que requieran que ingreses tus credenciales de inicio de sesión o que instales certificados de seguridad antes de que puedas conectarte con la red local de tu compañía. Puedes obtener esta información del administrador de la red.

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, tu teléfono primero debe establecer una conexión de datos o de Wi-Fi. Para información acerca de cómo configurar y utilizar estas conexiones en tu teléfono, consulta [Iniciar una conexión de web](#) y [Activar el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica](#).



### Instalar certificados de seguridad

El administrador de red puede indicarte que descargues e instales certificados de seguridad para conectarte a la red.

1. Descarga e instala en una tarjeta microSD los certificados necesarios para acceder a la red local. El administrador de la red puede indicarte cómo hacerlo.
2. Inserta la tarjeta microSD en el teléfono. Consulta [Insertar una tarjeta microSD](#).
3. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD**, e instala los certificados de seguridad necesarios.

## Agregar una conexión VPN

Usa el menú de configuración Conexiones inalámbricas y redes para agregar la conexión VPN a tu teléfono.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Más...** > **VPN**.
2. Si se te indica que establezcas un bloqueo de pantalla, toca **Aceptar** y establece un tipo de bloqueo requerido. Para establecer un bloqueo de pantalla, consulta [Bloqueo de pantalla](#).
3. Toca **Agregar perfil VPN** e ingresa la información de la VPN que deseas agregar.
  - La información puede incluir nombre, tipo, dirección del servidor, codificación PPP (MPPE) y opciones avanzadas.
  - Establece todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que obtuviste del administrador de la red.
4. Toca **Guardar**.

La VPN se agrega entonces a la sección VPN de la pantalla de configuración de la VPN.

## Conectarse o desconectarse de una VPN

Una vez que hayas establecido una conexión VPN, es sencillo conectarte y desconectarte de una VPN.

### Conectarse a una VPN

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Más...** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, toca la VPN a la que deseas conectarte.
3. Cuando se te indica, ingresa tus credenciales de inicio de sesión, y luego toca **Conectar**. Cuando estás conectado, aparecerá en el área de notificación un ícono de VPN conectada.
4. Abre el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet que están en tu red corporativa. (Para más información acerca de navegar la web, consulta [Aprender a navegar por Internet](#).)

### Desconectarse de una VPN

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca la notificación de VPN y luego toca **Desconectar**.

Cuando tu teléfono se haya desconectado del VPN, el ícono VPN conectado desaparece del área de notificación de la barra de títulos.

## Navegador

El navegador web de tu teléfono proporciona acceso total al sitio web móvil y sitios web tradicionales desde donde quiera que estés, utilizando el servicio de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

### Iniciar el navegador web

Iniciar el navegador es tan sencillo como tocar un ícono.

- Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.

### Aprender a navegar por Internet

Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos.

**Nota:** Antes que acceder a la página de inicio, puede que se te pida ingresar tu número de teléfono móvil de 10 dígitos y tocar **Aceptar**. No se requiere el ingreso de tu número de teléfono para acceder a otras páginas web.

### Desplazarse

Como con otras partes del menú del teléfono, tendrás que arrastrar la página hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido en algunos sitios web.

Para desplazarte de una línea a otra en los sitios web:

- Con un simple movimiento, toca la pantalla con tu dedo y arrástralo hacia arriba o hacia abajo por una página.

### Seleccionar

Para seleccionar los elementos o enlaces que aparecen en la pantalla:

- Arrastra el dedo por una página, y luego toca un elemento o un enlace en la pantalla.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas telefónicas.

### Pellizcar y hacer zoom

Acercar y alejar una página web ahora se puede hacer sin la necesidad de una herramienta de zoom en la pantalla. Solo tienes que utilizar tus dedos para acercar pellizcando o para extender la pantalla.

Para acercar:


1. Coloca tu pulgar y tu dedo índice sobre la pantalla.
2. Expánelos hacia fuera (extender) para acercar.

Para alejar:

1. Coloca tu pulgar y tu dedo índice sobre la pantalla.
2. Júntalos (pellizcar) para alejar.

## Ir a una página anterior

Para retroceder una página:




- Toca **Regresar**  en tu teléfono. Repite este proceso para retroceder en las páginas visitadas recientemente de tu historial de páginas web.

## Menú de navegador

El menú de navegador te ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de web en tu teléfono.

### Abrir el menú de navegador

El menú de navegador puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés visitando.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.
2. Desde cualquier página web abierta, toca **Menú** . Verás el menú de navegador.

Las opciones disponibles en el menú de navegación puede incluir:



- **Detener:** Detiene la carga de la página web actual.
- **Actualizar:** Recarga la página web actual.
- **Siguiente:** Regresa a la página web que veías anteriormente.
- **Página principal:** Regresas hasta la página de inicio.
- **Marcadores:** Te permite acceder a y administrar tus marcadores.
- **Guardar en marcadores:** Agrega la página que estás viendo actualmente a los marcadores.
- **Compartir página:** Te permite compartir la URL a través de Gmail, SMS, Correo electrónico, Bluetooth, etc.
- **Buscar en la página:** Te permite buscar en la página web actual.
- **Sitio de escritorio:** Te permite asignar el navegador para que muestre la página actual en una vista de escritorio (para copiar con mucho detalle la visualización que aparecería en una computadora de escritorio).




- **Guardar para leer sin conexión:** Guarda la página web para que puedas leerla más tarde incluso cuando estés fuera de línea.
- **Config.:** Te permite modificar la configuración web. Para más información, consulta [Modificar las configuraciones del navegador](#).


## Seleccionar texto en una página web

Puedes resaltar el texto en una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador** y navega hasta una página web.
2. Mantén tocado el texto que deseas copiar. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto. Cualquier texto seleccionado aparecerá resaltado.

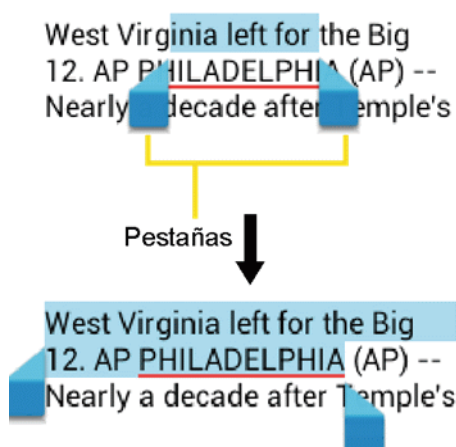

**Consejo:** Toca **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todo el texto de la página web.

3. Toca  y selecciona una opción:
  - **Copiar** para copiar el texto seleccionado.
  - **Compartir** para compartir el texto seleccionado vía Bluetooth, Gmail, o mensajería, etc.
  - **Buscar** para buscar todas las instancias del texto seleccionado en la página web actual.
  - **Buscar en la Web** para iniciar una búsqueda web del texto seleccionado.

## Ir a un sitio web específico

Sigue las instrucciones para ir a un sitio web en particular ingresando una dirección URL (dirección de sitio web).

1. Toca el campo de **URL** (la parte superior de la ventana del navegador) e ingresa la dirección de un sitio web.
  - A medida que ingresas la dirección, si el sitio web que deseas aparece en la lista de sitios sugeridos, toca la entrada para comenzar a navegar.

2. Toca **Ir** en el teclado.

**Nota:** No todos los sitios web son visibles en tu teléfono.

## Modificar las configuraciones del navegador

Puedes controlar muchas de las configuraciones de tu navegador a través de su menú de configuración, incluyendo la configuración general de la página, la privacidad y la seguridad, la configuración de accesibilidad, configuraciones avanzadas tales como JavaScripts y complementos, administración del ancho de banda y la configuración de laboratorio.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.

2. Desde cualquier página web abierta, toca **Menú**  > **Configuración**. Verás el menú de configuración del navegador.

3. Puedes acceder a los siguientes menús de configuración:

- **General**

- **Establecer página principal:** Establece la página predeterminada para el navegador de web.
- **Completar formulario automáticamente:** Llena formularios webs con un solo toque.
- **Texto para autocompletar:** Establece el texto para llenar automáticamente formularios web.

- **Privacidad y seguridad**

- **Eliminar memoria caché:** Elimina todos los datos de caché actuales. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
- **Eliminar historial:** Borra el historial de navegación en el navegador. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
- **Mostrar advertencias de seguridad:** Te notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Aceptar cookies:** Permite a los sitios que requieren cookies guardar y leer cookies de tu teléfono.
- **Eliminar datos de cookies:** Borra todos los archivos de cookies actuales del navegador.
- **Recordar formulario:** Permite que el teléfono almacene los datos desde los formularios ocupados anteriormente. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Eliminar datos del formulario:** Elimina todos los datos almacenados desde los formularios ocupados anteriormente. Toca **Aceptar** para completar el proceso.

- **Activar ubicación:** Permite que los sitios soliciten el acceso a tu ubicación (utilizando la función de GPS incorporada).
- **Eliminar acceso a la ubicación:** Borra el acceso a la ubicación para todos los sitios web. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
- **Recordar contraseñas:** Almacena los nombres de usuario y las contraseñas para los sitios visitados. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Eliminar contraseñas:** Elimina los nombres de usuario y las contraseñas almacenados anteriormente. Toca **Aceptar** para completar el proceso.

- **Accesibilidad**

- **Obligar a activar el zoom:** Invalida la solicitud del sitio web para controlar el comportamiento del zoom.
- **Ajuste de texto:** Cambia el tamaño del texto de la manera en que lo ves en la pantalla de previsualización.
- **Zoom al tocar dos veces:** Establece el aumento del zoom cuando tocas dos veces la pantalla.
- **Tamaño mínimo de fuente:** Establece el tamaño mínimo de la fuente en la web de la manera en que lo ves en la pantalla de previsualización.
- **Representación invertida:** Invierte la imagen de la pantalla. El color negro se vuelve blanco y viceversa.
  - **Contraste:** Cuando está activo el **Representación invertida**, puedes establecer el contraste utilizando el control deslizante.




- **Avanzado**

- **Establecer el motor de búsqueda:** Establece el motor de búsqueda.
- **Abrir en segundo plano:** Se inician nuevas páginas en una página separada y se visualizan detrás de la página actual. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Activar JavaScript:** Activa JavaScript para la página web actual. Sin esta función, posiblemente algunas páginas no se visualizan correctamente. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Abrir varias pestañas por aplicación:** Permite que uses múltiples pestañas de navegación por aplicación.
- **Activar complementos:** Te permite determinar la forma en que tu teléfono administra las mejoras del programa. Selecciona **Siempre activado**, **A pedido** o **Desactivado**.
- **Configuración del sitio web:** Te permite configurar los ajustes avanzados para sitios web individuales.

- **Zoom predeterminado:** Ajusta la configuración del zoom predeterminado. Elige entre: **Lejos**, **Normal** o **Cerca**.
- **Abrir páginas en vista general:** Visualiza la vista general de las páginas abiertas recientemente.
- **Ajuste automático de páginas:** Permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que se ajuste a la pantalla lo más posible.
- **Bloquear ventanas emergentes:** Evita que los anuncios o ventanas emergentes (pop-up) aparezcan en la pantalla. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Codificación de texto:** Ajusta la configuración de la codificación de texto.
- **Restablecer valores predeterminados:** Restablece la configuración del navegador a los valores predeterminados.
- **Administración de ancho de banda**
  - **Carga previa de resultados de búsquedas:** Permite que el navegador precargue páginas web vinculadas en segundo plano.
  - **Carga previa de páginas web:** Permite que el navegador cargue previamente en el fondo páginas web vinculadas.
  - **Cargar imágenes:** Muestra imágenes en páginas web.
- **Labs**
  - **Controles rápidos:** Abre los controles rápidos y oculta la aplicación y las barras de la dirección URL.
  - **Pantalla completa:** Activa el modo de pantalla completa y oculta la barra de estado.




## Crear configuración de sitio web

Puedes crear una configuración para sitios web individuales.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.
2. Desde cualquier página web abierta, toca **Menú**  > **Config.** > **Avanzado** > **Configuración del sitio web**.
3. Toca el sitio web para el cual deseas crear la configuración. Estos ajustes avanzados se puede configurar para sitios individuales.
4. Toca la configuración (por ejemplo, **Eliminar datos almacenados**) para completar el proceso.




## Restablecer el navegador a los valores predeterminados

Siempre tienes la opción de restaurar el navegador a la configuración predeterminada.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.
2. Desde cualquier página web abierta, toca **Menú**  > **Config.** > **Avanzado** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Toca **Aceptar** para completar el proceso.

## Establecer la página de inicio del navegador




Personaliza tu experiencia en la web estableciendo tu página de inicio del navegador.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.
2. Desde cualquier página web abierta, toca **Menú**  > **Config.** > **General** > **Establecer página principal**.
3. Selecciona una opción para establecer tu página de inicio del navegador.
  - **Página actual** para establecer la página actual como la página de inicio.
  - **Página en blanco** para establecer una página en blanco como la página de inicio. Esto ayuda a que las nuevas ventanas del navegador se abran más rápidamente.
  - **Página predeterminada** para establecer como página de inicio una dirección URL predeterminada por la fábrica.
  - **Sitios más visitados** para seleccionar la página de inicio de una lista de los sitios recientemente visitados.
  - **Otro** para ingresar una dirección web específica para tu página de inicio. Toca **Aceptar** para completar el proceso.




## Crear marcadores

Facilita la navegación creando y utilizando los marcadores personalizados.




### Ver marcadores

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.
2. Desde cualquier página web abierta, toca **Menú**  > **Marcadores**. Aparecen tres fichas:
  - **MARCADORES**: Visualiza una lista de tus marcadores de web actuales.
  - **HISTORIAL**: Visualiza un registro de tu historial de navegación. Éstos registros están organizados en carpetas tales como: **Hoy**, **Ayer**, **Últimos 7 días**, y **Más visitados**.
  - **PÁGINAS GUARDADAS**: Muestra una lista de los sitios web que has guardado para una lectura fuera de línea. Toca una entrada para iniciar la página seleccionada.

## Crear marcadores




1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador**.
2. Abre la página web que deseas marcar y toca **Menú**  > **Guardar en marcadores**.
3. Ingresa un nombre descriptivo para el nuevo marcador.
4. Selecciona la cuenta a la que deseas agregar el marcador.
5. Selecciona dónde guardar el marcador y toca **Aceptar**.

## Crear marcadores desde la pestaña Historial

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador** > **Menú**  > **Marcadores**.
2. Toca la pestaña **HISTORIAL**.
3. Ubica la página web que deseas marcar y toca el ícono de la estrella que está al lado de la misma.
4. Edita la información necesaria y toca **Aceptar**.




## Crear una nueva página de inicio

Selecciona cualquier página web anteriormente visitada para mostrarla como tu página de inicio.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador** > **Menú**  > **Marcadores**.
2. Mantén tocada una entrada en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
3. Toca **Definir como página principal** para asignar la entrada seleccionada como tu nueva página de inicio.

## Agregar marcadores a tu pantalla de inicio



Puedes agregar un marcador web a la pantalla de inicio de tu teléfono para tener un acceso rápido.

1. Toca **Inicio**  >  > **Navegador** > **Menú**  > **Marcadores**.
2. Mantén tocada una entrada en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
3. Toca **Agregar acceso directo a la página de inicio** para agregar la entrada seleccionada a tu página de inicio.

## Zona de conexión Wi-Fi portátil

El servicio de zona de conexión Wi-Fi portátil se permite convertir su teléfono en una zona de conexión Wi-Fi. Puede conectar hasta cinco dispositivos a la zona de conexión.



## Configurar la zona de conexión Wi-Fi portátil

1. Toque Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Más... > Zona Wi-Fi portátil.
2. Toque **Configuración de zona activa Wi-Fi portátil** y coloca una marca de verificación en el campo adyacente para activar el servicio.
  - Usar el hotspot consume la batería de tu teléfono a mucho mayor velocidad que cuando usas cualquier otra combinación de funciones.



**Nota:** La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como un hotspot es que esté conectado a una fuente de alimentación.


**Importante:** Escribe la clave de seguridad (contraseña) para esta comunicación (se muestra en la pantalla).


## Conectarse a una zona de conexión Wi-Fi portátil

1. Activar la funcionalidad Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo deseado (computadora portátil, dispositivo de medios, etc.).
2. Busca las redes Wi-Fi desde el dispositivo y selecciona el hotspot de tu teléfono de la lista de redes.
  - El nombre de la zona de conexión móvil del teléfono se puede cambiar tocando Inicio  >  > Zona activa Wi-Fi portátil > Red SSID.
3. Seleccione este dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para ingresar la clave de seguridad (que se proporciona en la página sobre la zona de conexión Wi-Fi portátil).
4. Inicie su navegador web y confirme que cuenta con una conexión a Internet.

## Configurar la zona de conexión Wi-Fi portátil

1. Toque Inicio  / Menú  / Configuración del sistema > Más... > Zona Wi-Fi portátil > Configuración de zona activa Wi-Fi portátil.
2. Establece las siguientes opciones:
  - **Red SSID:** Establece el nombre de la red.
  - **Difusión de SSID:** Seleccione la casilla de verificación para emitir la SSID.
  - **Seguridad:** Establezca el nivel de seguridad.
  - **Contraseña:** Establezca una contraseña si es necesario.
  - **Máximo de clientes Wi-Fi:** Establece la cantidad máxima de clientes Wi-Fi que se pueden conectar al teléfono.
  - **Desactivado automático:** Establece la longitud de tiempo que debe transcurrir cuando su característica de zona de conexión móvil se desactivará si no está conectado ningún dispositivo.

- **Channel:** Seleccione el canal que desea utilizar.
- Toque **Menú**  > **Avanzado:** Establece la configuración avanzada, como la configuración del IP del enrutador local o la configuración del servidor DHCP.

Cuando la zona de conexión Wi-Fi portátil está activa y lista para compartir su conexión, aparecerá el icono de la zona de conexión móvil  en la barra de estado.



# Cámara y videocámara

Puedes utilizar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos. Tu teléfono viene con una cámara de 5.0 megapíxeles con función enfoque automático que te permite capturar fotos y videos nítidos.

## Tomar fotos

Los siguientes temas te enseñarán cómo tomar fotos con la cámara de tu teléfono.

### Abrir o cerrar la cámara

Puedes abrir la cámara a través de la lista de aplicaciones y cerrarla desde el menú de la cámara. Además de usar la lista de aplicaciones para abrir la cámara, podrás iniciar la cámara desde cualquier otra aplicación como Contactos o Mensajería.

#### Abrir la cámara

Para abrir la cámara en modo fotografía y tomarlas:

- Mantén tocado el botón de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– 0 –


Toca Inicio  >  > Cámara.

#### Cerrar la cámara

- En la pantalla de la cámara, toca Inicio  o Regresar .

### Pantalla de visor de cámara

La pantalla del visor te permite visualizar los objetos y acceder a los controles y opciones de la cámara.

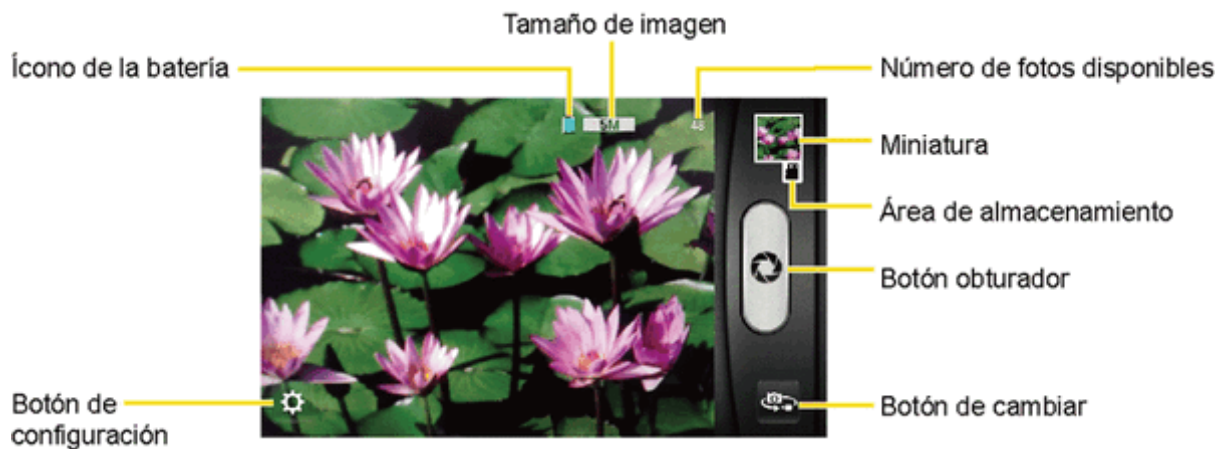

- **Botón de configuración:** Se abre el menú de configuración de cámara y te permite cambiar la configuración de la cámara. Para más información, consulta [Configuración de la cámara](#).
- **Ícono de la batería:** Muestra qué tan llena está la batería.
- **Tamaño de imagen:** Muestra el tamaño de imagen actual.
- **Número de fotos disponibles:** Muestra las fotos restantes con la configuración actual.
- **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen. Toca para ver y manejar.
- **Área de almacenamiento:** Muestras donde se guardarán las fotos que tomas.
- **Botón obturador:** Toma una foto.
- **Botón de cambiar:** Cambia entre el modo de cámara y el modo de videocámara.

## Tomar una foto

Puedes tomar fotos de alta resolución usando la cámara digital de tu teléfono.


1. Mantén tocado el botón de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– 0 –

Toca Inicio  >  > Cámara.

2. Cambia la configuración si es necesario. Consulta [Configuración de la cámara](#).
3. Antes de tomar la foto, puedes acercarte al objeto.
  - Para acercarte y alejarte, desliza tu dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla. El control deslizante del zoom aparecerá en la pantalla.
4. Encuadra al sujeto en la pantalla de visor.


**Consejo:** Sujeta el teléfono verticalmente al tomar fotos de retrato o sujeta el teléfono horizontalmente al tomar fotos de paisajes.

5. Toca  para tomar la foto.
6. Elige qué deseas hacer con la foto que acabas de tomar. Consulta [Pantalla de revisión](#) para detalles.

## Pantalla de revisión

Después de capturar una foto o grabar un video, toca la imagen en miniatura para mostrar el elemento en la pantalla de revisión. Desde ahí, puedes compartir tus fotos o videos instantáneamente, (consulta [Compartir fotos y videos](#)) o toca el ícono Galería para editar las fotos o

los videos (consulta [Ver fotos y videos](#)).

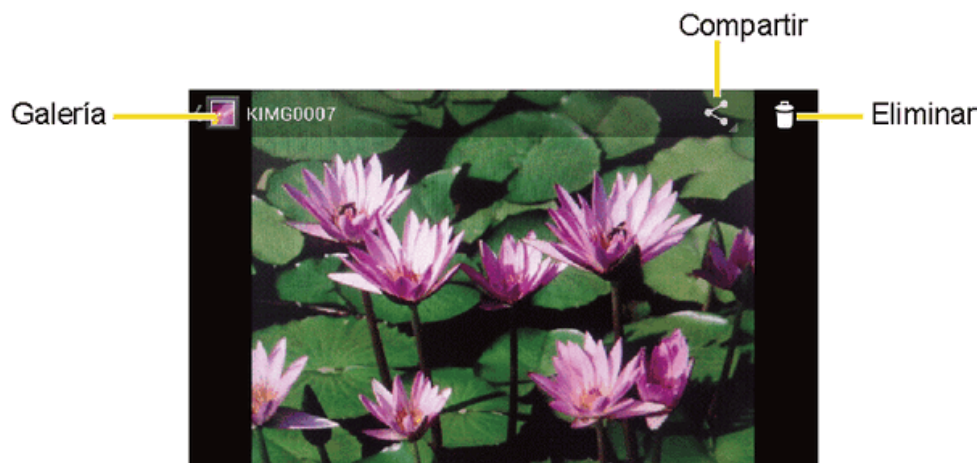

- **Galería:** Abre la aplicación Galería. Consulta [Ver fotos y videos usando la galería](#).
- **Compartir:** Muestra las aplicaciones disponibles para compartir tu imagen.
- **Eliminar:** Borra la imagen que se muestra actualmente. Confirma el borrado tocando **Aceptar**.


## Grabar videos

Los siguientes temas te enseñarán cómo grabar videos con la videocámara de tu teléfono.

### Pantalla de visor de videocámara

La pantalla del visor te permite visualizar los objetos y acceder a los controles y opciones de la videocámara.

Encontrarás los siguientes controles en la pantalla de visor de videocámara:

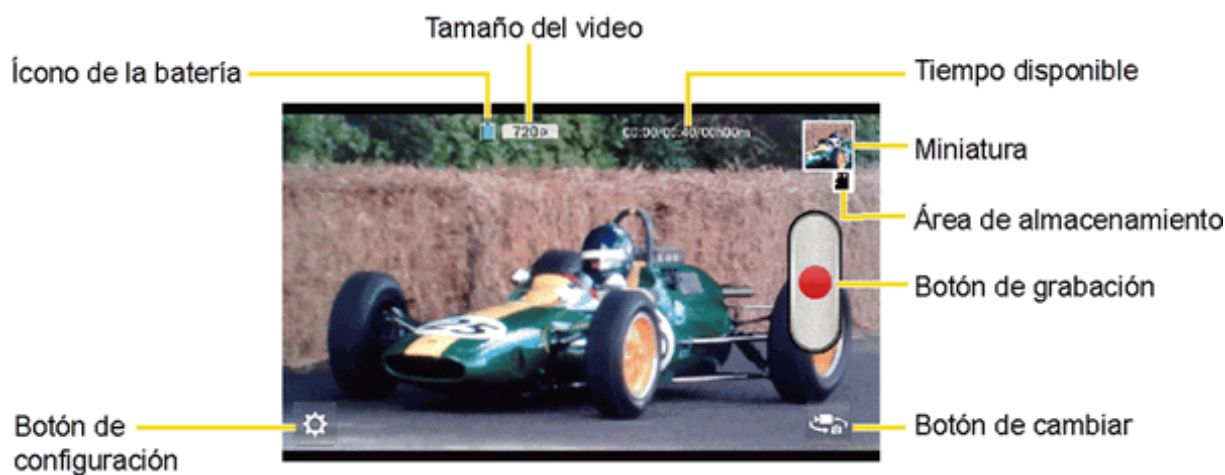

- **Botón de configuración:** Muestra el menú de configuración del video. Para más información, consulta [Configuración de la videocámara](#).
- **Ícono de la batería:** Muestra qué tan llena está la batería.
- **Tamaño del video:** Muestra el tamaño del video actual.
- **Tiempo disponible:** Desde la izquierda, muestra el tiempo de grabación actual, el tiempo de grabación restante con la configuración actual, y el tiempo total de grabación.
- **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen. Toca para ver y manejar.
- **Área de almacenamiento:** Muestra donde se guardarán los videos que grabas.
- **Botón de grabación:** Graba un video. Toca otra vez para detener la grabación.
- **Botón de cambiar:** Cambia entre el modo de cámara y el modo de videocámara.




## Grabar videos

Graba videos de alta calidad usando la cámara de tu teléfono.

1. Mantén tocado el botón de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– 0 –

Toca Inicio  >  Cámara.

2. Toca  para activar el modo de videocámara.
3. Cambia la configuración si es necesario. Consulta [Configuración de la videocámara](#).
4. Sostener el teléfono en modo horizontal, encuadra al sujeto en la pantalla.
5. Toca  para empezar a grabar.
6. Toca  para detener la grabación.
7. Elige qué quieres hacer con el video que acabas de grabar. Consulta [Pantalla de revisión](#) para detalles.

## Configuración de la cámara






Puedes modificar la configuración de la cámara utilizando los íconos que se encuentran en la pantalla principal de la cámara y en el menú de configuración completa de la cámara.

1. Mantén tocado el botón de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– 0 –

Toca Inicio  >  > **Cámara.**

2. Toca  por las opciones disponibles:

-  **Modo de imagen:** Selecciona entre **Normal**, **Disparo continuo**, **Panorama**, **Disparo con sonrisa**, **Efectos**, o **HDR**.
  - **Normal:** Toma una foto normal.
  - **Disparo continuo:** Toma hasta nueve fotos de manera continua mientras se mantiene tocado el botón del obturador.
  - **Panorama:** Toma una foto del panorama mientras realizas una vista panorámica con el teléfono hacia un lado.
  - **Disparo con sonrisa:** Detecta una sonrisa en la cara y automáticamente toma la fotografía sin que toques el botón del obturador.
  - **Efectos:** Toma una fotografía con varios tipos de efectos, tales como **Lápiz de color**, **Póster**, **Cómic**, **Arte pop**, y más.
  - **HDR:** Toma tres fotografías a diferentes niveles de exposición y las combina en una sola. Esto compensa la pérdida de detalle de cada nivel de exposición y ayuda a producir una foto clara y detallada. El obturador suena únicamente una vez cuando tomas tres fotografías.
-  **Tamaño:** Selecciona entre **5.0M(2560x1920)**, **3.2M(2048x1536)**, **2.0M(1600x1200)**, **0.8M(1024x768)**, **WVGA(800x480)**, o **VGA(640x480)**.
-  **Zoom:** Muestra el control deslizante del zoom en la pantalla. Arrastra el control deslizante para acercar y alejar.
-  **Luz de cámara:** Selecciona entre **Activar**, **Desactivar**, o **Automático**.
-  **Más configuraciones:**
  - **Configuración del enfoque:** Selecciona entre **Automático**, **Detección de cara**, **Macro**, o **Desactivar**.
  - **Escena de disparo:** Selecciona entre **Automático**, **Retrato**, **Horizontal**, **Retrato nocturno**, **Paisaje nocturno**, o **Acción**.
  - **Agregar info de ubicación:** Toca el ícono No para activarlo. Toca el ícono Sí para desactivarlo.
  - **Calidad de imagen:** Selecciona entre **Súper fina**, **Fina**, o **Normal**.
  - **Detección de parpadeo:** Toca el ícono No para activarlo. Toca el ícono Sí para desactivarlo.

- **Exposición automática:** Selecciona entre **Promedio de marcos**, **Ponderada al centro**, o **Medición puntual**.
- **Seleccionar ISO:** Selecciona entre **Automático**, **100**, **200**, **400**, o **800**.
- **Equilibrio de blancos:** Selecciona entre **Automático**, **Luz del día**, **Nublado**, **Incandescente**, o **Fluorescente**.
- **Línea auxiliar:** Selecciona entre **Desactivar** o **Cuadrícula**.
- **Vista previa automática:** Selecciona entre **Vista previa automática instantánea**, **Vista previa automática**, o **Desactivar**.
- **Configuración predeterminada:** Restablece todas las configuraciones de cámara a las configuraciones predeterminadas de fábrica. Toca **Aceptar** para confirmar.

**Nota:** Si seleccionas elementos que no sean **Automático** para una **Escena de disparo**, no podrás seleccionar **Flash**, **Configuración de enfoque**, **Exposición automática**, **Seleccionar ISO**, y **Equilibrio de blancos**.








## Configuración de la videocámara

Puedes modificar la configuración de la videocámara utilizando los íconos que se encuentran en la pantalla principal de la videocámara y el menú de configuración total de la videocámara.

1. Mantén tocado el botón de la cámara que se encuentra en el lado inferior derecho del teléfono.

– 0 –

Toca Inicio  >  > Cámara.

2. Toca  para activar el modo de videocámara.
3. Toca  para las opciones disponibles:
  -  **Modo de video:** Selecciona entre **Normal** o **Efectos**.
  -  **Tamaño:** Selecciona entre **HD(720p)**, **WVGA**, **VGA**, **QVGA**, o **MMS(30s)**.
  -  **Zoom:** Muestra el control deslizante del zoom en la pantalla. Arrastra el control deslizante para acercar y alejar.
  -  **Luz de cámara:** Selecciona entre **Activar** o **Desactivar**.
  -  **Más configuraciones:**
    - **Exposición automática:** Selecciona entre **Promedio de marcos**, **Ponderada al centro**, o **Medición puntual**.

- **Equilibrio de blancos:** Selecciona entre **Automático**, **Luz del día**, **Nublado**, **Incandescente**, o **Fluorescente**.
- **Línea auxiliar:** Selecciona entre **Desactivar** o **Cuadrícula**.
- **Intervalo de tiempo:** Selecciona entre: **1s**, **1.5s**, **2s**, **2.5s**, **3s**, **5s**, **10s**, o **Desactivar**.
- **Formato de archivo:** Selecciona entre **MPEG-4** o **3GPP**.
- **Configuración predeterminada:** Restablece todas las configuraciones de la videocámara a la configuración predeterminada de fábrica. Toca **Aceptar** para confirmar.

## Ver imágenes y videos usando Galería

Al utilizar la aplicación Galería, puedes ver fotos y videos realizados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta microSD o en la memoria del teléfono.


Puedes realizar ediciones en las fotos en tu tarjeta microSD con la memoria del teléfono como girar y recortar. Además, podrás fácilmente asignar una foto como una imagen de tu contacto o un fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

### Abrir o cerrar Galería

La aplicación Galería se abre en la pantalla Álbumes donde tus fotos y videos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.

### Abre la aplicación Galería

- Toca Inicio  >  > Galería.

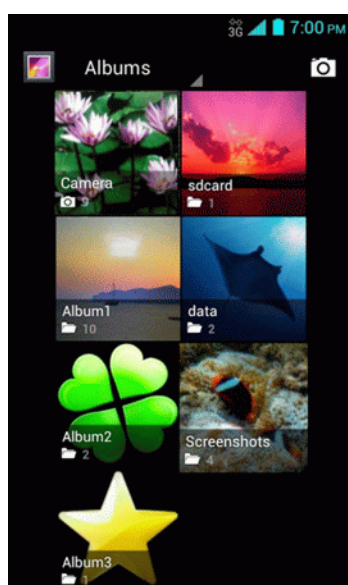

Las fotos que tomas o los videos que grabas con la cámara interna se almacenan en el álbum 100KYCRA .El número anterior a "KYCRA" puede variar.

Las carpetas en tu tarjeta de almacenamiento o la memoria del teléfono que contengan fotografías y videos también serán tratadas como álbumes. Los nombres de cada carpeta existente se utilizarán como los nombres del álbum. Si has descargado algunas fotos y videos, éstos serán colocados en el álbum **Download** (descarga).

Al ver las imágenes en la Galería, desplázate a la izquierda o a la derecha de la pantalla para ver más álbumes. Toca simplemente un álbum para ver las fotos o los videos de ese álbum.

**Nota:** Dependiendo del número de imágenes almacenadas, puede tardar algún tiempo para que Galería cargue todos tus álbumes en la pantalla.

## Cerrar la aplicación Galería

- Mientras el equipo está mostrando la pantalla de Galería, toca **Inicio** .

## Ver fotos y videos

Después de haber seleccionado un álbum, puedes desplazarte por las fotos y videos en vista de cuadrícula. Toca una foto o un video para verlo.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería** y toca un álbum (como Album1).



2. Toca una imagen para ver la fotografía.

**Nota:** Toca **Menú**  para seleccionar imágenes o imágenes de grupo.

## Acercar o alejar una foto

Hay dos maneras en que puede acercarse o alejarse una foto.







- Toca la pantalla rápidamente dos veces para acercarla, y luego toca la pantalla rápidamente dos veces otra vez para alejarla.

– 0 –

Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar.

## Ver video

Usa los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el video.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca un álbum que contenga un video que deseas ver, y luego toca una imagen para ver el video.
  - Toca  para reproducir el video.
  - Toca  para pausar el video.
  - Arrastra el punto sobre la línea de tiempo para rebobinar o adelantar el video.

## Trabajar con fotos

Puedes administrar tus fotos y videos.




### Menú de opciones de fotografías


Al mostrar una fotografía, toca **Menú**  para mostrar el siguiente menú.






- **Presentación de diapositivas:** Empieza la presentación de diapositivas con las fotos almacenadas.
- **Editar:** Edita la fotografía. Consulta [Editar una foto](#).
- **Rotar hacia la izquierda/Rotar hacia la derecha:** Rota la fotografía.
- **Recortar:** Recorta la fotografía. Consulta [Recortar una foto](#).
- **Establecer imagen como:** Establece la fotografía como la foto de un contacto o un fondo de pantalla.
- **Detalles:** Muestra la información detallada de la imagen.

### Editar una foto

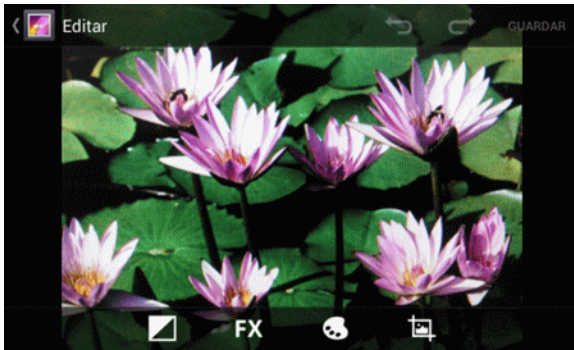


Tu teléfono tiene una herramienta de edición integrada y puedes modificar fácilmente la foto que tomaste.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca un álbum y luego toca una foto.
3. Toca **Menú**  > **Editar**.





4. Toca el siguiente ícono para evitar la fotografía y desplázate hacia la derecha o la izquierda para seleccionar tu efecto favorito.
  -  para agregar un efecto de exposición.
  - **FX** para agregar un efecto artístico.
  -  para agregar un efecto de color.
  -  para agregar un efecto adicional.
  -  para deshacer la acción.
  -  para rehacer la acción.
5. Al terminar, toca **GUARDAR**.


### **Girar y guardar una foto**

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca un álbum.
3. Toca la fotografía que deseas girar.
4. Toca **Menú**  > **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**.

### **Recortar una foto**

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca un álbum.
3. Toca la fotografía que deseas recortar.

4. Toca **Menú**  > **Recortar**. Verás una casilla de recorte por encima de la foto.

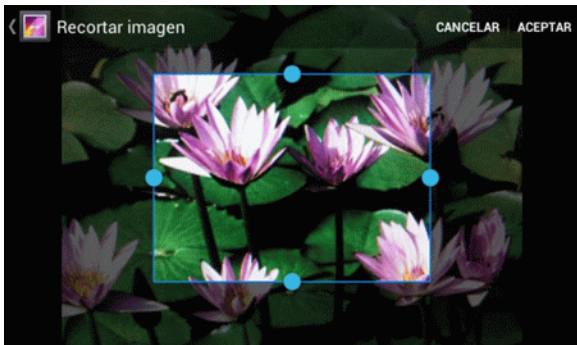

5. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, mantén tocado el borde de la casilla. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastra el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
6. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que deseas recortar, arrastra la casilla de recorte al tamaño y la posición deseada.
7. Toca **Aceptar** para aplicar los cambios a la foto.





La foto recortada se guarda en el álbum como una copia. La foto original permanece inalterada.

## Compartir fotos y videos

La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos a través del correo electrónico o vía mensaje multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales como Picasa y compartir videos en YouTube. También puedes enviarlos a otro teléfono o tu computadora utilizando Bluetooth.

### Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail

Puedes enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico o por Gmail. Éstos se añaden como archivos adjuntos en tu correo electrónico.





1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contenga las fotografías o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o el video hasta que veas un marco azul alrededor de la foto o el video. Toca múltiples fotografías y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Gmail** o **Correo**. Si no lo puedes encontrar, toca **Ver todas**.
5. Redacta tu mensaje y luego toca .

**Nota:** Si seleccionaste **Correo** y tienes múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Para más información acerca de cómo usar el correo electrónico y Gmail, consulta [Redactar y enviar un correo electrónico](#) o [Enviar un mensaje por Gmail](#).

## Enviar una foto o video por mensaje multimedia




Los mensajes multimedia (MMS) te permiten enviar fotos y videos utilizando la aplicación de mensajería de tu teléfono. Aunque puedes enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, puede que sea mejor que los envíes de forma individual, especialmente si existen archivos de gran tamaño.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contenga las fotografías o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o el video hasta que veas un marco azul alrededor de la foto o el video. Toca múltiples fotografías y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Mensajería**. Si no lo puedes encontrar, toca **Ver todas**.
5. Redacta tu mensaje y luego toca  .

Para más información sobre como enviar mensajes multimedia, consulta [Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#).




## Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puedes seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al teléfono de otra persona o a tu computadora vía Bluetooth.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contenga las fotografías o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o el video hasta que veas un marco azul alrededor de la foto o el video. Toca múltiples fotografías y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Bluetooth**.
5. En los siguientes pasos, se te pedirá que actives la opción Bluetooth en tu equipo y que conectes tu teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos. Para más información, consulta [Bluetooth](#).





## Compartir fotos y videos en Google+

Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para poder compartir fotos y videos en Google+.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contenga las fotografías o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o el video hasta que veas un marco azul alrededor de la foto o el video. Toca múltiples fotografías y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Google+**.
5. Sigue las indicaciones en la pantalla.





## Compartir fotos en Picasa

Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para poder subir fotos al servicio de organización de fotos Picasa™.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contenga las fotografías que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto hasta que veas un marco azul alrededor de la misma. Toca múltiples fotografías para seleccionarlalas.
4. Toca  > **Picasa**.
5. Selecciona el álbum en línea donde quieres subir las fotos o toca  para crear un álbum nuevo.
6. Toca **Subir**. Puedes ver las fotos en línea en [picasaweb.google.com](http://picasaweb.google.com).

## Compartir videos en YouTube

Puedes compartir tus videos subiéndolos a YouTube™. Antes de hacerlo, debes crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en dicha cuenta en tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contenga los videos que deseas compartir.
3. Mantén tocado el video hasta que veas un marco azul alrededor del mismo. Toca varios videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **YouTube**.
5. Ingresa la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego selecciona una opción de privacidad.
6. Toca .

# Herramientas y Calendario


Aprende a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

## Calendario

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El Calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar los eventos importantes. Dependiendo en tu configuración de sincronización, el Calendario en tu teléfono se mantiene sincronizado con tu Calendario en la web o el calendario corporativo.

### Agregar un evento al Calendario

Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

1. Toca **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, toca **Menú**  > **Nuevo evento**.
3. Si tienes más de dos calendarios, selecciona un calendario en el que agregar el evento.

**Nota:** Puedes crear múltiples calendarios de Google (Google Calendars) sólo en el calendario de Google en la web. Una vez creados en la web, podrás verlos en la aplicación Calendario incluida en tu teléfono. Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples calendarios de Google (Google Calendars), consulta la página web de Google en [calendar.google.com](http://calendar.google.com).

**Nota:** Si has sincronizado tu teléfono con una cuenta Exchange ActiveSync o con Outlook en tu computadora, también podrás seleccionar estos calendarios.

4. Ingresa un nombre para el evento.
5. Ingresa la ubicación del evento.
6. Para especificar la fecha y hora del evento, elige entre los siguientes:
  - Si hay un período de tiempo para el evento, toca **DE** y **HASTA** para configurar la fecha y hora.
  - Si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, establece la opción de la fecha **DE** y **HASTA**, y luego selecciona la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.
7. Ingresa dirección de correo electrónico para invitar a la gente a tu evento y agrega la descripción del mismo. Consulta [Invitar a la gente a tu evento de calendario](#).
8. Si el evento ocurre con cierta regularidad, toca la casilla **REPETICIÓN** y luego elige con qué frecuencia se produce.
9. Establece el horario del recordatorio del evento y selecciona cómo serás notificado.

**Nota:** Puedes agregar otra hora de recordatorio en un evento del calendario de Google (Google Calendar). Toca **Agregar recordatorio** para agregar otro recordatorio.

10. Selecciona el estado con que se te mostrará en el calendario.
11. Establece el estado de privacidad de este evento.
12. Toca **FINALIZADO**.

## Invitar a gente a tu evento de calendario

Si deseas invitar a gente a tu evento, debes crear y agregar dicho evento en tu calendario utilizando tu cuenta de Google o cuenta de Exchange.


Una invitación por correo electrónico será enviada a tus invitados utilizando tu cuenta de Google.

1. Abre el calendario y crea un evento nuevo. Selecciona tu cuenta de Google o cuenta de Exchange. Consulta [Agregar un evento al calendario](#).
2. Agrega detalles sobre el evento, tales como la fecha y hora, la ubicación, etc.
3. En el campo **INVITADOS**, ingresa las direcciones de correo electrónico de las personas que quieras invitar al evento. Separa las múltiples direcciones con comas (",").
4. Agrega la descripción del evento que se mostrará en el correo electrónico para tus invitados.
5. Toca **FINALIZADO** para agregar el evento a tu calendario.


Si la gente a quien enviaste las invitaciones utilizan calendario, recibirán una invitación en el calendario y por correo electrónico.

## Alertas de evento del calendario

Cuando tu teléfono está encendido y tiene una alerta de evento programado, tu teléfono te alerta por un aviso de timbre o de vibración y te muestra un resumen del evento. Tu teléfono tiene varias formas de alertarte de un nuevo mensaje:

- Haciendo sonar el tono de llamada asignado o vibrando.
- Mostrando el ícono  en la barra de estado.
- Mostrando la ventana emergente (pop-up) de alerta.




## Recordatorios de evento

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, el ícono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordártelo.

Para que repita la alarma, ver o editar el recordatorio:

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

**Nota:** Si tienes otros recordatorios de evento pendientes, éstos también aparecerán en la pantalla.


2. Haz uno de los siguientes:
  - Toca **Agregar recordatorio** que está bajo el nombre del evento para posponer el recordatorio del evento durante cinco minutos.
  - Toca el nombre del evento para acceder a la configuración del recordatorio.
3. Ver o editar la configuración del recordatorio.
4. Toca  > **Aceptar** para borrar el evento.
5. Toca  para acceder a la configuración del evento.
  - Toca **Regresar**  para mantener el recordatorio pendiente en el área de notificaciones de la barra de estado.

Para establecer la configuración de recordatorio:

- En cualquier vista de Calendario, toca **Menú**  > **Configuración** > **Configuración general**, y configura los elementos que están bajo **CONFIGURACIÓN DE RECORDATORIO**.

## Ver eventos del calendario


Puedes ver el calendario en la vista de Día, Semana, Mes o Agenda. Para cambiar la vista Calendario, toca la fecha que se muestra en la esquina superior izquierda, y toca **Día**, **Semana**, **Mes**, o **Agenda**.

El color de los eventos indican el tipo de calendario del que el evento forma parte. Para averiguar qué representa cada color, toca **Menú**  > **Calendarios**.

### Vistas de día y agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos de un día. La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.



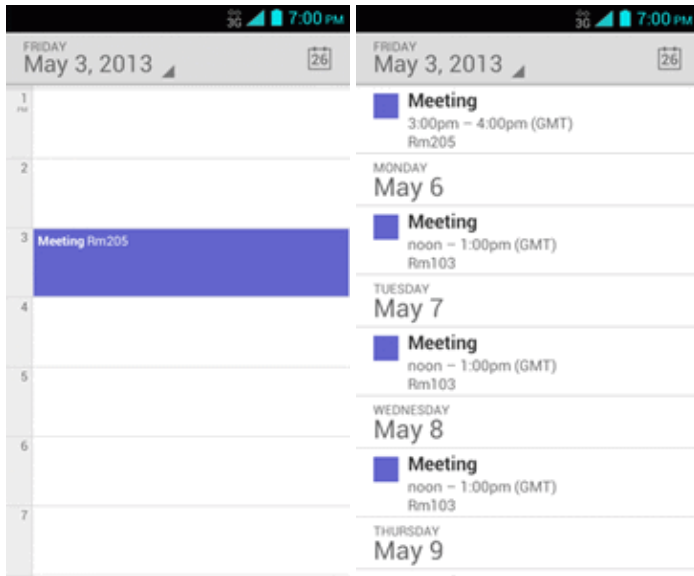

Cuando estés en la vista de Día, deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver los días anteriores o siguientes.

**Vista de semana**

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.



Cuando estés en la vista de Semana:

- Puedes mantener tocado un intervalo de tiempo para crear un nuevo evento en ese tiempo.
- Toca un evento para ver sus detalles.
- Deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.

## Vista de mes

En la vista de Mes, verás los marcadores en los días en que hay algún evento.





Cuando estés en la vista de Mes:

- Toca el ícono del día de hoy que está en la parte superior derecha para resaltar el día actual.
- Toca un día para ver los eventos de ese día.
- Desliza el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.

## Eliminar eventos del calendario

Es sencillo eliminar los eventos programados desde tu calendario.

1. Toca **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. Se abren los detalles de un evento del calendario:
  - En las vistas **Agenda**, **Día**, y **Semana**, toca el evento del calendario que deseas eliminar.
  - En la vista **Mes**, toca La fecha en que ocurrirá el evento del calendario, y luego toca el evento del calendario.




3. Toca .
4. Toca **Aceptar**.

– 0 –

Si el evento es un evento repetido, selecciona **Cambiar solo este evento**, o **Todos los eventos** y toca **Aceptar**.


## Editar eventos del calendario

Edita tus eventos del calendario para que éste se mantenga actualizado.

1. Toca **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. Se abren los detalles de un evento del calendario.
  - En las vistas **Agenda**, **Día**, y **Semana**, toca el evento del calendario que deseas editar.
  - En la vista de **Mes**, toca la fecha en que ocurre el evento del calendario, y toca el evento del calendario.
3. Toca . Si el evento es un evento repetido, selecciona **Cambiar solo este evento**, **Cambiar todos los eventos de esta serie**, o **Cambiar este y todos los futuros eventos**.
4. Modifica le evento y toca **HECHO**.

## Mostrar u ocultar calendarios





Si tienes múltiples calendarios disponibles, puedes elegir mostrar u ocultar un calendario desde tu vista actual.


1. Toca **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, toca **Menú**  > **Calendarios**, y luego selecciona o desmarca la casilla de verificación para mostrar u ocultar el calendario.

## Sincronizar calendarios con tu teléfono

Puedes elegir los calendarios de Google que quieres mantener sincronizados en tu equipo, así como aquellos cuya sincronización quieres detener.

### Sincronizar un calendario de Google

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Google**.
2. Toca la cuenta que deseas sincronizar.
3. Selecciona la casilla de verificación **Calendarios**.
4. Toca **Inicio**  >  > **Calendarios**.

5. En cualquier vista de Calendario, toca **Menú**  > **Calendarios** > **Sincronización de calendarios**.
6. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del calendario de Google que deseas sincronizar.
7. Toca **Aceptar**.

## Sincronizar un calendario corporativo

Si tienes una cuenta corporativa configurada en tu teléfono, también puedes sincronizar el calendario del teléfono con los eventos del calendario corporativo. Los eventos del calendario en tu cuenta corporativa también se mostrarán en el Calendario si has seleccionado sincronizar con el servidor de Exchange ActiveSync.

## Reloj

La aplicación de Reloj funciona como un reloj de escritorio que muestra la fecha y la hora. También puedes utilizarlo para transformar tu teléfono en un reloj despertador.

## Abrir el reloj

Las siguientes instrucciones que muestran cómo abrir la aplicación de Reloj.

- Toca **Inicio**  >  > **Reloj**.



Toca el lugar vacío en la pantalla para atenuar.



La hora de la próxima alarma establecida.


Toca este icono para establecer una alarma.

## Alarma


Puedes utilizar tu teléfono como un reloj de alarma.

## Establecer una alarma



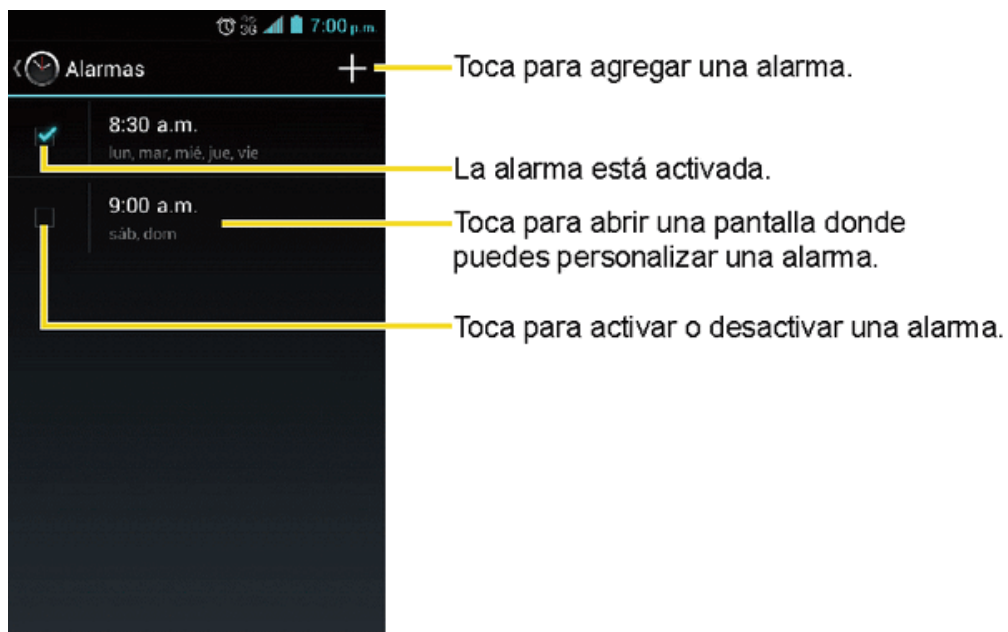

1. Toca Inicio  >  > Reloj.
2. Toca  en la pantalla.



**Nota:** Cuando abres por primera vez las alarmas, dos alarmas están establecidas de forma predeterminada y listas para ser personalizadas. Estas alarmas están desactivadas por predeterminado.



3. Toca una alarma existente para cambiar la configuración o toca  para agregar una nueva y establece la hora de la alarma.
4. Toca **Hora** para ajustar la hora y los minutos desplazando cada valor.
5. Toca **Repetir** para seleccionar un estado de repetición de la alarma.
6. Toca **Tono** para seleccionar un tono que suena como un alarma.
7. Selecciona la casilla de verificación **Vibrar** para agregar una función de vibración a la alarma.
8. Toca **Etiqueta** para ingresar un nombre de la alarma.
9. Selecciona la casilla de verificación **Activar alarma** para establecer la alarma.
10. Cuando hayas terminado, toca **LISTO**. (Las alarmas configuradas están marcadas en un color azul).
  - Toca la casilla de verificación al lado de una alarma para configurar esa alarma como activada o desactivada.

## Eliminar una alarma

1. Toca **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toca  en la pantalla.
3. En la pantalla de Alarmas, mantén tocada una alarma deseada, y luego toca .
4. Toca **Aceptar** para confirmar la eliminación.




## Cambiar las configuraciones de alarma

Puedes configurar los ajustes de la función de alarma.

1. Toca **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toca  en la pantalla.
3. Desde la pantalla Alarmas, toca **Menú**  > **Configuración**.
4. Configura las siguientes opciones.
  - **Alarma en modo silencio:** Selecciona para que la alarma suene aun cuando el teléfono esté en modo silencioso.
  - **Volumen:** Selecciona para establecer el volumen de la alarma.
  - **Duración de la repetición de alarma:** Selecciona para establecer la duración de recurrencia de 5 a 30 minutos en intervalos de 5 minutos.
  - **Silenciar automáticamente:** Selecciona para establecer la duración de los sonidos de la alarma.
  - **Botones de Volumen y Cámara:** Selecciona para establecer lo que ocurrirá mientras suena la alarma al presionar los botones del volumen y de la cámara. Elige entre: **Ninguno**, **Silenciar**, **Posponer** o **Descartar**.
  - **Configurar el tono predeterminado:** Selecciona para establecer el timbre de la alarma.

## Calculadora

La conveniente calculadora integrada de tu teléfono te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. Toca **Inicio**  >  > **Calculadora**.
2. Ingresa los números tocando las teclas en la pantalla.
3. Toca **ELIMINAR** para eliminar un número. Mantén tocada para borrar el número entero.
  - Para acceder a las funciones más avanzadas, desliza la pantalla a la izquierda o toca **Menú**  > **Panel avanzado**.

4. Toca **Regresar**  para cerrar la calculadora.

## Servicios de voz

Los servicios de voz de tu teléfono te permiten realizar llamadas utilizando tu voz, convertir texto en voz, y más.

### Reconocimiento automático de voz (ASR)

Puedes usar el software de reconocimiento automático de voz (ASR), llamado Voice Dialer (Marcador de voz), integrado del teléfono para marcar un número de teléfono en tus contactos o iniciar las funciones del teléfono. Todo lo que tienes que hacer es hablar al teléfono, y ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

#### Activar el marcador de voz



- Toca **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.

El teléfono te indicará que digas un comando de la lista visualizada en la pantalla. Cuando la aplicación reconoce el comando, ésta ejecuta el comando inmediatamente.



Si la aplicación no reconoce el número, el nombre o el nombre de la aplicación, ésta averiguará los que coinciden probablemente y te los mostrará en una lista. Toca una selección o toca **Cancelar** para salir de Marcador de voz.

**Consejo:** Utiliza ASR en un ambiente silencioso para que este sistema pueda reconocer tus comandos precisamente.



#### Realizar una llamada de voz con el marcador de voz

1. Toca **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Llamar a [contacto]**” o “**Marcar [número]**”.
  - Por ejemplo, di “**Llamar a John Smith al celular**”, para llamar al teléfono celular de John Smith. Tu teléfono marca el número almacenado para el contacto “John Smith” con la etiqueta “Celular”.

#### Abrir una aplicación con el marcador de voz

1. Toca **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Abrir [nombre de aplicación]**”.
  - Por ejemplo, di “**Abrir Calendar**”, para abrir el Calendario. Se visualiza la pantalla de la aplicación.




#### Abrir un menú de configuración con el marcador de voz

1. Toca **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Abrir [nombre de menú de configuración]**”.

- Por ejemplo, di “**Abrir configuración de sonido**”. Se visualiza la pantalla del menú de configuración de sonido.


## Configuración de texto a voz

Tu teléfono puede convertir texto en voz en algunas aplicaciones de lectura como TalkBack (consulta [TalkBack](#)). Podrías seleccionar el idioma que escuchas o ajustar la velocidad.

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Teclado e idioma.
2. Toca **Salida de texto a voz**.
3. Selecciona tu motor. Toca  para configurar los ajustes del motor seleccionado.
4. Toca **Velocidad de voz** y selecciona una velocidad.
5. Toca **Escucha un ejemplo**: para reproducir una muestra corta de la serie de síntesis del habla.

## Búsqueda por voz

Búsqueda por voz te permite buscar información en la web así como artículos e información en el teléfono al hablar los términos de búsqueda.

1. Toca  en la barra de búsqueda de Google.



– 0 –

Toca Inicio  >  > **Búsqueda por voz**.

2. Hablar claramente al micrófono del teléfono cuando veas **Habla ahora** en la pantalla. Si ocurre algún error, trata de nuevo.
3. Toca un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

## Configuración de la búsqueda por voz

Puedes configurar los ajustes de la función de búsqueda por voz.






1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Teclado e idioma.
2. Toca **Búsqueda por voz**.
  - **Idioma** para configurar el idioma que se usa al ingresar texto hablando.
  - **Salida de voz** para seleccionar cuando se utilizará la búsqueda por voz.
  - **Bloquear pal. ofensivas** para reemplazar palabras ofensivas que han sido reconocidas por transcripciones con [#] al ingresar texto hablando.
  - **Detección de palabra clave** para iniciar la búsqueda por voz al decir "Google."



- **Reconocimiento sin conexión** para descargar los datos del reconocimiento de voz para usarlos fuera de línea.
- **Reconocimiento personalizado** para mejorar la precisión de reconocimiento de voz.
- **Panel de cuenta de Google** para administrar tus datos recolectados.
- **Auriculares Bluetooth** para grabar audio a través de un auricular Bluetooth si está disponible.

## Modo Eco

El Modo Eco te permite ahorrar la batería de tu teléfono mientras lo usas.

1. Toca **Inicio**  >  > **Modo Eco**.
2. Toca una opción para activar o desactivar el Modo eco:
  - **Activar:** Activa el Modo eco. El ícono del Modo eco activado  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
  - **Auto Activar:** Activa el Modo eco cuando el nivel restante de la batería se encuentra por debajo de un nivel establecido. Desplázate y establece el porcentaje. El ícono del Modo eco en espera  aparece en la barra de estado cuando está activado.
  - **Desactivar:** Desactiva el Modo Eco. El ícono del Modo eco desactivado  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
3. Establece la **Configuración Eco**. Toca ícono de los siguientes elementos para seleccionarlos:
  - **Suspender** para establecer el tiempo de espera de pantalla a 15 segundos.
  - **Brillo** para disminuir el brillo de la pantalla.
  - **Papel tapiz** para seleccionar el papel tapiz de Eco.
  - **Vibrar al tocarlo** para desactivar la respuesta de vibración.
  - **Rotar automáticamente la pantalla** para desactivar la función de Rotar automáticamente.




La configuración en Modo Eco se cambia automáticamente según los valores establecidos en el menú de Configuración respectiva del equipo y viceversa.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y también como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

## Para encender y apagar Bluetooth

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad Bluetooth de tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema**.
2. Toca el ícono apagado  que está al lado de **Bluetooth** para activarlo.






– 0 –

Toca el ícono encendido  para desactivar Bluetooth.

**Nota:** Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.





## El menú de configuración de Bluetooth

El menú de configuración del Bluetooth de brindar acceso a la información y los controles de la función Bluetooth de tu teléfono.

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
  - Toca el nombre de tu teléfono que se encuentra en la parte superior de la lista para hacerlo visible para otros dispositivos. Tocado de nuevo para dejar de hacerlo visible para otros dispositivos. La duración de la visibilidad de tu teléfono también se puede cambiar.
  - Toca **BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS** para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles que se encuentran dentro en rango.
  - Toca **Menú**  > **Cambiar nombre del dispositivo** para renombrar tu teléfono para el acceso Bluetooth.
  - Toca **Menú**  > **Tiempo de visibilidad** para seleccionar la duración de la visibilidad de tu teléfono para los otros dispositivos.
  - Toca **Menú**  > **Mostrar los archivos recibidos** para ver todos los archivos que recibiste vía Bluetooth.

## Cambiar el nombre del dispositivo




El nombre del dispositivo identifica tu teléfono ante otros dispositivos.


1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toca el ícono  está desactivado para activar Bluetooth.
3. Toca **Menú**  > **Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Ingresa el nombre de tu teléfono en el cuadro de diálogo, y luego toca **Cambiar nombre**.

## Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil

Puedes escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres utilizando un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil compatible. Es el mismo procedimiento para la configuración de dispositivos de sonido estéreo y de manos libres.

Para escuchar música con el auricular o kit para el automóvil, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.




1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toca el ícono  está desactivado para activar Bluetooth.
3. Asegúrate de que el auricular esté visible, de modo que tu teléfono pueda encontrar el auricular. Consulta las instrucciones que vienen con el auricular para ver cómo ponerlo en modo visible.
4. Toca **BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS**. Tu teléfono comenzará a buscar los equipos Bluetooth que estén dentro del rango.
5. Cuando veas el nombre de tu auricular en la lista de **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**, toca el nombre. Tu teléfono tratará de sincronizarse automáticamente con el auricular.
6. Si la sincronización automática falla, ingresa la contraseña que viene con tu auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el automóvil en la sección de dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular Bluetooth o el kit Bluetooth para el automóvil está conectado a tu teléfono, el ícono de Bluetooth sincronizado  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el automóvil que hayas conectado, podrás comenzar a utilizar el auricular o el kit para el automóvil para escuchar música o recibir y realizar llamadas telefónicas.

**Nota:** Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y además algunas funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Volver a conectar un auricular o un kit para el automóvil

Cuando has sincronizado un auricular con tu teléfono, deberás poder conectarlo de nuevo automáticamente al activar Bluetooth en tu teléfono y al encender después el auricular. Sin embargo, a veces puede que necesites retomar la conexión manualmente, por ejemplo si has estado utilizando el auricular con otro dispositivo Bluetooth.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toca el ícono  está desactivado para activar Bluetooth.
3. Asegúrate de que el auricular es visible.

4. Toca el nombre del auricular en la lista **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**.
5. Si se te indica que ingreses una contraseña, inténtalo con “0000” o “1234”, o consulta la documentación del auricular o kit para el automóvil para averiguar cuál es la contraseña.
6. Si todavía no puedes reconectar el auricular o el kit para el automóvil, sigue las instrucciones que están en [Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth](#), y luego sigue las instrucciones que están en [Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el automóvil](#).

## Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth




Puedes desconectar o desvincular manualmente un dispositivo Bluetooth mediante el menú de configuración del Bluetooth.

### Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Bluetooth.
2. En la lista **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**, toca el dispositivo a desconectar.
3. Toca **Aceptar**.

### Desvincular un dispositivo Bluetooth

Puedes hacer que tu teléfono se olvide de la conexión de vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con otro dispositivo, debes ingresar o confirmar de nuevo la contraseña.

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Bluetooth.
2. En la lista **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**, toca  que está al lado del dispositivo a desvincular.
3. Toca **Desvincular**.






## Enviar y recibir información utilizando Bluetooth

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfieras información entre tu teléfono y otro dispositivo, deberás ingresar o confirmar una contraseña de seguridad. Después, tu teléfono y el otro dispositivo estarán sincronizados y no necesitarás intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

### Enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo




Puedes enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realices el envío:

- Imágenes y videos
- Contactos

1. Establece el dispositivo de recepción en modo visible. También necesitas establecerlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulta la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar. Por ejemplo, si deseas guardar una foto, toca **Inicio**  >  > **Galería**.
3. Sigue los pasos para el tipo de elemento que deseas enviar:
  - Foto o video (en la Cámara): Después de capturar una foto o grabar un video, toca la imagen en miniatura y luego toca  > **Bluetooth**.
  - Fotos y videos (en Galería): En la pestaña **Álbumes**, toca un álbum. Toca Los elementos que deseas compartir y luego toca  > **Bluetooth**.
  - Contacto: Se muestra un contacto y luego toca **Menú**  > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Si se te indica que actives Bluetooth, toca **Activar**.
5. Toca el nombre del dispositivo de recepción.
6. Si se te indica, acepta la conexión del dispositivo de recepción e ingresa la misma contraseña en tu teléfono y en el otro dispositivo o confirma la contraseña generada automáticamente.
7. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo.

## Recibir información de otro dispositivo

Tu Teléfono puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluso fotos, videos o contactos.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toca el ícono  está desactivado para activar Bluetooth.
3. Toca el nombre de tu teléfono para hacerlo visible para dispositivos desvinculados.
4. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos a tu teléfono. Consulta la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
5. Si se te indica, ingresa la misma contraseña en el teléfono y en el otro dispositivo o, confirma la contraseña generada automáticamente. En tu teléfono se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.
6. Toca **Vincular**.
7. Cuando tu equipo reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, desliza hacia abajo el panel de notificaciones, toca la notificación, y luego toca **Aceptar**.

8. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel de notificaciones y luego toca la notificación correspondiente.

Cuando abres un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Respecto a un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en tu tarjeta de almacenamiento, puedes elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de tu lista de contactos.

## Tarjeta microSD


Una tarjeta microSD™ es un accesorio adicional que te permite almacenar fotografías, videos, música, documentos y datos de voz en tu teléfono.

**Nota:** Tu teléfono también cuenta con algún espacio interno para almacenar fotografías, música, etc., igual que una tarjeta SD. Consulta [Almacenamiento principal](#), para más información.


### Insertar una tarjeta microSD

Retira la tapa de la batería y la batería para insertar en tu teléfono una tarjeta microSD compatible.

1. Apaga el teléfono y retira la tapa de la batería. Consulta [Apagar y encender el teléfono](#) e [Insertar y cambiar la batería](#).
2. Levanta la batería y retírala.

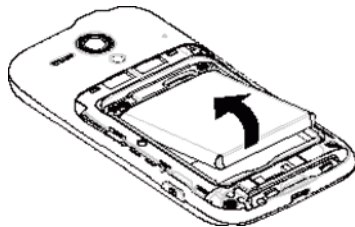

3. Inserta una tarjeta microSD en la ranura respectiva con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuja suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.

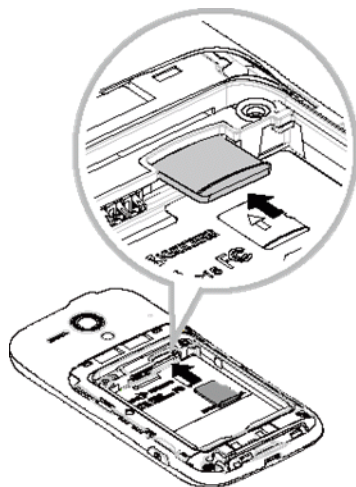


4. Reemplazar la batería y la tapa de la batería. Consulta [Insertar y cambiar la batería](#).


## Retirar la tarjeta microSD

Retira la tapa de la batería y la batería para retirar de tu teléfono la tarjeta microSD.

1. Apaga el teléfono y retira la tapa de la batería. Consulta [Apagar y encender el teléfono](#) y [Insertar y cambiar la batería](#).
2. Levanta la batería y retírala.

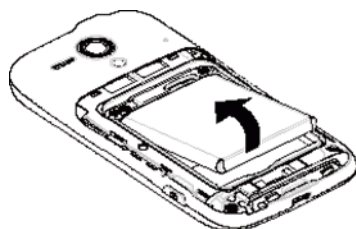

3. Empuja suavemente la tarjeta microSD hacia adentro y libérala. Ahora la tarjeta está casi liberada de la ranura respectiva.

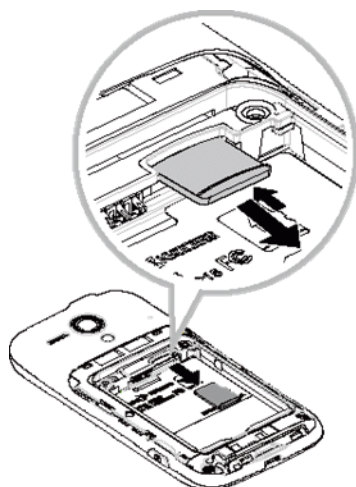



4. Con mucho cuidado, extrae la tarjeta de la ranura.
5. Reemplazar la batería y la tapa de la batería. Consulta [Insertar y cambiar la batería](#).

**Nota:** La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando la insertes, quites o manipules.

**Nota:** Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Tus datos podrían ser dañados o inutilizables si se acaba la batería mientras usas la tarjeta microSD.



## Ver la memoria en la tarjeta microSD

El menú de configuración del almacenamiento de brindar acceso a la información en la memoria de la tarjeta microSD.

- Con la tarjeta microSD insertada, toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento**. (Aparecerá el espacio total y el espacio disponible en la pantalla).

## Desmontar la tarjeta microSD



Desmonta la tarjeta microSD para evitar dañar los datos almacenados en ésta o dañar la tarjeta microSD.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toca **Desmontar la tarjeta SD** > **Aceptar**.

## Formatear la tarjeta microSD

Al formatear una tarjeta microSD se eliminan permanentemente todos los archivos almacenados en la tarjeta.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplázate hacia abajo en la pantalla, y toca **Eliminar la tarjeta SD** > **Eliminar la tarjeta SD** > **Eliminar todo**.


**Nota:** El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

## Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB

Para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y la computadora, necesitas configurar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB.

1. Conecta tu teléfono a tu computadora usando un cable micro-USB suministrado.
2. La pantalla **Conexión PC** se abre automáticamente.

– 0 –

Si ves  en la barra de estado, deslízalo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y toca la notificación de conexión USB.

3. Toca **Almacenamiento masivo** > **Hecho** > **Aceptar**. Consulta [Configuración de conexión al PC](#).
4. En tu computadora, el teléfono conectado y la tarjeta microSD insertada se reconocen como dos discos extraíbles. Navega hasta estos discos extraíbles y abre el que contenga los datos de la tarjeta microSD.
5. Haz uno de los siguientes:
  - Copia los archivos de la computadora a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento del teléfono.
  - Copia los archivos de la tarjeta de almacenamiento del teléfono a una carpeta en tu computadora o computadora de escritorio.
6. Después de copiar los archivos, retira el disco extraíble (es decir, el teléfono conectado) como indica el sistema operativo de tu computadora para retirar el teléfono de forma segura, y desconecta el teléfono de la computadora.


**Nota:** El teléfono no reconoce la tarjeta microSD cuando tu equipo está conectado a la computadora como una unidad de disco. No podrás utilizar algunas de las aplicaciones del teléfono como la Cámara o Play Music.

## Usar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios

Puedes conectar tu teléfono como un dispositivo de medios a la computadora.

1. Conecta tu teléfono a tu computadora usando un cable micro-USB suministrado.
2. La pantalla **Conexión PC** se abre automáticamente.

– 0 –

Si ves  en la barra de estado, deslízalo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y toca la notificación de conexión USB.



3. Toca **Transferencia Multimedia > Hecho**. Consulta [Configuración de conexión al PC](#).

## Actualiza tu teléfono

Las actualizaciones de software de tu teléfono se publican de vez en cuando. Puedes descargar y aplicar actualizaciones a través del menú de actualización del sistema.



### Actualizar tu PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar la PRL (Lista de roaming preferente) de forma automática.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema > Actualiz. del sistema > Actualizar PRL**.
2. Sigue las instrucciones en la pantallas.

### Actualizar tu perfil

Esta opción te permite actualizar automáticamente la información en línea de tu perfil de usuario. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, también deberás actualizar el nombre de usuario en tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema > Actualiz. del sistema > Actualizar perfil**.
2. Sigue las instrucciones en la pantallas.

**Nota:** Si parece alguna vez que dejan de funcionar tus servicios de datos o sincronización de cuentas, usa esta función para volver a conectarte a la red.

### Actualizar firmware de tu teléfono




Esta opción te permite actualizar el sistema operativo (SO) Android y el firmware de tu teléfono mediante una conexión vía ondas aéreas.

#### Antes de actualizar el firmware de tu equipo



El proceso de actualización del firmware podrá borrar todos los datos del usuario de tu teléfono. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware de tu teléfono.

**¡PRECAUCIÓN!** Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos tus datos antes de actualizar tu teléfono ya que los mismos pueden ser borrados.




Para hacer copias de seguridad de tu información de cuenta:



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema**.
2. Toca una categoría como **Google** y **Correo** que están bajo CUENTAS y luego toca la cuenta que contenga los datos de los que deseas hacer una copia de seguridad ahora.
3. Selecciona la casilla de verificación de los elementos de los que deseas hacer una copia de seguridad.
4. Toca **Menú**  > **Sincronizar ahora**.

Para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto almacenados:

1. Toca **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. Selecciona el mensaje de texto de la lista para ver la secuencia de mensajes.
3. Mantén tocado una parte del mensaje de texto de la cadena. Aparecerá el menú contextual de las opciones del mensaje.



**Nota:** Puedes hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto almacenados reenviándolos a tu propio número de teléfono. Abrir los mensajes después de que hayas actualizado el firmware.

4. Toca **Reenviar**.
5. Ingresas el número de tu teléfono y toca  o   .



Como precaución adicional, para conservar los datos de la tarjeta microSD, retíralo de tu teléfono antes de iniciar el proceso de actualización. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD**.

## Actualizar firmware de tu teléfono

Una vez que hayas respaldado todos tus datos, usa la opción **Actualizar firmware** para actualizar el firmware de tu teléfono.




1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Actualiz.del sistema**.
2. Toca **Actualizar firmware**. (El teléfono descargará e instalará automáticamente cualquier actualización disponible. Es posible que tengas que apagar y encender de nuevo el teléfono para dar por terminada la actualización del software).

## Confirmar el firmware actual del teléfono

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Acerca del dispositivo**.
2. Ubicar el número de la versión.



## Volver a instalar la aplicación de Google

Tus compras de aplicaciones de Google™ se cargan en forma remota y se pueden volver a instalar después de aplicarse la actualización.

1. Toca **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o mantén tocado el extremo izquierdo de la pantalla y deslízalo hacia la derecha, y toque **Mis aplicaciones** > **TODAS**.
3. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige las que deseas volver a instalar.
4. Sigue las instrucciones en la pantallas.

## Actualizar software Kyocera

Esta opción te permite actualizar el último sistema operativo (SO) Android y el firmware de tu teléfono vía ondas aéreas.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Actualiz.del sistema** > **Actualizar software Kyocera**.
2. Sigue las instrucciones en la pantallas.

# Configuración

Los siguientes temas te proporcionan información general sobre los elementos que puedes cambiar usando los menús en Configuración de tu teléfono.

## Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración del Wi-Fi te permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de sus Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas.








Para más información acerca de configuración del Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

### Acceder al menú de configuración del Wi-Fi

- Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Wi-Fi.

### Configuración avanzada del Wi-Fi

El menú de configuración avanzada del Wi-Fi te permite establecer y administrar puntos de acceso inalámbricos.

- Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Wi-Fi.
  - Toca  para establecer una conexión de configuración protegida del Wi-Fi presionando el botón de configuración del enrutador.
  - Toca  para agregar una nueva red de Wi-Fi.
  - Toca Menú  > **Buscar** para buscar redes disponibles.
  - Toca Menú  > **Ingreso PIN WPS**: Te permite establecer una conexión de configuración protegida del Wi-Fi ingresando el PIN en tu enrutador.
  - Toca Menú  > **Avanzado**:
    - **Notificación de red**: Te notifica cuando esté disponible una red Wi-Fi abierta.
    - **Notificación de red segura**: Te notifica cuando esté disponible una red Wi-Fi segura.
    - **Wi-Fi en automático**: Activa automáticamente el Wi-Fi.
    - **Horario de Wi-Fi en automático**: Activa el Wi-Fi durante un periodo programado.
    - **Mantener Wi-Fi durante la suspensión**: Permanece conectado al Wi-Fi cuando la pantalla entre inactividad para ahorrar el uso de los datos móviles.
    - **Evitar malas conexiones**: Evita usar la red Wi-Fi a menos que tenga una conexión de Internet buena.
    - **Dirección MAC**: Muestra la dirección del Control de acceso a los medios (Media Access Control, MAC) de tu teléfono cuando se conecta a una red Wi-Fi.

- **Dirección IP:** Muestra la dirección del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) que la red Wi-Fi a la que estás conectado asigna a tu teléfono (salvo que utilices la configuración IP para asignarle una dirección de IP estática).

## Configuración de Bluetooth





Las capacidades de tu teléfono Bluetooth te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para detalles sobre la configuración Bluetooth de tu teléfono, consulta [El menú de configuración de Bluetooth](#).

### Acceder al menú de configuración de Bluetooth

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.

## Configuración MaxiMZR

MaxiMZR limitará la conexión de datos de fondo basado en tu uso personal de las aplicaciones. Esto en última instancia se ayudará a conservar la energía de la batería con un impacto mínimo a la funcionalidad de tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **MaxiMZR**.
2. Toca el ícono apagado  para activar MaxiMZR. Se mostrará el ícono de encendido .




**Nota:** Toca **Aplicaciones** para ver la lista de las aplicaciones reguladas.

## Configuración del uso de los datos





El menú del uso de los datos te permite ver el uso de datos móviles y de Wi-Fi de tu teléfono, te permite establecer límites a los datos, y más.

### Activar la sincronización automática de los datos

La función para activar la sincronización automática de los datos permite que tu teléfono sincronice automáticamente todas las aplicaciones.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Toca **Menú**  y selecciona la casilla de verificación **Sincronizar datos automático**.

### Ver el uso de los datos por aplicación



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Confirma que **Datos móviles** está configurado en .
3. Toca  que está al lado de **Ciclo de uso de datos** para cambiar el periodo de tiempo en el cual la tabla mostrará el uso de los datos.

4. Toca cualquiera de las líneas blancas de la tabla para mostrar las pestañas. Arrastra horizontalmente las pestañas blancas para ver el uso de los datos de un periodo específico dentro del ciclo mostrado.
  - La cantidad del uso se mostrará justo por debajo de la tabla.

## Establecer el límite del uso de los datos

También puedes establecer el límite para datos móviles que corte la transferencia de datos al alcanzar un umbral específico, en caso de que no cuentes con un plan de datos ilimitados.

**Advertencia:** El uso que se muestra es medido por tu teléfono. La contabilización del uso de los datos que realiza tu operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de tu plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Uso de datos.
2. Selecciona la casilla de verificación **Establecer límite datos móviles**. Lee el mensaje y toca **Aceptar**.

**Nota:** Desactivar la función **Establecer límite datos móviles** desactiva automáticamente al MaxiMZR.

3. Arrastra verticalmente la pestaña de color rojo para establecer el límite que deseas.

– 0 –

Toca la línea de color rojo, selecciona el límite deslizando verticalmente el valor y luego toca **Configurar**.

- Cuando tu uso de los datos móviles alcance el límite, los datos móviles se desactivarán automáticamente.
4. Arrastra verticalmente la pestaña de color naranja para establecer el nivel donde recibirás una advertencia.




– 0 –

Toca la línea de color naranja, selecciona el límite deslizando verticalmente el valor y luego toca **Configurar**.

- Cuando tu uso de los datos móviles alcance el límite establecido por la línea de color naranja, verás un mensaje.

## Restringir el uso de los datos por aplicación




Puedes restringir el uso de los datos de fondo.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Toca **Menú**  y selecciona la casilla de verificación **Restricción de datos de referencia**.
3. Lee el mensaje y toca **Aceptar**.

**Consejo:** Puedes ver el uso del Wi-Fi. Toca **Menú**  > **Mostrar el uso de Wi-Fi** para marcarlo.

## Restringir el uso de los datos de fondo en una red Wi-Fi

Puede especificar las redes Wi-Fi como las zonas Wi-Fi móviles para restringir el uso de los datos de fondo en esas redes.

1. Toque **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Toque **Menú**  > **Zonas Wi-Fi móviles**.
3. Seleccionar la casilla de verificación la red Wi-Fi a restringir.


## Más configuraciones

El menú Más configuraciones proporciona acceso a opciones adicionales de red y de conexión inalámbrica, como redes móviles, VPN, y más.




### Modo avión

El modo avión te permite usar muchas de las aplicaciones de tu teléfono cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando tu teléfono está en el modo avión, no puedes enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión:

- Mantén presionado el botón de encendido, y luego toca **Modo avión** en el menú de opciones del teléfono. Mientras que el modo de avión está activado, la barra de estado mostrará .

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión en el menú Configuración:

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Más...**
2. Selecciona la casilla de verificación **Modo avión**. Mientras que el modo de avión está activado, la barra de estado mostrará .

## Configuraciones de la VPN

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) es una red que utiliza infraestructura de telecomunicación pública, como el internet, para proporcionar a oficinas remotas o a usuarios individuales acceso a la red de su organización. Para más información acerca de la configuración de una VPN, consulta [Redes privadas virtuales \(Virtual Private Networks, VPN\)](#).





## Configuración de la zona de conexión portátil

Utilice el menú de configuración para establecer los ajustes de la zona de conexión Wi-Fi portátil, que le permite compartir el servicio de datos de su teléfono con múltiples dispositivos habilitados para Wi-Fi. Por detalles sobre la configuración para hotspot portátil en tu teléfono, consulta [Zona de conexión Wi-Fi portátil](#).

## Configuración de redes móviles

La opción de redes móviles que permite activar el acceso a datos móviles de tu teléfono, configurar el optimizador de conexiones, y seleccionar los operadores de redes de uso internacional.

### Activar datos

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Más... > Redes móviles.
2. Marca la casilla de verificación **Usar paquete de datos**.

### Optimizador de conexiones



Puedes configurar tu teléfono para que automáticamente seleccione la mejor red móvil. Para detalles sobre el optimizador de conexiones, consulta [Optimizador de conexiones](#).

## Configuración de sonido

El menú de configuración de sonido te permite controlar el audio de tu teléfono como tonos de llamada, alarmas, tonos táctiles sonoros y notificaciones.

### Volumen

Configurar las configuraciones del volumen de tu teléfono.

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Sonido.
2. Toca **Volumen** y usa los controles deslizantes para establecer el nivel de volumen para **Música, video, juegos y otros medios, Tonos de llamada y notificaciones, o Alarmas**.
3. Toca **Aceptar** para guardar tus configuraciones.



**Consejo:** Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (o el volumen del audífono durante una llamada) usando el botón de volumen en el lado izquierdo de tu teléfono.

## Configuración del tono de llamada y la vibración

Configura la configuración del tono de llamada y la vibración de tu teléfono.



### Tono de llamada del teléfono

Asignar un tono de llamada a tus llamadas entrantes.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido** > **Tono de llamada**.
2. Toca un tono de llamada desde la lista disponible. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
3. Toca **Aceptar** para asignar un timbre.


### **Patrón de vibración**

Seleccionar un patrón de vibración.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido** > **Tipo de vibración**.
2. Toca un patrón de vibración de la lista disponible. Tu teléfono vibra brevemente al seleccionarlo.
3. Toca **Aceptar** para asignar el patrón de vibración.



### **Vibrar al sonar**

Configura tu teléfono para que vibre y suene al mismo tiempo.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

### **Alertas continuas**

Configura alertas de notificación, como pitidos, vibración o luz LED parpadeante.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido** > **Alertas persistentes**.
2. Marca uno de los siguientes:
  - **Tono audible** para que emita un pitido cuando una notificación esté en la barra de notificación.
  - **Vibrar** para que vibre cuando una notificación esté en la barra de notificación.
  - **Parpadear la luz LED** para que parpadee el indicador LED cuando una notificación esté en la barra de notificación.
3. Lee el mensaje y toca **Aceptar**.
4. Toca **Aceptar** para asignar un tipo de alerta continua.

## **Configuración de sonidos del sistema**

Configurar las configuraciones de sonidos del sistema del teléfono.



### **Notificación predeterminada**

Seleccionar un sonido predeterminado para las notificaciones.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido** > **Notificación predeterminada**.
2. Toca un sonido de notificación de la lista disponible. Se reproduce el sonido brevemente cuando haya sido seleccionado.
3. Toca **Aceptar** para asignar el sonido.



### **Tonos táctiles del teclado telefónico**

Reproduce un tono mientras usas el teclado telefónico.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Tonos táctiles del teclado**.



### **Sonidos táctiles**

Reproduce un sonido cuando haces cualquier selección en la pantalla.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Tonos táctiles**.



### **Sonidos de bloqueo de pantalla**

Reproduce un sonido cuando bloqueas y desbloqueas la pantalla.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Sonido de bloqueo de pantalla**.


### **Vibración táctil**

Las teclas vibran cuando se escribe con los teclados.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Vibrar al tocarlo**.

### **Compatibilidad con audífonos**

Utiliza el dispositivo auditivo eficazmente.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Compatibilidad con audífonos**.

## **Configuración de pantalla**

Ajustar la configuración de tu teléfono de pantalla no sólo te ayuda a ver lo que deseas, también puede ayudar a aumentar la vida de la batería.

## Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla para que convenga a tu entorno.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Usa el control deslizante para ajustar el brillo.



– o –

Selecciona la casilla de verificación **Brillo automático** para establecer automáticamente el brillo.

3. Toca **Aceptar**.

## Fondos de pantalla



Selecciona y asigna el fondo de pantalla de tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Toca una opción para establecer el fondo de pantalla:
  - **Galería** para establecer una foto guardada en **Galería**. Selecciona un álbum, selecciona una imagen y usa la herramienta recortar para modificar su tamaño.
  - **Imágenes de fondo del ID** para establecer un fondo de pantalla ID. Selecciona una imagen incluida en el paquete ID.
  - **Fondos de pantalla animados** para establecer un fondo de pantalla animado. Selecciona una imagen. Puedes tocar **Configuración...** para seleccionar una configuración personalizada para el fondo de pantalla animado.
  - **Papeles tapiz** para establecer un fondo de pantalla preseleccionado. Desliza la imagen pequeña en la pantalla hacia un lado para ver las opciones disponibles y seleccionar una imagen.
3. Toca **Definir como fondo de pantalla**.

## Rotar automáticamente la pantalla



Tu teléfono puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla. Con esta función, puedes visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el teléfono hacia un lado. De forma predeterminada, la pantalla rota automáticamente al girar el teléfono.

Para desactivar la función de rotar automáticamente:

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla**.
2. Desmarca la casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla**.



## Inactivo

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la pantalla se apague automáticamente.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Suspender**.
2. Selecciona un tiempo de espera.



## Tamaño de la fuente

Elige el tamaño de la fuente de la pantalla de la forma que prefieras.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Tamaño de fuente**.
2. Selecciona tu tamaño favorito.



## Luz de fondo de las teclas

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la luz de fondo del teclado se apague automáticamente.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Luz de fondo de tecla**.
2. Selecciona un tiempo de espera.

## Información meteorológica en pantalla de bloqueo



Muestra la información meteorológica en la pantalla de bloqueo. Consulta Reloj e Información meteorológica.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Ubicación en la pantalla de bloqueo**.

## Protección de proximidad de la pantalla

Establece la distancia entre tu teléfono y tu rostro que activa el funcionamiento del sensor de proximidad del teléfono.

**Nota:** Si desactivas el sensor de proximidad, esto podría causar que durante una llamada se toquen accidentalmente las teclas.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Seguridad de proximidad de pantalla**.
2. Usa el control deslizante para establecer la distancia desde tu cara y toca **Aceptar**.

## Configuración de almacenamiento

El menú de configuración de Almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno del teléfono y te proporciona opciones para la tarjeta microSD.

### Memoria del dispositivo

El menú del almacenamiento interno te permite ver la capacidad de almacenamiento interno y el espacio disponible de tu teléfono.

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento**.
  - Ver el espacio total de almacenamiento de la memoria de tu dispositivo y el espacio utilizado por funciones específicas.
  - Toca una categoría detallada por detalles adicionales.

### Teléfono



Tu teléfono cuenta con algún espacio interno para almacenar fotos, música, etc., igual que una tarjeta SD. Para cambiar el área de almacenamiento designado de tu teléfono entre el teléfono y la tarjeta SD, consulta [Almacenamiento principal](#).

### Tarjeta SD

Las opciones de la tarjeta SD te permiten visualizar el tamaño del espacio disponible de la tarjeta, desmontar la tarjeta para proteger los datos y formatear (borrar) la tarjeta SD. Para más información sobre la tarjeta SD, consulta [Tarjeta microSD](#).



### Almacenamiento principal


Selecciona el almacenamiento principal

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento** > **Seleccionar almacenamiento principal**.
- Selecciona **Teléfono** o **Tarjeta SD**.
- Lee el mensaje y toca **Aceptar**.

## Configuración de la batería



Supervisa el uso de la batería del teléfono a través de este menú de configuración. Visualiza qué funciones consumen la carga de tu batería y en qué porcentaje.

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Batería**.
  - Desliza la pantalla hacia la derecha o la izquierda, o toca las pestañas para mostrar el uso de la batería por parte de las aplicaciones que están **EN EJECUCIÓN** y **TODOS**.

- Toca [cant. de horas, minutos y segundos] **en la batería** para consultar los detalles del historial del uso de la batería.
- Toca cada aplicación para que se muestre la pantalla con los detalles del uso. Podrían estar disponibles opciones adicionales.
- Toca  para actualizar la información que se muestra.

## Configuración de la conexión al PC



Configura el modo de conexión predeterminado cuando conectas al puerto USB de una computadora.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Conexión PC**.
2. Toca **Tipo de conexión predeterminado** y selecciona una opción:
  - **Sólo carga** para dejar que tu PC únicamente cargue el teléfono.
  - **Almacenamiento masivo** permite que tu teléfono funcione como un disco extraíble cuando esté conectado al puerto USB de la computadora.
    - Cuando se haya insertado una tarjeta microSD, también se la reconoce como un disco extraíble independiente del teléfono.
  - **Transferencia Multimedia** permite que tu teléfono funcione como un dispositivo de medios cuando esté conectado al puerto USB de la computadora.
3. Selecciona la casilla de verificación **Preguntarme** si deseas que se muestre la pantalla de selección cada vez que conectes tu teléfono a la computadora.

Si la casilla de verificación **Preguntarme** está seleccionada, la pantalla de selección se mostrará cada vez que conectes tu teléfono a la computadora. Si deseas establecer esta selección como el valor predeterminado, marca **Recuerda esta opción** > **Hecho** en la pantalla de selección.

## Configuración de aplicaciones

Este menú te permite ver las aplicaciones instaladas en tu teléfono.




1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Aplicaciones**.
2. Toca una de las siguientes pestañas para seleccionar las aplicaciones que se muestran:
  - **DESCARGADO** para mostrar las aplicaciones descargadas. También puedes consultar el estado de almacenamiento del teléfono en la parte inferior de la pantalla.
  - **EN TARJETA SD** para mostrar las aplicaciones almacenadas en la tarjeta microSD y el espacio de almacenamiento interno del teléfono. También puedes consultar el estado del almacenamiento principal en la parte inferior de la pantalla.
  - **EN EJECUCIÓN** para mostrar las aplicaciones que se ejecutan actualmente. También puedes consultar el estado de la memoria RAM del teléfono en la parte inferior de la

pantalla. Toca **Menú**  > **Mostrar procesos almacenados en la memoria caché** para ver los procesos en la memoria caché de la aplicación.

- **TODOS** para mostrar todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y una tarjeta SD insertada.

## Configuración del acceso a la ubicación

El menú de la configuración de ubicación te permite seleccionar cómo el teléfono determina tu ubicación (utilizando la red inalámbrica, satélite de GPS, por ambos o por ninguno).

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Acceso a la ubicación**.
2. Toca el ícono **APAGADO**  **No** que está al lado de **Acceso a mi ubicación**.
3. Lee el mensaje y toca **Acepto** para activar los **Satélites de GPS**.
4. Lee el segundo mensaje y toca **Acepto** para activar la **Ubicación de red Wi-Fi y móvil**.

## Configuración de seguridad

Los menús de configuración de seguridad que permiten establecer opciones de codificación, visibilidad de la contraseña, configuraciones del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

### Bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono creando un patrón de bloqueo de la pantalla. Cuando está habilitado, tienes que extraer el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla o ingresar una contraseña o PIN correcto para desbloquear las teclas de control, los botones y la pantalla táctil del teléfono.

Después de cinco intentos fallidos de ingresar el patrón, PIN o la contraseña correctos tendrás que esperar 30 segundos antes de volver a intentarlo.






En un orden que va desde el menos seguro hasta el más seguro, las opciones de bloqueo de la pantalla disponibles son:

- Ninguna
- Deslizar
- Patrón
- PIN
- Contraseña



**Importante:** Para proteger tu teléfono y datos contra el acceso no autorizado, Boost Mobile recomienda que utilices el nivel de seguridad más alto disponible (protección por contraseña). Boost Mobile también recomienda que cambies frecuentemente tu contraseña para garantizar la protección de tu teléfono y datos personales.



## Usa deslizar para desbloquear la pantalla



1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Seguridad > Bloqueo de pantalla.
2. Toca **Deslizar** y selecciona una opción:
  - **Actual:** Muestra la configuración actual. Para modificar el acceso directo a la aplicación, toca **Actual**, toca el ícono de la aplicación a reemplazar y selecciona una nueva aplicación.
  - **Sólo desbloquear:** Establece el ícono desbloquear únicamente en la pantalla de desbloqueo.
  - **Desbloquear + 1 apli:** Establece el ícono desbloquear y el acceso directo a una aplicación en la pantalla de desbloqueo.
  - **Desbloquear + 2 aplis:** Establece el ícono desbloquear y el acceso directo a dos aplicaciones en la pantalla de desbloqueo.
  - **Desbloquear + 3 aplis:** Establece el ícono desbloquear y el acceso directo a tres aplicaciones en la pantalla de desbloqueo.
  - Si seleccionas una opción para agregar accesos directos de aplicaciones, selecciona el patrón para el diseño del ícono, toca cualquier ícono agregado  para asignarle el ícono de desbloqueo  y toca **Siguiente**. Luego toca el resto de los íconos agregados  y asigna las aplicaciones.
3. Toca **Aceptar** para confirmar la configuración.

## Usar un patrón para desbloquear la pantalla



1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Seguridad > Bloqueo de pantalla.
2. Toca **Patrón**.
3. Lee la información y estudia el patrón de ejemplo en la pantalla, y luego toca **Siguiente**.
4. Dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levanta el dedo de la pantalla cuando termines.
5. El teléfono registra el patrón. Toca **Continuar**.
6. Cuando se te indica, dibuja el patrón de desbloqueo de la pantalla otra vez, y luego toca **Confirmar**.

**Nota:** Quita la marca de la casilla de verificación **Hacer un patrón visible** si no deseas que el teléfono te muestre el patrón de desbloqueo en la pantalla al dibujarlo.

## Usa un PIN para desbloquear la pantalla



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **PIN**.
3. Ingresa un PIN, toca **Continuar**, ingresa tu PIN otra vez, y toca **Aceptar** para guardar la configuración.

## Usa una contraseña para desbloquear la pantalla

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Contraseña**.
3. Ingresa una contraseña, toca **Continuar**, ingresa tu contraseña otra vez, y toca **Aceptar** para guardar la configuración.



**Importante:** Para proteger tu teléfono y datos contra el acceso no autorizado, Boost Mobile recomienda que utilices un bloqueo de pantalla con contraseña (seguridad más alta). Boost Mobile también recomienda que cambies frecuentemente tu contraseña para garantizar la protección de tu teléfono y datos personales.

## Desactivar el bloqueo de pantalla

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuja a tu patrón de desbloqueo de pantalla, ingresa tu PIN o ingresa tu contraseña.
3. Toca **Ninguna**.



## Bloquear automáticamente

Establece el tiempo del retraso para que se active la función del bloqueo de pantalla después de que esté inactiva.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloquear automáticamente**.
2. Selecciona el tiempo de espera para bloquear la pantalla.


## El botón de encendido bloquea instantáneamente

Activa la función del bloqueo de pantalla presionando el botón de encendido.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Selecciona la casilla de **El botón de encendido bloquea instantáneamente**.



## Vibración táctil

Permite que el teléfono vibre cuando deslizas el ícono de la llave, dibujas un patrón o ingresas un PIN.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Vibrar al tacto**.

## Información del propietario

Muestra el texto en la pantalla de bloqueo.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Datos de propietario**.
2. Escribe el texto a mostrar en la pantalla de bloqueo. El texto se mostrará en la pantalla del bloqueo cuando la casilla de verificación **Mostrar datos de propietario en pantalla de bloqueo** esté seleccionada excepto que en la misma área se esté mostrando alguna información de la batería.

## Codificación

Puedes codificar tu teléfono y la tarjeta SD instalada en el mismo. Tanto para la codificación como la decodificación, necesitas ingresar un PIN o una contraseña por el bloqueo de pantalla. Para establecer un PIN o una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).



**Advertencia:** Una vez realizada la codificación, no se puede deshacer. El proceso para eliminar la codificación sería un restablecimiento de datos de la fábrica del teléfono y el formateo de la tarjeta SD, lo cual eliminará todos los datos que están en el teléfono y la tarjeta SD.

**Advertencia:** No utilices el teléfono, inclusive no retires la batería ni la tarjeta SD, durante el proceso de codificación debido a que una parte o la totalidad de tus datos se perderán si el proceso de codificación se interrumpe.

1. En primer lugar carga la batería.
2. Con el teléfono conectado a la fuente de alimentación, toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Encriptar datos**.
3. Selecciona el objetivo a codificar entre **Teléfono y tarjeta SD**, **Teléfono**, o **Tarjeta SD**.
4. Lee el mensaje y toca **Siguiente**.
5. Ingresa un PIN o una contraseña, y toca **Siguiente**.
6. Lee el mensaje y toca **Encriptar**.



## Hacer que las contraseñas sean visibles

Puedes ocultar tu contraseña o número PIN mientras los escribes.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Mostrar las contraseñas**.



## Administradores de dispositivos

Puedes desactivar la autoridad para ser el administrador en el dispositivo de ciertas aplicaciones. Si está desactivado, la cuenta que agregaste típicamente perderá algunas funciones en sus aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Administradores del dispositivo**.
2. Toca la aplicación en la cual deseas desactivar tu autoridad para ser administrador del dispositivo.

## Fuentes desconocidas

Sigue los pasos que se describen a continuación para permitir que se instalen aplicaciones de fuentes desconocidas.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Toca **Fuentes desconocidas** > **Aceptar**.

## Almacenamiento de credenciales

Estas opciones permiten controlar la manera en que tu teléfono accede y almacena contraseñas, certificados seguros y otro tipo de credenciales.



### Credenciales de confianza

Puedes consultar las credenciales de confianza en el sistema de tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Credenciales de confianza**.
2. Toca un elemento para leer la información.



### Instalación de la tarjeta SD

Puedes instalar certificados codificados desde la tarjeta SD.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD**.
2. Toca un certificado disponible.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla.

## Eliminar credenciales

Puedes eliminar todas las credenciales que están en tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Eliminar credenciales**.
2. Toca **Aceptar**.


## Configuración de idioma y entrada

La configuración de idioma y entrada de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para los menús y los teclados del teléfono, seleccionar y configurar las configuraciones del teclado, configurar las configuraciones de entrada de voz, y más. Para detalles, consulta [Ingresar texto](#).

Este menú también proporciona la configuración al utilizar la función de voz. Consulta [Configuración texto a voz](#) y [Búsqueda por voz](#).



### Configuración de idioma

El menú de configuración de idioma te permite seleccionar el idioma en la pantalla y agregar palabras personalizadas al diccionario del usuario de tu teléfono.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

### Velocidad del puntero

Cambiar la velocidad del punter.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Velocidad del puntero**.
2. Usa el control deslizante para establecer la velocidad y toca **Aceptar**.



## Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer

El menú Hacer una copia de seguridad y restablecer de tu teléfono te permite hacer una copia de seguridad de los datos y configuración de tu teléfono y enviarla a los servidores de Google antes de restablecer la configuración original de fábrica de tu teléfono. El restablecimiento de datos de fábrica elimina todos los datos de la aplicación de almacenamiento del teléfono, incluso:



- Tu cuenta de Google
- Todas otras cuentas de correo electrónico y de redes sociales
- Los datos y la configuración del sistema y de aplicación
- Las aplicaciones descargadas



## Hacer una copia de seguridad y restaurar

Para establecer tus opciones para hacer una copia de seguridad y restaurar:

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Selecciona tus opciones para hacer una copia de seguridad y restaurar.
  - **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** Esta opción te permite hacer una copia de seguridad de los datos de tus aplicaciones, las contraseñas del Wi-Fi y otras configuraciones, y enviarlas a los servidores de Google.
  - **Cuenta de copia de seguridad:** Selecciona una cuenta de Google para hacer una copia de seguridad de tu teléfono
  - **Restaurar automáticamente:** Esta opción te permite restaurar las configuraciones y los datos que cuentan con una copia de seguridad al reinstalar una aplicación después de restablecer a los datos de fábrica.

## Restablecer datos de fábrica



**Consejo:** Antes de restablecer los datos de fábrica de tu teléfono, es mejor que desmontes la tarjeta microSD para evitar perder cualquier dato que hubieras almacenado en ella. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Almacenamiento** > **Desmontar tarjeta SD** para desmontar la tarjeta de almacenamiento.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toca **Restablecer valores de fábrica**.
3. Lee la información sobre restablecer los datos de fábrica, selecciona la casilla de verificación **Eliminar la tarjeta SD** si es necesario, y toca **Restablecer dispositivo**.
4. Toca **Eliminar todo**. El teléfono se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

## Configuraciones de cuentas





Agrega y administra todas tus cuentas de correo electrónico, redes sociales, y cuentas para compartir fotos y videos.

### Establecer una nueva cuenta

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Agregar cuenta**.
2. Toca un tipo de cuenta.
  - **Corporativo, Correo, Google, etc.**
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para establecer una cuenta.



- Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas sync corporativas, ponte en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesitas.

## Administrar cuentas existentes

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema**.
2. Selecciona el tipo de cuenta, como **Corporativa**, **Google**, **Correo electrónico**.
3. Administra las configuraciones o selecciona una cuenta. Los menús de configuración disponibles varían de acuerdo con el tipo de cuenta.
  - Selecciona la casilla de verificación del elemento a sincronizar.
  - Toca **Menú**  > **Sincronizar ahora** para sincronizar inmediatamente.
  - Toca **Menú**  > **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta de tu teléfono.

## Configurar fecha y hora

Usa el menú de configuración de fecha y hora, ya sea para que automáticamente utilice la fecha y la hora proporcionadas por la red o para establecer manualmente esos valores, así como seleccionar las opciones de formato para la fecha y la hora.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Fecha y hora**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, si es necesario.
3. Quita la marca de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, si es necesario.
4. Toca **Establecer fecha**. Modifica la fecha, el mes, el año desplazando cada valor de manera vertical. Toca **Listo** cuando hayas terminado.
5. Toca **Establecer la hora**. Modifica la hora y los minutos, y selecciona AM o PM desplazando cada valor de manera vertical. Toca **Listo** cuando hayas terminado.
6. Toca **Seleccionar zona horaria**, y luego selecciona una zona horaria desde la lista en la pantalla. Desplázate hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales.
7. Toca **Usar formato de 24 hs** para alternar entre el formato de 12 horas y 24 horas.
8. Toca **Elegir el formato de fecha** para seleccionar cómo visualizar la información de fecha en tu teléfono.

## Configuración de accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite activar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad y administrarlas.





## Servicios

Este menú te proporciona una lista de las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Toca una aplicación y configura sus configuraciones.

### TalkBack

TalkBack Proporciona una respuesta hablada que ayuda a los usuarios con discapacidad visual.



1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
2. Para activarlo, toca el ícono apagado  **No**, lee el mensaje y luego toca **Aceptar**. Aparecerá el ícono  **Si** está activado .
3. Toca **CONFIGURACIÓN** para configurar sus configuraciones.

## Configuración del sistema de accesibilidad

Configura las configuraciones del sistema de accesibilidad de tu teléfono.



### Texto grande

Usa fuentes grandes en la pantalla.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Texto grande**.

### Utilizar el botón de encendido para finalizar la llamada



Utilizar el botón de encendido para finalizar la llamada.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **El botón de activado finaliza la llamada**.

### Rotar automáticamente la pantalla

Cambia automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla al girar el teléfono.



Esta opción se puede establecer desde **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Rotar automáticamente la pantalla**, también.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla**.

### Contraseñas habladas

Deja que el teléfono diga la contraseña que ingresas.





1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Decir contraseñas**.

### Salida de texto a voz

Deja que el teléfono diga la contraseña que ingresas. Consulta [Configuración de texto a voz](#).



### Retraso de mantener tocado

Establecer el tiempo del retraso cuando la pantalla reconoce la operación de mantener tocado.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Toca **Retraso entre tocar y mantener presionado**.
3. Selecciona **Corto**, **Medio**, o **Largo**.

### Accesibilidad web mejorada

Instalar secuencias web que hacen el contenido web sea más accesible.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad** > **Mejorar accesibilidad web**.
2. Lee el mensaje y toca **Permitir**.



## Configuración Opciones de desarrollador

Estos menús son específicos para el desarrollo de aplicaciones. A menos que tengas una razón específica para cambiar cualquiera de estas configuraciones, debes dejarlas con las configuraciones predeterminadas.

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Opciones del desarrollador**.

## Activar este dispositivo

El menú de activar este dispositivo te permite activar un dispositivo nuevo o utilizar opciones adicionales de autoservicio tal como comprobar el estado de un dispositivo en servicio.

1. Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Activar este dispositivo**.
2. Sigue las indicaciones en la pantalla.



## Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del teléfono te permite acceder a la información del teléfono importante, incluyendo tu número de teléfono, el estado de la batería y ver la información legal.

- Toca **Inicio**  > **Menú**  > **Configuración del sistema** > **Acerca del dispositivo**.

## Actualización del sistema

El menú de actualización del sistema permite que actualices tu PRL (lista de roaming preferente), los datos del perfil de usuario, el software Android, y el firmware del teléfono.

1. Toca Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Actualiz. del sistema.
2. Selecciona una opción y sigue las indicaciones para completar las actualizaciones. Para obtener información completa sobre la actualización, consulta [Actualiza tu teléfono](#).

# Información importante de seguridad

Esta guía contiene importante información de funcionamiento y seguridad que te ayudará a utilizar el teléfono sin riesgo alguno. El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta guía del teléfono, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o daños materiales.

## Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utilizas el teléfono no toques las partes del teléfono donde se encuentran las antenas internas.
- No expongas el teléfono a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evita que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarte sobre éste.
- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular tu autorización para manejar este equipo.
- Personal autorizado debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.

## Mantener un uso y acceso seguro al teléfono

### No dependas del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes inalámbricas o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comunícate con tu proveedor de servicio local.

### Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil

Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en ciertas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerda que lo primero es concentrarse en la conducción.

### Seguir las pautas de seguridad

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, sigue siempre las normas específicas de un área determinada. Apaga el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

## Utilizar el teléfono cerca de otros artefactos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulta con el fabricante o su representante para determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregúntale al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

## Dispositivos médicos de implante para personas

Consulta con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

**Nota:** Siempre pide permiso antes de utilizar el teléfono en los centros de asistencia médica o cerca de equipos médicos.

## Apagar el teléfono antes de volar

Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para ayudar a evitar el riesgo de interferencia, las normas prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

## Apagar el teléfono en áreas peligrosas

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apaga el teléfono cada vez que te encuentres en ese tipo de áreas o en cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apaga el teléfono cuando te encuentres en un área en donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y los accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Pueden incluirse:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en barcos y botes.
- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo, por ejemplo.

**Nota:** Nunca transportes o almacenes gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o los accesorios.

## Restringir el acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono, realizar llamadas involuntarias a emergencia o realizar otras llamadas que puedan afectar a tu cuenta de Boost Mobile.

## Capacidad resistente al agua

El Hydro EDGE es resistente al agua hasta por 30 minutos a una profundidad que no exceda un metro (aproximadamente 3.25 pies). El exponer el teléfono al agua fuera de esos límites o el no seguir las precauciones puede resultar en daños por agua.

Para asegurarse de que el teléfono mantenga la resistencia al agua, las siguientes precauciones tienen que ser observadas.

- Asegúrate de que la tapa de la batería está sujeta y bloqueada correctamente. El conector para cargador/accesorio y el conector para auriculares no tienen tapas pero son resistentes al agua.
- No debes sumergir o rociar el teléfono en líquidos que no sean agua limpia o del grifo.
- No expongas el teléfono al agua calentada a más de 104°F (40°C), o a otros líquidos que no sean agua, tales como detergente, bebidas, agua clorada o tratada.
- El panel táctil y las teclas táctiles no funcionarán cuando el teléfono está mojado.
- El teléfono no funcionará bajo agua y debe ser secado lo más pronto posible cuando se humedezca. Sigue los siguientes pasos para secar el teléfono:
  1. Limpia la superficie del teléfono con un paño limpio y seco.
  2. Sujeta bien el teléfono y agítalo hasta que no caiga ninguna gota de agua.
  3. Aplica un paño limpio y seco para áreas de los micrófonos, altavoz, botón de encendido, botón de volumen, botón de la cámara, conector para auriculares y conector para el cargador/accesorio para extraer la humedad restante en el teléfono.
- No utilices el conector para cargador/accesorio para cargar, transmisión de datos, etc., hasta que el teléfono esté completamente seco.

## Cargar

- Seca el teléfono con un paño limpio antes de cargar.
- No toques el cargador, el cable de carga o el conector para cargador/accesorio con las manos mojadas. Hacerlo puede causar choque eléctrico, daño o falla del producto.
- No cargues el teléfono en un lugar mojado o húmedo, tales como en un cuarto de baño o cerca de un fregadero de cocina.

## Utilizar el teléfono con un audífono

Varios teléfonos de Boost Mobile han sido probados para determinar la compatibilidad con audífonos. Cuando se utilizan algunos teléfonos móviles cerca de dispositivos auditivos (incluyendo audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos que pueden interferir con la eficacia del dispositivo auditivo.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. El estándar ANSI C63.19 fue desarrollado para ofrecer un método estándar de medida de ambos teléfono móvil y dispositivos auditivos para determinar la utilidad de la categoría de clasificación de ambos.

Las calificaciones han sido desarrolladas para teléfonos móviles para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja. **El Hydro EDGE tiene una clasificación de M4 y T4.**

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y del tipo individual y del grado de la pérdida de la audición del usuario. Si el audífono es particularmente vulnerable a la interferencia, incluso un teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar niveles de ruido inaceptables en el audífono. La mejor forma de evaluar el teléfono según tus necesidades personales es probarlo con tu audífono.

**Clasificaciones M:** Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

**Clasificaciones T:** Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. Ten en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas telefónicas).

**Nota:** Este teléfono ha sido probado y clasificado para ser utilizado con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que el teléfono utiliza. Sin embargo, pueden haber algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono que aún no se hayan probado para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono meticulosamente y en diferentes ubicaciones utilizando tu audífono o implante coclear para determinar si oyes algún ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor del servicio o el fabricante de este teléfono para información sobre compatibilidad de audífonos. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicio o distribuidor de teléfonos.

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad frente al ruido de interferencia de teléfonos móviles y deben tener clasificaciones similares a la de los teléfonos. Consulta a tu médico especialista sobre la clasificación de tu audífono. Suma la clasificación del audífono y del teléfono para determinar el uso probable:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor que seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tienes un dispositivo auditivo M3 y un teléfono M3, tendrás una clasificación combinada de seis para el “mejor uso”. Esto es igual para las clasificaciones T.

Boost Mobile también sugiere que experimentes con múltiples teléfonos (incluso con los que no tienen clasificación M3/T3 o M4/T4) en la tienda para encontrar el que mejor funciona con tu dispositivo auditivo. En caso de experimentar interferencia luego de haber comprado el teléfono, devuélvelo rápidamente a la tienda. Más información sobre la compatibilidad del audífono puede ser encontrada en: <http://www.fcc.gov>, <http://www.fda.gov>, y <http://www.accesswireless.org>.

## **Aprovechar al máximo tu dispositivo auditivo con el teléfono**

Para asegurar la mínima interferencia, intenta mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

## **Cuidar la batería**

Tenga cuidado de su batería.

### **Proteger la batería**

Las siguientes pautas te ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Boost Mobile no tiene conocimiento de problemas similares con teléfonos de Boost Mobile como consecuencia del uso adecuado de las baterías y accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. Utiliza sólo las baterías y los accesorios aprobados por el fabricante y encontrados a través del fabricante del teléfono. La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.
- No desarmes, abras, rompas, dobles, deformes, perfores ni tritures la batería.
- Nunca modifiques o alteres, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas o espongas al agua o a otros líquidos, espongas al fuego, explosión u otros peligros.
- No dejes caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se ha caído, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que hay un daño, llévalo a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otros riesgos.
- No intentes hacer un cortocircuito en la batería o permitas que objetos metálicos conductores

entren en contacto con los terminales de la batería.

- Mantén limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería.
- El uso de la batería por parte de niños debe ser supervisado.

## Cargar

- Para evitar daños, carga la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32°F a 113°F (0°C a 45°C).
- No utilices el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tal como el baño.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un periodo largo de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que se necesite reemplazarla.

## Guardar

- No guardes la batería en zonas de altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, te recomendamos que sigas estas pautas:
  - Menos de un mes:  
-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
  - Más de un mes:  
-4°F a 113°F (-20°C a 45°C)

## Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)

- Desecha correcta y rápidamente las baterías usadas siguiendo las regulaciones locales.
- Nunca deseches la batería mediante incineración.
- No toques una batería de Litio-Ion dañada o con fugas ya que puede provocar quemaduras.
- Para conocer las opciones para desechar la batería de Litio-Ion de manera segura, contacta a tu centro de servicios autorizado de Boost más cercano.

**Nota especial:** Asegúrate de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

## Energía de radiofrecuencia (RF)

### Entender el funcionamiento del teléfono

Básicamente, el teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el teléfono, el sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía. Esta energía puede variar entre 0.006 watts y 0.2 watts en modo digital.



## Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño de tu teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991-92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar actualizado. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/ IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

## Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para seguir las pautas de exposición a RF de la FCC, si usas un teléfono en alguna parte de tu cuerpo, utiliza el estuche de carga, la funda y otros accesorios para colgar del cuerpo aprobados y suministrados por Boost Mobile. Si no utilizas accesorios para colgar del cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos **0.39 pulgadas (1.0 centímetro)** de tu cuerpo cuando hay transmisión. Utilizar un accesorio que no ha sido aprobado por Boost Mobile puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC.

Otros accesorios que se usan con este teléfono para colgar del cuerpo no deben contener ningún componente metálico y deben mantener la distancia de separación por lo menos de **0.39 pulgadas (1.0 centímetro)** entre la antena y el cuerpo del usuario.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visita el sitio de la FCC en <http://www.fcc.gov>.

## Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe la cabeza de un usuario de teléfono móvil.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1.6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general. Los valores de SAR más altos registrados de Hydro EDGE son:

Cabeza: 1.48 W/kg

Uso cerca del cuerpo: 1.35 W/kg

Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: V65C5215

Puedes encontrar más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio de Internet de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

## Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta la dirección de las antenas internas.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesitas ayuda, consulta a un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

## Datos del propietario

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimento de la batería. Escribe el número de serie en el espacio situado a continuación. Esto será útil si en el futuro necesitas comunicarte con nosotros acerca de tu teléfono.

Modelo:

Número de serie:

# Garantía del fabricante

Tu teléfono ha sido diseñado para brindarte un servicio confiable y sencillo. Si por alguna razón tienes un problema con tu equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

## Garantía del fabricante

Kyocera Communications, Inc. (“KYOCERA”) te ofrece al comprador original de la unidad incluida con esta garantía (“Producto”) una garantía limitada que establece que tanto el Producto como los accesorios incluidos en el paquete del Producto no presentan ningún defecto material o de fabricación, bajo condición de que la unidad haya sido adquirida de un distribuidor autorizado dentro de los Estados Unidos y de conformidad con las siguientes disposiciones:

**A. GARANTÍA LIMITADA DE 1 (UN) AÑO:** Durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de la compra original, KYOCERA podrá, a su discreción, reparar o reemplazar un Producto defectuoso (con repuestos o partes nuevas o reparadas).

**B. GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS REPARADOS O REEMPLAZADOS::** Durante un periodo igual al periodo restante de la garantía limitada del Producto original o en relación con reparaciones realizadas a los Productos en virtud de la garantía dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su reparación o reemplazo, cualquiera fuera el periodo más extenso, KYOCERA reparará o reemplazará (con repuestos o partes nuevas o reparadas) las partes defectuosas o los Productos usados en la reparación o el reemplazo del Producto original en virtud de la Garantía limitada otorgada en relación con éste último.

Para obtener el servicio otorgado en virtud de la garantía, se deberá probar que el Producto se encuentra dentro del período establecido en la garantía. A tal efecto, se deberá presentar la factura o un documento que demuestre la reparación efectuada en virtud de la garantía y que incluya la fecha de la compra, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del distribuidor autorizado.

Esta garantía limitada no puede transferirse en favor de terceros, tales como un futuro comprador o un titular del Producto. La transferencia o reventa de un Producto anulará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a éste.

La presente garantía limitada sólo cubrirá defectos relacionados con la batería si la capacidad de ésta fuera inferior al 80% de la capacidad de rendimiento o si la batería tuviera una fuga. Asimismo, esta garantía limitada no cubre (i) baterías cargadas con un cargador de baterías que no haya sido especificado o aprobado por KYOCERA a tal efecto, (ii) baterías cuyos sellos hayan sido rotos o alterados de alguna forma o (iii) baterías que hayan sido utilizadas en equipos que no sean el equipo Kyocera para el cual se las ha especificado.

Esta garantía limitada cubre sólo el Producto suministrado originalmente y no cubre los siguientes puntos y, por lo tanto, es nula con respecto a ellos: (i) Productos cuya instalación, reparación, modificación o mantenimiento haya sido realizado de forma incorrecta (incluso la antena); (ii) Productos que hayan sido sometidos a uso indebido (incluso Productos utilizados de forma conjunta con hardware electrónicamente o mecánicamente incompatible o Productos utilizados con software, accesorios, bienes o equipos periféricos o secundarios que no hubiesen sido suministrados o autorizados expresamente por KYOCERA), abuso, accidente, daño físico,

utilización anormal, almacenamiento o manejo inadecuado, negligencia, exposición a fuego, agua, humedad excesiva o cambios extremos en el clima o la temperatura; (iii) Productos utilizados por fuera de los valores nominales máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) Productos cuyas etiquetas de la garantía o números de serie hayan sido removidos, alterados o sean ilegibles; (vi) instrucciones del cliente; (vii) el costo de la instalación, la puesta en funcionamiento, la remoción o la reinstalación; (viii) problemas de recepción de la señal (a menos que hubiesen sido causados por defectos materiales o de fabricación); (ix) daños ocasionados por incendios, inundaciones, casos fortuitos o cualquier otro acto que no fuese causado por KYOCERA y para el cual el Producto no haya sido preparado, incluso los daños causados por uso abusivo y fusibles fundidos; (x) insumos (tales como tarjetas de memoria, fusibles, etc.); (xi) software o aplicaciones de terceros, datos y equipo que no hubiesen sido suministrados originalmente con el Producto; (xii) cualquier Producto en el cual el software no haya sido actualizado a la versión actual; (xiii) cualquier Producto en el cual el sistema operativo haya sido desbloqueado (permitiendo la instalación de un sistema operativo de terceros); o (xiv) cualquier Producto que haya sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona física o jurídica ajena a KYOCERA o a un centro de servicio autorizado de KYOCERA. Antes de devolver cualquier Producto para servicio, se deberá realizar una copia de seguridad de datos y eliminar cualquier información confidencial, de propiedad o personal del Producto. KYOCERA no se hace responsable por los daños o pérdidas de cualquier software, aplicaciones, datos o medios de almacenamiento extraíble.

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

**REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KYOCERA NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, LO CUAL INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, EL LUCRO CESANTE, LAS VENTAS PERDIDAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O LA PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS QUE DERIVEN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, CARGOS POR TIEMPO DE USO DESAPROVECHADO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE UN PRODUCTO O APLICACIONES PERDIDAS). ESTA GARANTÍA NO CUBRE PRODUCTOS VENDIDOS “EN EL ESTADO ACTUAL” O “CON TODOS SUS DEFECTOS”. KYOCERA NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, TALES COMO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.**

Algunos estados no permiten la excepción de los daños incidentales o emergentes o las limitaciones relacionadas con la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que estas limitaciones o excepciones no se apliquen en todos los casos.

Esta garantía limitada otorga derechos legales específicos, así como también otros derechos que varían según el estado.

Para solicitar el servicio de la garantía, comunicarse con

Kyocera Communications, Inc.

Atención: Servicio de atención al cliente para productos inalámbricos

Teléfono: 1-800-349-4478

Web : <http://www.kyocera-wireless.com>

# Contrato de licencia para usuarios finales

## Contrato de licencia para el usuario final de Kyocera Communications, Inc. (“Kyocera”)

LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (“CONTRATO”) ANTES DE USAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA. EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA SON ÚNICAMENTE PARA USO PERSONAL SUYO, EL USUARIO FINAL ORIGINAL, TAL COMO SE ESTABLECE ABAJO.

AL ACTIVAR, USAR, DESCARGAR O INSTALAR ESTE DISPOSITIVO KYOCERA Y/O EL SOFTWARE PROVISTO CON ÉL, USTED ACEPTA ACATAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO USE, DESCARGUE O ACCEDA DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS Y (I) DEVUELVA DE INMEDIATO EL SOFTWARE O SERVICIO A KYOCERA O BÓRRELO; O (II) SI USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA EN EL CUAL EL SOFTWARE O SERVICIO ESTÁ PREINSTALADO, DEVUELVA DE INMEDIATO EL DISPOSITIVO Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑA (INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN Y EL EMBALAJE) A KYOCERA O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE KYOCERA DEL CUAL USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA.

**Licencia:** Sujeto a los términos y condiciones del presente Contrato y cualquier otro término y condición que pueda incorporarse por referencia o que se le presente a usted de otro modo antes de que usted use el Software, Kyocera le otorga una licencia limitada no exclusiva para usar el software y los servicios propiedad de Kyocera y de terceros que se hallan en su dispositivo Kyocera y/o empaquetados con su dispositivo Kyocera, incluyendo cualquier actualización de dicho material provista por cualquier medio, y cualquier documentación relacionada (“Software”). Usted puede usar el Software únicamente tal como expresamente lo autoriza el presente Contrato.

**Limitaciones:** Este Software posee licencia para su uso únicamente en el dispositivo Kyocera que usted adquirió originalmente. Usted reconoce y acepta que la propiedad del Software y de todo otro derecho asociado con el Software no otorgada expresamente en el presente Contrato es retenida por Kyocera o sus distribuidores o licenciantes. Usted no está autorizado para distribuir, de cualquier modo, el Software o ponerlo a disposición en una red para su uso en otros dispositivos más que en el único dispositivo Kyocera para el cual fue originalmente suministrado. El Software puede copiarse sólo según lo permite la legislación aplicable y según sea necesario a los fines de respaldo. Usted no puede retirar ningún aviso de propiedad o etiquetas del Software o de cualquier copia del mismo. Usted no puede, de modo alguno, modificar, aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados basándose en el Software (salvo en la medida en que esta restricción esté expresamente prohibida por ley). Usted acepta que no intentará eludir, desactivar o modificar cualquier tecnología de seguridad asociada con el Software. Usted puede usar el Software sólo de la manera que cumpla con todas las leyes aplicables en la

jurisdicción donde usted lo usa, incluyendo, pero sin limitarse a, las restricciones aplicables relacionadas con el derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual y/o las reglamentaciones de control de exportación.

Algunas partes del Software empaquetadas con su dispositivo Kyocera pueden ser provistas por terceros (“Software de terceros”). El Software de terceros puede también estar disponible por parte de terceros distribuidores de contenido tales como las tiendas de aplicación. El contenido proveniente de terceros puede estar sujeto a términos y condiciones diferentes o adicionales según lo determine el distribuidor de Software de terceros. **EL SOFTWARE DE TERCEROS NO ES UN PRODUCTO KYOCERA. KYOCERA NO ES RESPONSABLE NI ASUME OBLIGACIÓN ALGUNA RESPECTO DEL SOFTWARE DE TERCEROS.**

**Software de código abierto:** El Software contiene determinado software de código abierto que puede estar sujeto a la Licencia Pública General (“GPL”) de GNU, la Licencia Pública General Reducida (“LGPL”) de GNU y/u otras licencias de derecho de autor, exenciones y avisos (“Términos y condiciones de la licencia de código abierto”). Los Términos y condiciones de la licencia de código abierto aplicables para el correspondiente Software de código abierto están reproducidos y disponibles en <http://www.opensource.org/licenses>. Por favor, refiérase a los Términos y condiciones de la licencia de código abierto en lo que respecta a sus derechos bajo tales licencias para el Software de código abierto. En la medida en que dicho contrato requiera que Kyocera le provea a usted los derechos para copiar, modificar, distribuir o de otro modo usar cualquier Software de código abierto que sean inconsistentes con los derechos limitados que se le otorgan a usted por el presente Contrato, entonces tales derechos en la Licencia de código abierto aplicable tendrán prioridad sobre los derechos y restricciones otorgados en el presente Contrato, pero únicamente con respecto a dicho Software de código abierto.

**Exención de garantía y responsabilidad: EL SOFTWARE SE PROVEE “TAL CUAL ESTÁ” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. KYOCERA ADEMÁS DECLINA TODA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, TÍTULO, EXACTITUD, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y LA CALIDAD SATISFACTORIA. HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, LA TOTALIDAD DEL RIESGO QUE SURJA DEL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE PERMANECE BAJO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO FINAL. EN NINGÚN CASO KYOCERA, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES, ACCIONISTAS, LICENCIANTES, PROVEEDORES, AFILIADOS O CLIENTES TRANSPORTISTAS O DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO INDIRECTO O MEDIATO, EVENTUAL, INDIRECTO, DERIVADO DE CONDICIONES ESPECIALES, PUNITIVO, O CUALQUIER OTRO DAÑO Y PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS, INTERRUPTIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL U OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SURJA DEL PRESENTE CONTRATO O DEL USO DEL SOFTWARE O INCAPACIDAD PARA USAR EL SOFTWARE, YA SEA EN FUNCIÓN DEL CONTRATO, DE UN HECHO ILÍCITO CIVIL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA, AUN SI KYOCERA HUBIERA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO Y PERJUICIO Y AUNQUE SE CONSIDERE QUE CUALQUIER RECURSO LIMITADO NO LOGRÓ SU OBJETIVO**



**FUNDAMENTAL. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE KYOCERA POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO BAJO EL PRESENTE CONTRATO NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE USTED PAGÓ POR EL DISPOSITIVO KYOCERA.**

Ningún software está exento de fallas. El Software está diseñado para su uso en sistemas que no requieren una ejecución a prueba de fallos. Usted no puede usar el software en cualquier dispositivo o sistema en el cual un funcionamiento deficiente resultara en un riesgo previsible de pérdida, lesión o muerte para cualquier individuo. Esto incluye el uso de instalaciones nucleares o de infraestructura, equipos médicos, sistemas de navegación o comunicación de aeronaves, o el uso en situaciones o ambientes riesgosos o peligrosos.

**Consentimiento respecto del uso de la información:** Usted acepta que Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden recabar y usar información técnica y relacionada, obtenida de cualquier manera, como parte de sus servicios de soporte del producto. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para brindarle servicios o tecnologías personalizados a usted. Kyocera recabará y usará esta información de conformidad con su política de privacidad y de acuerdo con las leyes aplicables de protección de la información. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para brindarle servicios o tecnologías personalizados a usted.

**Modificación del Software y términos y condiciones de uso:** Kyocera se reserva el derecho de modificar, ocasionalmente, cualquier porción del Software. Kyocera puede verse en la necesidad de tomar esta medida debido a restricciones por parte de terceros licenciantes o debido a problemas de seguridad o restricciones gubernamentales u órdenes judiciales.

Kyocera se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones del presente Contrato a su sola discreción. Cualquier modificación de ese tipo será efectiva a partir de que Kyocera o un asociado o representante de Kyocera le envíe a usted una notificación por correo electrónico, mensaje de texto, otra comunicación electrónica o correo postal. El uso continuado del Software por parte suya con posterioridad a dicha notificación constituirá su aceptación vinculante respecto del Contrato tal como fue modificado. Adicionalmente, alguna parte del Software puede estar sujeta a términos y condiciones diferentes o adicionales presentados a usted a través de un clic separado u otro tipo de acuerdo o notificación con anterioridad al uso de dicho Software por parte suya.

**Extinción:** Este Contrato de licencia concluirá automáticamente sin notificación ni acción de Kyocera si usted no cumple con cualquier término y condición del presente.

**Ley aplicable:** El presente Contrato se rige por las leyes del Estado de California excepto por cualquier conflicto de disposiciones legales. Por el presente, el Convenio de las Naciones Unidas para los contratos de compraventa internacional de mercaderías se excluye del presente Contrato en su totalidad.

**Separabilidad:** Si cualquier disposición del presente Contrato resulta ser inválida, ilegal o no exigible, la validez, legalidad o exigibilidad de las disposiciones restantes no se verá afectada u obstaculizada de manera alguna.

**Contrato completo:** Al usar o acceder de otro modo al Software, usted acepta que el presente Contrato establece el contrato completo entre usted y Kyocera con respecto al Software y reemplaza todo otro contrato previo, sin perjuicio de los términos y condiciones de cualquiera de dichos contratos.

# Información sobre los derechos de autor

© 2014 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Android, Google Play, Google Maps y Gmail son marcas comerciales de Google Inc.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Swype y los logotipos de Swype son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. © 2014 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.



# Índice

## A

- Accesibilidad
  - Configuración 159
- Acceso a la ubicación
  - Configuración 151
- Acerca del dispositivo 160
- Activar este dispositivo 160
- Actualización del sistema 161
- Actualización del teléfono 137
  - Firmware 137
  - Perfil 137
  - PRL 137
  - Software de Kyocera 139
- Actualizar el PRL 137
- Alarma 123
- Altavoz 7
- Apagar y encender teléfono 8
- Aplicación
  - Abrir 80
  - Desinstalar 81
  - Encontrar e instalar 78
  - Solicitar reembolsos 80
- Aplicaciones 78
- Arrastrar 10-11
- Asistencia de directorio 411 5
- Auricular
  - Conectar 130
  - Reconectar 130

## B

- Bandeja de favoritos 16
- Barra de estado 19
- Batería
  - Cargar 3
  - Configuración 149
  - Cuidar 166
  - Insertar y cargar 2
  - Instalar 2
- Bloqueo de pantalla 151
  - Bloquear automáticamente 153
  - Botón de encendido bloquea instantáneamente 153
  - Contraseña 153
  - Desactivar 153
  - Deslizar 152
  - Información del propietario 154
  - Patrón 152

- PIN 153
- Vibración táctil 154
- Bluetooth 128
  - Cambiar el nombre del dispositivo 129
  - Compartir fotos y videos 115
  - Conectar 130
  - Configuración 141
  - Desconectar 131
  - Desvincular 131
  - Encender o apagar 129
  - Enviar información 131
  - Menú de configuración 129
  - Recibir información 132
  - Reconectar 130
- Boost Zone 88
- Botón de encendido 7-8
- Botón de la cámara 7
- Botón de volumen 7
- Brillo 147
- Búsqueda por voz 127

## C

- Calculadora 125
- Calendario 117
  - Agregar evento 117
  - Alertas de evento 118
  - Editar eventos 122
  - Eliminar eventos 121
  - Invitar a gente 118
  - Mostrar u ocultar 122
  - Sincronizar con calendarios de Google 122
  - Ver eventos 119
- Cámara 104
  - Abrir 104
  - Abrir y cerrar 104
  - Cerrar 104
  - Configuración 107
  - Pantalla de revisión 105
  - Tomar una foto 105
  - Visor 104
- Capacidad resistente al agua 164
- Carga tu batería 3
- Carpeta 16
- Compartir
  - Contactos 60
- Compartir fotos y videos 114
- Compatibilidad con audífonos 146
- Conector para accesorio 7

- Conector para auriculares 7
- Conector para cargador/accesorio 7
- Configuración 140
- Configuración de accesibilidad 158
  - Contraseñas habladas 159
  - El botón de encendido para finalizar la llamada 159
  - Girar automáticamente la pantalla 159
  - Retraso de mantener tocado 160
  - Salida del texto a voz 160
  - Servicios 159
  - Texto grande 159
- Configuración de almacenamiento 149
  - Almacenamiento principal 149
  - Memoria del dispositivo 149
- Configuración de aplicaciones 150
- Configuración de idioma y entrada 156
- Configuración de la accesibilidad
  - Accesibilidad web mejorada 160
- Configuración de la conexión al PC 150
- Configuración de pantalla 146
  - Brillo 147
  - Fondo de pantalla 147
  - Girar automáticamente la pantalla 147
  - Inactiva 148
  - Luz fondo de las teclas 148
  - Protección de proximidad de la pantalla 148
  - Tamaño de la fuente 148
  - Ubicación de la pantalla de bloqueo 148
- Configuración de seguridad 151
  - Administradores de dispositivos 155
  - Almacenamiento de credenciales 155
  - Bloqueo de la pantalla 151
  - Codificación 154
  - Fuentes desconocidas 155
  - Hacer que las contraseñas sean visibles 154
- Configuración de sitios web 99
- Configuración de sonido 144
  - Compatibilidad con audífonos 146
  - Notificaciones predeterminadas 145
  - Patrón de vibración 145
  - Sonidos de bloqueo de pantalla 146
  - Sonidos táctiles 146
  - Tono de llamada 144
  - Tonos táctiles del teclado telefónico 146
  - Vibración táctil 146
  - Vibrar al sonar 145
  - Volumen 144
- Configuración del sonido
  - Alertas continuas 145
- Configuraciones
  - Más 143
- Configuraciones de cuentas 157
- Configurar fecha y hora 158
- Configurar tu teléfono 2
- Contacto
  - Editar 54
- Contactos 51
  - Agregar a favoritos 56
  - Agregar contacto 53
  - Agregar un contacto de grupo 57
  - Agregar un control a la pantalla de inicio 56
  - Asignar un tono de llamada 56
  - Asignar una foto 55
  - Asignar una vibración 56
  - Comenzar 51
  - Compartir 60
  - Editar 54
  - Editar un contacto de grupo 57
  - Eliminar 57
  - Enviar la llamada al correo de voz 56
  - Guardar un número de teléfono 54
  - ICE 58
  - Realizar llamada desde 34
  - Sincronizar 59
  - Tomar y asignar una foto 55
- Contestar una llamada 37
- Contrato de licencia para usuarios finales 174
- Copiar 31
- Correo de voz 43
  - Acceder a mensajes 44
  - Configurar 4, 43
  - Notificación 43
- Correo de voz visual 38
  - Configuración 41
  - Configurar 38
  - Escuchar múltiples mensajes 40
  - Nombre para mostrar 42
  - Redactar un mensaje 41
  - Revisar 39
  - Saludo 42
- Correo electrónico 64
  - Administrar la bandeja entrada 67
  - Agregar una cuenta 64
  - Agregar una cuenta corporativa 65
  - Compartir fotos 114
  - Configuración de la cuenta 68
  - Configuración general 67
  - Eliminar cuenta 69
  - Enviar 66
  - Enviar Gmail 63
  - Redactar 66

- Responder 66
- Ver 66
- Cuenta
  - Administrar 158
- Cuentas 61
  - Agregar nueva 157
  - Redes sociales 76
- Cuentas de redes sociales
  - YouTube 76

## D

- Datos 89
- Datos del propietario 169
- Deslizar 11
- Diseño del teléfono (ilustración) 6

## E

- Encender 8
- Encender el teléfono 8
- Energía de radiofrecuencia 167
- Entrada de texto 21
- Escritura 21
- Escritura por voz de Google 28
- Extender 12

## F

- Flash 7
- Fondos de pantalla 17, 147
- Fotografías
  - Asignar a contactos 55
  - Compartir vía Bluetooth 115
  - Compartir vía correo electrónico 114
  - Compartir vía Gmail 114
  - Compartir vía Google+ 115
  - Compartir vía mensajería 115
  - Compartir vía Picasa 116
  - Editar 112
  - Girar 113
  - Menú de opciones 112
  - Recortar 113
  - Tomar 105
  - Tomar y asignar a contacto 55
  - Ver 111
  - Zoom 111

## G

- Galería 110
  - Abrir 110
  - Abrir o cerrar 110
  - Cerrar 111

- Ver imágenes y videos 111
- Garantía del fabricante 171
- Gestos 9
- Gmail
  - Acceder 62
  - Compartir fotos 114
  - Crear cuenta 61
  - Enviar mensajes 63
  - Leer 63
  - Responder 63
- Google
  - Crear cuenta 61
  - Gmail 61
  - Iniciar sesión 62
- Google Maps 83
- Google Play
  - Cuenta en Google Wallet 79
  - Encontrar e instalar aplicaciones 78
  - opciones 79
  - Store 78
- Google+
  - Compartir fotos y videos 115
- Guardar un número de teléfono 54

## H

- Hacer una copia de seguridad del teléfono 156
- Haz una llamada
  - Utilizar ASR 126
- Herramientas 117

## I

- ICE (En caso de emergencias) 58

## Í

- Íconos de estado 19
- Íconos de notificación 20
- Identificador de llamadas 46
- Idioma 156
- Ilustración del teléfono 1
- Inactivo 148
- Información 9-1-1 mejorada (E 9-1-1) 35
- Información básica del teléfono 6
- Información sobre seguridad 162
- Ingresar texto 21

## K

- Kit para el automóvil
  - Conectar 130
  - Reconectar 130

## L

- Llamada en espera 46
- Llamada entrante
  - Contestar 37
- Llamada telefónica
  - Opciones 44
- Llamada tripartita 46
- Llamadas
  - Configuración 48
- Llamadas por Internet 36
- Llamadas telefónicas 33
  - Con marcación del código más (+) 36
  - Con pausas 35
  - Desde mensajes de texto 34
  - Números de emergencia 34
  - Realizar llamadas 33
  - Realizar una llamada por Internet 36
  - Recibir 37
  - Usando contactos 34
  - Usando el registro de llamadas 33
  - Usando el teclado telefónico 33
- Luz de fondo de las teclas 148

## M

- Maneja la cuenta 5
- Mantener tocado 10
- Mapas 83
- Marcación de norteamérica 49
- Marcación del código más (+) 36
- Marcación internacional 49
- Marcadores 100
  - Agregar a la pantalla de inicio 101
- MaxiMZR
  - Configuración 141
- Memoria del dispositivo 149
- Mensajería 61, 70
- Mensajes de texto
  - Conversaciones 72
  - Enviar mensajes 70
  - Mensajes de borrador 72
  - Notificaciones 72
  - Opciones 75
  - Realizar llamada desde 34
- Micrófonos 7
- MMS
  - Compartir fotos y videos 115
  - Conversaciones de mensajes 72
  - Enviar mensajes 71
  - Notificaciones 72
  - Opciones 75

- Mobile ID 87
  - Cambiar 87
  - Instalar 87
- Modo avión 143
- Modo Eco 128
- Modo TTY 49
- Música 85
  - Hacer una copia de seguridad de los datos descargados 86

## N

- Navegación 81
  - Google Maps 83
  - Scout GPS Navigation & Traffic 82
- Navegador 94
  - Configuración 97
  - Configuración de sitios web 99
  - Crear una nueva página de inicio 101
  - Iniciar una conexión 91, 94
  - Ir a un sitio web 96
  - Marcadores 100
  - Menú 95
  - Navegar 94
  - Página de inicio 100
  - Restablecer 99
  - Seleccionar texto en una página web 96
  - Zoom 94
- Notas de la guía del usuario 1
- Notificaciones 19-20
- Número de teléfono
  - Guardar en contactos 54
- Números de emergencia 34

## O

- Obtener ayuda 5
- Opciones de desarrollador 160
- Opciones disponibles durante una llamada 44
- Optimizador de conexiones 90

## P

- Pantalla
  - Encender y apagar 8
- Pantalla de inicio
  - Carpetas 16
  - Fondos de pantalla 17
  - Información general 13
  - Manejo 15
- Pantalla de Inicio 13
  - Agregar elementos 16
  - Extendida 14
  - Mover o eliminar elementos 16

- Personalizar 15
- Pantalla de inicio extendida 14
- Pantalla inicio
  - Bandeja de favoritos 16
- Pantalla táctil
  - Apagar 8
  - Encender 9
  - Navegar 9
  - Teclado 21
- Pantallas de presentación 17
  - Ordenar las aplicaciones 17
  - Personalizar 17
- Para empezar 1
- Pegar 31
- Pellicar 12
- Picasa
  - Compartir fotos 116
- Play Music
  - Acceder 86
  - play 86
- Play Store 78
- Precauciones generales 162
- Protección de proximidad de la pantalla 148

## R

- Receptor sónico inteligente 7
- Recibir una llamada
  - Contestar 37
  - Enviar al correo de voz 37
  - Rechazar y enviar un mensaje de texto 37
- Reconocimiento Automático de Voz (ASR) 126
- Redes móviles
  - Configuración 144
- Registro de llamadas
  - Realizar llamadas desde 33
  - Ver 47
- Registros de llamadas 47
  - Borrar 48
  - Opciones 48
- Reloj 123
  - Abrir 123
  - Alarma 123
- Reloj e Información meteorológica 18
- Restablecer datos de fábrica 157
- Restablecer el teléfono 156
- Rotar 12
- Rotar automáticamente la pantalla 147

## S

- SAR 168
- Scout GPS Navigation & Traffic 82

- Servicios de datos 91
  - Indicadores de estado 92
- Servicios de voz 126
  - Búsqueda por voz 127
  - Reconocimiento automático de voz (ASR) 126
  - Texto a voz 127
- Sincronizar contactos 59
- Sonidos del sistema
  - Configuración 145
- Swype 21
  - Configuración 25
  - Diccionario del usuario 24
  - Entrada de voz 24

## T

- Tamaño de la fuente 148
- Tarjeta de almacenamiento 133
- Tarjeta microSD 133
  - Desmontar 135
  - Formatear 135
  - Insertar 133
  - Retirar 134
  - Usar como un dispositivo de medios 136
  - Utilizarla como una unidad USB 136
  - Ver la memoria 135
- Tarjeta SD 133
- Tecla Inicio 7
- Tecla Menú 7
- Tecla Regresar 7
- Teclado
  - Pantalla táctil 21
  - Swype 21
  - Teclado de Android 26
- Teclado de Android 26
  - Diccionario del usuario 29
  - Entrada por voz 28
- Teclado de Google
  - Configuración 29
- Teclas
  - Funciones 6
- Teléfono
  - Teclado 33
- Texto a voz 127
- Tocar 9
- Tomar fotos 104
- Tono de llamada
  - Asignar al contacto 56
- Tono de llamada y la vibración
  - Configuración 144
- Trabajar con fotos 112
- Transferencia de llamadas 47



**U**

- Ubicación
  - Red móvil y Wi-Fi 151
  - Satélites de GPS 151
- Uso de los datos
  - Configuración 141

**V**

- Velocidad del puntero 156
- Videocámara 104, 106
  - Configuración 109
  - Grabar video 107
  - Pantalla del visor 106
- Videos
  - Compartir vía Bluetooth 115
  - Compartir vía Google+ 115
  - Compartir vía mensajería 115
  - Compartir vía YouTube 116
  - Grabar 107
  - Ver 111-112
- Volumen 144
- VPN 92
  - Agregar conexión 93
  - Conectar 93
  - Conectar y desconectar 93
  - Configuraciones 143
  - Desconectar 93
  - Instalar certificados de seguridad 92
  - Preparar conexión 92

**W**

- Web 89
  - Iniciar una conexión 91
- Wi-Fi 89
  - Activar y conectar 89
  - Conectar a otra red diferente 90
  - Configuración 140
  - Estado de la red inalámbrica 90

**Y**

- YouTube 76
  - Compartir videos 116

**Z**

- Zona de conexión portátil
  - Configuración 144
- Zona de conexión Wi-Fi portátil 101
  - Conectarse 102
  - Configurar 102