

## ***Guía de usuario***

***SANYO INNUENDO™ de KYOCERA***

***[www.sprint.com](http://www.sprint.com)***

*©2010 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. "SANYO" es una marca comercial de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Kyocera fabrica y comercializa la línea de productos móviles SANYO.*

*9/09/10*



**Consejo:** Para encontrar esta guía para usuarios en español, por favor visita a [www.sprint.com](http://www.sprint.com) y haz clic en **Support > Devices**.

---

To find this user guide in Spanish, please visit [www.sprint.com](http://www.sprint.com) and click **Support > Devices**.

**Mensaje de Privacidad Importante** – Las políticas de Sprint a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Sprint divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, usa o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

# Tabla de contenidos

**Consejo:** ¿Buscas algo? Si no puedes encontrarlo en los contenidos listados aquí, intenta consultar el índice en la página 175.

Introducción .....	i
El menú del teléfono .....	i
Sección 1: Cómo comenzar .....	1
1A. Cómo establecer el servicio .....	2
Cómo configurar el teléfono .....	2
Cómo activar el teléfono .....	3
Cómo configurar el Correo de Voz .....	4
Contraseñas de las cuentas Sprint .....	4
Cómo obtener ayuda .....	5
Sección 2: El teléfono .....	7
2A. Aspectos básicos .....	8
El teléfono .....	8
Vista de la Pantalla .....	12
Cómo encender y apagar el teléfono .....	17
Uso de la batería y el cargador del teléfono ..	18

Cómo navegar por los menús .....	19
Cómo ver tu número de teléfono .....	20
Cómo realizar y contestar llamadas .....	21
Cómo ingresar texto .....	29
Intercambio de Datos Simple .....	34
2B. Navegar por la pantalla principal .....	36
Cómo conocer Sprint One Click .....	36
Cómo personalizar el carrusel .....	38
2C. Configuraciones .....	42
Configuraciones de pantalla .....	42
Configuraciones de volumen .....	46
Configuraciones de timbre .....	47
Configuraciones de Mensajería .....	49
Modo de avión .....	52
Uso de TTY con el Servicio Sprint .....	52
Cómo usar las funciones de compatibilidad del teléfono con audífonos .....	54
Opciones de configuración del teléfono .....	54
Configuraciones de seguridad .....	56
Configuraciones del teclado exterior .....	61
2D. Historial .....	64
Cómo ver Historial .....	64

El hilo de Historial .....	65	Cómo asignar los números de Marcación Rápida .....	75
Detalles de Historial .....	66	Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada .....	76
Opciones de Historial .....	66	Cómo asignar una foto a una entrada .....	77
Cómo realizar una llamada desde Historial ...	67	Entradas secretas de Contactos .....	77
Cómo guardar un número de teléfono desde Historia .....	67	Cómo llamar a los servicios Sprint .....	78
Cómo crear una entrada de nuevo grupo desde Historial .....	67	<b>2F. Agenda y Herramientas .....</b>	<b>79</b>
Cómo borrar Historial .....	68	La Agenda .....	79
<b>2E. Contactos .....</b>	<b>69</b>	El Despertador .....	83
Acerca de Contactos .....	69	La Calculadora .....	84
Cómo visualizar las entradas de Contactos ..	69	El Reloj Mundial .....	84
Cómo agregar una nueva entrada de Contactos .....	70	El Temporizador de Cuenta Atrás .....	84
Cómo editar una entrada de Contactos .....	71	El Cronómetro .....	85
Cómo agregar un número de teléfono a una entrada de Contactos .....	71	<b>2G. Servicios de Voz .....</b>	<b>86</b>
Cómo crear un Grupo .....	72	Reconocimiento Automático de Voz (ASR) ...	86
Cómo editar un Grupo .....	72	Cómo administrar los memos de voz .....	90
Cómo buscar las entradas de Contactos .....	74	<b>2H. Tarjeta microSD .....</b>	<b>93</b>
Cómo usar información de Contactos en otras aplicaciones .....	74	Uso de la tarjeta microSD y del adaptador del teléfono .....	93
		Configuración de la tarjeta microSD .....	94
		Carpetas de la tarjeta microSD .....	96

File Manager .....	96
El Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF) .....	98
Cómo conectar el teléfono a la computadora ..	99
<b>2I. Cámara .....</b>	<b>101</b>
Cómo tomar fotos .....	101
Cómo grabar videos .....	105
Cómo almacenar fotos y videos .....	107
Cómo enviar fotos y videos desde el teléfono ..	110
Cómo imprimir fotos desde el teléfono .....	111
<b>2J. Bluetooth .....</b>	<b>114</b>
Acerca de Bluetooth .....	114
Cómo activar y desactivar la función Bluetooth .....	114
Cómo configurar para que el teléfono sea descubrible .....	114
Menú de Bluetooth .....	115
Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth ..	116
Cómo ver la lista de Dispositivos Confiables ..	116
Cómo enviar elementos a través de Bluetooth .....	118

<b>Sección 3: Servicio Sprint .....</b>	<b>119</b>
<b>3A. Servicio Sprint: Aspectos básicos ...</b>	<b>120</b>
Correo de Voz .....	120
Mensajería .....	122
Identificador de llamadas .....	126
Llamada en espera .....	127
Cómo realizar una Llamada tripartita .....	127
Transferencia de llamadas .....	128
Roaming .....	128
<b>3B. Web y Servicios de Datos .....</b>	<b>132</b>
Cómo comenzar a usar Servicios de Datos ..	132
Cómo acceder a los Mensajes .....	136
Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más ...	139
Aplicaciones .....	142
Menú de navegación .....	143
Preguntas frecuentes sobre Servicios de Datos .....	146
<b>3C. Entretenimiento: Televisión y Música ..</b>	<b>148</b>
Televisión .....	148
Transmisión continua de música .....	151

<b>3D. Navegación GPS</b> .....	<b>153</b>
Servicios GPS .....	153
Sprint Navigation .....	154
Localizador Familiar Sprint .....	155
<b>Sección 4: Información sobre seguridad y garantía</b> .....	<b>157</b>
<b>4A. Información importante de seguridad</b>	<b>158</b>
Precauciones generales .....	158
Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono .....	159
Cómo usar el teléfono con un audífono ....	160
Cómo cuidar la batería .....	162
Energía de radiofrecuencia (RF) .....	163
Datos del propietario .....	166
Notificación legal de la guía del teléfono ....	166
<b>4B. Garantía del fabricante</b> .....	<b>167</b>
Garantía del fabricante .....	167
<b>4C. Contrato de licencia del usuario final</b> ..	<b>170</b>
Contrato de licencia del usuario final .....	170
<b>Índice</b> .....	<b>175</b>

## Introducción

---

Esta **guía de usuario** te presenta el servicio Sprint® y todas las funciones del teléfono. La guía está dividida en cuatro secciones:

- ◆ Sección 1: Cómo comenzar
- ◆ Sección 2: El teléfono
- ◆ Sección 3: Servicio Sprint
- ◆ Sección 4: Información de seguridad y garantía

*Nota:* Debido a actualizaciones de software, es posible que esta guía de usuario en versión impresa no sea compatibles con la última versión del software. Para obtenerla versión más reciente, visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com) y suscríbete en **My Sprint**.

**ADVERTENCIA:** Consulta la sección de **Información importante de seguridad** en la página 158 para obtener información que te ayudará a usar el teléfono en forma segura. Se recomienda leer atentamente la información importante sobre seguridad que se encuentra en esta guía, caso contrario, puedes sufrir daños materiales, daños físicos graves, la muerte o pérdidas materiales.

## El menú del teléfono

---

La siguiente lista detalla la estructura del menú de la lista del teléfono. Para obtener más información sobre cómo usar los menús del teléfono, consulta “Cómo navegar por los menús” en la página 19 y “Navegar por la pantalla principal” en la página 36.

<b>Web</b>
<b>Mapas</b>
1: Navegación
2: Localizador Familiar Sprint
<b>Entretenimiento</b>
1: Music
2: Sprint TV
3: Juegos
<b>Historial</b>
<b>Avisos Perdidos</b>

## **Mis Cosas**

1: Director de Aplicación

2: Juegos

3: Timbres

4: Protectores de Pantalla

5: Aplicaciones

6: Tonos de Llamadas

## **Fotos & Videos**

1: Cámara

Presiona la tecla programable derecha para ver las siguientes opciones:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1: Modo de Foto        | 2: Zoom                   |
| 3: Autodisparador      | 4: Herramientas Divertid. |
| 5: Controles de Imagen | 6: Ajustes de Cámara      |
| 7: Revisar Media       | 8: Modo de Videocámara    |
| 9: Guía de Teclas      | 0: Ajustes de Usuario     |

## **2: Videocámara (Correo de Video/Video Largo)**

Presiona la tecla programable derecha para ver las siguientes opciones:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1: Modo de Video               | 2: Zoom               |
| 3: Autodisparador              | 4: Tono de Color      |
| 5: Controles de Imagen         | 6: Ajustes de Video   |
| 7: Revisar Media               | 8: Modo de Cámara     |
| 9: Correo de Video/Video Largo |                       |
| 0: Guía de Teclas              | *: Ajustes de Usuario |

## **3: Mis Fotos & Videos**

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1: En Teléfono | 2: En Tarjeta Memoria |
|----------------|-----------------------|

## **4: Otros Ajustes**

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1: Autoalmacenar en | 2: Localizar              |
| 3: Barra de Estado  | 4: Intervalo de Slideshow |
| 5: Ayuda            |                           |

## **Mensajería**

1: Correo de Voz

2: Enviar Mensaje

3: Mensajes

4: Email

## **Contactos**



<b>Configuración</b>	
<b>1: Pantalla</b>	
1: Protector de Pantalla	2: Luminosidad
3: Luz de Fondo	4: Notificación
5: Foto ID	6: Modo Económico
7: Reloj Exterior	8: Saludo
<b>2: Volumen</b>	
1: Timbre Entrante	2: Volumen para Reproducir
3: Encender/Apagar	4: Tonos de Tecla
5: Vibración Táctil	
<b>3: Timbres</b>	
1: Llamadas Entrantes	2: Correo de Voz
3: Mensajería	4: Agenda
5: Encender/Apagar	
<b>4: Bloqueo de Teclas</b>	
<b>5: Entrada de Texto</b>	
1: Completar Texto	2: Completar Texto Siguient.
3: Completar Frase	4: Escanear Texto
5: Lista Selec. de Palabras	6: Idioma de Entrada
7: Mis Palabras	8: Auto Sustitución
9: Ayuda	

<b>6: Info. Telefónica</b>	
1: Número de Tel./ID	2: Estado de Memoria
3: Glosario de Icono	4: Versión
5: Avanzado	6: Mi Cuenta
<b>7: Bloquear Teléfono</b>	
1: Bloquear Ahora	2: Cambiar Código Bloqueo
3: Clave de Código de Bloqueo	
<b>8: Controles Parentales</b>	
<b>9: Inicializar/Borrar</b>	
1: Inicializar Ajustes	2: Inicializar Teléfono
3: Borrar Cosas	4: Cambiar Código Bloqueo
<b>0: Otros</b>	
<b>1: Accesibilidad</b>	
1: Servicios de Voz	2: TTY
3: Tamaño de Letra	4: Tipo de Vibración
5: Compatibilidad con Audífonos	
<b>2: Modo de Avión</b>	
<b>3: Avisos</b>	
1: Tono de Cada Minuto	2: Fuera de Servicio
3: Conectar	

<b>4: Configuración de Llamada</b>
1: Marcación Abreviada 2: Contestar Llamada 3: Auto-Contestar
<b>5: Datos</b>
1: Activar Datos/Desactivar Datos 2: Bloquear Red 3: Actualizar Perfil de Datos
<b>6: Modo Auricular</b>
1: Audífono 2: Tono de Timbre
<b>7: Idioma</b>
1: English 2: Español
<b>8: Localizar</b>
1: Activar/Desactivar 2: Salida NMEA
<b>9: Roaming</b>
1: Ajustar Modo 2: Bloquear Llamadas 3: Bloquear Roaming de Datos
<b>Herramientas</b>
1: Device Self Service
2: Despertador
3: Agenda

<b>4: Bluetooth</b>
1: Activar/Desactivar 2: Visibilidad 3: Agregar Nuevo 4: Dispositivos Confiables 5: Info. de Mi Bluetooth
<b>5: Actualizar Teléfono</b>
1: Actualizar Firmware 2: Actualizar PRL
<b>6: Almacenaje de Memoria</b>
1: Conectar a PC 2: File Manager 3: Formatear Tarjeta de Memoria 4: Info. de Memoria 5: Orden de Impresión DPOF 6: Crear Carpetas 7: Almacenar Contactos
<b>7: Servicios de Voz</b>
1: Reconocimiento de Voz 2: Memo de Voz
<b>8: Media Asignada</b>
<b>9: Calculadora</b>
<b>0: Cuenta Atrás</b>
<b>*: Cronómetro</b>
<b>#: Reloj Mundial</b>
<b>Compras</b>

### ***La opción del menú durante una llamada***

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para mostrar las siguientes opciones:

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1: Registrar/Detalles de Contacto |                       |
| 2: Menú Principal                 | 3: Llamada Tripartita |
| 4: Contactos                      | 5: Memo de Voz        |
| 6: Info. Telefónica               |                       |



*Sección 1*  
***Cómo comenzar***




## 1A. Cómo establecer el servicio

- ◆ Cómo configurar el teléfono (página 2)
- ◆ Cómo activar el teléfono (página 3)
- ◆ Cómo configurar el Correo de Voz (página 4)
- ◆ Contraseñas de las cuentas Sprint (página 4)
- ◆ Cómo obtener ayuda (página 5)

### Cómo configurar el teléfono

---

1. Instala la batería.
  - Inserta la batería en la ranura detrás del teléfono, asegurándote que los conectadores se alinean. Presiona suavemente hacia abajo para asegurar la batería.
  - Coloca la tapa de la batería en el compartimiento de la batería y deslízala hacia arriba hasta que se encaje en su lugar.

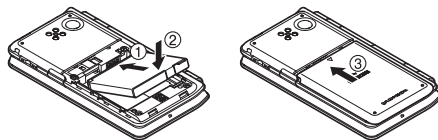

2. Para activar el teléfono, mantén presionado el botón de Encender/Bloquear (⓪|Ⓟ) situado en la parte superior izquierda del teléfono.

– 0 –

Abre el teléfono y presiona **END**.

- Si el teléfono está activado, se encenderá, buscará el servicio Sprint, y entrará al modo de espera.
  - Si el teléfono aún no está activado, consulta “Cómo activar el teléfono” en la página 3 para más información.
3. Realiza tu primera llamada.
    - Utiliza el teclado numérico en la pantalla para ingresar un número de teléfono.
      - Si el teléfono está bloqueado, presiona el botón de Encender/Bloquear (⓪|Ⓟ) para desbloquear el teclado.
    - Toca **TALK**.

*Nota:* La batería del teléfono debe tener carga suficiente para activar tu teléfono, buscar un señal, configurar el correo de voz, y hacer una llamada. Debes cargar la batería completamente tan pronto como posible. Consulta “Cómo cargar la batería” en la página 19 para más detalles.

## Cómo activar el teléfono

- Si compraste el teléfono en una tienda Sprint, el teléfono probablemente estará activado y listo para usar.
- Si recibiste el teléfono por correo, y éste es para una nueva cuenta de Sprint o de servicio de una nueva línea, éste está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar la activación, realiza una llamada telefónica.
- Si recibiste tu teléfono por correo y vas a activarlo bajo un número que actualmente tienes en tu cuenta (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde tu teléfono.

### Actívalo desde tu computadora:

- Ve a [sprint.com/activate](http://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

### Actívalo desde tu teléfono:

*Nota:* Vas a necesitar tu número secreto de Sprint (PIN) para activar usando este método.

1. Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante “Hands-Free” (manos libres).
2. Presiona **ACTIVATE** (ACTIVAR) (tecla programable izquierda) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.

*Nota:* Si no cancelas la activación automática, el teléfono intentará activarse cinco veces, entonces, el programa de activación manual se iniciará automáticamente.

3. Usa la tecla de navegación, el teclado QWERTY o ambos para completar cada pantalla del programa, y presiona **NEXT** (SIGUIENTE) (tecla programable izquierda) para seguir adelante de una pantalla a otra.
4. Continúa hasta llegar a una pantalla de confirmación que indique que tu teléfono está activo, y luego presiona **END**<sup>®</sup> para regresar al menú principal del teléfono.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

**Consejo:** No presiona  mientras el teléfono se está activando. Por presionar  se cancela el proceso de activación.

**Nota:** Si tienes dificultad en la activación, contacta al servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

## Cómo configurar el Correo de Voz

---

El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Por esta razón, se recomienda configurar el Correo de Voz Sprint y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Utiliza siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.

1. En el modo de espera, mantén tocada .

2. Sigue las indicaciones del sistema para:

- Crear tu contraseña.
- Grabar tu nombre.
- Grabar un saludo.

**Nota: Contraseña del correo de voz**

Sprint te recomienda con insistencia que crees una contraseña. cuando configures tu correo de voz para proteger contra acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu equipo podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

Para obtener más información sobre cómo usar tu correo de voz, consulta “Correo de Voz” en la página 120.

## Contraseñas de las cuentas Sprint

---

Como cliente de Sprint, disfrutas de acceso ilimitado a la información de tu cuenta personal, de tu cuenta de correo de voz, y de tu cuenta de servicios de datos. Para asegurarte de que nadie más tenga acceso a tu información, deberás crear contraseñas para proteger tu privacidad.



## Nombre de usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, contarás con un nombre de usuario y una contraseña de cuenta para ingresar en [www.sprint.com](http://www.sprint.com). (Haz clic en **Need to register for access?** para comenzar). Si no eres el titular de la cuenta (si otra persona recibe la factura del servicio Sprint), puedes obtener una contraseña secundaria en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

## Contraseña del correo de voz

Crearás tu contraseña de correo de voz cuando configures tu correo de voz. Para obtener más información sobre tu contraseña de correo de voz, consulta “Cómo configurar el Correo de Voz” en la página 4.

## Contraseña de servicios de datos

Con tu teléfono Sprint, podrás elegir la activación de una contraseña opcional de servicios de datos para controlar el acceso a datos (Web) y autorizar la adquisición de contenidos de Servicios Premium.

Para obtener más información o para cambiar las contraseñas, ingresa en [www.sprint.com](http://www.sprint.com) o llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

## Cómo obtener ayuda

---

### Cómo manejar tu cuenta

Por Internet: [www.sprint.com](http://www.sprint.com)

- Acceder a la información de la cuenta.
- Verificar la cantidad de minutos utilizados (dependiendo de tu plan de servicio Sprint).
- Ver y pagar tu factura.
- Inscribirte en el débito automático y la facturación en línea de Sprint.
- Comprar accesorios.
- Comprar los últimos modelos de teléfonos Sprint.
- Ver los planes de servicio y las opciones disponibles de Sprint.
- Obtener más información acerca de servicios de datos y otros productos como juegos, timbres, protectores de pantalla, y más.

## Desde el teléfono Sprint

- Presiona **\* Shift 4 CH1 TALK** para revisar los minutos de uso y el saldo de la cuenta.
- Presiona **\* Shift 3 DEP TALK** para realizar un pago.
- Presiona **\* Shift 2 ABC TALK** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.

## Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: **1-888-211-4727**.
- Atención al Cliente para Negocios: **1-800-927-2199**.

## *Sprint 411*

El servicio Sprint 411 te permite tener acceso a una variedad de servicios e información a través de tu teléfono, incluso a las guías telefónicas residenciales, comerciales y gubernamentales; la cartelera de cine o los horarios de las funciones; además de información sobre rutas, reservas en restaurantes y eventos locales importantes. Podrás acceder a tres pedidos de información por llamada y el operador puede conectar tu llamada automáticamente sin cargo adicional.

Existe un costo por llamada para utilizar Sprint 411 y se cobrará el tiempo de aire consumido.

- ▶ Presiona **4 CH1 1 1 TALK**.

## *Servicios del operador Sprint*

Los servicios del operador Sprint te ofrecen asistencia cuando realizas llamadas de cobro revertido o llamadas facturadas a una tarjeta de llamada de un teléfono local o a un tercero.

- ▶ Presiona **0 + TALK**.



Para obtener más información o ver las últimas novedades en productos y servicios, visítanos en Internet en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

*Sección 2*  
***El teléfono***




## 2A. Aspectos básicos

- ◆ El teléfono (página 8)
- ◆ Vista de la Pantalla (página 12)
- ◆ Cómo encender y apagar el teléfono (página 17)
- ◆ Uso de la batería y el cargador del teléfono (página 18)
- ◆ Cómo navegar por los menús (página 19)
- ◆ Cómo ver tu número de teléfono (página 20)
- ◆ Cómo realizar y contestar llamadas (página 21)
- ◆ Cómo ingresar texto (página 29)
- ◆ Intercambio de Datos Simple (página 34)

**Consejo: Actualizaciones de firmware del teléfono** – Las actualizaciones de firmware (software) del teléfono se publican de vez en cuando. Sprint se cargará automáticamente las actualizaciones críticas en tu teléfono. También puedes usar el menú para ver si hay actualizaciones y descargarlas. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Actualizar Teléfono** > **Actualizar Firmware** para buscar y descargar las actualizaciones disponibles.

## El teléfono

### Características exteriores del teléfono

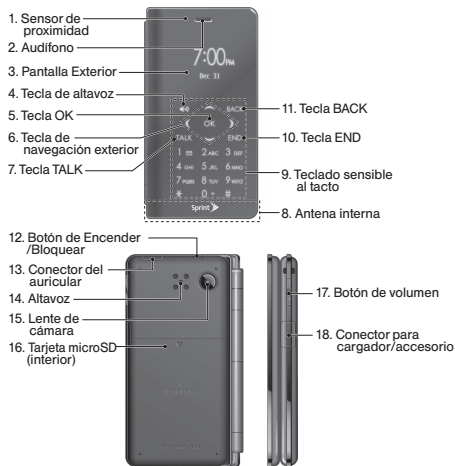

## Funciones de las teclas

1. **Sensor de proximidad** te permite bloquear el teclado sensible al tacto de forma automática cuando se mantiene cerca de la cara para evitar presionar las teclas externas accidentalmente. La pantalla se apaga automáticamente cuando se acerca al sensor, luego se vuelve a encender cuando se aleja.
2. **Audifono** te permite escuchar quién llama y las instrucciones automatizadas.
3. **Pantalla Exterior** muestra toda la información necesaria para utilizar el teléfono, por ejemplo, el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y la hora, y la intensidad de la señal y la batería.
4. **Tecla de altavoz** te permite realizar o recibir llamadas en modo altavoz o activar o desactivar el modo altavoz durante una llamada.
5. **Tecla OK** te permite acceder a los menús del teléfono y elegir la opción resaltada mientras navegas por un menú.
6. **Tecla de navegación exterior** se desplaza a través de las opciones de menú del teléfono.
7. **Tecla TALK** (Hablar) te permite realizar y recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre tres personas o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR).
8. **Antena interna** facilita la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculices la antena interna mientras estás usando el teléfono.
9. **Teclado sensible al tacto** te permite ingresar números y letras y elegir los elementos del menú sólo con un ligero toque de tus dedos.

*Consejo:* Las teclas táctiles son muy sensibles al tacto. No es necesario presionar con fuerza - usa la punta del dedo para tocar el centro de una tecla táctil.


10. **Tecla END** (Finalizar) te permite apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar la entrada y volver al modo inactivo.
11. **Tecla BACK** (Atrás) elimina caracteres de la pantalla en el modo de entrada de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona esta tecla para volver al menú anterior.

12. **Botón de Encender/Bloquear** te permite prender o apagar el teléfono o bloquear el teclado sensible al tacto.
13. **Conector del auricular** te permite enchufar un audífono opcional para cómodas conversaciones con manos libres. ¡ADVERTENCIA! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.
14. **Altavoz** te permite escuchar diferentes timbres y tonos. También puedes escuchar la voz de quien llama en modo altavoz.
15. **Lente de cámara**, como parte de la cámara incorporada, te permite tomar fotos y videos.
16. **Tarjeta microSD(interior)** te permite utilizar la tarjeta microSD para expandir la memoria del teléfono. Para acceder a la tarjeta microSD, primero debes quitar la tapa de la batería. (Consulta “Uso de la tarjeta microSD y del adaptador del teléfono” en la página 93).

*Nota:* El teléfono viene con la tarjeta microSD preinstalada.

17. **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen de timbre cuando el teléfono esté prendido o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
18. **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar un cable del cargador o cable de datos USB (no incluido) compatible con el teléfono. ¡ADVERTENCIA! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

## Características interiores del teléfono

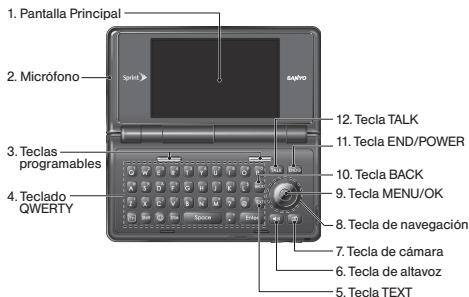

1. **Pantalla Principal** muestra toda la información necesaria para utilizar el teléfono, por ejemplo, el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y la hora, y la intensidad de la señal y la batería.
2. **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hables con ellos.
3. **Teclas programables** te permite elegir acciones referentes a las teclas programables o elementos del menú correspondientes a la línea inferior izquierda y la derecha de la pantalla principal mientras el teléfono está abierto.
4. **Teclado QWERTY** te permite ingresar números, letras y caracteres, y realiza sus funciones con una sola pulsación de tecla o pulsaciones combinadas con otras teclas.
5. **Tecla TEXT** te brinda acceso a la función de mensajería del teléfono con una sola pulsación de tecla.
6. **Tecla de altavoz** te permite realizar o recibir llamadas en modo altavoz o activar o desactivar el modo altavoz durante una llamada.
7. **Tecla de cámara** te permite acceder al menú de Fotos & Videos. Mantén presionada esta tecla para activar el modo de cámara y tomar fotos y videos con el teléfono abierto.
8. **Tecla de navegación** se desplaza a través de las opciones de menú del teléfono.
9. **Tecla MENU/OK** te permite acceder a los menús del teléfono y elegir la opción resaltada mientras navegas por un menú.
10. **Tecla BACK (Atrás)** elimina caracteres de la pantalla en el modo de entrada de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona esta tecla para volver al menú anterior. También esta tecla te permite volver a la pantalla anterior en una sesión de datos.
11. **Tecla END/POWER (Apagado/Encendido)** te permite prender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar la entrada y volver al modo de espera.
12. **Tecla TALK (Hablar)** te permite realizar o recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre tres personas o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR).

## Vista de la Pantalla

La barra de estado en la parte superior de la pantalla principal del teléfono ofrece información acerca del estado y las opciones del teléfono. Se describen en estas tablas los símbolos mayores que verás en la barra de estado o en otras posiciones de la pantalla del teléfono.

**Consejo:** Para mostrar una lista de los iconos del teléfono y sus descripciones, desde el menú principal selecciona **Configuración > Info. Telefónica > Glosario de Icono**.






**Nota:** Para obtener información sobre cómo usar el carrusel de la pantalla principal de tu teléfono, consulta "2B. Navegar por la pantalla principal" en la página 36.





<b>Iconos de servicio</b>	
	<b>Intensidad de señal</b> – La intensidad de señal actual del teléfono. (A mayor cantidad de línea = mayor será la señal).
	<b>Sin Servicio</b> – El teléfono no puede encontrar una señal utilizable
	<b>Roaming</b> – El teléfono está en "roaming" fuera de la Red Nacional Sprint.
	<b>Servicios de Datos (EVDO) activo</b> – El servicio 3G de datos de Sprint (EVDO) está disponible. El icono se animará cuando se encuentre activo.
	<b>Servicios de Datos (EVDO) inactivo</b> – El servicio 3G de datos de Sprint (EVDO) se encuentra actualmente inactivo.
	<b>Servicio de Datos activo</b> – El servicio de datos de Sprint 1xRTT está disponible. El icono se animará cuando el servicio se encuentre activo.
	<b>Servicios de Datos inactivo</b> – El servicio de datos se encuentra actualmente inactivo.
	<b>Servicio de Datos indisponible</b> – El servicio de datos no está disponible actualmente.






<i>Iconos de estado</i>	
	<b>Batería</b> – El nivel actual de carga de la batería. (El icono que aparece a la izquierda indica que la batería está suficientemente cargada). El icono se animará cuando la batería se está cargando.
	<b>Localizar activada</b> – La función Localizar del teléfono está activada y está disponible para los servicios basados en localización tal como Navegación GPS.
	<b>Localizar desactivada</b> – La función Localizar del teléfono está desactivada. La localización está disponible sólo para 911.
	<b>Silenciar</b> – Todos los ajustes de tonos están desactivados.
	<b>Vibrar Todo</b> – Todos los ajustes de tonos están desactivados pero la vibración está activada.
	<b>Timbre desactivado</b> – Todos los ajustes de timbre están desactivados.
	<b>1 Beep</b> – Un pitido corto suena al nivel 1 cuando recibas una llamada entrante, un mensaje, etc.
	<b>1Beep y Vibración</b> – 1 Beep (1 pitido) y vibración están activadas.
	<b>Timbre y Vibración</b> – El volumen del tono de timbre está ajustado entre los niveles del 1 al 8 y vibración está activada.








<i>Iconos de mensajes y avisos</i>	
	<b>Nuevos Mensajes</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes en espera.
	<b>Nuevos Correo de Voz</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo de voz en espera.
	<b>Nuevos Email</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo electrónico en espera.
	<b>Mensajes de Urgente</b> – Tienes uno o más nuevos mensajes de urgente en espera (incluyendo mensaje de alertas del sistema comercial de alerta móvil [CMAS, por sus siglas en inglés]).
	<b>Avisos Múltiples</b> – Tienes diferentes tipos de avisos en espera.
	<b>Avisos Múltiples (Urgentes)</b> – Tienes diferentes tipos de avisos en espera (incluyendo mensaje urgente).
	<b>Avisos de Aplicación</b> – Tienes mensajes de aviso desde las aplicaciones Java activadas en el fondo.




<b>Iconos de Bluetooth</b>	
	<b>Descubrible</b> – El teléfono puede ser detectado (o visible) por otro dispositivo Bluetooth.
	<b>Conectado</b> – El teléfono está conectado al dispositivo Bluetooth.
	<b>Activado</b> – La función Bluetooth del teléfono está activado.
	<b>Conectado via HFP</b> – El teléfono está conectado y comunicando con un dispositivo Bluetooth por perfil para manos libres (HFP).
	<b>Conectado via A2DP</b> – El teléfono está conectado a/comunicando con un dispositivo Bluetooth por perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).






<b>Iconos de Llamada de Voz</b>	
	<b>Llamadas Perdidas de Voz</b> – Tienes uno o más llamadas de voz perdidas.
	<b>Dispositivo de Bluetooth</b> – Una llamada está en progreso usando un dispositivo Bluetooth.
	<b>Auricular alámbrico</b> – Una llamada está en progreso usando un auricular alámbrico opcional.
	<b>Equipo para vehículo</b> – Una llamada está en progreso usando un equipo opcional para vehículo.

*Consejo:* Los iconos mostrados arriba parpadearán mientras el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

<b>Iconos de Cámara y Videocámara</b>	
	<b>Modo de Playa/Nieve</b> – Indica que el ajuste de modo de foto/video está ajustado a playa/nieve.
	<b>Modo de Paisaje</b> – Indica que el ajuste de modo de foto/video está ajustado a paisaje.
	<b>Modo de Imagen en Espejo</b> – Indica que el ajuste de modo de foto/video está ajustado a imagen en espejo.
	<b>Modo de Noche/Oscuridad</b> – Indica que el ajuste de modo de foto/video está ajustado a noche/oscuridad.
	<b>Autodisparador (5 Segundos)</b> – Indica que el autodisparador está ajustado a 5 segundos.
	<b>Autodisparador (10 Segundos)</b> – Indica que el autodisparador está ajustado a 10 segundos.
	<b>Tomas Múltiples</b> – Indica que el ajuste de tomas múltiples está activado.
	<b>Resolución de Cámara (3.2M)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 3.2 megapíxeles.
	<b>Resolución de Cámara (2.0M)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 2 megapíxeles.

<b>Iconos de Cámara y Videocámara</b>	
	<b>Resolución de Cámara (1.3M)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 1.3 megapíxeles.
	<b>Resolución de Cámara (0.4M Wide)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 0.4 megapíxeles con amplio ángulo de visión.
	<b>Resolución de Cámara (0.3M)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 0.3 megapíxeles.
	<b>Resolución de Cámara (0.1M Wide)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 0.1 megapíxeles con amplio ángulo de visión.
	<b>Resolución de Cámara (0.1M)</b> – Indica que el ajuste de resolución de cámara está ajustado a 0.1 megapíxeles.
	<b>Resolución de Videocámara (QVGA)</b> – Indica que el ajuste de resolución de videocámara está ajustado a QVGA (320x240).
	<b>Resolución de Videocámara (QCIF)</b> – Indica que el ajuste de resolución de videocámara está ajustado a QCIF (176x144).

<b>Iconos de Cámara y Videocámara</b>	
	<b>Resolución de Videocámara (Sub-QCIF)</b> – Indica que el ajuste de resolución de videocámara está ajustado a Sub-QCIF (128x96).
	<b>Autoalmacenar en Teléfono</b> – Indica que el teléfono está almacenando la foto o el video en la memoria del teléfono.
	<b>Autoalmacenar en Tarjeta de Memoria</b> – Indica que el teléfono está almacenando la foto o el video en la tarjeta de memoria.


<b>Otros Iconos</b>	
	<b>TTY</b> – El teléfono está conectado al dispositivo TTY.
	<b>Despertador</b> – El despertador o cuenta atrás está activado.
	<b>Agenda</b> – Tienes notificaciones de agenda.
	<b>HAC activada</b> – La configuración HAC (Compatibilidad con Audífonos) del teléfono está activada.
	<b>Máquina Virtual Multitarea</b> – Indica que tiene aplicaciones Java que están ejecutando. El número al lado del signo más indica el número de aplicaciones en ejecución.

## Cómo encender y apagar el teléfono

### Cómo encender el teléfono

- ▶ Mantén presionado el botón de Encender/Bloquear (⓪Ⓛ) situado en la parte superior izquierda del teléfono.

– o –

Abre el teléfono y presiona .

Una vez que el teléfono esté encendido, y encuentra señal, éste entra automáticamente al modo de espera - el estado inactivo del teléfono. En este momento, estás listo para comenzar a realizar y recibir llamadas.

Si el teléfono no encuentra señal después de cinco minutos de búsqueda, automáticamente se activa la función Ahorro de energía. Cuando encuentra señal, el teléfono vuelve automáticamente al modo de espera.


En el modo Ahorro de energía, el teléfono busca señal periódicamente sin intervención del usuario. También puedes iniciar una búsqueda de servicio Sprint por presionar cualquier tecla excepto las teclas numéricas.

*Consejo:* La función Ahorro de energía ayuda a conservar la energía de la batería cuando estás en un área sin señal.

### Cómo apagar el teléfono

- ▶ Mantén presionado el botón de Encender/Apagar (⓪Ⓛ) durante dos segundos hasta que veas el mensaje de apagado en la pantalla.

– o –

Abre el teléfono y mantén presionada  durante dos segundos.

Cuando el teléfono está apagado, la pantalla permanece en negro a menos que estés cargando la batería.


## Uso de la batería y el cargador del teléfono

**ADVERTENCIA:** Usa sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o por Kyocera. Si no usas las baterías y los cargadores aprobados por Sprint o por Kyocera tal vez aumente el riesgo de calentamiento, incendio o explosión del equipo, lo cual puede ocasionar daños físicos graves, daños materiales o incluso la muerte.

Puedes conseguir baterías y accesorios aprobados por Sprint o por Kyocera en las tiendas Sprint o a través de Kyocera; o puedes llamar al 1-866-866-7509 para realizar tu pedido. También están disponibles en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

### Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de iones de litio. Esto te permite recargar la batería antes de que esté totalmente gastada. La batería brinda hasta 4.5 horas de conversación continua en modo digital.

Para verificar rápidamente el nivel de la batería, observa el indicador de carga de batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Cuando quedan aproximadamente cinco minutos de tiempo de conversación, el icono de batería () se cambia a rojo y el teléfono emite un tono de advertencia.

Después del tiempo adicional de más o menos cinco minutos, el teléfono emite un tono de advertencia y luego se apaga.

**Nota:** Configurar la luz de fondo para que permanezca encendida mucho tiempo, buscar un servicio, el modo vibración, la utilización del navegador, y otros factores pueden reducir el tiempo de duración de la batería, tanto en conversaciones como en tiempo de espera.

**Consejo:** Asegúrate de mirar el indicador de nivel de batería del teléfono y de cargar la batería antes de que se agote.

### Cómo instalar la batería

- Consulta “Cómo configurar el teléfono” en la página 2.

## Cómo quitar la batería

1. Asegúrate de que el equipo esté apagado así no pierdes ningún mensaje o número de teléfono registrado.
2. Desliza la tapa de la batería hacia abajo y quítala del teléfono.

**ADVERTENCIA:** No toques una batería de iones de litio dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.

## Cómo cargar la batería

Es importante que controles la carga de la batería. Si el nivel de la batería disminuye demasiado, el teléfono se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estés trabajando en ese momento.

Para cargar la batería, utiliza siempre cargadores de escritorio, cargadores de viaje o adaptadores de energía para vehículos aprobados por Sprint o por Kyocera.

1. Enchufa el cargador del teléfono a una toma de corriente eléctrica.

2. Conecta el otro extremo del cargador del teléfono en el conector de cargador/accesorio situado en el lateral derecho del teléfono.

Con baterías de iones de litio aprobadas por Sprint, puedes recargar la batería antes de que esté totalmente agotada.

## Cómo navegar por los menús


**Nota:** La pantalla principal de Sprint One Click del teléfono te brinda el acceso instantáneo a tus características favoritas. Consulta “2B. Navegar por la pantalla principal”, en la página 36 para obtener información completa.

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los elementos en pantalla. Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.






En muchos menús se muestra la barra de desplazamiento a la derecha para ayudarte a controlar tu posición dentro del menú.

Para ver un diagrama del menú del teléfono, consulta “El menú del teléfono” en la página i.

## Cómo seleccionar elementos del menú

Cuando navegas por el menú, las opciones del menú están resaltadas. Selecciona cualquier opción resaltándola y presionando . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla por sólo presionar el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para abrir la pantalla de glosario de icono:

1. Mientras estás en la pantalla principal, resalta  y presiona  para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Configuración** resaltándola y presionando .
3. Selecciona **Info. Telefónica** resaltándola y presionando .
4. Selecciona **Glosario de Icono** resaltándola y presionando .

A los efectos de este manual, los pasos anteriores se resumen como:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Glosario de Icono**.

## Cómo retroceder dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- ▶ Presiona .

Para volver al modo de espera:

- ▶ Presiona .

## Cómo ver tu número de teléfono

---

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID**.

Aparecerá tu número de teléfono y otra información acerca del equipo y tu cuenta.



# Cómo realizar y contestar llamadas

## Cómo realizar llamadas

### Uso del teclado exterior

1. Ingresas un número de teléfono en el modo de espera. (Si cometes un error al marcar el número, toca **BACK** para borrar los números).
2. Toca **TALK**.
3. Cuando termines, toca **END**.

### Uso del teclado QWERTY

1. Ingresas un número de teléfono en el modo de espera. (Si cometes un error al marcar el número, presiona **BACK** para borrar los números).
2. Presiona **TALK** o **☎**.
3. Presiona **END** cuando termines.

*Consejo:* Para volver a marcar el número de la última llamada saliente, toca **TALK**, resalta la llamada, y luego toca **TALK** de nuevo.

Cuando realices llamadas fuera de la Red Nacional Sprint, siempre debes marcar 11 dígitos (1 + código de área + número de teléfono).

También puedes realizar llamadas desde el teléfono por marcación rápida (página 28), por utilizar la función de reconocimiento automático de voz (página 86), y por utilizar los listados de tu Historial (página 66).

## Opciones de marcación

Cuando ingresas números en el modo de espera, verás una variedad de las opciones de marcación al presionar **OK**. Para seleccionar una opción, usa **☐** para resaltarla y toca **OK**.

*Consejo:* Cuando estás marcando usando el teclado QWERTY, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver las opciones disponibles. Para enviar un mensaje, presiona **ENVIAR MENSAJE** (tecla programable izquierda).

- **Registrar** para guardar un número de teléfono en tus Contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono” en la página 26).
- **[Pausa Completa]** para insertar una pausa larga. (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 26).
- **[Pausa de 2 Seg.]** para insertar una pausa de dos segundos. (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 26).

## Cómo contestar llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes van al correo de voz).
2. Toca **TALK** para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de la configuración, también puedes contestar llamadas entrantes por presionar otras teclas. Consulta “Modo de contestar llamadas” en la página 54).

El teléfono te informa sobre las llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono suena o vibra.
- La luz de fondo se ilumina.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número almacenado en Contactos, se muestra el nombre de la entrada. También puede mostrarse el número de teléfono de quien llama, si está disponible.

Para realizar otras acciones cuando recibas una llamada, puedes seleccionar un menú en la pantalla o presionar una tecla:

- Presiona **[Voz]** o toca **[Alto]** para contestar la llamada en el modo altavoz.
- **Contestar** para contestar a la llamada.
- **Desactivar Timbre** para desactivar el timbre y parar la vibración.
- **Enviar Correo de Voz** para transferir la llamada a tu correo de voz.
- **Ignorar con Mensaje** para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que te llama.
- Toca **[END]** para ignorar la llamada.

**Nota:** Las teclas del teclado exterior y del teclado QWERTY difieren en forma. Para el propósito de explicación, sólo las teclas externas se muestran en estos pasos, a menos que las instrucciones sean específicas con el teléfono abierto o cerrado. De otra manera, por favor usa las teclas correspondientes cuando realices llamadas con el teclado QWERTY.

**Consejo:** La palabra “**Tocar**” siempre se refiere a las teclas externas; las palabras “**Resaltar**” y “**Presionar**” siempre se refieren a las teclas internas.

## Cómo contestar una llamada de roaming cuando la función Bloquear Llamadas está activada

Bloquear Llamadas es una opción que te permite administrar los cargos por roaming cuando realices o recibas llamadas fuera de la Red Nacional Sprint. Consulta “Roaming” en la página 128 para obtener más información sobre roaming.

- ▶ Toca **TALK** y luego ingresa **1** para contestar a la llamada. (Consulta “Bloquear Llamadas” en la página 130 para obtener más información).

## Cómo finalizar una llamada

- ▶ Toca **END**.

## Notificación de llamada perdida

Cuando no respondes una llamada entrante, el registro de llamadas perdidas se muestra en la pantalla. Toca **TALK** para marcar el número de teléfono.

Para visualizar una llamada perdida desde el modo de espera:

1. Resalta **🏠** y presiona **MENU OK** > **Avisos Perdidos**.
2. Resalta la entrada que deseas ver y presiona **MENU OK**.

## Cómo llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (ingresa **9** **WAYZ** **1** **1** **TALK**), aun si el teléfono está bloqueado o tu cuenta está restringida.

**Nota:** Cuando realizas una llamada de emergencia, el teléfono entra automáticamente al modo de emergencia.

Durante la llamada de emergencia, toca **OK** para ver las opciones. Resalta una opción y toca **OK**.

- **Transferir Audio** para pasar la llamada a un dispositivo externo.
- **Mi Teléfono** para visualizar tu número de teléfono durante una llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

1. Toca **END** para finalizar una llamada al 911.
2. Toca **OK** para ver el menú de las opciones.
3. Resalta **Salir de Modo Emergencia** y toca **OK**.

*Consejo:* Si el teléfono está abierto, presiona **\*6871** **#SPACE** para salir del modo de emergencia.

## Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono tiene un chip de Sistema de posicionamiento global (GPS) integrado. Este chip es necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 en aquellos lugares donde estén disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 911, la función GPS del teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. Determinar e informar tu ubicación aproximada puede llevar 30 segundos o más. El tiempo que tarde esta función dependerá de varias variables, como la disponibilidad de señales satelitales y la posibilidad de acceder a ellas.

*Importante:* **Siempre que realices una llamada de emergencia, informa tu ubicación al operador del servicio 911.** Es posible que algunos receptores de llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de respuesta para la seguridad pública (PSAP), no tengan el equipo necesario para recibir información de ubicación de GPS desde el teléfono.

## Opciones de llamada entrante

Al presionar **OK** durante una llamada, aparecerá una lista de funciones en la pantalla. Para seleccionar una opción, resalta la opción y toca **OK**.



- **Silenciar/Desilenciar** para silenciar o desilenciar el micrófono (sólo se aplica en la pantalla externa).

*Consejo:* En el teclado QWERTY, puedes activar o desactivar el micrófono al presionar **SILENCIAR/DESILENCIAR** (tecla programable izquierda).

- **Transferir Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Llamada Tripartita** para iniciar una llamada con otras dos personas.

Las opciones siguientes también están disponibles al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha):


- **Registrar** para guardar el número de teléfono de la llamada actual en tus Contactos.
- **Detalles de Contacto** para visualizar la información acerca de la persona que te llama registrada en Contactos.
- **Menú Principal** para visualizar el menú principal del teléfono.
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra persona en la llamada.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información acerca del teléfono.

- ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de auricular.
- ▶ Presiona  o toca  para activar el modo altavoz. Vuelve a presionarla para desactivar.

**ADVERTENCIA:** No coloques el altavoz cerca de tu oído mientras lo utilizas ya que podrías dañar tu capacidad auditiva.


## *Opciones para finalización de llamadas*

Una vez que hayas finalizado la llamada, el teléfono mostrará el nombre de entrada (si el número ya está guardado en los Contactos), el número de teléfono (si está disponible), y la duración de la llamada.

- ▶ Toca  > **Registrar** para guardar una nueva entrada en tus Contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono” en la página 26 para detalles).
- ▶ Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones de Historial Reciente. (Consulta “Opciones de Historial” en la página 66 para más detalles).


## Cómo guardar un número de teléfono

El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas de contactos y cada entrada puede incluir hasta 7 números telefónicos. (Consulta “2E. Contactos” en la página 69).

1. En el modo de espera, ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Si esta vez es la primera vez que guardas una entrada en tus Contactos, salta al paso 3).
2. Selecciona **Nuevo Ingreso** o **Ingreso Existente**.
3. Si has seleccionado **Nuevo Ingreso**, selecciona un tipo de número de teléfono, y luego ingresa el nombre de nueva entrada.  
– 0 –  
Si has seleccionado **Ingreso Existente**, selecciona una entrada a la que quieres guardar el número, y luego resalta un tipo de número de teléfono y presiona .
4. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

## Cómo buscar un número de teléfono


Puedes buscar entradas de Contactos por números de teléfono que contengan una serie de números específicos.

1. Ingresa cuatro o más dígitos del número en el modo de espera. (Cuanto más números ingreses, la búsqueda será más específica).
2. Aparecerán todas las entradas en Contactos que contienen los números que ingresaste. Resalta una entrada y toca  para marcar el número.

## Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas

Puedes marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en el teléfono:

- **Pausa Completa** envía la siguiente serie de números cuando tocas  > **Enviar Tonos**.

- **Pausa de 2 Seg.** envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.

*Nota:* Puedes poner varias pausas en un número de teléfono y también combinar pausas de dos segundos y fijas.

Para marcar o guardar números de teléfono con pausas:

1. Ingresa todo o parte de un número de teléfono.
2. Toca **OK** > **Pausa Completa** o **Pausa de 2 Seg.**
3. Ingresa números adicionales.
4. Toca **OK** > **Registrar**. Abre el teléfono para guardar el número en tus Contactos.

– 0 –

Toca **TALK** para marcar el número.

5. Toca **OK** > **Enviar Tonos** para enviar el número adicional si seleccionaste **Pausa Completa** en el paso 2.

## *Cómo marcar desde la lista de contactos*

1. En el modo de espera, toca **OK** > **Contactos**.
2. Selecciona la entrada a la cual quieres llamar.

3. Toca **TALK** para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– 0 –

Para marcar otro número de esa entrada, selecciona el nombre y toca **OK**, y luego selecciona un número al cual quieres llamar y toca **TALK**.

## *Marcación del código más (+)*

Quando realizas llamadas internacionales, puedes usar la marcación del código más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales desde los Estados Unidos).

1. Mantén tocada **0+** hasta que aparezca un “+” en la pantalla del teléfono.
2. Ingresa el código del país y el número de teléfono al que estás llamando, y luego toca **TALK**. (El código de acceso internacional se marca automáticamente, seguido por el código del país y el número de teléfono).

## Marcación rápida


Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para contactar con los amigos y la familia tan fácil.

Antes de usar esta función, tienes que asignar un número de marcación rápida al número telefónico existente. Consulta “Cómo asignar los números de Marcación Rápida” en la página 75.

Para utilizar la marcación de un solo toque para las ubicaciones de 2 a 9:

- ▶ En el modo de espera, mantén presionada la tecla adecuada por aproximadamente dos segundos.

Para utilizar la marcación de dos toques a las ubicaciones de 10 a 99:

- ▶ En el modo de espera, ingresa un número de marcación rápida de dos dígitos, y luego toca .

La pantalla confirma que se ha marcado el número cuando aparece “Conectándose...”.




*Nota:* La función de marcación rápida no está disponible cuando estás en modo roaming. Siempre que estés en roaming fuera de la Red Nacional Sprint, debes marcar 11 dígitos (1 + código de área + número).

## Marcación abreviada

La marcación abreviada es similar a la marcación rápida. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **Contactos Coincidentes** – Consigue cualquier número guardado en Contactos al ingresar cuatro o más dígitos de cualquier parcial del número.
- **Prefijo** – Agrega los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y prefijo) a cualquier cuatro o cinco dígitos que ingresaste.

Para activar la función de Prefijo:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Configuración de Llamada** > **Marcación Abreviada**.
2. Selecciona **Prefijo** > **Activar**.
3. Ingresa primeros cinco o seis dígitos de prefijo y presiona .



Para realizar una llamada usando la marcación abreviada:

1. Ingresa cuatro o más dígitos de cualquier parcial del número de teléfono de un contacto en tus Contactos para utilizar la función de Contactos Coincidentes.

– o –

Ingresa los últimos cuatro o cinco dígitos del número de teléfono para utilizar la función de Prefijo.

**Nota:** La función de Contactos Coincidentes no se conseguirá los números si ingresas 911 o números de tres dígitos que están reservados para números de servicios, tales como 411 o 711.

2. Toca **TALK** para llamar al número mostrado. Si hay más de un número que coincida en tu lista de Contactos, se muestra una lista. Resalta el nombre o el número de teléfono al que quieres llamar, y luego toca **TALK** para realizar una llamada.

## Cómo ingresar texto

### Cómo seleccionar un modo de ingreso

El teléfono ofrece métodos convenientes para ingresar letras, números, y símbolos cuando se te indique que ingreses texto.




1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para cambiar el modo de texto. (Si estás en la pantalla de ingreso del mensaje, presiona **OPCIONES** [tecla programable derecha] > **Modo de Texto**).
2. Selecciona una de las opciones siguientes:
  - **Abc** para ingresar caracteres usando el modo alfabético. (Consulta la página 31).
  - **XT9Texto** para ingresar texto usando un sistema de ingreso predictivo de texto que reduce la cantidad de veces que hay que apretar una tecla para ingresar una palabra.
  - **Símbolos** para ingresar símbolos.
  - **Caretos** para ingresar iconos gestuales.

- **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”. (Éste es disponible, por ejemplo, cuando redactas un mensaje, editas la descripción de Programa o Tarea en la herramienta Agenda).
- **Lista Pegar** para pegar texto copiado o cortado (si es aplicable).
- **Atajos de Web** para ingresar atajos de Web (por ejemplo, www., http://, o .com).
- **Opciones de Texto** para visualizar el menú de opciones de entrada de texto (si es aplicable). (Consulta página 32).

## Ingreso de Texto XT9

El ingreso de texto XT9 ayuda a eliminar los errores causados por errores de pulsaciones de teclado al usar un pequeño teclado QWERTY. (Para seleccionar el modo **XT9Texto** al ingresar texto, consulta “Cómo seleccionar un modo de ingreso” en la página 29).

El ingreso de texto XT9 utiliza una base de datos de palabras intuitiva para proporcionar una lista de selección que permite la predicción de palabras y completar palabras, y incluye características como puntuación inteligente y acentuación de palabras automáticamente para analizar las letras que ingresas y crear una palabra adecuada. (La palabra puede cambiar a medida que escribes).

1. Selecciona el modo de ingreso **XT9Texto**.
2. Cuando ingresas letras, aparecerá una lista de selección de palabras y ésta te mostrará las palabras que empiezan con las letras que has ingresado hasta entonces. (Si cometes un error, presiona  para borrar sólo un carácter. Mantén presionada  para borrar una palabra completa).
3. Desplázate para resaltar la palabra correcta y presiona  para seleccionarla.

## Cómo agregar una palabra a la base de datos de texto XT9

Si la palabra que quieres ingresar no aparece como una lista de selección de palabras XT9 mientras estás en el modo de ingreso de texto XT9, puedes agregarla a la base de datos.


1. Mientras estás en el modo de ingreso de **XT9Texto**, ingresa una letra. (Aparecerá una lista de selección de palabras).
2. Desplázate por la lista y selecciona **<Agregar Palabra>**.


- Ingresas una palabra y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que te desplaces por opciones durante el ingreso de texto XT9.

Para obtener más información sobre el ingreso de texto XT9(XT9 Smart Input), visita el sitio Web de Nuance en <http://www.nuance.com/t9/xt9/>.

## Modo ABC


En el modo Abc, puedes ingresar los caracteres alfabéticos asociados a cada tecla.

En forma predeterminada, la primera letra de un ingreso aparece en mayúsculas y las letras siguientes en minúsculas. Para cambiar el texto entre minúsculas y mayúsculas, presiona la tecla .

- Selecciona el modo de ingreso **Abc**. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de ingreso” en la página 29).
- Presiona las teclas alfabéticas correspondientes para ingresar la palabra.
  - Si estás usando el teclado exterior, puede que necesites presionar repetidamente hasta que aparezca la letra correcta. Por ejemplo, para ingresar “Abc”, presiona  una vez para “a”, dos veces para “b”, tres veces para “c”.

## Opciones de capitalización


El comienzo de las palabras pueden ser de cualquier modo, en mayúscula o minúscula dependiendo de la configuración de capitalización o puedes hacer que todas las letras aparezcan como una palabra en mayúscula. La esquina inferior derecha de la pantalla te muestra el modo del cambio que estás usando actualmente.

- ▶ En una pantalla de ingreso de texto, presiona  repetidamente para seleccionar una de las opciones siguientes:
  - **abc** (Sin mayúsculas) para cambiar todas las letras en una palabra en minúscula.
  - **Abc** (Una mayúscula) para capitalizar sólo la primera letra de una palabra.
  - **ABC** (Bloqueo de mayúsculas) para cambiar todas las letras en una palabra en mayúscula.



*Consejo:* Si cambias la capitalización de letra en el modo XT9, el indicador cambiará como **XT9texto >**  
**XT9Texto > XT9TEXT0.**

## Cómo configurar las opciones de texto

El menú de opción de texto te permite especificar una característica conveniente durante el proceso de la entrada de texto.

1. Cuando ingresas texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Opciones de Texto**.
2. Resalta una opción y presiona .
  - **Completar Texto** para sugerir las palabras posibles en base a letras que has ingresado cuando el modo XT9 esté activado.
  - **Completar Texto Siguient.** para visualizar automáticamente la palabra que sigue al ingreso de texto actual.
  - **Completar Frase** para mostrar automáticamente las frases predictivas después de la entrada de una palabra con un espacio.
  - **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentra en Contactos.
  - **Lista Selec. Palabras** para seleccionar si deseas visualizar la lista de selección de palabras.

- **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma para ingresar (Inglés o Español).
- **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que has agregado a la base de datos de texto predictivo.
  - **Agregar Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
- **Auto Sustitución** para reemplazar palabras o frases abreviadas por las completas equivalentes, que son guardadas en el teléfono o agregadas por el usuario.
- **Seleccionar Texto** para seleccionar texto almacenado que luego se copiará o cortará (si es aplicable).
- **Borrar Todo** para borrar todo el texto (si es aplicable).
- **Ayuda** para ver las instrucciones de XT9.

*Consejo:* También puedes acceder a las opciones de entrada de texto desde el menú de configuración. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Entrada de Texto**.




## Cómo ingresar texto con el teclado QWERTY

El teléfono tiene un teclado QWERTY integrado, específicamente diseñado para ingresar texto de una forma fácil y cómoda. El teclado QWERTY del teléfono se usa exactamente de la misma manera que cualquier teclado de computadora estándar. La manera más sencilla de ingresar texto en el teclado QWERTY es utilizar los pulgares.



Puedes realizar las siguientes funciones con el teclado QWERTY:

Tecla	Función
	<b>FN:</b> Usa para ingresar el número o símbolo etiquetado en color naranja en la parte superior del teclado QWERTY (por ejemplo, #, *, &, !). Presiona esta tecla primero y luego cualquier tecla que corresponda. Para bloquear la tecla de función, presiona dos veces. Verás  a la esquina inferior derecha de la pantalla después de presionar una tecla de funciones. (El icono teclado bloqueado  aparecerá cuando esté bloqueado).
	<b>Shift:</b> Usa para alternar el modo para ingresar texto al modo de mayúsculas y minúsculas. Cambia el estilo de capitalización (abc > Abc > ABC).
	<b>Emoticons</b> (Emoticonos o Caretos): Usa para abrir la lista de emoticonos o caretos. Resalta el emoticono o careto deseado, y luego presiona  para ponerlo en tu texto.
	<b>Space</b> (Espacio): Usa para insertar un espacio entre letras, palabras, y oraciones.

Tecla	Función
	<b>SYM:</b> Usa para abrir la lista de símbolos. Resalta el símbolo deseado, y luego presiona  para ponerlo en tu texto.
	<b>Enter (Intro):</b> Usa para crear una nueva línea de texto.

## Intercambio de Datos Simple

Esta función hace fácil seleccionar cierta información en un mensaje de texto o de correo electrónico y registrarla automáticamente o usarla en una aplicación relacionada.


Intercambio de Datos Simple funciona con estos tipos de información:

- Direcciones de email
- Direcciones de calle
- Números de teléfono
- Direcciones de Web (URLs)

## Opciones de dirección de email


- ▶ Resalta una dirección de email, presiona , y luego selecciona una opción:
  - **Enviar Mensaje** para seleccionar **Mensaje** o **Email**. Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada y aparecerá la dirección de email como el destinatario del mensaje.
  - **Compartir** para seleccionar **Mensaje** o **Email**. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá la dirección de email en el contenido del mensaje.
  - **Registrar en Contactos** para registrar la dirección de email en Contactos.
  - **Detalles de Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si la dirección de email ya está registrada en Contactos.

## Opciones de dirección de calle


- ▶ Resalta una dirección de calle, presiona , y selecciona una opción:
  - **Navegar** para mostrar indicaciones a la dirección empleando Sprint Navigation.
  - **Mapa** para mostrar la localización de la dirección en un mapa.

- **Compartir** para seleccionar **Mensaje** o **Email**. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá la dirección en el contenido del mensaje.
- **Registrar en Contactos** para registrar la dirección de email en Contactos.

## Opciones de número de teléfono

- ▶ Resalta un número de teléfono, presiona , y luego selecciona una opción:
  - **Llamar** para llamar al número de teléfono.
  - **Prefijo** para poner un prefijo numérico al número de teléfono.
  - **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje al número de teléfono. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá el número de teléfono en el campo "To: (Para:)"
  - **Compartir** para seleccionar **Mensaje** o **Email**. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá el número de teléfono en el contenido del mensaje.
  - **Registrar en Contactos** para registrar el número de teléfono en Contactos.
  - **Detalles de Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si el número de teléfono ya está registrado en Contactos.

## Opciones de dirección de Web (URL)

- ▶ Resalta una dirección de Web (URL), presiona , y selecciona una opción:
  - **Navegar** para abrir el navegador a la página Web.
  - **Compartir** para seleccionar **Mensaje** o **Email**. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá la dirección de Web en el contenido del mensaje.
  - **Registrar en Contactos** para registrar la dirección de Web en Contactos.

## 2B. Navegar por la pantalla principal

- ◆ Cómo conocer Sprint One Click (página 36)
- ◆ Cómo personalizar el carrusel (página 38)

### Cómo conocer Sprint One Click

Sprint One Click pone todas las funciones favoritas al alcance de tus dedos. En vez de navegar por los niveles de un menú tradicional del teléfono, este diseño te permite colocar las cosas que realmente necesitas – las funciones como la mensajería de texto, el acceso a Internet, y la navegación por GPS – en primer plano. No sólo puedes conseguir acceso a lo que necesites en seguida, también podrás tener el control total de todas las funciones del teléfono.

Una vez que aprendas algunos pasos básicos, será muy fácil de utilizar tu Sprint One Click.

### La pantalla principal de Sprint One Click



La ilustración arriba se muestra la colocación básica de tu pantalla principal del teléfono, también conocido como la pantalla inicial. En la figura se muestra lo que necesitarás saber para empezar con Sprint One Click.

- **Carrusel** – El carrusel se encuentra en la fila inferior de **fichas** o iconos, en tu pantalla principal. El carrusel se mueve presionando la **tecla de navegación** hacia la derecha o la izquierda. La ficha del centro mostrará el menú seleccionado. Como se ve en la ilustración, cuando la ficha de **Inicio** (🏠) está en el centro, la pantalla de inicio se visualiza.



- **Fichas** – Las fichas son los iconos individuales en el carrusel. Cada ficha muestra un menú específico, como Mensajería, Internet y Registro de Llamadas. El carrusel puede contener hasta 15 fichas, que puedes añadir, quitar y reordenar para que se adecúen a tus necesidades. La ficha de **Inicio** (🏠) te da acceso al menú completo del teléfono, y es la única ficha que no se puede mover ni quitar.
- **Teclas de función** – Las teclas que utilizarás para navegar por la pantalla principal son:
  - **Tecla de navegación:** Presiona hacia la derecha o la izquierda para mover el carrusel para seleccionar las fichas. Las fichas seleccionadas ocupan la posición central. Presiona la tecla de navegación arriba o abajo para resaltar los artículos del menú.
  - **Tecla Menu/OK** (MENU OK): Presiona para seleccionar los artículos de menú resaltados. Desde la pantalla de inicio (🏠) presiona MENU OK para mostrar el menú completo del teléfono.

- **Teclas programables:** Presiona la tecla programable izquierda o la tecla programable derecha para efectuar la función indicada o acceder al menú indicado por el texto justo encima de esta tecla. En la ilustración, presionar la tecla programable izquierda se muestra **OPCIONES** y presionar la tecla programable derecha se muestra **CONTACTOS**.
- **Tecla End/Power** (Apagado/Encendido) (END): Presiona desde cualquier menú o título para volver a la pantalla de inicio (🏠).

## Utilizar la tutoría

El teléfono incluye un menú integrado de manuales de instrucciones para enseñarte todo lo que necesitas saber sobre One Click de Sprint.

1. Resalta 🏠 y presiona **OPCIONES** (tecla programable izquierda) > **Tutoría**.  
– 0 –  
Selecciona 📄 (PERSONALIZAR TELÉFONO) > **Tutoría**.

2. Resalta un tema y presiona  para mostrar la tutoría.

- Los temas que están incluidos son: **Cómo empezar**, **Cómo cambiar el carrusel**, **Cómo agregar un mosaico**, **Cómo quitar un mosaico**, **Alertas y Notificaciones**, **Cómo ignorar** y **Encontrar lo ignorado**.



*Consejo:* Para ver un menú completo de manuales de instrucciones mientras se está visualizando otra tutoría, presiona **ÍNDICE** (tecla programable izquierda).

## Cómo personalizar el carrusel

---




Ahora que ya has aprendido cómo funciona el carrusel, es hora de aprovechar al máximo sus funciones para añadir, quitar o reordenar fichas para adaptarse a las necesidades de tu teléfono.

### Cómo añadir una ficha al carrusel



1. Resalta  y presiona **OPCIONES** (tecla suave izquierda) > **Personalizar Carrusel**.
2. Presiona **AÑADE FICHA** (tecla programable izquierda), selecciona una categoría de ficha (así como **Nuevo**, **Todos**, **Noticias & Deportes**, **Comunicar & Herramientas**, **Web & Comunidades**, **Redes Sociales**, **Entretenimiento & Juegos**, **Dinero & Tiempo** o **Verde**), y luego resalta una ficha.
3. Para añadir la ficha, presiona **AÑADIR** (tecla programable izquierda) o presiona . (Para ver una previsualización, presiona **VISTAZO** [tecla programable derecha]).

*Nota:* En la siguiente tabla aparece una muestra de las fichas que podrían estar disponibles en tu teléfono.

<b>Fichas de Sprint One Click</b>	
	<b>Inicio</b> – Ve la pantalla de inicio. Presiona  para acceder al menú completo del teléfono.
	<b>Mensajería</b> – Accede Correo de Voz, Enviar Mensaje, Mensajes y Email.
	<b>Mi Cuenta</b> – Accede a los enlaces a página Web de Detalles de la Cuenta, Escuchar el Acta, y Escuchar Balance.
	<b>Personalizar Teléfono</b> – Accede Cambiar Salvapantallas, Cambiar Timbre, Personalizar Carrusel y Tutoría.
	<b>Accesos Directos</b> – Añade y accede hasta cinco accesos directos, desde Mis Cosas, Mis Fotos & Videos, Favorito de Web, y Artículo Menú.
	<b>MySpace</b> – Accede a la página MySpace.
	<b>El tiempo</b> – Accede a la previsión del tiempo de la ubicación seleccionada.
	<b>Yahoo!</b> – Accede Correo Yahoo!, Página de Inicio Móvil, Noticias y más. Yahoo! al alcance de la mano.
	<b>Twitter</b> – Accede a la cuenta de Twitter.




<b>Fichas de Sprint One Click</b>	
	<b>Facebook</b> – Accede a la página de Facebook.
	<b>Navegación Sprint</b> – Accede Navegación Sprint, incluyendo Conducir Hacia, Buscar, Mapas y Tráfico, y Compartir y Más.
	<b>Google</b> – Obtén fácil acceso a todos los servicios favoritos de Google.
	<b>Internet</b> – Accede servicios de datos, incluyendo la página inicial de Sprint, Favoritos, Páginas Recientes, el menú de Teclear Dirección Web y búsqueda en Google.

## *Cómo quitar una ficha desde el carrusel*

1. Resalta  y presiona **OPCIONES** (tecla suave izquierda) > **Personalizar Carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar una ficha, y luego resalta **Quitar Ficha** y presiona .

*Acceso directo:* Desde la pantalla principal, resalta una ficha y presiona **OPCIONES** (tecla programable izquierda) > **Quitar Ficha**. Ten en cuenta que no se puede quitar, mover ni reemplazar la ficha de **Inicio** (Home).




## Cómo reordenar fichas en el carrusel

1. Resalta  y presiona **OPCIONES** (tecla suave izquierda) > **Personalizar Carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar una ficha, y luego resalta **Quitar Ficha** y presiona .
3. Presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para seleccionar una posición, y luego presiona **INSERTA** (tecla programable izquierda) o presiona  para colocar la ficha.

*Acceso directo:* Desde la pantalla principal, resalta una ficha, presiona **OPCIONES** (tecla programable izquierda) > **Mueve Ficha**, y luego completa el paso 3.

## Cómo sustituir fichas en el carrusel



Cuando el espacio para tu carrusel está lleno o si sólo quieres cambiar una ficha por otra, puedes reemplazar una asignación de ficha existente por otra asignación.

1. Resalta  y presiona **OPCIONES** (tecla suave izquierda) > **Personalizar Carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar una ficha, y luego resalta **Sustituir Ficha** y presiona .
3. Selecciona una categoría de ficha y luego resalta una ficha.
4. Para sustituir la ficha anterior, presiona **SUSTITUIR** (tecla programable izquierda) o presiona  para colocar la ficha.

*Acceso directo:* Desde la pantalla principal, resalta una ficha, presiona **OPCIONES** (tecla programable izquierda) > **Sustituir Ficha**, y luego completa los pasos 3 y 4.

## Cómo editar fichas

Algunas fichas, como los Accesos directos, poseen contenido que se puede modificar. Puedes usar el menú Personalizar carrusel para editar estas fichas.

1. Resalta  y presiona **OPCIONES** (tecla suave izquierda) > **Personalizar Carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar una ficha, y luego resalta **Edita Ficha** y presiona .
3. Usa la tecla de navegación y teclas de funciones para editar la ficha.

*Acceso directo:* Desde la pantalla principal, resalta una ficha, presiona **OPCIONES** (tecla programable izquierda) > **Edita Ficha**, y luego completa el paso 3.

## Cómo reiniciar el carrusel

Para reiniciar el carrusel a la configuración predeterminada original:

1. Resalta  y presiona **OPCIONES** (tecla suave izquierda) > **Reiniciar One Click**.
2. Resalta **SÍ** y presiona .

## 2C. Configuraciones



- ◆ Configuraciones de pantalla (página 42)
- ◆ Configuraciones de volumen (página 46)
- ◆ Configuraciones de timbre (página 47)
- ◆ Configuraciones de Mensajería (página 49)
- ◆ Modo de avión (página 52)
- ◆ Uso de TTY con el Servicio Sprint (página 52)
- ◆ Cómo usar las funciones de compatibilidad del teléfono con audífonos (página 54)
- ◆ Opciones de configuración del teléfono (página 54)
- ◆ Configuraciones de seguridad (página 56)
- ◆ Configuraciones del teclado exterior (página 61)

## Configuraciones de pantalla

---




### Cómo cambiar el protector de pantalla

Puedes configurar un protector de pantalla para visualizarlo en la pantalla principal durante el modo de espera.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Protector de Pantalla**.
2. Selecciona una opción de protector de pantalla presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y selecciona un protector de pantalla.

### Cómo cambiar la luminosidad



Puedes configurar la luminosidad de la pantalla principal.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luminosidad**.
2. Resalta un nivel de luminosidad y presiona  dos veces.

## Cómo cambiar la duración de tiempo de la luz de fondo




Selecciona la duración de tiempo que la pantalla permanecerá encendida después de que presiones cualquier tecla. También puedes cambiar la luz de fondo para aplicación Java mientras se está ejecutando en el fondo.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo de la pantalla principal:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz de Fondo** > **Pantalla Principal**.
2. Selecciona **Luz de Fondo Oscuro** o **Desactivar Luz de Fondo**.
  - Si has seleccionado **Luz de Fondo Oscuro**, selecciona **Siempre Luminoso**, **Siempre Oscuro** o una duración de tiempo preprogramada que transcurre antes de que la luz de fondo de la pantalla atenúe.
  - Si has seleccionado **Desactivar Luz de Fondo**, selecciona una duración de tiempo preprogramada que transcurre antes de que la luz de fondo de la pantalla y del teclado atenúe.

(Cuando seleccionas **Siempre Luminoso** para la configuración arriba mencionada de **Luz de Fondo Oscuro**, la luz de fondo del teclado se apagará después de un minuto aproximadamente).

Para cambiar la configuración de la luz de fondo de la pantalla exterior:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz de Fondo** > **Pantalla Exterior**.
2. Selecciona una duración de tiempo y presiona .

*Nota:* Las configuraciones de la luz de fondo prolongada reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo de aplicación Java:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz de Fondo** > **Luz de Fondo Java** > **Predeterminad.** o **Continua**.

## Cómo configurar la notificación de pop-up




Esta opción te permite activar o desactivar notificación de pop-up cuando recibes una nueva notificación (excepto para llamadas entrantes y despertador).


1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Notificación**.
2. Selecciona **Activar pop-up** o **Desactivar pop-up**.

*Consejo:* Si seleccionas **Desactivar pop-up**, sólo verás un icono de notificación. (La notificación de pop-up no aparecerá mientras se está ejecutando una aplicación).

## Cómo seleccionar una identificación de foto (Foto ID)



Puedes seleccionar una imagen como una identificación de foto (Foto ID).

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Foto ID**.
2. Selecciona **Contacto**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
3. Selecciona una opción de Foto ID y presiona .

4. Selecciona una imagen y presiona  para asignarla.




## Modo Económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería por ajustar automáticamente las configuraciones de las ciertas funciones del teléfono.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Modo Económico**.
2. Selecciona **Activar**. (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).
3. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo cambiar la pantalla de reloj exterior




Puedes elegir cuál diseño de reloj exterior quieres visualizar en el modo de espera.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Reloj Exterior**.
2. Resalta una opción de reloj y presiona  dos veces.





## Cómo configurar un saludo personalizado

Puedes visualizar tu saludo personalizado en el modo de espera.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Saludo** > **Personalizado**.
2. Ingresa un saludo personalizado y presiona .
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar el saludo.



## Cómo cambiar el estilo de menú del teléfono

Puedes elegir el diseño de apariencia del menú del teléfono.

1. Resalta  y presiona  para visualizar el menú principal.
2. Presiona la tecla programable izquierda (**VISTA DE CUADRÍCULA** o **VISTA DE LISTA**) para cambiar el estilo de menú.

## Cómo cambiar el tamaño de letra

Puedes ajustar el tamaño de letra para texto en mensajes.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tamaño de Letra** > **Mensajes**.
2. Resalta un tamaño de letra. Al resaltar cada uno, puedes ver el tamaño de letra en la ventana de Nuevo Tamaño.
3. Si estás satisfecho con el tamaño de letra, presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo cambiar el idioma de la pantalla

Puedes elegir que los menús de pantalla del teléfono aparezcan en inglés o en español.




1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

## Configuraciones de volumen

---

### Cómo ajustar las configuraciones de volumen del teléfono

Ajusta las configuraciones de volumen del teléfono para que se adapte a tus necesidades y a tu entorno.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Volumen**.
2. Selecciona **Timbre Entrante, Volumen para Reproducir, Encender/Apagar** o **Tonos de Tecla**.
  - Si has seleccionado **Encender/Apagar**, selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - Si has seleccionado **Tonos de Tecla**, selecciona **Volumen de Tono** o **Tipo de Tono**.
3. Selecciona un nivel de volumen y presiona .

*Consejo:* Puedes ajustar el volumen del timbre en la pantalla inicial o durante una llamada entrante y el volumen durante la reproducción usando el botón de volumen.

### Silenciar todo

La opción Silenciar todo del teléfono te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Para activar Silenciar todo:

- ▶ Mantén presionado el botón de volumen abajo repetidamente en el modo de espera. (Aparecerá “Silenciar” en la pantalla).

Para desactivar Silenciar todo:



- ▶ Presiona el botón de volumen arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

## Configuraciones de timbre



### Tipos de timbres

Los tipos de timbres te ayudan a identificar las llamadas entrantes y los mensajes. Puedes asignar tipos de timbres a entradas individuales de Contactos, tipos de llamadas, y tipos de mensajes.

### Cómo seleccionar los tipos de timbres para las llamadas entrantes



1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Timbres** > **Llamadas Entrantes**.
2. Selecciona **Contactos**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid**.
  - Si has seleccionado **Contactos**, selecciona **Todos Contactos** o selecciona **Un Contacto** y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona un timbre. (Consulta “Cómo obtener nuevos timbres” en la página 48 si has seleccionado **Descargados** > **Bajar Nuevo**).

### Cómo seleccionar los tipos de timbres para los mensajes

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Timbres** > **Mensajería**.
2. Selecciona **Mensajes** o **Email**.
3. Para **Email**, salta al paso 4. Por lo de más, selecciona **Contactos**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid**.
  - Si has seleccionado **Contactos**, selecciona **Todos Contactos**, o selecciona **Un Contacto** y luego selecciona una entrada.
4. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona un timbre.



*Consejo:* Puedes asignar los tipos de timbres desde el menú de Contactos. Consulta “Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada” en la página 76.



## Cómo seleccionar los timbres para Correo de voz, Agenda, y Encender/Apagar

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Timbres**.
2. Selecciona **Correo de Voz, Agenda** o **Encender/Apagar**.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona un timbre.

## Cómo obtener nuevos timbres



Una amplia variedad de timbres nuevos está disponible desde la Sala Digital Sprint (Sprint Digital Lounge), y puedes accederlos directamente desde tu teléfono. (Se podrán aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis).

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Timbres**.
2. Selecciona una categoría de timbres (**Llamadas Entrantes, Correo de Voz, Mensajería**, etc.) y alguna subcategoría aplicable hasta que llegues a la pantalla “¿Asignar Datos?”.

3. Selecciona **Descargados** > **Bajar Nuevo**. (Se iniciará la Sala Digital Sprint y aparecerá el menú de Timbres).
4. Usa la tecla de navegación y el teclado para buscar por los timbres disponibles. Cuando encuentres uno que te guste, resáltalo y presiona .
5. Para comprar el timbre, resalta **Buy** (Comprar) y presiona . (Se descargará el timbre automáticamente).
6. Cuando la descarga haya finalizado, selecciona una opción para continuar:
  - **Escuchar** para escuchar el timbre.
  - **Asignar** para asignar el timbre a un tipo de llamada o de mensaje o a un contacto específico.
  - **Tienda** para navegar por otros elementos para descargar.

## Cómo usar la Guía de Voz

La función de Guía de Voz te permite escuchar las instrucciones de voz y números hablados o nombres de tecla a medida que pulsas una tecla, y también te permite escuchar menús y opciones, nombres de Contactos, direcciones de email y URLs, etc., a medida que resaltas cada elemento en la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**).


1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios de Voz** > **Guía de Voz**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

*Nota:* Cuando el volumen de timbre esté configurado a **Silenciar** o **Vibrar Todo**, no se funcionará la función de Guía de Voz.

## Cómo seleccionar los tipos de vibración

Con esta función, puedes seleccionar los tipos de vibración para las llamadas entrantes, los mensajes, los avisos, y los eventos programados.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tipo de Vibración**.

2. Selecciona **Llamadas Entrantes, Correo de Voz, Mensajería, Aviso/Agenda** o **Encender/Apagar**.
3. Si has seleccionado **Mensajería**, selecciona el tipo de mensaje. Por lo de más, salta al paso 4.
4. Resalta un tipo de vibración y presiona .



## Configuraciones de Mensajería

A través de las funciones avanzadas de mensajería de tu teléfono, puedes enviar y recibir muchos diferentes tipos de mensajes sin la necesidad de hacer una llamada de voz.

Las configuraciones de la mensajería te permiten crear una firma para adjuntar a cada mensaje enviado y tus propios mensajes fijos.




## Cómo borrar el icono de mensajes

La función de Inicializar Sobre borrará el icono de mensajes en la pantalla.

1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Inicializar Sobre**.
2. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).




## Cómo configurar un número de retrollamada

Con esta función, puedes especificar el número de retrollamada que tus destinatarios vean cuando les envíes mensajes.

1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Número de Responder**.
2. Selecciona **Ninguno**, **Mi Número de Teléfono** u **Otro**. Si has seleccionado **Otro**, ingresa un número de retrollamada y presiona .

## Cómo agregar una firma personalizada




Puedes agregar una firma personalizada a cada mensaje que envíes.

1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Firma**.
2. Selecciona **Activar**. (Si no deseas adjuntar una firma a tus mensajes salientes, selecciona **Desactivar**).
3. Ingresa una firma y presiona .



## Cómo administrar Mensajes Fijos

El teléfono está cargado con 20 mensajes fijos para ayudarte a enviar mensajes de texto de manera más fácil. Puedes personalizar o borrar estos mensajes, como “¿Dónde está?”, “¡Vamos a comer!” y “Nos vemos en”, según tu conveniencia o agregar tus propios mensajes a la lista.

Para editar o borrar un mensaje fijo:



1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**. Aparecerá la lista de mensajes fijos.
2. Para editar o borrar un mensaje, resáltalo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Selecciona **Editar**, edita el mensaje, y presiona .  
– 0 –  
Selecciona **Borrar** > **SÍ** (tecla programable izquierda) para borrar el mensaje. (También puedes restablecer todos los mensajes seleccionando **Inicializar todos msjs.** > **SÍ** [tecla programable izquierda]).

Para cambiar el idioma de los mensajes fijos:

1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Seleccionar Idioma**.
3. Selecciona **Inglés** o **Español**.

## Cómo configurar CMAS Alertas

Este teléfono posee un Sistema Comercial de Alerta Móvil (CMAS, por sus siglas en inglés) integrado, que se utiliza en el servicio de alerta del teléfono móvil supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS masivos para publicar advertencias al público.




1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **CMAS Alertas**.

2. Marca la casilla de chequeo junto a las opciones que deseas seleccionar:
  - **Alertas Presidenciales** para entregar una alerta nacional presidencial. (Alertas Presidenciales siempre se ve en gris [no es seleccionable] y no se puede excluir).
  - **Amenaza Inminente - Extrema** para entregar alertas de emergencia en una situación de extrema emergencia (una amenaza extraordinaria contra la vida o la propiedad de las personas).
  - **Amenaza Inminente - Grave** para entregar alertas de emergencia en una situación de grave emergencia (una amenaza significativa contra la vida o la propiedad de las personas).
  - **Alertas Amber** para entregar alertas relacionadas con los niños perdidos o puestos en peligro.
  - **Mensajes de Prueba CMAS** para entregar un mensaje de prueba para asegurar que los mensajes de alerta puedan ser recibidos exitosamente.

## Modo de avión

---

El modo de avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, como juegos y memo de voz, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando el teléfono está en el modo de avión, no puede enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en línea.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Modo de Avión**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **Activar** para activar el modo de avión. El modo de avión será desactivado de nuevo cuando apagas el teléfono.
  - **Desactivar** para desactivar el modo de avión.
  - **Activar al Encender** para activar el modo de avión cuando enciendes el teléfono.

Mientras el teléfono está en el modo de avión, en la pantalla del teléfono aparecerá “Tel.Desact.”.

## Uso de TTY con el Servicio Sprint

---

Un TTY (máquina de escribir de teléfono, es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje, se comuniquen por teléfono.

Este teléfono es compatible con ciertos dispositivos TTY. Consulta con el fabricante de tu dispositivo TTY para asegurarte de que admite la transmisión digital inalámbrica. El teléfono y el dispositivo TTY se conectará a través de un cable especial que se enchufa al conector del audífono del teléfono. Si no te han suministrado este cable con el dispositivo TTY, comunícate con el fabricante del dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el Modo TTY:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **TTY**. (Verás un mensaje de información).
2. Presiona .



3. Selecciona una de las siguientes opciones:

- **TTY Desactivado** para desactivar el modo TTY.
- **TTY VCO** para activar TTY en el modo de Traspaso de Voz (VCO, por sus siglas en inglés), que te permite enviar voz y recibir texto durante una llamada.
- **TTY HCO** para activar el modo TTY en el modo de Traspaso de Audición (HCO, por sus siglas en inglés), que te permite enviar texto y recibir voz durante una llamada.
- **TTY Completo** para activar todos los ajustes de TTY. Puedes enviar y recibir texto durante una llamada.

Para acceder al Servicio de Relevo de Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) del estado para asistencia con las llamadas TTY:

- Marca **7-111-TALK** y presiona **2** para contactar a un operador.

Para obtener información adicional sobre Servicios de Relevo de Sprint y la compatibilidad con TTY, llama al Servicio al Cliente del Relevo de Sprint o visita a [www.sprintrelay.com](http://www.sprintrelay.com).

**Nota:** En el modo TTY, aparecerá en la pantalla del teléfono el icono de acceso de TTY si un dispositivo TTY o un set de auriculares opcionales están conectados al teléfono.

Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar a la calidad de audio de dispositivos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector de auriculares.




**ADVERTENCIA: Llamadas de emergencia al 911**

Sprint recomienda que los usuarios de TTY realicen las llamadas de emergencia por otra vía, incluidos el Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS), los celulares analógicos y las comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas inalámbricas TTY al 911 pueden fallar si se reciben desde Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), lo que hace ininteligibles algunas comunicaciones. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o las aplicaciones informáticas utilizadas por los PSAP. Este asunto ha sido comunicado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y a la industria inalámbrica, y la comunidad de los PSAP está trabajando para resolverlo.

## Cómo usar las funciones de compatibilidad del teléfono con audífonos

---

Tu teléfono ha sido probado para la compatibilidad con los dispositivos auditivos y verificado. Para utilizar esta función efectivamente, ajusta la opción de la compatibilidad con audífonos a **Activar**.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Compatibilidad con Audífonos**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**
  - **Activar** para usar un audífono con tu teléfono.
  - **Desactivar** para usar tu teléfono sin un audífono.

Para más información sobre la compatibilidad del teléfono con audífonos, consulta “Cómo usar el teléfono con un audífono” en la página 160.


## Opciones de configuración del teléfono



---

### Pantalla Principal

La pantalla principal de Sprint One Click de tu teléfono te permite personalizar tu teléfono y ofrece acceso rápido a las características y funciones que más utilizas. Consulta “Cómo personalizar el carrusel” en la página 38 para detalles.

### Modo de contestar llamadas





Puedes seleccionar cómo contestar las llamadas entrantes con tu teléfono si las deseas contestar presionado  o cualquier tecla numérica.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Configuración de Llamada** > **Contestar Llamada**.
2. Selecciona **Pantalla Principal** o **Pantalla Exterior**.
  - Si seleccionas **Pantalla Principal**, selecciona **Tecla Talk** o **Cualquier Tecla**.
  - Si seleccionas **Pantalla Exterior**, selecciona **Tecla Talk**, **Tecla de Bloqueo + Tecla Talk** o **Tecla de Bloqueo + Cualquier Tecla**.

*Nota:* Si seleccionas **Tecla de Bloqueo + Tecla Talk** o **Tecla de Bloqueo + Cualquier Tecla**, primero debes desbloquear el teclado presionando el botón de Encender/Bloquear antes de contestar una llamada entrante.

## Modo Autocontestar

Puedes configurar el teléfono para que conteste llamadas entrantes automáticamente. Recuerda que el teléfono responderá a las llamadas en modo autocontestar aunque no estés presente.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración > Otros > Configuración de Llamada > Auto-Contestar.**
2. Resalta una opción y presiona .
  - **Manos Libres** para contestar a llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un set de auriculares opcionales o un equipo de manos libres.
  - **Altavoz** para contestar a llamadas automáticamente en el modo altavoz.
3. Resalta el tiempo que deseas que el teléfono espere antes de contestar y presiona .

## Modo de auriculares

Configura el teléfono para que permita utilizar con manos libres, cambiar el tipo de auricular (monofónico o estéreo), y el modo de timbre.

Para configurar el modo auricular:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración > Otros > Modo Auricular > Audífono > Estéreo o Monofónico.**

Para configurar el modo de timbre:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración > Otros > Modo Auricular > Tono de Timbre > Normal o Sólo Auricular.**

## Notificación de alerta

Puedes configurar el teléfono para que te avise con un tono audible cuando cambias de área de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz o cuando una llamada ha sido conectada.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración > Otros > Avisos.**



2. Selecciona **Tono de Cada Minuto, Fuera de Servicio** o **Conectar** y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

## Configuraciones de seguridad

---

### Cómo bloquear el teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas entrantes o realizar llamadas al 911 y al servicio de Atención al Cliente Sprint.



1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Bloquear Teléfono**.
2. Ingresas tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Bloquear Ahora**.


*Consejo:* En la primera vez que accedes al menú de Bloquear Teléfono, se te recomendará que te cambies el código de bloqueo predeterminado presionando **CAMBIAR** (tecla programable izquierda). Para detalles, consulta "Cómo cambiar el código de bloqueo" en la página 56.

### Cómo desbloquear el teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona **DESBLOQUEAR** (tecla programable izquierda).
2. Ingresas tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

### Cómo cambiar el código de bloqueo




1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Bloquear Teléfono**, ingresa tu código de bloqueo, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
2. Selecciona **Clave de Código de Bloqueo**.
3. Ingresas tu código de bloqueo nuevo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
4. Vuelve a ingresar tu código de bloqueo nuevo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). (Se te preguntará si deseas crear una clave de código de bloqueo para ayudarte a recordar tu nuevo código de bloqueo).

5. Si deseas crear una clave de código de bloqueo, selecciona **SÍ** (tecla programable izquierda). Ingresas una clave y presiona .

– o –

Selecciona **NO** (tecla programable derecha) para volver al menú anterior.

Para editar o borrar la clave de código de bloqueo:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Bloquear Teléfono**, ingresa tu código de bloqueo, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
2. Selecciona **Clave de Código de Bloqueo**.
3. Edita la clave y presiona .

– o –



Borra la clave presionando  y presiona .

**Consejo:** Si no recuerdas el código de bloqueo, intenta usar los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil o revisa la clave de tu código de bloqueo. Si esto no funciona, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

## Controles parentales



Esta función les permite a padres y madres impedir que sus niños utilicen ciertas funciones en el teléfono.

### Cómo activar los controles parentales




1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Controles Parentales** > **Activar/Desactivar** > **Activar**.
2. Ingresas tu código nuevo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Vuelve a ingresar tu código nuevo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Se te pedirá que ingreses el código de Controles Parentales la próxima vez que abras el menú de Controles Parentales.

### Cómo cambiar el código de control parental



1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Controles Parentales** > **Cambiar Código Control Parental**.
2. Ingresas tu código nuevo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Vuelve a ingresar tu código nuevo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo restringir llamadas de voz y mensajes

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Controles Parentales** > **Restricción**.
2. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona una opción:
  - **Llamadas de Voz** para restringir las llamadas de voz entrantes y salientes excepto las llamadas realizadas al 911 o al servicio de Atención al Cliente Sprint.
  - **Mensajes** para restringir el envío de mensajes excepto el envío a los destinatarios designados.
4. Selecciona **Activar/Desactivar** > **Activar**. Lee el mensaje y presiona **OK** (tecla programable izquierda).
5. Selecciona **Contactos Permitidos** > **Todos Contactos** o **Elegir Contactos**.
  - Si has seleccionado **Todos Contactos**, presiona  para confirmar.
  - Si has seleccionado **Elegir Contactos**, selecciona **<Agregar Contacto>**, y luego elige un miembro desde la lista. Si deseas eliminar un miembro desde la lista, resalta el miembro y presiona **ELIMINAR** (tecla programable izquierda).




*Nota:* Si has seleccionado **Activar** en el paso 4, no puedes agregar, editar ni borrar ningunas entradas o Grupos en Contactos.

## Como restringir Web, cámara, y el modo de localización

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Controles Parentales** > **Restricción**.
2. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona una opción:
  - **Web** para evitar el uso de navegador.
  - **Cámara/Videocámara** para impedir el uso de la función de cámara y videocámara.
  - **Forzar Localización** para evitar la desactivación de la función de Localizar. (Consulta "Servicios GPS" en la página 153).
4. Selecciona **Activar**.

## Cómo borrar el contenido del teléfono



Puedes borrar rápida y fácilmente todos los contenidos que has creado o almacenado en el teléfono.


1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Inicializar/Borrar**, ingresa tu código de bloqueo, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
2. Selecciona **Borrar Cosas**.
3. Resalta una opción y presiona .
  - **Mensajes** para borrar todos los mensajes.
  - **Registro de Llamadas** para borrar todos los historiales de llamadas del teléfono.
  - **Cookies y Caché Navegador** para borrar todas las cookies de Web (los datos almacenados por los sitios que has visitado) y toda la memoria caché de Web (la información de las paginas Web que has visitado) almacenadas en el teléfono.
  - **Contenid. Descargado** para borrar todos los datos descargados en tu teléfono.
  - **Contactos** para borrar todo de tus Contactos incluyendo los números de marcación rápida registrados en tus Contactos.

- **Memo de Voz** para borrar todos los datos de voz y los memos de llamada almacenados en el teléfono.
  - **Mis Fotos & Videos** para borrar todas las fotos y los videos almacenados en Mis Fotos & Videos.
  - **File Manager (En Teléfono)** para borrar todos los archivos almacenados en File Manager.
  - **Todas Cosas** para borrar todos los datos agregados por el usuario.
4. Lee el mensaje y presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo restablecer el teléfono y el contenido del teléfono

Esta opción te permite borrar los diferentes tipos de la información personal almacenados en el teléfono, restablecer todas las configuraciones predeterminadas de fabrica, o ambos.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Inicializar/Borrar**.
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

3. Resalta una opción y presiona .

  - **Inicializar Ajustes** para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica, incluyendo los tipos de timbres y las configuraciones de pantalla. Esta opción no afectará a los contactos, el historial, la agenda ni la mensajería.
  - **Inicializar Teléfono** para restablecer todas las configuraciones y borrar todos los datos en el teléfono.



4. Lee el mensaje y presiona la tecla programable izquierda (**INICIALIZAR AJUSTES** o **INICIALIZAR TELÉFONO**).

## *Funciones de seguridad para los servicios de datos*

### Cómo activar los servicios de datos

Aunque los servicios de datos están desactivados por predeterminado, puedes activarlos en cualquier momento.



Para activar los servicios de datos:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Datos** > **Desactivar Datos**. (Aparecerá un mensaje).
2. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) para activar los servicios de datos.

### Cómo desactivar los servicios de datos

Puedes volver a desactivar los servicios de datos sin apagar el teléfono; sin embargo, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo la Web y la mensajería. Al desactivar los servicios de datos se evitará cualquier cargo relacionado con estos servicios. Mientras estés desconectado, aún puedes realizar o recibir llamadas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz.

Para desactivar los servicios de datos:



1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Datos** > **Activar Datos**.
2. Lee el mensaje y presiona **DESACTIVAR** (la tecla programable derecha) para salir.



## Bloquear Red

Cuando te conectes a la Web por primera vez, aparecerá el mensaje de Bloquear Red para confirmar que si realmente deseas conectarte. Esta función sirve para evitar conexiones accidentales. Puedes desactivar la función Bloquear Red en adelante, si seleccionas **Auto-Conectar** cuando aparece el mensaje de Bloquear Red.

Para cambiar la configuración de Bloquear Red:


- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Datos** > **Bloquear Red**.
  - **Activar** para activar la función Bloquear Red.
  - **Desactivar** para desactivar la función Bloquear Red.

*Nota:* Cuando está activada, el mensaje de Bloquear Red aparece sólo una vez siempre y cuando no hayas apagado y encendido el teléfono.

## Configuraciones del teclado exterior

### Cómo usar el teclado táctil

El teclado exterior sensible al tacto te permite ingresar números y letras y elegir los elementos del menú con un ligero toque de los dedos.

- Usa la punta del dedo para tocar el centro de una tecla táctil. Si la tecla fue presionada fuera de su centro, éste podría activarse la función de una tecla cercana.
- Las teclas táctiles son muy sensibles al tacto. No es necesario presionar fuerte para operar.
- De manera predeterminada, el teclado exterior se bloqueará automáticamente cuando se apaga la luz de fondo de la pantalla. Para desactivar el bloqueo de teclas manualmente, presiona el botón de Encender/Bloquear () en la parte superior izquierda del teléfono.



## Cómo configurar el bloqueo de teclas

Para evitar presionar accidentalmente una tecla, esta función te permite bloquear el teclado sensible al tacto y los botones laterales mientras el teléfono está cerrado. De manera predeterminada, la función de bloqueo de teclas está ajustada a **Activar**. Cuando el teclado está bloqueado, primero debes desactivar el bloqueo de teclas para usar el teléfono.

Para desactivar el bloqueo de teclas manualmente:

- ▶ Presiona el botón de Encender/Bloquear (Ⓜ). Vuelve a presionarlo para activar el bloqueo de tecla. (Verás “**Bloqueo Teclas Activado**” en la pantalla).

Para desactivar el bloqueo de teclas desde el menú principal:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Bloqueo de Teclas** > **Desactivar**.
2. Lee el mensaje y presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

*Nota:* Durante una llamada o al recibir una nueva notificación, el sensor de proximidad se bloqueará automáticamente la pantalla táctil sin importar si el bloqueo de teclas está activado o desactivado.

## Cómo configurar la vibración táctil


Puedes hacer vibrar el teclado sensible al tacto para confirmar cuando se toca una tecla.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Volumen** > **Vibración Táctil**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

## Cómo navegar por los menús en la pantalla exterior

Los menús de la pantalla exterior te proporcionan acceso instantáneo a algunas funciones sin tener que abrir el teléfono.

Para acceder a los menús de la pantalla exterior en el modo de espera:

1. Desbloquea el teclado bloqueado.
2. Toca .

3. Resalta un menú usando la tecla de navegación del teclado exterior y toca **OK** para seleccionarlo.
  - **Contactos** para mostrar la lista de Contactos.
  - **Historial** para mostrar el Historial Reciente.
  - **Avisos Perdidos** para mostrar una entrada de llamada perdida.
  - **Memo de Voz** para acceder al menú de memo de voz.
4. Toca **END** para salir.
  - Para ir al menú anterior, toca **BACK**.




## 2D. Historial


- ◆ Cómo ver Historial (página 64)
- ◆ El hilo de Historial (página 65)
- ◆ Detalles de Historial (página 66)
- ◆ Opciones de Historial (página 66)
- ◆ Cómo realizar una llamada desde Historial (página 67)
- ◆ Cómo guardar un número de teléfono desde Historial (página 67)
- ◆ Cómo crear una entrada de nuevo grupo desde Historial (página 67)
- ◆ Cómo borrar Historial (página 68)

## Cómo ver Historial

El Historial es una lista de los últimos 60 números de teléfono (o entradas de Contactos) de las llamadas que realizaste, aceptaste o perdiste. El Historial permite volver a marcar un número de manera rápida y fácil. Se actualiza en forma continua a medida que se van agregando los nuevos números o las entradas al inicio de la lista y las entradas más antiguas se van eliminando del final de la lista.

Cada registro de Historial contiene el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de entrada en Contactos (si el número de teléfono está en Contactos). Las llamadas duplicadas (llamadas del mismo número) pueden aparecer sólo una vez en la lista.

1. Resalta  y presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

**Acceso directo:** También puedes presionar  desde el modo de espera para visualizar las llamadas reciente.




**Nota:** También podrás tener acceso a Historial desde la ventana carrusel que se encuentra en la pantalla principal. Consulta “2B. Navegar por la pantalla principal” en la página 36 para detalles.

El Historial guarda sólo las llamadas que tengan lugar cuando el teléfono esté encendido. Si una llamada es recibida cuando el teléfono esté apagado, esta llamada no se incluirá en el historial.

Si devuelves una llamada desde el menú de correo de voz, esta llamada no se incluirá en el historial de tu teléfono.

## Los iconos de Historial




Puedes definir con los iconos mostrados abajo si una entrada de historial fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.

-  – Llamada entrante
-  – Llamada saliente
-  – Llamada perdida

## El hilo de Historial

La pantalla del hilo de Historial muestra todos los historiales de una entrada seleccionada en Historial. También puedes hacer un seguimiento de todos los mensajes que has enviado y recibido de la entrada seleccionada.





Para visualizar un hilo de Historial:

1. Resalta  y presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .


## Detalles de Historial

---

Para visualizar los detalles de Historial:

1. Resalta  y presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada desde la lista y presiona . Se visualiza el hilo de Historial.
3. Resalta una entrada y presiona .

La pantalla de detalles de Historial muestra el tipo de número (Celular, Hogar, etc.), el número de teléfono, el nombre de la persona que realizó la llamada (si el dicho número haya sido registrado en tus Contactos), y la fecha y hora de la llamada. Un menú en la pantalla se mostrará también según el tipo de llamada. (Consulta “Opciones de Historial” en esta página).

Para realizar una llamada desde la pantalla de detalles de Historial, presiona .




## Opciones de Historial

---

Verás varios elementos del menú en el menú de la pantalla. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver las opciones adicionales.

- **Llamar** para llamar a la entrada seleccionada.
- **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje a la entrada seleccionada.
- **Nuevo Grupo** para crear una nueva entrada de Grupo.
- **Detalles de Contacto** para visualizar la información de la entrada si la entrada haya sido guardado en tus Contactos.
- **Registrar Contacto** para guardar un número de teléfono. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono desde Historial” en la página 67).
- **Borrar** para borrar una entrada.
- **Borrar Todo** para borrar todas las entradas en Historial. (Consulta “Cómo borrar Historial” en la página 68).
- **Prefijo** para agregar números al inicio de un número de teléfono seleccionado.



## Cómo realizar una llamada desde Historial

1. Resalta  y presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

*Nota:* No puedes realizar llamadas desde las entradas de Historial identificadas como **Sin ID de Llamada**, **Privada** (ID Restringido) o **ID No Disponible**.


## Cómo guardar un número de teléfono desde Historial

El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas de Contactos, y cada entrada de Contactos puede almacenar hasta siete números de teléfono en total.

1. Resalta  y presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada de Historial y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar Contacto**.
3. Selecciona **Nuevo Ingreso** o **Ingreso Existente**.

4. Si has seleccionado **Nuevo Ingreso**, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de nueva entrada.



– 0 –

Si has seleccionado **Ingreso Existente**, selecciona una entrada existente en la que deseas guardar el número, y luego resalta un tipo de número y presiona .


5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

## Cómo crear una entrada de nuevo grupo desde Historial

Puedes crear y registrar una nueva entrada de grupo desde Historial.

1. Resalta  y presiona  > **Historial** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Nuevo Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Marca la casilla de chequeo para cada miembro que deseas agregar y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).



*Consejo:* Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingresar Nva.Dirección** o **Contactos** para ingresar una nueva dirección o un nuevo número de teléfono, o para seleccionar una entrada desde tus Contactos.

4. Ingresa un nombre de grupo y presiona  > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## *Cómo borrar Historial*

---

Puedes borrar una entrada individual o todas las entradas en Historial.

1. Resalta  y presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
  - Selecciona **Borrar Todo** para borrar todas las entradas.
3. Si estás seguro de que deseas borrar una entrada individual o todas las entradas de Historial, presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).



## 2E. Contactos

- ◆ Acerca de Contactos (página 69)
- ◆ Cómo visualizar las entradas de Contactos (página 69)
- ◆ Cómo agregar una nueva entrada de Contactos (página 70)
- ◆ Cómo editar una entrada de Contactos (página 71)
- ◆ Cómo agregar un número de teléfono a una entrada de Contactos (página 71)
- ◆ Cómo crear un Grupo (página 72)
- ◆ Cómo editar un Grupo (página 72)
- ◆ Cómo buscar las entradas de Contactos (página 74)
- ◆ Cómo usar información de Contactos en otras aplicaciones (página 74)
- ◆ Cómo asignar los números de Marcación Rápida (página 75)
- ◆ Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada (página 76)
- ◆ Cómo asignar una foto a una entrada (página 77)
- ◆ Entradas secretas de Contactos (página 77)
- ◆ Cómo llamar a los servicios Sprint (página 78)

## Acerca de Contactos

El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas en Contactos. Cada entrada puede contener hasta siete números de teléfono, y cada dirección de email, dirección de mensajería instantánea (IM), y dirección de Web puede contener hasta tres direcciones. También puedes agregar las entradas de Contactos a un Grupo, lo que te permite enviar un mensaje a hasta 40 entradas de Contactos a la vez.

## Cómo visualizar las entradas de Contactos

1. Resalta  y presiona  > **Contactos**.

– o –

En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).



2. Resalta un nombre para ver el número de teléfono principal de la entrada de este nombre o resalta un grupo para ver cuántos miembros tiene este grupo.

## Cómo ver el historial desde Contactos

Puedes ver el historial de una entrada de Contactos seleccionada desde la lista de Contactos.

- ▶ Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Historial de Contacto**.



## Cómo visualizar los detalles de Contactos

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta cualquier campo de datos y presiona . Aparecerá el menú de opciones para este campo, si es aplicable.

*Nota:* Si seleccionas un grupo en el paso 1, aparecerán las entradas o los números de teléfono correspondientes al grupo.

## Cómo agregar una nueva entrada de Contactos

---


1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo... > Nuevo Contacto**.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación abajo.
3. Ingresa el número de teléfono para la entrada y presiona .
4. Resalta un tipo de número para la entrada (**Celular, Hogar, Trabajo, Bíper, Fax u Otro**) y presiona .
5. Agrega otra información (dirección de email, URL, o dirección de la calle, etc.).
6. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Después de que hayas guardado el número, se mostrará la nueva entrada de Contactos.



**Consejo: ICE- En Caso de Emergencia**

Para hacerlo más fácil para el personal de emergencia buscar contactos importantes, puedes enumerar tus contactos locales de emergencia debajo del "ICE" en tu lista de contactos. Por ejemplo, si tu madre es tu primer contacto de emergencia, guarda ella como "ICE-Mamá" en tu lista de contactos. Para guardar más de un contacto de emergencia, usa "ICE1-\_\_\_," "ICE2-\_\_\_," etc.

## Cómo editar una entrada de Contactos

1. Visualiza una entrada de contactos (consulta "Cómo visualizar las entradas de Contactos" en la página 69) y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto**.
2. Resalta la información que deseas editar.
3. Agrega o edita la información y presiona .
4. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para grabar tus cambios.


## Cómo agregar un número de teléfono a una entrada de Contactos

1. Visualiza una entrada de contactos. (Consulta "Cómo visualizar las entradas de Contactos" en la página 69).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contactos** > < **Agregar Números**>.
3. Ingresas el nuevo número de teléfono y presiona .
4. Resalta un tipo de número y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar el nuevo número.

## Cómo crear un Grupo


---

Puedes crear un grupo asignando las entradas de Contactos como miembros y luego poniendo el nombre al nuevo grupo.

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo... > Nuevo Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta una entrada que deseas agregar a un grupo y presiona . Una marca de chequeo aparecerá en la casilla junto a la entrada seleccionada.


*Consejo:* Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingresar Nva.Dirección** o **Historial Reciente** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tu historial.

4. Cuando hayas marcado todas las entradas que deseas agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).


5. Ingresa un nombre para el nuevo grupo y presiona .
6. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo editar un Grupo

---

1. Desde la lista de Contactos, resalta el grupo que deseas editar.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Cambia el nombre de grupo o el icono de grupo y presiona .
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo agregar miembros a un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta el grupo al que deseas agregar miembros.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo** > **Agregar Más**.
3. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
4. Resalta una entrada que deseas agregar y presiona .
5. Repite el paso 4 para agregar miembros adicionales.
6. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo eliminar miembros desde un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta el grupo del que deseas eliminar miembros.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.

3. Resalta un miembro y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Eliminar de Grupo** > **SÍ** (tecla programable izquierda).
4. Repite el paso 3 para eliminar miembros adicionales.
5. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo borrar una entrada de Contactos o un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada o un grupo que deseas borrar.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Contacto** o **Borrar Grupo**.
3. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda) o **SÍ** (tecla programable izquierda).



## Cómo buscar las entradas de Contactos


---

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Desplázate por todas las entradas.

– 0 –

Ingresa unas primeras letras de cualquier nombre de entrada. Se listarán los contactos que coincidan con las letras ingresadas. (Cuanto más letras ingreses, la búsqueda será más específica).

3. Para visualizar una entrada, resáltala y presiona .
  - Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para visualizar otras entradas listadas.
4. Para llamar a la entrada, resalta el número de teléfono y presiona .



*Consejo:* También puedes buscar un grupo de la misma manera arriba mencionada. Presiona  para visualizar los miembros del grupo.

## Cómo usar información de Contactos en otras aplicaciones

---

Puedes usar la información de contactos guardados en otras aplicaciones.




Para copiar información a un mensaje:

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta la información que deseas copiar, tales como los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, las direcciones de sitio Web o las direcciones de la calle, y presiona .
3. Selecciona **Compartir**.
4. Selecciona **Mensaje** o **Email**.

Después de seleccionar uno o más destinatarios, se abrirá la pantalla de ingreso de texto para el tipo de mensaje especificado, y aparecerá el texto seleccionado en la parte principal (o cuerpo) del mensaje.

*Nota:* Para más información sobre la mensajería, consulta "Mensajería" en la página 122 y "Correo electrónico" en la página 136.

Para copiar la información de dirección en una aplicación de Navegación Sprint:



1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta una dirección y presiona .
3. Resalta una opción y presiona .
  - **Navegar** para obtener indicaciones para llegar a la dirección de la calle usando la aplicación de Navegación Sprint.
  - **Mapa** para visualizar la dirección en un mapa.

*Nota:* Para más información sobre las funciones de navegación de tu teléfono, consulta "3D. Navegación GPS" en la página 153.

## Cómo asignar los números de Marcación Rápida

El teléfono puede almacenar hasta 98 números de teléfono en las ubicaciones de marcación rápida. (Consulta "Marcación rápida" en la página 28).

Para asignar un número de marcación rápida a un nuevo número de teléfono:

1. Agrega un número de teléfono a una entrada nueva o existente de Contactos. (Consulta "Cómo agregar un número de teléfono a una entrada de Contactos" en la página 71).
2. Resalta el número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar Marc. Rápida**.
3. Resalta una ubicación de marcación rápida disponible y presiona .
4. Presiona  para regresar al menú de Contactos.

Para asignar un número de marcación rápida a un número de teléfono existente:

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona **MENU OK**.
2. Resalta un número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar Marc. Rápida**.
3. Resalta una ubicación de marcación rápida disponible y presiona **MENU OK**.

*Consejo:* Para reemplazar una asignación de marcación rápida actual, selecciona una ubicación y presiona **REEMPLAZAR** (tecla programable izquierda).

Para revisar la asignación de marcación rápida:

- ▶ Desde la lista de Contactos, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Números Rápidos**.

## Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada

Asigna un tipo de timbre a una entrada de Contactos para que puedas identificar a la persona que te llama por el tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbres” en la página 47).






1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona **MENU OK**.
2. Selecciona **Ajustar Timbres**.
3. Selecciona **Llamadas Entrantes o Mensaje**.
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Resalta una categoría de timbre, tales como **Timbre Predeterminad, Mis Videos, Descargados, Timbres Precargados o Sin Timbre** y luego presiona **MENU OK**.
6. Resalta un timbre y presiona **MENU OK**.

*Consejo:* Si seleccionas **Descargados** > **Bajar Nuevo** en el paso 5, puedes comprar y descargar los timbres nuevos desde tu teléfono. Para los detalles, consulta “Cómo obtener nuevos timbres” en la página 48 y “Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más” en la página 139.



## Cómo asignar una foto a una entrada

Asigna una foto para que te la muestre en la pantalla cada vez que un cierto contacto te llame.

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta  y presiona .
3. Selecciona **Elegir Foto**.
4. Selecciona una categoría de foto y presiona .
5. Selecciona una imagen y presiona  para asignarla.

## Entradas secretas de Contactos

Cuando clasificas una entrada como secreta y lo ocultas, la entrada no será mostrada en Contactos. En Historial, un número de teléfono será mostrado, sin embargo, el nombre de la entrada de Contactos no será mostrado.

Para hacer que una entrada sea secreta:

- Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar como Secreto** > **Activar**.

Para ocultar o publicar las entradas secretas:

1. Desde la lista de Contactos, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Ocultar Secreto** o **Mostrar Secreto**.
2. Ingresas el código de bloqueo de cuatro dígitos, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

*Consejo:* Si no recuerdas el código de bloqueo, intenta con los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil. Si esto no funciona, comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

## Cómo llamar a los servicios Sprint

---

La lista de Contactos viene preprogramada con los números de contacto para varios servicios de Sprint y otros servicios útiles.

Para llamar a un servicio desde tus Contactos:

- Desde la lista de Contactos, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Servicios**.
- Selecciona **Escuchar Minutos** (Info. de Cuenta), **Servicio al Cliente**, **Asistencia de Directorio** (Sprint 411), **Sprint Operadora**, **Escuchar Balance**, **Correo de Voz**, **Información Comunitaria**, **Servicios de No Emergencia**, **Información de Tráfico**, **Servicio Reparación de Operador**, **Relé TRS para TTY**, **Llame Antes de Excavar** o **Emergencia**.

Para llamar a un servicio desde el modo de espera usando el teclado:

- ▶ Marca el número de servicio correspondiente:

- **Info. de Cuenta** – \* Shift **4** OHI TALK
- **Servicio al Cliente** – \* Shift **2** ABC TALK
- **Sprint 411** – **4** OHI **1** M **1** M TALK
- **Sprint Operadora** – **0** + TALK

## 2F. Agenda y Herramientas

- ♦ La Agenda (página 79)
- ♦ El Despertador (página 83)
- ♦ La Calculadora (página 84)
- ♦ El Reloj Mundial (página 84)
- ♦ El Temporizador de Cuenta Atrás (página 84)
- ♦ El Cronómetro (página 85)








### La Agenda


---

#### Cómo agregar un evento a la Agenda

La Agenda te ayuda a organizar el tiempo y te hace recordar de eventos importantes hasta 100 artículos.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Agenda** > **Personal Calendar** (Agenda Personal).

2. Resalta una fecha a la que quieres agregar un evento programado y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Agregar Programa**.
3. Ingresas una descripción y presiona .
4. Selecciona una categoría del evento (Cita, Reunion, etc.) resaltando el campo de categoría y presionando .
5. Selecciona una prioridad del evento resaltando el campo de prioridad y presionando .
6. Selecciona una hora de inicio y de finalización para el evento resaltando el campo de hora y presionando .
7. Ingresas un lugar para el evento y presiona .
8. Selecciona un tipo de timbre del aviso resaltando el campo de timbre y presionando 
  - Para descargar timbres, selecciona **Descargados** > **Bajar Nuevo**.
9. Selecciona una hora del aviso resaltando el campo de la hora del aviso y presionando .

10. Selecciona un estado de repetición para el aviso resaltando el campo de repetición y presionando .
- Si has seleccionado **Período Específico**, establece la fecha de inicio y de finalización para el estado de repetición y presiona **OK** (tecla programable izquierda).
  - Si has seleccionado **Semanal**, marca la casilla de chequeo para cada día de la semana que deseas ajustar y presiona **FIN** (tecla programable izquierda).
11. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

*Consejo:* Para cambiar las vistas de la agenda, presiona en forma repetida la tecla programable izquierda para conmutar entre las vistas **MENSUAL** y **SEMANAL**.


---

En la vista semanal, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para visualizar la semana anterior o siguiente respectivamente.

---







Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Descanso/Laborable** para ajustar días de descansos y laborables.


---

Además de acceder a tu Personal Calendar (Agenda Personal) mencionado arriba, también puedes acceder a tu Work Calendar (Agenda de Trabajo) presionando  > **Herramientas** > **Agenda** > **Add Calendar** (Agregar Agenda). Esto puede incurrir en cargos adicionales. Favor de revisar los términos y condiciones del acuerdo de servicio.

## Cómo agregar un elemento de Lista de Tareas a la Agenda

El teléfono puede almacenar y administrar hasta 40 elementos en la lista de Tareas.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Agenda** > **Personal Calendar** (Agenda Personal).
2. Resalta una fecha a la que deseas agregar un elemento de la lista de Tareas y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Presiona la tecla de navegación derecha y selecciona **Agregar Tareas**.
4. Ingresas una descripción y presiona .
5. Selecciona una categoría del elemento resaltando el campo de categoría y presionando .
6. Selecciona una prioridad del elemento resaltando el campo de prioridad y presionado .
7. Selecciona una hora y fecha para el elemento resaltando el campo de la hora y fecha y presionando .

8. Selecciona un estado del elemento resaltando el campo de estado y presionando . Cuando agregas un elemento, ajústalo a **Por Hacer**.
9. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

## Alertas de Agenda

Si tienes eventos programados en la Agenda, el teléfono te alerta por un aviso de timbre o de vibración y te muestra un resumen de los eventos programados.





Para responder al aviso, selecciona un menú disponibles en la pantalla que se visualiza o presiona la tecla programable correspondiente:

- **Re-Avisar** para parar el aviso e iniciar el modo de re-avisar.
- **Ver** para visualizar la pantalla de los detalles del evento.
- **Rechazar** para borrar el aviso (sólo aparece en la pantalla exterior).
- Presiona **RE-AVISAR** (tecla programable izquierda) para parar el aviso e iniciar el modo de re-avisar (si es aplicable).
- Presiona **RECHAZAR** (tecla programable derecha) para borrar el aviso (si es aplicable).





*Consejo:* Para cambiar los ajustes de aviso, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Aviso** para configurar las opciones de aviso.

## Cómo visualizar los eventos



*Consejo:* Los días con eventos programados se indican con rectángulos pequeños de colores justo abajo de la fecha. Un color de rectángulo depende del estado de repetición para un evento.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Agenda** > **Personal Calendar** (Agenda Personal).
2. Resalta la fecha en la que deseas ver los eventos y presiona . Se visualizará la lista de eventos para la fecha  
– 0 –  
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Lista de Programa** o **Lista de Tareas**.
3. Resalta un evento y presiona . Se visualizarán los detalles del evento. Puedes editar el evento en esta pantalla.

## Cómo borrar los eventos








1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Agenda** > **Personal Calendar** (Agenda Personal).
2. Resalta la fecha en la que deseas ver los eventos y presiona .  
– 0 –  
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Lista de Programa** o **Lista de Tareas**.
3. Resalta un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
4. Resalta una opción y presiona .
  - **Esto** para borrar el evento resaltado.
  - **Seleccionar** para borrar múltiples eventos.
  - **Todo en Esta Lista** para borrar todos los eventos en la lista.
  - **Todos Eventos Cumplido**. para borrar los elementos cumplidos en la lista de tareas.
5. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).







Para borrar los eventos pasados o todos los eventos:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Agenda** > **Personal Calendar** (Agenda Personal) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Memoria** > **Borrar Anteriores** (o **Borrar Todo**) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

## El Despertador

El teléfono viene con un despertador incorporado que tiene multiples funciones de aviso.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Despertador**.
2. Resalta un número de aviso y presiona .
3. Ingresa una descripción del aviso resaltando el campo de descripción y presionando 
  - Resalta **Activar** o **Desactivar** y presiona .
4. Ingresa una descripción del aviso resaltando el campo de descripción y presionando .
5. Selecciona una hora del aviso resaltando el campo de hora y presionando .




6. Selecciona un estado de repetición del aviso resaltando el campo de repetición y presionando .
7. Selecciona una opción de timbre del aviso resaltando el campo de timbre y presionando .
8. Selecciona un nivel de volumen del aviso resaltando el campo de volumen y presionando .
9. Selecciona una duración de timbre del aviso resaltando el campo de duración de timbre y presionando .
10. Selecciona los minutos de intervalo de repetición del aviso resaltando el campo intervalo de aviso y presionando .
11. Selecciona las veces de repetición del aviso resaltando el campo veces de aviso y presionando .
12. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

*Consejo:* Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el despertador.

## La Calculadora

---



El teléfono cuenta con una calculadora integrada.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Calculadora**.
2. Ingresa los números usando el teclado.
  - Presiona la tecla apropiada para una opción aritmética (+ - × ÷).
  - Presiona la tecla programable izquierda para ingresar un punto decimal.
  - Presiona **BORRAR** (tecla programable derecha) para borrar todos los números.
3. Presiona  para obtener el resultado.

## El Reloj Mundial

---

Para ver la hora en lugares diferentes:




1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Reloj Mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para desplazarte por las diferentes zonas horarias.

*Nota:* Presiona **VERANO** (tecla programable izquierda) o **REGULAR** (tecla programable derecha) para cambiar entre horario de verano y de regular.


## El Temporizador de Cuenta Atrás

---

Esta función te permite usar el teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarte cuando haya transcurrido un período de tiempo específico. Puedes configurar hasta cinco temporizadores.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Cuenta Atrás**.
2. Resalta un número del temporizador de cuenta atrás y presiona .





3. Resalta un ajuste y presiona .
  - **Tiempo** para ingresar la duración de la cuenta atrás con cuatro dígitos.
  - **Aviso** para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

*Consejo:* Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.

5. Presiona **PARAR** (tecla programable derecha) para parar el tiempo.
6. Presiona **INICIALIZAR** (tecla programable izquierda) para restablecer el cronómetro a cero.

## El Cronómetro

---

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Presiona **MOD0** (tecla programable izquierda) para seleccionar el tiempo de vuelta (lap) o el tiempo dividido (split).
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable derecha) para iniciar el cronómetro.
4. Presiona **SPLIT** o **LAP** (tecla programable izquierda) para registrar el tiempo.

## 2G. Servicios de Voz



- ◆ Reconocimiento Automático de Voz (ASR) (página 86)
- ◆ Cómo administrar los memos de voz (página 90)



### Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

---

El teléfono está equipado con un sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) para marcar un número de teléfono o iniciar las funciones de teléfono. Todo lo que tienes que hacer es hablar al teléfono, y según ello ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

### Cómo activar ASR

- ▶ En el modo de espera, mantén presionada  o .

*Consejo:* También puedes activar ASR con el teléfono cerrado. Mantén tocada  o  mientras estás en el modo de espera, y sigue las instrucciones de voz.

El teléfono te indicará que digas el nombre del comando que quieras usar. Para completar tu tarea, simplemente sigue las instrucciones de voz.

Los comandos de ASR disponibles incluyen:

- **Llamar** <Nombre o N°> para llamar a una entrada en la lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. (Consulta página 87 para detalles).
- **Enviar Mensaje** <Nombre o N°> para enviar un mensaje a una entrada en la lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. (Consulta página 87 para detalles).
- **Buscar** <Nombre> para visualizar la pantalla del detalle de una entrada en la lista de Contactos. (Consulta la página 88 para detalles).

- **Iniciar** <Menú> para ir directamente a los elementos de menú o las aplicaciones. (Consulta página 88 para detalles).
- **Verificar** <Opción> para verificar el estado del teléfono. (Consulta página 88 para detalles).



*Consejo:* Utiliza ASR en un ambiente tranquilo para que este sistema pueda reconocer tus comandos precisamente.

Durante la operación de ASR, presiona **TUTORIAL** (tecla programable izquierda) para obtener las instrucciones sobre el uso del software.



*Consejo:* Puedes pasar los pasos 3 y 4 por decir un nombre y una ubicación después de "Llamar" sin pausa (por ejemplo, "**Llamar John Jones Celular**").

*Nota:* Si ASR no reconoce el nombre o el número, éste buscará los resultados más probables y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás "¿Dijo Llamar...?" seguido por el nombre o el número. Di "**Si**" para confirmarlo, y "**No**" para cambiar la selección.

## Cómo realizar una llamada de voz usando ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas "Diga un comando", di "**Llamar**".
3. Si escuchas "Diga el nombre o el número", di un nombre o un número de teléfono.
4. Si escuchas "¿Qué ubicación?", di un tipo de teléfono (por ejemplo, "Celular").

## Cómo enviar un mensaje usando ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas "Diga un comando", di "**Enviar Mensaje**".
3. Si escuchas "Diga el nombre o el número", di un nombre o un número de teléfono.
4. Si escuchas "¿Qué ubicación?", di un tipo de teléfono (por ejemplo, "Celular"). El teléfono te mostrará la pantalla de ingreso de texto. (Consulta la página 123 para ver cómo componer un mensaje).

## Cómo visualizar la información de una entrada de Contactos usando ASR

1. Mantén presionada **TALK** o **⏏**.
2. Si escuchas “Diga un comando”, di **“Buscar”**.
3. Si escuchas “Diga el nombre”, di un nombre de entrada de Contactos. El teléfono te mostrará la pantalla de detalles de esta entrada de Contactos.

## Cómo abrir los menús usando ASR

Puedes ir directamente a varios elementos de menú o aplicaciones diciendo “Iniciar” seguido por una opción de menú.

1. Mantén presionada **TALK** o **⏏**.
2. Si escuchas “Diga un comando”, di **“Iniciar”**.
3. Si escuchas “¿Qué método abreviado?”, di un nombre de aplicación (por ejemplo, “Mensajería”).
4. El teléfono te abrirá el menú seleccionado.

*Consejo:* Di **“Más opciones”** para visualizar los nombres de aplicación adicionales.

## Cómo verificar el estado de teléfono usando ASR

Puedes utilizar ASR para obtener la información sobre tu teléfono:

- **Estado** (todo lo descrito abajo, excepto Mi número de teléfono)
- **Hora**
- **Fuerza de la señal**
- **Red**
- **Batería**
- **Mi número de teléfono**

1. Mantén presionada **TALK** o **⏏**.
2. Si escuchas “Diga un comando”, di **“Verificar”**.
3. Si escuchas “¿Qué elemento de estado?”, di un comando.

## Configuraciones de ASR

Para cambiar la confirmación de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **◀**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Confirmación.**
  - **Automático** para que te confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo que dijiste.
  - **Confirmar siempre** para que te confirme siempre.
  - **No confirmar nunca** para que no te confirme nunca.

Para adaptar el sistema a tu voz:

1. Mantén presionada **TALK** o **◀**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz.**
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda) y repita cada palabra, frase o número de teléfono que escuchas.

Para restablecer la adaptación:

1. Mantén presionada **TALK** o **◀**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz** > **Sí** (tecla programable izquierda).

Para cambiar el modo de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **◀**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Modos de audio.**
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
  - **Modo Experto** para que suene un pitido únicamente.
  - **Modo Interrogación** para que te pida la información requerida.
  - **Modo Ojos Libres** para que te pida la información requerida y te lea el contenido visualizado en la pantalla principal.

Para cambiar la región de llamada de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **☎**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Región de llamada.**
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
  - **América del Norte** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
  - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la ubicación.

Para visualizar la versión del software de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **☎**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Acerca de.**

## Cómo administrar los memos de VOZ

---

Utiliza los memos de voz del teléfono para grabar memos breves que te ayuden a recordar eventos importantes, números de teléfono o lista de compras, y para grabar la voz de la otra parte durante una llamada telefónica.





*Nota:* Puedes grabar hasta 600 memos en el teléfono. El tiempo de grabación total depende de la memoria disponible en el teléfono.

## Cómo grabar los memos de voz

Para grabar un memo de voz usando el teclado exterior:

1. En el modo de espera, toca **OK** > **Memo de Voz** > **Grabar.**
2. Inicia la grabación después del pitido.
3. Para terminar la grabación, mantén tocada **OK**.

Para grabar un memo de voz usando el teclado interior:


1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Servicios de Voz** > **Memo de Voz** > **Grabar**.
2. Inicia la grabación después del pitido.
3. Para terminar la grabación, presiona , , o **PARAR** (tecla programable derecha).

Para grabar la voz de la otra parte durante una llamada telefónica:




1. Durante una llamada, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Memo de Voz**.
2. Inicia la grabación después del pitido.

*Nota:* Se graba sólo la voz de la otra parte durante este proceso.

Para parar la grabación:

- ▶ Presiona  o **PARAR** (tecla programable derecha). (Si estás usando el teclado exterior, mantén tocada .



## Cómo reproducir los memos grabados

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Servicios de Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Selecciona **En Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.
3. Resalta el memo que deseas reproducir y presiona .

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Todo** para reproducir todos los memos continuamente.

Para reproducir múltiples memos:

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Servicios de Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Selecciona **En Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.
3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Múltiple** y selecciona los memos que deseas reproducir.
4. Presiona **REPRODUCIR** (tecla programable izquierda).

## Opciones de memos de voz

El teléfono te ofrece varias opciones para administrar los memos de voz que hayas grabado.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Servicios de Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.

2. Selecciona **En Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.

3. Selecciona un memo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones disponibles de memo de voz:

- **Reproducir** para reproducir los memo de voz seleccionados o todos los memos de voz.
- **Altavoz Activado** o **Altavoz Desactivado** para activar o desactivar el modo de altavoz.
- **Editar Título** para editar el título de un memo.
- **Propiedades** para mostrar las propiedades de un memo.
- **Filtrar por Tipo** para filtrar sólo los memos de audio, sólo los memos de llamada o para visualizar todos los memos.

- **Ordenar por** para ordenar los memos de voz por la hora grabada, el nombre o el tamaño de archivo.
- **Ir a Tiempo** para configurar el punto de inicio de reproducción del memo.
- **Ir a Tarjeta/Teléfono** para cambiar entre los memos grabados en la tarjeta de memoria y en la carpeta En Teléfono.
- **Enviar Media** para enviar un memo adjuntándolo a un mensaje.
- **Enviar por Bluetooth** para enviar los memos a través de Bluetooth.
- **Copiar a Tarjeta/Teléfono** para copiar los memos seleccionados a la tarjeta de memoria o a la carpeta En Teléfono.
- **Mover a Tarjeta/Teléfono** para mover los memos seleccionados a la tarjeta de memoria o a la carpeta En Teléfono.
- **Borrar** para borrar los memos seleccionados o todos los memos. Selecciona entre **Esto**, **Múltiple** o **Todo**.



## 2H. Tarjeta microSD

- ◆ Uso de la tarjeta microSD y del adaptador del teléfono (página 93)
- ◆ Configuración de la tarjeta microSD (página 94)
- ◆ Carpetas de la tarjeta microSD (página 96)
- ◆ File Manager (página 96)
- ◆ El Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF) (página 98)
- ◆ Cómo conectar el teléfono a la computadora (página 99)

### Uso de la tarjeta microSD y del adaptador del teléfono


---

El teléfono está equipado con una tarjeta de memoria microSD™ de 1GB (Digital Seguro) y su adaptador para expandir el espacio de memoria disponible del teléfono. Esto te permite almacenar imágenes, videos, música y datos de voz en el teléfono.

**Nota:** Asegúrate de usar solamente tarjetas microSD recomendadas (hasta 32 GB). El uso de tarjetas microSD no recomendadas puede causar pérdida de datos y daños al teléfono.

### Cómo quitar la tarjeta microSD


1. Quita la tapa de la batería y la batería. (La batería debe ser quitada para sacar la tarjeta microSD).
2. Empuja suavemente la tarjeta hacia adentro y luego suéltala, haciendo que salga aproximadamente hasta la mitad de la ranura.
3. Con cuidado, quita la tarjeta de la ranura.
4. Coloca la batería de nuevo en su compartimiento y vuelve a colocar la tapa de la batería.

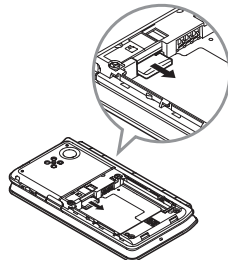

*Nota:* La tarjeta microSD puede ser dañada fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando la insertes, quites del teléfono o manipules.

## Cómo insertar la tarjeta microSD

1. Quita la tapa de la batería y la batería.
2. Inserta una tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados apuntando hacia abajo.
3. Empuja suavemente la tarjeta microSD hasta que se encaje en su lugar.
4. Coloca la batería de nuevo en su compartimiento y vuelve a colocar la tapa de la batería.

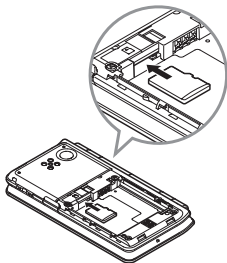

## Configuración de la tarjeta microSD

### Cómo crear carpetas en la tarjeta microSD

Los pasos siguientes te permiten crear carpetas predeterminadas en el teléfono para almacenar archivos en la tarjeta microSD.

- ▶ Resalta y presiona > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Crear Carpetas**. (El teléfono creará las carpetas predeterminadas de microSD: **DCIM, VIDEO, MUSIC, VOICE, SD\_PIM, BLUETOOTH, EMAIL, y OTHER**).




### Cómo ver la memoria en la tarjeta microSD

El teléfono te permite revisar la distribución de la memoria tanto del almacenamiento interno del equipo como de la tarjeta microSD.

1. Resalta y presiona > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Info. de Memoria**.
  - La página de la información de memoria está dividida en dos secciones: En Teléfono y Tarjeta de Memoria.
2. Presiona la tecla de navegación hacia abajo para visualizar la memoria de la tarjeta microSD.

## Cómo formatear la tarjeta microSD



Si formateas una tarjeta microSD, eliminarás permanentemente todos los archivos almacenados en ella.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria**.
2. Resalta **Formatear Tarjeta de Memoria** y presiona . (Aparecerá una advertencia).
3. Si estás seguro de que deseas eliminar todos los archivos de la tarjeta microSD, presiona **Sí** (tecla programable izquierda).

*Nota:* El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este proceso los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

## Cómo hacer copias de seguridad de los datos de Contactos en la tarjeta microSD





Puedes hacer fácilmente copias de seguridad de los datos de Contactos del teléfono a la tarjeta microSD.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Almacenar Contactos**. (Verás un mensaje de confirmación).
2. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda) para proceder. (Por favor espera mientras el sistema crea los datos).

## Carpetas de la tarjeta microSD

### Cómo visualizar carpetas de la tarjeta microSD

El acceso a todos los archivos almacenados en la tarjeta microSD se consigue a través de las carpetas de la tarjeta microSD.




1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **File Manager** > **Tarjeta de Memoria**.
2. Resalta una carpeta y presiona .
3. Para ver o reproducir un archivo, resáltalo y presiona  o la tecla programable apropiada.



*Nota:* Para obtener información sobre las opciones de archivo y carpeta disponibles a través de File Manager, consulta "File Manager".

## File Manager





File Manager (administrador de archivos) te permite ver, copiar, mover, y ejecutar otras operaciones administrativas de archivos, como lo son fotos, videos, música y aplicaciones, almacenados en el teléfono o en la tarjeta microSD.

### Cómo acceder a File Manager

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **File Manager**.
2. Resalta una opción y presiona 
  - **En Teléfono** para acceder a los archivos almacenados en el teléfono.
  - **Tarjeta de Memoria** para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

*Nota:* Todos los tipos de archivo desconocidos o no soportados son mostrados como  o .

## Cómo abrir archivos en File Manager

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **File Manager** > **En Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.
2. Resalta una carpeta y presiona .
3. Resalta un elemento y presiona .

## Opciones de File Manager

Al visualizar archivos o carpetas en File Manager, presiona **OPCIONES** (tecla suave derecha) para ver las opciones disponibles. Resalta una opción y presiona

 para seleccionarla.

- **Mover** para mover un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en el teléfono o en la tarjeta de memoria.
- **Mover a Tarjeta/Mover a Teléfono** para mover un archivo desde un área de almacenamiento a otro.
- **Copiar** para copiar un archivo desde la carpeta actual a otra carpeta en el teléfono o en la tarjeta de memoria.
- **Copiar a Tarjeta/Copiar a Teléfono** para copiar un archivo desde un área de almacenamiento a otra.

- **Borrar** para borrar un archivo o carpeta desde File Manager.
- **Importar** para importar un archivo de Contactos o un archivo de agenda.
- **Ordenar por** para ordenar los contenidos del archivo por nombre, fecha o tamaño.
- **Propiedades** para ver las propiedades de un archivo seleccionado.
- **Renombrar** para cambiar el nombre de un archivo seleccionado.

*Nota:* Puede ocurrir que no puedas usar el archivo si cambias nombre de la extensión de un archivo



- **Asignar** para configurar imágenes como tu protector de pantalla o identificación de foto para las entradas en Contactos.
- **Enviar por Bluetooth** para enviar un archivo a otro dispositivo Bluetooth.
- **Enviar por email** para enviar un archivo como un adjunto por email.
- **Enviar Media** para enviar un archivo adjuntándolo a un mensaje.

- **Imprimir** para imprimir una imagen usando una impresora compatible con Bluetooth.
- **Usar Bluetooth** para reproducir un archivo de audio a través de un dispositivo Bluetooth.
- **Crear Carpetas** para crear las carpetas predeterminadas en la tarjeta de memoria. (Consulta “Cómo crear carpetas en la tarjeta microSD” en la página 94).
- **Lista/Miniatura** para cambiar entre la vista de lista y la de miniatura.
- **Info. de Memoria** para ver el espacio de la memoria usada y disponible.
- **Ir a Tarjeta/ Ir a Teléfono** para cambiar entre un área de almacenamiento a otro.
- **Reproducir/Escuchar/Ver** para reproducir un video, escuchar audio o ver una foto.

## El Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)



---

El Formato de Orden de Impresión Digital (Digital Print Order Format - DPOF), es una herramienta que te permite configurar por adelantado las ordenes de impresión de tus fotos digitales, incluyendo las opciones tales como las fotos a imprimir, el número de copias para cada foto y las configuraciones de impresión de índice.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Orden de Impresión DPOF**.
2. Selecciona **Impresión Estándar** (para imprimir fotos individuales) o **Impresión de Índice** (para imprimir una impresión índice de las imágenes en miniatura).
3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) y selecciona una opción:
  - **Seleccionar Foto** para seleccionar una foto o fotos a imprimir (hasta 99 fotos).
  - **Info. de Foto** para visualizar la información de la foto.

- **Deseleccionar Foto** para cancelar una selección de fotos.
  - **Ajust. Núm de Copias** para seleccionar el número de copias (hasta 99 copias por foto) a imprimir.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda) para registrar tus configuraciones. (Cuando se te indique, selecciona si te gustaría imprimir la fecha en tus fotos).

### Cómo revisar un resumen de la orden



- ▶ Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Orden de Impresión DPOF** > **Resumen de Orden**. (Se mostrarán las opciones de impresión seleccionadas).

### Cómo borrar una orden de DPOF

- ▶ Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Orden de Impresión DPOF** > **Borrar Orden**.

## Cómo conectar el teléfono a la computadora

Antes de usar las capacidades de almacenamiento masivo, necesitas preparar los servicios de datos del teléfono para sincronizar con la computadora de escritorio o de portátil. Una vez que el teléfono esté conectado a la PC, puedes transferir los datos a o de la tarjeta microSD.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenaje de Memoria** > **Conectar a PC**. (Verás un mensaje de confirmación).
2. Presiona **OK** (tecla programable izquierda) para continuar.
3. Conecta el teléfono a la computadora usando un cable USB compatible. (Espera hasta que la conexión sea completada. Cuando esté conectada, la computadora central detectará el teléfono automáticamente).

Para desconectar la conexión:

- ▶ Cuando hayas terminado de transferir los datos, haz clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de tu computadora, y sigue las instrucciones en la pantalla para desconectar con seguridad el cable USB. (El proceso puede variar dependiendo de la computadora).

– o –

Presiona **SALIR** (tecla programable izquierda) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

### *Información importante de conexión*

- Para usuarios de Windows 2000/ME/XP/Vista/7, no se requiere la instalación de los drivers. Si usas Windows 98/98SE, necesitas descargar e instalar el dispositivo de almacenamiento masivo USB (USB Mass Storage Driver) en el sitio Web de Sprint en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).
- Para evitar la pérdida de datos, NO retires el cable USB, la tarjeta microSD o la batería mientras se están leyendo o transfiriendo archivos.
- NO utilices la computadora para cambiar o editar nombres de carpetas o de archivos en la tarjeta microSD y no intentes transferir grandes cantidades de datos desde la computadora a la tarjeta microSD.
- NO apagues ni reinicies la computadora, ni tampoco no la pongas en el modo de espera mientras estás usando un dispositivo de almacenamiento masivo. Hacerlo así, se perderán o dañarán los datos.
- Mientras estás conectado a la computadora, la pantalla del teléfono mostrará "Tel. Desact.". No podrás realizar ni recibir llamadas.
- Si conectas un dispositivo de almacenamiento masivo a un dispositivo periférico, es posible que tu dispositivo no funcione correctamente.






## 2l. Cámara




- ◆ Cómo tomar fotos (página 101)
- ◆ Cómo grabar videos (página 105)
- ◆ Cómo almacenar fotos y videos (página 107)
- ◆ Cómo enviar fotos y videos desde el teléfono (página 110)
- ◆ Cómo imprimir fotos desde el teléfono (página 111)

### Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del teléfono es tan simple como elegir un objeto, enfocar la lente y presionar un botón.

1. Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Cámara** para activar el modo de cámara. (Las opciones adicionales de cámara están disponibles. Para más información, consulta “Opciones del modo de cámara” en la página 102).

**Acceso directo:** Para activar el modo de cámara, también puedes mantener presionada  situada en la parte inferior derecha del teclado QWERTY.

2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, dirige la lente de la cámara al objeto.
3. Presiona ,  o **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) hasta que suene el obturador. La foto se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado. (Consulta “Cómo almacenar fotos y videos” en la página 107).
  - Para volver al modo de cámara para tomar otra foto, presiona **CÁMARA** (tecla programable izquierda) o .
4. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para más opciones.
  - **Enviar** para enviar tu foto en un mensaje. (Consulta “Cómo enviar fotos y videos desde el teléfono” en la página 110).
  - **Asignar** para asignar la foto. (Consulta “Cómo asignar fotos” en la página 102).
  - **Borrar** para borrar la foto que acabas de tomar.

- **Imprimir** para imprimir la foto. Puedes seleccionar si te gustaría imprimir usando una impresora compatible con PictBridge o Bluetooth.
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o en la tarjeta de memoria para revisar las fotos guardadas.
- **Detalles/Editar** para editar la foto o visualizar los detalles relacionados con las fotos.

## Cómo asignar fotos

Puedes asignar una foto como un protector de pantalla o una identificación de foto (Foto ID).

1. Toma una foto. (Consulta los pasos de 1 a 3 en la página 101).
2. Visualizando la foto en la pantalla, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Asignar**, y selecciona una opción.
  - **Foto ID** para asignar la foto a una entrada o a todas las entradas de Contactos, al igual que la asignas a los números no registrados, o a los números privados o desconocidos. Consulta “Cómo seleccionar una identificación de foto (Foto ID)” en la página 44.

- **Protector de Pantalla** para asignar la foto como un protector de pantalla.

*Consejo:* También puedes asignar las fotos desde el menú de Mis Fotos & Vídeos. Consulta “Opciones de la carpeta En Teléfono y En Tarjeta Memoria” en la página 108.

## Opciones del modo de cámara



Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) en el modo de cámara para visualizar las opciones adicionales de cámara:

- **Modo de Foto** para seleccionar un modo de foto entre **Normal**, **Playa/Nieve**, **Paisaje**, **Imagen en Espejo** o **Noche/Oscuridad**.
- **Zoom** para enfocar de cerca y lejos a un objeto. (Consulta “Zoom” en la página 104).
- **Autodisparador** para activar el autodisparador de la cámara. (Consulta “Autodisparador” en la página 103).

- **Herramientas Divertid.** para seleccionar una de las siguientes opciones:
  - **Tomas Múltiples** para hacer tomas múltiples. (Consulta “Tomas Múltiples” en la página 104).
  - **Marcos Divertidos** para seleccionar un marco de foto divertido de tu favorito para decorar tu foto (sólo se visualiza cuando el ajuste de resolución es de 0.3M o 0.1M).
  - **Tono de Color** para seleccionar desde una amplia variedad de tonos de color para la foto.
- **Controles de Imagen** para seleccionar una opción entre **Luminosidad**, **Balance de Blanco**, **Nitidez** y **Contraste**.
- **Ajustes de Cámara** para seleccionar **Resolución**, **Calidad** y otros ajustes. (Consulta “Ajustes de la cámara” en la página 104).
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o en la tarjeta de memoria para revisar las fotos guardadas.
- **Modo de Videocámara** para cambiar al modo de videocámara. (Consulta “Cómo grabar videos” en la página 105).
- **Guía de Teclas** para visualizar los accesos directos en el modo de cámara.

- **Ajustes de Usuario** para configurar accesos convenientes a tus ajustes favoritos.


## Autodisparador

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Autodisparador**.
2. Resalta el tiempo de retraso (**5 Segundos** o **10 Segundos**) y presiona .
3. Presiona  o **INICIAR** (tecla programable izquierda) cuando estés listo para iniciar el disparador. (Aparecerá una cuenta regresiva en el centro de la pantalla y el teléfono empieza a emitir pitidos durante la cuenta regresiva).
4. Prepárate para la foto. (Cuando resten tres segundos para el disparo, el tono del pitido se cambiará).

Para cancelar el autodisparador después de que se haya iniciado:





- ▶ Presiona **CANCELAR** (tecla programable derecha) o .

## Tomas Múltiples

Esta función te permite hacer cinco o diez tomas en una secuencia continua. Cuando haces tomas múltiples, aparecerá el icono  en la parte superior izquierda de la pantalla.



1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Herramientas Divertid. > Tomas Múltiples.**

*Nota:* Cuando estás haciendo tomas múltiples, la resolución será ajustado a **0.1M (320x240)** temporalmente.


2. Resalta una opción (**5 Tomas** o **10 Tomas**) y presiona .
3. Resalta la duración del intervalo entre tomas (**Normales** o **Rápidas**) y presiona .
4. Presiona ,  o **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) para tomar fotos. (Se mostrará una pantalla con hasta diez fotos en miniatura).

## Zoom

Esta función te permite enfocar de cerca a un objeto cuando tomas una foto. Puedes ajustar el zoom desde 1x hasta 12x.

1. Desde el modo de cámara, presiona la tecla de navegación derecha para enfocar de cerca o presiona la izquierda para enfocar de lejos.
2. Presiona ,  o **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) para tomar una foto.



## Ajustes de la cámara

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes de Cámara.**
2. Resalta una opción y presiona :
  - **Resolución** para seleccionar el tamaño de archivo de una foto entre **3.2M (2048x1536)**, **2.0M (1600x1200)**, **1.3M (1280x960)**, **0.4M (800x480) Wide**, **0.3M (640x480)**, **0.1M (400x240) Wide** o **0.1M (320x240)**.
  - **Calidad** para seleccionar el ajuste de la calidad de una foto (**Fina**, **Normal** o **Económica**).





- **Sonido de Obturador** para seleccionar el sonido del obturador (**Predeterminad.**, **“Say Cheese”**, **“Ready”** o **Desactivar**).
- **Barra de Estado** para visualizar u ocultar los indicadores de estado y las teclas programables. Estos pueden ser visualizados u ocultos si presionas la tecla de navegación arriba o abajo.
- **Autoalmacenar en** para seleccionar el área de almacenamiento para las fotos. (Consulta “Opciones del modo de video” en la página 106).


## Cómo grabar videos

Además de tomar fotos, también puedes grabar, ver y enviar videos a tus amigos y familia con la videocámara incorporada en el teléfono.

1. Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Videocámara** para activar el modo de video. (Las opciones adicionales de video están disponibles. Para obtener más información, consulta “Opciones del modo de video” en la página 106).
2. Selecciona **Correo de Video** o **Video Largo**.

*Nota:* La duración máxima del correo de video es de 30 segundos. La duración de un video largo puede variar dependiendo de los ajustes de calidad y del tipo de almacenamiento utilizado (teléfono o tarjeta de memoria). Los archivos de video más grandes que 580 KB no se pueden enviar.

3. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, dirige la lente de la cámara al objeto.
4. Presiona **GRABAR** (tecla programable izquierda),  o  para iniciar la grabación.
5. Presiona  o **PARAR** (tecla programable derecha) para parar la grabación. (El video se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado).
  - Para volver al modo de video para grabar otro video, presiona **VIDEOCÁMARA** (tecla programable izquierda) o .
6. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para más opciones:
  - **Reproducir** para reproducir el video que acabas de grabar.
  - **Enviar** para enviar tu video en un mensaje. (Consulta página 110 para detalles).

- **Asignar** para asignar el video. Selecciona una opción y presiona .
- **Borrar** para borrar el video que acabas de grabar.
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o en la tarjeta de memoria para revisar los videos almacenados.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar detalles relacionados con tus videos.


## *Opciones del modo de video*

Hay varias opciones disponibles en el modo de video.

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones adicionales:

- **Modo de Video** para seleccionar un modo de video entre **Normal**, **Playa/Nieve**, **Paisaje**, **Imagen en Espejo** o **Noche/Oscuridad**.
- **Zoom** para acercarte a un objeto. Puedes ajustar el zoom desde 1x hasta 12x.
- **Autodisparador** para activar la función de temporizador. (Para más detalles, consulta “Autodisparador” en la página 103).
- **Tono de Color** para seleccionar una amplia variedad de tonos de color para el video.
- **Controles de Imagen** para seleccionar una opción entre **Luminosidad**, **Balance de Blanco** y **Contraste**.
- **Ajustes de Video** para seleccionar los ajustes. (Consulta “Cómo configurar el área de almacenamiento” en la página 107 para detalles).
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o en la tarjeta de memoria para revisar los videos almacenados.
- **Modo de Cámara** para cambiar al modo de cámara (si es aplicable).
- **Modo de Correo de Video/Modo de Video Largo** para seleccionar la duración de un video.
- **Guía de Teclas** para indicar las funciones de las teclas en el modo de video.
- **Ajustes de Usuario** para configurar accesos convenientes a tus ajustes favoritos.

## Ajustes de Video



1. Desde el modo de video, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes de Video**.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Resolución** para seleccionar la resolución de video desde **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)** o **Sub-QCIF (128x96)**.
  - **Calidad** (sólo para modo de Video Largo) para seleccionar la calidad de video entre **Súper Fina**, **Fina** o **Normal**.
  - **Película Muda** para seleccionar **Activar** para grabar sin sonidos. Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función.
  - **Sonido de Señal** para seleccionar un sonido de señal (**Predeterminad.**, **“Action & Cut”**, **“Ready & Stop”** o **Desactivar**).
  - **Autoalmacenar en** para seleccionar el área de almacenamiento para los videos. (Consulta “Cómo configurar el área de almacenamiento” en esta página).

## Cómo almacenar fotos y videos

El área de almacenamiento de fotos y videos se llama **Mis Fotos & Videos**. Hay dos tipos de carpetas en Mis Fotos & Videos:

- **En Teléfono** (consulta “Carpeta En Teléfono” en la página 108).
- **En Tarjeta Memoria** (consulta “Carpeta En Teléfono” en la página 108).

## Cómo configurar el área de almacenamiento

1. Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Otros Ajustes** > **Autoalmacenar en**.
2. Selecciona **En Teléfono**, **En Tarjeta Memoria** o **Conmutar**. (**Conmutar** almacena fotos y videos en la tarjeta de memoria cuando la tarjeta está insertada).

## Carpeta En Teléfono

El área de almacenamiento interno del teléfono se llama la carpeta **En Teléfono**. Desde la carpeta En Teléfono, puedes ver todas las fotos y los videos que has almacenado allí, borrar archivos y acceder a las opciones adicionales.

Para revisar las fotos y los videos almacenados en la carpeta En Teléfono:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Mis Fotos & Videos** > **En Teléfono**.

## Carpeta En Tarjeta Memoria


Puedes almacenar las fotos y los videos directamente en la tarjeta de memoria usando los ajustes de foto y video del teléfono.

Para revisar las fotos y los videos almacenados en la tarjeta de memoria:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Mis Fotos & Videos** > **En Tarjeta Memoria**.

## Opciones de la carpeta En Teléfono y En Tarjeta Memoria

Cuando estés viendo la carpeta En Teléfono o En Tarjeta Memoria, presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar tus fotos y videos. (Consulta “Cómo enviar fotos y videos desde el teléfono” en la página 110). ; u **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:

- **Seleccionar Múltiple** para seleccionar múltiples fotos y videos.
- **Slideshow** para ver las fotos a modo de slideshow (sólo se aplica cuando tienes almacenadas más de dos fotos en la carpeta).
- **Asignar** para asignar la foto o el video. Selecciona una opción y presiona .
- **Borrar** para borrar fotos y videos. Selecciona **Esto**, **Selección** o **Todo**.

*Nota:* Al borrar los datos, se liberará el espacio en la memoria del teléfono para permitirte tomar más fotos y grabar más videos.






- **Imprimir** para imprimir fotos. Puedes seleccionar si te gustaría imprimir usando una impresora compatible con PictBridge o Bluetooth.
- **Copiar/Mover a Tarjeta** para copiar o mover fotos y videos desde tu teléfono a tu tarjeta de memoria.
- **Copiar/Mover a Teléfono** para copiar o mover fotos y videos desde la tarjeta de memoria a tu teléfono.
- **Copiar/Mover** para copiar o mover fotos y videos desde una carpeta de la tarjeta de memoria a otra carpeta de la tarjeta de memoria.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar detalles relacionados con tus fotos o videos.
  - **Subtítulo de Texto** para editar el subtítulo de foto o video seleccionado.
  - **Efectos Especiales** (para fotos) para seleccionar desde **Marcos Divertidos**, **Tono de Color**, **Estampillas Divertidas** o **Rotar**.
  - **Cambiar Tamaño** (para fotos) para cambiar el tamaño de la foto seleccionada. Selecciona **2.0M (1600x1200)**, **1.3M (1280x960)**, **0.3M (640x480)**, **0.1M (400x240) Wide** o **0.1M (320x240)**. (Es probable que algunas opciones no estén disponibles, dependiendo del tamaño de la foto que tengas).

- **Recorte** (para fotos) para recortar la foto seleccionada.
- **Info.de Foto** o **Info.de Video** para visualizar la información, tales como el subtítulo de foto o video, hora/fecha y tamaño.
- **Pantalla Completa** (para fotos) para visualizar la foto seleccionada en pantalla completa.
- **Tamaño de Pantalla** (para videos) para cambiar el tamaño de la pantalla (**Tamaño Actual** o **Pantalla Completa**).

## *Cómo revisar fotos y videos en la carpeta Media Asignada*

En la carpeta Media Asignada se almacena automáticamente las copias de fotos o videos asignados en el teléfono como una identificación de foto (Foto ID) o como un protector de pantalla. (Consulta “Cómo asignar fotos” en la página 102).



1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Media Asignada**.
2. Usa la tecla de navegación para ver las fotos y los videos y desplazarte por ellos. (Para conmutar entre el modo de vista miniatura a la vista ampliar, resalta una foto o un video y presiona .

## Cómo enviar fotos y videos desde el teléfono

---


Una vez que hayas tomado una foto o un video, puedes utilizar las funciones de mensajería o Bluetooth del teléfono para compartirlo instantáneamente con tus familiares y amigos como un adjunto.

### Cómo enviar fotos y videos usando la función Mensajería

1. Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Mis Fotos & Videos** > **En Teléfono** o **En Tarjeta Memoria**.
2. Selecciona las fotos y los videos para enviar.
  - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Seleccionar Múltiple** para seleccionar múltiples fotos o videos.
3. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) > **Contacto**.
4. Selecciona el destinatario desde la lista o desde las siguientes opciones:
  - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a ser seleccionados deben contener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
  - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios. (Puedes incluir hasta 40 destinatarios por mensaje).
  - **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico del destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para proceder.
5. Redacta un mensaje.
6. Confirma los destinatarios, el mensaje, y las fotos o los videos. (También puedes seleccionar opciones adicionales presionando la tecla programable derecha. Sigue las instrucciones en la pantalla para añadir opciones disponibles).

7. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar las fotos y los videos.

## Cómo enviar fotos y videos usando la función Bluetooth



1. Sigue los pasos 1 y 2 en “Cómo enviar fotos y videos usando la función Mensajería” en la página 110.
2. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) > **Bluetooth**.
3. Selecciona un dispositivo y presiona .
4. Lee el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).
5. Sigue las instrucciones en la pantalla para proceder.

## Cómo imprimir fotos desde el teléfono

El teléfono es compatible con PictBridge, lo que te permite imprimir directamente desde el teléfono sin conectarlo a la computadora. También puedes imprimir tus fotos usando Bluetooth.

*Nota:* Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de imprimir las fotos.

Para imprimir las fotos directamente del teléfono:

1. Resalta  y presiona  > **Fotos & Videos** > **Mis Fotos & Videos > En Teléfono** o **En Tarjeta Memoria**.
2. Resalta las fotos a imprimir y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Imprimir** > **PictBridge**.
  - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Seleccionar Múltiple** para seleccionar múltiples fotos.

3. Conecta el teléfono a la impresora compatible con PictBridge usando un cable USB compatible.  
(Espera hasta que la conexión sea completada).

*Nota:* No podrás imprimir fotos que no puedes visualizar en el teléfono.

Mientras el teléfono esté conectado a la impresora, la pantalla del teléfono te mostrará "Tel. Desact.". Durante este tiempo, no puedes realizar ni recibir llamadas.


4. Configura los ajustes de la impresora usando la tecla de navegación derecha o izquierda.
  - **Tipo:** Puedes seleccionar el modo de impresión entre **Según Impresora**, **Impresión Estándar** o **Impresión de Índice**.
  - **Copias:** Puedes configurar el número de copias entre **Una**, **Dos** o **Manual**. Cuando seleccionas **Manual** (hasta 10 por foto).
  - **Tamaño:** Puedes configurar el tamaño de impresión entre **Según Impresora**, **4"x6"**, **5"x7"**, **8"x10"**, o **Carta**. (Los tamaños de impresión pueden variar según el tipo de impresora que tengas).

- **Fecha:** Puedes imprimir la fecha en las fotos. Selecciona **Activar** o **Desactivar**. (Es probable que el sello de fecha no esté disponible, dependiendo del tipo de impresora que tengas).

5. Cuando hayas terminado de seleccionar los ajustes de la impresora, presiona **IMPRIMIR** (tecla programable izquierda).
6. Cuando finalice la impresión, presiona **END**.
7. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda). Sigue las instrucciones en la pantalla para desconectar el cable USB desde el teléfono.

Para imprimir las fotos usando una impresora compatible con Bluetooth:

1. Resalta **Inicio** y presiona **MENU OK** > **Fotos & Videos** > **Mis Fotos & Videos** > **En Teléfono** o **En Tarjeta Memoria**.
2. Resalta una foto a imprimir y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Imprimir** > **Bluetooth**.
  - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Seleccionar Múltiple** para seleccionar múltiples fotos.

3. Selecciona una impresora y presiona .
4. Sigue los pasos de 4 a 7 en “Para imprimir las fotos directamente del teléfono:” en la página 111.

*Consejo:* También puedes elegir si deseas imprimir la foto con borde y subtítulo en la pantalla de ajustes de impresión.

**Mensajes de Error de Impresora** – Ocasionalmente puedes encontrarte con problemas de impresión. Todos los mensajes de error de impresora se mostrarán en la pantalla del teléfono y te informarán sobre los problemas específicos que se encontraron. Consulta por favor la guía de usuario que viene con la impresora para ver las descripciones, explicaciones, y resoluciones posibles para cualquier mensaje de error.

## 2J. Bluetooth



- ◆ Acerca de Bluetooth (página 114)
- ◆ Cómo activar y desactivar la función Bluetooth (página 114)
- ◆ Cómo configurar para que el teléfono sea descubrible (página 114)
- ◆ Menú de Bluetooth (página 115)
- ◆ Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth (página 116)
- ◆ Cómo ver la lista de Dispositivos Confiables (página 116)
- ◆ Cómo enviar elementos a través de Bluetooth (página 118)

### Acerca de Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte de modo inalámbrico con una serie de dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos manos libres para vehículos, y equipos inalámbricos, computadoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.


### Cómo activar y desactivar la función Bluetooth

De manera predeterminada, las funciones Bluetooth del teléfono están desactivadas. Al activar Bluetooth, se habilitan las funciones Bluetooth del teléfono.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** > **Activar/Desactivar**.
2. Presiona **ACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar Bluetooth. Presiona **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para desactivar Bluetooth.

### Cómo configurar para que el teléfono sea descubrible






Para que tu teléfono sea descubrible (permitiendo que otros dispositivos Bluetooth lo detecten), debes confirmar que la configuración de la visibilidad no esté en **Oculto**.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** > **Visibilidad**.

2. Selecciona **Visible durante 3 min.** o **Siempre visible.** Si seleccionas **Siempre visible**, el teléfono será descubrible por otros dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del alcance hasta que cambies la configuración. Si seleccionas **Visible durante 3 min.**, el teléfono volverá al modo de oculto después de tres minutos.

### Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran a simple vista el estado de tu conexión a Bluetooth:

-  – La función Bluetooth está activada.
-  – El teléfono es visible para otros dispositivos Bluetooth.
-  – El teléfono está conectado con un dispositivo Bluetooth.
-  – El teléfono está conectado o comunicando con un dispositivo de Bluetooth por Perfil de manos libres (HFP).
-  – El teléfono está conectado o comunicando con un dispositivo de Bluetooth por Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).



Los iconos arriba mencionados parpadearán mientras el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

## Menú de Bluetooth

El menú de **Bluetooth** te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del teléfono, incluyendo:

- Configurar la visibilidad (o “descubribilidad”) del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.
- Agregar un nuevo dispositivo Bluetooth al teléfono.
- Mostrar la lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- Mostrar la información de Bluetooth del teléfono.

Para acceder al menú de Bluetooth:



- ▶ Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** para seleccionar desde las siguientes opciones.
  - Selecciona **Activar/Desactivar** para activar o desactivar el Bluetooth.
  - Selecciona **Visibilidad** > **Oculto**, **Visible durante 3 min.** o **Siempre visible** para configurar la visibilidad del Bluetooth.
  - Selecciona **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.

- Selecciona **Dispositivos Confiables** para visualizar una lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- Selecciona **Info. de Mi Bluetooth** para visualizar el nombre, dirección, clase y perfiles admitidos para el teléfono.

## Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth

---

El proceso de emparejamiento de dispositivos Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), que permite establecer conexiones más rápidas y seguras, y a la vez, evitar el proceso de detección y autenticación.

1. Desde el menú de Bluetooth, selecciona **Agregar Nuevo**. (Consulta “Menú de Bluetooth” en la página 115).
2. Selecciona el dispositivo con el que deseas emparejar y presiona .
3. Ingresa la clave de acceso y presiona .

4. (Opcional) Edita el nombre de dispositivo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

*Nota:* Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes, y además, algunas funciones como transferencia o intercambio no pueden ser posibles.

## Cómo ver la lista de Dispositivos Confiables

---

En esta lista se visualiza un listado de dispositivos que se han emparejado con tu dispositivo y que se han configurado como dispositivos confiables.

- ▶ Desde el menú de Bluetooth, selecciona **Dispositivos Confiables**.



## Menú de lista de Dispositivos Confiables

Una vez que hayas establecido dispositivos confiables, varias opciones serán disponibles desde la lista de Dispositivos Confiables.

### Menús de teclas programables izquierda

- ▶ Desde la lista de Dispositivos Confiables, resalta un dispositivo, y presiona la opción disponible de la tecla izquierda:
  - **CONECTAR...** para conectar al dispositivo Bluetooth seleccionado, si no hubiera conectado aún (para auriculares, manos libres y otros dispositivos, excluyendo computadoras, PDAs [asistente personal digital], teléfonos o impresoras).
  - **TRANSFERIR...** para enviar datos almacenados en el teléfono al dispositivo Bluetooth seleccionado (para computadoras, PDAs o teléfonos). (Consulta la página 118).
  - **IMPRIMIR...** para imprimir fotos usando la impresora habilitada para Bluetooth que seleccionas.




### Menú de opciones

- ▶ Desde la lista de Dispositivos Confiables, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:
  - **Agregar Nuevo** para agregar un dispositivo Bluetooth nuevo.
  - **Borrar** para borrar el dispositivo seleccionado desde la lista.
  - **Borrar Todo** para borrar todos los dispositivos desde la lista.
  - **Auto-Aceptar** para configurar la accesibilidad del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.
  - **Ver/Editar Info.** para ver o editar la información del dispositivo seleccionado.
  - **Ayuda** para visualizar la ayuda de la lista de Dispositivos Confiables.

## Cómo enviar elementos a través de Bluetooth

---

Dependiendo de los ajustes y capacidades de los dispositivos emparejados, es posible que puedas enviar fotos o videos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

1. Resalta  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** > **Dispositivos Confiables**.
2. Selecciona el dispositivo desde la lista de confiables y presiona **TRANSFERIR...** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona un elemento (**Contactos**, **Fotos / Videos**, **Música**, **Archivos** o **Eventos en Agenda**) y presiona .
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar los elementos a enviar.
5. Lee el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

*Sección 3*  
***Servicio Sprint***



## 3A. Servicio Sprint: Aspectos básicos

- ◆ Correo de Voz (página 120)
- ◆ Mensajería (página 122)
- ◆ Identificador de llamadas (página 126)
- ◆ Llamada en espera (página 127)
- ◆ Cómo realizar una Llamada tripartita (página 127)
- ◆ Transferencia de llamadas (página 128)
- ◆ Roaming (página 128)


### Correo de Voz

---

#### Cómo configurar el Correo de Voz

Todas las llamadas que no contestes serán automáticamente transferidas al correo de voz, incluso si el teléfono se encuentra en uso o apagado. Deberías configurar el Correo de Voz Sprint y tu saludo personal en cuanto actives el teléfono.

Utiliza siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.


1. En el modo de espera, mantén tocada .
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
  - Crear tu contraseña.
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar tu saludo.

**Nota: Contraseña del correo de voz**

Sprint te recomienda firmemente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para proteger contra accesos no autorizados. Si no hubiera una contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a tus mensajes de correo de voz.

#### Notificación de correo de voz

El teléfono tiene varias formas de alertarte de un nuevo mensaje:


- Por mostrar un mensaje en la pantalla.
- Por hacer sonar el tipo de timbre asignado.
- Por mostrar  en la parte superior de la pantalla.

## Alertas de nuevos mensajes de correo de voz

Cuando recibes un nuevo mensaje de voz, el teléfono te envía una alerta y te indica que llames a tu correo de voz.

Para llamar a tu correo de voz desde la pantalla de notificación:

- ▶ Toca .



*Nota:* Cuando tengas roaming fuera de la Red Nacional Sprint, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes de correo de voz nuevos. Se recomienda revisar periódicamente el correo de voz, marcando 1 + código de área + tu número de teléfono móvil. Cuando responda el correo de voz, presiona  e ingresa tu contraseña. Se cobrarán tarifas de roaming al acceder al correo de voz si el roaming tiene lugar fuera de la Red Nacional Sprint.

El teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, se te notificará que tienes mensajes nuevos **sólo** cuando el teléfono esté encendido y estés en un área de servicio de Sprint.



## Cómo acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes acceder a tus mensajes directamente desde el teléfono o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos. Para marcar desde tu teléfono, puedes realizar una marcación rápida a tu correo de voz o usar las teclas del menú.

### Acceso a mensajes con una sola tecla

- ▶ Mantén tocada  . (El teléfono marcará tu buzón de correo de voz).

### Cómo usar las teclas del menú del teléfono para acceder a mensajes

- ▶ Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **Correo de Voz**.

*Nota:* Se te cobrarán por minutos de tiempo aire cuando accedes a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.

### Cómo usar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca el número de tu teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (\*).

### 3. Ingresa tu contraseña.

**Consejo:** Al llamar al correo de voz, primero escucharás la información de encabezado (fecha, hora y la información del remitente) del mensaje. Para pasar directamente al mensaje, presiona **4 GHI** mientras escuchas la información de encabezado.

## Guía de las teclas del Correo de Voz

Esta es una guía rápida de las funciones del teclado numérico mientras se accede a los mensajes del correo de voz.

<b>1</b> 	<b>2</b> ABC	<b>3</b> DEF
Fecha/Hora	Enviar respuesta	Avanzar
<b>4</b> GHI	<b>5</b> JKL	<b>6</b> MNO
Reproducir	Rebobinar	Reenviar
<b>7</b> PQRS	<b>8</b> TUV	<b>9</b> WXYZ
Borrar	Devolver llamada	Guardar
<b>*</b> Shift	<b>0</b> +	<b>#</b> Sprint
Cancelar	Ayuda	Saltar

## Mensajería

Con la mensajería, puedes enviar y recibir los mensajes entre tu teléfono y otros teléfonos habilitados para la mensajería. Cuando recibes un nuevo mensaje, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.



Además, la mensajería incluye una variedad de mensajes fijos, como “La reunión ha sido cancelada”, que te facilita y hace rápida la composición de mensajes. Usa el teléfono para personalizar tus propios mensajes fijos (hasta 50 caracteres).

Hay dos tipos de mensajería, la mensajería de texto (SMS) y la mensajería de multimedia (MMS).

Los mensajes de texto pueden ser redactados hasta seis segmentos con un límite de 160 caracteres cada uno, hasta un máximo total de 960 caracteres por un mensaje de texto. El número de segmento actual y el número total de segmentos será mostrado en la parte superior de cada segmento. Por ejemplo, (5/6) en la parte superior de un segmento indica que estás visualizando segmento cinco de un total de seis segmentos del mensaje.

Los mensajes multimedia se componen de ambos texto y archivos multimedia, tales como las fotos, los videos o las grabaciones de voz. Los mensajes multimedia salientes pueden ser de hasta 600 KB con un límite de 1000 caracteres de texto.

## Cómo redactar mensajes

1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **Enviar Mensaje**.
2. Selecciona un destinatario desde la lista o entre las siguientes opciones:
  - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a ser seleccionados deben contener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico).
  - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios. (Puedes incluir hasta 40 destinatarios por mensaje).
  - **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para proceder.
3. Redacta un mensaje.
  - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones adicionales.
4. Selecciona <**Agregar Adjunto**> y selecciona una categoría de archivos que deseas adjuntar (**Foto**, **Video**, **Voz**, **Audio** o **File Manager**).
5. Selecciona un lugar donde tu archivo está almacenado. (También puedes optar por tomar una foto nueva o grabar un video nuevo o grabar una voz o un clip de audio nuevo).
6. Selecciona los archivos que deseas adjuntar.
7. Revisa el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

## Cómo acceder a mensajes

Para leer un mensaje:

- ▶ Cuando recibas un mensaje, el teléfono te mostrará un mensaje de notificación. Usa la tecla de navegación o selecciona **Ver**, o presiona **VER** (tecla programable izquierda) para los mensajes de CMAS alertas (consulta página 51), para ver el mensaje.



Para responder a un mensaje:

1. Mientras el mensaje es visualizado, presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).
  - Selecciona **Contestar a Remitente** o **Contestar a Todo** si estás contestando a los mensajes MMS.
2. Redacta una respuesta y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

## El Hilo de mensajería


El hilo de mensajería te permite seguir una cadena de mensajes de texto por y desde un contacto en particular.

Para visualizar la lista de hilos:

- ▶ Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **Mensajes**.

Verás una lista de hilos. Cada hilo tiene el nombre de una entrada (si el nombre ya está registrado en Contactos), un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. También podrás ver el número de mensajes no leídos, si hubiera alguno, para cada hilo.

### Cómo ver mensajes

Resalta un hilo y presiona  para visualizar los mensajes enviados y recibidos a o desde un número en particular, en orden cronológico inverso. También se listarán los mensajes fallidos, pendientes y los mensajes en borrador.


Resalta un mensaje para ver detalles de este mensaje.

- **Yo** – Mensaje enviado.
- **Yo (Fallido)** – El mensaje que no ha sido enviado con éxito.



- **Yo (Pendiente)** – El mensaje que aún no ha sido enviado porque el teléfono no tiene conexión a la red. El mensaje será enviado automáticamente cuando el teléfono se vuelve a conectar a la red.
- **Yo (Borrador)** – El mensaje guardado como un borrador. Se podrá guardar sólo un borrador en cada hilo, y este borrador aparecerá en la parte superior del hilo.

## Detalles del mensaje

Resalta un mensaje y presiona  para visualizar los detalles del mensaje y ver el mensaje completo.

Puedes seleccionar cierta información desde un mensaje de texto o desde un mensaje de correo electrónico y guardarlo automáticamente o usarlo en la aplicación relacionada. Consulta “Intercambio de Datos Simple” en la página 34.

## Opciones del hilo de mensajes

Cuando estás viendo una lista de mensajes, un hilo de mensajes o una pantalla de detalles de mensaje, puedes elegir entre las siguientes opciones. (Las opciones varían según la pantalla).

- ▶ Presiona  o  para realizar una llamada.

- ▶ Presiona **ENVIAR MENSAJE** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje a la entrada.
- ▶ Presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda) para contestar a un mensaje.
- ▶ Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje en borrador.
- ▶ Presiona **VOLVER A ENVIAR** (tecla programable izquierda) para volver a enviar un mensaje fallido.
- ▶ Selecciona un mensaje, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) y selecciona una opción:
  - **Reenviar** para reenviar el mensaje seleccionado.
  - **Proteger** para proteger el mensaje seleccionado.
  - **Desproteger** para desproteger el mensaje seleccionado.
  - **Desproteger Todo** para desproteger todos los mensajes.

*Nota:* Los mensajes de texto más antiguos se irán borrando automáticamente. Para guardar los mensajes, protégelos.





- **Borrar** para borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes.

- **Llamar** para marcar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Lanzar** para abrir la URL que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Registrar Número** para guardar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Registrar Email** para guardar la dirección de correo electrónico que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Manejar Bloqueo de Texto** para bloquear mensajes de texto desde números de teléfono específicos o direcciones de correo electrónico específicas.
- **Ajustes** para visualizar el menú de ajustes de mensajería.
- **Más Información** para mostrar más información al recibir un mensaje de CMAS alertas. (Consulta “Cómo configurar CMAS Alertas” en la página 51).

## Identificador de Llamadas

---

El identificador de llamadas permite identificar la persona que llama antes de atender el teléfono, visualizando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Ingresa  Shift  MNO  PORS.
2. Ingresa el número al que quieres llamar.
3. Toca .

Para bloquear permanentemente tu número, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint.

## Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo un pitido. La pantalla del teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si el número está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- ▶ Toca **TALK**. (Con esta acción, se pone en espera a la primera persona que llamó y se contesta la segunda llamada).

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Toca **TALK** de nuevo.

**Consejo:** Si no deseas que te interrumpan durante ciertas llamadas, puedes desactivar temporalmente la función Llamada en espera presionando **\*Shift 7+On+ 0+** antes de realizar la llamada. La función Llamada en espera se reactivará automáticamente una vez terminada la llamada.

## Cómo realizar una Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo de aire para cada una de las llamadas.

1. Ingresas un número y toca **TALK**.
2. Cuando se establezca la comunicación, toca **TALK**. (Con esta acción, se pone en espera a la primera persona que llamó).
3. Selecciona **Contactos, Historial Reciente** o **Ingresar Número de Tel.**
4. Selecciona un número desde Contactos o Historial Reciente, o ingrese un número directamente, y luego toca **TALK**.
5. Cuando estés comunicado con la segunda persona, toca **TALK** de nuevo para comenzar la llamada tripartita.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

## Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono mientras la transferencia de llamadas esté activada.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Ingresas **\* Shift 7 PORO 2 ABC**.
2. Ingresas el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
3. Toca **TALK**. (Oirás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas).

Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Ingresas **\* Shift 7 PORO 2 ABC 0 +**.
2. Toca **TALK**. (Oirás un tono que te confirma la desactivación).

**Nota:** Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que has transferido.

## Roaming

### El icono de Roaming

La pantalla del teléfono siempre te muestra cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint. Cuando el teléfono está en roaming, la pantalla muestra el icono de roaming (▲).

**Consejo:** Recuerda que cuando utilizas el teléfono fuera de la Red Nacional Sprint, siempre deberás marcar 11 dígitos (1 + código de área + número).


### Roaming por otras redes

Cuando el teléfono funciona en roaming por redes, la calidad de las llamadas y la seguridad será similar a la calidad que recibes cuando realizas llamadas dentro de la Red Nacional Sprint. Sin embargo, no podrás acceder a determinadas funciones, como servicios de datos, dependiendo de la red disponible.

**Nota:** Si estás realizando una llamada cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint, se interrumpirá la llamada. Si la llamada se interrumpe en un área donde crees que el servicio Sprint está disponible, apaga tu teléfono y enciéndelo de nuevo para reconectarte a la red.

## Cómo revisar los correos de voz mientras el teléfono está en roaming

Cuando estés en roaming fuera de la Red Nacional Sprint, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes nuevos de correo de voz. Cuando te encuentres en un área de servicio de roaming por un período de tiempo prolongado, las personas que te llamen podrán dejar mensajes, pero tendrás que revisar periódicamente tu correo de voz para saber si has recibido mensajes.



1. Marca 1 + código de área + tu número de teléfono.
2. Cuando escuches el saludo de tu correo de voz, ingresa \*.
3. Ingresas tu contraseña y sigues las instrucciones de voz.

Cuando vuelves a la Red Nacional Sprint, las notificaciones del correo de voz se anudarán normalmente.

## Cómo configurar el modo de Roaming

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Con la opción del menú de Roaming, puedes determinar qué señales aceptará el teléfono.



Elige entre dos configuraciones diferentes en el teléfono para controlar el roaming.

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Roaming** > **Ajustar Modo**.
2. Selecciona una opción:
  - **Sólo Sprint** para acceder sólo a la Red Nacional Sprint y evitar el roaming en otras redes.
  - **Automático** para buscar el servicio en la Red Nacional Sprint. Cuando el servicio Sprint no está disponible, el teléfono busca un sistema alternativo.

## Bloquear Llamadas

La pantalla tiene dos maneras de alertarte cuando el teléfono está en roaming fuera de la Red Nacional Sprint: el icono de roaming en la pantalla y el bloqueo de llamadas. El bloqueo de llamadas simplificará la administración de roaming al solicitar un paso extra antes de que puedas realizar o recibir una llamada por roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando realizas o recibes llamadas mientras estás en la Red Nacional Sprint).



Para activar o desactivar el bloqueo de llamadas:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Roaming** > **Bloquear Llamadas**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.



*Nota:* La función Bloquear Llamadas del teléfono está activada de manera predeterminada.

La marcación por voz y la marcación rápida no están disponibles cuando estás en roaming con la función de Bloquear Llamadas activada.

Para realizar una llamada en roaming con la función de bloqueo de llamadas activada:

1. Desde el modo de espera, marca 1 + código de área + el número de siete dígitos y toca .
2. Lee el mensaje y ingresa .

Para contestar una llamada en roaming con la función de bloqueo de llamadas activada:



1. Toca .
2. Lee el mensaje y ingresa .

*Nota:* Si seleccionaste **Activar** para la función de bloqueo de llamadas, tendrás que seguir pasos adicionales para realizar o recibir llamadas en roaming.

## Bloqueo de Roaming de Datos

Dependiendo de la disponibilidad del servicio y acuerdos de roaming, tu teléfono puede acceder a los servicios de datos mientras en roaming en ciertas otras redes. Puedes configurar tu teléfono para que te avise cuando estás en roaming fuera de la Red Nacional Sprint e intentas usar servicios de datos, tal como la mensajería.

Para configurar la notificación de bloqueo de roaming de datos:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Roaming** > **Bloquear Roaming de Datos**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
  - **Activar** (modo predeterminado) activa la función de bloqueo de roaming de datos. Verás una indicación que te requerirá que respondas siempre cuando accedas a servicios de datos mientras estés en roaming.
  - **Desactivar** desactiva la función de bloqueo de roaming de datos. El teléfono no te notificará del estado de roaming cuando accedas a servicios de datos.

Para usar servicios de datos cuando la función de bloqueo de roaming de datos está activada:

- ▶ Cuando aparece una notificación que te informa que se pueden aplicar las tarifas de datos de roaming, presiona **ROAM** (tecla programable izquierda) para conectar.

## 3B. Web y Servicios de Datos

- ◆ Cómo comenzar a usar Servicios de Datos (página 132)
- ◆ Cómo acceder a los Mensajes (página 136)
- ◆ Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más (página 139)
- ◆ Aplicaciones (página 142)
- ◆ Menú de navegación (página 143)
- ◆ Preguntas frecuentes sobre Servicios de Datos (página 146)

### Cómo comenzar a usar Servicios de Datos

---

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos, y navegación por la Web con tu teléfono.

### Tu nombre de usuario

Cuando adquieres un teléfono y te suscribes al servicio, se te asignará automáticamente un nombre de usuario que se basa generalmente en tu nombre y un número, seguido de “@sprintpcs.com.” (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre John Smith que se suscriba a los servicios de datos puede tener [jsmith003@sprintpcs.com](mailto:jsmith003@sprintpcs.com) como su nombre de usuario).

Cuando utilizas los servicios de datos, tu nombre de usuario se envía para identificarte en la Red Nacional de Sprint. El nombre de usuario se programa automáticamente en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.

### Cómo buscar el nombre de usuario




Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, puedes encontrarlo fácilmente en el teléfono.

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID.**



## Cómo actualizar el nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, tienes que actualizarlo en tu teléfono.

- ▶ Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Datos** > **Actualizar Perfil de Datos**. (Para cancelar, presiona  antes de completar la actualización).

## Cómo iniciar una conexión de Web

- ▶ Resalta  y presiona  > **Web**. (Se iniciará la conexión de Web y aparecerá la página de inicio de SprintWeb<sup>SM</sup>).

**Nota:** Si la función Bloquear Red está activada y aparece en la pantalla (consulta la página 61), presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) para continuar e iniciar la Web.

**Consejo:** Para acceso instantáneo a Internet, incluyendo la página de inicio de Sprint, Favoritos, Páginas recientes y la búsqueda con Google, utiliza el carrusel de la pantalla principal. Consulta sección 2B, "Navegar por la pantalla principal", en la página 36 para obtener más detalles.

Mientras esté conectado, verás una animación antes de que aparezca la página de inicio.

**Consejo:** Para reemplazar la página inicial por la última página que visitaste, presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) y selecciona **OPCIONES** > **Opciones de nav.** > **Página de inicio** > **La última página visitada** > **FIN** (tecla programable izquierda).

## Indicadores y estado de la conexión de Datos

La pantalla del teléfono te muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usarán los siguientes símbolos:



El teléfono está conectado a la red 3G(EVDO) de Sprint. Cuando los triángulos de indicador se mueven, se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página Web); cuando los triángulos son de color gris, estás conectando a la red pero actualmente no se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página Web completamente abierta).



El teléfono está conectado a la red de datos Sprint 1xRTT. Cuando las flechas son de color blanco, se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página Web) y no puedes recibir llamadas. Cuando las flechas son de color gris, estás conectando a la red pero actualmente no se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página Web completamente abierta), y puedes recibir llamadas.

Si no aparece ningún indicador, el teléfono no tiene la conexión de datos en ese momento. Para iniciar la conexión, consulta “Cómo iniciar una conexión de Web” en la página 133.

## Cómo navegar por la Web


Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios Web durante una sesión de datos. A continuación, encontrarás algunos consejos para desplazarte.

## Teclas programables

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono tiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo que sirven para navegar por la Web y corresponden a las teclas programables que se encuentran debajo de la pantalla del teléfono.

*Consejo:* Según los sitios Web que visites, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

Para usar las teclas programables:

- ▶ Presiona una tecla programable. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla programable, selecciona los elementos del menú con el teclado [si están numerados] o resalta una opción y presiona ).

## Cómo desplazarse

En algunos sitios Web, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo, al igual que lo haces en otras partes del menú de tu teléfono.

Para desplazarte línea por línea en los sitios Web:

- ▶ Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

## Cómo seleccionar

Una vez que has aprendido a usar las teclas programables y a desplazarte, puedes comenzar a navegar por la Web.

Para seleccionar los elementos que aparecen en la pantalla:

- ▶ Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento, y luego presiona la tecla programable izquierda (o presiona **MENU OK**).

*Consejo:* Notarás que la tecla programable izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. Esta tecla programable a menudo está etiquetada como "IR".

Si los elementos en una página están numerados, puedes usar el teclado (las teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas Web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas.

Para seleccionar enlaces:

- ▶ Resalta el enlace y presiona la tecla programable que corresponde.

## Cómo ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- ▶ Presiona **BACK** del teléfono.

*Nota:* También puedes usar **BACK** para borrar texto (de la misma forma que la tecla RETROCESO) cuando ingresas texto.

## Cómo volver a la página inicial

Para volver a la página de inicio desde cualquier otra página Web:

- ▶ Mantén presionada **BACK**.  
- 0 -

Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) > **MI PÁGINA INICIAL**.




## Cómo acceder a los Mensajes

Puedes enviar y recibir mensajes de correo electrónico o mensajes instantáneas, además de participar en las salas de chat en Web desde tu teléfono. La mensajería te permite estar conectado las 24 horas al día en cualquier lugar en la Red Nacional de Sprint.

### Correo electrónico

La aplicación de Email (correo electrónico) de tu teléfono te permite acceder y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única localización apropiada.

#### Cómo comenzar a usar el correo electrónico

1. Resalta  y presiona  > **Mensajería** > **Email**.  
(Se iniciará el asistente de configuración del correo electrónico).
2. Presiona  para continuar.
3. Selecciona **Yahoo! Mail, AOL & AIM Mail** o **MSN Hotmail**.

– 0 –

Selecciona **Work** (Trabajo) para configurar una cuenta de correo electrónico corporativa a través de Outlook Web Access desde un servidor de Microsoft Exchange Server o del conector del correo electrónico móvil Sprint Mobile Email para obtener acceso directo.


– 0 –

Selecciona **More...** (Más) para elegir entre las opciones adicionales. Hay muchas opciones listadas de correo electrónico disponibles; también tienes la posibilidad de agregar tus propias cuentas de correo electrónico IMAP o POP.

**Nota: Configuración de correo electrónico de trabajo:**

Consulta con el departamento de tecnología de la información de tu empresa acerca de la información y los permisos requeridos para toda cuenta de correo electrónico de trabajo. Lee las instrucciones de configuración que aparece en la pantalla para obtener la información adicional acerca de la configuración y el uso de las opciones de correo electrónico de trabajo en el teléfono.

4. Presiona **ACEPTAR** (tecla programable derecha) si se te solicita que aceptes acuerdos de licencia o exenciones de responsabilidad.


5. Sigue las instrucciones del asistente de configuración para ingresar la información de suscripción requerida, tales como la dirección de correo electrónico o la contraseña. Presiona  o **CONTINUAR** (tecla programable derecha) para ingresar.

*Nota:* La información requerida o los procedimientos para suscribirte variarán dependiendo del proveedor de correo electrónico al que accedas.

6. Sigue las instrucciones que aparece en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar mensajes y administrar tu cuenta de correo electrónico.

## Cómo acceder al correo electrónico

El uso del correo electrónico en el teléfono es más fácil que usar múltiples cuentas de correo electrónico en la computadora. Inicia la aplicación para tener acceso instantáneo a todas tus cuentas. (Los procedimientos abajo son sujetos a las mejoras de aplicación).

1. Luego de haber configurado el correo electrónico, presiona  > **Mensajería** > **Email** para iniciar la aplicación. (Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta predeterminada).

– 0 –


Desde un aviso de **Email New Message** (Nuevo mensaje de correo electrónico) (si Mail Push está activado), selecciona **VIEW** (Ver) (tecla programable izquierda) para ir al buzón de entrada.

*Nota:* La primera vez que accedes a tu correo electrónico, tendrás la opción de completar un programa de ayuda. Esta serie de pantallas muestra la navegación de la aplicación y las herramientas disponibles.

Mail Push le permite al teléfono recibir automáticamente nuevos mensajes de correo electrónico sin tener que seleccionar la opción de **Check Mail** (Revisar correo electrónico). Cuando actives Mail Push marcando las opciones, recibirás un aviso en la pantalla de nuevos mensajes de correo electrónico. Estos avisos pueden cobrarse como mensajes de texto. Consulta tu plan de servicio para obtener detalles.

2. Usa el teclado o las teclas de navegación para leer, administrar y responder tus mensajes de correo electrónico.
  - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones de mensajería, tales como **Delete** (Borrar), **Compose** (Redactar), **Reply** (Responder), **Check Mail** (Revisar mensaje) o **Settings** (Configuraciones).

- Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Check Email** (Revisar correo electrónico) para revisar en forma manual si tienes nuevos mensajes.
- Para ver una diferente cuenta de correo electrónico, presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para cambiar la pestaña de cuenta. También puedes navegar hasta la pestaña **Home** (Inicio) y seleccionar una cuenta disponible.
- Para agregar una cuenta nueva, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) en la pestaña **Home** (Inicio), y luego selecciona **Add Account** (Agregar cuenta) > **Email**. Sigue las instrucciones en “Cómo comenzar a usar el correo electrónico” en la página 136 para configurar una nueva cuenta.

*Nota:* Además, puedes acceder a determinadas cuentas de correo electrónico, incluyendo tu cuenta de correo Sprint, a través de la página de inicio. Presiona  > **Web** y luego selecciona **Messaging** (Mensajería) > **Email** (Correo electrónico) > [**AOL & AIM Mail**, **MSN Hotmail** o **Yahoo! Mail**]. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar la información de tu cuenta y acceder a tus mensajes de correo electrónico.

## *Cómo acceder a las salas de chat inalámbricas*

Sprint te brinda la capacidad de unirse a las salas de chat inalámbricas desde el teléfono.



1. Desde la página de inicio de SprintWeb<sup>SM</sup>, selecciona **Messaging** (Mensajería) > **Chat & Dating** (Chat y Citas).
2. Selecciona una categoría y un proveedor de chat y sigue las instrucciones en la pantalla para suscribirte y empezar a chatear.

*Nota:* Las opciones de Chat & Dating (Chat y Citas) cambian frecuentemente, por lo que se recomienda que revises a menudo para ver qué hay de nuevo.

## Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más

Puedes acceder a una gran variedad de contenidos, tales como juegos, protectores de pantalla y otras aplicaciones descargables. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). Sigue los pasos básicos descritos abajo para acceder y descargar estos contenidos.

### Cómo acceder a los menús de descarga

1. Resalta  y presiona  > **Mis Cosas**.
2. Resalta una categoría de descarga (**Juegos, Timbres, Protectores de Pantalla, Aplicaciones o Tonos de Llamadas**), y luego presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Bajar Nuevo**. (Se iniciará el navegador y te llevará al menú de descarga correspondiente).

Para acceder a los menús de descarga desde el navegador de Web:

1. Desde la página de inicio de SprintWeb<sup>SM</sup>, selecciona **Downloads** (Descargas).

2. Selecciona una categoría de descarga (**Call Tones** [Tonos de Llamadas], **Games** [Juegos], **Ringers** [Timbres], **Screen Savers** [Protector de pantalla] o **Applications** [Aplicaciones], para ir al menú de descarga correspondiente. (Para obtener más información acerca de cómo navegar por la Web, consulta “Cómo navegar por la Web” en la página 134).

### Cómo seleccionar un elemento para descargar

Puedes buscar de varias maneras los elementos disponibles para descargar:

- **Featured** (Destacado) muestra una selección de elementos destacados.
- **Categories** (Categorías) te permite limitar la búsqueda a una categoría general. (En una lista puede haber varias páginas de contenido disponible. Selecciona **Next 9** [los 9 siguientes] para ver elementos adicionales).
- **Search** (Búsqueda) te permite usar el teclado para ingresar criterios de búsqueda y localizar un elemento. Puedes ingresar una palabra completa o un título o realizar una búsqueda con palabras incompletas.

## Cómo descargar un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona **MENU OK**, o presiona **GO** (IR) (tecla programable izquierda). Verás una página de resumen del elemento en la que incluye el título, el proveedor, los detalles de la descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces te permiten ver la página **License Details** (Detalles de la licencia) que describe el precio, el tipo de licencia y la duración de la licencia de descarga; y la página **Terms of Use** (Términos de uso) que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, selecciona **Buy** (Comprar). (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **New Download** (Descarga nueva), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono).

*Nota:* Si no has comprado ningún elemento anteriormente, se te indicará que crees tu perfil de compra.

2. Selecciona una opción para continuar:

- Selecciona un menú tales como **Run/Open/Listen/View/Play** (Ejecutar/ Abrir/ Escuchar/Ver/Reproducir) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
- Selecciona **Assign** (Asignar) para asignar un tono de timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
- Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
- Selecciona **Shop** (Tienda) para navegar a otros elementos para descargar.
- Presiona **END** para salir del navegador y volver al modo de espera.

## Mi Director de Contenido

Si compras el contenido desde el teléfono o desde la página de administración de tu cuenta en línea en [www.sprint.com](http://www.sprint.com), todas las compras se guardan en **My Content Manager** (Mi director de contenido) y se puede descargar desde allí al teléfono.



**My Content Manager** es un área de almacenamiento en la Red Nacional de Sprint que te permite guardar todos los archivos descargables. Los archivos se guardan en My Content Manager hasta el vencimiento de los términos de la licencia, incluso después de que hayas descargado el contenido en el teléfono. Esto te brinda una ubicación conveniente desde donde acceder a la información relacionada con los archivos descargados sin necesidad de guardar información en la memoria del teléfono.

Para acceder a Mi director de contenido:

- ▶ Desde la página de inicio de SprintWeb<sup>SM</sup>, selecciona **Downloads** (Descargas) > **My Content Manager** (Mi director de contenido). (Aparecerá una lista de los elementos que hayas comprado).

Para descargar los contenidos comprados desde Mi director de contenido:

1. Desde la pantalla **My Content Manager** (Mi director de contenido), resalta el elemento al que deseas descargar, y presiona **MENU OK**. (Aparecerá la página de información del elemento seleccionado).

2. Resalta **Download** (Descarga) y presiona **MENU OK**. (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **New Download** (Descarga nueva), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono).
3. Selecciona una opción para continuar:
  - Selecciona un menú tales como **Run/Open/Listen/View/Play** (Ejecutar/ Abrir/ Escuchar/Ver/Reproducir) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
  - Selecciona **Assign** (Asignar) para asignar un tono de timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
  - Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
  - Selecciona **Shop** (Tienda) para navegar a otros elementos para descargar.
  - Presiona **END** para salir del navegador y volver al modo de espera.

*Consejo:* También puedes acceder a My Content Manager (Mi director de contenido) por medio del menú principal del teléfono. Vaya **Mis Cosas > [Juegos, Timbres, Protectores de Pantallas o Aplicaciones] > Mi Director de Contenido**. Se iniciará el navegador y te llevará al contenido correspondiente.



Para obtener información e instrucciones detalladas acerca de la descarga de **Juegos, Timbres, Protectores de pantalla y Aplicaciones**, visita Digital Lounge (Sala Digital) en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

## Aplicaciones

Puedes acceder a una amplia variedad de aplicaciones en muchas categorías diferentes con tu teléfono y el servicio de datos. El teléfono viene precargado con enlaces a las siguientes aplicaciones:

- **NASCAR Sprint Cup Mobile**
- **ScanLife**
- **Social Zone**
- **Sprint Football Live**
- **WHERE**

Para comenzar a usar las aplicaciones:

1. Resalta  y presiona  > **Mis Cosas > Aplicaciones > NASCAR Sprint Cup Mobile, ScanLife, Social Zone, Sprint Football Live o WHERE**. (La aplicación seleccionada se iniciará).
2. Acepta los términos y condiciones si se te indica.
3. Usa la tecla de navegación o presiona **Menu** (tecla programable derecha) para explorar tus opciones.

**Mensaje de privacidad importante** – las políticas de Sprint a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Sprint divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar como una aplicación de terceros recolecta, accede a, usa o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

## Menú de navegación

Si bien la página de inicio te ofrece una amplia y conveniente cantidad de sitios y servicios para que navegues, no todos los sitios están representados y ciertas funciones, como ir directamente a sitios de Web específicos, no están disponibles. Para estas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso de Web en el teléfono.

### Cómo abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de dato activa, desde cualquier página que estés visitando.

Para abrir el menú de navegación:

- ▶ Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha). (Aparecerá el menú de navegación).

Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- **ATRÁS** para volver a la página Web más reciente.
- **ADELANTE** para ir a una página vista previamente.


- **MI PÁGINA INICIAL** para regresar el navegador a la página de inicio.
- **MIS PÁGINAS** para acceder y administrar tus favoritos (marcadores).
- **BÚSQUEDA SPRINT** para lanzar una búsqueda en la Web.
- **OPCIONES** para visualizar opciones adicionales:
  - **Ajustar como Página Inicial** para configurar la página actual como tu página inicial.
  - **Enviar esta página a...** para enviar una URL usando la función mensajería del teléfono.
  - **Borrar datos privados** para borrar la caché del navegador, las cookies, etc.
  - **Opciones de nav.**
    - **Página de inicio** para cambiar la página de inicio predeterminada.
    - **Modo de vista automático** para usar el modo de vista automático.
    - **Imágenes** para visualizar imágenes en la página Web.
    - **Puntero virtual** para usar el puntero virtual.
  - **Ayuda** para visualizar la información detallada acerca de cómo usar el navegador.

## ■ Avanzados

- **Fila de Iconos** para visualizar u ocultar el área que visualiza iconos.
- **Info. de página** para visualizar la información sobre la página actual.
- **Certificados** para visualizar la certificación.
- **Java Scripting** para activar o desactivar JavaScript.
- **Redireccionar guía** para visualizar una indicación cuando tu dato se está redireccionando.
- **Enviar referrer** para enviar la información de dirección HTTP referrer.
- **Activar registro de errores / Desactivar registro de errores** para configurar si deseas guardar el registro de errores (archivos de texto útiles para debug [depurar] los errores de navegador).
  - **Ver registro de errores** para visualizar el log de error.
- **Inicializar ajustes de navegador** para reiniciar todos los ajustes de navegador.
- **Inicializar navegador** para restablecer el navegador a su estado predeterminado.
- **Acerca de navegador** para visualizar la información del navegador.

## Cómo ir a un sitio Web específico


Para ir a un sitio Web específico al ingresar una URL (dirección del sitio Web):

1. Desde cualquier página Web, presiona la tecla de navegación arriba para resaltar la barra de direcciones.
2. Usa el teclado para ingresar la URL del sitio Web al que deseas ir y presiona .

*Nota:* No se pueden ver todos los sitios Web en el teléfono.

## Cómo crear un favorito

Los favoritos (los marcadores) te permiten guardar las direcciones de los sitios Web preferidos para que puedas acceder fácilmente a ellas más tarde.

1. Desde la página Web que deseas agregar, presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) para abrir el menú de navegador.
2. Selecciona **MIS PÁGINAS**.
3. Confirma que **Agregar esta página a favoritos** está resaltado y presiona .
4. Presiona **AGREGAR** (tecla programable izquierda).


*Nota:* Al marcar una página como un favorito, no se guarda el contenido de la página, sólo su dirección.

Dependiendo de cómo se ha creado una página particular, algunas páginas no se pueden guardar como favoritos.

*Consejo:* Selecciona **Borrar todos los favoritos** para borrar todos los favoritos.

5. Presiona **ELIMINAR** (tecla programable izquierda) para borrar el favorito.



## Cómo acceder a un favorito

1. Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) para abrir el menú de navegador.
2. Selecciona **MIS PÁGINAS**.
3. Resalta un favorito y presiona .

## Cómo borrar un favorito

1. Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) para abrir el menú de navegador.
2. Selecciona **MIS PÁGINAS**.
3. Resalta un favorito y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
4. Selecciona **Borrar este favorito**. (Aparecerá una confirmación en la pantalla).

## Cómo recargar una página Web

- Presiona  mientras que el icono de actualización () en la esquina superior derecha del navegador está resaltado.

## Preguntas frecuentes sobre Servicios de Datos

---

### ¿Cómo puedo saber cuándo está listo mi teléfono para los servicios de datos?



El nombre de usuario (por ejemplo, [bsmith01@sprintpcs.com](mailto:bsmith01@sprintpcs.com)) aparecerá cuando presionas

 > Configuración > Info. Telefónica > Número de Tel./ID.

### ¿Cómo me registro por primera vez?

Cuando enciendes el teléfono te registras automáticamente para acceder a los servicios de datos.

### ¿Cómo puedo saber si mi teléfono está conectado a los servicios de datos?



Tu teléfono se conecta automáticamente cuando se usa el servicio de datos o cuando llega un mensaje entrante. El teléfono, además, mostrará el indicador  o .

### ¿Puedo hacer llamadas y usar los servicios de datos al mismo tiempo?

No puedes usar la llamada de voz y los servicios de datos simultáneamente. Si recibes una llamada cuando se encuentran activos los servicios de datos, se transferirá la llamada al correo de voz. Puedes realizar una llamada en cualquier momento, pero se interrumpirá cualquier sesión de datos en progreso.

*Nota:* Si recibes una llamada durante una sesión activa de datos, la sesión de datos se reanuda después de que hayas completado la llamada, ignorado la llamada o enviado la llamada al correo de voz.

### ¿Cuándo mi conexión de datos queda inactiva?

La conexión está activa cuando se están transfiriendo datos. Se permite realizar llamadas, y se transfieren las llamadas entrantes directamente al correo de voz. Cuando la conexión está activa, el indicador  o  parpadea en la pantalla del teléfono.

### ¿Cuándo mi conexión de datos queda inactiva?

Si tu teléfono no se reciben datos durante 10 segundos, la conexión queda inactiva. Cuando la conexión está inactiva, puedes realizar y recibir llamadas de voz. (La conexión puede volver a activarse

rápidamente). Si no se reciben datos por un período prolongado, finalizará la conexión.

#### **¿Puedo desconectarme de los servicios de datos?**

Puedes desconectarte sin necesidad de apagar el teléfono. Sin embargo, no podrás navegar por la Web ni usar otros servicios de datos. Mientras estés desconectado, aún podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar los demás servicios de voz. Puedes volver a conectarte en cualquier momento. Para desconectarte, selecciona **Configuración > Otros > Datos > Activar Datos** en el menú del teléfono.

## 3C. Entretenimiento: Televisión y Música

- ◆ Televisión (página 148)
- ◆ Transmisión continua de música (página 151)

**Sprint TV** te permite escuchar clips de audio y ver clips de video directamente desde la pantalla del teléfono. Mira TV en vivo y ponte al día con los episodios de tus programas favoritos en cualquier lugar dentro de la red Sprint National Network.

*Nota:* La cobertura de Sprint TV no está disponible en todas partes. El contenido y la programación están sujetos a cambios. También hay canales selectos disponibles para el uso casual. Visita [www.sprint.com/tvguide](http://www.sprint.com/tvguide) para obtener más información.

**Sprint Music Plus** te permite navegar, comprar, descargar y escuchar la música directamente en el teléfono.

*Nota:* Sprint Music Plus no estará disponible cuando compres el teléfono SANYO INNUENDO. Por favor, visita frecuentemente [www.sprint.com](http://www.sprint.com) para obtener información más actualizada disponible.

## Televisión

### Tus opciones de canales de Sprint TV

La aplicación Sprint TV ofrece una amplia variedad de canales a los que se puede acceder. Las opciones de suscripción incluyen paquetes básicos completos, así como un menú completo de canales “a la carte”. Visita [www.sprint.com/tvguide](http://www.sprint.com/tvguide) para obtener más información sobre canales y precios.




Algunas de las categorías disponibles pueden incluir:

- Sprint Radio
- Sprint Power View
- Primetime TV
- Music Videos
- Sprint TV Live
- Music & Radio
- Sports
- Entertainment
- Cartoons
- News & Weather
- Movies & Shorts
- Mobile Previews


*Nota:* Las categorías y el contenido disponibles están sujetos a cambios.




## Cómo ver la televisión

1. Resalta  y presiona  > **Entretenimiento** > **Sprint TV**. Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que el teléfono te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.
2. Selecciona **TV, Favs** (Favoritos) o **More** (Más) para mostrar en pantalla opciones de canales.
3. Usa la tecla de navegación y presiona  para seleccionar un canal de las listas de Sprint TV o una categoría disponible.

**Nota:** La primera vez que accedas a un canal, se te solicitará que compres el acceso (a menos que el canal no tenga una tarifa mensual). Selecciona **Subscribe** (Suscribirse) para comprar el acceso o selecciona **Preview** (Previsualizar) para previsualizar el canal seleccionado.

4. Si está disponible, selecciona un clip y presiona  para ver el programa. El clip se cargará automáticamente y comenzará a reproducirse.

**Consejo:** Mientras reproduces un clip, puedes presionar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para navegar a otro canal. Verás una pequeña ventana emergente que te indica el canal que estás viendo, así como otros canales que puedes ver. Usa la tecla de navegación para recorrer los canales. Una vez que encuentres un canal que desees ver o escuchar, desplázate hasta el mismo y presiona  (o simplemente espera aproximadamente tres segundos), y el canal empezará a cargarse.

## Preguntas frecuentes sobre la televisión

1. **¿Sabré si estoy recibiendo una llamada entrante mientras veo o escucho un clip de media?**  
Sí. Todas las llamadas entrantes pondrán en pausa temporal tu clip actual y te ofrecerán la opción de aceptar o ignorar la llamada entrante o enviarla al correo de voz.
2. **¿Cuánto duran los clips? ¿Podré saber la duración estimada del clip antes de abrirlo?**  
Una vez que selecciones un canal, verás una lista de los clips disponibles, con la duración de cada clip indicada después de su título. Por lo general, la duración de un clip dependerá de la historia o el contenido que se ofrece y puede ser bastante corta o durar unos cuantos minutos.

3. **¿Puedo acceder a un clip desde cualquier lugar donde esté, siempre y cuando tenga mi teléfono?**  
Siempre y cuando estés en la red Sprint National Network, tendrás acceso a los clips de audio y video.


*Nota:* El servicio Sprint TV no funciona si el teléfono está en modo roaming fuera de la red Sprint National Network o donde el servicio no está disponible.

4. **¿Los videos que veo son videos “en vivo”?**  
Depende del proveedor. Algunos de los canales disponibles a través de Sprint TV transmiten contenido en vivo. Otros ofrecen contenidos multimedia a pedido con clips de audio y video que se renuevan durante el día, pero que no son “en vivo”.
5. **Luego de comprar el acceso a un canal disponible por una tarifa mensual, ¿recibo alguna confirmación? Es decir, ¿cómo sé que lo compré?**  
La próxima vez que accedas al canal, saltarás la página Preview/Purchase (Previsualizar o comprar) e irás directamente al contenido disponible.

6. **Si no me suscribo a un plan de datos, ¿podré ver los clips multimedia igual?**  
Sí. Para obtener información sobre los cargos de acceso a los servicios, consulta tu plan de servicio Sprint o visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com).
7. **¿Qué significa cuando el video entra en pausa y veo la palabra “loading” (cargando) en la parte inferior de la pantalla?**  
Esto sucede cuando el teléfono está cargando los datos necesarios para reproducir el clip. Sucede generalmente cuando hay mucho tráfico en la red.
8. **¿Cómo puedo cancelar el servicio si decido que ya no lo quiero?**  
Para cancelar un canal de TV de Sprint o paquete de suscripción, puedes cancelar tu suscripción visitando Sprint TV en tu teléfono, en el menú principal selecciona “more”(más), luego selecciona “Subscriptions”(Suscripciones). Selecciona el canal o paquete, y selecciona “unsubscribe”(cancelar suscripción) de las opciones. Una vez completado, verás una pantalla de confirmación. Podrás seguir utilizando el canal durante el resto del período de suscripción si todavía queda algún tiempo para ello (el cual puede o puede no coincidir con tu ciclo de facturación).

## 9. ¿Puedo navegar a otro canal mientras estoy reproduciendo un clip?

Sí. Mientras se reproduce un clip, puedes usar las teclas de navegación arriba o abajo para navegar hacia otro canal. Se mostrará una pequeña ventana emergente que te dirá qué canal estás visualizando así como también otros canales a los que tienes acceso. Usa las teclas de navegación para desplazarte por los distintos canales. Una vez que encuentres un canal que quieres ver, desplázate hasta el canal que desees y presiona **OK** (o simplemente espera aproximadamente tres segundos), y el canal comenzará a cargarse.

1. Resalta  y presiona **OK** > **Entretenimiento** > **Sprint TV** > **Radio** > **[selección]**.
2. Selecciona **Preview** (Previsualizar) para ver y escuchar una muestra del canal seleccionado (si es aplicable).  
– 0 –  
Selecciona **Subscribe** (Suscribirte) para comprar una suscripción mensual al canal seleccionado.

Una vez que hayas comprado acceso a un canal de música o de radio, podrás seleccionar entre una variedad de emisoras para escuchar tu música favorita o ponerte al día con lo último en la música.

## Transmisión continua de música

Sprint ofrece una variedad de opciones musicales disponibles a través de la categoría Music (Música) del menú Sprint TV, que incluye SIRIUS Music, Music Choice, VH1 y muchos otros. Puedes elegir entre rock, pop, hip-hop y R&B, y acceder de manera exclusiva a video clips, noticias del mundo de la música, presentaciones y entrevistas con tus artistas favoritos.

## Cómo realizar copias de seguridad de los archivos de música descargados

Sprint recomienda que hagas en tu computadora una copia de respaldo de los archivos musicales descargados. Aun cuando los archivos descargados solamente puedas reproducirlos en tu teléfono y tu cuenta, haciendo un respaldo de esos archivos en tu computadora tendrás acceso a ellos en caso de que la tarjeta microSD se pierda o se dañe, o si instalas una nueva tarjeta microSD.

1. Conecta el teléfono usando un cable USB o la conexión integrada en teléfonos compatibles con Bluetooth.
2. Usa tu computadora para navegar hasta la carpeta **Music** (Música) de la tarjeta microSD.
3. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de la computadora.

*Nota:* Si bien puedes guardar archivos de música comprados y descargados en tu computadora, sólo pueden reproducirse en tu teléfono y en tu cuenta.

Si copias los archivos a una tarjeta microSD nueva, deberás crear una carpeta llamada "MUSIC" (MÚSICA) en la tarjeta para poder reproducir los archivos de música.

## Cómo recibir una llamada entrante mientras reproduces música

Una llamada entrante hace que el archivo de música que se está reproduciendo se ponga en pausa mientras la llamada está activa. Una vez que finaliza la llamada, puedes optar por reanudar cualquier aplicación en pausa. (La música comenzará a reproducirse nuevamente en forma automática).

1. Contesta una llamada entrante presionando **TALK**.
2. Cuando termines con la llamada, presiona **END** para finalizar la llamada. Se reanudará la aplicación puesta en pausa anteriormente.

*Nota:* Cuando realizas una llamada, el director de aplicación detiene la reproducción de música y te permite que efectúes la llamada. Cuando finalices la llamada, el director de aplicaciones reanuda la reproducción de la música.

Si el teléfono ejecuta simultáneamente más de una aplicación (tales como **Sprint Music Plus**, **Aplicaciones** [desde Mis Cosas] o **Juegos**), la interferencia entre usuarios puede empezar a ser más lento, resultando en interrupciones en la música o sonido.

- Para resolver este tipo de problema, conviene cerrar todas las demás aplicaciones (resalta **🏠** y presiona **MENU OK** > **Mis Cosas** > **Director de Aplicación** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Salir de Aplicación**) antes de iniciar una nueva aplicación.

## 3D. Navegación GPS

- ◆ Servicios GPS (página 153)
- ◆ Sprint Navigation (página 154)
- ◆ Localizador Familiar Sprint (página 155)




### Servicios GPS



Tu teléfono posee GPS incorporado, que te da la capacidad para acceder a una serie de servicios basados en localización, incluso a **Sprint Navigation** y **Localizador Familiar Sprint**.

#### *Cómo activar la función Localizar*

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en localización, debes activar la función de localización del teléfono.

Para activar la función de localización del teléfono:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Localizar** > **Activar/Desactivar**. (Verás el aviso de localización).
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar**.

Cuando la función de localización esté activada, la pantalla del modo de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

Para enviar el log de GPS a otros dispositivos:

1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Otros** > **Localizar** > **Salida NMEA**.
2. Selecciona **Bluetooth** o **USB**.

*Nota:* Si activas la función de localización, la red detectará tu posición usando la tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios Sprint sean más fáciles de usar. Si desactivas la función de localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 911 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en tu llamada. Tu localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicites o lo autorices. El servicio 911 mejorado de GPS no está disponible en todas las áreas.



## Sprint Navigation

Sprint Navigation te ofrece instrucciones giro a giro en pantalla y a través del altavoz.



*Nota:* Dependiendo de tu plan de servicio, Sprint Navigation requerirá una suscripción mensual. Ponte en contacto con Sprint para obtener más información y precios.

### Cómo registrar Sprint Navigation

Antes de empezar a usar la función Sprint Navigation, debes registrarte en el servicio a través de tu teléfono.

1. Resalta  y presiona  > **Mapas** > **Navigation**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar y presentar la información requerida.

### Cómo usar Sprint Navigation

1. Resalta  y presiona  > **Mapas** > **Navigation**.
2. Selecciona una opción y sigue las instrucciones en la pantalla para obtener direcciones de camino o ver mapas.

- **Drive To** (Rumbo a) te permite ingresar una dirección (por voz o usando el teclado) o selecciona entre las categorías tales como **My Favorites** (Mis Favoritos), **Recent Places** (Lugares recientes) o **Businesses** (Comercios) para buscar direcciones con indicaciones giro a giro.
- **Search** (Búsqueda) ofrece una lista por categorías de lugares como **Gas Stations** (Estaciones de servicio), **Grocery Stores** (Tiendas de comestibles) y **Hospitals** (Hospitales) para ayudar a encontrar comerciales y servicios locales.
- **Maps & Traffic** (Mapas y tráfico) te permite ver mapas y obtener información de tráfico de tu ubicación actual o de cualquier ubicación (las mismas categorías como **Drive To**).
- **Share & More** (Compartir y más) ofrece acceso a los servicios adicionales tales como **Share Address** (Compartir ubicación), **Record Location** (Guardar ubicación) y **Preferences** (Preferencias).

*Consejo:* También puedes acceder al menú de Sprint Navigation desde la pantalla principal. Resalta la ficha de Navegación Sprint y selecciona una opción en el menú.



*Nota:* Para más información sobre Sprint Navigation, visita [www.sprint.com/navigation](http://www.sprint.com/navigation).

## Localizador Familiar Sprint

Localizador Familiar Sprint utiliza la tecnología GPS para localizar el teléfono de tu niño y mostrar la localización en un mapa interactivo.



*Nota:* El servicio Localizador Familiar Sprint requiere un cargo mensual adicional. Visita [www.sprint.com/familylocator](http://www.sprint.com/familylocator) para detalles completos.

## Cómo establecer el servicio Localizador Familiar Sprint

1. Resalta  y presiona  > **Mapas** > **Localizador Familiar Sprint**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar y presentar la información requerida.

*Nota:* También puedes suscribirte al servicio Localizador Familiar Sprint en línea en [www.sprint.com/familylocator](http://www.sprint.com/familylocator).

## Cómo usar Localizador Familiar Sprint

1. Resalta  y presiona  > **Mapas** > **Localizador Familiar Sprint**.
2. Ingresa el número de teléfono de padres y la contraseña para registrarte a tu cuenta.
3. Selecciona un teléfono para localizar desde la lista disponible de teléfonos de niños.
4. Cuando hayas terminado, selecciona **Sign Out** (Salir).

*Nota:* Localizador Familiar Sprint también puede ser usado con cualquier computadora con conexión a Internet. Visita [www.sprint.com/familylocator](http://www.sprint.com/familylocator) para detalles completos.





*Sección 4*

*Información sobre  
seguridad y garantía*



## 4A. Información importante de seguridad

- ◆ Precauciones generales (página 158)
- ◆ Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono (página 159)
- ◆ Cómo usar el teléfono con un audífono (página 160)
- ◆ Cómo cuidar la batería (página 162)
- ◆ Energía de radiofrecuencia (RF) (página 163)
- ◆ Datos del propietario (página 166)
- ◆ Notificación legal de la guía del teléfono (página 166)

**Esta guía contiene importante información de funcionamiento y seguridad que te ayudará a utilizar el teléfono sin riesgo alguno.** El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta guía del teléfono, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o daños materiales.

## Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utilizas el teléfono no toques la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena interna.
- Habla directamente en el micrófono.
- Evita exponer el teléfono y los accesorios a la lluvia o a derrame de líquidos. Si el teléfono se moja, apágalo inmediatamente y retira la batería.
- No expongas el teléfono a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evita que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarte sobre éste.
- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular tu autorización para manejar este equipo.

*Nota:* Para el mejor cuidado del teléfono, sólo personal autorizado de Sprint debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.

## Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono

### No dependas del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos celulares funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes celulares o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comunícate con tu proveedor de servicio local.

### Uso del teléfono mientras se conduce un automóvil

Hablar por teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerda que la seguridad es siempre lo primero.

**Consejo:** Compra un accesorio manos libres opcional en la tienda local de Sprint o llama a la línea directa de accesorios Sprint al 1-866-866-7509. También puedes marcar # 2 2 2 en tu teléfono.

### Cómo seguir las pautas de seguridad

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, sigue siempre las normas específicas de un área determinada. Apaga el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

### Uso del teléfono cerca de otros artefactos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulta con el fabricante o su representante para determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregúntale al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

Consulta con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

**Nota:** Siempre apaga el teléfono en los centros de asistencia médica y pide permiso antes de utilizar el teléfono cerca de equipos médicos.

### Apaga el teléfono antes de volar

Apaga el teléfono antes de subir a bordo de cualquier avión. Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las normas de la FCC prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

## Apaga el teléfono en áreas peligrosas

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apaga el teléfono cada vez que te encuentres en ese tipo de áreas o en cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apaga el teléfono cuando te encuentres en un área en donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y los accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en embarcaciones.
- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo.

*Nota:* Nunca transportes o almacenes gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o los accesorios.

## Restringir el acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono o realizar llamadas que aumenten la factura de Sprint.

## Cómo usar el teléfono con un audífono

Varios teléfonos de Sprint han sido probado para determinar la compatibilidad con audífonos. Cuando se utilizan algunos teléfonos inalámbricos cerca de dispositivos auditivos (incluyendo audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. El estándar ANSI C63.19 fue desarrollado para ofrecer un método estándar de medida de ambos teléfono inalámbrico y dispositivos auditivos para determinar la utilidad de la categoría de clasificación de ambos.

Las calificaciones han sido desarrolladas para teléfonos celulares para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja. **El INNUENDO™ tiene una clasificación de M4 y T4.**

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y del tipo individual y del grado de la pérdida de la audición del usuario. Si el audífono es particularmente vulnerable a la interferencia; incluso a un teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar niveles de ruido inaceptables en el audífono. La mejor forma de evaluar el teléfono según tus necesidades personales es probarlo con tu audífono.

**Clasificaciones M:** Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

**Clasificaciones T:** Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos). Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas telefónicas).

**Nota: Nuevas tecnologías, incluyendo Wi-Fi**

Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber tecnologías inalámbricas más recientes (incluyendo Wi-Fi) usadas en este teléfono cuyo uso no se ha comprobado con audífonos.

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad frente al ruido de interferencia del de teléfonos inalámbricos y deben tener clasificaciones similares a la de los teléfonos. Consulta a tu médico especialista sobre la clasificación de tu audífono. Suma la clasificación del audífono y del teléfono para determinar el uso probable:






- Cualquier clasificación combinada igual o mayor que seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tienes un dispositivo auditivo M3 y un teléfono M3, tendrás una clasificación combinada de seis para el “mejor uso”. Esto es igual para las clasificaciones T.

Sprint también sugiere que experimentes con múltiples teléfonos (incluso con los que no tienen clasificación M3/T3 o M4/T4) en la tienda para encontrar el que mejor funciona con al audífono. En caso de experimentar interferencia luego de haber comprado el teléfono, devuélvelo en seguida a la tienda dentro de los 30 días a partir de la compra. (Una tarifa de reposición puede ser aplicada a las devoluciones. Visita [www.sprint.com/returns](http://www.sprint.com/returns) para detalles). Más información sobre la compatibilidad del audífono puede ser encontrada en: [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov), [www.fda.gov](http://www.fda.gov), y [www.accesswireless.org](http://www.accesswireless.org).

## Cómo aprovechar al máximo tu dispositivo auditivo con el teléfono

Para asegurar la mínima interferencia:

- Ajusta la configuración de la luz de fondo de la pantalla y del teclado para asegurar el intervalo de tiempo mínimo (consulta también la página 43):
  1. Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz de Fondo** > **Pantalla Principal** > **Luz de Fondo Oscuro** o **Desactivar Luz de Fondo**.  
– 0 –  
Resalta  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Luz de Fondo** > **Pantalla Exterior**.
  2. Resalta el intervalo de tiempo mínimo y presiona .
- Asegúrate de que la antena interna del teléfono esté lo más lejos posible de tu audífono.
- Intenta mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

## Cómo cuidar la batería

### Cómo proteger la batería

Las siguientes pautas te ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Sprint no tiene conocimiento de problemas similares con teléfonos Sprint como consecuencia del uso adecuado de las baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante del teléfono. Utiliza sólo las baterías y los accesorios aprobados por Sprint o por el fabricante que se encuentran disponibles en las tiendas de Sprint o por medio del teléfono del fabricante o llama al 1-866-866-7509 para hacer un pedido. También se encuentran disponibles en [www.sprint.com](http://www.sprint.com) — haz clic en **Accessories** (Accesorios). La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.
- No desarme o abra, rompa, doble o deforme, ni perfore o triture la batería.
- Nunca modifique o altere, intente insertar objetos extranjeros en la batería, sumerja o exponga al agua o a otros líquidos, exponerse al fuego, explosión u otros peligros.
- No deje caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se ha caído, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que hay un daño, llévelo a un centro de servicio para su inspección.

- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otros riesgos.
- No intentes hacer un corto circuito en la batería o permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantén limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería.
- El uso de la batería por parte de niños debe ser supervisado.

### Cómo cargar

- Para evitar daños, carga la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).
- No utilices el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tal como el baño.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un periodo largo de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que se necesite reemplazarla.

### Cómo guardar

- No guardes la batería en zonas de altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, te recomendamos que sigas estas pautas:
  - Menos de un mes:  
-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)
  - Más de un mes:  
-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

### Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)

- Desecha correcta y rápidamente las baterías usadas siguiendo las regulaciones locales.
- Nunca deseches la batería en un incinerador.
- No toques una batería de Litio-Ion dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.
- Para conocer las opciones para desechar la batería de Litio-Ion de manera segura, contacta a tu centro de servicios autorizado de Sprint más cercano.

**Nota especial:** Asegúrate de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

## Energía de radiofrecuencia (RF)

### Entender el funcionamiento del teléfono

Básicamente, el teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el teléfono, el sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía. Esta potencia puede variar de 0.006 a 0.2 vatios en modo digital.

### Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño de tu teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991–92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares

(ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar actualizado. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

#### Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para seguir las pautas de exposición a RF de la FCC, si usas un auricular, utiliza el estuche de carga, la funda y otros accesorios para colgar del cuerpo aprobados y suministrados por Sprint. Si no utilizas accesorios para colgar del cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos 0.866 pulgadas (2.2 centímetros) de tu cuerpo. Utilizar un accesorio que no ha sido aprobado por Sprint puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC. Otros accesorios que se usa con este dispositivo para colgar del cuerpo no deben contener ningún componente metálicos y deben mantener la distancia de separación por lo menos de 0.866 pulgadas (2.2 centímetros) incluyendo la antena y el cuerpo de usuario.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visita el sitio de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

## Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe una persona que utiliza un equipo inalámbrico.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfono deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1.6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general.



Los valores de SAR más altos registrados de INNUENDO™ son:

**Modo CDMA Celular (Parte 22):**

Cabeza: 0.61 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.52 W/kg

**Modo PCS (Parte 24):**

Cabeza: 0.96 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.46 W/kg

## Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: V65SCP-6780.

Puedes encontrar más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio Web de la FCC:

<http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

## Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

*Nota:* Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo no ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la dirección de la antena interna.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesitas ayuda, consulta a un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

## *Datos del propietario*

---

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimento de la batería. Escribe el número de serie en el espacio situado a continuación. Esto será útil si en el futuro necesitas comunicarte con nosotros acerca de tu teléfono.

Modelo: SANYO INNUENDO™ de KYOCERA

Número de serie:

## *Notificación legal de la guía del teléfono*

---

XT9 Mobile Interface (interfaz móvil XT9) se usa bajo licencia de una o más de las siguientes patentes: U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554, U.S. Pat. 6,307,548, U.S. Pat. 6,286,064, U.S. Pat. 6,307,549, U.S. Pat. 6,801,190, U.S. Pat. 7,030,863, U.S. Pat. 7,088,345, y otras patentes en trámite.

Versión de plantilla de guía de usuario 10a (enero de 2010)

## 4B. Garantía del fabricante

### ♦ Garantía del fabricante (página 167)

Tu teléfono ha sido diseñado para brindarte un servicio confiable y sencillo. Si por alguna razón tienes un problema con tu equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Para obtener información acerca de los términos y condiciones de servicio de tu teléfono, visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com) o llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

*Nota:* Además de la garantía proporcionada por el fabricante del teléfono, que se describe en las páginas siguientes, Sprint ofrece varios planes opcionales para proteger el equipo en casos de reclamos no relacionados con la garantía. El **programa de Protección Total** de Equipos Sprint ofrece la cobertura combinada del **Programa de Reemplazo de Equipos Sprint** y el **Programa de Servicio y Reparación de Equipos Sprint**, los cuales también están disponibles en forma separada. Te puedes suscribir a cada uno de estos programas dentro de un plazo de 30 días posteriores a la activación de tu teléfono. Para obtener más información, visita la tienda de Sprint más cercana o comunícate con Sprint al **1-800-584-3666**.

## Garantía del fabricante

### Garantía del fabricante

**Kyocera Communications, Inc.** ("KCI") te ofrece al comprador original de la unidad incluida con esta garantía ("Producto") una garantía limitada que establece que tanto el Producto como los accesorios incluidos en el paquete del Producto no presentan ningún defecto material o de fabricación, bajo condición de que la unidad haya sido adquirida de un distribuidor autorizado dentro de los Estados Unidos y de conformidad con las siguientes disposiciones:

**A. GARANTÍA LIMITADA DE 1 (UN) AÑO:** durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de la compra original, KCI podrá, a su discreción, reparar o reemplazar un Producto defectuoso (con repuestos o partes nuevas o reparadas).

**B. GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS REPARADOS O REEMPLAZADOS:** durante un periodo igual al periodo restante de la garantía limitada del Producto original o en relación con reparaciones realizadas a los Productos en virtud de la garantía dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su reparación o reemplazo, cualquiera fuera el periodo más extenso, KCI reparará o reemplazará (con repuestos o partes nuevas o reparadas) las partes defectuosas o los Productos usados en la reparación o el reemplazo del Producto original en virtud de la Garantía limitada otorgada en relación con éste último.

Para obtener el servicio otorgado en virtud de la garantía, se deberá probar que el Producto se encuentra dentro del período establecido en la garantía. A tal efecto, se deberá presentar la factura o un documento que demuestre la reparación efectuada en virtud de la garantía y que incluya la fecha de la compra, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del distribuidor autorizado. Esta garantía limitada no puede transferirse en favor de terceros, tales como un futuro comprador o un titular del Producto. La transferencia o reventa de un Producto anulará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a éste.

La presente garantía limitada sólo cubrirá defectos relacionados con la batería si la capacidad de ésta fuera inferior al 80% de la capacidad de rendimiento o si la batería tuviera una pérdida. Asimismo, esta garantía limitada no cubre (i) baterías cargadas con un cargador de baterías que no haya sido especificado o aprobado por KCI a tal efecto, (ii) baterías cuyos sellos hayan sido rotos o alterados de alguna forma o (iii) baterías que hayan sido utilizadas en equipos que no sean el teléfono móvil de la marca SANYO para el cual se las ha especificado.

Esta garantía limitada aplica sólo al Producto como fue provisto originalmente y no cubre los siguientes puntos y, por lo tanto, es nula con respecto a ellos: (i) Productos cuya instalación, reparación, modificación o mantenimiento haya sido realizado de forma incorrecta (incluso la antena); (ii) Productos que hayan sido sometidos a uso indebido (incluso Productos utilizados de forma conjunta con hardware electrónicamente o mecánicamente incompatible o Productos utilizados con software, accesorios, bienes o equipos periféricos o secundarios que no hubiesen sido suministrados

o autorizados expresamente por KCI), abuso, accidente, daño físico, utilización anormal, almacenamiento o manejo inadecuado, negligencia, exposición a fuego, agua, humedad excesiva o cambios extremos en el clima o la temperatura; (iii) Productos utilizados por fuera de los valores nominales máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) Productos cuyas etiquetas de la garantía o números de serie hayan sido removidos, alterados o sean ilegibles; (vi) instrucciones del cliente; (vii) el costo de la instalación, la puesta en funcionamiento, la remoción o la reinstalación; (viii) problemas de recepción de la señal (a menos que hubiesen sido causados por defectos materiales o de fabricación); (ix) daños ocasionados por incendios, inundaciones, casos fortuitos o cualquier otro acto que no fuese causado por KCI y para el cual el Producto no haya sido preparado, incluso los daños causados por uso abusivo y fusibles fundidos; (x) insumos (tales como tarjetas de memoria, fusibles, etc.); (xi) el software o aplicaciones de terceros, datos y equipo que no fue suministrado originalmente con el Producto; (xii) cualquier Producto en cual el software no ha sido actualizado a la versión actual; (xiii) cualquier Producto en cual el sistema operativo ha sido desbloqueado (permitiendo la instalación de un sistema operativo de terceros); o (xiv) cualquier Producto que haya sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona física o jurídica ajena a KCI o a un centro de servicio autorizado de KCI. Antes de regresar el Producto para que se le dé servicio, asegúrese de respaldar su información y de remover del Producto cualquier información confidencial, privada, o personal. KCI no se hace responsable por daños o pérdidas de programas, datos, o dispositivos de almacenamiento de datos.

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KCI NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, LO CUAL INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, EL LUCRO CESANTE, LAS VENTAS PERDIDAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O LA PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS QUE DERIVEN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, CARGOS POR TIEMPO DE USO DESAPROVECHADO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE UN PRODUCTO O APLICACIONES PERDIDAS). ESTA GARANTÍA NO CUBRE PRODUCTOS VENDIDOS “EN EL ESTADO ACTUAL” O “CON TODOS SUS DEFECTOS”. KCI NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, TALES COMO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.

Algunos estados no permiten la excepción de los daños incidentales o emergentes o las limitaciones relacionadas con la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que estas limitaciones o excepciones no se apliquen en todos los casos.

Esta garantía limitada otorga derechos legales específicos, así como también otros derechos que varían según el estado.

Para solicitar el servicio de la garantía, comunicarse con

Kyocera Communications, Inc.

Atención : Servicio de Atención al Cliente para  
Productos Inalámbricos

Teléfono : 1-800-349-4478

Web : <http://www.sanyowireless.com>

## 4C. Contrato de licencia del usuario final

- ◆ Contrato de licencia del usuario final (página 170)

### Contrato de licencia del usuario final

---

Contrato de licencia del usuario final de Kyocera Communications, Inc. (“Kyocera”)

LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (“CONTRATO”) ANTES DE USAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA. EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA SON ÚNICAMENTE PARA USO PERSONAL SUYO, EL USUARIO FINAL ORIGINAL, TAL COMO SE ESTABLECE ABAJO.

AL ACTIVAR, USAR, DESCARGAR O INSTALAR ESTE DISPOSITIVO KYOCERA Y/O EL SOFTWARE PROVISTO

CON ÉL, USTED ACEPTA ATENERSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO USE, DESCARGUE O ACCEDA DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS Y (I) DEVUELVA DE INMEDIATO EL SOFTWARE O SERVICIO A KYOCERA O BÓRRELO; O (II) SI USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA EN EL CUAL EL SOFTWARE O SERVICIO ESTÁ PREINSTALADO, DEVUELVA DE INMEDIATO EL DISPOSITIVO Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑA (INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN Y EL EMBALAJE) A KYOCERA O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE KYOCERA DEL CUAL USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA.

Licencia: Sujeto a los términos y condiciones del presente Contrato y cualquier otro término y condición que pueda incorporarse por referencia o que se le presente a usted de otro modo antes de que usted use el Software, Kyocera le otorga una licencia limitada no exclusiva para usar el software y los servicios propiedad de Kyocera y de terceros que se hallan en su dispositivo Kyocera y/o embalados con su dispositivo Kyocera, incluyendo cualquier actualización de dicho material provista por cualquier medio, y cualquier documentación relacionada (“Software”). Usted puede usar el Software únicamente tal como expresamente lo autoriza el presente Contrato.

**Limitaciones:** Este Software posee licencia para su uso únicamente en el dispositivo Kyocera que usted adquirió originalmente. Usted reconoce y acepta que la propiedad del Software y de todo otro derecho asociado con el Software no otorgada expresamente en el presente Contrato es retenida por Kyocera o sus distribuidores o licenciantes. Usted no está autorizado para distribuir, de cualquier modo, el Software o ponerlo a disposición en una red para su uso en otros dispositivos más que en el único dispositivo Kyocera para el cual fue originalmente suministrado. El Software puede copiarse sólo según lo permite la legislación aplicable y según sea necesario a los fines de respaldo. Usted no puede retirar ningún aviso de propiedad o etiquetas del Software o de cualquier copia del mismo. Usted no puede, de modo alguno, modificar, aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados basándose en el Software (salvo en la medida en que esta restricción esté expresamente prohibida por ley). Usted acepta que no intentará eludir, desactivar o modificar cualquier tecnología de seguridad asociada con el Software. Usted puede usar el Software sólo de la manera que cumpla con todas las leyes aplicables en la jurisdicción donde usted lo usa, incluyendo, pero sin limitarse a, las restricciones aplicables relacionadas con el derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual y/o las reglamentaciones de control de exportación.

Algunas partes del Software embalado con su dispositivo Kyocera pueden ser provistas por terceros ("Software de terceros"). El Software de terceros puede también estar

disponible por parte de terceros distribuidores de contenido tales como las tiendas de aplicación. El contenido proveniente de terceros puede estar sujeto a términos y condiciones diferentes o adicionales según lo determine el distribuidor de Software de terceros. **EL SOFTWARE DE TERCEROS NO ES UN PRODUCTO KYOCERA. KYOCERA NO ES RESPONSABLE NI ASUME OBLIGACIÓN ALGUNA RESPECTO DEL SOFTWARE DE TERCEROS.**

**Software de código abierto:** El Software contiene determinado software de código abierto que puede estar sujeto a la Licencia Pública General ("GPL") de GNU, la Licencia Pública General Reducida ("LGPL") de GNU y/u otras licencias de derecho de autor, exenciones y avisos ("Términos y condiciones de la licencia de código abierto"). Los Términos y condiciones de la licencia de código abierto aplicables para el correspondiente Software de código abierto están reproducidos y disponibles en <http://www.opensource.org/licenses>. Por favor, refiérase a los Términos y condiciones de la licencia de código abierto en lo que respecta a sus derechos bajo tales licencias para el Software de código abierto. En la medida en que dicho contrato requiera que Kyocera le provea a usted los derechos para copiar, modificar, distribuir o de otro modo usar cualquier Software de código abierto que sean inconsistentes con los derechos limitados que se le otorgan a usted por el presente Contrato, entonces tales derechos en la Licencia de código abierto aplicable tendrán prioridad sobre los derechos y restricciones otorgados en el presente Contrato, pero únicamente con respecto a dicho Software de código abierto.

Exención de garantía y responsabilidad: EL SOFTWARE SE PROVEE "TAL CUAL ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. KYOCERA ADEMÁS DECLINA TODA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, TÍTULO, EXACTITUD, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y LA CALIDAD SATISFACTORIA.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, LA TOTALIDAD DEL RIESGO QUE SURJA DEL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE PERMANECE BAJO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO FINAL. EN NINGÚN CASO KYOCERA, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES, ACCIONISTAS, LICENCIANTES, PROVEEDORES, AFILIADOS O CLIENTES TRANSPORTISTAS O DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO INDIRECTO O MEDIATO, EVENTUAL, INDIRECTO, DERIVADO DE CONDICIONES ESPECIALES, PUNITIVO, O CUALQUIER OTRO DAÑO Y PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS POR PÉRDIDAS

ECONÓMICAS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL U OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SURJA DEL PRESENTE CONTRATO O DEL USO DEL SOFTWARE O INCAPACIDAD PARA USAR EL SOFTWARE, YA SEA EN FUNCIÓN DEL CONTRATO, DE UN HECHO ILÍCITO CIVIL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA, AUN SI KYOCERA HUBIERA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO Y PERJUICIO Y AUNQUE SE CONSIDERE QUE CUALQUIER RECURSO LIMITADO NO LOGRÓ SU OBJETIVO FUNDAMENTAL. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE KYOCERA POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO BAJO EL PRESENTE CONTRATO NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE USTED PAGÓ POR EL DISPOSITIVO KYOCERA.

Ningún software está exento de fallas. El Software está diseñado para su uso en sistemas que no requieren una ejecución a prueba de fallos. Usted no puede usar el software en cualquier dispositivo o sistema en el cual un funcionamiento deficiente resultara en un riesgo previsible de pérdida, lesión o muerte para cualquier individuo. Esto incluye



el uso de instalaciones nucleares o de infraestructura, equipos médicos, sistemas de navegación o comunicación de aeronaves, o el uso en situaciones o ambientes riesgosos o peligrosos.

**Consentimiento respecto del uso de la información:**

Usted acepta que Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden recabar y usar información técnica y relacionada, obtenida de cualquier manera, como parte de sus servicios de soporte del producto. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para brindarle servicios o tecnologías personalizados a usted. Kyocera recabará y usará esta información de conformidad con su política de privacidad y de acuerdo con las leyes aplicables de protección de la información. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden divulgar esta información a terceros, pero no de una manera que lo identifique personalmente a usted.

**Modificación del Software y términos y condiciones de uso:**

Kyocera se reserva el derecho de modificar, ocasionalmente, cualquier porción del Software. Kyocera puede verse en la necesidad de tomar esta medida debido a restricciones por parte de terceros licenciantes o debido a problemas de seguridad o restricciones gubernamentales u órdenes judiciales.

Kyocera se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones del presente Contrato a su sola discreción. Cualquier modificación de ese tipo será efectiva a partir de que Kyocera o un asociado o representante de Kyocera le

envíe a usted una notificación por correo electrónico, mensaje de texto, otra comunicación electrónica o correo postal. El uso continuado del Software por parte suya con posterioridad a dicha notificación constituirá su aceptación vinculante respecto del Contrato tal como fue modificado. Adicionalmente, alguna parte del Software puede estar sujeta a términos y condiciones diferentes o adicionales presentados a usted a través de un clic separado u otro tipo de acuerdo o notificación con anterioridad al uso de dicho Software por parte suya.

**Extinción:** Este Contrato de licencia concluirá automáticamente sin notificación ni acción de Kyocera si usted no cumple con cualquier término y condición del presente.

**Ley aplicable:** El presente Contrato se rige por las leyes del Estado de California excepto por cualquier conflicto de disposiciones legales. Por el presente, el Convenio de las Naciones Unidas para los contratos de compraventa internacional de mercaderías se excluye del presente Contrato en su totalidad.

**Separabilidad:** Si cualquier disposición del presente Contrato resulta ser inválida, ilegal o no exigible, la validez, legalidad o exigibilidad de las disposiciones restantes no se verá afectada u obstaculizada de manera alguna.

**Contrato completo:** Al usar o acceder de otro modo al Software, usted acepta que el presente Contrato establece el contrato completo entre usted y Kyocera con respecto al Software y reemplaza todo otro contrato previo, sin perjuicio de los términos y condiciones de cualquiera de dichos contratos.

©2010 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. "SANYO" es una marca comercial de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Kyocera fabrica y comercializa la línea de productos móviles SANYO.

Este producto contiene NetFront Browser de ACCESS CO., LTD. ACCESS y NetFront son marcas o marcas registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países. Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

La marca de palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

XT9® es una marca registrada de Nuance Communications, Inc. y sus afiliados en Estados Unidos y otros países.

Kyocera Communications, Inc. es una subsidiaria totalmente propiedad de Kyocera International Inc.



El logotipo de microSDHC es una marca registrada.

# Índice

---

## A

- Activación 3
- Administrador de archivos 96
- Agenda 79
- Aplicaciones 142
  - Descargar 139
- ASR (Reconocimiento Automático de Voz) 86
- Auriculares 55
- Auto-Contestar 55
- Autodisparador 103
- Aviso de la FCC 165

## B

- Batería
  - Capacidad 18
  - Cargar 19
  - Instalar 2
  - Quitar 19

- Bloquear
  - Llamadas 130
  - Red 61
  - Teléfono 56
- Bloqueo de Roaming de Datos 130
- Bluetooth 114 – 118
  - Enviar elementos 118
- Borrar
  - Contenido del teléfono 59
- Buscar
  - Contactos 74
  - Número de teléfono 26

## C

- Calculadora 84
- Cámara 101 – 113
- Carrusel
  - Añadir una ficha 38
  - Quitar una ficha 39
  - Reiniciar 41
  - Sustituir fichas 40

- Chat 138
- Código de Bloqueo 56
- Compatibilidad con Audífonos (HAC) 54
- Contactos 69
  - Agregar una entrada 70
  - Asignar una foto 77
  - Asignar una Marcación Rápida 75
  - Borrar una entrada 73
  - Buscar entradas 74
  - Editar una entrada 71
  - Entrada secreta 77
  - Marcar desde 27
- Contestar llamadas 22
- Contrato de licencia del usuario final 170
- Controles Parentales 57
- Correo de voz
  - Configurar 4, 120
  - En modo roaming 129
- Correo electrónico 136

Cronómetro 85  
Cuenta Atrás 84

**D**  
Datos del propietario 166  
Desbloquear el teléfono 56  
Descargar  
    Timbre 48  
Despertador 83

**E**  
Encender y apagar el teléfono  
    17

**F**  
Favoritos 145  
File Manager 96  
Firma 50  
Formato de orden de  
    impresión digital (DPOF) 98  
Fotos 101  
    Almacenar 107  
    Asignar 102  
    Tomar 101  
Funciones de las teclas 9

**G**  
Garantía 167  
Guardar  
    Número de teléfono desde  
        Historial 67  
Guía de Voz 49

**H**  
Historial 64  
    Guardar un número de  
        teléfono desde 67

**I**  
Identificador de Llamadas 126  
Idioma 45  
Indicación de iconos 12, 65,  
    115  
Información importante de  
    seguridad 158 – 166  
Ingresar texto 29

**J**  
Juegos  
    Comprar y descargar 139

**L**  
Llamada  
    Contestar 22  
    Finalizar 23  
    Realizar 21  
    Transferir 128  
Llamada de emergencia 23  
Llamada en espera 127  
Llamada perdida 23  
Llamada Tripartita 127  
Localización 153  
Localizador Familiar Sprint 155  
Luz de Fondo 43

**M**  
Marcación  
    Con Pausa 26  
    Desde Contactos 27  
Marcación Abreviada 28  
Marcación del código más (+) 27  
Marcación rápida 28  
    Asignar los números 75  
Memo de voz 90

- Mensajería
  - Configuración 49
  - Hilo 124
- Menú i
- Menú de navegación 143
- Mi Director de Contenido 140
- Modo de avión 52
- Modo de contestar llamadas 54
- Modo Económico 44
- N
- Navegación GPS 153
- Navegar por la pantalla principal 36 – 41
  - Carrusel 38
  - Fichas 38
  - Tutoría 37
- Nombre de usuario 132
- Número de Responder 50
- Número de teléfono
  - Buscar 26
  - Con pausas 26
  - Ver 20
- P
- Pantalla
  - Configurar 42
- PictBridge 111
- R
- Realizar llamadas 21
  - Desde Contactos 27
  - Desde Historial 67
  - Usando ASR 87
- Reloj Mundial 84
- Restablecer 59
- Roaming 128
- S
- Saludo 45
- Seguridad 56
- Servicio de Sprint
  - Contraseña de la cuenta 4
  - Llamar 78
  - Servicios del operador 6
  - Sprint 411 6
- Servicios de Datos 132
  - Contraseña 5
  - Funciones de seguridad 60
  - Iniciar 133
  - Nombre de usuario 132
  - Preguntas frecuentes 146
- Servicios GPS 153
- Sistema Comercial de Alerta Móvil (CMAS) 51
- Sprint One Click 36 – 41
  - también consulta Navegar por la pantalla principal
- T
- Tamaño de Letra 45
- Tareas 81
- Tarjeta microSD 93 – 100
  - Crear carpetas 94
  - Formatear 95
- Teclado QWERTY 33
- Teléfono (Ilustración) 8
- Televisión 148

Timbres  
    Asignar 47  
    Descargar 48  
Tomas Múltiples 104  
Transmisión continua de  
    música 151

## U

Uso de TTY 52

## V

Vibración 49

Videos

    Grabar 105

    Opciones 106

Volumen 46

## W

Web 132 – 147

    también consulta Servicios  
    de datos

## Z

Zoom 104