



## ***Guía para usuarios***

***KATANA® Eclipse de SANYO®***

***[www.sprint.com](http://www.sprint.com)***

© 2008 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas registradas de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. SANYO es una marca registrada de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia.

# Contenido

---

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Introducción</i> .....                          | <i>i</i>  |
| <i>El menú del teléfono</i> .....                  | <i>ii</i> |
| <b>Sección 1: Cómo comenzar</b> .....              | <b>1</b>  |
| <b>1A. Cómo establecer el servicio</b> .....       | <b>2</b>  |
| Cómo configurar el teléfono .....                  | 2         |
| Cómo activar el teléfono .....                     | 3         |
| Cómo configurar el Correo de Voz .....             | 4         |
| Contraseñas de las cuentas Sprint .....            | 4         |
| Cómo obtener ayuda .....                           | 5         |
| <b>Sección 2: El teléfono</b> .....                | <b>7</b>  |
| <b>2A. Aspectos básicos</b> .....                  | <b>8</b>  |
| El teléfono .....                                  | 8         |
| Vista de la Pantalla .....                         | 11        |
| Funciones del teléfono .....                       | 14        |
| Cómo encender y apagar el teléfono .....           | 15        |
| Cómo usar la batería y el cargador del teléfono .. | 16        |
| Cómo navegar por los menús .....                   | 18        |
| Cómo visualizar tu número de teléfono .....        | 19        |
| Cómo realizar y contestar llamadas .....           | 20        |

|  |           |
|--|-----------|
| Cómo ingresar texto .....                                | 30        |
| Cómo usar Mapas .....                                    | 36        |
| <b>2B. Configuración</b> .....                           | <b>37</b> |
| Cómo configurar los tonos .....                          | 37        |
| Cómo configurar la pantalla .....                        | 41        |
| Cómo configurar la función de Localización ...           | 46        |
| Cómo configurar la función de Mensajería ....            | 47        |
| Modo de avión .....                                      | 50        |
| Uso de TTY con el Servicio de Sprint .....               | 51        |
| Opciones de configuración del teléfono .....             | 52        |
| <b>2C. Seguridad</b> .....                               | <b>57</b> |
| Cómo acceder al menú de seguridad .....                  | 57        |
| Cómo usar la función de bloqueo del teléfono ..          | 58        |
| Cómo restringir llamadas .....                           | 60        |
| Cómo usar los números especiales .....                   | 60        |
| Cómo borrar el contenido del teléfono .....              | 61        |
| Cómo reiniciar el contenido del teléfono .....           | 62        |
| Funciones de seguridad para<br>Sprint Power Vision ..... | 62        |
| <b>2D. Roaming</b> .....                                 | <b>64</b> |
| Cómo entender el Roaming .....                           | 64        |

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| Cómo configurar la función de Roaming del teléfono .....              | 65        | Entradas secretas de Contactos .....   | 81         |
| Cómo usar la función Bloquear Llamadas .....                          | 66        | Cómo llamar a los servicios Sprint .....   | 82         |
| Cómo usar la función Bloqueo de Roaming de Datos .....                | 67        | Wireless Backup .....  | 83         |
| <b>2E. Historial .....</b>  | <b>68</b> | <b>2G. Agenda y Herramientas .....</b>   | <b>85</b>  |
| Cómo visualizar Historial .....                                       | 68        | Cómo usar la Agenda del teléfono .....   | 85         |
| El hilo de Historial .....  | 69        | Cómo usar el Despertador del teléfono .....  | 89         |
| Detalles de Historial .....   | 69        | Cómo usar las Herramientas del teléfono .....  | 90         |
| Opciones del menú de Historial .....                                  | 70        | <b>2H. Servicios de voz .....</b>  | <b>93</b>  |
| Cómo realizar una llamada desde Historial .....                       | 70        | Cómo usar el sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) .....                 | 93         |
| Cómo guardar un número de teléfono desde Historial .....              | 71        | Grabación de voz y llamada .....   | 97         |
| Cómo agregar el prefijo a un número de teléfono desde Historial ..... | 71        | Cómo configurar la Contestadora .....  | 99         |
| Cómo borrar Historial .....   | 72        | <b>2I. Tarjeta microSD .....</b>   | <b>102</b> |
| <b>2F. Contactos .....</b>  | <b>73</b> | Cómo usar la tarjeta microSD y el adaptador del teléfono .....                       | 102        |
| Acerca de Contactos .....   | 73        | File Manager .....   | 105        |
| Cómo crear una nueva entrada de Contactos .....                       | 73        | Cómo configurar la microSD .....   | 107        |
| Cómo buscar las entradas de Contactos .....                           | 75        | Carpetas microSD .....   | 108        |
| Opciones de las entradas de Contactos .....                           | 76        | Cómo hacer copias de seguridad de los datos de Contactos en la tarjeta microSD ..... | 108        |
| Cómo editar una entrada de Contactos .....                            | 77        | Cómo configurar el Formato de Orden de Impresión Digital .....                       | 109        |

|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
|                                | Cómo conectar el teléfono a la computadora . . .                 | 110        |
| <b>2J. Cámara</b> . . . . .    |  | <b>112</b> |
|                                | Cómo tomar fotos . . . . .                                       | 112        |
|                                | Cómo grabar videos . . . . .                                     | 118        |
|                                | Cómo almacenar fotos y videos . . . . .                          | 121        |
|                                | Cómo enviar Correo de Fotos Sprint . . . . .                     | 124        |
|                                | Cómo administrar Correo de Fotos Sprint . . . . .                | 125        |
|                                | Cómo imprimir las fotos directamente desde el teléfono . . . . . | 128        |
| <b>2K. Bluetooth</b> . . . . . |  | <b>130</b> |
|                                | Cómo activar y desactivar la función Bluetooth . . . . .         | 130        |
|                                | Cómo usar el menú de Bluetooth . . . . .                         | 131        |
|                                | Cómo usar el menú de configuración de Bluetooth . . . . .        | 133        |
|                                | Perfiles de Bluetooth . . . . .                                  | 134        |
|                                | Cómo conectar dispositivos Bluetooth . . . . .                   | 135        |
|                                | Cómo usar las opciones de dispositivos Confiables . . . . .      | 136        |
|                                | Cómo imprimir datos a través de Bluetooth . . . . .              | 137        |
|                                | Cómo enviar datos a través de Bluetooth . . . . .                | 138        |

## **Sección 3: Servicio Sprint . . . . . 139**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>3A. Funciones del servicio Sprint:</b>                       |  |            |
|   | <b>Aspectos básicos</b> . . . . .                            | <b>140</b> |
|   | Cómo usar el Correo de Voz . . . . .                         | 140        |
|   | Cómo usar la Mensajería de texto SMS . . . . .               | 147        |
|   | Cómo usar la Mensajería de voz SMS . . . . .                 | 149        |
|   | Cómo usar el identificador de llamadas . . . . .             | 150        |
|   | Cómo contestar una Llamada en espera . . . . .               | 151        |
|   | Cómo realizar una Llamada tripartita . . . . .               | 151        |
|   | Cómo transferir llamadas . . . . .                           | 152        |
| <b>3B. Sprint Power Vision</b> . . . . .                        |  | <b>153</b> |
|   | Aplicaciones Sprint Power Vision . . . . .                   | 153        |
|   | Introducción a Sprint Power Vision . . . . .                 | 154        |
|   | Cómo acceder a la Mensajería . . . . .                       | 158        |
|   | Cómo descargar contenidos . . . . .                          | 162        |
|   | Cómo explorar la Web . . . . .                               | 164        |
|   | Cómo usar el teléfono como Módem . . . . .                   | 168        |
|   | Preguntas frecuentes acerca de Sprint Power Vision . . . . . | 169        |
| <b>3C. Entretenamiento: Sprint TV y Música Sprint</b> . . . . . |  | <b>171</b> |
|   | Sprint TV . . . . .  | 171        |

|  |            |
|--|------------|
| Sprint Music Store .....   | 175        |
| Transmisión de Música .....  | 179        |
| <b>Sección 4: Información sobre<br/>seguridad y garantía .....</b> | <b>181</b> |
| <b>4A. Información importante sobre<br/>seguridad .....</b>        | <b>182</b> |
| Precauciones generales .....                                       | 182        |
| Cómo mantener un uso y acceso seguro<br>al teléfono .....          | 183        |
| Cómo usar el teléfono con un audífono .....                        | 185        |
| Cómo cuidar la batería .....                                       | 187        |
| Energía de radiofrecuencia (RF) .....                              | 188        |
| Datos del propietario .....  | 190        |
| Notificación legal de la guía del teléfono .....                   | 191        |
| <b>4B. Garantía del fabricante .....</b>                           | <b>192</b> |
| Garantía del fabricante .....                                      | 193        |
| <b>Índice alfabético .....</b>                                     | <b>196</b> |



# Introducción

---

Esta *guía de usuario* te presenta el servicio Sprint® y todas las funciones de tu nuevo teléfono. La guía está dividida en cuatro secciones:

- ◆ **Sección 1:** Cómo comenzar
- ◆ **Sección 2:** El teléfono
- ◆ **Sección 3:** Servicio Sprint
- ◆ **Sección 4:** Información sobre seguridad y garantía

En esta guía, encontrarás consejos para usar los accesos directos especiales y oportunos recordatorios para ayudarte a aprovechar al máximo el nuevo teléfono y el correspondiente servicio. El índice de contenidos y el índice alfabético también te ayudarán a encontrar información específica rápidamente.

Aprovecharás al máximo el teléfono si lees cada sección. No obstante, si quisieras encontrar directamente alguna función específica, simplemente busca esa sección en el índice y dirígete a la página indicada. Sigue las instrucciones en esa sección y podrás usar el teléfono inmediatamente.

## **Aviso**

*Debido a actualizaciones de software, es posible que esta guía de usuario en versión impresa no sea compatibles con la última versión del software. Para obtener versión más reciente, visítanos en Internet en [www.sprint.com](http://www.sprint.com) y suscríbete en My Sprint Wireless.*

## **ADVERTENCIA**

*Consulta la sección **Información importante sobre seguridad** en la página 182 para obtener información que te ayudará a usar el teléfono en forma segura. Se recomienda leer atentamente la información importante sobre seguridad que se encuentra en esta guía, caso contrario, puedes sufrir daños materiales, daños físicos graves o la muerte.*

# El menú del teléfono

La siguiente lista detalla la estructura del menú de la lista del teléfono. Para obtener más información sobre cómo usar los menús del teléfono, consulta “Cómo navegar por los menús” en la página 18.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>1: Web</b>                  |
| <b>2: Mapas</b>                |
| 1: Navigation                  |
| 2: Localiz. Familiar           |
| 3: Búsqueda en Vivo de Locales |
| <b>3: Entretenimiento</b>      |
| 1: Music                       |
| 2: TV                          |
| 3: Juegos                      |
| <b>4: Historial</b>            |

|   |
|---|
| <b>5: Avisos Perdidos</b>                   |
| <b>6: Mis Cosas</b>                         |
| <b>1: Juegos</b>                            |
| 1: Bajar Nuevo      2: Mi Dir. de Contenido |
| <b>2: Timbres</b>                           |
| 1: Bajar Nuevo      2: Mi Dir. de Contenido |
| <b>3: Protec. Pantalla</b>                  |
| 1: Bajar Nuevo      2: Mi Dir. de Contenido |
| <b>4: Aplicaciones</b>                      |
| 1: Bajar Nuevo      2: Mi Dir. de Contenido |
| <b>5: IM &amp; Email</b>                    |
| 1: Bajar Nuevo      2: Mi Dir. de Contenido |
| <b>6: Tonos de Llam.</b>                    |

## **7: Fotos**

### **1: Cámara**

Presiona la tecla programable derecha para las opciones siguientes:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Modo de Foto        | 2. Zoom               |
| 3. Autotemporizador    | 4. Herramientas       |
| 5. Controles de Imagen | 6. Ajustes Cámara     |
| 7. Revisar Media       | 8. Modo Videocám.     |
| 9. Guía de Teclas      | 0. Ajustes de Usuario |

### **2: Videocámara**

Presiona la tecla programable derecha para las opciones siguientes:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Modo de Video       | 2. Zoom               |
| 3. Autotemporizador    | 4. Tono de Color      |
| 5. Controles de Imagen | 6. Ajustes Video      |
| 7. Revisar Media       | 8. Modo de Cámara     |
| 9. Guía de Teclas      | 0. Ajustes de Usuario |

### **3: Correo Foto**

### **4: Mis Álbums**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1: En Teléfono     | 2: En microSD |
| 3: Álbums en Línea |               |

### **5: PictBridge**

### **6: Pedir Impresión.**

## **7: Ajustes e Info.**

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1: Autoalmacen. en | 2: Localizar       |
| 3: Barra de Estado | 4: Tiemp.Slideshow |
| 5: Info. de Cuenta | 6: Ayuda           |

## **8: Mensajes**

### **1: Correo de Voz**

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1: Llam. a Correo | 2: Llamar.Altavoz     |
| 3: Detalles       | 4: Inicial. Indicador |

### **2: Enviar Mensaje**

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1: Mensaje Texto | 2: Correo Foto |
| 3: SMS de Voz    | 4: Email       |

### **3: Texto**

### **4: Correo Foto**

### **5: Email**

### **6: IM**

### **7: SMS de Voz**

### **8: Chat & Dating**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>9: Configuración</b>          |                |
| <b>1: Notificación</b>           |                |
| 1: Msjs. e Icono                 | 2: Sólo Icono  |
| <b>2: Recordat. Msjs.</b>        |                |
| 1: Mensaje Texto                 | 2: Correo Foto |
| 3: Correo de Voz                 | 4: SMS de Voz  |
| 5: Email                         |                |
| <b>3: Núm. Responder</b>         |                |
| 1: Ninguno                       | 2: Mi Teléfono |
| 3: Otro                          |                |
| <b>4: Auto-Borrar</b>            |                |
| <b>5: Firma</b>                  |                |
| <b>6: Mensajes Fijos</b>         |                |
| <b>7: Aviso Borrador.</b>        |                |
| <b>8: Opciones de SMS de Voz</b> |                |
| 1: Altavoz                       | 2: Remitente   |
| 3: Aviso Conexión                |                |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>9: Contactos</b>          |                      |
| <b>0: Configuración</b>      |                      |
| <b>1: Pantalla</b>           |                      |
| <b>1: Pantalla Principal</b> |                      |
| 1: Protec. Pantalla          | 2: Animación         |
| 3: Luz de Fondo              | 4: Letra de Entrada  |
| 5: Primer Plano              | 6: Modo Durmiente    |
| <b>2: Pantalla Exterior</b>  |                      |
| 1: Protec. Pantalla          | 2: Animación         |
| 3: Luz de Fondo              | 4: Fondo             |
| 5: Primer Plano              | 6: Modo Durmiente    |
| 7: Próxim.Program.           |                      |
| <b>3: Contraste</b>          |                      |
| <b>4: Tamaño de Letra</b>    |                      |
| 1: Pantalla Principal        | 2: Pantalla Exterior |
| <b>5: Luz de Teclado</b>     |                      |
| <b>6: Idioma</b>             |                      |
| 1: English                   | 2: Español           |
| <b>7: Modo Económico</b>     |                      |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>8: Volver al Inicio</b> |                                |
| 1: Automáticamente         | 2: Tecla End                   |
| <b>2: Tonos</b>            |                                |
| <b>1: Volumen</b>          |                                |
| 1: Timbre                  | 2: Audífono                    |
| 3: Auricular               | 4: Altavoz                     |
| 5: Aplicaciones            | 6: Encend./Apagar              |
| 7: Avanzado...             |                                |
| <b>2: Tipo de Timbre</b>   |                                |
| 1: Llam. Entrantes         | 2: Mensajes                    |
| 3: Aviso                   | 4: Encender                    |
| 5: Apagar                  | 6: Programa                    |
| <b>3: Avisos</b>           |                                |
| 1: Tono cada minuto        | 2: Fuera de Servicio           |
| 3: Conectar                | 4: Señal Débil/Desconex. Llam. |
| 5: Mensajes                |                                |
| <b>4: Tonos de Tecla</b>   |                                |
| 1: Duración Tono           | 2: Vol. de Tono                |
| 3: Tipo de Tono            |                                |
| <b>5: Guía de Voz</b>      |                                |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>6: Tipo de Vibración</b> |             |
| 1: Llam. Entrantes          | 2: Mensajes |
| 3: Aviso                    | 4: Programa |
| <b>3: Iluminación</b>       |             |
| <b>1: Activar/Desact.</b>   |             |
| <b>2: Llam. Entrantes</b>   |             |
| <b>3: Mensajes</b>          |             |
| <b>4: Agenda/Aviso</b>      |             |
| <b>5: Llamada Activa</b>    |             |
| <b>6: Reprod. Música</b>    |             |
| <b>7: Teclado Numéric.</b>  |             |
| <b>8: Demo</b>              |             |
| <b>4: Bluetooth</b>         |             |
| <b>1: Activar/Desact.</b>   |             |
| <b>2: Visibilidad</b>       |             |

|   |
|---|
| <b>3: Nombre Disp.</b>  |
| <b>4: Info. de Disp.</b>  |
| <b>5: Confiables</b>  |
| <b>6: Prioridad de Voz</b>  |
| <b>7: Carpet.Intrcamb</b>   |
| <b>5: Mensajes</b>  |
| <b>1: Notificación</b>  |
| 1: Msjs. e Icono                      2: Sólo Icono   |
| <b>2: Recordat. Msjs.</b>   |
| 1: Mensaje Texto                      2: Correo Foto<br>3: Correo de Voz                      4: SMS de Voz<br>5: Email |
| <b>3: Núm. Responder</b>  |
| 1: Ninguno                              2: Mi Teléfono<br>3: Otro   |
| <b>4: Auto-Borrar</b>   |
| <b>5: Firma</b>   |
| <b>6: Mensajes Fijos</b>  |
| <b>7: Aviso Borrador.</b>   |

|  |
|--|
| <b>8: Opciones de SMS de Voz</b>   |
| 1: Altavoz                              2: Remitente<br>3: Aviso Conexión  |
| <b>6: Entrada Texto</b>  |
| 1: Auto-Capital                      2: Auto-Espacio<br>3: Idioma de Entr.                      4: Mis Palabras<br>5: Ajustes T9                              6: Inicial Entrada<br>7: AgregarPalabra                      8: Auto-Completar<br>9: Ayuda |
| <b>7: Info. Telefónica</b>   |
| 1: Núm. de Tel/ID                      2: Glosario Iconos<br>3: Versión                              4: Avanzado<br>5: Mi Cuenta   |
| <b>8: Más...</b>   |
| <b>1: Accesibilidad</b>  |
| 1: TTY                                      2: Letra deEntrada<br>3: Tamaño deLetra                      4: Tipo deVibración   |
| <b>2: Modo de Avión</b>  |
| <b>3: Navegador</b>  |
| 1: Marcadores                              2: Borrar Caché Web<br>3: Borrar Cookies de Web              4: Edit. Pág. Inicial  |

|   |  |
|---|--|
| <b>4: Config. Llamada</b>                               |  |
| 1: Contestar Llam.<br>3: Marc. Abreviada                | 2: Auto-Contestar<br>4: Contacto Coincid           |
| <b>5: Contactos</b>                                     |  |
| 1: Núm. Rápidos<br>3: Mi Tarjeta<br>5: Wireless Backup  | 2: Mostrar Secreto/Ocultar Secreto<br>4: Servicios |
| <b>6: Datos</b>   |  |
| 1: Habilitar Datos/Deshabilit. Datos<br>2: Bloquear Red | 3: Actualizar Perfil                               |
| <b>7: Auricular</b>                                     |  |
| 1: Botón Auricular<br>3: Tono de Timbre                 | 2: Audífono  |
| <b>8: Localizar</b>                                     |  |
| <b>9: Encender al Avisar</b>                            |  |
| <b>0: Restringir y Bloq.</b>                            |  |
| 1: Voz<br>3: Cámara/Imágenes                            | 2: Datos<br>4: Bloquear Mi Tel.                    |
| <b>*: Roaming</b>                                       |  |
| 1: Ajustar Modo<br>3: Roaming Datos                     | 2: Bloquear Llam.                                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>#: Seguridad</b>  |   |
| 1: Bloquear Mi Tel.<br>3: Núm. Especiales<br>5: Borrar/Inicializ.  | 2: Cambiar Código<br>4: Editar Lista de Contactos |
| <b>: Teclas Navega. (Configuración Predeterminada)</b>   |   |
| 1: Navegación Izq. (TV)<br>2: Navegación Dcha. (Web)<br>3: Navegación Arriba (Enviar Texto)<br>4: Navegación Abajo (Mis Cosas) |   |
| <b>: Bloquear Tecla</b>  |   |
| <b>: Wireless Backup</b>   |   |
| (Cuando no estés suscrito)   |   |
| 1: Subscribe   | 2: Learn More                                     |
| (Cuando estés suscrito)  |   |
| 1: Alert<br>3: Troubleshoot<br>5: Unsubscribe  | 2: View Status<br>4: Learn More                   |
| <b>*: Herramientas</b>   |   |
| <b>1: Despertador</b>  |   |
| <b>2: Media Asignada</b>   |   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>3: Bluetooth</b>           |                     |
| 1: Emparejar con Manos Libres | 2: Enviar Contacto  |
| 3: Imprimir Foto              | 4: Agr.a Confiables |
| 5: Confiables                 | 6: Enviar Tarjeta   |
| 7: Más...                     |                     |
| <b>4: Calculadora</b>         |                     |
| <b>5: Agenda</b>              |                     |
| <b>6: Cuenta Atrás</b>        |                     |
| <b>7: File Manager</b>        |                     |
| 1: Teléfono                   | 2: microSD          |
| 3: Opcion. microSD            |                     |
| <b>8: Almacen. Masivo</b>     |                     |
| <b>9: Cronómetro</b>          |                     |
| <b>0: Actualizar Firmware</b> |                     |
| <b>*: Memo de Voz</b>         |                     |
| 1: Grabar                     | 2: Lista            |
| 3: Contestadora               |                     |
| <b>#: Reloj Mundial</b>       |                     |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>#: Bajar Cosas</b>   |                               |
| <b>La opción del menú durante una llamada</b>   |                               |
| <i>Presiona <b>Opciones</b> (tecla programable derecha) para mostrar las siguientes opciones:</i> |                               |
| 1. Llam. Tripartita   | 2. Registrar/Detalle.Contacto |
| 3. Contactos  | 4. Grab.Memo Llam             |
| 5: Info. Telefónica   | 6: Menú Principal             |

*Sección 1*

# ***Cómo comenzar***



# Cómo establecer el servicio

---

- ◆ *Cómo configurar el teléfono (página 2)*
- ◆ *Cómo activar el teléfono (página 3)*
- ◆ *Cómo configurar el Correo de Voz (página 4)*
- ◆ *Contraseñas de las cuentas Sprint (página 4)*
- ◆ *Cómo obtener ayuda (página 5)*

*La configuración del servicio de tu nuevo teléfono es rápida y fácil.* Esta sección te indica los pasos necesarios para configurar, activar y desbloquear el teléfono; configurar el correo de voz; establecer contraseñas; y contactar a Sprint para obtener ayuda sobre el servicio Sprint.

## Cómo configurar el teléfono

---

1. Instala la batería.
  - Presiona el pestillo de la tapa de la batería y quita la batería detrás del teléfono.
  - Inserta la batería en la ranura detrás del teléfono, asegurándote que los conectadores se alinean. Presiona suavemente hacia abajo para asegurar la batería.
  - Vuelve a poner la tapa de la batería y deslízala hacia arriba hasta que escuchas un chasquido.
2. Presiona  para activar el teléfono.
  - El teléfono activará, buscará por el servicio Sprint, y entrará al modo de espera.
  - Si el teléfono no está activado, consulta “Cómo activar el teléfono” en la página 3 para más información.
3. Haz una primera llamada.
  - Utiliza el teclado para ingresar un número de teléfono.
  - Presiona .

**Nota**

La batería del teléfono debe tener carga suficiente para activar tu teléfono, buscar un señal, configurar el correo de voz, y hacer una llamada. Debes cargar la batería completamente tan pronto como posible. Consulta "Cómo cargar la batería" en la página 17 para más detalles.

## Cómo activar el teléfono

Hay tres escenarios básicos para activar tu teléfono nuevo:

- A. **Compraste el teléfono en una tienda Sprint.** Es probable que el teléfono esté activado y listo para usar.
- B. **Recibiste el teléfono por correo, y éste dispone de una nueva cuenta de Sprint o de un nuevo número de teléfono.** El teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendes por primera vez. Para confirmar la activación, realiza una llamada telefónica.
- C. **Recibiste el teléfono por correo, y pretendes cambiar números de un teléfono Sprint anterior al teléfono nuevo.** Necesitas contactar a Sprint para activar el número en el teléfono nuevo. Hay dos opciones para la activación en este caso:

- Desde el navegador Web de tu computadora, visita [www.sprint.com/activate](http://www.sprint.com/activate) y completa las instrucciones en la pantalla para activar el teléfono. Llama al **1-888-211-4727** desde otro teléfono para contactar al servicio de Atención al Cliente Sprint para completar la activación del teléfono.

Cuando hayas terminado, realiza una llamada telefónica para confirmar la activación.

**Consejo**

No presiona **END** mientras el teléfono se está activando. Por presionar **END** se cancela el proceso de activación.

**Nota**

Si tienes dificultad en la activación, contacta al servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

## Cómo configurar el Correo de Voz

Todas las llamadas que no contestes se transferirán automáticamente al correo de voz, aun si el teléfono está en uso o apagado. Por esta razón, se recomienda configurar el correo de voz y el saludo personal no bien active el equipo.

1. En el modo de espera, mantén presionada **[1☒]**.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
  - Crear tu código de acceso.
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar un saludo.
  - Elegir si deseas activar o no el Acceso de un solo toque a mensajes (una característica que te permite tener acceso a los mensajes con sólo mantener presionada **[1☒]**, sin necesidad de ingresar tu código de acceso).

### Nota

#### Código de acceso al correo de voz

*Si te preocupa el acceso no autorizado a tu cuenta de correo de voz, Sprint te aconseja que actives el código de acceso al correo de voz (no actives el Acceso de un solo toque a mensajes).*

Para obtener más información sobre cómo usar el correo de voz, consulta “Cómo usar el Correo de Voz” en la página 140.

## Contraseñas de las cuentas Sprint

Como cliente de Sprint, disfrutas de acceso ilimitado a la información de tu cuenta personal, de tu cuenta de correo de voz y de tu cuenta Sprint Power Vision®. Para asegurarte de que nadie más tenga acceso a tu información, deberás crear contraseñas para proteger tu privacidad.

### Nombre de usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, contarás con un nombre de usuario y una contraseña de cuenta para ingresar en [www.sprint.com](http://www.sprint.com). (Haz clic en **Need to register for access?** para comenzar). Si no eres el titular de la cuenta (si otra persona recibe la factura del servicio Sprint), puedes obtener una contraseña secundaria en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

## Contraseña del correo de voz

Crearás tu contraseña de correo de voz (o código de acceso) cuando configures el correo de voz. Para obtener más información sobre la contraseña del correo de voz, consulta “Cómo configurar el Correo de Voz” en la página 4.

## Contraseña de Sprint Power Vision

Con tu teléfono Sprint Power Vision, podrás elegir la activación de una contraseña opcional de Sprint Power Vision para controlar el acceso a Vision y autorizar la adquisición de contenidos de Servicio Premium.

Para obtener más información o para cambiar las contraseñas, ingresa en [www.sprint.com](http://www.sprint.com) o llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

## Cómo obtener ayuda

---

### Cómo manejar tu cuenta

#### Por Internet: [www.sprint.com](http://www.sprint.com)

- Acceder a la información de la cuenta.
- Verificar la cantidad de minutos utilizados (dependiendo de tu plan de servicio Sprint).
- Ver y pagar tu factura.
- Inscribirte en el débito automático y la facturación en línea de Sprint.
- Comprar accesorios.
- Comprar los teléfonos de Sprint más recientes.
- Ver planes de servicio Sprint y opciones disponibles.
- Obtener más información sobre Sprint Power Vision y otros espectaculares productos como Correo de Fotos Sprint, los juegos, los timbres, los protectores de pantalla y mucho más.

## Desde el teléfono Sprint

- Presiona **\* SHFT 4 CHI TALK** para verificar los minutos utilizados y el balance de tu cuenta.
- Presiona **\* SHFT 3 DEF TALK** para hacer un pago.
- Presiona **\* SHFT 2 ABC TALK** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.

## Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: **1-888-211-4727**.
- Atención al Cliente para Negocios: **1-800-927-2199**.

## Sprint 411

El servicio Sprint 411 te permite tener acceso a una variedad de servicios e información a través de tu teléfono, incluso a las guías telefónicas residenciales, comerciales y gubernamentales; la cartelera de cine y los horarios de las funciones; además de información sobre rutas; reservas en restaurantes y eventos locales importantes. Podrás acceder a tres pedidos de información por llamada y el operador puede conectar tu llamada automáticamente sin cargo adicional.

Al utilizar el servicio Sprint 411, tendrás un cargo por llamada y se facturará el tiempo de uso.

## Para llamar a Sprint 411:

- ▶ Presiona **4 CHI 1 1 TALK**.

## Servicios del operador Sprint

Los servicios del Operador Sprint te ofrecen ayuda para realizar llamadas de cobro revertido y llamadas de cobro a tarjetas telefónicas locales o a terceros.

## Para acceder a los servicios del Operador Sprint:

- ▶ Presiona **0+NEXT TALK**.

Para obtener más información o conocer nuestras novedades en productos y servicios, visítanos en Internet en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

*Sección 2*  
***El teléfono***



# Aspectos básicos

- ◆ El teléfono (página 8)
- ◆ Vista de la Pantalla (página 11)
- ◆ Funciones del teléfono (página 14)
- ◆ Cómo encender y apagar el teléfono (página 15)
- ◆ Cómo usar la batería y el cargador del teléfono (página 16)
- ◆ Cómo navegar por los menús (página 18)
- ◆ Cómo visualizar tu número de teléfono (página 19)
- ◆ Cómo realizar y contestar llamadas (página 20)
- ◆ Cómo ingresar texto (página 30)
- ◆ Cómo usar Mapas (página 36)

El teléfono incluye funciones que te ahorrarán tiempo y aumentarán tu capacidad de permanecer conectado con la gente y la información que crees importante. Esta sección te guiará a través de las funciones básicas y funciones de llamada del teléfono.

## El teléfono



## Funciones de las teclas

1. **Audífono** te permite escuchar quién llama y las instrucciones automatizadas.
2. **Pantalla Principal** muestra toda la información necesaria para utilizar el teléfono, por ejemplo, el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y la hora, y la intensidad de la señal y la batería.
3. **Tecla de navegación** se desplaza por las opciones del menú del teléfono y funciona como una tecla de acceso directo desde el modo de espera.
4. **Tecla MENU/OK** te permite acceder a los menús del teléfono y elegir la opción resaltada mientras navegas por un menú.
5. **Tecla Cámara** te permite acceder al menú de Fotos y tomar fotos y grabar videos.
6. **Tecla TALK** (Hablar) te permite realizar y recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre 3 personas, o activar la marcación por voz.
7. **Tecla SPEAKER** (Altavoz) te permite realizar o recibir llamadas en modo altavoz o activar o desactivar el altavoz durante una llamada.
8. **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hables con ellos.
9. **Antena interna** facilita la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculices la antena interna mientras estás usando el teléfono. (Consulta la página 20).
10. **Teclado** te permite ingresar números, letras y caracteres, además de navegar por los menús. Puedes utilizar las teclas numéricas para marcación rápida. (Consulta “Cómo usar marcación rápida” en la página 29).
11. **Ranura para tarjeta microSD** te permite utilizar la tarjeta microSD para expandir la memoria del teléfono. (Consulta “Cómo Usar la tarjeta microSD” en la página 102).

**Nota**

El teléfono viene con la tarjeta microSD preinstalada.

12. **Tecla END/POWER** (Apagado/Encendido) te permite prender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o volver a la pantalla inicial. En el menú principal, hace que el teléfono vuelva al modo de espera y cancela la entrada.

13. **Tecla BACK** (Atrás) elimina caracteres de la pantalla en el modo de entrada de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona la tecla BACK para volver al menú anterior. También esta tecla te permite volver a la pantalla anterior en la sesión de Sprint Power Vision.
14. **Conector del auricular** te permite conectar a un audífono opcional para tener conversaciones más cómodas, con manos libres.  
**¡ADVERTENCIA!** Si colocas un accesorio en el inadecuado conector del audífono probablemente dañes el teléfono.
15. **Teclas programables** te permite elegir acciones referentes a las teclas programables o elementos del menú correspondientes a la línea inferior izquierda y la derecha de la pantalla principal.
16. **Lente de cámara**, como parte de la cámara incorporada, te permite sacar fotos y grabar videos.
17. **Altavoz** te permite escuchar diferentes timbres y tonos. Puedes silenciar el timbre cuando recibes llamadas entrantes presionando  o cualquiera de las teclas laterales. También puedes escuchar la voz de quien llama en modo altavoz.
18. **Indicador luminoso LED** te muestra de inmediato el estado de conexión y la carga de la batería del teléfono.
19. **Pantalla Exterior** te permite monitorear el estado del teléfono y ver quién está llamando sin abrir el teléfono.
20. **Teclas Exteriores** te permite acceder al Music Store (Tienda de Música) y la música almacenada en la tarjeta microSD, además de navegar por la música mientras se está reproduciendo una canción. (Consulta la página 173).
21. **Conector Micro-USB** te permite conectar un cable del cargador (incluido) o cable de datos USB compatibles. **¡ADVERTENCIA!** Si colocas un accesorio en el conector inadecuado probablemente dañes el teléfono.
22. **Tecla de volumen** te permite ajustar el volumen de timbre en la pantalla inicial (con el teléfono abierto) o el volumen de voz durante una llamada. La tecla de volumen también puede utilizarse para desplazarse hacia arriba o hacia abajo durante la navegación a través de las distintas opciones del menú.
23. **Tecla lateral de cámara** te permite acceder al modo de cámara y tomar fotos y grabar videos.

## Vista de la Pantalla

La pantalla del teléfono ofrece mucha información sobre el estado y las opciones del teléfono. Esta lista describe los símbolos que verás en la pantalla del teléfono:

### Consejo

Para visualizar una lista de los iconos y descripciones de tu teléfono, selecciona en el menú principal Configuración > Info.Teléfono > Glosario Iconos.



indica que la intensidad de señal actual. A mayor cantidad de líneas, mayor será la señal.



indica que estás en “roaming” fuera de la Red Nacional Sprint.



indica que el teléfono no puede encontrar señal.



indica que hay una llamada en espera.



indica que se está realizando una llamada.



indica que el acceso a Sprint Vision está activo (los datos están transferidos).



indica que el acceso a Sprint Vision está inactivo (los datos no están enviados o recibidos).



indica que el acceso a Sprint Vision está desactivado.



indica que el estado de Sprint Power Vision. (El icono muestra una animación mientras está activado el servicio).



indica que el servicio Sprint Power Vision está disponible.



indica que el servicio Sprint Power Vision está inactivo.



indica que tienes llamadas de voz perdidas.



indica que has programado eventos o avisos de llamadas.



indica que tienes notificaciones de despertador o cuenta atrás.



indica que tienes nuevos mensajes de voz SMS.



indica que tienes nuevos mensajes de texto SMS.

-  indica que tienes nuevos mensajes de correo de foto.
-  indica que tienes nuevos mensajes de correo electrónico.
-  indica que tienes más de dos tipos diferentes de mensajes.
-  indica que tienes nuevos mensajes de correo de voz.
-  indica que tienes mensajes urgentes.
-  indica que tienes dos o más tipos diferentes de notificaciones de llamadas perdidas, eventos programados, avisos de llamadas, despertador o cuenta atrás.
-  indica que tienes un nuevo aviso de wireless backup.
-  indica que la función Bluetooth está activada (icono negro).
-  indica que el teléfono puede ser detectado por otro dispositivo Bluetooth.
-  indica que el teléfono está conectado al dispositivo Bluetooth (icono oscuro).
-  indica que el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.
-  indica que el teléfono está conectado a/comunicando con un dispositivo Bluetooth por perfil para manos libres (HFP).
-  indica que el teléfono está conectado a/comunicando con un dispositivo Bluetooth por perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).
-  indica que el teléfono está conectado a/comunicando con un dispositivo Bluetooth por perfil para manos libres (HFP) y perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).
-  indica el acceso a un sitio seguro.
-  indica el nivel de carga de la batería. Cuantas más barras veas, mayor será el nivel de carga. (El icono muestra una animación mientras la batería se está cargando).
-  indica que la batería se está cargando en estado "Apagado".

-  indica que el nivel de volumen (1 al 8) con vibración está activada.
-  indica que un tono corto suena al nivel 1 en vez de un timbre.
-  indica que además de la vibración activada, un tono corto suena al nivel 1 en vez de un timbre.
-  indica que todos los ajustes de timbre están desactivados.
-  indica que además de la vibración activada, todos los ajustes de timbre están desactivados.
-  indica que además de la vibración activada, todos los ajustes de tonos excepto el volumen de aplicación están desactivados.
-  indica que todos los ajustes de tonos están desactivados.
-  indica que la función Localizar de tu teléfono está activada.
-  indica que la función Localizar de tu teléfono está desactivada.
-  indica que tienes un nuevo mensaje de voz cuando la Contestadora está activada.
-  indica que la contestadora automática está activada.
-  indica que el teléfono está funcionando en modo TTY.
-  indica que el despertador o cuenta atrás está activado.
-  indica que el modo de altavoz está activado.
-  indica que el dispositivo para automóvil está activado.
-  indica que el dispositivo de auricular alámbrico está activado.
-  indica que una tarjeta microSD está instalada en el teléfono. (El icono se pone oscuro cuando se está accediendo a la tarjeta microSD).

## Funciones del teléfono

---

El KATANA® Eclipse de SANYO es liviano, fácil de usar, confiable y además te ofrece muchas funciones y opciones de servicio. La siguiente lista presenta una breve descripción de esas funciones y el número de página donde puedes encontrar más información:

- La capacidad de banda doble te permite realizar y recibir llamadas mientras estés dentro de la Red Nacional Sprint y funcionar en roaming en otras redes digitales de 1900 y 800 MHz donde Sprint ofrece servicios de roaming (página 64).
- Sprint Power Vision ofrece acceso a Internet móvil en modo digital (página 153).
- El correo Sprint (página 159), la Mensajería de texto SMS (página 147) y la Mensajería de voz SMS (página 149) ofrecen capacidades de mensajería rápidas y convenientes.
- Pueden descargarse juegos, timbres, protectores de pantallas, y otras aplicaciones para hacer tu teléfono tan personal como t́ mismo (página 162). Se podrán aplicar cargos adicionales.
- La lista de contactos te permite guardar hasta 500 entradas y hasta siete números de teléfono por entrada (página 73).

- La agenda incorporada te ofrece varias funciones de administración de información personal, para ayudarte a organizar tu estilo de vida tan ocupado (página 85).
- La función de localización puede utilizarse con servicios disponibles basados en localización (página 46).
- La función de entrada de texto T9 te permite escribir mensajes rápidamente con sólo presionar una tecla por letra (página 31).
- La marcación rápida te permite marcar números de teléfono con la pulsación de una o dos teclas (página 29).
- La cámara incorporada te permite sacar fotos digitales a todo color, y grabar videos, ver las fotografías y videos en la pantalla del teléfono y enviarlas inmediatamente a familiares o amigos a través del servicio de Correo de Fotos Sprint (página 112).
- El File Manager te permite manejar múltiples archivos en el teléfono y la tarjeta microSD (página 105).
- La función PictBridge te permite conectar e imprimir en cualquier impresora compatible con PictBridge (página 128).

- Sprint TV y Música Sprint te permiten disfrutar de la transmisión de video y audio con tu teléfono (página 171).
- La tarjeta de memoria microSD incluida te permite ampliar la memoria disponible del teléfono (página 102).
- La tecnología Bluetooth incorporada te permite conectarte de manera inalámbrica con una serie de dispositivos Bluetooth para compartir información más fácilmente que nunca (página 130).
- La función de Mapas te permite lanzar servicios de navegación Sprint (página 36).

## Cómo encender y apagar el teléfono

### Cómo encender el teléfono

- ▶ Presiona .

Una vez que el teléfono esté encendido, entra automáticamente en la pantalla inicial: el estado inactivo del teléfono. En este momento, estás listo para comenzar a realizar y recibir llamadas.

Si el teléfono no encuentra señal después de cinco segundos de búsqueda, automáticamente se activa la función Ahorro de energía. Cuando encuentra señal, el teléfono vuelve automáticamente a la pantalla en espera.

En el modo Ahorro de energía, el teléfono busca señal periódicamente sin intervención del usuario. También puedes iniciar una búsqueda de servicio Sprint con sólo presionar una tecla (cuando el teléfono está encendido).

#### Consejo

*La función Ahorro de energía ayuda a conservar la energía de la batería cuando estás en un área sin señal.*

## Cómo apagar el teléfono

- ▶ Mantén presionada **[END]** durante dos segundos hasta que veas la animación de apagado en la pantalla.

Cuando el teléfono está apagado, la pantalla permanece en blanco (a menos que estés cargando la batería).

## Cómo usar la batería y el cargador del teléfono

### ADVERTENCIA

Usa sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o por el fabricante. Si no usas las baterías y los cargadores aprobados por Sprint o por el fabricante tal vez aumente el riesgo de calentamiento, incendio o explosión del equipo, lo cual puede ocasionar daños físicos graves, daños materiales o incluso la muerte.

Puedes conseguir baterías y accesorios aprobados por Sprint o por el fabricante en las tiendas Sprint o a través del fabricante; o puedes llamar al 1-866-343-1114 para realizar tu pedido. También están disponibles en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

## Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de iones de litio. Esto te permite recargar la batería antes de que esté totalmente gastada. La batería brinda hasta 4.6 horas de conversación continua en modo digital.

Cuando quedan aproximadamente cinco minutos de tiempo de conversación, el teléfono emite una alerta de sonido y luego se apaga.

### Nota


Configurar la luz de fondo para que permanezca encendida mucho tiempo, buscar un servicio, el modo vibración, la utilización del navegador y otras factores pueden reducir el tiempo de duración de la batería, tanto en conversaciones como en la pantalla inicial.

### Consejo

Asegúrate de mirar el indicador de nivel de batería del teléfono y de cargar la batería antes de que se agote.

## Cómo instalar la batería

1. Inserta la batería en la ranura detrás del teléfono, asegurándote que los conectadores se alinean (1). Presiona suavemente hacia abajo hasta que se encaje en su lugar (2).
2. Vuelve a poner la tapa de la batería y deslízala hacia arriba hasta que escuches un chasquido (3).

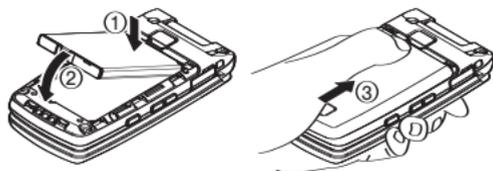


## Cómo quitar la batería

1. Asegúrate de que el equipo esté apagado así no pierdes ningún mensaje o número de teléfono almacenado.
2. Presiona el pestillo de la batería (1) y desliza la tapa de la batería hacia abajo para quitarla (2).
3. Levanta la batería hacia arriba y quítala del teléfono (3).

### ADVERTENCIA

No toques una batería de iones de litio dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.

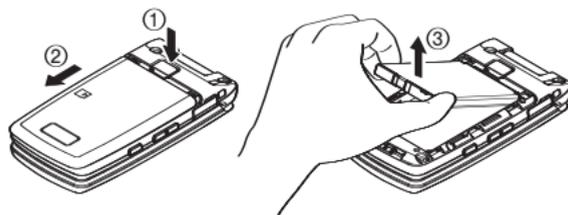

## Cómo cargar la batería

Carga la batería con la mayor brevedad posible así puedes comenzar a usar el teléfono.

Es importante que controles la carga de la batería. Si el nivel de la batería está muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y perderás cualquier información con la que estabas trabajando. Para controlar rápidamente el nivel de la batería, mira el indicador de carga de la batería ubicado en el ángulo superior derecho de la pantalla del teléfono. Si la carga de la batería está muy baja, el icono de la batería (■) aparece y el teléfono suena un tono de advertencia.

Para cargar la batería, usa siempre cargadores para oficina, cargadores para viajes o adaptadores de energía para el vehículo aprobados por Sprint o por el fabricante.

## Cómo usar el cargador

1. Enchufa el cargador del teléfono a una toma de corriente eléctrica.
2. Abra la tapa del conector micro-USB situado en el lateral superior izquierdo del teléfono.
3. Conecta el otro extremo del cargador del teléfono en el conector micro-USB.
  - Una **luz de indicador roja** significa que la batería está cargando.
  - Una **luz de indicador verde** significa que la carga de la batería está completa.

Con baterías de iones de litio aprobadas por Sprint, puedes recargar la batería antes de que esté totalmente agotada.

## Cómo navegar por los menús

---

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los menús de manera rápida y fácil. La barra de desplazamiento ubicada a la derecha del menú controla tu posición dentro del menú en todo momento.

Para navegar por un menú, simplemente presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Si estás en un menú de primer nivel, como **Configuración**, también puedes navegar hacia el menú de primer nivel siguiente o hacia el anterior, al presionar la tecla de navegación hacia la derecha o la izquierda.

Para ver un diagrama del menú del teléfono, consulta “El menú del teléfono” en la página ii.

## Cómo seleccionar elementos del menú

Cuando navegas por el menú, las opciones del menú están resaltadas. Selecciona cualquier elemento por resaltarlo y presionar . En la lista vista lista, selecciona cualquier opción numerada con sólo presionar el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, si quieres mostrar las configuraciones del volumen:

1. Presiona **MENU OK** para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Mensajes** resaltándola y presionando **MENU OK**.
3. Selecciona **Texto** resaltándola y presionando **MENU OK**.
4. Selecciona **Entrantes** resaltándola y presionando **MENU OK**. (Si tienes algunos mensajes de texto, esos se visualizan).

**Nota** A los efectos de este manual, los pasos anteriores se resumen como "Presiona Menu > Mensajes > Texto > Entrantes.

## Cómo retroceder dentro de un menú

*Para ir al menú anterior:*

- ▶ Presiona **BACK**.

*Para volver al modo de espera:*

- ▶ Presiona **END<sup>0</sup>**.


## Cómo visualizar tu número de teléfono

- ▶ Presiona **Menu > Configuración > Info. Telefónica > Núm. de Tel//ID**. (Se visualizan tu número telefónico y otra información sobre tu número y tu cuenta).

## Cómo realizar y contestar llamadas

### Cómo sostener el teléfono

Para mejorar el rendimiento del teléfono, no obstaculices el área donde se encuentra la antena interna.

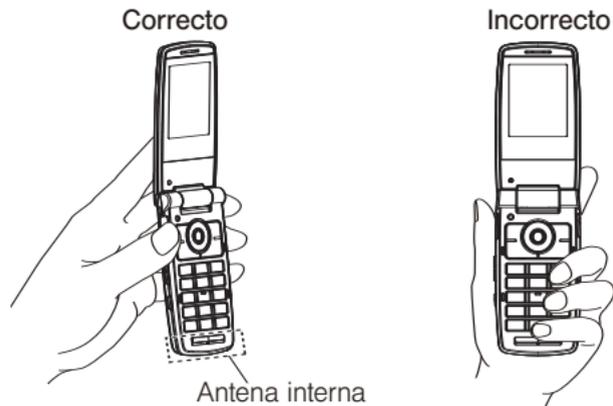

### Cómo realizar llamadas

Realizar una llamada desde el teléfono móvil es tan fácil como realizar una llamada desde cualquier teléfono de línea. Sólo ingresa el número y presiona **TALK**, y estarás a punto de realizar llamadas.

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido.
2. Ingresa un número de teléfono desde el modo en espera. (Si cometes un error al marcar el número, presiona **BACK** para borrar los números.
3. Presiona **TALK**. (Para realizar una llamada cuando estés en modo roaming y Bloquear llamadas esté activada, consulta “Cómo usar la función Bloquear llamadas” en la página 66).
4. Presiona **END** o cierra el teléfono cuando termines.

#### Consejo

Para volver a marcar el número de la última llamada, presiona **TALK** dos veces.

Cuando realices llamadas fuera de la Red Nacional Sprint, siempre debes marcar 11 dígitos (1 + código de área + número de teléfono).

También puedes realizar llamadas desde el teléfono por marcando los números de marcación rápida desde tus Contactos (página 29) y usando los listados de tu Historial (página 68).

## Opciones de marcación

Cuando ingresas números en la pantalla inicial, verás una variedad de las opciones de marcación al presionar **Opciones** (tecla programable derecha).

Para iniciar una opción, resáltala y presiona **MENU OK**.

- **Marc. Abreviada** para realizar la llamada usando la función de marcación abreviada. (Consulta “Cómo usar la marcación abreviada” en la página 27).
- **Registrar** para guardar el número de teléfono en tus Contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono” en la página 26).
- **C Pausa Completa** para insertar una pausa larga. (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 27).
- **D Pausa de 2 Seg.** para insertar una pausa de dos segundos. (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 27).

## Cómo contestar llamadas telefónicas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes van al correo de voz).
2. Presiona **TALK** para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de la configuración, también puedes contestar llamadas entrantes por presionar cualquier tecla numérica. Consulta “Modo de contestar llamadas” en la página 53).

### Para contestar una llamada entrante con el teléfono cerrado:

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes van al correo de voz).
2. Cuando el teléfono timbra o vibra, mantén presionado la tecla de volumen ubicada en el lateral izquierda del teléfono. (La llamada se responde en modo altavoz).
  - O bien –
 Abre el teléfono para utilizar el audífono.

El teléfono te avisa así cuando tienes llamadas entrantes:

- El teléfono timbra o vibra.
- El indicador LED parpadea.
- La luz de fondo se ilumina.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número almacenado en Contactos, se visualiza el nombre de la entrada. También puede visualizarse el número de teléfono de quien llama, si es que está disponible.

Cuando recibas una llamada, también aparecerán las siguientes opciones al presionar **Opciones** (tecla programable derecha).

- **Bloquear Llam.** para responder la llamada cuando te encuentres en modo roaming. (Consulta “Cómo usar la función Bloquear llamadas” en la página 66).
- **Contestar** o **Contestar:Altavoz** para responder la llamada.
- **Contestar:Espera** para poner la llamada en espera.
- **Contestadora** para responder una llamada mediante un mensaje pregrabado. (Consulta “Cómo configurar la Contestadora” en la página 99).

- **Sin Timbre** para quitar el sonido del timbre (si está disponible).
- **Desactivar Vibración** para desactivar vibración cuando tu configuración de timbre está en modo vibración.
- **Ignorar con Mensaje** para ignorar la llamada y enviar un mensaje de texto a la persona que te llama.

## Cómo contestar una llamada de roaming cuando la función bloquear llamadas está activada

Bloquear llamadas es una opción que te permite administrar los cargos por roaming cuando realices o recibas llamadas fuera de la Red Nacional Sprint. Consulta “Roaming” en la página 64 para obtener más información sobre roaming.

- ▶ Para responder la llamada, presiona **TALK**, y luego presiona **1** para proceder. (Consulta “Cómo usar la función Bloquear llamadas” en la página 66 para obtener más información).

### Nota

Cuando el teléfono esté apagado, las llamadas irán directamente al correo de voz.

## Cómo finalizar una llamada

- ▶ Cierra el teléfono o presiona .

## Notificación de llamada perdida

Cuando no respondes una llamada entrante, el registro de llamadas perdidas se visualiza en la pantalla.

*Para llamar a la entrada de la llamada perdida desde la pantalla de aviso:*

- ▶ Selecciona la entrada y presiona . (Para marcar el número de teléfono, presiona .

*Para visualizar una entrada de llamada perdida desde la pantalla inicial:*

1. Presiona **Menu** > **Avisos Perdidos**.
2. Selecciona la entrada que deseas visualizar y presiona .

## Cómo llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (marca    ) , aun si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.

**Nota** Cuando realizas una llamada de emergencia, el teléfono entra automáticamente al modo de emergencia.

Durante la llamada de emergencia, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para ver las opciones. Selecciona una opción y presiona .

- **Altavoz Activado** para activar el modo altavoz. (Si el teléfono se encuentra en modo altavoz, la opción aparecerá como **Altavoz Desactiv.** para desactivar el modo altavoz).
- **Desbloq. Mi Tel.** para desbloquear el teléfono (sólo aparece si el teléfono está bloqueado).

**Consejo** Presiona **Mi Teléf** (tecla programable izquierda) para mostrar tu número de teléfono durante una llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

1. Presiona **END** para finalizar una llamada al 911.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para ver las opciones.
3. Selecciona **Salir de Emerg.** y presiona **MENU OK**.

**Nota** Cuando estás en el modo de emergencia, sólo puedes salir desde el menú de opciones.

Para seleccionar las opciones del modo de emergencia:

1. Presiona **END** para finalizar una llamada al 911.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha).
  - **Llamar al 911** para llamar al 911.
  - **Llam. 911:Altavoz** para llamar al 911 en modo altavoz.
  - **Salir de Emerg.** para salir del modo de emergencia.
3. Selecciona una opción y presiona **MENU OK**.

## Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono tiene un chip de Sistema de posicionamiento global (GPS) integrado. Este chip es necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 en aquellos lugares donde estén disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 911, la función GPS del teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. Determinar e informar tu ubicación aproximada puede llevar 30 segundos o más. El tiempo que tarde esta función dependerá de varias variables, como la disponibilidad de señales satelitales y la posibilidad de acceder a ellas.

### **IMPORTANTE**

Siempre que realices una llamada de emergencia, informa tu ubicación al operador del servicio 911. Es posible que algunos receptores de llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de respuesta para la seguridad pública (PSAP), no tengan el equipo necesario para recibir información de ubicación de GPS desde el teléfono.

## Opciones para llamadas entrantes

Si presionas **Opciones** (tecla programable derecha) durante una llamada, en la pantalla aparecerá una lista de funciones. Para seleccionar una opción, presiona el numérico correspondiente en el teclado o selecciona la opción y presiona . Las siguientes opciones están disponibles a través del menú Opciones:

- **Llam. Tripartita** para abrir una llamada con los dos otros partidos.
- **Registrar** para registrar el número de teléfono en tus Contactos.
- **Detalle.Contacto** para mostrar información de la persona que te llama si el nombre ya está guardada en los Contactos.
- **Contactos** para mostrar tu lista de Contactos.
- **Grab.Memo Llam** para grabar la conversación del otro partido.
- **Info. Telefónica** para acceder al menú de información telefónica.
- **Transferir Audio** para cambiar la llamada al dispositivo deseado.
- **Menú Principal** para mostrar el menú principal del teléfono.

**Nota** Durante una llamada, puedes volver a la pantalla de llamadas entrantes al presionar **TALK**.

**ADVERTENCIA** No coloques el altavoz cerca de tu oído mientras lo utilizas ya que podrías dañar tu capacidad auditiva.

Durante una llamada, presiona la tecla programable izquierda para silenciar el altavoz del teléfono para privacidad. Vuelve a presionarla para anular el silencio del teléfono.

**Nota** Puedes activar o desactivar el altavoz durante una llamada al presionar la tecla **SPEAKER**.

## Opciones para finalización de llamadas

Una vez que hayas terminado la llamada, el teléfono mostrará el Historial Reciente. Desde la pantalla del Historial Reciente, puedes ver la fecha y hora de la llamada, el número de teléfono (si está disponible), el nombre de entrada (si el número ya está guardado en los Contactos), y la duración de la llamada.

- ▶ Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para mostrar las opciones del Historial Reciente. (Consulta “Opciones del menú de Historial” en la página 70 para obtener más detalles)
- ▶ Presiona **Env. Msj.** (tecla programable izquierda) para enviar un texto o un mensaje de Voz SMS.

## Cómo guardar un número de teléfono

El teléfono puede almacenar hasta 500 entradas de contactos. Los contactos pueden almacenar hasta 700 números telefónicos. El nombre de cada entrada puede incluir hasta 64 caracteres. Automáticamente, el teléfono clasifica las entradas de contactos en orden alfabético. (Para obtener más información, consulta “Contactos” en la página 73).

*Para guardar un número desde el modo de espera:*

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Registrar**.
2. Selecciona **Nuevo Ingreso** o **Ingreso Existente** y presiona .

3. Si **Nuevo Ingreso** fue seleccionado, selecciona un tipo de teléfono, y luego usa el teclado numérico para ingresar el nombre de nueva entrada y presiona .

– O bien –

Si **Ingreso Existente** fue seleccionado, selecciona una entrada existente a la que deseas guardar el número, y luego selecciona un tipo de teléfono y presiona .

4. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

## Cómo buscar un número de teléfono

Puedes buscar números de teléfono en las entradas de Contactos que contengan una serie de números específicos.

1. Ingresa los últimos tres o más dígitos del número en la pantalla inicial. (Cuanto más números ingreses, la búsqueda será más específica).
2. Aparecerán todas las entradas en los Contactos que contienen el número de teléfono que ingresaste. Selecciona una entrada y presiona  para marcar el número.

## Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas

Puedes marcar o guardar números de teléfonos con pausas para su utilización en sistemas automatizados como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en el teléfono:

- **Pausa Completa** envía la siguiente serie de números cuando presionas **TALK**.
- **Pausa de 2 Seg.** automáticamente envía la siguiente serie de números después de dos segundos.

**Nota** Puedes tener varias pausas en un número de teléfono y también combinar pausas largas y de dos segundos.

*Para marcar o guardar números de teléfono con pausas:*

1. Ingresa todo o parte de un número de teléfono.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Pausa Completa** o **Pausa de 2 Seg.**
3. Ingresa números adicionales.

4. Presiona **TALK** para marcar el número.
  - O bien –
 Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Registrar** para guardar el número en tus Contactos.

**Nota** Cuando marques un número con una pausa larga, presiona **TALK** para enviar la siguiente serie de números.

## Cómo usar la marcación abreviada

La marcación abreviada es similar a la marcación rápida. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **ContactoCoincid** – Recupera cualquier número guardado en los contactos al ingresar sólo los últimos dígitos del número entre tres y seis. Presiona **TALK** para marcar el número recuperado. (Consulta “Para activar la función de contacto coincidente” en la página 54).
- **Prefijo** – Agrega los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y prefijo) a cualquiera de los dígitos de cuatro o cinco que ingresaste. Presiona **TALK** para marcar el número de resultados. (Consulta “Para activar la función de prefijo” en la página 54).

*Para realizar una llamada mediante la marcación abreviada de Contacto Coincidente:*

1. Ingresa los últimos dígitos (entre tres y seis) del número de teléfono de un contacto.
2. Presiona **TALK** para marcar el número aparecido. (Si en tu lista de Contactos hay más de un número que coincida, se muestra la lista de marcación abreviada. Selecciona el nombre al que deseas llamar de la lista, y luego presiona **TALK** para realizar una llamada).

*Para realizar una llamada con la función marcación abreviada de Prefijo:*

1. Ingresa los últimos cuatro o cinco dígitos del número al cual quieres llamar.
2. Presiona **TALK**.

## ***Cómo marcar desde la lista de contactos***

1. Presiona **Menu > Contactos**.
2. Selecciona la entrada a la cual quieres llamar y presiona **TALK** para marcar el número de teléfono predeterminado de esa entrada.

– O bien –

Para marcar otro número de esa entrada, selecciona el nombre y presiona **MENU OK**, y luego selecciona el número al cual quieres llamar y presiona **TALK**.

## ***Marcación del código más (+)***

Cuando realizas llamadas internacionales, puedes usar la marcación del código más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales desde los Estados Unidos). Esta función se encuentra sujeta a disponibilidad de red.

1. Mantén presionada **0+NEXT** hasta que aparezca un “+” en la pantalla del teléfono.

2. Marca el código del país y el número de teléfono al que estés llamando y presiona **[TALK]**. (El código de acceso internacional se marca automáticamente, seguido por el código del país y el número de teléfono).

## ***Cómo usar marcación rápida***

Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para contactar con los amigos y la familia tan fácil como presionar uno o dos botones a la vez. Mediante esta función, podrás marcar tus números favoritos con sólo presionar una tecla para las ubicaciones de marcación rápida de 2 a 9 o dos teclas para las ubicaciones de 10 a 99.

*Para utilizar la marcación de un solo toque para las ubicaciones de 2 a 9:*

- ▶ Mantén presionada la tecla adecuada por aproximadamente dos segundos. La pantalla confirma que se ha marcado el número cuando aparece “Conectando...”.

*Para utilizar la marcación de dos toques a las ubicaciones de 10 a 99:*

1. Presiona el primero dígito.
2. Mantén presionada el segundo dígito por aproximadamente dos segundos. La pantalla confirma que se ha marcado el número cuando aparece “Conectando...”.

### ***Nota***

*La función de marcación rápida no está disponible cuando estás en modo roaming. Siempre que estés en roaming fuera de la Red Nacional Sprint, debes marcar 11 dígitos (1 + código de área + número).*

# Cómo ingresar texto

---

## Cómo seleccionar un modo de entrada de texto

El teléfono ofrece métodos convenientes para ingresar palabras, letras, números y símbolos en el teléfono cuando se te indique que ingreses texto (por ejemplo, cuando agregas una entrada a Contactos o cuando utilizas el Correo Sprint y la Mensajería de texto SMS).

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Modo Texto**. (tecla programable derecha) para cambiar el modo de entrada de texto.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - **T9 Texto** para introducir texto utilizando un sistema de predicción de entrada de texto que reduce el número de pulsaciones de teclas requerido mientras estás ingresando una palabra. (Consulta la página 31).
  - **Alfabeto** para ingresar caracteres mediante el modo Alfabeto. (Consulta la página 33).
  - **SÍMBOLO** para ingresar símbolos. (Consulta la página 35).

- **CARETOS** para ingresar dibujos sonrientes. (Consulta la página 35).
- **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”. (Consulta la página 35).
- **Atajos de Web** para ingresar atajos de Web (por ejemplo, www., http://, o .com).
- **Mensajes Fijos** para ingresar mensajes fijos. (Consulta la página 35).
- **Msjs.Recientes** para ingresar mensajes de uso reciente.
- **Lista de Pegar** para pegar texto copiado o cortado.
- **De Programa** para extraer los eventos programados que has agregado a tu agenda. (Consulta la página 85).
- **De Tareas** para extraer los elementos de tareas que has agregado a tu agenda como tareas.
- **NÚMERO** para ingresar números.
- **Firma** para ingresar tu firma. (Consulta la página 48).
- **Selec. Idioma** para seleccionar el idioma (Inglés o Español).
- **Borrar Todo** para borrar todo el texto.

- **Selección.Text.** para seleccionar texto almacenado que luego se copiará o cortará.
- **AgregarPalabra** para almacenar palabras que usas con frecuencia. (Consulta la página 32).
- **OpcionesTexto** para mostrar el menú de los ajustes de ingreso de texto. (Consulta la página 36).

**Consejo**

Al ingresar texto, presiona la tecla \* (Shift) para cambiar el estilo de capitalización: (ABC>abc>Abc).

## Cómo ingresar caracteres con el modo de entrada de texto T9

La entrada de texto T9 te permite ingresar texto en el teléfono al presionar las teclas sólo una vez por letra. (Para seleccionar el modo T9 Texto al ingresar texto, consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).

El modo de entrada de texto T9 analiza las letras que ingresas mediante una base de datos de palabras intuitiva y crea la palabra pertinente. (La palabra puede cambiar mientras escribes).

1. Selecciona el modo de entrada de **T9 Texto**. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).
2. Presiona las teclas correspondientes una vez por cada letra para ingresar una palabra. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona **2** **ARC** **4** **OH** **1** **JKL** **5** **JKL**). (Si cometes un error, presiona **BACK** para borrar sólo un carácter. Mantén presionada **BACK** para borrar una palabra completa).

3. Utiliza la tecla de navegación para desplazarse a través de la lista (cuando corresponde), y luego selecciona una palabra.
4. Para aceptar una palabra e insertar un espacio, presiona .

## Cómo agregar una palabra a la base de datos T9

Si la palabra que deseas ingresar no aparece como una opción en la pantalla al utilizar la entrada de texto T9, puedes agregarla a la base de datos.

1. Selecciona el modo de entrada de texto **AgregarPalabra**. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).
2. Ingresa la palabra con el modo Alfabeto (opción de ingreso de texto múltiple) y presiona **Registrar** (tecla programable izquierda). (Consulta “Cómo ingresar caracteres con el modo Alfabeto” en la página 33). La palabra aparecerá como una de las opciones la próxima vez que te desplaces a través de la entrada de texto T9.

*Para editar o borrar las palabras que agregaste:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Entrada Texto > Mis Palabras**.
2. Resalta una palabra y presiona **Opciones** (tecla programable derecha).
3. Selecciona una opción y presiona 
  - **Editar** para editar una palabra en Mis palabras.
  - **Borrar** para borrar una palabra en Mis palabras.

## Cómo personalizar los Ajustes T9

1. Presiona **Menu > Configuración > Entrada Texto > Ajustes T9**.
2. Selecciona una opción y presiona 
  - **Predicción Texto** para mostrar automáticamente la palabra que sigue a la corriente entrada de texto.
  - **Completar Texto** para mostrar las palabras completadas que coinciden con las teclas tocadas por ti sin ingresar la palabra entera.
  - **Escanear Texto** para permitir introducción de texto T9 para reconocer las palabras buscando el Directorio del Teléfono y los mensajes.

- **List.Selec.Palab.** para mostrar en pantalla la lista de palabras.
- **Mostr.desp.entr.** para seleccionar cuándo muestra la lista de elección de palabras (luego de ingresar entre uno y tres dígitos). La lista de palabras aparecerá según la cantidad de dígitos que hayas seleccionado.
- **Mostr.desp.espr** para seleccionar la cantidad de segundos que el teléfono debe esperar para mostrar la lista de palabras.

Para obtener más información sobre la entrada de texto T9, visita el sitio Web de Nuance en [www.nuance.com/t9/textinput/](http://www.nuance.com/t9/textinput/).

## Cómo ingresar caracteres con el modo Alfabeto

1. Selecciona el modo **Alfabeto**. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).
2. Presiona las teclas correspondientes repetidamente hasta que aparezca la letra que deseas. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill” presiona **2** ABC dos veces, **4** GHI tres veces, **5** JKLM tres veces, y luego presiona **5** JKLM tres veces nuevamente. Si cometes un error, presiona **BACK** para borrar sólo un carácter. Mantén presionada **BACK** para borrar una palabra completa).

En forma predeterminada, la primera letra de una entrada aparece en mayúscula y las letras siguientes en minúsculas. Después de que se ingresa un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio luego de dos segundos o cuando se ingresa un carácter con otra tecla.

Los caracteres se desplazan en el siguiente orden:

| Tecla            | Secuencia en inglés                     |            |
|------------------|---|------------|
|                  | Mayúsculas                              | Minúsculas |
| <b>1</b> [EN]    | ., @ 1 ? ! * # /                        |            |
| <b>2</b> [ABC]   | ABC2                                    | abc2       |
| <b>3</b> [DEF]   | DEF3                                    | def3       |
| <b>4</b> [GHI]   | GHI4                                    | ghi4       |
| <b>5</b> [JKL]   | JKL5                                    | jkl5       |
| <b>6</b> [MNO]   | MNO6                                    | mno6       |
| <b>7</b> [PQRS]  | PQRS7                                   | pqr7       |
| <b>8</b> [TUV]   | TUV8                                    | tuv8       |
| <b>9</b> [WXYZ]  | WXYZ9                                   | wxyz9      |
| <b>0</b> [NEXT]  | 0                                       |            |
| <b>#</b> [SPACE] | Espacio                                 |            |
| <b>*</b> [SHIFT] | Una mayúscula Bloq Mayús Sin mayúsculas |            |

En el modo Español, los caracteres se desplazan en el siguiente orden:

| Tecla            | Secuencia en español                    |            |
|------------------|---|------------|
|                  | Mayúsculas                              | Minúsculas |
| <b>1</b> [EN]    | ., @ 1 ¿ ? ! * # /                      |            |
| <b>2</b> [ABC]   | AÁBC2                                   | a ábc2     |
| <b>3</b> [DEF]   | DEÉF3                                   | deéf3      |
| <b>4</b> [GHI]   | GHIÍ4                                   | ghii4      |
| <b>5</b> [JKL]   | JKL5                                    | jkl5       |
| <b>6</b> [MNO]   | MNÑOÓ6                                  | mnñoó6     |
| <b>7</b> [PQRS]  | PQRS7                                   | pqr7       |
| <b>8</b> [TUV]   | TUÚÜV8                                  | tuúüv8     |
| <b>9</b> [WXYZ]  | WXYZ9                                   | wxyz9      |
| <b>0</b> [NEXT]  | 0                                       |            |
| <b>#</b> [SPACE] | Espacio                                 |            |
| <b>*</b> [SHIFT] | Una mayúscula Bloq Mayús Sin mayúsculas |            |

### Consejo

El comienzo de una palabra luego de un espacio cambia de minúscula a mayúscula según el modo de cambio. Presiona la tecla \* (Shift) para cambiar el estilo de capitalización (ABC>Abc>abc).

## Cómo ingresar números, símbolos, caretos, emoticonos y mensajes fijos

### Para ingresar números:

- ▶ Selecciona el modo **NÚMERO** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).

### Para ingresar símbolos:

- ▶ Selecciona el modo **SÍMBOLO**. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30). Para ingresar un símbolo, presiona la tecla correspondiente que se indica en pantalla.

### Para ingresar “caretos”:

- ▶ Selecciona el modo **CARETOS** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).

### Para ingresar “emoticonos”:

- ▶ Selecciona el modo **Emoticonos** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).

### Para ingresar mensajes preprogramados:

1. Selecciona el modo **Mensajes Fijos**. (Consulta “Cómo seleccionar un modo de entrada de texto” en la página 30).
2. Selecciona un mensaje y presiona .

#### Nota

Los mensajes fijos hacen de escribir los mensajes de texto más fácil por permitirte ingresar los mensajes rápida, tal como de “Nos vemos en”, “¡Vamos a comer!” o tu propio mensaje personalizado. (Para obtener más información sobre los mensajes fijos, consulta “Cómo administrar Mensajes fijos” en la página 48).

## Cómo configurar las opciones de entrada de texto

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Entrada Texto*.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Auto-Capital** para activar o desactivar la función de ingreso de mayúsculas automática.
  - **Auto-Espacio** para activar o desactivar el autoespaciado después de las palabras T9 que ingreses.
  - **Idioma de Entr.** para seleccionar el idioma (Inglés o Español).
  - **Mis Palabras** para agregar o editar una palabra en la base de datos T9 (consulta la página 32).
  - **Ajustes T9** para personalizar los ajustes T9 (consulta la página 32).
  - **Inicial Entrada** para seleccionar el modo T9 Texto, Alfabeto o Mantener Modo como el modo inicial de entrada.
  - **Agregar Palabra** para guardar las palabras que usas con frecuencia (consulta la página 32).
  - **Auto-Completar** para mostrar automáticamente las palabras que pueden seguir a la entrada de texto actual.
  - **Ayuda** para ver la página de instrucciones T9.

## Cómo usar Mapas

---

### Cómo activar Mapas

Puedes acceder a la función de Mapas desde el menú principal de tu teléfono, en cualquier lugar que sea la red de Sprint.

1. Presiona *Menu* > *Mapas*.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Navigation** para proporcionar las direcciones audibles y visibles para conducir con mapas a todo color en movimiento.
  - **Localiz. Familiar** para localizar tus niños u otros miembros de tu familia desde tu teléfono o desde una computadora.
  - **Búsqueda en Vivo de Locales** para buscar trabajos en tu área usando Live Search.

# Configuración

- ◆ *Cómo configurar los tonos (página 37)*
- ◆ *Cómo configurar la pantalla (página 41)*
- ◆ *Cómo configurar la función de Localización (página 46)*
- ◆ *Cómo configurar la función de Mensajería (página 47)*
- ◆ *Modo de avión (página 50)*
- ◆ *Uso de TTY con el Servicio de Sprint (página 51)*
- ◆ *Opciones de configuración del teléfono (página 52)*

*Puedes personalizar tu teléfono para que suene, se vea y funcione exactamente como lo deseas.* Esta sección describe cómo puedes cambiar la configuración del teléfono para que se adecuen a tus necesidades. Utiliza algunos minutos para revisar estas opciones y ajustar o agregar la configuración más conveniente.

## Cómo configurar los tonos

### Tipos de timbres

Los tipos de timbre te ayudan a identificar las llamadas entrantes o los mensajes. Puedes asignar un tipo de timbre a cada entrada individual de Contactos, a tipos de llamada y tipos de mensaje.

### Cómo seleccionar los tipos de timbre para las llamadas entrantes

El teléfono ofrece diferentes opciones de timbre que te permiten personalizar tu timbre y la configuración de volumen. Estas opciones te permiten identificar llamadas entrantes según el timbre.

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Tipo de Timbre > Llam. Entrantes.*
2. Selecciona *TimbrePredeter., Ingres.Contacto* o *NúmDesconoc.*
  - Si seleccionas *Ingres.Contacto*, selecciona *TodosContact* o *Un Contacto.*

3. Selecciona una categoría, y luego utiliza la tecla de navegación para desplazarte a través de los timbres disponibles. Cuando resaltes una opción, sonará una muestra del timbre.
4. Presiona  para asignar un timbre.

## Cómo seleccionar los tipos de timbre para Mensajes

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Tipo de Timbre > Mensajes*.
2. Selecciona *Mensaje Texto, Correo Foto, Correo de Voz, SMS de Voz o Email*.
3. Para Correo de Voz, sáltate al paso 4. De lo contrario, selecciona *Predeterminado, Ingres.Contacto o NúmDesconocid*.
  - Si seleccionas *Ingres.Contacto*, selecciona *TodosContact* o *Un Contacto*.
4. Selecciona una categoría, y luego utiliza la tecla de navegación para desplazarte a través de los timbres disponibles. Cuando resaltes una opción, sonará una muestra del timbre.
5. Presiona  para asignar un timbre.

## Cómo seleccionar un tipo de timbre para Aviso, Tono al Encender/al Apagar o Eventos programados

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Tipo de Timbre*.
2. Selecciona *Aviso, Encender, Apagar o Programa*.
3. Selecciona una categoría, y luego utiliza la tecla de navegación para desplazarte a través de los timbres disponibles. Cuando resaltes una opción, sonará una muestra del timbre.
4. Presiona  para asignar un timbre.

## Cómo seleccionar los tipos de vibración

Con esta función, puedes seleccionar los tipos de vibración para las llamadas entrantes, los mensajes, los avisos y los eventos programados.

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Tipo de Vibración*.
2. Selecciona *Llam. Entrantes, Mensajes, Aviso o Programa*.
  - *Llam. Entrantes*: selecciona *Vibra.Predeterm* o *NúmDesconoc*.

- **Mensajes:** selecciona *Mensaje Texto*, *Correo Foto*, *Correo de Voz*, *SMS de Voz* o *Email*.
3. Selecciona un tipo de vibración y presiona .

## Cómo seleccionar un tono de tecla

El teléfono ofrece opciones para seleccionar los tonos que se escucharán al presionar teclas.

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Tonos de Tecla*.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Duración Tono** para seleccionar una duración de tono. (Las duraciones más largas de tono sean mejores para reconocer el tono al marcar correo de voz u otros sistemas automatizados).
  - **Vol. de Tono** para seleccionar un nivel del volumen al presionar teclas.
  - **Tipo de Tono** para seleccionar el sonido emitido al pulsar las teclas.

## Cómo usar la Guía de voz

La función de Guía de voz activa ambas funciones de indicación de voz y eco al pulsar tecla. Esta función te permite escuchar guías de voz cuando estás usando Reconocimiento Automático de Voz (ASR), la función de memos de voz, contestadora, etc. y escuchar una voz que menciona los números al presionar el teclado. (La configuración predeterminada es *Desactivar*).

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Guía de Voz*.
2. Selecciona *Activar* o *Desactivar*.

### Nota

Cuando el volumen de timbre esté configurado como **Silenciar** o **Vibrar Todo**, no se escucharán las guías de voz.

La función de tonos de tecla está disponible cuando estás en la pantalla inicial.

## Cómo configurar el volumen del teléfono

Puedes ajustar la configuración del volumen del teléfono para que se adecue a tus necesidades y a tu contexto.

1. Presiona *Menu > Configuración > Tonos > Volumen*.

2. Selecciona **Timbre, Audifono, Auricular, Altavoz, Aplicaciones, Encend./Apagar** o **Avanzado...**
3. Utiliza la tecla de navegación, elige un nivel de volumen y presiona **Fin** (tecla programable izquierda).

### Consejo

Puedes ajustar el volumen del timbre en la pantalla inicial (o el volumen del auricular durante una llamada) con la tecla de volumen situada en la parte lateral izquierda del teléfono.

Al ajustar el volumen del teléfono, puedes marcar la casilla al lado de **Vibra Siempre** y el teléfono vibrará siempre a pesar de tu configuración del volumen del teléfono.

## Cómo ajustar el volumen de Avisos

Puedes ajustar el volumen de los avisos separadamente del volumen del timbre.

1. Presiona **Menu > Configuración > Tonos > Volumen > Avanzado...**
2. Selecciona **Avisos, Mensaje Texto, Correo Foto, Correo de Voz, SMS de Voz** o **Email**.
3. Usando la tecla de navegación, selecciona **Separar Vol.**

4. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o la izquierda para elegir un volumen y presiona **Fin** (tecla programable izquierda).

### Consejo

Puedes hacer vibrar siempre el timbre en cualquier volumen marcando la casilla al lado de **Vibra Siempre**.

## Notificación de alertas

El teléfono puede avisarte con un tono audible cuando cambias de área de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz o cuando una llamada ha sido conectada.

1. Presiona **Menu > Configuración > Tonos > Avisos**.
2. Selecciona **Tono cada minuto, Fuera de Servicio, Conectar, Señal Débil/Desconex. Llam.** o **Mensajes** y presiona .
  - Si seleccionas **Mensajes**, selecciona **Mensaje Texto, Correo Foto, Correo de Voz, SMS de Voz** o **Email > Repetición** o **Duración Timbre**.
3. Selecciona **Activar, Desactivar** o una opción disponible y presiona .

## Silenciar Todo

La opción Silenciar del teléfono te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

*Para activar Silenciar:*

- ▶ Con el teléfono abierto, presiona la tecla de volumen hacia abajo repetidamente en modo de espera. (Aparecerá “Silenciar” en la pantalla).

*Para desactivar Silenciar:*

- ▶ Presiona la tecla de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen deseado.

## Cómo configurar la pantalla

### Cómo cambiar la duración del tiempo de la luz de fondo

Puedes seleccionar cuánto tiempo se iluminan la pantalla y el teclado después de que se presione cualquier tecla.

1. Presiona *Menu > Configuración > Pantalla > Pantalla Principal* o *PantallaExterior*.
2. Selecciona *Luz de Fondo*.
3. Selecciona *Sólo Oscuro*, *Siempre Activ.* o una duración de tiempo fija.

*Para cambiar la configuración de la luz de fondo del teclado:*

1. Presiona *Menu > Configuración > Pantalla > Luz de Teclado*.
2. Selecciona *Siempre Desact.* o una duración de tiempo fija.

#### Nota

Las configuraciones de luz de fondo prolongada afectan a los tiempos de conversación y de espera de la batería.

## Cómo cambiar el protector de pantalla

Puedes seleccionar la opción de mostrar un protector de pantalla mientras está en el modo de espera.

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla Principal* o *PantallaExterior* > *Protec. Pantalla*.
2. Selecciona una opción y presiona .
3. Selecciona un protector de pantalla y presiona .

## Cómo cambiar la Animación de la pantalla

Puedes elegir diferentes opciones de visualización de la pantalla para varias funciones.

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla Principal* o *PantallaExterior* > *Animación*.
2. Selecciona una opción y presiona .
3. Selecciona una animación de pantalla y presiona .

## Cómo cambiar el fondo

Puedes cambiar la apariencia de la pantalla del teléfono seleccionando un esquema de color para reflejar tu personalidad.

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Pantalla* > *PantallaExterior* > *Fondo*.
2. Selecciona un fondo y presiona .

## Cómo cambiar la iluminación

Puedes cambiar la apariencia de la pantalla seleccionando un esquema de iluminación para reflejar tu personalidad.

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Iluminación*.
2. Selecciona una opción (*Activar/Desact.*, *Llam. Entrantes*, *Mensajes*, *Agenda/Aviso*, *Llamada Activa*, *Reprod. Música*, *Teclado Numéric. o Demo*) y presiona .
- *Llam. Entrantes* para seleccionar *Luz Predeterm.*, *Ingres.Contacto* o *Num.Desconocid*.
- Si seleccionas *Ingres.Contacto*, selecciona *TodosContact* o *Un Contacto*, y luego selecciona una opción.

- **Mensajes** para seleccionar *Mensaje Texto*, *Correo Foto*, *Correo de Voz*, *SMS de Voz* o *Email*.
    - Si seleccionas *Mensaje Texto*, selecciona *Texto Predeter.*, *Ingres.Contacto* o *Num.Desconocid*.
  - **Agenda/Aviso, Llamada Activa** o **Reprod. Música** para seleccionar una opción disponible.
  - **Demo** para seleccionar *Reprod. Continua*, *1 vez*, *3 veces* o *5 veces*.
3. Selecciona un patrón de iluminación y presiona . (Si seleccionaste *Activar/Desact.* o *TecladoNuméric.* en el paso 2, puedes seleccionar sólo *Activar* o *Desactivar*).

## Cómo cambiar el contraste

Puedes ajustar el contraste (luminosidad) de la pantalla del teléfono para que se adecue a tu entorno.

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Pantalla* > *Contraste*.
2. Selecciona una opción y presiona .

## Cómo cambiar el estilo de menú del teléfono

Puedes elegir la apariencia del menú en la pantalla.

- ▶ Presiona *Menu* > *Vista Cuadríc.* o *Vista Lista* (tecla programable derecha) para cambiar el estilo de menú del teléfono.

## Cómo cambiar la pantalla de reloj

Puedes elegir cómo quieres que se visualice la pantalla de reloj del teléfono entre en modo analógico, en modo digital o con la fecha y la hora.

1. Presiona *Menu* > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla Principal* o *PantallaExterior*.
2. Selecciona *Primer Plano* > *Reloj/Calendario*.
3. Selecciona una opción y presiona .
4. Presiona *OK* (tecla programable izquierda) para aplicar la configuración.

## Cómo cambiar el tamaño de letra del texto

Puedes ajustar el tamaño de la letra de la pantalla principal al ver mensajes o al navegar por la Web y de la pantalla exterior al ver nombres y números de teléfono.

1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > Tamaño de Letra**.
2. Selecciona una opción y presiona **[MENU OK]**.
  - **Pantalla Principal** para seleccionar **Mensajes o Navegador**.
  - **Pantalla Exterior** para seleccionar **Nombre/Núm. Tel.**
3. Selecciona un tamaño de letra y presiona **[MENU OK]**.

**Consejo** Puedes previsualizar un tamaño de letra presionando la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda.

## Cómo cambiar el tamaño de letra de entrada

Ajusta la letra cuando ingresas un texto (por ejemplo, cuando agregas una entrada de contacto).

1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > Pantalla Principal > Letra de Entrada**.

2. Selecciona **Núm. Telefónicos, Mensajes** u **Otros**.
3. Selecciona un tamaño de letra de entrada y presiona **[MENU OK]**.

## Cómo configurar la función Volver a la pantalla inicial

Esta función te permite seleccionar la forma de regreso al modo de espera.

1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > Volver al Inicio**.
2. Aparecerá un mensaje. Presiona **OK** (tecla programable izquierda) para continuar.
3. Selecciona **Automáticamente** o **Tecla End**.
  - **Automáticamente** para volver a la pantalla inicial automáticamente sin presionar ninguna tecla durante 30 segundos.
  - **Tecla End** para regresar a la pantalla inicial presionando **[END<sup>0</sup>]**.

**Nota** La configuración **Tecla End** afecta a los tiempos de conversación y de espera de la batería.

## Modo Económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería:

- Pantalla principal y pantalla exterior a **Sólo Oscuro**.
  - Luz de fondo de la tecla a **Siempre Desact.**
  - Modo durmiente de la pantalla principal a **30seg. después**.
  - Modo durmiente de la pantalla exterior a **5seg. después**.
1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > Modo Económico**.
  2. Aparecerá un mensaje. Presiona **OK** (tecla programable izquierda) para continuar.
  3. Selecciona **Activar**. (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).

## Modo Durmiente

Esta función ayuda a conservar la energía de la batería al restringir el uso de la pantalla.

1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla**.
2. Selecciona **Pantalla Principal** o **PantallaExterior**.
3. Selecciona **Modo Durmiente**.
4. Selecciona un intervalo de tiempo antes de que el teléfono vaya al modo durmiente y presiona . (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).

## Cómo configurar el próximo programa

Puedes mostrar el próximo programa en la pantalla exterior.

1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > PantallaExterior > Próxim.Program**.
2. Selecciona **Activar**. (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).

## Cómo cambiar el saludo

El texto se muestra en la pantalla del teléfono durante el modo de espera. Puedes elegir mantener el saludo predeterminado del teléfono (“*Sprint*”) o puedes ingresar un saludo personalizado.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Pantalla** > **Pantalla Principal** > **Primer Plano** > **Saludo**.
2. Selecciona **Predeterminad.** o **Personalizado**.
  - Si seleccionas **Personalizado**, ingresa un saludo personalizado y presiona **OK** (tecla programable izquierda) > **Fin** (tecla programable izquierda). (Consulta “Cómo ingresar texto” en la página 30). (Usa la tecla **BACK** para borrar el saludo existente).

## Cómo configurar la función de Localización

El teléfono está equipado con una función de localización para tu uso junto con servicios de localización.

La función de localización permite que la red detecte tu posición. Si desactivas la localización, no se mostrará tu ubicación a nadie salvo al 911.

### Nota

*Si activas la función de localización, la red detectará tu ubicación mediante tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios Sprint sean más fáciles de usar. Si desactivas la función de Localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 911 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en tu llamada. Tu localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicites o lo autorices. El servicio 911 mejorado GPS no está disponible en todas las áreas.*

Para activar la función de Localización del teléfono:

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Localizar**. (Aparecerá el aviso de localización).
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar** y presiona .

Cuando la función de localización esté activada, la pantalla del modo en espera del teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

## Cómo configurar la función de Mensajería

Estar en contacto con tus amigos y tu familia nunca fue tan fácil. A través de las funciones avanzadas de mensajería de tu teléfono, puedes enviar y recibir muchas clases de mensajes sin hacer una llamada de voz. (Para más información, consulta “Cómo acceder a la Mensajería” en la página 158 ).

La configuración de mensajería del teléfono hace que el mensaje de texto sea más fácil al permitir que decidas cómo te gustaría que te notifiquen si recibes nuevos mensajes, que crees una firma para cada mensaje enviado y que crees tus propios mensajes fijos.

## Cómo configurar la notificación de mensaje

Cuando recibes un mensaje, el teléfono te notifica al mostrar un icono en la pantalla. También puedes elegir que se te notifique con una notificación de mensaje en la pantalla.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Notificación**.
2. Selecciona **Msjs. e Icono** o **Sólo Icono**.

**Consejo** Para acceder al menú de la configuración de mensajes, también puedes presionar **Menu** > **Mensajes** > **Configuración**.

## Cómo configurar los mensajes de recordatorio

Puedes elegir que se te avise por emitir una alerta audible cuando llegan los mensajes nuevos.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Tonos** > **Avisos** > **Mensajes**.
2. Selecciona **Mensaje Texto**, **Correo Foto**, **Correo de Voz**, **SMS de Voz** o **Email**.
3. Selecciona **Repetición** o **Duración Timbre**.
4. Selecciona un ajuste y presiona .

## Cómo configurar los Mensajes de Texto SMS

### Cómo configurar un número de retrollamada

Con esta función, puedes notificar a tus receptores de tu número de retrollamada con el mensaje de texto.

1. Presiona **Menu > Configuración > Mensajes > Núm. Responder**.
2. Selecciona **Ninguno, Mi Teléfono** u **Otro** y presiona . (Si seleccionas **Otro**, ingresa un número de retrollamada y presiona .

### Cómo borrar los mensajes viejos

Con esta función, los mensajes se borran automáticamente empezando con el más viejo si la carpeta de “Entrantes” para mensajes de voz SMS se encuentra llena. (La configuración predeterminada es **Activar**).

1. Presiona **MENU > Configuración > Mensajes > Auto-Borrar**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** y presiona .

### Cómo agregar una firma personalizada

Puedes agregar una firma personalizada a cada mensaje que envíes.

1. Presiona **Menu > Configuración > Mensajes > Firma**.
2. Presiona , y luego selecciona **Activar**. (Si no deseas incluir una firma en los mensajes salientes, selecciona **Desactivar**).
3. Ingresas una firma y presiona **OK** (tecla programable izquierda). (Consulta “Cómo ingresar texto” en la página 30).

### Cómo administrar Mensajes Fijos

El teléfono está cargado con 20 mensajes fijos, para ayudarte a enviar mensajes de texto de manera más fácil. Estos mensajes, como “¿Dónde está?”, “¡Vamos a comer!” y “Nos vemos en” pueden ser personalizados o borrados según tu conveniencia, o agrega tus propios mensajes a la lista.

*Para editar o borrar un mensaje fijo:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Mensajes > Mensajes Fijos**. (Aparecerá la lista de mensajes fijos).
2. Para editar o borrar un mensaje, selecciónalo y presiona **Opciones** (tecla programable derecha).

3. Selecciona **Editar** y edita el mensaje (consulta “Cómo ingresar Texto” en la página 30), y luego presiona **MENU OK**.

– O bien –

Selecciona **Borrar** > **Sí** (tecla programable izquierda) para borrar el mensaje. (También puedes restablecer todos los mensajes seleccionando **Inicial.Todos Msjs** > **Sí** [tecla programable izquierda]).

*Para cambiar el idioma de los mensajes fijos:*

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Mensajes Fijos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Selec. Idioma**.
3. Selecciona **Inglés** o **Español**.

## Cómo configurar el Aviso Borrador

Con esta función, cuando intentas enviar un mensaje de texto SMS, se te avisará que hay mensajes sin enviar en la carpeta de Borradores.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Aviso Borrador**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

## Mensajes de Voz SMS

### Cómo configurar el altavoz

Se puede activar o desactivar el altavoz para la mensajería de voz SMS. (Como opción predeterminada, el altavoz está ajustado en **Activar**).

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Opciones de SMS de Voz** > **Altavoz**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

### Cómo configurar el nombre de la persona que envía el mensaje

Esta función permite que personas que reciben tus mensajes de voz SMS puedan identificarte.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Opciones de SMS de Voz** > **Remitente**.
2. Ingresa el nombre y presiona **OK** (tecla programable izquierda).

## Cómo configurar una Notificación de alerta

La mensajería de voz SMS utiliza los servicios de datos de tu teléfono. Puedes configurar tu teléfono para que reproduzca una alerta que te avise que te estás conectado a los servicios de datos al acceder a un mensaje de voz SMS.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Opciones de SMS de Voz** > **Aviso Conexión**.
2. Presiona **Marcar** (tecla programable derecha) para recibir una advertencia cuando envíes un mensaje de voz SMS.
3. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda) para guardar la configuración.

## Modo de avión

---

El modo de avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, como Juegos y Memo de voz, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando el teléfono está en el modo de avión, no puede enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más... > Modo de Avión**.
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar** y presiona .

Mientras el teléfono está en modo de avión, en la pantalla inicial del teléfono aparecerá “Teléf.Desac”.

# Uso de TTY con el Servicio de Sprint

Un TTY (también denominado TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje, se comuniquen por teléfono.

Este teléfono es compatible con los dispositivos TTY. Consulta con el fabricante de tu dispositivo TTY para asegurarte de que admite la transmisión digital inalámbrica. El teléfono y el dispositivo TTY se conectará a través de un cable especial que se enchufa al conector del audífono. Si no te han suministrado este cable con el dispositivo TTY, comunícate con el fabricante del dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Al iniciar el servicio Sprint, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint a través del Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) del estado marcando primero    TALK. Luego proporciónale el siguiente número al TRS del estado: 866-727-4889.

Para activar o desactivar el Modo TTY:

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más... > Accesibilidad** > **TTY**. (Aparecerá un mensaje con información).
2. Lee el aviso y presiona **OK** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Activar** para activar el modo TTY.  
– O bien –  
Selecciona **Desactivar** para desactivar el modo TTY.

## Nota

En el modo TTY, aparecerá en la pantalla del teléfono el icono de acceso de TTY.

Si el modo TTY está activado, puede fallar la calidad del audio de los dispositivos que no son TTY y están conectados al conector del audífono.

## ADVERTENCIA

Llamadas de emergencia al 911  
*Sprint recomienda que los usuarios de TTY realicen las llamadas de emergencia por otra vía, incluidos el Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS), los celulares analógicos y las comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas inalámbricas TTY al 911 pueden fallar si se reciben desde Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), lo que hace ininteligibles algunas comunicaciones. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o las aplicaciones informáticas utilizadas por los PASP. Este asunto ha sido comunicado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y a la industria inalámbrica, y la comunidad de los PSAP está trabajando para resolverlo.*

## Opciones de configuración del teléfono

---

### Acceso Directo

El teléfono te ofrece la opción de asignar accesos directos de teclas a las funciones favoritas o utilizadas con frecuencia. Al presionar la tecla de navegación en la dirección asignada en la pantalla inicial, se iniciará tu acceso directo personal.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Teclas Navega.**
2. Selecciona una tecla de navegación y presiona .
3. Utilizando la tecla de navegación o el teclado, selecciona un acceso directo y presiona **Asignar** (tecla programable izquierda) para guardar. (Si hay elementos adicionales disponibles, presiona  antes de seleccionar el acceso directo).

## Modo de contestar llamadas

Selecciona cómo contestar las llamadas entrantes de tu teléfono: las opciones incluyen contestar presionando **TALK**, contestar presionando cualquier tecla numérica o simplemente contestar al abrir el teléfono.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Config. Llamada** > **Contestar Llam.**
2. Selecciona **Tecla Talk**, **Cualquier Tecla** o **Abrir Cubierta** y presiona **MENU OK**.

## Modo Autocontestar

Puedes configurar el teléfono para que conteste llamadas entrantes automáticamente si está conectado a un equipo de manos libres opcional o para que conteste en el modo de altavoz. Recuerda que el teléfono responderá a las llamadas en modo autocontestar aunque no estés presente.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Config. Llamada** > **Auto-Contestar**.
2. Selecciona una opción y presiona **MENU OK**.
  - **Manos Libres** para responder llamadas automáticamente al conectar el teléfono a un

equipo de manos libres (que se vende por separado).

- **Altavoz** para responder llamadas automáticamente en el modo altavoz.

3. Selecciona **5 Segundos**, **15 Segundos** o **Desactivar**.

## Bloquear Teclas Laterales

Esta función te permite bloquear las teclas laterales mientras el teléfono está cerrado.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Bloquear Tecla**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** y presiona **MENU OK**.

**Nota** Esta función no se aplica cuando el teléfono está abierto.

**Consejo** Puedes desactivar esta función temporalmente con mantener presionada la tecla de volumen mientras el teléfono está cerrado.

## Cómo cambiar el idioma de la pantalla

Puedes elegir que los menús de pantalla del teléfono se muestren en inglés o en español.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Pantalla** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español** y presiona .

## Cómo configurar la marcación abreviada

Para activar la función de contacto coincidente:

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Config. Llamada**.
2. Selecciona **ContactosCoincid** > **Activar**.

Para activar la función de prefijo:

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Config. Llamada** > **Marc. Abreviada**.
2. Selecciona **Prefijo** > **Activar**.
3. Ingresa primeros cinco o seis dígitos de prefijo en el campo de NúmeroPrefijo, y luego presiona **OK** (tecla programable izquierda)
  - Para desactivar esta función, selecciona **Desactivar** durante el paso 2 arriba.

### Consejo

Para hacer una llamada con la marcación abreviada, consulta "Cómo usar la marcación abreviada" en la página 27.

### Nota

Esta configuración no se aplica al 911 o a Sprint 411.

## Opciones de Auricular

Configura el teléfono para que permita utilizar con manos libres, cambiar el tipo de auricular (mono o estéreo), y el modo de tono.

Para conectar el auricular:

- ▶ Simplemente conecta el auricular al conector del auricular del teléfono.

Para configurar el modo auricular:

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Auricular**.
2. Selecciona **Botón Auricular**.
3. Selecciona una opción y presiona 
  - **Activar**: Presiona el botón Turbo (el botón de operaciones en el auricular) para rellamar a la última llamada. Mantén presionada para activar el sistema de Reconocimiento Automático de Voz

(ASR). (Consulta “Sección 2H: Servicios de Voz” en la página 93 para más información).

- **Desactivar:** Selecciona **Desactivar** si no deseas asignar la configuración de un botón Turbo o si tu auricular no tiene un botón Turbo.

*Para configurar el modo de audio:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Auricular**.
2. Selecciona **Audífono > Estéreo** o **Monofónico**.

*Para configurar el tono de timbre:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Auricular**.
2. Selecciona **Tono de Timbre > Normal** o **Sólo Auricular**.

## Cómo configurar el Navegador

Personaliza los ajustes del navegador a través del menú de la configuración del teléfono.

### Cómo editar los marcadores

Puedes editar el nombre o la URL (dirección del sitio Web) de los marcadores, arreglarlos, así como borrarlos desde el teléfono. (Consulta “Cómo navegar por la Web” en la página 156).

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Navegador > Marcadores**.
2. Desplázate para resaltar un marcador y presiona **Opciones** (tecla programable derecha).
3. Selecciona una opción y presiona .
  - **Mostrar Página** muestra la página Web del marcador seleccionado.
  - **Editar** para editar el título o dirección de un marcador seleccionado.
  - **Ajustar como Página Inicial** para ajustar el marcador seleccionado como página inicial.
  - **Borrar** para borrar un marcador seleccionado.
  - **Borrar Todo** para borrar todos los marcadores almacenados en el teléfono.
  - **Reordenar** para cambiar el orden de los marcadores.

## Cómo borrar archivos de Caché y Cookies de la Web

Con esta función, puedes borrar la caché de web (los archivos temporales de internet) y los archivos de “cookies” (la información usada por el sitio Web que has visitado) almacenados en el teléfono.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Navegador**.
2. Selecciona **Borrar Caché Web** o **Borrar Cookies de Web**.
3. Si estás seguro de que te gustaría borrar, presiona **OK** (tecla programable izquierda) > **Sí** (tecla programable izquierda).

## Cómo editar la página inicial

Esta función te permite editar la URL de la página inicial en el teléfono.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Navegador > Edit. Pág. Inicial**.
2. Utiliza el teclado para editar la URL y presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para guardar tus cambios.

# Seguridad

---

- ◆ *Cómo acceder al menú de seguridad (página 57)*
- ◆ *Cómo usar la función de bloqueo del teléfono (página 58)*
- ◆ *Cómo restringir llamadas (página 60)*
- ◆ *Cómo usar los números especiales (página 60)*
- ◆ *Cómo borrar el contenido del teléfono (página 61)*
- ◆ *Cómo reiniciar el contenido del teléfono (página 62)*
- ◆ *Funciones de seguridad para Sprint Power Vision (página 62)*

*Al utilizar la configuración de seguridad del teléfono, tendrás tranquilidad sin sacrificar la flexibilidad.* Esta sección es para que te familiarices con la configuración de seguridad del teléfono. Al tener varias opciones disponibles, puedes personalizar el teléfono según tus necesidades.

## Cómo acceder al menú de seguridad

---

Todas las configuraciones de seguridad del teléfono están disponibles en el menú de seguridad. Deberás ingresar tu código de bloqueo para visualizar el menú de seguridad.

1. Presiona *Menu > Configuración > Más... > Seguridad*.
2. Ingresa tu código de bloqueo para visualizar el menú de seguridad.

**Consejo** *Si no recuerdas el código de bloqueo, intenta usar los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil. Si esto no funciona, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al 1-888-211-4727.*

## Cómo usar la función de bloqueo del teléfono

---

### Cómo bloquear el teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas entrantes o hacer llamadas al 911, al servicio de Atención al Cliente Sprint o a números especiales. (Consulta “Cómo usar los números especiales” en la página 60).

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Bloquear Mi Tel. > Bloquear Ahora**. (Para configurar el bloqueo del teléfono la próxima vez que lo enciendas, selecciona **Activ.al Encend.**).
3. Selecciona **Bloqueo Total** o **Exp.Llam.Entrant**.
  - **Bloqueo Total** para no permitir hacer o recibir llamadas excepto las llamadas entrantes desde los números especiales.
  - **Exp.Llam.Entrant** para permitir las llamadas entrantes, excepto las llamadas salientes.

### Cómo desbloquear el teléfono

1. Desde la pantalla inicial, presiona **Desbloq.** (tecla programable izquierda).
2. Ingresa tu código de bloqueo.

### Cómo cambiar el código de bloqueo

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Seguridad** y ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Cambiar Código**, y luego ingresa y vuelve a ingresar el nuevo código de bloqueo.

### Cómo llamar en modo de bloqueo

Puedes realizar llamadas al 911, y a tus números especiales cuando el teléfono se encuentra en modo de bloqueo. (Para más información sobre número especiales, consulta “Cómo usar los números especiales” en la página 60).

- ▶ Para llamar a un número de emergencia, número especial o al servicio de Atención al Cliente Sprint, ingresa el número de teléfono y presiona **TALK**.

## Cómo bloquear el menú de cámara/imágenes

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Restringir y Bloq.**
2. Selecciona **Cámara/Imágenes**, y luego ingresa tu código de bloqueo.
3. Selecciona una opción y presiona .
  - **Desbloqueado** para desactivar la función actual de Cámara/Imágenes.
  - **Bloq. Cámara** para bloquear la operación de la cámara.
  - **Bloquear Fotos** para bloquear el acceso a los archivos guardados en Mis Álbums.
  - **Bloquear Todo** para bloquear la operación de la cámara y el acceso a los archivos guardados en Mis Álbums.

## Cómo bloquear los servicios de llamadas de Voz

Esta configuración te permite restringir las llamadas de voz entrantes y salientes (excepto para 911) y los mensajes de voz SMS.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Restringir y Bloq.**
2. Selecciona **Voz**, y luego ingresa el código de bloqueo.
3. Selecciona **Bloquear > Bloqueado**. (Selecciona **Desbloqueado** para desactivar esta función).

## Cómo restringir llamadas

---

Puede haber situaciones en las que desees restringir los números a los que puedes llamar o de los que recibas llamadas. Puedes usar la configuración de restricción de llamadas para hacer exactamente eso. (La configuración de restricción de llamadas no se aplica al 911 o al servicio de Atención al Cliente Sprint).

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más... > Restringir y Bloq.**
2. Selecciona **Voz**, y luego ingresa tu código de bloqueo.
3. Selecciona **Restringir** > **Llam. Entrantes** o **Llam. Salientes**.
4. Selecciona una opción y presiona 
  - **Permitir Todo** para hacer o recibir todas las llamadas.
  - **Sólo Contactos** para hacer o recibir llamadas a o desde sólo entradas de contacto, correo de voz o números especiales.
  - **Sólo Núm. Espec.** para hacer o recibir llamadas a o desde sólo tres números especiales. (Consulta “Cómo usar los números especiales” en la parte derecha de esta página).

### Nota

Las llamadas entrantes restringidas se transfieren al correo de voz.

## Cómo usar los números especiales

---

Los números especiales son números importantes que te has designado como “siempre disponible”. Puedes realizar o recibir llamadas desde números especiales si el teléfono está bloqueado.

Puedes guardar hasta tres números especiales además de tus entradas de Contactos. (El mismo número puede estar en ambos directorios).

*Para agregar o cambiar un número especial:*

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más... > Seguridad** y ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Núm. Especiales**.
3. Selecciona una asignación para tu entrada.
4. Ingresa el número y presiona .
5. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda) para volver al menú de seguridad.

**Nota**

No hay opciones de marcación rápida asociadas a los números especiales.

No se puede hacer ni recibir llamadas a o desde números especiales si los servicios para llamadas de Voz están configurados como **Bloquear** en el menú de Restringir y Bloq.

## Cómo borrar el contenido del teléfono

Usa el menú de Seguridad para borrar rápida y fácilmente todos los contenidos que has creado o almacenado en el teléfono.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Seguridad** y ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar/Inicializ.**
3. Selecciona una opción y presiona .
  - **Borrar Cookies de Web** para borrar todas las cookies de Web (los datos almacenados en el teléfono por los sitios que has visitado).

- **Borrar Historial de Web** para borrar todas las direcciones almacenadas de los sitios Web que has visitado.
  - **Borrar Caché Web** para borrar toda la información de las páginas Web almacenada en el teléfono.
  - **Borr. Contactos** para borrar todas las entradas de Contactos.
  - **Borrar Mis Cosas** para borrar todos los elementos descargados en el teléfono.
  - **Borrar Fotos** para borrar todas las imágenes almacenadas en el teléfono.
  - **Borrar Datos de Voz** para borrar todos los datos de voz y los memos de llamada almacenados en el teléfono.
  - **Borrar Mensaje** para borrar todos los mensajes (incluso los protegidos) en las carpetas Entrantes, Correos Enviados, Pendientes y Borradores, todo de Lista de Reciente y todos los mensajes fijos creados por el usuario (mensajes de texto, mensajes de voz SMS, etc.).
  - **Borrar Eventos en Agenda** para borrar todos los eventos programados (incluso los secretos).
4. Lee el mensaje de advertencia y, presiona **OK** (tecla programable izquierda) > **Sí** (tecla programable izquierda) para confirmar la eliminación.

## Cómo reiniciar el contenido del teléfono

---

El reinicio del teléfono restaurará todas las configuraciones predeterminadas de fábrica, incluso los tipos de timbres y la configuración de pantalla. Esto no afectará los contactos, el historial de llamadas, la agenda ni la mensajería.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Seguridad** y ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar/Inicializ.**
3. Selecciona una opción y presiona .
  - **Inicializ.Naveg.** para inicializar tu historial del navegador Web, marcadores, cookies, log de errores, texto auto-completados y URLs.
  - **Inicializ.Favorito** para inicializar todos los ajustes de accesos directos.
  - **Inicial. Corr.Foto** para inicializar tu autenticación de identificación para la cuenta de Correo de Fotos Sprint.

- **Inicializar Ajustes** para inicializar todos los valores predeterminados de fábrica, incluso los tipos de timbres y la configuración de pantalla. Esta opción no afectará los contactos, el historial reciente, la agenda ni la mensajería.
  - **Inicializar Tel.** para inicializar todos los ajustes y borrará todos los datos en el teléfono.
4. Lee el mensaje de advertencia y presiona **OK** (tecla programable izquierda).
  5. Si estás seguro de que deseas reiniciar, presiona **Sí** (tecla programable izquierda).

## Funciones de seguridad para Sprint Power Vision

---

### Cómo activar y desactivar los servicios de Datos

Puedes desactivar los servicios de datos sin apagar el teléfono; sin embargo, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, como la Web y mensajería. Desactivar los servicios de datos evitará todos los cargos relacionados con los servicios. Aún puedes

realizar o recibir llamadas, verificar el correo de voz y usar otros servicios de voz cuando estás sin conectarte. Puedes volver a activar los servicios de datos en cualquier momento.

*Para desactivar los servicios de datos:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Datos > Deshabilit. Datos.** (Aparecerá un mensaje).
2. Presiona **Deshabil.** (tecla programable derecha) para confirmar que deseas salir del servicio.

*Para activar los servicios de datos:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Datos > Habilitar Datos.** (Aparecerá un mensaje).
2. Presiona **OK** (tecla programable izquierda) para activar el servicio Vision.

## Cómo bloquear los servicios de Datos Sprint

Puedes bloquear un acceso a los servicios de datos Sprint mientras está activado el servicio.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Restringir y Bloq.**
2. Selecciona **Datos > Desactiv. y Bloq.**, y luego ingresa el código de bloqueo.
3. Selecciona **Bloqueado.** (Selecciona **Desbloqueado** para desactivar esta función).

# Roaming

---

- ◆ *Cómo entender el Roaming (página 64)*
- ◆ *Cómo configurar la función de Roaming del teléfono (página 65)*
- ◆ *Cómo usar la función Bloquear Llamadas (página 66)*
- ◆ *Cómo usar la función Bloqueo de Roaming de Datos (página 67)*

*El Roaming sirve para realizar o recibir llamadas cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint. El nuevo teléfono digital de banda dual KATANA Eclipse de SANYO funciona en cualquier lugar de la Red Nacional Sprint y te permite funcionar en roaming en otras redes digitales de 1900 y 800 MHz. Esta sección explica cómo funciona el roaming además de las funciones especiales que te permiten administrar el roaming.*

## Cómo entender el Roaming

---

### Cómo reconocer el icono de roaming en la pantalla

La pantalla del teléfono siempre te muestra cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint. Cuando el teléfono está en roaming, la pantalla muestra el icono de roaming (  ).

**Consejo** Recuerda que cuando utilizas el teléfono fuera de la Red Nacional Sprint, siempre deberás marcar 11 dígitos (1 + código de área + número).

### Roaming por otras redes digitales

Cuando el teléfono funciona en roaming por redes digitales, la calidad de las llamadas y la seguridad será similar a la calidad que recibes cuando realizas llamadas dentro de la Red Nacional Sprint. Sin embargo, no podrás acceder a determinadas funciones, como Sprint Power Vision, dependiendo de la red disponible.

**Nota**

Si estás realizando una llamada cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint, se interrumpirá la llamada. Si la llamada se interrumpe en un área donde crees que el servicio Sprint está disponible, apaga tu teléfono y enciéndelo de nuevo para reconectarte a la red.

## Cómo revisar los correos de voz mientras el teléfono está en roaming

Cuando estés en roaming fuera de la Red Nacional Sprint, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes nuevos de correo de voz. Cuando te encuentres en un área de servicio de roaming por un período de tiempo prolongado, las personas que te llamen podrán dejar mensajes, pero tendrás que revisar periódicamente tu correo de voz para saber si has recibido mensajes.

1. Marca 1 + código de área + tu número de teléfono.
2. Cuando escuches el saludo de tu correo de voz, presiona  **SHIFT**.
3. Ingresa el código de acceso y sigue las instrucciones de voz.

Cuando vuelves a la Red Nacional Sprint, la notificación del correo de voz se anudará normalmente.

## Cómo configurar la función de Roaming del teléfono

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Al utilizar la opción en el menú de Roaming, podrás decidir qué señales acepta el teléfono.

Elige entre dos configuraciones diferentes en el teléfono para controlar el roaming.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Roaming > Ajustar Modo**.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Sólo Sprint** para acceder sólo a la Red Nacional Sprint PCS y no permite el roaming en otras redes.
  - **Automático** para buscar el servicio en la Red Nacional Sprint. Cuando el servicio Sprint no está disponible, el teléfono busca un sistema alternativo.

# Cómo usar la función Bloquear llamadas

La pantalla tiene dos maneras de alertarte cuando el teléfono está en roaming fuera de la Red Nacional Sprint: el icono de roaming en pantalla y el bloqueo de llamadas. El bloqueo de llamadas simplificará la administración de roaming al solicitar un paso extra antes de que puedas realizar o recibir una llamada por roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando realizas o recibes llamadas mientras estás en la Red Nacional Sprint).

*Para activar o desactivar el bloqueo de llamadas:*

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Roaming** > **Bloquear Llam.**
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar** y presiona **MENU OK**.

## Nota

La función Bloquear llamadas del teléfono está desactivada de manera predeterminada.

La marcación por voz y la marcación rápida no están disponibles cuando estés en roaming con la función de Bloquear Llamada activada.

*Para realizar una llamada con roaming con la función de bloqueo de llamadas activada:*

1. Desde la pantalla inicial, marca 1 + código de área + el número de siete dígitos y presiona **TALK**.
2. Presiona cualquier tecla para borrar el mensaje emergente, y luego presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Llam. en Roaming**.

*Para contestar una llamada con roaming con la función de bloqueo de llamadas activada:*

1. Presiona **TALK**. (Verás un mensaje que te notifica que se aplicarán los gastos de roaming).
2. Presiona cualquier tecla para borrar el mensaje emergente, y luego presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Contestar**.

## Nota

Si seleccionaste **Activar** para la función de bloqueo de llamadas, tendrás que seguir pasos adicionales para realizar o recibir llamadas con roaming.

## Cómo usar la función Bloqueo de Roaming de Datos

---

Dependiendo de la disponibilidad del servicio y acuerdos de roaming, tu teléfono puede acceder a los servicios de datos durante roaming en ciertos sistemas digitales. Puedes configurar tu teléfono para recibir una notificación al salir del área nacional de la red de roaming de Sprint e intentar usar servicios de datos, como la mensajería.

*Para configurar la notificación de bloqueo de roaming de datos:*

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Roaming** > **Roaming Datos**.
  2. Selecciona una opción y presiona .
- **Siempre Preguntar** activa la función bloqueo de roaming de datos. Verás una indicación y te indicará que respondas cuando intentas utilizar servicios de datos en áreas de roaming.

- **Nunca Preguntar** desactiva la función bloqueo de roaming de datos. Cuando intentas utilizar servicios de datos, no te preguntará por el estado del roaming.

*Para usar servicios de datos cuando la función bloqueo de roaming de datos está activada:*

- ▶ Cuando aparece una notificación emergente que indica que se pueden aplicar las tarifas de roaming, presiona **Roam** (tecla programable izquierda) para confirmar y proceder.

# Historial

---

- ◆ *Cómo visualizar Historial (página 68)*
- ◆ *El hilo de Historial (página 69)*
- ◆ *Detalles de Historial (página 69)*
- ◆ *Opciones del menú de Historial (página 70)*
- ◆ *Cómo realizar una llamada desde Historial (página 70)*
- ◆ *Cómo guardar un número de teléfono desde Historial (página 71)*
- ◆ *Cómo agregar el prefijo a un número de teléfono desde Historial (página 71)*
- ◆ *Cómo borrar Historial (página 72)*

*El Historial guarda el hilo de las llamadas telefónicas entrantes, salientes o perdidas.* Esta sección te servirá de guía para acceder a tu Historial y aprovecharlo al máximo.

## Cómo visualizar Historial

---

Historial es una lista de los últimos 60 números de teléfono (o entradas de Contactos) de las llamadas que realizaste, aceptaste o perdiste. El historial hace que volver a marcar un número sea rápido y fácil. Se actualiza en forma constante a medida que se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más viejas se eliminan del final de la lista.

Cada registro de Historial contiene el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de entrada en Contactos (si el número de teléfono está en Contactos). Las llamadas duplicadas (el mismo número y tipo de llamada) pueden aparecer sólo una vez en la lista.

*Para visualizar Historial:*

- ▶ Desde el modo de espera, presiona .
  - O bien –

Presiona *Menu > Historial*.

El historial del día actual aparece debajo de **Hoy**, y el del día anterior aparece debajo de **Ayer**. Otros historiales incluyen la información de fecha.

**Nota**

El Historial guarda sólo las llamadas que se producen cuando el teléfono esté encendido. Si una llamada es recibida cuando el teléfono esté apagado, no se incluirá esta llamada en los registros de llamada entrante o perdida del teléfono.

Si devuelves una llamada desde el menú de correo de voz, no se incluirá esta llamada en el registro de llamada saliente del teléfono.

**Indicación del icono de Historial**

Puedes definir con los iconos mostrados abajo, qué tipo de llamada has realizado, aceptado, o perdido.

-  – Llamada entrante
-  – Llamada saliente
-  – Llamada perdida

**El hilo de Historial**

La pantalla del hilo de Historial muestra todos los historiales de un registro seleccionado en Historial.

*Para visualizar un hilo de Historial:*

- ▶ Desde la pantalla de Historial, selecciona un registro que desees visualizar y presiona .

**Consejo**

Los mensajes SMS están incluidos en el hilo de Historial.

**Detalles de Historial**

*Para visualizar los detalles de Historial:*

- ▶ Desde la pantalla del hilo de Historial, selecciona una entrada y presiona .

La pantalla de detalles de Historial muestra el tipo de llamada, el número de teléfono, y la fecha y hora de la llamada. Un menú en la pantalla también será mostrado según el tipo de llamada. Consulta “Opciones del menú de Historial” en la página 70.

Para realizar una llamada desde la pantalla de detalles de Historial, presiona .

**Consejo** También puedes visualizar la entrada siguiente del historial al presionar la tecla de navegación hacia la derecha y la entrada anterior al presionar la tecla de navegación hacia la izquierda.

## Opciones del menú de Historial

Selecciona una entrada de Historial y presiona  para visualizar la fecha y la hora de la llamada, el número de teléfono (si está disponible), y el nombre de quien llama (si el número de teléfono está en Contactos). Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:

- **Llamar:Altavoz** para marcar el número de teléfono en modo altavoz.
- **Nuevo Grupo** para acceder a un menú de entrada de grupo para crear una nueva entrada de grupo.
- **Detalle.Contacto** para visualizar la información de la entrada si el nombre y el número ya estén guardados en Contactos.

- **Regist. Contacto** para guardar un número de teléfono. Consulta “Cómo guardar un número de teléfono desde Historial” en la página 71.
- **Borrar** para borrar un registro.
- **Borrar Todo** para borrar todos los registros en Historial. Consulta “Cómo borrar Historial” en la página 72.
- **Renombrar** para cambiar un nombre actual de registro al nombre de ID de Llamada.
- **Prefijo** para agregar números al inicio de un número de teléfono. (Consulta “Cómo agregar el prefijo a un número de teléfono desde Historial” en la página 71).

## Cómo realizar una llamada desde Historial

*Para realizar una llamada telefónica desde Historial:*

- ▶ Desde la pantalla de la lista de Historial, usa la tecla de navegación para seleccionar una entrada y presiona .

**Nota** Desde Historial, no puedes realizar llamadas a las entradas identificadas como **No ID** o **Restringido**.

## Cómo guardar un número de teléfono desde Historial

El teléfono puede guardar hasta 500 entradas de Contactos. Las entradas de Contactos pueden almacenar hasta 700 números de teléfono en total, y cada nombre de entrada puede contener 64 caracteres.

1. Selecciona una entrada de Historial y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Regist.Contacto**.
2. Selecciona **Nuevo Ingreso** para crear una nueva entrada en Contactos para el número o selecciona **Ingreso Existente** para guardar el número en una entrada existente.
3. Si has seleccionado **Nuevo Ingreso**, selecciona un tipo de teléfono, y luego ingresa el nombre de nueva entrada usando el teclado y presiona **MENU OK**.  
– O bien –  
Si has seleccionado **Ingreso Existente**, selecciona una entrada existente en la que deseas registrar el número, y luego selecciona un tipo de teléfono y presiona **MENU OK**.
4. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

## Cómo agregar el prefijo a un número de teléfono desde Historial

Si necesitas realizar una llamada desde Historial y estás fuera de tu código de área local, puedes agregar el prefijo apropiado por agregar el número.

1. Selecciona una entrada de Historial y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Prefijo**.
2. Ingresa el prefijo y presiona **TALK** para llamar al número.

## Cómo borrar Historial

---

Puedes borrar un registro individual o todos los registros en Historial usando el menú de Opciones.

1. Presiona **Menu > Historial** para visualizar tu Historial.
2. Selecciona una entrada que deseas borrar y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Borrar**. (Selecciona **Borrar Todo** si deseas borrar todos los registros en Historial).
3. Si estás seguro de que deseas borrar el registro, presiona **Borrar** (tecla programable izquierda).

# Contactos

---

- ◆ *Acerca de Contactos (página 73)*
- ◆ *Cómo crear una nueva entrada de Contactos (página 73)*
- ◆ *Cómo buscar las entradas de Contactos (página 75)*
- ◆ *Opciones de las entradas de Contactos (página 76)*
- ◆ *Cómo editar una entrada de Contactos (página 77)*
- ◆ *Entradas secretas de Contactos (página 81)*
- ◆ *Cómo llamar a los servicios Sprint (página 82)*
- ◆ *Wireless Backup (página 83)*

*La lista de Contactos del teléfono te ayuda estar en contacto con familia, amigos y compañeros por guardar toda la información de ellos en Contactos. Esta sección explica cómo usar Contactos del teléfono.*

## Acerca de Contactos

---

El teléfono puede guardar hasta 500 entradas en Contactos. En Contactos puedes guardar hasta 700 números de teléfono, 1000 direcciones de email y 500 direcciones de Web. También puedes agregar las entradas de Contactos a **Grupos**, permitiéndote enviar el mismo texto, fotos o mensaje de voz hasta 25 entradas de Contactos a la vez.

## Cómo crear una nueva entrada de Contactos

---

### Cómo crear una entrada de contactos

1. Presiona *Menu > Contactos > Agr. Nvo. > Nuevo Contacto*.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación abajo.
3. Ingresa el número de teléfono para la entrada y presiona .

4. Selecciona un tipo de teléfono para la entrada (*Celular, Hogar, Trabajo, Bíper, Fax u Otro*) y presiona **MENU OK**.
5. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda).

Después de que hayas guardado el número, la nueva entrada en Contactos será visualizada.

### Consejo

#### ICE - En Caso de Emergencia

*Para hacerlo más fácil para el personal de emergencia buscar contactos importantes, puedes enumerar tus contactos locales de emergencia debajo del "ICE" en tu lista de contactos. Por ejemplo, si tu madre es tu primer contacto de emergencia, guarda ella como "ICE-Mamá" en tu lista de contactos. Para guardar más de un contacto de emergencia, usa "ICE1-\_\_\_", "ICE2-\_\_\_", etc.*

## Cómo crear un grupo

Puedes crear un grupo por asignar a éste unos miembros y ponerlo a un nombre.

1. Presiona **Menu > Contactos > Agr. Nvo. > Nuevo Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **Iniciar** (tecla programable izquierda).
3. Desplaza por la lista y presiona **MENU OK** después de cada selección. (Una marca de chequeo aparecerá en la casilla junto a la entrada seleccionada).
4. Cuando hayas marcado todas las entradas que deseas agregar, presiona **Continuar** (tecla programable izquierda).
5. Ingresas un nombre para el nuevo grupo y presiona **MENU OK**.
6. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada de grupo.

# Cómo buscar las entradas de Contactos

Las entradas de Contactos se pueden visualizar de distintas maneras: por nombre, por número de marcación rápida y por grupo. Sigue los pasos explicados en los siguientes párrafos para visualizar entradas desde el menú de Contactos.

## Cómo buscar las entradas de Contactos por nombre

1. Presiona **Menu** > **Contactos**.
2. Desplázate por todas las entradas.  
– O bien –  
Ingresa la primera letra de un nombre o parte de un nombre. (Cuanto más letras ingreses, la búsqueda será más específica).
3. Para visualizar una entrada, selecciónala y presiona **MENU OK**.

4. Para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada, presiona **TALK**.  
– O bien –  
Para visualizar las entradas de Contactos adicionales, presiona la tecla navegación hacia la izquierda o la derecha.

## Cómo buscar los números de marcación rápida

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Contactos** > **Núm. Rápidos**.
2. Desplázate por las entradas de marcación rápida. Se visualizarán los números de marcación rápida por orden numérico.
3. Para llamar al número de teléfono asignado como un número de marcación rápida, presiona **TALK**.

## Cómo buscar las entradas de grupo

1. Presiona *Menu* > *Contactos*.
2. Desplázate por los títulos de grupo usando la tecla de navegación. Para visualizar las entradas que pertenecen a un grupo, resalta el grupo y presiona .
3. Para llamar al número de teléfono predeterminado de la entrada, y presiona .

## Cómo ver el Historial desde Contactos

Puedes ver el historial de una entrada de Contactos seleccionada desde la lista de Contactos.

- ▶ Resalta una entrada y presiona *Opciones* (tecla programable derecha) > *Historial de Contacto*.

## Opciones de las entradas de Contactos

---

Para acceder a las opciones de una entrada de Contactos, resalta la entrada y presiona *Opciones* (tecla programable derecha). Selecciona una opción y presiona .

Las opciones de la entrada individual de Contactos:

- *Nuevo Grupo* para crear una nueva entrada de grupo.
- *Editar Contacto* para editar la entrada de Contactos seleccionada.
- *Enviar Mensaje* para enviar un mensaje de texto SMS, un mensaje de voz SMS, un Email, o un Correo Foto.
- *Borrar Contacto* para borrar la entrada de Contactos seleccionada.
- *Historial de Contacto* para visualizar el historial de la entrada de Contactos seleccionada.
- *Enviar Contacto* para enviar la entrada de Contactos seleccionada a través de Bluetooth.
- *Ajustar Secreto* para hacer que una entrada seleccionada sea secreta. Consulta “Entradas secretas de Contactos” en la página 81.

- **Ajustes** para visualizar el menú de las opciones a ajustar.
- **Imprimir** para imprimir la información de la entrada de Contactos seleccionada.

Las opciones de Grupo:

- **Nuevo Grupo** para crear una nueva entrada de grupo.
- **Editar Grupo** para editar el grupo seleccionado.
- **Borrar Grupo** para borrar el grupo seleccionado.
- **Enviar Contacto** para enviar la entrada de Contactos seleccionada a través de Bluetooth.
- **Ajustar Secreto** para hacer que una entrada seleccionada sea secreta. Consulta “Entradas secretas de Contactos” en la página 81.
- **Ajustes** para visualizar el menú de las opciones a ajustar.
- **Imprimir** para imprimir la información de la entrada de Contactos seleccionada.

### Consejo

*Puedes ver la entrada siguiente del historial al presionar la tecla de navegación hacia la derecha y la entrada anterior al presionar la tecla de navegación hacia la izquierda.*

## Cómo editar una entrada de Contactos

### Cómo agregar un número de teléfono a una entrada de Contactos

1. Visualiza una entrada de Contactos. (Consulta “Cómo buscar las entradas de Contactos” en la página 75).
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto**.
3. Desplázate hacia abajo para resaltar <Agr. Número> e ingresa el nuevo número de teléfono y presiona .
4. Selecciona un tipo de teléfono para el número y presiona .
5. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda) para guardar el número nuevo.

## Cómo agregar los miembros a un Grupo

1. Desde la lista de Contactos y resalta el grupo al que deseas agregar miembros y presiona .
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo** > **Agr. Más**.
3. Lee el mensaje y presiona **Iniciar** (tecla programable izquierda).
4. Resalta cada miembro que deseas agregar y presiona  después de cada selección. (Una marca de chequeo aparecerá en la casilla junto al miembro seleccionado).
5. Presiona **Continuar** (tecla programable izquierda) > **Registrar** (tecla programable izquierda).

## Cómo seleccionar un patrón de iluminación para una entrada de Contactos

Puedes asignar un esquema de iluminación a una entrada de Contactos entonces puedes identificar a la persona que te llama por el patrón de iluminación. (Consulta “Cómo cambiar la iluminación” en la página 42).

1. Visualiza una entrada de Contactos y presiona .
2. Selecciona **Ajustar Ilumin.** y presiona  para visualizar el menú de iluminación.
3. Resalta un menú de patrones de iluminación (**Llam. Entrantes**, **Mensaje Texto**, **Correo Foto**, **SMS de Voz** o **Email**) y presiona .
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Selecciona un patrón de iluminación y presiona .

## Cómo asignar los números de marcación rápida

El teléfono puede guardar hasta 98 números telefónicos en la ubicación de marcación rápida. (Para los detalles acerca de cómo realizar llamadas usando números de marcación rápida, consulta “Cómo usar marcación rápida” en la página 29).

*Para asignar un número de marcación rápida a un nuevo número de teléfono:*

1. Agrega un número teléfono a un nuevo o a una entrada de Contactos existente. (Consulta “Cómo crear una nueva entrada de Contactos” en la página 73 o “Cómo agregar un número de teléfono a una entrada de Contactos” en la página 77).
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ajustar Marc.Ráp.**
3. Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible y presiona . (Aparecerá una confirmación).

*Para asignar un número de marcación rápida a un número de teléfono existente:*

1. Visualiza una entrada de Contactos. (Consulta “Cómo buscar las entradas de Contactos” en la página 75).
2. Resalta el número que deseas asignar como una marcación rápida y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ajustar Marc.Ráp.**
3. Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible y presiona . (Aparecerá una confirmación).

### Nota

*Si tratas de asignar una ubicación de marcación rápida que ya está en uso a un nuevo número de teléfono, aparecerá un mensaje preguntándote que si deseas reemplazar la asignación de marcación rápida existente. Selecciona **Reemplaz** (tecla programable izquierda) para asignar la ubicación al nuevo número de teléfono y borrar la asignación de marcación rápida anterior.*

## Cómo editar una entrada de Contactos

1. Visualiza una entrada de Contactos.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto**.
3. Selecciona el campo que deseas editar, y luego agrega o edita la información y presiona .
4. Presiona **Fin** (tecla programable izquierda) para agregar el nuevo número.

## Cómo editar un Grupo

1. Visualiza la lista de Contactos y resalta el grupo que deseas editar.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Cambia el nombre de grupo o la imagen asignada.
4. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para guardar tus cambios.

## Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada de Contactos

Asigna un tipo de timbre para una entrada de Contactos para que puedas identificar la persona que te llama por su tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbres” en la página 37).

1. Visualiza una entrada de Contactos y presiona .
2. Selecciona el tipo de timbre actual y presiona  para visualizar el menú de Timbre.
3. Resalta un menú de tipo de timbre (**Llam. Entrantes**, **Mensaje Texto**, **Correo Foto**, **SMS de Voz** o **Email**) y presiona .
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Selecciona una opción y presiona .
6. Selecciona un timbre y presiona .

## Cómo asignar una imagen a una entrada de Contactos

Puedes asignar una imagen a una entrada de Contactos. La imagen será visualizada cuando recibas la llamada desde esta entrada.

1. Visualiza una entrada de Contactos y presiona .
2. Presiona la tecla de navegación para resaltar el icono  y presiona .
3. Selecciona **Selecc. Imagen**.
4. Selecciona una opción y presiona .
5. Selecciona una imagen y presiona .

## Cómo borrar una entrada desde un grupo

1. Visualiza la lista de Contactos y resalta un grupo del que deseas borrar un miembro.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Resalta el miembro que deseas borrar y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Eliminar de Grupo** > **Sí** (tecla programable izquierda).
4. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda).

## Entradas secretas de Contactos

Puedes ocultar una entrada por clasificarla en secretas. La entrada no será visualizada en Contactos. En Historial, el número de teléfono será visualizado, sin embargo, el nombre de la entrada de Contactos no será visualizado.

*Para ocultar una entrada:*

1. Resalta una entrada de Contactos y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ajustar Secreto**.
2. Selecciona **Activar**.
3. Desde la lista de Contactos, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Ocultar Secreto**.
4. Ingresas el código de bloqueo de cuatro dígitos.

Para publicar una entrada:

1. Desde la lista de Contactos, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Mostrar Secreto**.
2. Ingresa el código de bloqueo de cuatro dígitos.

**Nota** Si clasificas una entrada en secretas, las llamadas no podrán ser realizadas a esta entrada si Sólo Contactos está seleccionada en Configuración > Más... > Restringir y Bloq. > Voz > Restringir > Llam.Entrantes o Llam.Salientes. (consulta la página 60).

**Consejo** Si no recuerdas el código de bloqueo, intenta con los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil. Si esto no funciona, comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint al 1-888-211-4727.

## Cómo llamar a los servicios Sprint

La lista de Contactos tiene números de contacto preprogramados para varios servicios de Sprint.

Para llamar a un servicio desde tus Contactos:

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Contactos** > **Servicios**.
2. Selecciona **Servicio al Cliente**, **Asistencia de Dir** (Sprint 411), **Info. de Cuenta** o **SprintOperador**.

Para llamar a un servicio en el modo de espera usando el teclado:

1. Marca el número de servicio que corresponda:
  - **Servicio al Cliente** – \*SHFT 2 ABC
  - **Sprint 411** – 4 GH1 1 1
  - **Info. de Cuenta** – \*SHFT 4 GH1
  - **Sprint Operadora** – 0+NEXT
2. Presiona **TALK** para realizar la llamada.

## Wireless Backup

Esta función te permite realizar una copia de seguridad de tus contactos en el sitio Web de Sprint y recuperarlos en caso de pérdida, robo, daño o reemplazo del teléfono.

**Consejo** Para utilizar el servicio de wireless backup, deberás activar el servicio desde el teléfono.

Para suscribirte al servicio de wireless backup, deberás comprar una licencia de uso de tal servicio a través del navegador de tu teléfono. La licencia vence luego de un período establecido y debe renovarse regularmente. Como parte del proceso inicial de suscripción, se genera una contraseña aleatoria para wireless backup. Esta contraseña se enviará al teléfono como un mensaje de texto SMS. (Subscribe inicia el proceso de suscripción. Si ya te suscribiste al servicio de wireless backup, aparecerá Unsubscribe).

## Cómo activar y desactivar el servicio de Wireless Backup

*Para activar el servicio de wireless backup:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Wireless Backup > Subscribe**. (Se te solicitará que confirmes el estado de tu licencia).
2. Presiona **Yes** (tecla programable izquierda) y sigue las indicaciones de la pantalla para comprar la licencia.
3. Espera unos minutos mientras se registra la licencia. (Si ésta se registró, aparecerá una pantalla de confirmación).

**Nota** Una vez que hayas completado el registro, recibirás un mensaje con tu contraseña, que se solicita al acceder al sitio Web de Sprint Wireless Backup ([www.wirelessbackup.sprint.com](http://www.wirelessbackup.sprint.com)) para editar los contactos de tu computadora personal.

**Consejo** Los contactos editados en el teléfono se copian en [www.wirelessbackup.sprint.com](http://www.wirelessbackup.sprint.com).

*Para desactivar el servicio de wireless backup:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Wireless Backup > Unsubscribe**. (Aparecerá un mensaje).
2. Para cancelar la suscripción al servicio de wireless backup, sigue las indicaciones en la pantalla.

**Nota** Sólo puedes cancelar la suscripción al servicio de wireless backup a través del sitio Web de Sprint.

## Cómo ver el estado de Wireless Backup

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Wireless Backup > View Status**.
2. Presiona **OK** (tecla programable izquierda).

## Cómo configurar la alerta de Wireless Backup

Esta función activa o desactiva la visualización de la ventana de alerta cuando wireless backup está en proceso.

1. Presiona **Menu > Configuración > Más... > Wireless Backup > Alert**.
2. Selecciona **Alert me** o **No alerts**.

**Consejo** Para ver la información del servicio de wireless backup, presiona **Menu > Configuración > Más... > Wireless Backup > Learn More**. Cuando el servicio está disponible, también puedes seleccionar **Troubleshoot** para mostrar la guía para resolver problemas.

## Agenda y Herramientas

- ◆ *Cómo usar la Agenda del teléfono (página 85)*
- ◆ *Cómo usar el Despertador del teléfono (página 89)*
- ◆ *Cómo usar las Herramientas del teléfono (página 90)*

*El teléfono está equipado con varias funciones de administración de información personal que te ayudan a administrar tu ocupado estilo de vida.* Esta sección te explica cómo usar estas funciones para convertir tu teléfono en un planificador para administrar el tiempo, que te ayudará a mantenerte al día con tus contactos, horarios y compromisos.

## Cómo usar la Agenda del teléfono

### Cómo agregar un evento programado a la Agenda

La Agenda te ayuda a organizar el tiempo y te hace recordar de los eventos importantes hasta 100 artículos.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Agenda**.
2. Selecciona una fecha a cual quisieras agregar un evento y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) **> AgregPrograma**.

**Consejo** *Para cambiar la vista de la agenda, presiona en forma repetida la tecla programable izquierda para navegar entre las distintas vistas (Mensual o Semanal). En la vista semanal, puedes agregar o editar fácilmente tu propio programa.*

3. Ingresas una descripción y presiona **MENU OK**.
4. Selecciona cualquier elemento que deseas ajustar desde los siguientes y presiona **MENU OK**.

- **Categoría** para seleccionar una categoría del evento (*Cita, Negocios, Reunión, Personal, Vacaciones, Viaje o Varios*).
  - **Prioridad** para seleccionar una prioridad del evento (*Ninguna, Alta o Baja*).
  - **Inicio** para programar la hora de inicio del evento. Usando el teclado o la tecla de navegación, ajusta las horas, los minutos y AM o PM.
  - **Fin** para programar la hora de finalización del evento. Usando el teclado o la tecla de navegación, ajusta las horas, los minutos y AM o PM.
  - **Lugar** para agregar el lugar del programa.
  - **Aviso** para seleccionar un tipo de timbre del aviso.
  - **Hora de Aviso** para editar la hora del aviso (el número de horas o minutos antes de que comience el evento). La hora del aviso predeterminada es 10 minutos antes de un programa.
  - **Repetición** para seleccionar el estado de repetición del programa (*Una Vez, Diaria, Semanal, Mensual o Anual*).
5. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para agendar el evento.

## Cómo agregar un Aviso de Llamada a la Agenda

Puedes configurar los avisos de llamada para que te notifiquen cuando necesitas realizar una llamada. El aviso de llamada te permitirá saber cuándo y a quién realizar una llamada programada. Puedes configurar hasta 15 avisos de llamada.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Agenda**.
2. Selecciona una fecha y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Agr. Aviso Llam.**
3. Ingresa directamente el número de teléfono o presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **De Contactos** o **Correo de Voz**.
  - **De Contactos** para seleccionar un número desde Contactos.
  - **Correo de Voz** para seleccionar el número de acceso a correo de voz.
4. Selecciona los elementos que deseas editar y presiona **MENU OK**.

- **Categoría** para seleccionar una categoría del evento (*Cita, Negocios, Reunión, Personal, Vacaciones, Viaje* o *Varios*).
- **Hora/Fecha** para editar la hora de inicio y la fecha.
- **Aviso** para seleccionar el timbre de aviso.
- **Repetición** para seleccionar el estado de repetición de Aviso de llamada (*Una Vez, Diaria, Semanal, Mensual* o *Anual*).

5. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda).

## Cómo agregar elementos a la Lista de Tareas

El teléfono puede registrar y administrar hasta 40 elementos en la Lista de Tareas.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Agenda**.
2. Selecciona una fecha y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) **> Agregar Tareas**.
3. Ingresas una descripción y presiona .
4. Selecciona una opción que deseas editar y presiona .

- **Categoría** para seleccionar una categoría del evento (*Cita, Negocios, Reunión, Personal, Vacaciones, Viaje* o *Varios*).
- **Prioridad** para seleccionar una prioridad del evento (*Ninguna, Alta* o *Baja*).
- **Hora/Fcha Debid.** para programar una hora y una fecha debida.
- **Estado** para seleccionar un estado de los elementos de Tareas (*Por Hacer* o *Cumplida*).

5. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para registrar el elemento de la tarea.

## Menú de aviso de evento

Si el teléfono está encendido y tienes programado un aviso de evento, el teléfono te avisará y mostrará el resumen del evento. El teléfono usa diferentes formas para avisarte acerca de los eventos programados:

- Por reproducir el tipo de timbre asignado.
- Por iluminar la luz de fondo.
- Por parpadear el indicador luminoso LED.

Para silenciar el aviso e inicializar el programa, presiona .

Para ver las opciones adicionales, presiona la tecla apropiada:

- **Rechazar** (tecla programable derecha) elimina el aviso de evento.
- Mantén presionada la tecla lateral de cámara para cancelar el modo de re-avisar.

## Cómo visualizar los eventos

1. Presiona **Menu > Herramientas > Agenda**.
2. Selecciona la fecha en la cual deseas ver los eventos y presiona . (Si tienes eventos programados para la fecha seleccionada, estos aparecerán en orden cronológico).

### Consejo

*En la vista mensual, los días con eventos programados se indican con un pequeño triángulo al lado izquierdo de la fecha.*

3. Para visualizar los detalles de un evento que aparece en la lista de programa, resáltalo y presiona .

## Cómo ir a una fecha específica

1. Presiona **Menu > Herramientas > Agenda > Opciones** (tecla programable derecha) > **Saltar a Fecha**.
2. Ingresas una fecha y presiona .

## Cómo borrar los eventos de una fecha

1. Presiona **Menu > Herramientas > Agenda**.
2. Selecciona una fecha en la cual deseas borrar los eventos y presiona .

### Consejo

*En la vista mensual, los días con eventos programados se indican con un pequeño triángulo al lado izquierdo de la fecha.*

3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
4. Selecciona una opción y presiona .
  - **Esto** para borrar sólo un evento.
  - **Seleccionar** para seleccionar y borrar múltiples eventos a la vez.
  - **Todo en Esta Lista** para borrar todos los eventos en la lista.

- *Cumplida* para borrar *Tareas* cumplidas.
5. Presiona *Sí* (tecla programable izquierda) para borrar el (los) evento(s).

## Cómo borrar los eventos pasados

Para borrar los eventos programados antes de una fecha y hora específicas:

- ▶ Presiona *Menu* > *Herramientas* > *Agenda* > *Opciones* (tecla programable derecha) > *Borrar Memoria* > *Borr. Anteriores* > *Sí* (tecla programable izquierda).

## Cómo borrar todos los eventos

1. Presiona *Menu* > *Herramientas* > *Agenda* > *Opciones* (tecla programable derecha) > *Borrar Memoria* > *Borrar Todo* > *Sí* (tecla programable izquierda). (Aparecerá un aviso pidiéndote que confirmes la eliminación).
2. Presiona *Sí* (tecla programable izquierda) para borrar todos los eventos; presiona *No* (tecla programable derecha) para cancelar.

## Cómo usar el Despertador del teléfono

El teléfono tiene un despertador incorporado con varias funciones de aviso.

1. Presiona *Menu* > *Herramientas* > *Despertador*.
2. Selecciona un número de despertador y presiona .
3. Ingresa una descripción de despertador y presiona .
4. Selecciona el campo de *Hora* para ajustar la hora del despertador y presiona .
  - Usando el teclado o la tecla de navegación, ajusta las horas, los minutos y AM o PM y presiona .
5. Selecciona el campo de *Repetición* para ajustar la frecuencia de repetición del despertador y presiona .
  - Resalta *Una Vez*, *Diaría*, *Lun-Vie* o *Sáb y Dom*, o un día específico y presiona .

6. Selecciona el campo de **Aviso** para activar o desactivar el despertador y presiona .
- Selecciona **Activar** o **Desactivar** y presiona .
7. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para guardar los ajustes del despertador.

### Consejo

Presiona la tecla programable izquierda (**Activar** o **Desactivar**) para activar o desactivar el despertador.

Para cambiar los ajustes de aviso, presiona **Ajustes** (tecla programable derecha) para ajustar la duración del timbre y las opciones de aviso.

## Cómo usar las Herramientas del teléfono

---

Además de ayudarte a ser más eficaz y organizado, el teléfono ofrece las herramientas útiles y de entretenimiento.

### Cómo usar la calculadora

El teléfono cuenta con una calculadora integrada.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Calculadora**.
2. Ingresar los números usando el teclado.
  - Presiona la tecla de navegación apropiada para una opción aritmética (+ - × ÷).
  - Presiona la tecla programable izquierda para ingresar el punto decimal.
  - Presiona **Borrar** (tecla programable derecha) para borrar todos los números.
3. Presiona  para obtener el resultado.

## Cómo usar el Reloj Mundial

Para visualizar la hora en diferentes sitios:

1. Presiona **Menu > Herramientas > Reloj Mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para desplazarte por las diferentes zonas horarias.

## Cómo usar el temporizador de cuenta atrás

Esta función te permite usar el teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarte cuando haya transcurrido un período de tiempo específico. Puedes establecer hasta cinco temporizadores.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Cuenta Atrás**.
2. Selecciona un número del temporizador de cuenta atrás y presiona .
3. Selecciona el elemento que deseas editar y presiona .
  - **Descripción** para ingresar la descripción de cuenta atrás.
  - **Tiempo** para ingresar el tiempo de cuenta atrás.

- **Aviso** para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.
4. Presiona **Registrar** (tecla programable izquierda) para guardar los ajustes de cuenta atrás.

### Consejo

Presiona la tecla programable izquierda (**Activar** o **Desactiv.**) para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.

Para cambiar los ajustes de aviso, presiona **Ajustes** (tecla programable derecha) para ajustar la duración del timbre y las opciones de aviso.

## Cómo usar el cronómetro

Para usar el cronómetro:

- ▶ Presiona **Menu > Herramientas > Cronómetro**.
  - Presiona la tecla programable izquierda repetidamente para **Iniciar**, **Parar** o **Reanudar** el cronómetro.
  - Mientras el cronómetro está en funcionamiento, presiona **Lap** (tecla programable derecha) para registrar el tiempo. Puedes registrar hasta la quinta vuelta.

*Para visualizar las opciones de cr6nometro:*

- ▶ Desde la pantalla de cr6nometro, presiona **Opciones** (tecla programable derecha).
  - **Ir a Lista LAP** para visualizar la lista de tiempos de vueltas registrados. Presiona Detalle (tecla programable izquierda) para visualizar el detalle de la lista de tiempos de vueltas registrados.
  - **Regist.enListaLAP** para registrar los tiempos de vueltas registrados.
  - **Inicializar** para restablecer el tiempo a cero y borrar todos los tiempos de vueltas registrados.

# Servicios de voz

---

- ◆ *Cómo usar el sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) (página 93)*
- ◆ *Grabación de voz y llamada (página 97)*
- ◆ *Cómo configurar la Contestadora (página 99)*

*Los Servicios de voz del teléfono te permiten realizar llamadas por voz, almacenar recordatorios de voz y guardar memos en el teléfono.* Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para usar el sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) y manejar memos de voz y llamada.

## Cómo usar el sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

---

El teléfono está equipado con un sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) para marcar un número de teléfono en tus Contactos o iniciar las funciones de teléfono. Todo lo que tienes que hacer es hablar al teléfono, y según ello ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

### Cómo activar ASR

- ▶ Desde el modo de espera, mantén presionada  o .

En la pantalla se mostrará “Diga un comando”, y el teléfono te indicará que digas el nombre del comando que quieras usar. Para completar tu tarea, simplemente siga las instrucciones de voz.

Los comandos de ASR disponibles son:

- **Llamar** <nombre o #> para llamar a una entrada en la lista de Contactos o al número de teléfono que dices. (Consulta la parte derecha de esta página para detalles).
- **Iniciar** <menú> para saltar directamente a los elementos de menú o aplicaciones. (Consulta la página 95 para detalles).
- **Verificar** <opción> para verificar el estado del teléfono. (Consulta la página 95 para detalles).

#### Nota

Usa ASR en un ambiente tranquilo para que este sistema pueda identificar tus comandos precisamente.

#### Consejo

Cuando visualizas un menú de Comando, di “Más opciones” para visualizar los comandos adicionales.

Durante la operación de ASR, presiona **Ayuda** (tecla programable izquierda) para obtener las instrucciones sobre el uso del software.

## Cómo realizar una llamada de voz usando ASR

Con ASR, puedes realizar una llamada de voz por decir un nombre o número de teléfono.

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di “**Llamar**”.
3. Si escuchas “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Si escuchas “¿Qué ubicación?”, di un tipo de teléfono (por ejemplo, “Celular”).

#### Consejo

Puedes pasar los pasos 3 y 4 por decir un nombre y una ubicación después de “Llamar” sin pausa (por ejemplo, “Llamar John Jones Celular”).

#### Nota

Si ASR no reconoce el nombre o el número, éste buscará los resultados más probables y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás “¿Dijo...?” seguido por el nombre o el número. Di “Sí” para confirmarlo, y “No” para cambiar la selección.

## Cómo abrir los menús usando ASR

Puedes ir directamente a varios elementos de menú o aplicaciones por decir “Iniciar” seguido por una opción del menú.

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di “*Iniciar*”.
3. Si escuchas “¿Qué método abreviado?”, di un nombre de aplicación (por ejemplo, “Mensajes”).
4. El menú que has elegido se abrirá.

### Consejo

Di “*Más opciones*” para visualizar los comandos adicionales.

## Cómo verificar el estado de teléfono usando ASR

Puedes usar ASR para obtener la información sobre tu teléfono:

- Mi número de teléfono
- Red
- Fuerza de la señal
- Batería
- Estado (todo de lo arriba descrito excepto Mi número de teléfono)

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di “*Verificar*”.
3. Si escuchas “¿Qué elemento de estado?”, di un comando.

## Opciones de ASR

Para cambiar la confirmación de ASR:

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla programable derecha) > **Confirmación** y selecciona una opción.
  - **Automático** para que te confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo que dijiste.
  - **Confirmar siempre** para que te confirme siempre.
  - **No confirmar nunca** para que no te confirme nunca.

### *Para adaptar el sistema a tu voz:*

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz.**
3. Presiona **Iniciar** (tecla programable izquierda) y repita cada palabra, frase o número de teléfono que escuchas.

### *Para restablecer la adaptación:*

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz** > **Sí** (tecla programable izquierda).

### *Para cambiar el modo de ASR:*

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla programable derecha) > **Modos** y selecciona una opción.
  - **Modo Experto** para que suene un pitido únicamente.
  - **Modo Interrogación** para que te pida la información requerida.

- **Modo Ojos Libres** para que te pida la información requerida y te lea en voz alta el contenido visualizado en la pantalla principal.

### *Para cambiar la región de llamada de ASR:*

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla programable derecha) > **Región de llamada** y selecciona una opción.
  - **América del Norte** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
  - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la ubicación.

### *Para visualizar la versión del software de ASR:*

1. Mantén presionada  o .
2. Presiona **Config.** (tecla programable derecha) > **Acerca de.**

## Grabación de voz y llamada

Puedes usar la grabación de voz del teléfono con el fin de grabar memos breves para recordarte de los eventos importantes, números de teléfono o lista de compras, y también para grabar la voz de la otra parte durante una llamada telefónica.

*Para grabar un memo de voz:*

1. Presiona **Menu** > **Herramientas** > **Memo de Voz** > **Grabar**.
2. Inicia la grabación después del pitido.

*Para parar la grabación:*

- ▶ Presiona **MENU OK**, **BACK**, o **END**.

**Nota** Puedes grabar hasta 300 memos de voz en el teléfono. El tiempo máximo de cada grabación es de ocho horas.

*Para grabar una conversación por teléfono:*

1. Durante una llamada, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Grab.Memo Llam.**
2. Inicia la grabación después del pitido.

*Para parar la grabación de la conversación:*

- ▶ Presiona **MENU OK** o **BACK**. (También se parará la grabación cuando cuelgues la llamada).

**Nota** Se graba sólo la voz de la otra parte durante este proceso.

## Opciones de grabación de voz y llamada

1. Presiona **Menu** > **Herramientas** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Selecciona **Voz (Teléfono)** o **microSD** (Si aplicable).
3. Selecciona un memo de voz y presiona **Opciones** (tecla programable derecha).
4. Selecciona una opción y presiona **MENU OK**.
  - **Reproducir** para reproducir unos memos de voz seleccionado o todos los memos de voz.
    - **Esto** para reproducir un memo seleccionado.
    - **Múltiple** para reproducir múltiples memos seleccionados.
    - **Todo** para reproducir todos los memos.

**Nota** Presiona **Rapidez** (tecla programable izquierda) para cambiar la velocidad de reproducción.

- **Altavoz Activado** o **Altavoz Desactiv.** para activar o desactivar el modo de altavoz.
- **Editar Título** para editar el título de un memo de voz.
- **Propiedades** para visualizar la información de un memo de voz.
- **Filtrar por Tipo** para visualizar sólo memos de voz o sólo memos de llamada.
- **Ordenar por** para ordenar los memos de voz por la hora grabada, el nombre o el tamaño de archivo.
- **Ir a Tiempo** para configurar el punto de inicio de reproducción del memo.
- **Ir a microSD/Teléfono** para cambiar entre los memos de voz grabados en la tarjeta microSD y en la carpeta En Teléfono.
- **Enviar por Bluetooth** para enviar los memos de voz a través de Bluetooth.
- **Copiar a microSD/Teléfono** para copiar los memos de voz seleccionados a la tarjeta microSD o a la carpeta En Teléfono.
- **Mover a microSD/Teléfono** para mover los memos de voz seleccionados a la tarjeta microSD o a la carpeta En Teléfono.
- **Borrar** para borrar los memos seleccionados o todos los memos.

## Cómo borrar las grabaciones de voz y llamada

*Para borrar una grabación individual:*

1. Presiona **Menu > Herramientas > Memo de Voz > Lista**.
2. Selecciona **Voz (Teléfono)** o **microSD** (Si aplicable).
3. Selecciona el memo que deseas borrar y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Borrar** > **Esto** > **Sí** (tecla programable izquierda).

*Para borrar todas las grabaciones:*

1. Presiona **Menu > Herramientas > Memo de Voz > Lista**.
2. Selecciona **Voz (Teléfono)** o **microSD** (Si aplicable).
3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Borrar** > **Todo** > **Sí** (tecla programable izquierda).

*Para borrar múltiples grabaciones seleccionadas:*

1. Presiona **Menu > Herramientas > Memo de Voz > Lista**.
2. Selecciona **Voz (Teléfono)** o **microSD** (Si aplicable).
3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Borrar** > **Múltiple**.

4. Selecciona los memos que deseas borrar y presiona **Borrar** (tecla programable izquierda) > **Sí** (tecla programable izquierda).

## Cómo configurar el modo de grabación

Esta función te permite configurar la sensibilidad del micrófono según el tipo de la grabación que estás realizando.

1. Presiona **Menu** > **Herramientas** > **Memo de Voz** > **Ajustes** (tecla programable izquierda) > **Modo Grabación**.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Dictado** para grabar una simple voz.
  - **Conferencia** para grabar múltiples voces.

## Cómo configurar la Contestadora

Puedes identificar las llamadas entrantes mediante un mensaje de contestadora grabado, que es un pregrabado u otro que grabes tú mismo. También puedes grabar el mensaje de la persona que te llama.

## Cómo activar la Contestadora

*Para activar la Contestadora cuando recibes una llamada:*

- ▶ Cuando el teléfono suena o vibra, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Contestadora**.

**Consejo** *Mientras se está grabando el mensaje de la persona que te llama, presiona TALK para contestar la llamada, o presiona END para parar la grabación y colgar la llamada.*

*Para identificar llamadas automáticamente:*

1. Presiona **Menu** > **Herramientas** > **Memo de Voz** > **Contestadora** > **Automática**.
2. Selecciona **Activar**.
3. Determina la demora de tiempo para contestar.
4. Presiona **OK** (tecla programable izquierda). (Se mostrará el icono  en la pantalla).

## Cómo seleccionar un mensaje de contestadora para la Contestadora

1. Presiona *Menu > Herramientas > Memo de Voz > Contestadora > Msj.deContest.*
2. Selecciona *Pre-Grabado* o *Personalizado*.

## Cómo grabar tu nombre para un mensaje de contestadora pregrabado

Puedes usar un mensaje de contestadora pregrabado con o sin tu nombre. Si grabas tu nombre, el teléfono lo añade al mensaje de contestadora en el que dice que no estás disponible para contestar las llamadas.

1. Presiona *Menu > Herramientas > Memo de Voz > Contestadora > Msj.deContest.*
2. Resalta *Pre-Grabado* y presiona *Editar* (tecla programable derecha) > *Grabar Nombre*.
3. Presiona  para empezar la primera grabación. (Presiona  para parar la grabación. El tiempo máximo de grabación es de 12 segundos).
4. Luego de la primera grabación, vuelve a presionar  para empezar la segunda grabación.
5. Presiona  para parar la grabación.

## Cómo grabar un mensaje de contestadora personalizado

1. Presiona *Menu > Herramientas > Memo de Voz > Contestadora > Msj.deContest.*
2. Resalta *Personalizado* y presiona *Editar* (tecla programable derecha) > *Grabar*.
3. Presiona  para empezar la primera grabación. (Presiona  para parar la grabación. El tiempo máximo de grabación es de 12 segundos).
4. Luego de la primera grabación, vuelve a presionar  para empezar la segunda grabación.
5. Presiona  para parar la grabación.

## Cómo revisar un mensaje de contestadora

1. Presiona *Menu* > *Herramientas* > *Memo de Voz* > *Contestadora* > *Msj.deContest.*
2. Selecciona *Pre-Grabado* o *Personalizado*, y presiona *Editar* (tecla programable derecha) > *Reproducir* o *Reprod:Altavoz.*

## Cómo borrar un mensaje de contestadora

1. Presiona *Menu* > *Herramientas* > *Memo de Voz* > *Contestadora* > *Msj.deContest.*
2. Selecciona *Pre-Grabado* o *Personalizado*, y presiona *Editar* (tecla programable derecha).
3. Selecciona *Borrar Nombre* o *Borrar*. (Aparecerá una confirmación).
4. Presiona *Sí* (tecla programable izquierda).

## Tarjeta microSD

---

- ◆ *Cómo usar la tarjeta microSD y el adaptador del teléfono (página 102)*
- ◆ *File Manager (página 105)*
- ◆ *Cómo configurar la microSD (página 107)*
- ◆ *Carpetas microSD (página 108)*
- ◆ *Cómo hacer copias de seguridad de los datos de Contactos en la tarjeta microSD (página 108)*
- ◆ *Cómo configurar el Formato de Orden de Impresión Digital (página 109)*
- ◆ *Cómo conectar el teléfono a la computadora (página 110)*

*El teléfono te permite usar la tarjeta microSD y su adaptador para expandir el espacio de memoria disponible del teléfono. Esta tarjeta digital muy segura permite que imágenes, música y datos de directorio telefónico sean intercambiados rápida y fácilmente entre dispositivos compatibles con SD.*

## Cómo usar la tarjeta microSD y el adaptador del teléfono

---

### Cómo usar la tarjeta microSD


El teléfono está equipado con una tarjeta de memoria microSD de 256 MB (Digital Seguro) y su adaptador para expandir el espacio de memoria disponible del teléfono. Esto te permite almacenar imágenes, videos, música, y datos de voz en el teléfono.

**Nota**

*El teléfono viene con la tarjeta microSD preinstalada.*

### Cómo extraer la tarjeta microSD

1. Abre la tapa de la ranura para tarjeta microSD, usando tu dedo pulgar o un instrumento plano, obtuso, empuja ligeramente la tarjeta hacia adentro y luego suéltala.
2. Desliza la tarjeta suavemente hacia fuera de la ranura.
3. Cierra la tapa de la ranura.

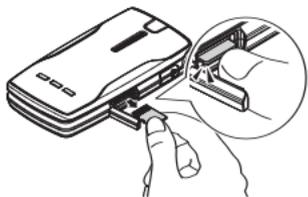

**Nota** La tarjeta microSD y su adaptador pueden ser dañados fácilmente por la operación impropia. Por favor tenga cuidado al insertar, extraer o manipularlas.

### Cómo insertar la tarjeta microSD

1. Abre la tapa de la ranura para tarjeta microSD e inserta la tarjeta microSD en la ranura con terminales dorados apuntando hacia arriba (vea la ilustración abajo).
2. Presiónala suavemente hasta que la tarjeta se encaje en su lugar.
3. Cierra la tapa de la ranura.



**Nota** Asegúrate de usar solamente tarjetas microSD recomendadas (64MB-8GB). El uso de tarjetas microSD no recomendadas puede causar pérdida de datos y daños al teléfono.

### Indicaciones del Icono microSD

El siguiente icono aparecerá en la pantalla del teléfono cuando una tarjeta microSD está insertada correctamente en la ranura de tarjeta microSD:

| Indicador de Estado   | Significación   |
|---|---|
|  | Este icono indica que una tarjeta microSD está instalada en el teléfono. Se pone oscuro cuando se está accediendo a la tarjeta microSD. |

**Nota** NO extraigas la tarjeta microSD mientras que se esté accediendo a los archivos o estos estén transfiriéndose. Esto causará la pérdida de o el daño a los datos.


Asegúrate de que la carga de batería esté llena antes de usar la tarjeta microSD. Los datos pueden ser dañados o inutilizables si la carga de batería se acaba mientras usas la tarjeta microSD.

## Cómo usar el adaptador microSD

El adaptador microSD suministrado permite usar tarjetas microSD con dispositivos compatibles con SD. Antes de usar, necesitarás insertar la tarjeta microSD en el adaptador microSD.

*Para insertar la tarjeta microSD en el adaptador microSD:*

- ▶ Con el lado de la etiqueta de la tarjeta microSD apuntando hacia arriba, inserta la tarjeta en el adaptador microSD suministrado y deslízala suavemente hasta que la tarjeta esté insertada completamente.

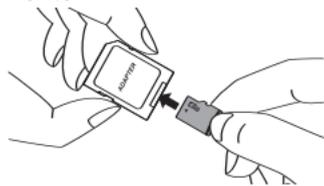

*Para extraer la tarjeta microSD del adaptador microSD:*

- ▶ Sujeta el borde delantero de la tarjeta microSD y tíralo suavemente hacia afuera para extraer la tarjeta microSD.



## Cómo configurar protección contra escritura

El adaptador microSD suministrado tiene protección contra escritura incorporada para prevenir la sobrescritura o el borrado accidental de tus datos importantes.

- ▶ Desliza el interruptor de protección contra escritura en la posición "Lock (Bloqueo)" para prevenir la sobrescritura de datos. Para permitir lectura o escritura de los datos en la tarjeta microSD, vuelva a poner el interruptor a la posición normal.



# File Manager

File Manager (administrador de archivos) te permite manejar los archivos, tales como de fotos, videos, música y aplicaciones, almacenados en el teléfono o en la tarjeta microSD.

## Cómo acceder a File Manager

1. Presiona **Menu > Herramientas > File Manager**.
2. Selecciona una opción y presiona .
  - **Teléfono** para acceder a los archivos en el teléfono. (Se te mostrarán los archivos preprogramados: Mis Álbums, Voz, y Bluetooth).
  - **microSD** para acceder a los archivos en la tarjeta microSD. (Se te mostrarán los archivos preprogramados: **DCIM**, **VIDEO**, **MUSIC**, **VOICE**, **SD\_PIM** y **BLUETOOTH**).
  - **Opcion. microSD** te permite manejar las herramientas adicionales, tales como **Orden de DPOF**, **Formatear**, **Crear Carpetas** o **Almac. Contacto**.

## Iconos de File Manager

| Tipo de Contenido | Iconos  | Extensión de Archivo                     |
|-------------------|---|--|
| Foto              |  | jpeg, jpg, wbmp, png, bmp, gif           |
| Video             |  | m4v, mp4, 3gp, 3gpp, 3gp2, 3g2, wmv, asf |
| Audio             |  | mp3, aac, m4a, amr, wma                  |
|                   |  | qcp, uvo                                 |
|                   |  | mid, midi                                |
|                   |  | pmd                                      |
| Contactos         |  | vcf                                      |
| Agenda            |  | vcs                                      |
| Desconocido       |  | formato de archivo no soportado          |

## Cómo abrir archivos en el File Manager

1. Presiona **Menu > Herramientas > File Manager > Teléfono** o **microSD**.
2. Selecciona un archivo y presiona .
3. Usa la tecla de navegación para seleccionar un ítem que deseas abrir.

## Cómo usar opciones de File Manager

Cuando estás manejando archivos y carpetas en File Manager, varias opciones del usuario están disponibles al presionar **Opciones** (tecla programable derecha).

- **Mover** para mover un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en el teléfono.
- **Copiar** para copiar un archivo de la carpeta actual a otra carpeta en el teléfono.
- **Borrar** para borrar un archivo o carpeta desde File Manager.
- **Importar** para importar un archivo de Contactos o un archivo de agenda.
- **Reproducir/Escuchar/Ver** para reproducir un video, escuchar audio o ver una foto.
- **Ordenar por** para ordenar los contenidos del archivo por nombre, fecha o tamaño.
- **Propiedades** para ver las propiedades de un archivo seleccionado.
- **Renombrar** para cambiar el nombre de un archivo seleccionado.

### Nota

Puede ocurrir que no puedas usar el archivo si cambias nombre de la extensión de un archivo.

- **Ajustar como** para configurar imágenes como fondo de pantalla, protector de pantalla o identificación de llamadas para las entradas en Contactos.
- **Mover a microSD** para mover un archivo a la tarjeta microSD.
- **Mover a Teléfono** para mover un archivo al teléfono.
- **Copiar a microSD** para copiar un archivo a la tarjeta microSD.
- **Copiar a Teléfono** para copiar un archivo al teléfono.
- **Ir a microSD** para utilizar File Manager con la tarjeta microSD.
- **Ir a Teléfono** para utilizar File Manager con el teléfono.
- **Enviar por Bluetooth** para enviar un archivo vía Bluetooth. (Consulta la página 138).
- **Imprimir** para imprimir una imagen usando Bluetooth. (Consulta la página 137).
- **Usar Bluetooth** para reproducir un archivo de audio a través de un dispositivo Bluetooth.
- **Lista/Miniatura** para cambiar entre la vista de lista y la de miniatura.
- **Crear Carpetas** para crear los archivos preprogramados en la tarjeta microSD. (Consulta “Cómo acceder a File Manager” en la página 105).
- **Ver Memoria** para ver el espacio de la memoria usada y disponible.

## Cómo ordenar contenidos en el archivo

1. Presiona **Menu > Herramientas > File Manager > Teléfono o microSD**.
2. Selecciona un archivo y presiona **MENU OK**.
3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ordenar por**.
4. Selecciona un ítem (**Nombre, Tamaño o Fecha**) y presiona **MENU OK**.
5. Selecciona **Ascender** o **Descender**.

## Cómo ver la memoria en File Manager

1. Presiona **Menu > Herramientas > File Manager > Teléfono o microSD**.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ver Memoria**. (El espacio de memoria usada y disponible será mostrado).

## Cómo configurar la microSD

### Cómo crear carpetas en la tarjeta microSD

Los pasos siguientes te permiten crear carpetas predeterminadas en el teléfono para almacenar archivos en la tarjeta microSD.

1. Con la microSD insertada, presiona **Menu > Herramientas > File Manager > Opcion. microSD**.
2. Selecciona **Crear Carpetas** y presiona **MENU OK**. (El teléfono creará las carpetas predeterminadas de microSD: **DCIM, VIDEO, MUSIC, VOICE, SD\_PIM**, y **BLUETOOTH**).

### Cómo formatear la tarjeta microSD

Si formatea una tarjeta microSD, se borrarán permanentemente todos los archivos actualmente almacenados en la tarjeta.

1. Con la microSD insertada, presiona **Menu > Herramientas > File Manager > Opcion. microSD**.
2. Selecciona **Formatear** y presiona **MENU OK**. (Aparecerá una advertencia).

- Si estás seguro de que deseas eliminar todos los archivos de la microSD, presiona **Sf** (tecla programable izquierda).

**Nota** El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD y NO PUEDE ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, por favor confirma los contenidos antes de formatear la tarjeta.

## Carpetas microSD

### Cómo visualizar carpetas microSD

Todos los archivos almacenados en la microSD son accesibles a través del menú de los archivos microSD.

- Con la microSD insertada, presiona **Menu** > **Herramientas** > **File Manager** > **Opcion. microSD**.
- Selecciona una carpeta (**DCIM**, **VIDEO**, **MUSIC**, **VOICE**, **SD\_PIM** o **BLUETOOTH**) y presiona **MENU OK**.
- Para ver o reproducir un archivo, selecciónalo y presiona **MENU OK** o la tecla programable apropiada.

## Cómo hacer copias de seguridad de los datos de Contactos en la tarjeta microSD

Puedes hacer fácilmente copias de seguridad de los datos de Contactos del teléfono a la tarjeta microSD.

- Presiona **Menu** > **Herramientas** > **File Manager** > **Opcion. microSD**.
- Selecciona **Almac. Contacto**.
- Presiona **Sf** (tecla programable izquierda) para proceder. (Por favor espera mientras el sistema crea los datos).
- Presiona **OK** (tecla programable izquierda) para completar.

**Nota** NO extraigas la tarjeta microSD mientras que se esté accediendo a los archivos o estos estén transfiriéndose. Esto causará la pérdida de o el daño a los datos.

## Cómo configurar el Formato de Orden de Impresión Digital

El Formato de Orden de Impresión Digital (Digital Print Order Format - DPOF), es una herramienta que te permite configurar por adelantado las ordenes de impresión de tus fotos digitales. Puedes usarlo para configurar opciones tales como las fotos a imprimir, el número de copias para cada foto, y las configuraciones de impresión de índice.

1. Con la microSD insertada, presiona **Menu > Herramientas > File Manager > Opcion. microSD > Orden de DPOF**.
2. Selecciona un modo de impresión entre **Impres. Estánd.** o **Impresión Índice**.
  - **Impres. Estánd.** para imprimir una imagen en su tamaño estándar.
  - **Impresión Índice** para imprimir un impresión índice de imágenes en miniatura.
3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) y selecciona una opción del siguiente.

- **Seleccionar Foto** para seleccionar las fotos que quieres imprimir. (Puedes seleccionar hasta 99 fotos).
  - **Info. de Foto** para visualizar la información de la(s) foto(s).
  - **DeseleccionarFoto** para deseleccionar la(s) foto(s) que hayas seleccionado.
  - **Número de Copias** para configurar el número de copias que quieres imprimir. (El número máximo de copias que puedes seleccionar son 99 copias).
4. Cuando hayas terminado de configurar las opciones de impresión, presiona **Registrar** (tecla programable izquierda).
    - Si configuras las opciones de impresión en impresión estándar, se te pedirá que elijas si quieres imprimir la fecha. Selecciona **Sí** o **No**. (Dependiendo de la impresora, algunas opciones pueden no estar disponibles).

### Nota

Las fotos no tomadas con este teléfono pueden no ser imprimibles.

## Cómo borrar una orden de DPOF

Puedes borrar la orden de DPOF para impresiones estándar e impresiones de índice al mismo tiempo.

1. Con la microSD insertada, presiona **Menu** > **Herramientas** > **File Manager** > **Opcion. microSD** > **Orden de DPOF**.
2. Selecciona **Borrar Orden**.

## Cómo revisar un resumen de la orden

1. Con la microSD insertada, presiona **Menu** > **Herramientas** > **File Manager** > **Opcion. microSD** > **Orden de DPOF**.
2. Selecciona **Resumen Orden**. (Se mostrarán las opciones de impresión seleccionadas).
  - Presiona **Cambiar** (tecla programable derecha) para cambiar la pantalla entre **Impres. Estánd.** e **Impresión Índice**.

## Cómo conectar el teléfono a la computadora

---

Antes de usar las capacidades de almacenamiento masivo, necesitas preparar los servicios de datos del teléfono para sincronizar con la computadora de escritorio o la laptop. Una vez que el teléfono esté conectado a la PC, puedes transferir datos a o de la tarjeta microSD.

## Cómo usar la función de almacenamiento masivo

1. Con la microSD insertada, presiona **Menu** > **Herramientas** > **Almacen. Masivo**. (Aparecerá una advertencia).
2. Selecciona **OK** (tecla programable izquierda).
3. Conecta el teléfono a la computadora usando un cable USB compatible. (Espera hasta que la conexión sea completada. Cuando esté conectada, la computadora central detectará el teléfono automáticamente).

### *Para desconectar la conexión:*

- ▶ Cuando hayas terminado de transferir los datos, haz clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de tu computadora, y sigue las instrucciones en la pantalla para desconectar con seguridad el cable USB. (El proceso puede variar dependiendo de la computadora).

### **Información importante de conexión**

- Para usuarios de Windows 2000/ME/XP, no se requiere la instalación de los drivers. Si usas Windows 98/98SE, necesitas descargar e instalar el dispositivo de almacenamiento masivo USB (USB Mass Storage Driver) en el sitio Web de Sprint en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).
- Para evitar la pérdida de datos, NO desconectes el cable USB, tampoco NO extraigas la tarjeta microSD ni la batería mientras que se esté accediendo a los archivos o estos estén transfiriéndose.
- NO cambies ni edites el nombre de carpeta o archivo en la tarjeta microSD por la computadora, ni intentes transferir gran cantidad de datos desde la computadora a la tarjeta microSD. Estas acciones pueden causar la falla de la tarjeta microSD.

- NO apagues ni reinicies la computadora, ni tampoco no la pongas en el modo de espera mientras estás usando el dispositivo de almacenamiento masivo. Esto causará la pérdida de o el daño a los datos.
- Mientras estás conectado a la computadora, la pantalla del teléfono mostrará “Teléf.Desac”. No puedes hacer ni recibir llamadas.
- Si conectas un dispositivo de almacenamiento masivo a un dispositivo secundario, tu dispositivo puede no funcionar apropiadamente.

# Cámara

- ◆ *Cómo tomar fotos (página 112)*
- ◆ *Cómo grabar videos (página 118)*
- ◆ *Cómo almacenar fotos y videos (página 121)*
- ◆ *Cómo enviar Correo de Fotos Sprint (página 124)*
- ◆ *Cómo administrar Correo de Fotos Sprint (página 125)*
- ◆ *Cómo imprimir las fotos directamente desde el teléfono (página 128)*

La cámara integrada del teléfono te permite sacar fotos digitales a todo color, ver las fotos en la pantalla del teléfono y enviarlas instantáneamente a tu familia y amigos. Es divertida y fácil de usar al igual que una cámara de enfocar y hacer clic: simplemente toma una foto, visualízala en la pantalla del teléfono y envíala desde el teléfono a un máximo de 25 personas.

## Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del teléfono es tan fácil como elegir un objeto, enfocar la lente y presionar una tecla. Puedes activar el modo de cámara del teléfono independientemente de que el teléfono esté abierto o cerrado.

*Para tomar una foto con el teléfono abierto:*

1. Mantén presionada  para activar el modo de cámara. (Las opciones adicionales de cámara están disponibles a través del menú de **Opciones** del modo de cámara. Consulta “Opciones del modo de cámara” en la página 114).

### Consejo

Para activar el modo de cámara, también puedes presionar **Menú > Fotos > Cámara**.

2. Usando la pantalla principal del teléfono como visor, dirige la lente de la cámara al objeto.
3. Presiona **Capturar** (tecla programable izquierda),  o la tecla lateral de cámara hasta escuchar el obturador. (La foto se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado).
  - Para volver al modo de cámara para tomar otra foto, presiona .

4. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para más opciones:
- **Tomar Foto Nva.** para volver al modo de cámara para tomar otra foto.
  - **Enviar Media** para enviar tus fotos (Consulta la página 124).
  - **Imprimir** para imprimir las fotos. Puedes seleccionar entre recoger las impresiones en una tienda al detalle, usar una impresora compatible con PictBridge (consulta la página 128) o usar una impresora compatible con Bluetooth (consulta la página 137).
  - **Enviar a Servicios** para acceder a los servicios disponibles. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.
  - **Cargar** para cargar la foto que acabas de tomar en el sitio Web de Correo de Fotos Sprint ([www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail)).
  - **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o carpeta microSD para revisar las fotos almacenadas.
  - **Enviar por Bluetooth** para enviar la foto vía Bluetooth.

- **Ajustar como** para asignar la foto. Selecciona una opción y presiona .
- **Borrar** para borrar la foto que acabas de tomar.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar detalles relacionados con las fotos.

#### *Para tomar una foto con el teléfono cerrado:*

1. Mantén presionada la tecla lateral de cámara para activar el modo de cámara.
2. Dirige la lente de la cámara al objeto. (Puedes verificar el marco de la foto mediante de la pantalla externa).
3. Presiona la tecla lateral de cámara para tomar la foto. (La foto se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado).

## ***Cómo registrar tu cuenta de Correo de Fotos Sprint***

Cuando usas por primera vez alguna de las opciones de administración de fotos relacionadas con el sitio Web de Correo de Fotos Sprint, se te solicitará registrar tu cuenta de Correo de Fotos Sprint y establecer una contraseña a través de tu teléfono. Esta contraseña te

permitirá también entrar al sitio Web de Correo de Fotos Sprint en [www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail) para acceder y administrar las fotos y álbums cargados por tí.

1. Presiona **Menu > Fotos > Mis Álbums > Álbums en Línea**. (Se te solicitará que crees una contraseña para el Correo de Fotos Sprint).

**Nota** Si tu plan del servicio Sprint no incluye Correo de Fotos Sprint, se te pedirá primero que te suscribas al servicio por un cargo adicional mensual.

2. Ingresa una contraseña de tu cuenta de Correo de Fotos y presiona . (Se te pedirá que confirmes tu contraseña).
3. Espera por favor mientras el sistema crea tu cuenta.

**Consejo** Apunta tu contraseña de Correo de Fotos Sprint en un lugar seguro.

Una vez que hayas recibido la confirmación de que tu cuenta fue registrado correctamente, podrás cargar fotos y compartirlas, y acceder al sitio Web de Correo de Fotos Sprint.

## Opciones del modo de cámara

Si el teléfono está abierto y está en el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones adicionales de cámara:

- **Modo de Foto** para seleccionar un modo de foto entre **Normal, Playa/Nieve, Paisaje, Imagen en Espejo, o Noche/Oscuridad**.
- **Zoom** para acercarte a un objeto. (Consulta “Cómo usar el zoom” en la página 116).
- **Autotemporizador** para activar el temporizador de la cámara. (Consulta “Cómo configurar el autotemporizador” en la página 115).
- **Herramientas** para seleccionar una de las siguientes opciones:
  - **Tomas Múltiples** para tomar varias fotos. (Consulta “Cómo hacer Tomas Múltiples” en la página 116).
  - **Marcos** para seleccionar un divertido marco de foto de tu favorito a fin de decorar la foto.
  - **Tono de Color** para seleccionar una amplia variedad de tonos de color para la foto.

**Nota** La configuración **Marcos** no está disponible cuando el ajuste de resolución es de 1.3M. (Consulta “Cómo seleccionar los ajustes de la cámara” en la página 117 para más detalles).

- **Controles de Imagen** para seleccionar una opción entre *Luminosidad*, *Balance de Blanco*, *Nitidez* o *Contraste*.
- **Ajustes Cámara** para seleccionar los ajustes. (Para más detalles, consulta “Cómo seleccionar los ajustes de la cámara” en la página 117).
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o carpeta microSD para revisar las fotos almacenadas.
- **Modo Videocám.** para cambiar al modo de video. (Para más detalles, consulta “Cómo grabar videos” en la página 118).
- **Guía de Teclas** para indicar las funciones de las teclas en el modo de cámara.
- **Ajustes de Usuario** para seleccionar tus ajustes favoritos. (Consulta “Opciones del modo de cámara” en la página 114).

## Cómo configurar el autotemporizador

1. Desde el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Autotemporizador**.
2. Resalta la duración de la demora que deseas para usar el temporizador (**10 Segundos** o **5 Segundos**) y presiona .

3. Presiona **Iniciar** (tecla programable izquierda) cuando estés listo para iniciar el temporizador.  aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla principal durante la cuenta regresiva del autotemporizador).
4. Prepárate para la foto. (Cuando resten tres segundos del temporizador, el icono del autotemporizador cambiará a rojo y el teléfono comenzará a emitir pitidos).

*Para cancelar el autotemporizador después de que se haya iniciado:*

- ▶ Presiona **Cancelar** (tecla programable derecha).

### Nota

Mientras el temporizador está activado, todas las teclas se desactivan excepto **END**, **BACK**, y **Cancelar** (tecla programable derecha).

## Cómo hacer Tomas Múltiples

Esta función te permite hacer hasta nueve tomas continuas de una vez. Cuando haces tomas múltiples, en el visor aparecerá el icono .

1. Desde el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Herramientas** > **Tomas Múltiples**.

**Nota** Cuando estás haciendo tomas múltiples, el ajuste de la resolución cambia temporalmente a Baja-240x320.

2. Selecciona una opción disponible (**3 Tomas**, **6 Tomas**, **9 Tomas** o **Desactivar**) y presiona .
3. Selecciona la duración del intervalo entre fotos (**Normales** o **Rápidas**) y presiona .
4. Presiona **Capturar** (tecla programable izquierda),   o la tecla lateral de cámara para tomar las fotos. (Se visualizará la carpeta de Tomas Múltiples con hasta nueve fotos en miniatura por pantalla).
5. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones del modo de cámara, o presiona  para volver al modo de cámara para tomar otra foto.

**Nota** Después de hacer tomas múltiples, las fotos se guardarán automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado.

## Cómo usar el zoom

Esta función te permite acercarte a un objeto cuando tomas una foto. Dependiendo de los ajustes de la resolución, puedes ajustar el zoom desde 1x hasta 12x.

1. Desde el modo de cámara, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda, o la tecla de volumen arriba o abajo para ajustar el zoom. (Aparecerá la barra del indicador).
2. Presiona **Capturar** (tecla programable izquierda),   o la tecla lateral de cámara para tomar la foto. (La foto se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado).

## Cómo seleccionar los ajustes de la cámara

- Desde el modo de cámara, presiona *Opciones* (tecla programable derecha) > *Ajustes Cámara*.
- Selecciona una opción y presiona :
  - **Resolución** para seleccionar el tamaño de archivo de una foto (*1.3M-960x1280*, *Media-480x640* o *Baja-240x320*).
  - **Calidad** para seleccionar el ajuste de la calidad de una foto (*Excelente*, *Normal* o *Económica*).
  - **Sonido de Obturad.** para seleccionar el sonido del obturador (*Predeterminad.*, *Say "Cheese"*, *"Ready"* o *Desactivar*).
  - **Barra de Estado** para cambiar la visualización de la barra de estado al *Activar* o *Desactivar*.
  - **Autoalmacen. en** para seleccionar el área de almacenamiento para las fotos (*En Teléfono*, *En microSD* o *Conmutar*). (Consulta "Cómo configurar el área de almacenamiento" en la página 121).
  - **Ajuste Almacenaje** para seleccionar la manera de almacenar las fotos (*Automática* o *Manual*).

## Iconos de cámara

| Función                | Icono  | Explicación   |
|------------------------|--|---|
| Área de almacenamiento | En Teléfono       | Aparece cuando el destino de almacenamiento es tu teléfono.                           |
|                        | En microSD        | Aparece cuando el destino de almacenamiento es la microSD.                            |
| Balance de blancos     | Playa/Nieve       | Utiliza este ajuste con luz brillante.  |
|                        | Paisaje           | Utiliza este ajuste para paisajes a distancia.  |
|                        | Imagen en Espejo  | Utiliza esta ajuste para tomar una imagen en espejo.                                  |
|                        | Noche/Oscuridad   | Utiliza este ajuste con poca luz.   |
| Balance de blancos     | Soleado           | Utiliza este ajuste para tiempo soleado.  |
|                        | Nublado           | Utiliza este ajuste para tiempo nublado.  |
|                        | Incandescente     | Utiliza este ajuste para iluminación incandescente.                                   |
|                        | Fluorescente      | Utiliza este ajuste para iluminación fluorescente.                                    |
|                        | Manual            | Para ajustar el balance de blancos manualmente.                                       |
| Luminosidad            | Manual            | Para ajustar la luminosidad manualmente.  |
| Nitidez                | Manual            | Para configurar el ajuste de la nitidez.  |
| Contraste              | Manual            | Para ajustar el contraste manualmente.  |
| Resolución             | 1.3M              | Para tomar fotos con una resolución 1.3M.   |
|                        | Media             | Para tomar fotos con una resolución media.  |
|                        | Baja              | Para tomar fotos con una resolución baja.   |
| Autotemporizador       |                   | La cuenta regresiva numérica aparecerá cuando el autotemporizador haya sido activado. |
| Tomas Múltiples        |                   | Utiliza este ajuste para hacer tomas múltiples.                                       |

## Cómo grabar videos

---

Además de tomar fotos, también puedes grabar, ver y enviar videos a tus amigos y familia con la videocámara incorporada en el teléfono.

1. Presiona **Menu > Fotos > Videocámara** para activar el modo de video. (Las opciones adicionales de video están disponibles a través del menú de **Opciones** de video. Para obtener más información, consulta “Opciones del modo de video” en la página 119).
2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, dirige la lente de la cámara al objeto.
3. Presiona **Grabar** (tecla programable izquierda), ,  o la tecla lateral de cámara para iniciar la grabación.
4. Presiona , **Parar** (tecla programable derecha) o la tecla lateral de cámara para parar la grabación. (El video se guardará automáticamente en el área de almacenamiento seleccionado).
5. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para más opciones:

- **Grabar Video Nvo.** para volver al modo de video para grabar otro video.
- **Reproducir** para reproducir el video que acabas de grabar.
- **Enviar Media** para enviar tus videos. (Consulta la página 124).
- **Enviar a Servicios** para acceder a los servicios disponibles. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.
- **Cargar** para cargar el video que acabas de tomar en el sitio Web de Correo de Fotos Sprint.
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o la carpeta En microSD para revisar los videos almacenados.
- **Enviar por Bluetooth** para enviar los videos a través de Bluetooth.
- **Ajustar como** para asignar el video. Selecciona una opción y presiona .
- **Borrar** para borrar el video que acabas de grabar.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar detalles relacionados con tus videos.

### Para grabar un video con el teléfono cerrado:

1. Presiona la tecla lateral de cámara para activar el menú de lanzamiento.
2. Selecciona **Videocámara**.
3. Dirige la lente de la cámara al objeto. (Puedes verificar el marco del video mediante de la pantalla exterior).

#### Nota

Cuando grabes un video con el teléfono cerrado, la imagen del objeto aparecerá al revés en la pantalla exterior. No se almacenará al revés la imagen capturada.

4. Presiona la tecla lateral de cámara para iniciar la grabación.
5. Presiona la tecla lateral de cámara para parar la grabación.

## Opciones del modo de video

Hay varias opciones disponibles en el modo de video.

Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones adicionales:

- **Modo de Video** para seleccionar un modo de video entre *Normal*, *Playa/Nieve*, *Paisaje*, *Imagen en Espejo* o *Noche/Oscuridad*.

- **Zoom** para acercarte a un objeto. Puedes ajustar el zoom desde 1x hasta 12x.
- **Autotemporizador** para activar la función de temporizador. (Consulta “Cómo configurar el autotemporizador” en la página 115).
- **Tono de Color** para seleccionar una amplia variedad de tonos de color para el video.
- **Controles de Imagen** para seleccionar una opción entre *Luminosidad*, *Balance de Blanco* o *Contraste*.
- **Ajustes Video** para seleccionar los ajustes. (Para más detalles, consulta “Cómo seleccionar los ajustes del Video” en la página 120).
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono o la carpeta En microSD para revisar los videos almacenados.
- **Modo de Cámara** para cambiar al modo de cámara (si es aplicable).
- **Guía de Teclas** para indicar las funciones de las teclas en el modo de video.
- **Ajustes de Usuario** para seleccionar tus ajustes favoritos. (Consulta “Opciones del modo de video” en esta página).

## Cómo seleccionar los ajustes del Video

- Desde el modo de video, presiona *Opciones* (tecla programable derecha) > *Ajustes Video*.
- Selecciona una opción y presiona .
  - **Resolución** para seleccionar el tamaño de archivo (*Alta-174x144* o *Media-128x96*) para un video.
  - **Calidad/Duración** para seleccionar la calidad de video entre *Normal-35seg.*, *Excelente-25seg.* o *120min.microSD*.
  - **Película Muda** para seleccionar *Activar* para grabar sin sonidos. Selecciona *Desactivar* para desactivar esta función.
  - **Sonido de Señal** para seleccionar un sonido de señal (*Predeterminad.*, *Action & Cut*”, *Ready & Stop*” o *Desactivar*).
  - **Ajust.a Pantalla** o **Tamaño Actual** para cambiar el tamaño de la pantalla visualizada.
  - **Marcos** para seleccionar un marco favorito.
  - **Autoalmacen. en** para seleccionar el área de carpeta para videos. (consulta “Cómo configurar el área de almacenamiento” en la página 121).

### Nota

El tiempo de grabación variará dependiendo del ajuste de Calidad/Duración.

## Iconos de video

| Función                |                  | Icono   | Explicación   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Área de almacenamiento | En Teléfono      |  | Aparece cuando el destino de almacenamiento es tu teléfono.                           |
|                        | En microSD       |  | Aparece cuando el destino de almacenamiento es la microSD.                            |
| Balance de blancos     | Soleado          |  | Utiliza este ajuste para tiempo soleado.  |
|                        | Nublado          |  | Utiliza este ajuste para tiempo nublado.  |
|                        | Incandescente    |  | Utiliza este ajuste para iluminación incandescente.                                   |
|                        | Fluorescente     |  | Utiliza este ajuste para iluminación fluorescente.                                    |
|                        | Manual           |  | Para ajustar el balance de blancos manualmente.                                       |
| Luminosidad            | Manual           |  | Para ajustar la luminosidad manualmente.  |
| Modo de video          | Playa/Nieve      |  | Utiliza este ajuste con luz brillante.  |
|                        | Paisaje          |  | Utiliza este ajuste para paisajes a distancia.  |
|                        | Imagen en Espejo |  | Utiliza esta función para tomar una imagen en espejo.                                 |
|                        | Noche/Oscuridad  |  | Utiliza este ajuste con poca luz.   |
| Contraste              | Manual           |  | Para ajustar el contraste manualmente.  |
| Resolución             | Alta             |  | Para grabar videos con una resolución alta.   |
|                        | Media            |  | Para grabar videos con una resolución media.  |
| Película muda          | Activar          |  | Aparece cuando la película muda está configurada en activar.                          |
|                        | Desactivar       |  | Aparece cuando la película muda está configurada en desactivar.                       |
| Autotemporizador       |                  |  | La cuenta regresiva numérica aparecerá cuando el autotemporizador haya sido activado. |

## Cómo almacenar fotos y videos

El área de almacenamiento de fotos y videos es denominada como **Mis Álbums**. Hay tres tipos de carpetas en **Mis Álbums**:

- **En Teléfono** (consulta abajo)
- **En microSD** (consulta “Carpetas Foto y Video en microSD” en esta página)
- **Álbums en Línea** (consulta la página 125)

### Cómo configurar el área de almacenamiento

1. Presiona **Menu > Fotos > Ajustes e Info. > Autoalmacen. en.**
2. Selecciona **En Teléfono**, **En microSD** o **Conmutar**. (**Conmutar** almacena fotos y videos en la carpeta En Teléfono si la tarjeta microSD no está insertada).

### Carpeta En Teléfono

El área de almacenamiento interno del teléfono es denominada como la carpeta **En Teléfono**. Desde la carpeta En Teléfono, puedes ver todas las fotos y los videos almacenados en el teléfono, enviarlas al sitio Web de Correo de Fotos Sprint ([www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail)), borrar archivos y acceder a opciones adicionales.

*Para revisar las fotos y los videos almacenados en la carpeta En Teléfono:*

1. Presiona **Menu > Fotos > Mis Álbums > En Teléfono**.
2. Utiliza la tecla de navegación para ver fotos y videos y desplazarte por ellas.

### Carpetas Foto y Video en microSD

Puedes almacenar las fotos y los videos directamente en la tarjeta microSD usando los ajustes de fotos y videos del teléfono. Hasta un máximo total de 1000 fotos y videos pueden ser almacenados y manejados en cada carpeta en la tarjeta microSD.

*Para revisar fotos y videos almacenados en la microSD:*

1. Presiona **Menu > Fotos > Mis Álbums > En microSD**.
2. Utiliza la tecla de navegación para desplazarte y ver por las fotos y los videos almacenados.

## Opciones de la carpeta En Teléfono y el archivo de microSD

Cuando estés viendo la carpeta En Teléfono, o las carpetas de tarjeta microSD, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:

- **Reproducir** para reproducir los videos.
- **Enviar Media** para enviar fotos y videos. (Consulta la página 124 para los detalles).
- **Cargar** para cargar fotos y videos de la carpeta En Teléfono o microSD en el sitio Web de Correo de Fotos Sprint ([www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail)).
- **Imprimir** para imprimir las fotos. Puedes seleccionar entre recoger las impresiones en una tienda al detalle, usar una impresora compatible con PictBridge (consulta la página 128) o usar una impresora compatible con Bluetooth (consulta la página 137).
- **Enviar a Servicios** para acceder a los servicios disponibles. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.
- **Enviar por Bluetooth** para enviar fotos y videos a través de Bluetooth.

- **Ajustar como** para asignar la foto o el video. Selecciona una opción y presiona .
- **Borrar** para borrar tus fotos y videos.

### Nota

*Al borrar los datos, se liberará el espacio en la memoria del teléfono para permitirte tomar más fotos y videos. Una vez borrados, los datos no pueden ser cargados a tu cuenta en línea de Correo de Fotos Sprint o almacenados en la tarjeta microSD ni en tu teléfono.*

- **Copiar/Mover a SD** para copiar o mover fotos y videos desde tu teléfono a la tarjeta microSD.
- **Copiar/Mover a Tel.** para copiar o mover fotos y videos desde la tarjeta microSD a tu teléfono.
- **Copiar/Mover** para copiar o mover fotos y videos desde una carpeta de la tarjeta microSD a otra carpeta de la tarjeta microSD o desde una carpeta de Álbum línea a otra carpeta de Álbum línea.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar detalles relacionados con tus fotos y videos.
- **Slideshow** para ver tus fotos a modo de slideshow (pase de imágenes).
- **Filtro de Media** para filtrar sólo las fotos, sólo los videos o para visualizar todos los archivos de media.

- **Lista de Álbum** para visualizar la lista de álbum.
- **Modo de Cámara** para activar el modo de cámara.
- **Modo Videocám.** para activar el modo de video.

## **Carpeta Media Asignada**

Cuando asignas una foto o un video, se almacenará una copia en la carpeta **Media Asignada**. Esta carpeta te permite almacenar copias de fotos y videos en tu teléfono y asignar fotos y videos a diversas tareas del teléfono.

*Para almacenar una foto o un video en la carpeta Media Asignada:*

1. Desde la carpeta En Teléfono (consulta “Carpeta En Teléfono” en la página 121), o la carpeta En microSD (consulta “Carpetas Foto y Video en microSD” en la página 121), selecciona una foto y un video que desees almacenar en la carpeta Media Asignada y presiona .
  2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Ajustar como**.
  3. Selecciona una opción y presiona .
- (Se almacenará automáticamente una copia de la foto y el video en la carpeta **Media Asignada**).

*Para ver fotos y videos almacenados en la carpeta Media Asignada:*

1. Presiona **Menu** > **Herramientas** > **Media Asignada**.  
(Se visualizarán las fotos en miniatura, hasta nueve a la vez).
2. Utiliza la tecla de navegación para ver y desplazarte.

# Cómo enviar Correo de Fotos Sprint

---

Una vez que hayas tomado una foto o grabado un video, puedes utilizar las funciones de mensajería del teléfono para compartir instantáneamente tu foto con familiares y amigos. Puedes enviar fotos y videos a hasta 25 personas a la vez a través de sus direcciones de correo electrónico o sus números de teléfonos.

## Cómo enviar fotos y videos desde la carpeta En Teléfono

1. Presiona **Menu** > **Fotos** > **Mis Álbums** > **En Teléfono**.
2. Selecciona una foto o un video que deseas enviar y presiona . (Quedará marcada la casilla de verificación que se encuentra en el extremo inferior derecho. Puedes seleccionar varias fotos y videos).
3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Enviar Media**. (Aparecerá un mensaje en la pantalla).

### Nota

La primera vez que envíes un Correo de Fotos Sprint, se te pedirá que registres tu cuenta de Correo de Fotos Sprint. (Consulta "Cómo registrar tu cuenta de Correo de Fotos Sprint" en la página 113).

4. Sigue el paso 2 en "Cómo redactar mensajes de texto SMS" en la página 147.
5. Si deseas incluir un mensaje de texto, desplázate hasta **Texto**, y luego escribe el mensaje.
6. Si deseas incluir un mensaje de voz, desplázate hasta **Audio** y presiona **Grabar** (tecla programable derecha) >  para grabar. (El tiempo máximo de grabación es de 10 segundos).
7. Para configurar la prioridad, desplázate hasta **Prioridad**, y luego selecciona entre **Alta**, **Normal** o **Baja**.
8. Confirma el destinatario, el mensaje, el mensaje de voz, y las fotos o los videos. (Puedes también seleccionar opciones adicionales por presionar la tecla programable derecha. Sigue las instrucciones en la pantalla para añadir las opciones disponibles).
9. Presiona **Enviar** (tecla programable izquierda) para enviar las fotos y los videos.

## Cómo enviar fotos y videos desde el menú Mensajes

Puedes también enviar un Correo de Fotos Sprint desde el menú Mensajes del teléfono.

1. Presiona **Menu > Mensajes > Correo Foto**.
2. Sigue el paso 2 en “Cómo redactar mensajes de texto SMS” en la página 147.
3. Selecciona una foto o un video desde **En Teléfono**, **En microSD** o **Álbums en Línea** y presiona  > **Siguiente** (tecla programable izquierda). (También puedes elegir otra opción para tomar una nueva foto o grabar un nuevo video).
4. Para finalizar y enviar el mensaje, sigue los pasos 5-9 en “Cómo enviar fotos y videos desde la carpeta En Teléfono” en la página 124.

## Cómo administrar Correo de Fotos Sprint

### Cómo usar el sitio Web de Correo de Fotos Sprint

Una vez que hayas cargado las fotos desde el teléfono en tu cuenta en línea de Correo de Fotos Sprint en [www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail) (consulta “Opciones de la carpeta En Teléfono y el archivo de microSD” en la página 122), puedes usar tu computadora para administrar tus fotos. Desde el sitio Web de Correo de Fotos Sprint, puedes compartir fotos y videos, editar títulos de álbums, agregar subtítulos y organizar imágenes. Incluso puedes enviar tus fotos a las tiendas al detalle que participan a este programa para que las impriman.

También podrás acceder a las herramientas de administración de imágenes que te permitirán mejorar y personalizar tus fotos. Podrás aclararlas, oscurecerlas y recortarlas, agregarles efectos de antigüedad, agregarles globos de diálogo y efectos de caricatura, y usar otras funciones para modificar tus fotos.

*Para acceder al sitio Web de Correo de Fotos Sprint :*

1. Utiliza la conexión a Internet de tu computadora para entrar en [www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail).
2. Para registrarte, ingresa tu número de teléfono y contraseña de Correo de Fotos Sprint. (Consulta “Cómo registrar tu cuenta de Correo de Fotos Sprint” en la página 113).

## ***Cómo administrar las fotos y los videos en línea desde el teléfono***

Puedes usar el teléfono para administrar, editar o compartir las fotos y los videos que cargaste en el sitio Web de Correo de Fotos Sprint en [www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail). (Para obtener más información acerca de cómo realizar la carga, consulta “Opciones de la carpeta En Teléfono y el archivo de microSD” en la página 122).

*Para ver tus fotos y videos en línea desde el teléfono:*

1. Presiona **Menu > Fotos > Mis Álbums > Álbums en Línea**. (Dependiendo de la configuración, te pedirá que aceptes una conexión de Sprint PowerVision). (Se visualizarán la carpeta **Uploads** y tus álbums).

2. Selecciona **Uploads** o un título de álbum disponible y presiona **MENU OK**. (Se visualizarán las fotos en miniatura, hasta nueve a la vez).

**Consejo** Para cambiar el modo de vista de en miniatura a ampliada, presiona **Ampliar** (tecla programable izquierda).

3. Selecciona una foto o un video y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones de fotos y videos en línea.

## ***Cómo cargar las fotos y los videos***

1. Presiona **Menu > Fotos > Mis Álbums > En Teléfono**.
2. Marca la(s) foto(s) y el (los) video(s) que deseas cargar, y luego presiona **Opciones** (tecla programable derecha) **> Cargar**.
3. Selecciona **Esto, Selección** o **Todo**.
4. Selecciona **Área “Cargados”** u **Otros Álbums**.

## Cómo descargar tus fotos y videos en línea

Desde la pantalla de tus álbumes en línea del Correo de Fotos Sprint en [www.sprint.com/picturemail](http://www.sprint.com/picturemail), puedes seleccionar fotos y videos para descargar en la carpeta En Teléfono o en la tarjeta microSD.

1. Desde la pantalla de fotos en línea, selecciona la foto y video que deseas descargar y presiona **Opciones** (tecla programable derecha). (Consulta “Cómo administrar las fotos y los videos en línea desde el teléfono” en la página 126).
2. Selecciona **Almacenar en.. > En Teléfono** o **En microSD >** .

## Cómo acceder a las opciones de foto y video en línea desde el teléfono

1. Selecciona una foto o un video desde tus álbumes en línea. (Consulta “Cómo administrar las fotos y los videos en línea desde el teléfono” en la página 126).
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones.
3. Selecciona una opción y presiona .

- **Reproducir** para reproducir los videos.
- **Enviar Media** para enviar tus fotos o videos.
- **Pedir Impresión.** para pedir la impresión de las fotos. Puedes recoger las fotos en una tienda al detalle.
- **Enviar a Servicios** para acceder a los servicios disponibles. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.
- **Ajustar como** para asignar la foto o el video.
- **Almacenar en..** para seleccionar **En Teléfono** o **En microSD** para recargar fotos y videos al área de almacenamiento seleccionado.
- **Borrar** para borrar tus fotos y videos almacenados en el álbum actual (o la carpeta “Uploads”).
- **Copiar/Mover** para copiar o mover fotos y videos a un álbum seleccionado.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar los detalles relacionados con tus fotos y videos.
- **Filtro de Media** para filtrar sólo las fotos, sólo los videos o para visualizar todos los archivos de media.
- **Lista de Álbum** para visualizar la lista de álbum.

Para acceder a las opciones de Álbums en Línea desde el teléfono:

1. Visualiza la lista de álbumes en el menú de Correo de Fotos Sprint en línea. (Consulta “Cómo administrar las fotos y los videos en línea desde el teléfono” en la página 126).
2. Selecciona un álbum (o la carpeta “Uploads”).
3. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones de tu álbum en línea.
4. Selecciona una opción y presiona .
  - **Editar/Borrar** para seleccionar una opción de las siguientes:
    - **Borrar Álbum** para borrar el álbum seleccionado.
    - **Renombrar Álbum** para cambiar el nombre del álbum seleccionado.
    - **Info. de Álbum** para visualizar la información detallada sobre el álbum.
  - **Crear Álbum Nvo.** para crear un nuevo álbum. Ingresar un nuevo nombre de álbum y presiona  > **Almacenar** (tecla programable izquierda).

**Nota**

No se puede borrar la carpeta “Uploads” ni cambiar su nombre.

## Cómo imprimir las fotos directamente desde el teléfono

El teléfono es compatible con PictBridge, permitiéndote imprimir directamente desde el teléfono sin conectar a la computadora. Simplemente conecta el teléfono a una impresora compatible con PictBridge y disfruta la impresión de tus fotos.

**Nota**

Asegúrate de que la carga de batería esté llena antes de usar el PictBridge.

La batería no puede ser cargada mientras estás utilizando el Pictbridge.

Para imprimir las fotos directamente desde el teléfono:

1. Presiona **Menu > Fotos > PictBridge**.
2. Conecta el teléfono a la impresora compatible con PictBridge usando un cable USB compatible. (Espera hasta que la conexión esté completada).
3. Configura los ajustes de impresora usando las teclas de navegación.

- **Foto a Imprimir:** Puedes seleccionar la foto desde la carpeta de En Teléfono o la microSD. (Puedes seleccionar hasta 99 fotos; sin embargo puedes seleccionar sólo desde una carpeta).

**Nota** No podrás imprimir fotos que no puedes visualizar en el teléfono.

- **Diseño dePágina:** Puedes seleccionar el modo de impresión desde **SegúnImpresora, Impres. Estánd., Impresión Índice** o **Impresión DPOF**. (Si has seleccionado **Impresión DPOF**, presiona **Sí** [tecla programable izquierda] para imprimir. Para configurar la impresión DPOF, consulta “Cómo configurar el Formato de Orden de Impresión Digital” en la página 109).
- **Núm. de Copias:** Puedes configurar el número de copias (1-10). (No puedes especificar el número de copias cuando Impresión Índice está seleccionada).
- **Tamaño deCopia:** Puedes seleccionar el tamaño de copia desde Según Impresora, 4x6, 5x7, 8x10 o Carta. (Los tamaños de copia pueden variar según el tipo de impresora que tienes).

- **Registr.deFecha:** Puedes imprimir la fecha en tus fotos. Selecciona **Sí** o **No**. (Registro de fecha no estará siempre disponible dependiendo del tipo de impresora que tienes).

4. Después de terminar de seleccionar los ajustes de impresora, selecciona **Imprimir**.

**Nota** Cuando el teléfono está conectado a la impresora, la pantalla te mostrará “Teléf.Desac”. Durante este momento, no puedes hacer ni recibir llamadas.

5. Después de terminar la impresión, presiona **END**®.
6. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda). Sigue las instrucciones en la pantalla para desconectar el cable USB desde el teléfono.

**Mensajes de Error de PictBridge** A veces puede que te enfrentes a problemas de impresión. Cualquier mensaje de error de impresora será mostrado en la pantalla del teléfono, informándote de problemas específicos encontrados. Consulta por favor la guía de usuario que viene con la impresora para descripciones, explicaciones, y resoluciones posibles para cualquier mensajes de error.

# Bluetooth

---

- ◆ *Cómo activar y desactivar la función Bluetooth (página 130)*
- ◆ *Cómo usar el menú de Bluetooth (página 131)*
- ◆ *Cómo usar el menú de configuración de Bluetooth (página 133)*
- ◆ *Perfiles de Bluetooth (página 134)*
- ◆ *Cómo conectar dispositivos Bluetooth (página 135)*
- ◆ *Cómo usar las opciones de dispositivos Confiables (página 136)*
- ◆ *Cómo imprimir datos a través de Bluetooth (página 137)*
- ◆ *Cómo enviar datos a través de Bluetooth (página 138)*

*Este teléfono posee tecnología Bluetooth incorporada, que te permite compartir información con más facilidad que antes.*

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte de modo inalámbrico con una serie de dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos manos libres para vehículos, y equipos inalámbricos, computadoras y teléfonos inalámbricos con tecnología Bluetooth. El alcance de la comunicación Bluetooth es, por lo general, de hasta 10 metros aproximadamente (30 pies).

## Cómo activar y desactivar la función Bluetooth

---

De manera predeterminada, la función Bluetooth del teléfono está desactivada. Por activar Bluetooth, el teléfono se pondrá “disponible” para otros dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del alcance. Para que el teléfono esté visible para otros dispositivos, también debes confirmar de que la configuración de la visibilidad no esté en Oculto. (Consulta la página 133).

*Cómo activar Bluetooth:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Bluetooth > Activar/Desact.**
2. Selecciona **Activar** y presiona  para activar Bluetooth.

*Cómo desactivar Bluetooth:*

1. Presiona **Menu > Configuración > Bluetooth > Activar/Desact.**
2. Selecciona **Desactivar** y presiona  para desactivar Bluetooth.

## Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran a simple vista tu estado de conexión de Bluetooth:

 – La función Bluetooth está activada. (El color del icono cambiará a oscuro cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth).

 – El teléfono puede ser detectado por otro dispositivo Bluetooth.

 – El teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

 – Indica que el teléfono está conectado o comunicando con un dispositivo de Bluetooth por Perfil de manos libres (HFP).

 – Indica que el teléfono está conectado o comunicando con un dispositivo de Bluetooth por Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).

 – Indica que el teléfono está conectado o comunicando con un dispositivo de Bluetooth por Perfil de manos libres (HFP) y Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP).

## Cómo usar el menú de Bluetooth

El menú de **Bluetooth** te permite usar muchas funciones del servicio Bluetooth del teléfono.

*Para acceder al menú de Bluetooth:*

- ▶ Presiona **Menu > Herramientas > Bluetooth** para seleccionar entre las siguientes opciones.
  - **Emparejar con Manos Libres** para buscar un auricular Bluetooth o dispositivo de manos libres y agregarlos a tu Lista de Confiables.
  - **Enviar Contacto** para enviar la entrada de Contactos registrada en el teléfono a otro dispositivo Bluetooth.
  - **Imprimir Foto** para imprimir fotos almacenadas en el teléfono usando una impresora equipada con Bluetooth.
  - **Agr.aConfiables** para agregar un dispositivo Bluetooth a tu Lista de Confiables. (Puedes especificar el tipo de dispositivo a buscar).
  - **Confiables** para visualizar la lista de dispositivos Bluetooth confiables. Selecciona **<Agr. Nvo.>** para buscar otro dispositivo Bluetooth.
  - **Enviar Tarjeta** para enviar tu tarjeta profesional de presentación a otro dispositivo Bluetooth.

## Búscame

Si vas a usar un perfil Bluetooth para conectar con un dispositivo Bluetooth, necesitarás permitir a que otro dispositivo inicie la conexión con tu teléfono.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Bluetooth > Búscame** (tecla programable izquierda).
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar el PIN y presiona .

## Lista de Bloqueados

Puedes impedir que otros dispositivos Bluetooth conecten con tu teléfono.

*Para agregar un dispositivo a la Lista de Bloqueados:*

1. Presiona **Menu > Herramientas > Bluetooth > Más... > Lista de Bloq.**
2. Selecciona **<Agr. Nvo.>**.
3. Selecciona **Buscar** o **Ver Confiables**.
  - **Buscar** para buscar dispositivos para agregarlos a la Lista de Bloqueados.
  - **Ver Confiables** para eliminar un dispositivo de la Lista de Confiables, o para agregarlo a la Lista de Bloqueados.

4. Resalta un dispositivo que deseas agregar a la Lista de Bloqueados, y presiona **Bloquear** (tecla programable izquierda).

## Opciones de Lista de Bloqueados

Desde la Lista de Bloqueados, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones siguientes.

- **Info. de Disp.** para visualizar la información del dispositivo.
- **Desbloquear** para eliminar el dispositivo de la Lista de Bloqueados.
- **Editar Nombre** para editar el nombre del dispositivo.
- **Ordenar por** para ordenar los dispositivos.
- **Ayuda** para visualizar la ayuda de la Lista de Bloqueados.

## Cómo usar el menú de configuración de Bluetooth

El menú de *Configuración de Bluetooth* te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del teléfono, entre ellas:

- Ingresar o cambiar el nombre que usa el teléfono para la comunicación Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o “detección”) del teléfono ante otros dispositivos Bluetooth.
- Visualizar la información Bluetooth del teléfono.

*Para acceder al menú de configuración de Bluetooth:*

1. Presiona *Menu > Configuración > Bluetooth*.
2. Configura las opciones de Bluetooth.
  - Selecciona *Activar/Desact.* para activar o desactivar el Bluetooth.
  - Selecciona *Visibilidad > Siempre Visible, 3 min. Visible* u *Oculto* para configurar la visibilidad de Bluetooth.
  - Selecciona *Nombre Disp.* para configurar el nombre Bluetooth para el teléfono.

- Selecciona *Info. de Disp.* para visualizar el nombre, dirección, clase y los servicios disponibles del dispositivo Bluetooth de tu teléfono.
- Selecciona *Confiables* para visualizar la lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- Selecciona *Prioridad de Voz* para seleccionar el dispositivo predeterminado que deseas utilizar para las llamadas entrantes y salientes.
- Selecciona *Carpet.Intrcamb > En Teléfono, En microSD* o *Conmutar* para configurar el área de almacenamiento para los archivos recibidos desde otros dispositivos Bluetooth.

## Perfiles de Bluetooth

---

Todos los ajustes de Bluetooth que configuras se almacenan en el perfil de usuario Bluetooth del teléfono. Los diferentes perfiles se pueden usar para funciones específicas de Bluetooth.

- **HSP: Perfil para auricular** – Este perfil funciona como un auricular inalámbrico. Al recibir una llamada, se puede oír el timbre a través del auricular. Mientras utilizas el teléfono, puedes usar el auricular en lugar del teléfono por presionar un botón del auricular, como si se insertara un conector en el teléfono. Sube o baja el volumen con la tecla lateral de volumen del teléfono.
- **HFP: Perfil para manos libres** – Este perfil funciona como un equipo inalámbrico para vehículo. Las llamadas entrantes suenan en el dispositivo o el auricular manos libres. Para contestar las llamadas puedes presionar un botón en el auricular o en el dispositivo. Para marcar números, existen cuatro funciones soportadas: marcación de llamadas recientes, marcación por voz, marcación rápida y marcación de números. Sube o baja el volumen con la tecla lateral de volumen del teléfono.
- **DUN: Perfil de acceso telefónico a redes** – Este perfil funciona como un cable de datos inalámbrico, que conecta una computadora o un PDA a una red a través del teléfono.
- **OPP: Perfil de carga de objetos** – Este perfil utiliza los servicios de perfil genérico de intercambio de objetos para enviar objetos de datos entre dispositivos, y se puede utilizar para intercambiar objetos como archivos de música, imágenes, elementos de la agenda (vCal), y tarjetas de presentación (vCard).
- **FTP: Perfil de transferencia de archivos** – Este perfil te permite realizar una transferencia de archivos a o desde otros dispositivos Bluetooth compatibles.
- **BPP: Perfil de impresión básico** – Este perfil te permite simplificar el proceso de la impresión desde tu teléfono a una impresora equipada con Bluetooth.
- **A2DP: Perfil de distribución de audio avanzado** – Este perfil te permite transmitir música estéreo de alta calidad desde tu teléfono a otros accesorios compatibles incluyendo audífonos estéreos Bluetooth.

- **AVRCP: Perfil de mando a distancia de audio/video** – Este perfil te permite usar tu teléfono como un control remoto de accesorios compatibles incluyendo audífonos estéreos Bluetooth. Puedes reproducir, pausar, parar, reenviar, reversar, avanzar rápido o rebobinar desde un audífono. (Las funciones de reproducción pueden variar según los accesorios de Bluetooth).
- **PBAP: Perfil de acceso al directorio telefónico** – Este perfil te permite intercambiar la información de Contactos entre dispositivos. Típicamente se utiliza entre un equipo para vehículo y un teléfono móvil para permitir que el equipo para vehículo visualice el nombre de la persona que te está llamando.

## Cómo conectar dispositivos Bluetooth

### Dispositivos conectados

El proceso de conexión de dispositivos Bluetooth te permite establecer conexiones seguras entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se conectan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), que permite establecer conexiones más rápidas y seguras, a la vez que evita el proceso de detección y autenticación.

*Para conectar tu teléfono con otro dispositivo Bluetooth:*

1. Presiona **Menu > Herramientas > Bluetooth > Agr.aConfiables**.
2. Selecciona un tipo de dispositivo a buscar y presiona . El teléfono mostrará una lista de dispositivos Bluetooth detectados del tipo que definiste. Selecciona un dispositivo y presiona .
3. Ingresa el PIN y presiona . (Cuando el propietario del otro dispositivo ingresa el mismo PIN, se completa la conexión).

### Nota

Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos Bluetooth compatibles, la pantalla y las funciones pueden ser diferentes, y además, algunas funciones como la transferencia o el intercambio pueden no poder realizarse con todos los dispositivos Bluetooth compatibles.

## Cómo usar las opciones de dispositivos Confiables

---

Una vez que hayas conectado dispositivos, la lista de dispositivos seguros te mostrará varias opciones disponibles.

1. Desde la lista de confiables, resalta un dispositivo.
2. Presiona **Opciones** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones siguientes:
  - **Conectar o Desconectar** para conectarse con o desconectarse del dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
  - **Enviar Ítem** para enviar un elemento registrado en el teléfono a otro dispositivo Bluetooth (si es aplicable).

- **Navegar** para navegar y transferir los archivos entre los dispositivos Bluetooth utilizando FTP.
- **Imprimir** para imprimir el dato utilizando Perfil de impresión básico o Perfil de carga de objetos (si es aplicable).
- **Editar Nombre** para editar el nombre del dispositivo confiable.
- **Auto-Aceptar** para configurar la accesibilidad del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.
- **Info. de Disp.** para visualizar la información del dispositivo confiable.
- **Ordenar por** para ordenar los dispositivos confiables.
- **Borrar** para borrar el dispositivo seleccionado de la lista.
- **Borrar Todo** para borrar todos los dispositivos de la lista.
- **Ajustes** para visualizar el menú de configuración de Bluetooth. (Consulta la página 133).
- **Ayuda** para visualizar la información de asistencia.

## Cómo imprimir datos a través de Bluetooth

Puedes imprimir tus fotos, entradas de Contactos, tarjetas de presentación, eventos en agenda y mensajes guardados en el teléfono. (Algunas impresoras compatibles con Bluetooth no pueden soportar esta función).

1. Presiona **Menu > Herramientas > Bluetooth > Confiables**.
2. Selecciona el dispositivo de la lista de dispositivos confiables, y luego presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Imprimir**.
3. Selecciona una categoría (**Foto**, **Tarjeta Presente**, **Contactos**, **Evento en Agenda** o **Mensaje**) y presiona .
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar el(los) elemento(s) a imprimir.
5. Selecciona **Según Teléfono**, **Ajustar Impresora** o **Según Impresora**.

- **Según Teléfono** para imprimir los elementos por crear un trabajo de impresión a través de Perfil de Impresión Básico.
  - **Ajustar Impresora** para imprimir los elementos por crear un trabajo de impresión a través de Perfil de Impresión Básico.
  - **Según Impresora** para imprimir los elementos usando la configuración predeterminada de la impresora a través de Perfil de Carga de Objetos.
6. Asegúrate de que la impresora está lista para imprimir datos, y luego presiona **Imprimir** (tecla programable izquierda).
  7. Si es necesario, ingresa el PIN y presiona .

### Nota

Antes de utilizar la función de Bluetooth, asegúrate de que la batería de tu teléfono está cargada completamente.

## Cómo enviar datos a través de Bluetooth

---

Puedes enviar datos guardados en el teléfono a otro dispositivo Bluetooth.

1. Presiona **Menu > Herramientas > Bluetooth > Confiables**.
2. Selecciona el dispositivo desde la lista de confiables, y luego presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Enviar Ítem**.
3. Selecciona un elemento (**Tarjeta Presente, Contactos, Evento en Agenda, De File Manager o A File Manager**) y presiona **MENU OK**.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar el(los) elemento(s) a enviar.
5. Asegúrate de que el otro dispositivo esté listo para recibir datos, y luego presiona **Enviar** (tecla programable izquierda).
6. Si es necesario, ingresa el PIN y presiona **MENU OK**.

*Sección 3*

***Servicio Sprint***<sup>®</sup>



# Funciones del servicio Sprint: Aspectos básicos

---

- ◆ *Cómo usar el Correo de Voz (página 140)*
- ◆ *Cómo usar la Mensajería de texto SMS (página 147)*
- ◆ *Cómo usar la Mensajería de voz SMS (página 149)*
- ◆ *Cómo usar el identificador de llamadas (página 150)*
- ◆ *Cómo contestar una Llamada en espera (página 151)*
- ◆ *Cómo realizar una Llamada tripartita (página 151)*
- ◆ *Cómo transferir llamadas (página 152)*

*Ahora que ya has explorado las funciones básicas del teléfono, es hora de investigar las características de llamadas que destacan el servicio Sprint. Esta sección detalla las funciones básicas del servicio Sprint.*

## Cómo usar el Correo de Voz

---

### Cómo configurar el Correo de Voz

Todas las llamadas que no contestes se transferirán automáticamente al correo de voz, aun si el teléfono está en uso o apagado. Por esta razón, se recomienda configurar el correo de voz y el saludo personal no bien active el equipo.

1. Mantén presionada **[1]**.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
  - Crear tu código de acceso.
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar un saludo.
  - Elegir si deseas activar o no el Acceso de un solo toque a mensajes (una característica que te permite tener acceso a los mensajes con sólo mantener presionada **[1]**, sin necesidad de ingresar tu código de acceso).

**Nota**

**Código de acceso al correo de voz**  
*Si te preocupa el acceso no autorizado a tu cuenta de correo de voz, Sprint te aconseja que habilites el código de acceso al correo de voz (no actives la función del Acceso de un solo toque a mensajes).*

## Notificación de correo de voz

El teléfono tiene varias formas de alertarte de un nuevo mensaje:

- Por mostrar un mensaje en la pantalla.
- Por hacer sonar el tipo de timbre asignado.
- Por el parpadeo del indicador luminoso LED.
- Por mostrar  en la parte superior de la pantalla.

## Alertas de nuevos mensajes de correo de VOZ

Cuando recibes un nuevo mensaje de voz, el teléfono te envía una alerta y te indica que llames a tu correo de voz.

*Para llamar a tu correo de voz:*

- ▶ Mantén presionada .

*Para visualizar el registro de llamadas perdidas:*

- ▶ Presiona **Menu > Mensajes > Correo de Voz > Detalles**.

**Nota**

*Cuando tengas roaming fuera de la Red Nacional Sprint, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes de correo de voz nuevos. Se recomienda revisar periódicamente el correo de voz, marcando 1 + código de área + tu número de teléfono móvil. Cuando responda el correo de voz, presiona (\*) e ingresa el código de acceso. Se cobrarán tarifas de roaming al acceder al correo de voz si el roaming tiene lugar fuera de la Red Nacional Sprint.*

---

*El teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, sólo se te notificará que tienes mensajes nuevos cuando el teléfono esté encendido y estés en un área de servicio de Sprint.*

## Cómo acceder a los mensajes del correo de voz

Puedes acceder a tus mensajes directamente desde el teléfono o desde cualquier otro teléfono por tonos. Para marcar desde tu teléfono, puedes realizar una marcación rápida desde tu correo de voz o usar las teclas del menú.

## Cómo usar el acceso de un solo toque a mensajes

- ▶ Mantén presionada la tecla **TALK**. (El teléfono marcará tu buzón de correo de voz).

## Cómo usar las teclas del menú del teléfono para acceder a tus mensajes

1. Presiona **Menu > Mensajes > Correo de Voz**.
2. Presiona **TALK** para escuchar tus mensajes.

**Nota** *Mientras accedes al correo de voz desde tu teléfono, se te cobrarán por minutos de tiempo de uso.*

## Cómo usar otro teléfono para acceder a tus mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (\*).
3. Ingresa tu código de acceso.

**Consejo** *Cuando llamas al correo de voz, primero escucharás la información del encabezado del mensaje (información sobre fecha, hora y quien envía). Para ir directamente al mensaje, presiona 4 mientras escuchas esta información.*

## Guía de las funciones de las teclas para el correo de voz

Esta es una guía rápida de las funciones del teclado numérico mientras se accede a los mensajes del correo de voz. Para obtener mayor información y opciones del menú, consulta “Teclas del menú del correo de voz” en la página 146.

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> [envelope] | <b>2</b> ABC     | <b>3</b> DEF   |
| Fecha/Hora          | Enviar respuesta | Avanzar        |
| <b>4</b> GHI        | <b>5</b> JKL     | <b>6</b> MNO   |
| Reproducir          | Rebobinar        | Reenviar       |
| <b>7</b> PQRS       | <b>8</b> TUV     | <b>9</b> WXYZ  |
| Borrar              | Devolver llamada | Guardar        |
| <b>*</b> SHIFT      | <b>0</b> F+NEXT  | <b>#</b> SPACE |
| Cancelar            | Ayuda            | Saltar         |

## Opciones del correo de voz

El teléfono ofrece varias opciones para organizar y acceder a tu correo de voz.

### Cómo usar el Modo Experto

El uso del Modo Experto para tu buzón de correo de voz personal te ayuda a desplazarte de forma más rápida por todo el sistema del correo de voz acortando las indicaciones de voz que oyes en cada nivel.

1. Mantén presionada **1** [envelope] para acceder a tu correo de voz. (Si tu buzón de correo de voz tiene algún mensaje nuevo, presiona **\*** SHIFT para acceder al menú principal del correo de voz).
2. Presiona **3** DEF para cambiar tus Opciones personales según las indicaciones del sistema.
3. Presiona **3** DEF para el Modo Experto.
4. Presiona **1** [envelope] para activar o desactivar el Modo Experto.

## Cómo configurar las Listas de distribución de grupos

Puedes crear hasta 20 listas distintas de grupos, cada una con un máximo de 20 usuarios de correo de voz Sprint.

1. Mantén presionada **[1]** para acceder a tu correo de voz. (Si tu buzón de correo de voz tiene algún mensaje nuevo, presiona **[\* SHFT]** para acceder al menú principal del correo de voz).
2. Presiona **[3 DEF]** para cambiar tus Opciones personales según las indicaciones del sistema.
3. Presiona **[1]** para Ajustes.
4. Presiona **[5 JKL]** para las Listas de distribución de grupos.
5. Sigue las indicaciones de voz para crear, editar, renombrar o borrar listas de grupos.

## Retrollamadas Sprint

Esta función te permite devolver una llamada después de escuchar un mensaje sin desconectarte del correo de voz.

- ▶ Presiona **[8 TUV]** después de escuchar un mensaje. (Una vez que hayas completado la marcación, volverás al menú principal del correo de voz).

## Mensaje de correo de voz a correo de voz

Puedes grabar y enviar un mensaje de voz a otros usuarios del Correo de Voz Sprint.

1. Desde el menú principal del correo de voz, presiona **[2 ABC]** para enviar un mensaje.
2. Sigue las indicaciones de voz para ingresar el número de teléfono.
3. Sigue las indicaciones de voz para grabar y enviar tu mensaje de voz.

## Respuesta de un mensaje de correo de voz a correo de voz

Puedes responder a un mensaje de voz que recibiste de cualquier otro usuario del Correo de Voz Sprint.

1. Luego de escuchar el mensaje de voz, presiona **[2 ABC]**.
2. Sigue las indicaciones de voz para grabar y enviar tu respuesta.

## Reenvío de un mensaje de correo de voz a correo de voz

Puedes reenviar mensajes de voz, excepto los marcados como “Privado”, a otros usuarios del Correo de Voz Sprint.

1. Luego de escuchar el mensaje, presiona **6 MNO**.
2. Sigue las indicaciones de voz para ingresar el número de teléfono.
3. Sigue las indicaciones de voz para grabar tu introducción y reenviar el mensaje de voz.

## Aviso de recepción de correo de voz a correo de voz

Puedes recibir una confirmación para saber si tu mensaje de voz fue escuchado cuando lo enviaste, reenviaste o respondiste a otros usuarios de Sprint.

1. Después de grabar un mensaje, presiona **2 ABC** para escuchar el mensaje grabado.
2. Presiona **5 JKL** para más opciones.
3. Presiona **3 DEF** para indicar que solicitaste el aviso de recepción.
4. Presiona **1** para enviar el mensaje de correo de voz.

## Saludo en ausencia prolongada

Cuando el teléfono esté apagado o si estás fuera del alcance de la Red Nacional Sprint durante un periodo prolongado, el teléfono reproducirá este saludo en lugar de tu saludo personal habitual.

1. Desde el menú principal del correo de voz, presiona **3 DEF** para las Opciones personales.
2. Presiona **2 ABC** para acceder a Saludos.
3. Presiona **3 DEF** para grabar un saludo para ausencia prolongada.

## Cómo quitar el icono de mensaje

Es posible que el teléfono continúe mostrando por un tiempo el icono de mensaje, después de que hayas revisado los mensajes de texto y de voz.

1. Presiona *Menu > Mensajes > Correo de Voz > Inicial. Indicador.*
2. Presiona *Sí* (tecla programable izquierda).

## Teclas del menú del correo de voz

Al seguir las indicaciones del sistema de correo de voz, puedes usar el teclado para navegar por el menú del correo de voz. La siguiente lista detalla la estructura del menú del correo de voz del teléfono.

### 1 Escuchar

1 Información de fecha y hora

2 Enviar un mensaje de respuesta

3 Avanzar unos segundos

4 Reproducir

5 Rebobinar unos segundos

6 Reenviar mensaje

7 Borrar

8 Devolver esta llamada

9 Guardar

0 Opciones

\* Saltar al siguiente mensaje

2 Enviar un mensaje

3 Opciones personales

### 1 Ajustes

1 Ignorar código de acceso

2 Auto reproducción

3 Fecha y hora de grabación, e Información de la persona que llamó

4 Cambiar código de acceso

5 Listas de distribución de grupos

6 Paginación numérica

\* Volver al menú de opciones personales

### 2 Saludos

1 Saludos personales

2 Nombre para el mensaje de contestadora

3 Saludo en ausencia prolongada

\* Volver al menú de opciones personales

3 Modo experto

8 Realizar una llamada

\* Salir

## Cómo usar la Mensajería de texto SMS

Con la mensajería de texto SMS, puedes enviar y recibir los mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono y otros teléfonos habilitados para la mensajería. Cuando recibes un nuevo mensaje de texto, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería de texto SMS incluye una variedad de mensajes fijos, como “La reunión ha sido cancelada,” que te facilita y hace rápida la composición de mensajes. Usa el teléfono para personalizar tus propios mensajes fijos (hasta 50 caracteres).

## Cómo redactar mensajes de texto SMS

1. Presiona **Menu** > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Mensaje Texto**.
2. Selecciona el método de entrada que prefieras:
  - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos. (Para calificar las entradas de Contactos deben contener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico).
  - **Múltiple** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios.
  - **Nva.Direc.** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Después de seleccionar los destinatarios, presiona **Continuar** (tecla programable izquierda). (Puedes incluir hasta 25 destinatarios por mensaje).
4. Redacta un mensaje.
  - Presiona **Modo Text.** (tecla programable derecha) para cambiar el modo de entrada de texto.
5. Resalta **Opciones** y presiona  para seleccionar opciones adicionales.

6. Revisa el mensaje y presiona **Enviar** (tecla programable izquierda).

**Consejo** Puedes también enviar un mensaje de texto SMS cuando la opción **Env. Msj.** está visualizada en el área de la tecla programable izquierda.

## Cómo acceder a los mensajes de texto SMS

Para leer un mensaje de texto SMS:

- ▶ Cuando recibas un mensaje de texto, aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Usa la tecla de navegación para desplazarte hacia abajo y visualizar el mensaje completo.

**Consejo** Si tienes dos o más notificaciones, aparecerá la lista de avisos perdidos. Selecciona un mensaje en la lista y presiona **Ver** (tecla programable izquierda) para ver el mensaje.

Para responder a un mensaje de texto SMS:

1. Mientras el mensaje está abierto, presiona **Contestar** (tecla programable izquierda).  
– O bien –  
Resalta el mensaje en Entrantes, y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Contestar por** > **Mensaje Texto**.
2. Sigue los pasos 4-6 en “Cómo redactar mensajes de texto SMS” en la página 147.

## Cómo usar Mensajes fijos

Los mensajes fijos hacen más fácil que nunca el envío de mensajes a amigos, familiares y compañeros de trabajo.

1. Presiona **Menu** > **Configuración** > **Mensajes** > **Mensajes Fijos**.
2. Resalta un mensaje que deseas enviar y presiona **Opciones** (tecla programable derecha) > **Enviar Texto**.
3. Sigue los pasos 2-6 en “Cómo redactar mensajes de texto SMS” en la página 147.

## Cómo usar la Mensajería de voz SMS

Además de la mensajería de texto SMS, el teléfono está habilitado para utilizar la mensajería de voz SMS. Con la mensajería de voz SMS, puedes enviar un mensaje de voz a otros teléfonos habilitados para el uso de SMS, o a las direcciones de email en servicio sin realizar una llamada telefónica. Todo lo que debes hacer es grabar un mensaje y enviarlo directamente al buzón de mensajes del teléfono del destinatario.

### Cómo reproducir un mensaje de voz SMS

1. Presiona **Menu** > **Mensajes** > **SMS de Voz**.
2. Selecciona un mensaje y presiona  para reproducir. (Para mostrar las opciones del mensaje, presiona **Opciones** [tecla programable derecha]).

## Cómo redactar mensajes de voz SMS

1. Presiona **Menu** > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **SMS de Voz** y selecciona el método de entrada que prefieras:
  - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos. (Para calificar las entradas de Contactos deben contener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico).
  - **Múltiple** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios.
  - **Nva.Direc.** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario.
2. Comienza a grabar después del tono. (Puedes grabar hasta dos minutos).
3. Para finalizar la grabación, presiona **Fin** (tecla programable izquierda).
4. Presiona **Enviar** (tecla programable izquierda) para enviar el mensaje de voz.

#### Consejo

Puedes también enviar un mensaje de voz SMS cuando la opción **Env. Msj.** está visualizada en el área de la tecla programable izquierda.

## Cómo acceder a los mensajes de voz SMS

- ▶ Cuando recibas un mensaje de voz, automáticamente aparecerá una notificación emergente en la pantalla del teléfono. Usa las teclas programables para acceder y reproducir el mensaje de voz.

### Para responder a un mensaje de voz SMS:

1. Desde la carpeta entrantes de mensaje de voz SMS, presiona **Contestar** (tecla programable izquierda).
2. Graba la respuesta y presiona **Enviar** (tecla programable izquierda).

## Cómo usar el identificador de llamadas

---

El identificador de llamadas permite identificar la persona que llama antes de atender el teléfono, visualizando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona   .
2. Ingresa el número al que quieres llamar.
3. Presiona .

Para bloquear permanentemente tu número, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint.

## Cómo contestar una Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo un pitido. La pantalla del teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si la función está disponible).

*Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:*

- ▶ Presiona **TALK**. (Con esta acción, se pone en espera a la primera persona que llamó y se contesta la segunda llamada).

*Para volver a la primera llamada:*

- ▶ Vuelve a presionar **TALK**.

### Consejo

*Si no deseas que te interrumpan durante ciertas llamadas, puedes desactivar temporalmente la función Llamada en espera si presionas \* 7 0 antes de realizar la llamada. La función Llamada en espera se reactivará automáticamente una vez terminada la llamada.*

## Cómo realizar una Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrará las tarifas normales de tiempo de uso por cada una de las llamadas.

1. Ingresa el número al que deseas llamar y presiona **TALK**.
2. Cuando se establezca la comunicación, presiona **TALK**. (Con esta acción, se pone en espera a la primera persona que llamó).
3. Selecciona **Contactos, Historial Recient.** o **Ingres. Núm. Tel.**
4. Selecciona un número desde Contactos o Historial Reciente, o introdúzcalo directamente, y luego presiona **TALK**.
5. Cuando estés comunicado con la segunda persona, presiona **TALK** o **Entrar** (tecla programable derecha) para comenzar la llamada tripartita.

Si una de las personas a la que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán todas las llamadas.

## Cómo transferir llamadas

---

La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono se encuentre apagado. Puedes continuar realizando llamadas desde tu teléfono mientras la transferencia de llamadas está activada.

*Para activar la transferencia de llamadas:*

1. Presiona **\* SHFT 7 PORS 2 ABC**.
2. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
3. Presiona **TALK**. (Escucharás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas).

*Para desactivar la transferencia de llamadas:*

1. Presiona **\* SHFT 7 PORS 2 ABC 0 +NEXT**.
2. Presiona **TALK**. (Aparecerá un mensaje y escucharás un tono que te confirma la desactivación).

### **Nota**

Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que has transferido.

## Sprint Power Vision

---

- ◆ *Aplicaciones Sprint Power Vision (página 153)*
- ◆ *Introducción a Sprint Power Vision (página 154)*
- ◆ *Cómo acceder a la Mensajería (página 158)*
- ◆ *Cómo descargar contenidos (página 162)*
- ◆ *Cómo explorar la Web (página 164)*
- ◆ *Cómo usar el teléfono como Módem (página 168)*
- ◆ *Preguntas frecuentes acerca de Sprint Power Vision (página 169)*

*Sprint Power Vision ofrece servicios de datos sencillos y asombrosos que realmente usarás.* Estas funciones, que incluyen mensajería, juegos, timbres descargables, protectores de pantalla y acceso Web portátil, te permiten divertirse, mantenerte en contacto y estar informado sin importar en qué lugar de la Red Nacional de Sprint te encuentres.

## Aplicaciones Sprint Power Vision

---

A continuación, encontrarás una lista de las aplicaciones disponibles para tu teléfono. Para obtener más información, por favor visítanos en línea en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

**Sprint Picture Mail** – toma, comparte e imprime fotos digitales nítidas al instante con tu teléfono.

**Messaging** – envía y recibe emails y mensajes instantáneos, y participa en las discusiones de chat en línea desde tu teléfono.

**Games** – experimenta juegos sorprendentes con gráficos a todo color, sonido y vibración. Puedes elegir entre cientos de juegos y jugarlos en cualquier momento.

**Ringers** – personaliza tu teléfono con timbres diferentes que puedes descargar y asignar a los números de tus Contactos.

**Screen Savers** – descarga imágenes únicas para usarlas como protectores de pantalla, o identifica de forma sencilla quién está llamando por asignar imágenes específicas a los números de tus Contactos.

**Web** – disfruta las versiones a todo color de sitios Web conocidos desde tu teléfono.

**Teléfono como un Módem** – Usa tu teléfono como una conexión de alta velocidad para tu computadora portátil.

## Introducción a Sprint Power Vision

---

Con el servicio Sprint, ya estás listo para comenzar a disfrutar de las ventajas de Sprint Power Vision. Esta sección te ayudará a entender los conceptos básicos para usar los servicios Sprint Power Vision, incluso para administrar el nombre de usuario, iniciar una conexión de datos y navegar por la Web con tu teléfono.

### Nombre de usuario

Cuando adquieres un teléfono y te suscribes al servicio, se te asignará automáticamente un nombre de usuario que se basa generalmente en tu nombre y un número, seguido de “@sprint.com”. (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre John Smith que se suscriba a los servicios Sprint Power Vision puede tener [jsmith003@sprint.com](mailto:jsmith003@sprint.com) como su nombre de usuario).

Cuando utilizas los servicios Sprint Power Vision, tu nombre de usuario se envía para identificarte en la Red Nacional de Sprint. Además, este nombre de usuario funciona útilmente como dirección del Correo Sprint para personalizar los servicios Web y como identidad virtual en línea.

El nombre de usuario se programa automáticamente en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.

### Cómo buscar el nombre de usuario

Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, puedes encontrarlo fácilmente en línea o en el teléfono.

- **En [www.sprint.com](http://www.sprint.com).** Ingresa tu número de teléfono y contraseña para entrar en tu cuenta. Para visualizar tu nombre de usuario, haz clic en el menú de **My Personal Information**, y luego haz clic en **Power Vision Username**.
- **En el teléfono.** Puedes encontrar tu nombre de usuario en la opción **Info. Telefónica** en el menú **Configuración** del teléfono (Presiona **Menu > Configuración > Info. Telefónica > Núm. de Tel/ID**).

### Cómo actualizar el nombre de usuario

Si eliges cambiar el nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, tienes que actualizarlo en el teléfono.

- ▶ Presiona **Menu > Configuración > Más... > Datos > Actualizar Perfil**. (Para cancelar, presiona  antes de completar la actualización).

## Cómo iniciar una conexión Sprint Power Vision

Para iniciar una conexión Sprint Power Vision:

- ▶ Presiona **Menu** > **Web**. (Se iniciará la conexión Sprint Power Vision y aparecerá la página inicial de Sprint Power Vision).

### Página inicial de Sprint Power Vision



#### Nota

Si la función Bloquear Red está activada y aparece en la pantalla (consulta derecha), presiona **OK** (tecla programable izquierda) para continuar e iniciar la Web.

Mientras esté conectado, aparecerá una animación en la pantalla.

#### Consejo

Para reemplazar la página inicial por la última página que visitaste, presiona **Menu** (tecla programable derecha) > **Más...** > **Preferencias** > **Página de Arranque** y selecciona **Última página**.

## Bloquear Red

Cuando te conectes por primera vez a la Web, aparecerá el mensaje de Bloquear Red para confirmar que si realmente deseas conectarte. Esta función sirve para evitar conexiones accidentales. Podrás desactivar la función Bloquear Red en adelante, si seleccionas **Siempre Conexión Auto**, cuando aparece el mensaje de Bloquear Red.

Para cambiar la configuración de Bloquear Red:

- ▶ Presiona **Menu** > **Configuración** > **Más...** > **Datos** > **Bloquear Red**.
  - Selecciona **Activar** para activar la función Bloquear Red.
  - Selecciona **Desactivar** para desactivar la función Bloquear Red.

#### Nota

Cuando está activada, el mensaje de Bloquear Red aparece sólo una vez siempre que no hayas apagado y encendido el teléfono.

## Indicadores y estado de la conexión de Datos

La pantalla del teléfono te muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usarán los siguientes símbolos:

 El teléfono está conectado a la red móvil de banda ancha de alta velocidad (EVDO) de Sprint. Cuando los triángulos de indicador se iluminan en negro, se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página de Web); cuando los triángulos se iluminan en gris, estás conectando a la red pero actualmente no se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página de Web completamente abierta).

 El teléfono está encendido y conectado a la red de datos 1xRTT de Sprint. Cuando las flechas de indicador se iluminan en blanco, se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página de Web) y no puedes recibir llamadas. Cuando las flechas cambian a gris, estás conectando a la red pero actualmente no se están transfiriendo los datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página de Web completamente abierta) y puedes recibir llamadas.

Si no aparece ningún indicador, el teléfono no tiene la conexión de datos en ese momento. Para iniciar la conexión, consulta “Cómo iniciar una conexión Sprint Power Vision” en la página 155.

## Cómo navegar por la Web

Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios Web durante una sesión Sprint Power Vision. A continuación, encontrarás algunos consejos para desplazarte:

### Teclas programables

Durante una sesión Sprint Power Vision, la línea inferior de la pantalla del teléfono tiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo que sirven para navegar por la Web y corresponden a los botones de las teclas programables que se encuentran debajo de la pantalla del teléfono.

#### Consejo

Según los sitios Web que visites, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

*Para usar las teclas programables:*

- ▶ Presiona una tecla programable. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla programable, selecciona los elementos del menú con el teclado [si están numerados] o resalta una opción y presiona .

## Cómo desplazarse

En algunos sitios Web, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo, al igual que lo haces en otras partes del menú de tu teléfono.

*Para desplazarte línea por línea en los sitios Web:*

- ▶ Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

*Para desplazarte página por página en los sitios Web:*

- ▶ Presiona la tecla de volumen situada en la parte lateral del teléfono.

## Cómo seleccionar

Una vez que has aprendido a usar las teclas programables y a desplazarte, puedes comenzar a navegar por la Web.

*Para seleccionar los elementos que aparecen en la pantalla:*

- ▶ Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento, y luego presiona la tecla programable que corresponde (o presiona .

**Consejo** *Notarás que la tecla programable izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. Esta tecla programable a menudo está etiquetada como "OK".*

---

*Si los elementos en una página están numerados, puedes usar el teclado (las teclas numéricas) para seleccionar un elemento.*

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas Web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas.

*Para seleccionar enlaces:*

- ▶ Resalta el enlace y presiona la tecla programable que corresponde.

## Cómo ir a una página anterior

*Para retroceder una página:*

- ▶ Presiona **BACK** del teléfono.

### **Nota**

La tecla **BACK** también se usa para borrar texto (de la misma forma que la tecla **RETROCESO**) cuando ingresas texto.

## Cómo volver a la página inicial

*Para volver a la página inicial de Sprint Power Vision desde cualquier otra página Web:*

- ▶ Mantén presionada **BACK**.  
– O bien –  
Presiona el icono Menu (tecla programable derecha) >  
**Inicio.**

## Cómo acceder a la Mensajería

---

Puedes enviar y recibir emails, mensajes instantáneas y mensajes de texto, además de participar en las salas de chat en Web desde tu teléfono. La mensajería te permite estar conectado las 24 horas al día en cualquier lugar en la Red Nacional de Sprint.

### **Tipos de mensaje**

Hay muchos tipos de mensajería de texto disponibles en el teléfono. Entre ellos se incluyen: mensajería de texto SMS, Sprint Instant Messaging, email y chat.

(El Correo de Voz Sprint proporciona mensajería de correo de voz al buzón de correo. Para información sobre el uso de la función del correo de voz del teléfono, consulta “Cómo usar el Correo de Voz” en la página 140).

## Cómo usar Correo Sprint

El Correo Sprint te permite realizar desde el teléfono muchas de las funciones típicas de email que puedes realizar desde la computadora personal. Puedes administrar tu cuenta de Correo Sprint desde el teléfono o desde la computadora personal en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

Para acceder a Correo Sprint desde el teléfono:

1. Presiona **Menu > Web**.
2. Desde la página inicial de Sprint Power Vision, selecciona **Messaging > Email > PCS Mail**.
3. Si ésta es la primera vez que usas el servicio, el teléfono te pedirá que configures la cuenta de Correo Sprint estableciendo un nombre de usuario y contraseña.
4. Selecciona la carpeta que deseas ver, como **Inbox** (Buzón de entrada) o **Compose** (Redactar).

## Cómo enviar Correo Sprint

1. Desde la pantalla de **Correo Sprint** (consulta la parte izquierda de esta página), selecciona **Compose** (Redactar) (o **Reply** [Responder] o **Reply All** [Responder a todos] si estás visualizando un mensaje).
2. Ingresa un destinatario o los destinatarios de email:
  - Selecciona **To** (destinatario) y presiona  para visualizar tu directorio de Correo Sprint. Para agregar un destinatario, selecciónalo y presiona . – O bien –
  - Selecciona un campo del destinatario (debajo o justo al lado de **To**) e ingresa una dirección de email.
3. Si es necesario, repite los pasos para seleccionar un tipo de destino, **CC** (para copia) y **BCC** (para copia oculta).
4. Ingresa el título de mensaje (**Subject**) y tu mensaje (**Message**). (Selecciona cada campo de ingreso y presiona  para ingresar texto).
5. Presiona **Send** (tecla programable izquierda) para enviar el mensaje de Correo Sprint.

Para obtener más información e instrucciones acerca de cómo leer, responder y administrar Correo Sprint (incluso para configurar tu directorio), por favor visítanos en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

## ***Cómo acceder a los proveedores de email adicionales***

Con Sprint Power Vision, puedes usar los servicios de email conocidos como AOL® Mail, AIM® Mail, MSN® Mail y Yahoo!® Mail para mantenerte en contacto, aun cuando estés de viaje.

1. Desde la página inicial de Sprint Power Vision, selecciona **Messaging > Email**.
2. Selecciona un proveedor de email, como **AOL Mail**, **AIM Mail**, **MSN Hotmail**, **Gmail** o **Yahoo! Email**.
3. Usando el teclado ingresa la información de registro necesaria para el proveedor seleccionado, como nombre de usuario, dirección de email o contraseña, y selecciona **Sign In**. (Aparecerá el buzón de correo del proveedor que hayas seleccionado).

### **Nota**

*La información necesaria para registrarse variará según el proveedor de email al que accedas.*

4. Sigue las instrucciones en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar y administrar mensajes en tu cuenta de email.

### **Consejo**

*También puedes acceder a las opciones de Email y Mensajería Instantánea desde el menú principal. Presiona **Menu > Mensajes > Email** o **IM** y selecciona una opción.*

## Cómo acceder a la Mensajería Instantánea Sprint

Sprint Power Vision también te ofrece acceso a los clientes conocidos de mensajería instantánea (IM), incluso como AOL® Instant Messenger™, MSN® Messenger y Yahoo!® Messenger.

1. Desde la página inicial de Sprint Power Vision, selecciona **Messaging > IM**.
2. Selecciona un proveedor de IM, como **AOL Instant Messenger**, **MSN Messenger** o **Yahoo! Messenger**.
3. Usando el teclado ingresa la información de registro necesaria para el proveedor seleccionado, como nombre de usuario o contraseña, y selecciona **Sign In**. (Aparecerá la pantalla de mensajería instantánea del proveedor que hayas seleccionado).

**Nota** *La información necesaria para el registro variará según el proveedor de mensajería instantánea al que accedas.*

4. Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar y administrar mensajes en tu cuenta de mensajería instantánea.

## Cómo acceder a las salas de chat inalámbricas

Sprint Power Vision te permite unirme a las salas de chat inalámbricas desde el teléfono.

1. Desde la página inicial de Sprint Power Vision, selecciona **Messaging > Chat & Dating**.
2. Selecciona un proveedor de chat y sigue las instrucciones en la pantalla para suscribirte y empezar el chat.

**Nota** *Las opciones de Chat & Dating cambian frecuentemente, por eso chequea con frecuencia para saber lo nuevo.*

## Cómo descargar contenidos

---

Con Sprint PowerVision puedes acceder a una gran variedad de contenidos de Servicios Premium, como juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones descargables. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). A continuación, se describen los pasos esenciales que se necesitan para acceder a y descargar los contenidos de Servicios Premium.

### Cómo acceder a los menús de Descarga

1. Presiona **Menu >Bajar Cosas**.
2. Selecciona el elemento que deseas descargar desde la categoría correspondiente (**Juegos, Timbres, Protec.Pantalla**, etc.).

*Para acceder a los menús de descarga de Sprint Power Vision desde el navegador de Web:*

1. Desde la página inicial de Sprint Power Vision, selecciona **Downloads**.
2. Selecciona **Games, Ringers, Screen Savers, Applications, IM & Email** o **Call Tones** para ir al menú de descarga correspondiente. (Para obtener más información acerca de cómo navegar por la Web, consulta “Cómo navegar por la Web” en la página 156).

### Cómo seleccionar un elemento para descargar

Existen varias maneras de buscar los elementos disponibles para descargar:

- **Featured** muestra una selección cambiante de elementos destacados.
- **Categories** te permite limitar tu selección a una categoría general, como Country o Pop/Rock para los timbres o For The Ladies, para los protectores de pantalla. (Es posible que haya varias páginas con contenido disponible en una lista. Selecciona **Next 9** para ver elementos adicionales).
- **Search** te permite usar el teclado para ingresar un criterio de búsqueda de un elemento. Puedes ingresar una palabra entera, un título entero o realizar una búsqueda de palabra parcial.

## Cómo descargar un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona **MENU OK**, o presiona **OK** (tecla programable izquierda). Verás una página de resumen del elemento en la que incluye el título, el proveedor, los detalles de la descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces te permiten ver la página **License Details** que muestra el precio, el tipo de licencia y la duración de la licencia de descarga; y la página **Terms of Use** que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y tu responsabilidad del pago.

*Para descargar un elemento seleccionado:*

1. Desde la página de información, selecciona **Buy**. (El elemento se descargará automáticamente. Si se muestra la pantalla **New Download**, esto significa que el elemento se ha descargado exitosamente a tu teléfono).

### Nota

*Si no has comprado ningún elemento anteriormente, se te indicará que crees el perfil de compra.*

2. Cuando el elemento se haya descargado con éxito y aparezca la pantalla indicando que el proceso está completo, selecciona una opción para asignar el timbre o el protector de pantalla, ejecutar la aplicación, jugar el juego, etc.

## Cómo usar My Content Manager

Si compras el contenido de Servicios Premium desde el teléfono o desde la página de administración de tu cuenta en línea en [www.sprint.com](http://www.sprint.com), todas las compras se guardan en **My Content Manager** (Mi Director de Contenido) y pueden descargarse desde éste al teléfono.

**My Content Manager** es un área de almacenamiento en la Red Nacional de Sprint que te permite guardar todos los archivos descargables de Servicios Premium. Los archivos se guardan en My Content Manager hasta el vencimiento de los términos de la licencia, aun después de que hayas descargado el contenido al teléfono. Esto te brinda una ubicación conveniente desde donde acceder a la información relacionada con tus archivos descargados sin necesidad de guardar dicha información en la memoria del teléfono.

*Para acceder a My Content Manager:*

- ▶ Desde la página inicial de Sprint Power Vision, selecciona **Downloads > My Content Manager**. (Aparecerá una lista de los elementos que hayas comprado).

Para descargar los contenidos comprados desde *My Content Manager*:

1. Desde la pantalla *My Content Manager* (consulta arriba), resalta el elemento que deseas descargar y presiona . (Aparecerá la página de información del elemento seleccionado).
2. Selecciona **Download** y presiona . (El elemento se descargará automáticamente. Si se muestra la pantalla **New Download** esto significa que el elemento se ha descargado exitosamente a tu teléfono).
3. Cuando el elemento se haya descargado con éxito y aparezca la pantalla indicando que el proceso está completo, selecciona una opción para asignar el timbre o el protector de pantalla, ejecutar la aplicación, jugar el juego, etc.

#### Consejo

Puedes también acceder a *My Content Manager* por medio del menú principal del teléfono. Presiona **Menu > Mis Cosas > [Juegos, Timbres, Protec. Pantalla, Aplicaciones o IM & Email] > Mi Dir. de Contenido**. Se iniciará el navegador y te llevará al contenido correspondiente).

Para obtener información e instrucciones detalladas acerca de cómo descargar *Juegos, Timbres, Protectores de Pantalla, Aplicaciones, IM & Email, y Tonos de Llamada*, visita la Sala Digital (Digital Lounge) en [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

## Cómo explorar la Web

---

Con la función de acceso a la Web de tu teléfono, puedes acceder a las versiones gráficas a todo color de tus sitios Web favoritos, haciéndote más fácil que nunca estar informado mientras viajas. Mantente informado de los últimos resultados deportivos, el clima y las noticias más recientes y de la compra desde tu teléfono en cualquier lugar que te encuentres dentro de la Red Nacional de Sprint.

Además de las funciones que se explicaron en esta sección, la página inicial de Sprint Power Vision te posibilita el acceso a varias categorías de Web atractivas y coloridas, incluyendo **News** (Noticias), **Weather** (Clima), **Entertainment** (Entretenimientos), **Sports** (Deportes), **Money** (Finanzas), **Travel** (Viajes), **Shopping** (Compras) y **Tools** (Herramientas), al igual que las opciones útiles de administración en las que incluyen **MyAccount** (Mi cuenta) y **Search** (Búsqueda). Hay muchos sitios que se encuentran disponibles en más de un menú. Elige el que te resulte más conveniente.

## Cómo usar el menú de navegación

Es muy fácil navegar por la Web desde el teléfono con la página inicial de Sprint Power Vision una vez que la conoces. Para obtener más detalles acerca de cómo navegar por la Web, selecciona los elementos del menú y consulta “Cómo navegar por la Web” en la página 156.

Si bien la página inicial de Sprint Power Vision te ofrece una amplia y conveniente variedad de sitios y servicios para navegar, no todos los sitios están representados, y ciertas funciones, como ir directamente a sitios Web específicos, no están disponibles. Para estas funciones y otras, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece funciones adicionales para expandir el uso de Web de tu teléfono.

## Cómo abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión Sprint Power Vision activa, desde cualquier página que estés visitando.

*Para abrir el menú de navegación:*

- ▶ Presiona la tecla programable derecha desde cualquier página durante una sesión Sprint Power Vision activa. (Aparecerá el menú de navegación).

Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- **Inicio.** El navegador vuelve a la página inicial de Sprint Power Vision.
- **Adelante.** Te permite volver a la página anteriormente visitada (después de haber usado la tecla **BACK**).
- **Marcar esta página.** Te permite crear un marcador para la página actual.
- **Ver Marcadores.** Te permite acceder a y administrar tus marcadores.
- **Buscar.** Inicia una búsqueda en la Web.
- **Enviar página.** Te permite enviar una URL vía SMS.
- **Ira URL....** Te permite ir directamente a un sitio Web al escribir su URL (dirección del sitio Web).
- **Historial.** Guarda una lista de los enlaces a los sitios que visitaste recientemente. Para navegar por un sitio, resáltalo y presiona **MENÚ OK**, y luego selecciona **Connect**.
- **Refrescar esta página.** Recarga la página Web actual.
- **Más....** Te muestra opciones adicionales.
  - **Mostrar URL.** Muestra la URL (dirección del sitio Web) del sitio que estés visitando actualmente.
  - **Reiniciar Navegador.** Actualiza la sesión actual del navegador.

- **Log de Errores.** Te permite visualizar el log de error.
- **Acerca de Navegador.** Te permite visualizar la información del navegador.
- **Preferencias.** Te permite configurar y administrar la configuración del navegador.

## Cómo crear un marcador

Los marcadores te permiten guardar las direcciones de los sitios Web preferidos para que puedas acceder fácilmente a ellas más tarde.

1. Ve a la página Web que deseas marcar.
2. Presiona la tecla programable derecha para abrir el menú de navegación.
3. Selecciona **Marcar esta página > Registrar** (tecla programable izquierda) > **OK** (tecla programable izquierda).

### Nota

*El hecho de marcar una página no guarda los contenidos de dicha página, guarda sólo la dirección.*

*Algunas páginas no pueden marcarse. El autor de la página Web decide si su página Web en particular puede marcarse.*

## Cómo acceder a un marcador

1. Presiona la tecla programable derecha para abrir el menú de navegación.
2. Selecciona **Ver Marcadores**.
3. Selecciona un marcador y presiona  (o presiona el número correspondiente al marcador al que deseas acceder).

## Cómo borrar un marcador

1. Presiona la tecla programable derecha para abrir el menú de navegación.
2. Selecciona **Ver Marcadores**.
3. Resalta un marcador que deseas borrar y presiona la tecla programable derecha.
4. Selecciona **Borrar**. (Aparecerá una confirmación en la pantalla).
5. Presiona **Sí** (tecla programable derecha) para eliminar el marcador.

## Cómo ir a un sitio Web específico

*Para ir a un sitio Web específico al ingresar una URL (dirección del sitio Web):*

1. Presiona la tecla programable derecha para abrir el menú de navegación.
2. Selecciona *Ira URL...*
3. Selecciona *Ingresar Dirección* y presiona .
4. Usando el teclado ingresa la URL del sitio Web al que deseas ir y presiona .
5. Presiona  otra vez para ir al sitio Web.

**Nota** No se pueden ver todos los sitios Web en el teléfono.

## Cómo recargar una página Web

*Para recargar (refrescar) una página Web:*

1. Presiona la tecla programable derecha para abrir el menú de navegación.
2. Selecciona *Refrescar esta página*. (El navegador recargará la página Web actual).

## Cómo reiniciar el navegador Web

Si el navegador Web aparentemente funciona mal o deja de responder, puedes solucionar el problema fácilmente con sólo reiniciarlo.

1. Presiona la tecla programable derecha para abrir el menú de navegación.
2. Selecciona *Más... > Reiniciar Navegador*.

## Cómo usar el teléfono como Módem

---

La capacidad de transmitir datos de tu teléfono te permite una transferencia de datos de alta velocidad en tu teléfono como un módem para tu computadora portátil. Podrás enviar y recibir emails, navegar por Internet y acceder a la red de tu empresa desde cualquier lugar dentro de la Red Nacional Sprint.

### Nota

Para utilizar este servicio, debes suscribirte a un plan Sprint Power Vision de Phone as Modem (Teléfono como módem). Para obtener más información acerca del plan Phone as Modem ingresa en [www.sprint.com](http://www.sprint.com) o visita una Tienda Sprint.

## Cómo configurar una conexión de datos con la computadora

Para utilizar el teléfono como un módem, primero tendrás que instalar en la computadora el software del Sprint PCS Connection Manager<sup>SM</sup>. Luego, utiliza un cable USB o una conexión de Bluetooth integrada para conectar el teléfono a tu computadora.

1. Con la conexión de Internet de tu computadora, visita [www.sprint.com/downloads](http://www.sprint.com/downloads) y descarga el software de **Sprint PCS Connection Manager for Phone as Modem/USB Cables**. (El software y los controladores pueden ser libremente descargados).
2. Haz doble clic en el archivo descargado y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar en tu computadora el software y los controladores del Sprint PCS Connection Manager.
3. Una vez que el software se instaló completamente, conecta el teléfono a la computadora utilizando un cable USB o una conexión de Bluetooth integrada. (La computadora detectará la conexión y aparecerá un icono en la bandeja del sistema).
4. Ejecuta el software del Sprint PCS Connection Manager, selecciona un perfil y haz clic en **Connect**.

- Una vez que se estableció la conexión, puedes iniciar una sesión de Internet, revisar tus emails o hacer todo lo que habitualmente haces con una conexión de datos tradicional.
- Cuando desees finalizar la conexión de datos, haz doble clic en el icono Sprint PCS Connection Manager ubicado en la bandeja del sistema, y luego en **Disconnect** para finalizar la sesión.

**Nota**

*Mientras la conexión de datos esté activa, no podrás recibir llamadas entrantes. Todas las llamadas se reenviarán a tu Correo de Voz Sprint. Si realizas una llamada saliente durante una sesión de datos, la conexión de datos finalizará.*

*Los servicios Sprint Vision están disponibles en la Red Nacional Sprint. Los servicios Sprint Power Vision funcionan en cualquier lugar de la Red Nacional Sprint, pero las velocidades de descarga en banda ancha están solamente disponibles en áreas de cobertura de la Red de Banda Ancha Móvil Sprint.*

## Preguntas frecuentes acerca de Sprint Power Vision

*¿Cómo puedo saber cuándo está listo mi teléfono para los servicios Sprint Power Vision?*

El nombre de usuario (por ejemplo, ***bsmith001@sprint.com***) aparecerá cuando presiones **Menu > Configuración > Info. Telefónica > Mi Cuenta**.

*¿Cómo me registro por primera vez?*

Cuando enciendes el teléfono te registras automáticamente para acceder a los servicios Sprint Power Vision.

*¿Cómo puedo saber si mi teléfono está conectado a los servicios Sprint Power Vision?*

Tu teléfono se conecta automáticamente cuando se usa el servicio Sprint Power Vision o cuando llega un mensaje entrante. El teléfono también mostrará el indicador  o .

### *¿Puedo hacer llamadas y usar los servicios Sprint Power Vision al mismo tiempo?*

No puedes usar los servicios de voz y Sprint Power Vision simultáneamente. Si recibes una llamada cuando se encuentran activos los servicios Sprint Power Vision, se transferirá la llamada al correo de voz. Puedes realizar una llamada en cualquier momento, pero se interrumpirá cualquier sesión de Sprint Power Vision en progreso.

### *¿Cómo puedo saber si mi conexión de datos está activa?*

La conexión está activa cuando se están transfiriendo datos. Se permite realizar llamadas, y se transfieren las llamadas entrantes directamente al correo de voz.

Cuando la conexión está activa, el indicador  o  parpadea en la pantalla del teléfono.

### *¿Cómo puedo saber si mi conexión de datos está inactiva?*

Si no se reciben datos durante 10 segundos, la conexión se vuelve inactiva. Cuando la conexión está inactiva, se permite realizar llamadas de voz.

(La conexión vuelve a activarse rápidamente). Si no se reciben datos por un periodo prolongado de tiempo, la conexión finalizará.

### *¿Puedo desconectarme de los servicios de datos?*

Puedes desconectarte sin necesidad de apagar el teléfono. Sin embargo, no podrás navegar por la Web ni usar otros servicios Sprint Power Vision. Mientras estés desconectado, aún podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz. En cualquier momento, puedes volver a conectarte. Para desconectarte, selecciona **Configuración > Más... > Datos > Deshabilit. Datos** en el menú del teléfono.

## Entretenamiento: Sprint TV y Música Sprint

- ◆ *Sprint TV (página 171)*
- ◆ *Sprint Music Store (página 175)*
- ◆ *Transmisión de Música (página 179)*

*Sprint TV* te ofrece la habilidad para escuchar clips de audio y ver clips de video directamente desde la pantalla del teléfono. Ve TV en vivo y consiga las últimas episodio de tus programas favoritos – donde y cuando quieras en la Red Nacional de Sprint.

*Música Sprint* te permite previsualizar, comprar, descargar, y escuchar más de un millón de canciones directamente desde tu teléfono. Además puedes añadir canciones desde tu propia biblioteca para crear tu lista de reproducción en movimiento.

## Sprint TV

### Opciones de los canales de Sprint TV

La aplicación de Sprint TV te ofrece una variedad extendida de canales accesibles. Las opciones de suscripción incluyen los paquetes básicos completos, además del menú completo de canales “à la carte”. Visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com) para más información sobre canales y precios.

Algunas de las categorías disponibles que pueden estar incluidas:

- Sprint Radio
- Primetime TV
- Sprint TV Live
- Sports
- Cartoons
- Movies & Shorts
- Sprint Power View
- Music Videos
- Music & Radio
- Entertainment
- News & Weather
- Mobile Previews

**Nota**

Las categorías y contenidos disponibles están sujeto a cambio.

## Cómo reproducir un Video o un clip de Audio

1. Presiona **Menu** > **Entretenimiento**.
2. Selecciona **Music**, **TV** o **Juegos** para visualizar las opciones de canales.
3. Usa la tecla de navegación y presiona  para seleccionar un canal desde la lista de Sprint TV o para seleccionar la categoría disponible.

### Nota

La primera vez que accedes a un canal, se te indicará que adquieras acceso (a menos que el canal no tenga la tarifa mensual). Selecciona **Subscribe** (Suscribir a) para adquirir acceso, o selecciona **Preview** (Previsualizar) para ver una previsualización de canal seleccionado.

4. Si es aplicable, selecciona un clip y presiona  para ver el programa. Se cargará el clip e iniciará la reproducción automáticamente.


### Consejo

Mientras estés reproduciendo un clip, puedes presionar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para navegar en otro canal diferente. Una pequeña pantalla de pop-up aparecerá para avisarte sobre cuál canal estás viendo, además de los otros canales que tienes acceso. Usa la tecla de navegación para desplazar por los canales. Una vez que encuentres un canal que quieras ver o escuchar, desplaza por ello y presiona **OK** (o simplemente espera tres segundos aproximadamente), y luego el canal iniciará la carga.

## Cómo reproducir aplicaciones de música usando las teclas de Control exteriores

Las teclas de control exteriores pueden utilizarse para reproducir, pausar, detener, avanzar o rebobinar una aplicación de música.

### Operación de tecla mientras se está reproduciendo aplicaciones de música

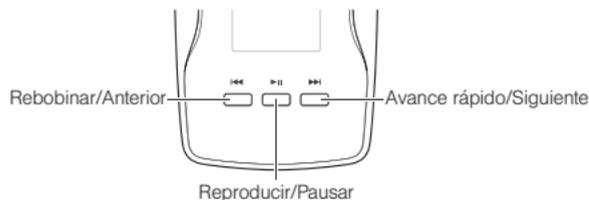

| Tecla | Operación  |
|-------|--|
| ▶     | Reproduce o pone en pausa una aplicación de música.  |
| ▶▶    | Avanza a la siguiente aplicación de música.<br>Avanza rápido la aplicación de música que se está reproduciendo mientras mantenga presionada. |
| ◀◀    | Vuelve a la aplicación de música anterior.<br>Rebobina la aplicación de música que se está reproduciendo mientras mantenga presionada.       |

## Preguntas frecuentes acerca de Sprint TV

1. *¿Puedo enterarme de si estoy recibiendo una llamada entrante mientras esté viendo o escuchando un clip de media?*  
No. Todas las llamadas entrantes pasarán al correo de voz mientras estés reproduciendo un clip. Si la persona que llamó deja un mensaje de correo de voz, el icono de correo de voz aparecerá en la pantalla.
2. *¿Cuánto duran los clips? ¿Puedo saber el tiempo aproximado que necesita para reproducir el clip antes de accederlo?*

Una vez que hayas seleccionado un canal, aparece una lista de los clips disponibles mostrándote la duración de cada clip después del título de clip. (Si se muestra la duración o no es dependiente de cada clip). Generalmente una duración de clip dependerá de la historia o el contenido provisto, por ello la duración puede ser bastante corta o ser de unos minutos.

3. *¿Puedo acceder a un clip dondequiera que esté, mientras tenga mi teléfono?*

Si estás en la red nacional de Sprint, tendrás acceso a los clips de audio y de video.

**Nota**

*El Servicio de Sprint TV no funciona mientras esté en roaming en la red nacional de Sprint, o en donde el servicio no esté disponible.*

4. *¿Los videos que estoy viendo son videos “en vivo”?*

Esto depende del contenido de proveedor. Algunos de los canales disponibles a través de Sprint TV emiten contenidos en vivo.

5. *¿Recibo alguna confirmación después de adquirir el acceso a un Canal Disponible que requiere la tarifa mensual? O sea, ¿cómo me entero de que haya sido adquirido?*

La próxima vez que accedes al canal, pasarás la página **Preview/Purchase** (Previsualizar/Comprar) e irás directamente al contenido disponible.

6. *¿Si no me suscribo a Sprint Power Vision Plan, puedo seguir viendo los clips de multimedia?*

Sí. Para el cargo de acceso a servicio, consulta tu plan de servicio de Sprint o visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com).

7. *¿Qué significa cuando el video para y veo la palabra “loading” en la parte inferior de la pantalla?*

Esto ocurre cuando el teléfono está cargando los datos necesarios para reproducir el clip. También esto típicamente ocurre cuando hay tráfico pesado en la red.

8. *¿Cómo puedo cancelar el servicio si decido que ya no lo quiero?*

Para cancelar el servicio de Sprint TV, visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com) y accede a **My Sprint Wireless** con tu número de cuenta y tu contraseña. Desde esta página puedes cancelar cualquier canal a que te habías suscrito. Desde esta página puedes cancelar cualquier canal a que te habías suscrito.

9. *¿Si conecto a mis auriculares estéreos y los inserto en el conector de auriculares del teléfono, puedo cerrar el teléfono mientras esté reproduciendo un clip de audio (o video) sin interrumpir el clip?*

Sí. Cuando insertes los auriculares de estéreo en el conector de auriculares del teléfono, el teléfono irá automáticamente al modo de “Auricular”, permitiéndote cerrar el teléfono y continuar la reproducción de clip. (Asimismo, si el teléfono está en el modo de “Auricular”, la llamada telefónica no

estará desconectada cuando tengas el teléfono cerrado).

10. **¿Puedo navegar en otro canal diferente mientras esté reproduciendo un clip?**

Sí. Mientras estés reproduciendo un clip, puedes usar las teclas de navegación arriba y abajo para navegar en otro canal diferente. Una pequeña pantalla de pop-up aparecerá para avisarte sobre cuál canal estás viendo, además de los otros canales que tienes acceso. Usa las teclas de navegación para desplazar por los canales. Una vez que encuentres un canal que quieras ver o escuchar, desplaza por ello y presiona **MENU OK** (o simplemente espera tres segundos aproximadamente), y luego el canal iniciará la carga.

## Sprint Music Store

Sprint Music Store (Tienda de Música Sprint) te permite comprar y descargar archivos digitales de música para reproducir en tu teléfono o computadora.

### Cómo acceder a Sprint Music Store

Puedes acceder a la Tienda de Música Sprint (en inglés) directamente desde el menú principal del teléfono, desde cualquier lugar de la Red Nacional de Sprint. Cuando ingreses en la tienda por primera vez, se te pedirá que configures tu identificación de usuario y contraseña.

1. Presiona **Menu > Bajar Cosas**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para configurar tu ID de usuario y contraseña.

**Consejo** Tu ID de usuario para Sprint Music Store es tu número de teléfono móvil de diez dígitos. La contraseña puede ser cualquier número de cuatro dígitos.

3. Después de ingresar tu contraseña, resalta **Create New Account** y presiona **MENU OK**.
4. Utiliza el teclado y la tecla de navegación para navegar por la tienda.

## Cómo comprar y descargar música

Una vez que te encuentras en la tienda, puedes comprar canciones y descargarlas a la tarjeta microSD de tu teléfono.

1. En la página de inicio de Sprint Music Store, selecciona una opción para navegar por la tienda:
  - **Featured Music** te ofrece una selección aleatoria de canciones y artistas resaltados.
  - **Categories** te permite elegir por géneros de música específicos y por categorías, como Top 10s, Novedades de la semana, Los más descargados.
  - **Search** te brinda la posibilidad de buscar canciones o artistas específicos. Sólo tienes que utilizar tu teclado para ingresar tu criterio de búsqueda en el campo disponible.
2. Selecciona una canción y presiona . (Aparecerá la pantalla con información sobre la canción).
3. Selecciona una opción y presiona 
  - **Preview** para reproducir un clip de audio de la canción seleccionada.
  - **Buy Song** para comprar la canción y descargarla en la tarjeta microSD de tu teléfono.

- Cuando seleccionas **Buy Song**, el archivo se descargará a la tarjeta microSD de tu teléfono. (Si no tienes una tarjeta microSD instalada o si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta, verás una alerta).
- Una vez que la canción se haya descargado a la tarjeta microSD, aparecerán las opciones para escuchar la canción, agregarla a una lista de reproducción o seguir comprando.

## Cómo reproducir música desde Sprint Music Store

Sprint Music Store no sólo te brinda acceso a música excelente sino que además te ofrece un lugar para que puedas escuchar y organizar tu biblioteca de música.

## Cómo acceder al Reproductor de Música

1. En la página de inicio de Sprint Music Store, utiliza la parte derecha de la tecla de navegación para seleccionar la pestaña **Player**.
2. En la pantalla de Reproductor, selecciona una opción:

- **All My Music** para desplazarte por toda la música descargada, incluyendo música comprado en la tienda de música Sprint y cualquiera de las canciones adicionales que hayas cargado en tu tarjeta microSD desde tu computadora.
  - **<playlist>** para seleccionar una lista de reproducción personalizada que hayas creado para organizar tu música.
  - **Create Playlist...** para configurar una lista de reproducción personalizada con canciones que desees escuchar juntas. Sigue las instrucciones en la pantalla para darle un nombre a la lista, establecerle un orden y seleccionar las canciones por artista, género y título, y clear un orden de la lista de reproducción.
3. Una vez que en la pantalla aparezca una lista de reproducción, podrás desplazarte por los campos Canción, Artista o Género para seleccionar una canción específica.
- Para reproducir una canción, selecciónala y presiona .

- Para escuchar una lista, selecciónala y presiona  para abrirla, y luego presiona nuevamente  para empezar la reproducción con la canción seleccionada. (También puedes seleccionar la lista de reproducción y utilizar el menú de la tecla programable para empezar a escuchar).

## ***Cómo realizar copias de seguridad de los archivos de música descargados***

Cuando compres y descargues archivos de música desde Sprint Music Store, recibirás dos copias de la canción: una para descargar y reproducir en tu teléfono (tipo de archivo: AAC+), y otra para descargar desde <http://musicstore.sprint.com> y reproducir en tu computadora (tipo de archivo: WMA). Los archivos descargados AAC+ en tu teléfono sólo pueden reproducirse en tu teléfono y con tu cuenta, y una vez descargados, no podrás descargarlos de nuevo a menos que vuelvas a comprarlos.

Sprint recomienda que realices copias de seguridad de los archivos AAC+ de música en tu computadora para que puedas acceder a ellos en caso de que la tarjeta de memoria se pierda o se dañe o si instalas una tarjeta nueva.

1. Conecta el teléfono con un cable USB compatible (página 110) o con tecnología Bluetooth (página 138).
2. Usa tu computadora para acceder a la carpeta **MUSIC** de la tarjeta microSD.
3. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de la computadora.

#### Nota

*Aunque puedes guardar archivos AAC+ en tu computadora, sólo podrás reproducirlos en tu teléfono y con tu cuenta.*

*Si copias los archivos a una tarjeta de memoria nueva, necesitarás crear una carpeta en la tarjeta con el nombre "Get Stuff" para poder reproducir los archivos de música.*

## Cómo recibir una llamada entrante mientras se está produciendo música

Al entrar una llamada, la música actualmente en reproducción se interrumpe mientras la llamada está activo. Una vez que finalice la llamada actual, puedes elegir reanudar cualquier uso detenido de aplicación (la reproducción de la música se reanudará automáticamente).

1. Contesta una llamada entrante por presionando **TALK**.
2. Cuando hayas terminado de hablar, presiona **END** para terminar la llamada. Entonces se reanudará la aplicación previamente pausada.

Si el teléfono está corriendo más de una aplicación simultáneamente, (como **Music Store**, **Aplicaciones** [desde Mis Cosas], y **Juegos**), la interferencia entre usuarios puede empezar a funcionar lento y estos causarán interrupciones de música o sonido.

- Para resolver este tipo de problema, es mejor cerrar todas las aplicaciones (**Menu > Mis Cosas > Opciones > Mi Dir. de Contenido**) antes de inicializar una nueva aplicación.

También, en algunas situaciones, la cámara o el videocámara podrán tener funcionalidad limitada o estar indisponible. Por ejemplo, si se está reproduciendo música actualmente (a través de tiendas de música) o estás jugando un juego en el fondo, y luego cuando intentas tomar una foto, el teléfono se te pedirá con un diálogo “La CPU está ocupada, cierra la aplicación”. Esto indica que los recursos actuales del teléfono están siendo usados al máximo y una de las aplicaciones actuales debe estar terminada antes de continuar. Refiérete el procedimiento descrito arriba para salir de una aplicación específica o todas aplicaciones actuales, y entonces volverán a lanzar la cámara o el videocámara.

## Transmisión de Música

Además de Sprint Music Store, Sprint Power Vision ofrece una variedad de opciones musicales mediante la categoría Música en el menú de Sprint TV, incluso Música SIRIUS, Music Choice (Selección musical), VH1, y mucho más. Puedes escoger entre los géneros rock, pop, hip-hop, y R&B y acceder a videos, noticias de la industria musical, presentaciones y entrevistas exclusivas con tus artistas favoritos.

1. Presiona **Menu** > **Entretenimiento** > **Music** o **TV** > **[selección]**.
2. Selecciona **Preview** para ver y escuchar una muestra del servicio de tu canal escogido (si está disponible).
  - O bien –Selecciona **Subscribe** para obtener una suscripción mensual al canal que escogiste.

Una vez que hayas comprado el acceso a un canal de música o radio, puedes elegir entre una variedad de estaciones para escuchar tu música favorita o enterarte de lo que está sucediendo en el mercado de la música.



Sección 4

**Información sobre  
seguridad y garantía**



# Información importante sobre seguridad

- ◆ *Precauciones generales (página 182)*
- ◆ *Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono (página 183)*
- ◆ *Cómo usar el teléfono con un audífono (página 185)*
- ◆ *Cómo cuidar la batería (página 187)*
- ◆ *Energía de radiofrecuencia (RF) (página 188)*
- ◆ *Datos del propietario (página 190)*
- ◆ *Notificación legal de la guía del teléfono (página 191)*

*Esta guía contiene importante información de funcionamiento y seguridad que te ayudará a utilizar el teléfono sin riesgo alguno.* El no leer y seguir la información proporcionada en esta guía del teléfono puede tener como resultado daños materiales, lesiones corporales o la muerte.

## Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utilizas el teléfono no toques la parte inferior de la parte trasera del teléfono donde se encuentra la antena interna.
- Habla directamente en el micrófono.
- Evita exponer el teléfono y los accesorios a la lluvia o a derrame de líquidos. Si el teléfono se moja, apágalo inmediatamente y retira la batería.
- No expongas el teléfono a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evita que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarte sobre éste.
- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular tu autorización para manejar este equipo.

### Nota

*Para el mejor cuidado del teléfono, sólo personal autorizado de Sprint debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.*

## Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono

### **No dependas del teléfono para llamadas de emergencia**

Los teléfonos celulares funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes celulares o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comunícate con tu proveedor de servicio local.

### **Uso del teléfono mientras se conduce un automóvil**

Hablar por teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerda que la seguridad es siempre lo primero.

#### **Consejo**

Compra un accesorio manos libres opcional en la tienda local de Sprint o llama a la línea directa de accesorios Sprint al 1-800-974-2221. También puedes marcar #222 en tu teléfono.

### **Cómo seguir las pautas de seguridad**

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, sigue siempre las normas específicas de un área determinada. Apaga el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

### **Uso del teléfono cerca de otros artefactos electrónicos**

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulta con el fabricante o su representante para determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregúntale al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

Consulta con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

#### **Nota**

Siempre apaga el teléfono en los centros de asistencia médica y pide permiso antes de utilizar el teléfono cerca de equipos médicos.

### **Apaga el teléfono antes de volar**

Apaga el teléfono antes de subir a bordo de cualquier avión. Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las normas de la FCC prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

### **Apaga el teléfono en áreas peligrosas**

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apaga el teléfono cada vez que te encuentres en ese tipo de áreas o en cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apaga el teléfono cuando te encuentres en un área en donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y los accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en embarcaciones.

- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo.

#### **Nota**

*Nunca transportes o almacenes gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o los accesorios.*

### **Restringir el acceso de los niños al teléfono**

El teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono o realizar llamadas que aumenten la factura de Sprint.

## Cómo usar el teléfono con un audífono

Varios teléfonos de Sprint han sido probado para determinar la compatibilidad con audífonos. Cuando se utilizan algunos teléfonos inalámbricos cerca de dispositivos auditivos (incluyendo audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. El estándar ANSI C63.19 fue desarrollado para ofrecer un método estándar de medida de ambos teléfono inalámbrico y dispositivos auditivos para determinar la utilidad de la categoría de clasificación de ambos.

Las calificaciones han sido desarrolladas para teléfonos celulares para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja.

**El teléfono KATANA® Eclipse de SANYO tiene las clasificaciones de M4 y T4.**

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y del tipo individual y del grado de la pérdida de la audición del usuario. Si el audífono es particularmente vulnerable a la interferencia; incluso a un

teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar niveles de ruido inaceptables en el audífono. La mejor forma de evaluar el teléfono según tus necesidades personales es probarlo con tu audífono.

**Clasificaciones M:** Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

**Clasificaciones T:** Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas telefónicas).

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad frente al ruido de interferencia del de teléfonos inalámbricos y deben tener clasificaciones similares a la de los teléfonos. Consulta a tu médico especialista sobre la clasificación de tu audífono. Suma la clasificación del audífono y del teléfono para determinar el uso probable:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor que seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tienes un dispositivo auditivo M3 y un teléfono M3, tendrás una clasificación combinada de seis para el “mejor uso”.

Sprint también sugiere que experimentes con múltiples teléfonos (incluso con los que no tienen clasificación M3/T3 o M4/T4) en la tienda para encontrar el que mejor funciona con al audífono. En caso de experimentar interferencia luego de haber comprado el teléfono, devuélvelo rápidamente. Con la Garantía sin riesgo de 30 días Sprint, puedes devolver el teléfono dentro de los 30 días luego de la compra y recibir el importe total.

Más información sobre la compatibilidad del audífono puede ser encontrada en: [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov), [www.fda.gov](http://www.fda.gov) y [www.accesswireless.org](http://www.accesswireless.org).

## Cómo aprovechar al máximo tu dispositivo auditivo con el teléfono

*Para asegurar la mínima interferencia:*

- Ajusta la configuración de la luz de fondo y la luz del teclado para asegurar el intervalo de tiempo mínimo:
  1. Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > Pantalla Principal** o **Pantalla Exterior > Luz de Fondo**.  
–O bien –  
Presiona **Menu > Configuración > Pantalla > Luz de Teclado**.
  2. Selecciona el intervalo de tiempo mínimo y presiona .
- Asegúrate de que la antena interna del teléfono esté lo más lejos posible de tu audífono.
- Intenta mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

# Cómo cuidar la batería

## Cómo proteger la batería

Las siguientes pautas te ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Sprint no tiene conocimiento de problemas similares con teléfonos Sprint como consecuencia del uso adecuado de las baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante del teléfono. Utiliza sólo las baterías y los accesorios aprobados por Sprint o por el fabricante que se encuentran disponibles en las tiendas de Sprint o por medio del teléfono del fabricante o llama al 1-866-343-1114 para hacer un pedido. También se encuentran disponibles en [www.sprint.com](http://www.sprint.com) — haz clic en **Accessories** (Accesorios). La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.
- Para evitar daños, carga la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).

- No utilices el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tales como el baño.
- Nunca incineres la batería.
- Manten limpios los contactos metálicos en la parte superior de la batería.
- No intentes desarmar o hacer un corto circuito en la batería.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un periodo largo de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que se necesite reemplazarla.
- No guardes la batería en áreas de altas temperaturas por periodos de tiempo prolongados. Se recomienda seguir estas reglas de almacenamiento:
  - Menos de un mes:  
-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)
  - Más de un mes:  
-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

### ***Cómo desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)***

No toques una batería de Litio-Ion dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.

Para obtener opciones seguras para desechar las baterías de Litio-Ion, comunícate con el centro de servicio autorizado Sprint más cercano.

***Nota especial:*** Asegúrate de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

## ***Energía de radiofrecuencia (RF)***

---

### ***Entender el funcionamiento del teléfono***

Básicamente, el teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el teléfono, el sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía. Esta energía puede variar entre 0,006 watts y 0,2 watts en modo digital.

### ***Cuestiones de seguridad relacionadas con la radiofrecuencia***

El diseño de tu teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991-92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar actualizado. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

### Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para seguir las pautas de exposición a RF de la FCC, si usas un auricular, utiliza el estuche de carga, la funda y otros accesorios para colgar del cuerpo aprobados y suministrados por Sprint. Si no utilizas accesorios para colgar del cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos **0.945 pulgadas (2.4 centímetros)** de tu cuerpo. Utilizar un accesorio que no ha sido aprobado por Sprint puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visita el sitio de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

## Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe una persona que utiliza un equipo inalámbrico.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1,6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general.

Los valores de SAR más altos registrados de KATANA® Eclipse de SANYO® son:

#### **Modo CDMA Celular (Parte 22):**

Cabeza: 0.600 W/kg; Para colgar del cuerpo: 0.231 W/kg

#### **Modo PCS (Parte 24):**

Cabeza: 0.912 W/kg; Para colgar del cuerpo: 0.283 W/kg

## Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: JOYSCP-6750.

Puedes encontrar más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio Web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

## Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

### Nota

*Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con los dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.*

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo no ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar

corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la dirección de la antena interna.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesitas ayuda, consulta a un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

## Datos del propietario

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimento de la batería. Escribe el número de serie en el espacio situado a continuación. Esto será útil si en el futuro necesitas comunicarte con nosotros acerca de tu teléfono.

Modelo: KATANA® Eclipse de SANYO®

Número de serie:

## Notificación legal de la guía del teléfono

---

La tecnología CDMA está autorizada por QUALCOMM Incorporated bajo una o más de las siguientes patentes:

4,901,307 5,109,390 5,267,262 5,416,797

5,506,865 5,544,196 5,657,420 5,101,501

5,267,261 5,414,796 5,504,773 5,535,239

5,600,754 5,778,338 5,228,054 5,337,338

5,710,784 5,056,109 5,568,483 5,659,569

5,490,165 5,511,073

El ingreso de texto (modo) T9 está autorizado por Nuance Communications, Inc. y está cubierto por U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554 y otras patentes en trámite.

Versión de plantilla de guía de teléfono 7B (Diciembre 2007)

# Garantía del fabricante

---

### ◆ Garantía del fabricante (página 193)

*Tu teléfono ha sido diseñado para brindarte un servicio confiable y sencillo.* Si por alguna razón tienes un problema con tu equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Para obtener información acerca de los términos y condiciones de servicio de tu teléfono, visita [www.sprint.com](http://www.sprint.com) o llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al 1-888-211-4727.

### Nota

Además de la garantía proporcionada por el fabricante del teléfono, que se describe en las páginas siguientes, Sprint ofrece varios planes opcionales para proteger el equipo en casos de reclamos no relacionados con la garantía. El programa de **Protección Total de Equipos Sprint** ofrece la cobertura combinada del programa de **Reemplazo de Equipos Sprint** y el programa de **Servicio y Reparación de Equipos Sprint**, los cuales también están disponibles en forma separada. Te puedes suscribir a cada uno de estos programas dentro de un plazo de 30 días posteriores a la activación de tu teléfono. Para obtener más información, visita la tienda de Sprint más cercana o comunícate con Sprint al 1-800-584-3666.

## Garantía del fabricante

### Garantía limitada del fabricante

**KYOCERA SANYO Telecom, Inc.** ("KSTI") le ofrece al comprador original de la unidad incluida con esta garantía ("Producto") una garantía limitada que establece que tanto el Producto como los accesorios incluidos en el paquete del Producto no presentan ningún defecto material o de fabricación, bajo condición de que la unidad haya sido adquirida de un distribuidor autorizado dentro de los Estados Unidos y de conformidad con las siguientes disposiciones:

**A. GARANTÍA LIMITADA DE 1 (UN) AÑO:** durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de la compra original, KSTI podrá, a su discreción, reparar o reemplazar un Producto defectuoso (con repuestos o partes nuevas o reparadas).

**B. GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS REPARADOS O REEMPLAZADOS:** durante un periodo igual al periodo restante de la garantía limitada del Producto original o en relación con reparaciones realizadas a los Productos en virtud de la garantía dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su reparación o reemplazo, cualquiera fuera el periodo más extenso, KSTI reparará o reemplazará (con repuestos o partes nuevas o reparadas) las partes defectuosas o los Productos usados en la reparación o el reemplazo del Producto original en virtud de la Garantía limitada otorgada en relación con éste último.

Para obtener el servicio otorgado en virtud de la garantía, se deberá probar que el Producto se encuentra dentro del período establecido en la garantía. A tal efecto, se deberá presentar la factura o un documento que demuestre la reparación efectuada en virtud de la garantía y que incluya la fecha de la compra, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del distribuidor autorizado. Esta garantía limitada no puede transferirse en favor de terceros, tales como un futuro comprador o un titular del Producto. La transferencia o reventa de un Producto anulará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a éste.

La presente garantía limitada sólo cubrirá defectos relacionados con la batería si la capacidad de ésta fuera inferior al 80% de la capacidad de rendimiento o si la batería tuviera una pérdida. Asimismo, esta garantía limitada no cubre (i) baterías cargadas con un cargador de baterías que no haya sido especificado o aprobado por KSTI a tal efecto, (ii) baterías cuyos sellos hayan sido rotos o alterados de alguna forma o (iii) baterías que hayan sido utilizadas en equipos que no sean el teléfono móvil de la marca SANYO para el cual se las ha especificado.

Esta garantía limitada no cubre los siguientes puntos y, por lo tanto, es nula con respecto a ellos: (i) Productos cuya instalación, reparación, modificación o mantenimiento haya sido realizado de forma incorrecta (incluso la antena); (ii) Productos que hayan sido sometidos a uso indebido (incluso Productos utilizados de forma conjunta con hardware electrónicamente o mecánicamente incompatible o Productos utilizados con software, accesorios, bienes o equipos periféricos o secundarios que no hubiesen sido

suministrados o autorizados expresamente por KSTI), abuso, accidente, daño físico, utilización anormal, almacenamiento o manejo inadecuado, negligencia, exposición a fuego, agua, humedad excesiva o cambios extremos en el clima o la temperatura, (iii) Productos utilizados por fuera de los valores nominales máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) Productos cuyas etiquetas de la garantía o números de serie hayan sido removidos, alterados o sean ilegibles; (vi) instrucciones del cliente; (vii) el costo de la instalación, la puesta en funcionamiento, la remoción o la reinstalación; (viii) problemas de recepción de la señal (a menos que hubiesen sido causados por defectos materiales o de fabricación); (ix) daños ocasionados por incendios, inundaciones, casos fortuitos o cualquier otro acto que no fuese causado por KSTI y para el cual el Producto no haya sido preparado, incluso los daños causados por uso abusivo y fusibles fundidos; (x) insumos (tales como tarjetas de memoria, fusibles, etc.); o (xi) cualquier Producto que haya sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona física o jurídica ajena a KSTI o a un centro de servicio autorizado de KSTI.

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

***LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KSTI NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, LO CUAL INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, EL LUCRO CESANTE, LAS VENTAS***

***PERDIDAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O LA PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS QUE DERIVEN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, CARGOS POR TIEMPO DE USO DESAPROVECHADO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE UN PRODUCTO). ESTA GARANTÍA NO CUBRE PRODUCTOS VENDIDOS “EN EL ESTADO ACTUAL” O “CON TODOS SUS DEFECTOS”. KSTI NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, TALES COMO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.***

Algunos estados no permiten la excepción de los daños incidentales o emergentes o las limitaciones relacionadas con la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que estas limitaciones o excepciones no se apliquen en todos los casos.

Esta garantía limitada otorga derechos legales específicos, así como también otros derechos que varían según el estado.

Para solicitar el servicio de la garantía, comunicarse con

KYOCERA SANYO Telecom, Inc.

Atención: Servicio de Atención al Cliente para  
Productos Inalámbricos

Teléfono: 866-SANYOWC (866-726-9692)

Web: <http://www.sanyowireless.com>

*Este producto incluye el navegador NetFront de ACCESS CO., LTD. ACCESS y NetFront son marcas comerciales o marcas registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y en otros países. Este software está basado parcialmente en el trabajo del Independent JPEG Group.*

*Copyright © 2008 InnoPath Software. Todos los derechos reservados.*

*La marca de palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.*

*© 2008 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas registradas de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. SANYO es una marca registrada de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia.*

*KYOCERA SANYO Telecom, Inc. es una subsidiaria totalmente propiedad de KYOCERA International Inc.*

# Índice alfabético

---

## A

Agenda 85  
ASR (Reconocimiento  
Automático de Voz) 93

## B

Batería  
Capacidad 16  
Cargar 17  
Instalar 17  
Bloquear el teléfono 58  
Bloquear llamadas 66  
Bloquear Red 155  
Bloqueo de Roaming de Datos  
67  
Bluetooth 130 - 138  
Borrar el contenido del teléfono  
61

## C

Calculadora 90  
Cámara 112 - 129  
Chat 161  
Código de bloqueo  
Cambiar 58  
Configuración del teléfono 37  
Acceso directo 52  
Configurar la pantalla 41 - 46  
Configurar los tonos 37 - 41  
Localización 46  
Mensajería 47 - 50  
Modo Autocontestar 53  
Modo de avión 50  
Modo de contestar llamadas  
53  
Uso de TTY 51 - 52  
Configurar la pantalla 41  
Contactos 73  
Agregar un número de  
teléfono 77  
Buscar entradas 75

Crear una entrada 73  
Editar una entrada 77  
Entrada secreta 81  
Marcar desde 28  
Opciones de entrada 76

Contestar llamadas 21  
Contraste 43  
Correo de Fotos Sprint  
Cargar fotos y videos 126  
Descargar fotos y videos 127  
Enviar 124 - 125  
Sitio Web 125  
Correo de Voz  
Accedera 142  
Configurar 4  
En modo roaming 65  
Opciones 143  
Teclas del menú 146

## D

Desbloquear el teléfono 58  
Despertador 89

- E**  
Encender y apagar el teléfono 15
- F**  
Funciones de tecla 9
- G**  
Garantía 193  
Guardar un número de teléfono 26
- H**  
Historial 68  
Agregar prefijo a un número teléfono 71  
Borrar 72  
Guardar un número de teléfono desde 71  
Hilo 69  
Opciones de menú 70  
Realizar una llamada desde 70
- I**  
Identificador de llamadas 150  
Idioma de pantalla 54  
Iluminación 42  
Indicación de iconos 69, 105, 117, 120  
Ingresar texto 30  
Configurar opciones de entrada 36  
Emoticones 35  
Mensajes fijos 35  
Modo alfabeto 33  
Modo de entrada de texto T9 31  
Números 35  
Símbolos 35
- L**  
Llamada en espera 151  
Llamada tripartita 151  
Localización 46  
Luz de fondo 41
- M**  
Mapas 36  
Marcación abreviada 27, 54  
Marcación  
Opciones 21  
Marcación rápida 29  
Asignar los números 79  
Marcadores 166  
Memo de voz 97 - 99  
Mensajería  
Borrar mensajes viejos 48  
Configurar recordatorios 47  
Firma 48  
Notificación 47  
Mensajería Instantánea 161  
Mensajes de texto SMS 48 - 49  
Mensajes de voz SMS 49 - 50  
Mensajes fijos 35, 48, 148  
Menú ii  
Estilo 43

Menú de navegación 165  
Mi director de contenido 163  
Modo de avión 50  
Modo Dormiente 45

## N

Números especiales 60  
Número de teléfono  
    Buscar 26  
    Con pausas 27  
    Guardar 26  
    Visualizar 19

## O

Opciones de Auricular 54  
Opciones de marcación 21

## P

Pantalla de Reloj 43

## R

Realizar llamadas 20  
Reiniciar 62  
Reloj Mundial 91  
Restringir llamadas 60  
Roaming 64  
    Ajustar modo de roaming 65

## S

Seguridad 57  
Servicio de Sprint  
    Contraseña de la cuenta 4  
    Establecer el servicio 2  
    Llamar a los servicios Sprint 82  
    Servicios del operador 6  
    Sprint 411 6  
Servicios de voz 93 - 101  
Silenciar Todo 41  
Sprint Music Store 175

Sprint PowerVision 153

    Aplicaciones 153  
    Bloquear Red 155  
    Chat 161  
    Contraseña 5  
    Descargar contenido 162  
    Funciones de seguridad 62  
    Iniciar 155  
    Módem 168  
    My Content Manager 163  
    Navegar la Web 156  
    Nombre de usuario 154  
    Página inicial 155  
    Preguntas frecuentes 169  
Sprint TV 171

## T

Tarjeta microSD 102  
    Adaptador 102  
    Crear carpetas 107  
    Formatear 107  
Teléfono (Ilustración) 8

Tienda de Música Sprint 175  
Tipos de timbres 37  
Tomar fotos 112 - 117  
Tono de tecla 39  
Transmisión de Música 179  
Transferir llamadas 152

## U

Uso de TTY 51 - 52

## V

Videos

Ajustes 120

Grabar 118

Opciones 119

Vista de la Pantalla 11

Volumen 39

## W

Web 164 - 167

Wireless Backup 83