

KYOCERA Milano

Guía de usuario



© 2013 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation.

Tabla de contenidos

Para empezar	1
Un vistazo al equipo	1
Configurar tu equipo	2
Configurar el correo de voz	3
Mobile ID	4
Instalar un ID Pack.....	4
Cambiar ID Packs	5
Obtener ayuda.....	5
Manejar tu cuenta	5
Asistencia de directorio 411	6
Información básica del equipo.....	7
Diseño del equipo.....	8
Funciones de las teclas.....	8
Encender y apagar tu equipo.....	10
Encender el equipo	10
Apagar el equipo.....	10
Encender y apagar la pantalla	10
Apagar la pantalla cuando no está en uso	10
Encender la pantalla y desbloquearla	10
Navegar con pantalla táctil	11
Tocar	11
Mantener tocado	11
Arrastrar.....	11
Deslizar o recorrer	11
Pellizcar y extender.....	12
Rotar	12
Pantalla de Inicio	12
Personalizar la pantalla de Inicio.....	13
Pantallas extendidas	14
Barra de estado.....	15

Iconos de estado.....	15
Iconos de notificación	16
Ingresar texto	16
Teclado QWERTY deslizante.....	16
Teclados en la pantalla	18
Ingresar texto usando Swype.....	19
Ingresar texto usando el teclado de Android	22
Consejos para editar texto	25
Cuenta de Google	28
Crear una cuenta de Google.....	28
Iniciar sesión de tu cuenta de Google	29
Agregar una cuenta	30
Configuración de sincronización general.....	30
Teléfono.....	32
Realizar llamadas telefónicas	32
Realizar una llamada con el teclado del teléfono	32
Realizar llamada desde registro de llamadas.....	33
Realizar llamada desde contactos.....	33
Llamar a un número en un mensaje de texto	33
Llamar a números de emergencia.....	34
Marcar números de teléfono con pausas	35
Realizar una llamada con marcación del código más (+)	35
Realizar una llamada por Internet	35
Recibir llamadas telefónicas	36
Contestar una llamada entrante	37
Silenciar el timbre	37
Rechazar una llamada entrante	37
Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto	37
Correo de voz visual.....	37
Configurar el correo de voz visual	38
Revisar el correo de voz visual	38
Escuchar múltiples mensajes del correo de voz visual.....	39
Redactar un mensaje.....	40

Configurar las configuraciones del correo de voz visual.....	40
Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz.....	41
Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz.....	41
Correo de voz (Tradicional)	41
Configurar el correo de voz.....	42
Notificación de correo de voz	42
Acceder a los mensajes de correo de voz.....	42
Opciones de llamada telefónica.....	43
Identificador de llamadas	43
Llamada en espera	44
Llamada tripartita	44
Transferencia de llamadas.....	44
Opciones disponibles durante una llamada.....	45
Registro de llamadas.....	46
Ver llamadas recientes.....	46
Opciones del registro de llamadas	46
Borrar el registro de llamadas	47
Configuración del equipo	48
Configuración de conexiones inalámbricas y redes	48
Modo avión	49
Configuración de Wi-Fi.....	49
Configuración de Bluetooth.....	49
Redes de celulares	49
Configuración de llamadas	49
Correo de voz	50
Otras configuraciones de llamadas	50
Configuración de llamadas por Internet.....	51
Configuración de sonido	51
General.....	51
Llamadas entrantes	52
Notificaciones	53
Comentarios	53
Configuración de pantalla	53

Brillo.....	53
Rotar automáticamente la pantalla.....	54
Animación.....	54
Tiempo de espera de la pantalla.....	54
Tiempo de espera del teclado.....	54
Parpadeo de notificación.....	55
Configuración de ubicación y seguridad.....	55
Mi ubicación.....	55
Bloqueo de pantalla.....	56
Contraseñas.....	58
Administración del dispositivo.....	58
Almacenamiento de credenciales.....	58
Conexión PC.....	59
Aplicaciones.....	60
Configuración de aplicación.....	60
Cuentas y sincronización.....	62
Privacidad.....	62
Hacer una copia de seguridad y restaurar.....	62
Datos personales.....	63
Espacio de almacenamiento.....	63
Idioma y teclado.....	63
Entrada y salida de voz.....	63
Accesibilidad.....	63
Accesibilidad.....	64
Utilizar el botón de encendido para finalizar la llamada.....	64
Fecha y hora.....	64
Activar este dispositivo.....	64
Acerca del teléfono.....	64
Actualizar tu equipo.....	65
Contactos.....	67
Comenzar con contactos.....	67
Acceder a contactos.....	67
Lista de contactos.....	67

Agregar un contacto	68
Guardar un número de teléfono.....	70
Editar un contacto	70
Agregar o editar información para un contacto.....	70
Asignar una foto guardada al contacto.....	71
Asignar una nueva foto al contacto	71
Asignar un tono de llamada al contacto	72
Agregar un contacto a favoritos	72
Eliminar un contacto	72
Sincronizar contactos	72
Mostrar opciones	73
Mostrar u ocultar contactos	73
Compartir un contacto	73
Mensajería	75
Gmail.....	75
Acceder a Gmail	76
Enviar un mensaje de Gmail	76
Leer y responder a los mensajes de Gmail	77
Correo electrónico	78
Agregar una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP)	78
Agregar una cuenta corporativa	78
Crear otra cuenta de correo electrónico	79
Redactar y enviar correo electrónico.....	80
Ver y responder a correo electrónico	81
Manejar tu bandeja de entrada	81
Configuración de la cuenta de correo electrónico.....	82
Eliminar una cuenta de correo electrónico	83
Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)	83
Redactar mensajes de texto.....	84
Enviar un mensaje multimedia (MMS).....	84
Guardar y reanudar un mensaje de borrador	86
Notificaciones de mensaje nuevo.....	86
Administrar conversaciones de mensajes	86

Opciones de los mensajes de texto y multimedia.....	88
Cuentas de redes sociales	90
YouTube	90
Google+	91
Facebook.....	91
Google Talk.....	92
Iniciar sesión y chatear	92
Administrar tus amigos.....	94
Indicadores de móviles	94
Salir de la sesión.....	95
Configuraciones de Google Talk	95
Aplicaciones y entretenimiento.....	96
Google Play.....	96
Encontrar e instalar una aplicación	96
Crear una cuenta en Google Wallet	98
Solicitar un reembolso de una aplicación comprada	98
Abrir una aplicación instalada	99
Desinstalar una aplicación	99
Obtener ayuda con Google Play	99
Navigation	100
Google Maps	100
Google Navigation	102
Google Latitude.....	102
Aplicación Google Play Music	106
Abrir la biblioteca de Play Music	106
Reproducir la música	106
Buscar música en la biblioteca de Play Music.....	108
Usar la lista de reproducción.....	108
Boost Zone.....	110
Web y datos.....	111
Wi-Fi.....	111
Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica	111
Comprobar el estado de la red inalámbrica.....	112

Conectar a otra red Wi-Fi.....	112
Servicios de datos	112
Iniciar una conexión de web.....	113
Indicadores y estado de la conexión de datos.....	113
Navegador.....	114
Aprender a navegar por Internet	114
Menú de navegador	115
Seleccionar texto en una página web.....	117
Ir a un sitio web específico	117
Modificar las configuraciones de página del navegador	117
Modificar la configuración de privacidad del navegador	118
Modificar la configuración de seguridad del navegador.....	119
Establecer el motor de búsqueda.....	120
Crear configuración de sitio web	120
Restablecer el navegador a los valores predeterminados	120
Definir la página de inicio de navegador	120
Crear marcadores	120
Crear una nueva página de inicio.....	121
Agregar marcadores a tu pantalla de inicio	122
Cámara y videocámara	123
Tomar fotos	123
Abrir la cámara	123
Pantalla de visor de cámara.....	123
Pantalla de revisión.....	125
Tomar una foto	126
Cerrar la cámara	127
Grabar videos.....	127
Pantalla de visor de videocámara	127
Grabar un video	128
Configuración de la cámara y videocámara	129
Ver imágenes y videos usando Galería	129
Abrir Galería	130
Ver fotos y videos	130

Acercar o alejar una foto	131
Ver un video.....	131
Cerrar Galería	132
Trabajar con fotos	132
Girar y guardar una foto	132
Recortar una foto	132
Compartir fotos y videos	133
Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail	133
Enviar una foto o video por mensaje multimedia	134
Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth	134
Compartir fotos en Picasa	134
Compartir videos en YouTube.....	135
Herramientas y Calendario.....	136
Calendario	136
Agregar un evento al Calendario.....	136
Invitar a gente a tu evento.....	137
Alertas de evento	138
Ver eventos.....	138
Eliminar eventos	140
Mostrar u ocultar calendarios	141
Sincronizar calendarios con tu equipo.....	141
Reloj y alarma	142
Abrir el reloj.....	142
Establecer una alarma	143
Cambiar las configuraciones de alarma	144
Calculadora	144
Servicios de voz	145
Reconocimiento Automático de Voz (ASR)	145
Configuración del reconocimiento de voz de Google	146
Configuración de texto a voz.....	146
Búsqueda por voz.....	147
Modo Eco	147
Bluetooth.....	149

Activar o desactivar Bluetooth	149
El menú de configuración de Bluetooth	149
Cambiar el nombre del dispositivo	150
Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil	150
Volver a conectar un auricular o un kit para el automóvil	151
Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth	152
Enviar y recibir información utilizando Bluetooth.....	152
Enviar información desde tu equipo a otro dispositivo.....	152
Recibir información de otro dispositivo.....	154
Tarjeta microSD	155
Retirar la tarjeta microSD	155
Insertar una tarjeta microSD.....	156
Ver la memoria en la tarjeta y el equipo.....	157
Desmontar la tarjeta microSD.....	157
Formatear la tarjeta microSD.....	158
Utilizar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB.....	158
Información importante de seguridad	160
Precauciones generales	160
Mantener un uso y acceso seguro al teléfono.....	160
No dependas del teléfono para llamadas de emergencia.....	160
Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil	161
Seguir las pautas de seguridad.....	161
Utilizar el teléfono cerca de otros artefactos electrónicos.....	161
Dispositivos médicos de implante para personas.....	161
Apagar el teléfono antes de volar.....	161
Apagar el teléfono en áreas peligrosas	161
Restringir el acceso de los niños al teléfono	162
Utilizar el teléfono con un audífono.....	162
Aprovechar al máximo tu dispositivo auditivo con el teléfono.....	163
Cuidar la batería	164
Proteger la batería	164
Cargar.....	164
Guardar	165

Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion).....	165
Energía de radiofrecuencia (RF).....	165
Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles	166
Aviso de la FCC	167
Datos del propietario	168
Garantía del fabricante.....	169
Garantía del fabricante	169
Contrato de licencia para usuarios finales.....	172
Contrato de licencia para el usuario final de Kyocera Communications, Inc. (“Kyocera”).....	172
Notas	176
Derechos de autor	177
Índice	178

Para empezar

Esta sección te ofrece toda la información necesaria para que configures tu equipo y el servicio por primera vez.

[Un vistazo al equipo](#)

[Configurar tu equipo](#)

[Configurar el correo de voz](#)

[Mobile ID](#)

[Obtener ayuda](#)

Un vistazo al equipo



Configurar tu equipo

Antes de configurar el equipo por primera vez, debes instalar y cargar la batería.

1. Instala la batería

- Encaja la uña en la ranura en la parte inferior de la tapa del compartimento de la batería y levanta la tapa con cuidado para quitar (Figura 1).

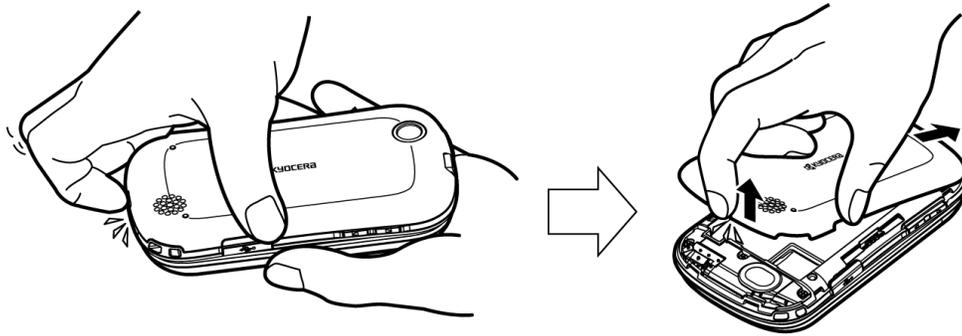


Figura 1

- Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos, y presiónala suavemente en su sitio (Figura 2).

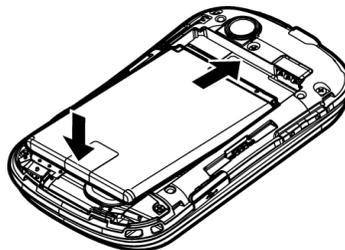


Figura 2

- Vuelve a colocar la tapa, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no queden huecos (Figura 3).


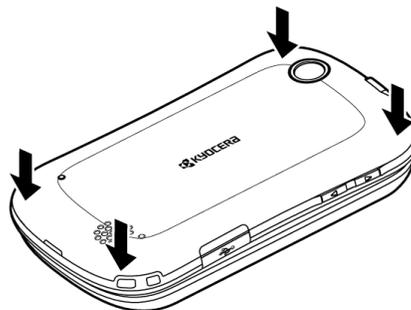


Figura 3

2. Carga la batería.

- Conecta el extremo pequeño del cable micro-USB dentro del conector del cargador/accesorio en el equipo.

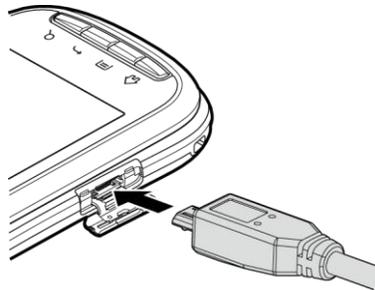

- Enchufa el otro extremo del cable dentro del cargador y enchufa el cargador dentro de un tomacorriente eléctrico.

Nota: La batería de tu equipo debería tener la carga suficiente para que el equipo se encienda y encuentre señal, para ejecutar la aplicación de configuración, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

3. Mantén presionado el botón de encendido para activar el equipo.

- Si el equipo ya está activado, buscará el servicio.
- Si tu equipo aún no está activado, consulta la sección de “Activación” (Activation) en tu “Guía para empezar” para más información.

Configurar el correo de voz

Se recomienda configurar el Correo de Voz y el saludo personal tan pronto como actives el equipo. Utiliza siempre una contraseña como protección contra accesos no autorizados. Tu equipo transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu equipo está en uso o apagado. Consulta [Correo de voz visual](#) y [Correo de voz \(Tradicional\)](#) para detalles.

Para configurar el correo de voz visual:

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz).
2. Toca **Personalize now** (Personalizar ahora) y sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear una contraseña (parte de correo de voz estándar).
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar tu saludo.

3. Cuando se te indica que introduzcas información, toca **Dialpad** (Teclado) para que aparezca el teclado en la pantalla para ingresar tus respuestas numéricas.
4. Una vez completado el proceso de configuración, vuelve a la página de correo de voz (consulta el paso 1).
5. Toca el mensaje **Welcome to Voicemail** (Bienvenido al correo de voz) en la pantalla para reproducir una breve explicación de los servicios de correo de voz.

Para configurar el correo de voz tradicional:

1. Presiona **Inicio** , y toca .
2. Mantén tocada  para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar un saludo.

Importante: **Contraseña del correo de voz** – Boost te recomienda enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para proteger contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu equipo podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

Mobile ID

Una vez que esté activado tu equipo, tienes la opción de instalar un ID Pack (paquete ID) inicial. Los ID Packs son conjuntos de aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, configuraciones, etc. Se instalan mediante una aplicación llamada Mobile ID.

Puedes instalar hasta cinco paquetes de ID, además del Mi ID, en cualquier momento dado. Puedes cambiar fácilmente desde un paquete de ID a otro sin perder ninguna aplicación ya instalada.

[Instalar un ID Pack](#)

[Cambiar ID Packs](#)

Instalar un ID Pack

Nota: Tu equipo debe estar activado, la batería tiene que estar totalmente cargada y debes estar dentro del área de cobertura antes de instalar un ID Pack.

1. Presiona **Inicio** , y toca **iD** . (Si la pantalla está bloqueada, presiona el botón de **encendido** para encender la pantalla y luego desliza  para desbloquear la pantalla).
2. Toca **Obtener nuevos IDs** en la pantalla de **Elige tu ID**.
3. Toca el ID Pack deseado.
4. Lee la pantalla de información para una descripción del ID Pack y toca **Instalación**.
5. Lee los Términos y Condiciones y toca **Agree** (Aceptar).
 - Si aparece un mensaje de **Descarga**, lee el mensaje y toca **Continue** (Continuar).
6. Una vez que el paquete se haya terminado de descargar, se instalará automáticamente y aparecerá como tu paquete de ID actual.

Cambiar ID Packs

1. Presiona **Inicio** , y toca **iD** .
2. Toca un ID Pack para reemplazar el actual.

- o -

Toca **Obtener nuevo** para instalar un ID Pack nuevo y sigue los pasos de 3 a 6 del [Instalar un ID Pack](#).

Nota: Algunas de las funciones de Mobile ID están sujetos a cambios. Para encontrar información más actualizada sobre el uso de Mobile ID, por favor visita boostmobile.com/id.

Obtener ayuda

Manejar tu cuenta

Puedes ir a 'My Account' en boostmobile.com para ver la información de tu cuenta, recargar tu cuenta o hacer cambios en tu cuenta. Para ingresar en 'My Account', necesitas 10 dígitos del número de teléfono y el número de Account PIN (el número de identificación personal para la cuenta) que has configurado tras la activación. O desde tu teléfono, simplemente presiona **Inicio**  > , y toca **Boost Zone** para acceder diversas herramientas de autoservicio.

Desde tu teléfono Boost

- Marca **#225 (#BAL)** para revisar el saldo de la cuenta.
- Marca **#233 (#ADD)** para realizar un pago.

- Marca **#611** para activar Boost Zone o llamar a Atención al Cliente de Boost (dependiendo de tu configuración) para obtener respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente de Boost: **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)**.

Asistencia de directorio 411

La asistencia del directorio 411 te brinda acceso a una gran variedad de información y servicios, incluyendo números telefónicos residenciales, comerciales y del gobierno, cartelera y horas de cine, direcciones de ruta, reservaciones en restaurantes, e información acerca de eventos locales importantes. Dependiendo de tu plan, pudieran aplicarse un cargo por llamada y una tarifa de tiempo aire estándar.

► Presiona **Inicio** , y luego toca  >    .

Información básica del equipo

El equipo está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información importantes para ti. Los temas en esta sección presentarán las funciones básicas y características del teléfono.

[Diseño del equipo](#)

[Encender y apagar tu equipo](#)

[Encender y apagar la pantalla](#)

[Navegar con pantalla táctil](#)

[Pantalla de Inicio](#)

[Barra de estado](#)

[Ingresar texto](#)

[Cuenta de Google](#)

Diseño del equipo

Las ilustraciones que se presentan a continuación describen el diseño básico del equipo.



Funciones de las teclas

- **Sensor de proximidad/luz** desactiva automáticamente la pantalla táctil cuando sostienes el equipo cerca de la cara. Esto evita activar funciones del equipo por accidente durante una llamada. También apaga la luz de fondo del teclado y enciende la pantalla automáticamente cuando estás en la luz del sol o en una habitación luminosa, y enciende la luz de fondo del teclado y atenúa la pantalla en lugares más oscuros.
- **Tecla Inicio** (🏠) te permite volver a la pantalla de Inicio. Mantén tocada para visualizar las aplicaciones usadas recientemente.
- **Tecla Menú** (☰) te permite abrir los menús de la pantalla actual o de la aplicación.
- **Tecla Regresar** (⬅️) te permite volver a la pantalla anterior o cerrar el cuadro de diálogo.

- **Tecla Buscar**  te permite activar la función de Búsqueda para buscar información en tu equipo y en Internet.
- **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hables con ellos.
- **Pantalla** muestra toda la información necesaria para utilizar tu equipo. Usa gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla.
- **Indicador luminoso LED** te muestra el estado de la batería de tu equipo. También parpadea para indicar que hay llamadas entrantes o notificaciones pendientes.
- **Audífono** te permite escuchar quién llama y las instrucciones automatizadas.
- **Botón de cámara** te permite activar la cámara y videocámara, y tomar fotos y videos.
- **Botón de encendido** te permite encender o apagar el equipo o encender o apagar la luz de fondo de la pantalla. Este botón también puede ser configurado para finalizar una llamada. (Consulta [Utilizar el botón de encendido para finalizar la llamada](#)).
- **Lente de cámara**, como parte de la cámara incorporada, te permite tomar fotos y videos.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculices mientras estás usando el equipo.
- **Altavoz** te permite escuchar diferentes timbres y tonos. También te permite escuchar la voz de la persona que te llama en el modo altavoz.
- **Ranura para tarjeta microSD** (interna) te permite utilizar una tarjeta microSD para soportar la memoria externa.

Nota: Tu equipo viene con la tarjeta microSD preinstalada.

- **Conector para auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
- **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen de timbre o medios cuando no estás en una llamada, o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
- **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar un cargador de equipo para cargar la batería o un cable de micro-USB (incluido) para transferir archivos a y de una computadora.

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el equipo


Encender y apagar tu equipo

Encender el equipo

Apagar el equipo

Encender el equipo

- ▶ Mantén presionado el botón de encendido.

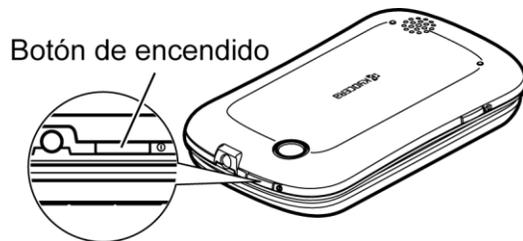

Apagar el equipo

- ▶ Mantén presionado el botón de **encendido** para abrir el menú de Opciones de teléfono. Toca **Apagar** para apagar el equipo.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el equipo está apagado.

Encender y apagar la pantalla

Apagar la pantalla cuando no está en uso

Encender la pantalla y desbloquearla

Apagar la pantalla cuando no está en uso

- ▶ Para apagar rápidamente la pantalla, presiona el botón de encendido. Al presionar nuevamente el botón de **encendido** se enciende la pantalla del equipo y muestra la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar la batería, el equipo apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo cuando lo dejas inactivo. Serás capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del equipo está apagada.

Nota Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Suspender](#).

Encender la pantalla y desbloquearla

1. Para encender la pantalla, presiona el botón de **encendido**.
2. Desliza  hasta que éste cambia a  (con un borde verde) para desbloquear la pantalla.

- 0 -

Abre el teclado QWERTY deslizante.

- Si has configurado el bloqueo de la pantalla, se te indicará que dibujes el patrón de desbloqueo o ingreses un PIN numérico o una contraseña. Consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Navegar con pantalla táctil

La pantalla táctil del equipo te permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

Tocar

Mantener tocado

Arrastrar

Deslizar o recorrer

Pellizcar y extender

Rotar

Tocar

Toca una vez la pantalla con tu dedo para seleccionar o lanzar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.

Mantener tocado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente mantén tocado el elemento.

Arrastrar

Toca y sujeta el dedo antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Deslizar o recorrer

Para deslizar, arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla. Para recorrer, mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.

Pellizcar y extender

Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar al visualizar una foto o un sitio web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte).

Rotar

En la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el equipo hacia los lados.


Nota: La casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla en Inicio**  > **Menú**  > **Ajustes** > **Pantalla** debe estar seleccionada para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla.

Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de inicio para todas las aplicaciones del equipo. Puedes personalizar tu pantalla de inicio agregando los iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, controles, etc. La pantalla de Inicio se extiende más allá de la pantalla del principio. Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para mostrar pantallas adicionales.

Personalizar la pantalla de Inicio

Pantallas extendidas

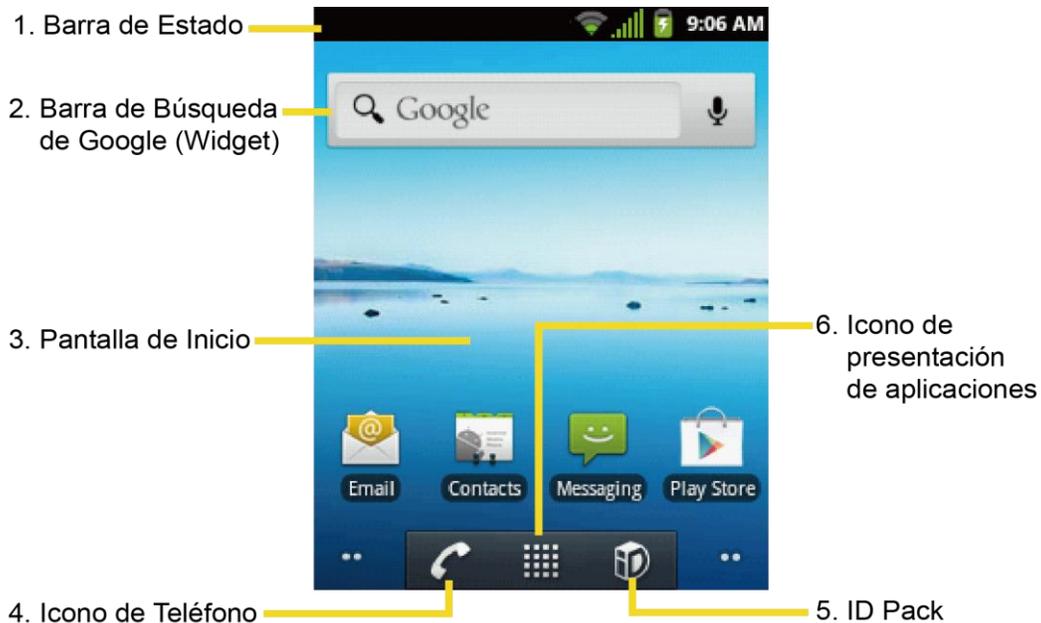

1. **Barra de estado:** Visualiza la hora, la notificación y los iconos del estado del equipo. Desliza hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.

2. **Barra de búsqueda de Google:** Permite a los usuarios ingresar texto o palabras clave pronunciadas para una búsqueda rápida en el equipo o en Internet. Toca para ingresar texto o toca  para decir tu palabra clave.
3. **Pantalla de Inicio:** Visualiza los iconos de accesos directos, controles, fondos de pantalla y carpetas.
4. **Icono de Teléfono:** Toca para iniciar las funciones en pantalla relacionadas con el teléfono (Marcador, Registro de Llamadas, Contactos y Favoritos).
5. **ID Pack:** Permite a los usuarios cambiar de ID Pack (paquete ID) u obtener un nuevo paquete.
6. **Icono de presentación de aplicaciones:** Toca para visualizar una lista de aplicaciones instaladas en el equipo.

Personalizar la pantalla de Inicio

Agregar los elementos a la pantalla de Inicio o a una pantalla extendida

1. Mantén tocado un punto vacío en la pantalla. (Si la pantalla actual no tiene espacio, desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para mostrar una pantalla extendida).
2. En la ventana de **Añadir al escritorio**, toca el tipo de elemento que deseas agregar y luego selecciona el elemento.
 - **Accesos directos:** Agrega acceso directo a las aplicaciones, marcadores, contactos, configuración, etc. Toca una categoría y luego toca el elemento que deseas agregar.
 - **Widgets:** Agrega controles a una pantalla tales como reloj analógico, calendario, Modo eco, etc.
 - **Carpetas:** Agrega una carpeta para organizar los elementos en la pantalla. Agrega un acceso directo a todos tus contactos, contactos con números de teléfono, o los contactos favoritos. Los datos de contacto se actualizan automáticamente cuando hay cambios en la fuente.
 - **Fondos de pantalla:** Selecciona una imagen de fondos de pantalla de tu galería de fotos. Los fondos de pantalla de Mobile ID, Fondos de pantalla animados u otras opciones programadas.

Mover o eliminar un elemento desde la pantalla de Inicio o en la pantalla extendida

- ▶ Mantén tocado el elemento que deseas mover o eliminar desde la pantalla.
 - Para mover el elemento, arrástralo hasta el área nueva y suéltalo.

- Para eliminar el elemento, mantén tocado el elemento hasta que un icono de papelera aparece en la parte inferior de la pantalla, y luego arrastra el elemento hasta que el icono se vuelva de color rojo, y levanta el dedo.

Pantallas extendidas

Además de la pantalla de Inicio, hay cuatro pantallas extendidas disponibles para proporcionar más espacio para agregar los iconos, controles, etc. Presiona **Inicio**  y luego arrastra por la pantalla para mover de la pantalla de Inicio a una pantalla extendida.



- No se puede agregar más pantallas.
- Mientras estés en una pantalla extendida, presiona **Inicio**  para regresar a la pantalla de Inicio.

Para ir directamente a una pantalla en particular:

1. Mantén presionados los puntitos que se ven en la esquina inferior izquierda y derecha de la pantalla. Ellos indican el número de pantallas disponibles en ambos lados.
2. Toca una miniatura para abrir la pantalla correspondiente.

Barra de estado

Los iconos de estado en la parte superior de la pantalla proporcionan información de los estados del equipo y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda. Para ver las alertas de notificación, desliza la barra de estado hacia abajo.

Iconos de estado

Iconos de notificación

Iconos de estado



Icono	Descripción
	Bluetooth® activado
	Cuando se mueve, GPS está activo
	Wi-Fi® activado (señal completa)
	Vibrar
	Silenciar
	Altavoz activado
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	3G (servicios de datos)
	Modo avión
	Sincronización activa
	Alarma está configurada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Batería (descargada)

Iconos de notificación



Icono	Descripción
	Llamada de voz perdida
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje
	Evento
	Reproduciendo música
	Conexión USB
	Alarma
	Descargando

Ingresar texto

Puedes escribir en el equipo utilizando el teclado QWERTY deslizable o uno de los teclados de pantalla táctil disponibles.

[Teclado QWERTY deslizable](#)

[Teclados en la pantalla](#)

[Ingresar texto usando Swype](#)

[Ingresar texto usando el teclado de Android](#)

[Consejos para editar texto](#)

Teclado QWERTY deslizable

Abre el teclado QWERTY deslizable para escribir más rápido y cómodamente con tus dedos. El teclado deslizable también viene con las teclas especiales que te permiten acceder rápidamente a los menús y buscar en el equipo.

1. Gira el equipo hacia un lado, con los botones del panel frontal a la derecha.
2. Desliza el panel de la pantalla hacia arriba con tus pulgares para revelar el teclado deslizable.

Nota: Cuando el teclado deslizante se abre, la pantalla se queda en modo horizontal y no podrás utilizar el teclado en la pantalla.



3. Inicia una aplicación o selecciona un campo que requiere el ingreso de texto o números.
4. Presiona las teclas de letras para ingresar texto. Presiona las teclas siguientes para ingresar letras mayúsculas, números, caracteres especiales o símbolos:

▪ **Tecla de mayúsculas** (↵)

- Presiona una vez para escribir en mayúscula la siguiente letra que seleccionas.
- Presiona dos veces para bloquear la tecla e ingresar una serie de letras mayúsculas. (Esto funciona igual que la tecla Bloqueo de mayúsculas en el teclado de la computadora). El cursor cambia cuando bloqueas la tecla de mayúsculas.
- Para desbloquear, presiona la tecla de mayúsculas otra vez.

▪ **Tecla de función** (fn)

- Presiona para ingresar el número o símbolo etiquetado en la parte superior de la tecla (por ejemplo, #, *, &, !). Presiona esta tecla primero y luego cualquier tecla que corresponda.
- Presiona dos veces para bloquear la tecla de función. El cursor cambia al bloquear la tecla de función.
- Para desbloquear, presiona la tecla de función otra vez.

Nota: No las confundas con las cuatro teclas en la parte inferior de tu equipo cuando el equipo está cerrado y en posición vertical. Estas teclas también pueden ser referidas como "teclas de función".

- **Tecla de símbolo** ()

- Presiona para abrir la ventana de símbolos. Toca el símbolo deseado para ponerlo en tu texto.

5. Presiona estas teclas para realizar otras acciones:

- **Teclas de navegación** ()

- Presiona para desplazarse por las opciones del menú del equipo. En la pantalla de ingreso de texto, presiona para mover el cursor.

- **Tecla Intro** ()

- Presiona para insertar un salto de línea en el modo de ingreso de texto o accede a los menús del equipo y selecciona la opción resaltada cuando navegas por un menú.

- **Tecla Retroceso** ()

- Presiona para borrar los caracteres de la pantalla en el modo de ingreso de texto.

Teclados en la pantalla

Tu equipo ofrece métodos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cuando se te indique que ingreses texto. Para mostrar manualmente el teclado, simplemente toca un campo de texto donde deseas ingresar texto. Hay dos maneras de ingresar texto en tu equipo: **Swype** y **Teclado de Android**.

Nota: Swype está activada de forma predeterminada en tu equipo.

Para desactivar el teclado en la pantalla:

1. Presiona **Inicio** () > **Menú** () y toca **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Swype** o **Teclado de Android**.
 - Si desactivas ambos, puedes desactivar los dos teclados en la pantalla y utilizar el teclado solamente. Consulta [Teclado QWERTY deslizante](#).

Para cambiar el teclado en la pantalla:

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, mantén tocado un campo para ingreso de texto, y luego toca **Método de entrada**.

2. Elige **Swype** o **Teclado de Android**.

Ingresar texto usando Swype

Swype es un método de ingreso de texto que te permite deslizar por las letras en vez de tocar cada tecla individualmente. Para ingresar texto, desliza el dedo por una letra a la siguiente.

Información general de teclado Swype



Nota: El aspecto de teclas puede variar dependiendo de la aplicación seleccionada.





Ejemplo: You
Para escribir la letra en mayúscula, desliza hacia arriba del teclado.

Consejo: Para obtener consejos del uso de Swype, toca la tecla Swype  y sigue la información de la pantalla

Puedes realizar las siguientes funciones con el teclado Swype:

 	Modo de texto: Toca para cambiar entre el teclado Alfabético y el de Números y Símbolos.
	Tecla Swype: Toca para acceder a los consejos, guía de aprendizaje y configuraciones de Swype.
	Modo de entrada por voz: Toca para ingresar texto usando tu voz.
	Retroceso: Toca para borrar un carácter. Mantén tocada para borrar varios caracteres.
	Emoticonos: Toca para insertar una carita sonriente. Mantén tocada para ver y seleccionar otros iconos gestuales.
	Espacio: Toca para insertar un espacio.
	Intro: Toca para confirmar tu entrada.
	Mayúsculas: Toca para cambiar entre las letras en minúsculas y mayúsculas. Para activar el bloqueo de mayúsculas, toca esta tecla dos veces. Tócala otra vez para desactivar el bloqueo de mayúsculas.

Modo ABC

En el modo ABC, sólo puedes ingresar caracteres alfabéticos desde el teclado en la pantalla.

En este modo, la tecla de modo de texto muestra .

1. Selecciona el modo ABC tocando .
 - La mayúscula en el modo ABC se puede modificar tocando .
 -  (Sin mayúsculas) para cambiar todas las letras de una palabra a minúscula.

 (Una mayúscula) para iniciar la palabra con mayúscula.

 (Bloqueo de mayúsculas) para cambiar todas las letras de una palabra a mayúscula.

2. Ingresa texto usando el teclado.

- Si te equivocas, toca  para borrar un solo carácter. Mantén tocada  para borrar una palabra completa.

Modo de número y símbolo

En el modo de número y símbolo, puedes ingresar números y símbolos desde el teclado en la pantalla deslizando tu dedo. En este modo, la tecla de modo de texto muestra .

Para ingresar números y símbolos en el modo Swype:

1. Selecciona el modo de número y símbolo tocando .
2. Toca la tecla del número o símbolo que deseas ingresar. Para seleccionar caracteres de símbolos adicionales, toca .

Configuración de Swype

1. Desde el modo de número y símbolo, toca , y luego toca .

- o -

Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes > Idioma y teclado > Swype.**

2. Elige entre las siguientes opciones:
 - **Idioma:** Toca para seleccionar el idioma para Swype.
 - **Predicción de palab.:** Toca para activar predicción de palabras al teclear en Swype.
 - **Sonidos:** Toca para activar los sonidos de Swype.
 - **Vibración del tecl.:** Marca para activar la vibración cuando se toca una tecla.
 - **Activar consejos:** Marca para activar un indicador intermitente para ayuda rápida.
 - **Espaciado automático:** Marca para insertar automáticamente un espacio entre palabras.

- **Mayús. automáticas:** Marca para que aparezca en mayúscula automáticamente la primera letra de una frase.
- **Mostrar trayecto:** Marca para que se muestre el trayecto completo de Swype.
- **Lista de palabras:** Toca para mostrar la ventana de lista de palabras.
- **Velocidad vs exactitud:** Toca para configurar con qué velocidad responde Swype a la entrada.
- **Ayuda de Swype:** Toca para abrir el manual de usuario de Swype en línea.
- **Guía:** Toca para aprender a usar Swype en pasos rápidos.
- **Versión:** Muestra la versión del software de la aplicación Swype actual.


Ingresar texto usando el teclado de Android

Al ingresar texto, puedes optar por utilizar el teclado de Android. Para cambiar el modo de teclado SWYPE a teclado de Android, mantén tocado un campo de ingreso de texto, y luego toca **Método de entrada > Teclado de Android**.

Información general de teclado de Android



Puedes realizar las siguientes funciones con el teclado de Android:

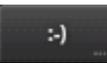	Mayúsculas: Toca para cambiar entre minúsculas, mayúsculas y el bloqueo de mayúsculas.
	Modo de texto: Toca para cambiar entre el teclado alfabético y el de número y símbolo.
	Opciones de Entrada: Toca para acceder al menú de opciones de entrada.
	Emoticonos: Toca para insertar una carita sonriente. Mantén tocada para ver y seleccionar otros iconos gestuales.
	Siguiente: Toca para ir al siguiente campo de ingreso de texto.
	Alternativa: Toca para visualizar más símbolos. Toca otra vez para volver al teclado de número y símbolo.
	Ir: Toca para ir a la dirección de una web.

Modo ABC

En el modo ABC, puedes ingresar letras y números desde el teclado en la pantalla. En este modo, la tecla de modo de texto muestra .

1. Selecciona el modo ABC tocando .
 - Puedes cambiar el estilo de mayúscula en el modo ABC tocando .
 -  (Sin mayúsculas) para cambiar todas las letras de una palabra a minúscula.
 -  (Una mayúscula) para iniciar con mayúscula una palabra.
 -  (Bloqueo de mayúsculas) para poner todas las letras en mayúsculas.
2. Toca las teclas alfabéticas correspondientes para ingresar la palabra.

Modo de número y símbolo

En el modo de número y símbolo, sólo puedes ingresar números y símbolos desde el teclado en la pantalla. En este modo, la tecla de modo de texto muestra .

Para ingresar números:

1. Selecciona el modo de número y símbolo tocando .
2. Toca la tecla numérica correspondiente.

Para ingresar símbolos:

1. Selecciona el modo de número y símbolo tocando .
2. Toca la tecla de símbolo correspondiente.

- o -

Toca  para seleccionar caracteres de símbolos adicionales. (Aparecerá una luz amarilla en la tecla cuando el set de caracteres adicionales está activo).

Configuración del teclado de Android

1. Toca  en el teclado de Android, y luego toca **Configuración de teclado de Android**.

- o -

Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Idioma y teclado > Teclado de Android**

2. Elige entre las siguientes opciones:
 - **Vibrar al pulsar teclas:** Marca para que se active la vibración cuando se toca una tecla.
 - **Sonar al pulsar las teclas:** Marca para reproducir un sonido breve cuando se toca una tecla.
 - **Aviso emergente al pulsar tecla:** Marca para que una imagen más grande que cada tecla se muestre sobre la tecla cuando la toques.
 - **Tocar para corregir palabras:** Marca para activar la función de subrayar una palabra en un campo de texto si tocas la palabra y el teclado tiene sugerencias para otras palabras que puedes haber querido ingresar.
 - **Mayúsculas automáticas:** Toca para que la primera letra de una frase se ponga automáticamente en mayúsculas.
 - **Mostrar tecla de configuración:** Toca para seleccionar si quieres que se muestre o no se muestre la tecla de configuración en el teclado entre **Automático**, **Mostrar siempre** u **Ocultar siempre**.

- **Entrada por voz:** Toca para seleccionar la ubicación donde quieres que se muestre la tecla de entrada de voz entre **En el teclado principal**, **En el teclado de símbolos** o **Apagado**.
- **Idiomas de entrada:** Toca para cambiar el idioma de entrada de **English (United States)** o **Español (Estados Unidos)**. El diccionario del idioma seleccionado se activará. Si seleccionas ambos, puedes cambiar idiomas deslizando la tecla de espacio.

Configuración de sugerencia de palabra

- **Quick fixes** (Arreglos rápidos) : Marca para corregir los errores de escritura comunes cuando presionas la tecla de espacio. (Esta función es disponible sólo en modo inglés).
- **Mostrar sugerencias:** Marca para que se muestren palabras sugeridas mientras escribes.
- **Completar automát.:** Marca para ingresar automáticamente una palabra resaltada si un espacio o un signo de puntuación aparece justo después de la palabra.

Consejos para editar texto

Ingresar texto por voz

Puedes utilizar la entrada por voz para ingresar texto por voz, en cualquier lugar que se puede ingresar texto con el teclado en la pantalla. Entrada por voz es una característica experimental que utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google, así que debes tener una conexión de datos o una conexión por Wi-Fi.

Si el teclado en pantalla no muestra , la entrada por voz no está activada.

Para activar la entrada por voz:

1. Toca  > **Configuración de Teclado de Android** > **Entrada por voz**.
2. Toca **En el teclado principal** o **En el teclado de símbolos**.

Para ingresar texto hablando:

1. Toca un campo de texto.
2. Toca  en el teclado.
3. Cuando te indica que “**Habla ahora**”, di el texto que deseas ingresar en el micrófono.

Agregar una palabra en el diccionario del usuario

Puedes utilizar la opción del diccionario del usuario para agregar las palabras nuevas al diccionario.


1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Idioma y teclado > Diccionario del usuario**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Agregar** para agregar una palabra.
3. Toca la palabra que deseas agregar, y toca **Aceptar**. (Una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario se muestra).
 - Toca una palabra para editar o eliminarla.

Copiar y pegar texto

En las aplicaciones que se requiere el ingreso de texto, tal como Mensajería, usa las funciones de copiar y pegar para copiar y pegar texto de una aplicación a otra.

Para copiar y pegar el texto en el menú de Mensajería:

1. Abre la aplicación o el mensaje recibido desde donde deseas copiar texto.
2. Mantén tocada la parte del cuerpo de texto para visualizar el menú de opciones.
3. Toca **Seleccionar palabra** o **Seleccionar todo**.
4. Si tocas **Seccionar palabra**, aparecen las pestañas de selección, y las palabras o caracteres seleccionados se resaltan. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.

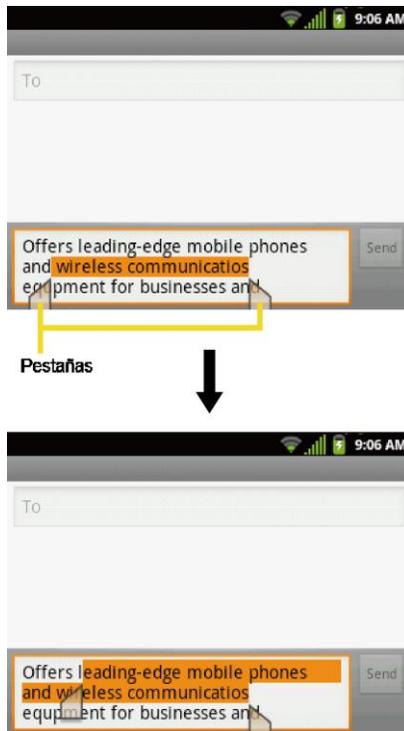

5. Toca el campo de texto y toca **Copiar**.
6. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
7. Mantén tocada la casilla de texto en donde deseas pegar el texto.
8. Si deseas agregar el texto seleccionado en el texto actual, arrastra una pestaña de selección a la posición donde deseas insertar las palabras o caracteres seleccionados.
9. Mantén tocada la caja de texto, y luego toca **Pegar**.

Para copiar y pegar el texto en el Correo electrónico o Gmail:

1. Abre la aplicación o el mensaje recibido desde donde deseas copiar texto.
2. Mantén tocado el cuerpo de texto para mostrar las pestañas.
3. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.
4. Toca el texto seleccionado.
5. Sigue los mismos pasos 6-9 descritos arriba.

Para copiar texto de una página web:

1. Cuando estés viendo una página web, presiona **Menú** , y toca **Más > Seleccionar texto**.

2. Mantén tocado el texto que deseas copiar. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.
3. Toca el texto resaltado.
4. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
5. Mantén tocada la caja de texto en donde deseas pegar el texto, y toca **Pegar**.

Para copiar una dirección URL:

1. Para copiar una dirección URL, mantén tocada la dirección URL para visualizar el menú de opciones.
2. Toca **Copiar URL de vínculo** o **Copiar URL de la página**.
3. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
4. Mantén tocada la caja de texto en donde deseas pegar la dirección URL, y toca **Pegar**.

Cuenta de Google

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a varias características del equipo, como Gmail™, Google Maps™, Google Talk™ y las aplicaciones de Google Play™. Para poder acceder a las aplicaciones de Google, deberás ingresar primero la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu equipo y tu cuenta de Google en línea.

[Crear una cuenta de Google](#)

[Iniciar sesión de tu cuenta de Google](#)

[Agregar una cuenta](#)

[Configuración de sincronización general](#)

Crear una cuenta de Google

Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu equipo.

Nota: Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto para tu equipo.

Crear una cuenta de Gmail en línea

1. Desde una computadora, abre un navegador web y navega hasta google.com.
2. En la página principal, haz clic en botón **SIGN UP** (Iniciar sesión) en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para crear tu cuenta gratuita.

4. Busca un correo electrónico desde Google en el buzón de correo electrónico que proporcionaste y responde al correo electrónico para confirmar y activar tu nueva cuenta.

Crear una cuenta de Google usando tu equipo

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Agregar cuenta**, y luego toca **Google**.
3. Toca **Siguiente**, y luego toca **Crear**.
4. Ingresa tu **Nombre**, **Apellido**, y el **Nombre de usuario** deseado, y luego toca **Siguiente**.
5. Cuando se te indique, ingresa y vuelve a ingresar una contraseña, y toca **Siguiente**.
6. Crea una pregunta y respuesta de seguridad, ingresa una dirección de correo electrónico secundaria para ayudar a recuperar tu contraseña si alguna vez la pierdes, y luego toca **Crear**.

Nota: Al configurar una cuenta Google, ya sea por tu equipo o en línea, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de correo electrónico para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual actualmente envíes y recibas correo electrónico. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedan recobrar el acceso a servicios y compras Google en el equipo.

7. Lee y acepta las condiciones del servicio de Google, y luego toca **Acepto**, **Siguiente**.
8. Ingresa los caracteres que aparecen, y luego haz clic en **Siguiente**.
9. Cuando se conecta a los servidores de Google, selecciona si deseas realizar una copia de seguridad de tu configuración, y luego toca **Siguiente**.
10. Toca **Finalizar la instalación**, y tu equipo sincronizará los elementos seleccionados.

Iniciar sesión de tu cuenta de Google

Si ya tienes una cuenta de Google, inicia sesión con la cuenta.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Agregar cuenta**, y luego toca **Google**.
3. Toca **Siguiente**, y luego toca **Iniciar sesión**.
4. Ingresa tu nombre y contraseña de Gmail, y luego toca **Iniciar sesión**.

5. Después de que tu equipo se conecta con los servidores de Google, selecciona los elementos que desees sincronizar con el equipo, y luego toca **Siguiente**.
6. Toca **Finalizar la instalación**, y el equipo se sincronizará con los elementos seleccionados.

Agregar una cuenta

1. Presiona **Inicio**  > **Menú**  , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Agregar cuenta**.
3. Toca un tipo de cuenta.
 - Corporativo, Google, etc.
4. Ingresa tu información de cuenta y toca **Siguiente**.
 - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas corporativas, ponte en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesitas.
5. Toca **Hecho** cuando hayas terminado.

Configuración de sincronización general

Datos de fondo

Márcala para permitir que las aplicaciones sincronicen datos en el fondo, independientemente de si estás trabajando con ellas activamente.

- ▶ Presiona **Inicio**  > **Menú**  , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**, y luego toca **Datos de fondo** para marcarla.

Necesitas activar esta opción para usar la función de [Sincronización automática](#).

Sincronización automática

Márcala para permitir que las aplicaciones sincronicen datos en sus propias programaciones automáticamente.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú**  , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**, y luego toca **Sincroniz. automática** para seleccionarla.

Nota: Para utilizar esta opción necesitas activar **Datos de fondo** de antemano.

2. Toca la cuenta cuyos datos desees sincronizar.

3. Toca los tipos de datos que deseas sincronizar automáticamente. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Sincronización manual

Si desactivas la **Sincronización Automática**:

1. Toca la cuenta cuyos datos desees sincronizar.
2. Presiona **Menú** , y toca **Sincronizar ahora**.

Manejar las cuentas

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 -  - Indica que se ha configurado toda la información de una cuenta o parte de ella para que se sincronice automáticamente con el equipo
 -  - Indica que no se ha configurado ningún tipo de información de una cuenta para que se sincronice automáticamente con el equipo.
2. Toca una cuenta para modificar tu configuración.
 - Toca **Sincronización Contactos** para sincronizar los contactos entre el equipo y la cuenta en línea.
 - Toca **Sincronización Calendario** para sincronizar tu calendario entre el equipo y la cuenta en línea.
 - Toca **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta del equipo.

Teléfono

Con la red nacional de Sprint y el teléfono del equipo, puedes disfrutar de llamadas claras en todo el país.

[Realizar llamadas telefónicas](#)

[Recibir llamadas telefónicas](#)

[Correo de voz visual](#)

[Correo de voz \(Tradicional\)](#)

[Opciones de llamada telefónica](#)

[Registro de llamadas](#)

Realizar llamadas telefónicas

Hay diferentes formas de realizar llamadas desde tu equipo.

[Realizar una llamada con el teclado del teléfono](#)

[Realizar llamada desde registro de llamadas](#)

[Realizar llamada desde contactos](#)

[Llamar a un número en un mensaje de texto](#)

[Llamar a números de emergencia](#)

[Marcar números de teléfono con pausas](#)

[Realizar una llamada con marcación del código más \(+\)](#)

[Realizar una llamada por Internet](#)

Realizar una llamada con el teclado del teléfono

La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizar el teclado del teléfono.

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.

Pestaña Teléfono
Toca para abrir, y luego toca las teclas del teclado del teléfono para ingresar un número de teléfono.



Pestaña Contactos
Toca para abrir, y luego toca una entrada para llamar.

Pestaña Favoritos
Toca para abrir, y luego toca una entrada para llamar.

Pestaña Llamadas
Toca para abrir, y luego toca una entrada para llamar.

Hablar
Ingresa un número de teléfono y toca aquí para llamarlo.

Correo de voz
Toca para llamar a tu correo de voz.

Borrar
Toca para borrar un dígito que ingresaste.

3. Toca  para llamar al número.

4. Para finalizar la llamada, toca .

Realizar llamada desde registro de llamadas

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Toca **Llamadas** para mostrar la lista de registro de llamadas.
3. Toca el icono de teléfono  que está al lado de un número o contacto para realizar una llamada.
 - Para opciones adicionales, toca el nombre o número.

Realizar llamada desde contactos

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Toca **Contactos** para mostrar la lista de Contactos.
3. Toca el contacto al que deseas llamar y luego toca **Llamar al [tipo de número]** para realizar una llamada. Para información adicional sobre contactos, consulta [Contactos](#).

Llamar a un número en un mensaje de texto

Mientras estás viendo un mensaje de texto, puedes realizar una llamada a un número que aparece en el cuerpo del mensaje.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**.
2. Toca el mensaje con el número de teléfono, y luego toca el número de teléfono.
3. La pantalla del teléfono se abre, se rellena automáticamente con el número de teléfono y está listo para marcar. Para realizar la llamada, toca .

Llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 aunque tu equipo esté bloqueado o tu cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencias 911:

1. Desbloquea la pantalla. Para más información, consulta [Encender y apagar la pantalla](#).
2. Toca  en la pantalla de Inicio.
3. Toca    .

Para llamar al número de emergencias 911 cuando la pantalla del equipo esté bloqueado con la seguridad de bloqueo de pantalla:

1. Desbloquea la pantalla.
2. Toca **Llamada de emergencia** en la pantalla.
3. Toca    .

Información 911 mejorada (E911)

Este equipo posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la función GPS de tu equipo buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Cuando realices una llamada de emergencia, siempre informa tu ubicación a la operadora del 911. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde tu equipo.

Marcar números de teléfono con pausas

Puedes marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en tu equipo:

Agregar pausa de 2 segundos: Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.

Agregar espera: Envía la siguiente serie de números cuando tocas **Sí** en la ventana emergente (pop-up).

1. Presiona **Inicio** , y toca  e ingresa todo o parte de un número de teléfono.
2. Presiona **Menú** , y toca **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
3. Ingresa números adicionales.
4. Toca  para marcar el número.

Realizar una llamada con marcación del código más (+)

Cuando realizas llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Mantén tocada  hasta que aparezca un “+” en la pantalla.
3. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego toca . El equipo agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Realizar una llamada por Internet

Cuando Wi-Fi está disponible, puedes realizar y recibir llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet.

Importante: Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es posible que se generen cargos adicionales.

Agregar una cuenta para llamadas por Internet

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Config. de llamada** > **Cuentas**.
2. Toca **Agregar cuenta**.

3. Ingresa los detalles de tu cuenta.
4. Presiona **Menú** , y toca **Guardar** para guardar tu cuenta.
5. Para configurar el equipo para que pueda recibir llamadas por Internet en la cuenta agregada, toca la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.

Nota: Esto obliga al teléfono a mantener una conexión constante con una red de datos Wi-Fi y se reduce la vida útil de la batería del teléfono.

Realizar una llamada por Internet

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto, y luego toca **Llamada por Internet**.

La configuración de llamadas por Internet

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes** > **Config. de llamada** > **Usar la llamada por Internet**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Para todas las llamadas** para usar las llamadas por Internet para todas las llamadas siempre que estés conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sólo para llamadas por Internet** para usar las llamadas por Internet sólo para las direcciones de las llamadas por Internet.
 - **Preguntar para cada llamada** para que te pregunte cada vez que realices una llamada.

Recibir llamadas telefónicas

Al recibir una llamada telefónica, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el icono de identificación y el nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está registrado en Contactos, sólo el icono de identificación y número de teléfono por defecto aparecerá en la pantalla de llamada entrante.

[Contestar una llamada entrante](#)

[Silenciar el timbre](#)

[Rechazar una llamada entrante](#)

[Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto](#)

Nota: Si tu equipo está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, desliza el icono de Contestar .

Silenciar el timbre

Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada:

- ▶ Presiona el botón de volumen arriba o abajo.

Rechazar una llamada entrante

- ▶ Desliza el icono de Ignorar  para enviar la llamada a tu buzón de correo de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes enviar automáticamente un mensaje de texto a quienes llaman y rechazar la llamada de voz entrante.

- ▶ Desliza el icono de Ignorar con Mensaje  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a quienes llaman.

Correo de voz visual

Correo de voz visual te brinda una manera rápida y fácil para acceder al correo de voz. Ahora puedes encontrar exactamente el mensaje que buscas sin tener que escuchar primero todos los mensajes de correo de voz. Esta nueva función accede periódicamente al correo de voz y recopila la información de las personas que dejaron todos los correos de voz actuales. Luego esta compila una lista con el nombre y número de la persona que ha llamado junto con el tiempo de duración y nivel de prioridad de cada mensaje de correo de voz.

[Configurar el correo de voz visual](#)

[Revisar el correo de voz visual](#)

[Escuchar múltiples mensajes del correo de voz visual](#)

[Redactar un mensaje](#)

[Configurar las configuraciones del correo de voz visual](#)

[Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz](#)

[Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz](#)

Configurar el correo de voz visual

La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos de la configuración del correo de voz tradicional. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives tu equipo. Todas las llamadas que no contestas se transferirán automáticamente al correo de voz, aun si el equipo está en uso o apagado.

Nota: Para configurar tu buzón de correo de voz tradicional, consulta [Correo de voz \(Tradicional\)](#).

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz).
2. Toca **Personalize now** (Personalizar ahora) y sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear una contraseña (parte de correo de voz estándar).
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar tu saludo.
3. Cuando se te indica que introduzcas información, toca **Dialpad** (Teclado) para que aparezca el teclado en la pantalla para ingresar tus respuestas numéricas.

Importante: **Contraseña del correo de voz** – Boost te recomienda enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para la protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu equipo podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

4. Una vez completado el proceso de configuración, vuelve a la página de correo de voz (consulta el paso 1).
5. Toca el mensaje **Welcome to Voicemail** (Bienvenido al correo de voz) en la pantalla para reproducir una breve explicación de los servicios de correo de voz.

Revisar el correo de voz visual

El correo de voz visual te permite acceder fácilmente y seleccionar los mensajes que deseas revisar.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz).
2. Toca un mensaje para reproducirlo. Las siguientes funciones están disponibles mientras estés revisando un mensaje de correo de voz



-  proporciona una línea de tiempo visual para el mensaje actual. Toca y arrastra esta barra para avanzar o retroceder en el mensaje a distintos puntos.
- Toca  para poner en pausa la reproducción. Toca  para reanudarla.
- Toca  o  para encender o apagar el altavoz durante la reproducción.
- Toca  para eliminar el mensaje de correo de voz actual. El mensaje será movido a la carpeta Trash (Basura).
- Toca  para llamar a la persona que dejó el mensaje de correo de voz.
- Toca  para compartir el mensaje. Selecciona un método disponible y sigue las instrucciones en la pantalla.
- Toca  para responder al mensaje.

Escuchar múltiples mensajes del correo de voz visual

Cuando terminas de escuchar un mensaje de correo de voz, puede acceder fácilmente a otros mensajes de correo de voz sin tener que regresar a la pantalla de correo de voz principal.

1. Escucha el mensaje de correo de voz actual.
2. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para que se muestre el mensaje siguiente o anterior. (El mensaje empieza a reproducirse automáticamente).

Puedes navegar por los mensajes de correo de voz con la frecuencia que desees. Puedes incluso pasar al mensaje siguiente o anterior antes de terminar de escuchar el actual.

Redactar un mensaje

Graba un mensaje de voz y compártelo.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz) > .
2. Toca  para empezar la grabación.
3. Toca  para detener la grabación.
4. Toca  para revisar el mensaje grabado.
 - Toca  > **Regrabar** para desechar el mensaje actual y empezar una nueva grabación.
5. Toca  para seleccionar un método para compartir el mensaje grabado y sigue las instrucciones en la pantalla.
 - Se te pedirá que establezcas el nombre para mostrar si este aún no está establecido.

Configurar las configuraciones del correo de voz visual

El menú de las configuraciones del correo de voz visual te permite acceder a las configuraciones de notificaciones, fotos, saludos y más.

1. Presiona **Inicio** , y toca  **Voicemail** (Correo de voz).
2. Presiona **Menú** , y toca **Settings** (Configuración). Desde este menú, puedes:
 - Toca **Personalize voicemail** (Personalizar correo de voz) para cambiar tu saludo de correo de voz para las llamadas entrantes y actualizar la contraseña. Consulta [Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz](#).
 - Toca **Notifications** (Notificaciones) para determinar cómo se te notifica de nuevos correos de voz.
 - Toca **Delete messages** (Eliminar mensajes) para ajustar la coordinación del tiempo para eliminar permanentemente los mensajes que están en la carpeta Trash (Basura).
 - Toca **Display name** (Nombre para mostrar) para ingresar un nombre o número que se adjunta a tus correos de voz salientes como parte de una cadena de

identificación. Consulta [Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz](#).

- Toca **View quick tips tutorial** (Ver el tutorial de consejos rápidos) para visualizar unos consejos rápidos para el uso del correo de voz visual.
- Toca **Help** (Ayuda) para ir a la página de ayuda de Correo de voz visual.
- Toca **Send feedback** (Enviar comentario) para enviar tu comentario sobre el correo de voz visual.
- Toca **Check for update** (Revisar si hay actualización) para buscar si hay una actualización para el software del correo de voz visual.
- Toca **About Voicemail** (Acerca del correo de voz) para ver la información de compilación acerca de la aplicación del correo de voz visual actual

Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz

Puedes cambiar tu saludo principal directamente mediante el sistema de Correo de voz visual. Este acceso directo te ahorra tener que navegar dentro del menú del correo de voz.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz).
2. Presiona **Menú** , y toca **Settings** > **Personalize voicemail**.
3. Toca **OK** (Aceptar) para conectar con el sistema del correo de voz. Sigue las indicaciones para cambiar tu saludo actual.

Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de VOZ

Desde el menú de Correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o número que se adjunta a tus mensajes de voz.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz).
2. Presiona **Menú** , y toca **Settings** (Configuración) > **Display name** (Nombre para mostrar).
3. Toca el campo e ingresa un nombre o número de identificación (utilizado para que los destinatarios de tus correos de voz te identifiquen).
4. Toca **OK** (Aceptar) para guardar tu información.

Correo de voz (Tradicional)

Además de Correo de voz visual, tu equipo y el servicio de Boost siempre ofrecen un servicio de correo de voz tradicional que es accesible a través de la aplicación Teléfono.

Configurar el correo de voz

Notificación de correo de voz

Acceder a los mensajes de correo de voz

Configurar el correo de voz

1. Presiona **Inicio** , y toca .
2. Mantén tocada  para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar un saludo.

Importante: **Contraseña del correo de voz** – Boost te recomienda enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz para la protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu equipo podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

Notificación de correo de voz

Tu equipo tiene varias formas de alertarte de un nuevo mensaje:

- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir uno o más nuevos mensajes de correo de voz no leídos. La figura es el número de nuevos mensajes. Este icono significa que tiene 10 nuevos mensajes no leídos.

Nota: Tu equipo acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu equipo te notificará que tienes nuevos mensajes sólo cuando el equipo esté encendido y estés en un área de servicio de Boost.

Acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes acceder a tus mensajes manual y directamente desde tu equipo móvil o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos.

Usar el correo de voz tradicional para acceder a mensajes

1. Presiona **Inicio** , y toca .
2. Mantén tocada . Si se te solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.

3. Sigue las instrucciones de voz para escuchar y administrar los mensajes de voz.

Nota: Se te cobrarán por minutos de tiempo aire cuando accedes a tu correo de voz desde tu equipo móvil.

Usar el correo de voz visual para acceder a tus mensajes

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Voicemail** (Correo de voz).
2. Toca una entrada para escuchar el mensaje.

Nota: Dependiendo de tu plan, se te cobra cuando accedes a tu correo de voz desde tu equipo móvil.

Usar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (*) en el teléfono.
3. Ingresa tu contraseña

Opciones de llamada telefónica

La aplicación del equipo ofrece muchas funciones útiles y opciones para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamadas.

Identificador de llamadas

Llamada en espera

Llamada tripartita

Transferencia de llamadas

Opciones disponibles durante una llamada

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas permite identificar a la persona que llama antes de atender el equipo, visualizando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona **Inicio** , y toca .
2. Toca   .
3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca .

Para bloquear permanentemente tu número, llama al servicio de Atención al Cliente Boost.

Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de tu equipo te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si el número está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- ▶ Desliza .

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Toca **Cambiar**.

Nota: Si no deseas que te interrumpan durante ciertas llamadas, puedes desactivar temporalmente la función Llamada en espera presionando    antes de realizar la llamada. La función Llamada en espera se reactivará automáticamente una vez terminada la llamada.

Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. En la pantalla de Teléfono, ingresa un número y toca .
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca **Agregar**, y marca el segundo número. (Tu primera llamada se pone automáticamente en espera).
3. Cuando estés comunicado con la segunda persona, toca **Combinar**.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

- ▶ Para finalizar la llamada tripartita, toca .

Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando tu equipo se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu equipo mientras la transferencia de llamadas esté activada.

Nota: Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que has transferido.

Para activar la transferencia de llamadas:


1. Presiona **Inicio** , y toca .
2. Toca   .
3. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
4. Toca . (Oirás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas).

Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Presiona **Inicio** , y toca .
2. Toca    .
3. Toca . (Verás un mensaje y oirás un tono que te confirma la desactivación).

Opciones disponibles durante una llamada

Cuando inicies una llamada, podrás ver las siguientes opciones que aparecen en pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

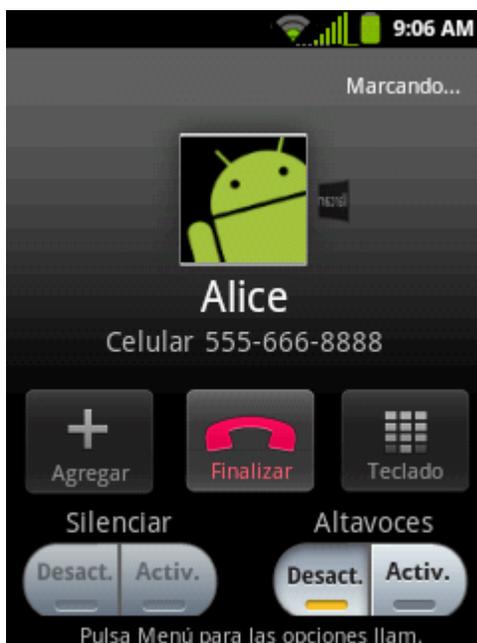

- **Agregar:** Toca para iniciar una llamada tripartita.
- **Finalizar:** Finaliza la llamada actual.
- **Teclado/Ocultar:** Cambia la apariencia del teclado en la pantalla para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.

- Por ejemplo: Cuando llamas al número 800 de tu banco, utiliza tu teclado para ingresar tu número de cuenta y PIN.
- **Silenciar:** Silencia el micrófono (**Activ.**) durante una llamada activa o desilencia el micrófono (**Desact.**).
- **Altavoces:** Dirige el sonido del equipo a través del altavoz (**Activ.**) o del auricular (**Desact.**).

Advertencia: Durante el uso del altavoz, no coloques el equipo cerca de la oreja debido a los niveles elevados de volumen.

Durante una llamada, más opciones pueden ser disponibles al presionar **Menú** . Toca una opción para seleccionarla.

- **Contactos:** Muestra tu lista de contactos.
- **Bluetooth:** Dirige el sonido del equipo a través de un auricular Bluetooth conectado (Activado) o a través del altavoz (Desactivado).

Registro de llamadas

La pestaña Llamadas de la aplicación Teléfono mantiene listas de las llamadas entrantes, salientes y perdidas recientes con un máximo de 500 entradas.

[Ver llamadas recientes](#)

[Opciones del registro de llamadas](#)

[Borrar el registro de llamadas](#)

Ver llamadas recientes

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla de Teléfono.
2. Toca **Llamadas** para mostrar la lista de llamadas.
 - Puedes definir con los iconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.

 = Llamada entrante

 = Llamada saliente

 = Llamada perdida

Opciones del registro de llamadas

- Para realizar una llamada desde el registro de llamadas, consulta [Realizar llamada desde registro de llamadas](#).

Para opciones adicionales

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla de Teléfono.
2. Toca **Llamadas** para mostrar la lista de llamadas.
3. Mantén tocada una lista para mostrar la lista de opciones.
 - Ver contacto/Agregar a contactos
 - Llamar a [número]
 - Editar número antes de llamar
 - Enviar mensaje de texto
 - Eliminar del registro de llamadas

Borrar el registro de llamadas

Para borrar la lista de registro de llamadas:

1. Presiona **Inicio** , y toca  para mostrar la pantalla de Teléfono.
2. Toca **Llamadas** para mostrar la lista de llamadas.
3. Presiona **Menú** , y toca **Borrar registro de llamadas > Aceptar**.

Configuración del equipo

Esta sección te proporciona información general sobre los elementos que puedes cambiar usando los menús en **Configuración** de tu equipo.

[Configuración de conexiones inalámbricas y redes](#)

[Configuración de llamadas](#)

[Configuración de sonido](#)

[Configuración de pantalla](#)

[Configuración de ubicación y seguridad](#)

[Conexión PC](#)

[Aplicaciones](#)

[Cuentas y sincronización](#)

[Privacidad](#)

[Espacio de almacenamiento](#)

[Idioma y teclado](#)

[Entrada y salida de voz](#)

[Accesibilidad](#)

[Fecha y hora](#)

[Activar este dispositivo](#)

[Acerca del teléfono](#)

Configuración de conexiones inalámbricas y redes

Este grupo de configuración te permite controlar la configuración inalámbrica y de red de tu equipo, configuración de Wi-Fi, Bluetooth y más.

[Modo avión](#)

[Configuración de Wi-Fi](#)

[Configuración de Bluetooth](#)

[Redes de celulares](#)

Modo avión

El modo avión te permite usar muchas de las aplicaciones de tu equipo cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando tu equipo está en el modo avión, no puedes enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión:

- ▶ Mantén presionado el botón de **encendido**, y luego toca **Modo avión** abajo de las Opciones de teléfono. Mientras que el modo de avión está activado, la barra de estado mostrará .

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión en el menú Configuración:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca Ajustes > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Modo de avión** y presiona **Regresar** . Mientras que el modo de avión está activado, la barra de estado mostrará .

Configuración de Wi-Fi

Tu equipo te permite aprovechar al máximo las zonas activas portátiles Wi-Fi para la transmisión de datos de alta velocidad a través de redes disponibles en tu computadora. Para más detalles sobre las características y configuración de Wi-Fi de tu equipo, consulta [Wi-Fi](#).

Configuración de Bluetooth

Las capacidades de tu equipo Bluetooth te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para más detalles sobre la configuración de Bluetooth de tu equipo, consulta [Bluetooth](#).

Redes de celulares

El menú redes de celulares te permite disfrutar de conexión de datos.

Configuración de llamadas

El menú de configuración de llamada te permite configurar las opciones de correo de voz y otra serie de configuraciones para la aplicación del equipo.

[Correo de voz](#)

[Otras configuraciones de llamadas](#)

[Configuración de llamadas por Internet](#)

Correo de voz

Usa esta opción si necesitas cambiar la configuración de correo de voz. Para detalles, consulta [Configurar las configuraciones del correo de voz visual](#).

Otras configuraciones de llamadas

Marcación de Norteamérica

Marca esta opción si realizas una llamada internacional mientras estás en los Estados Unidos o Canadá. Consulta [Realizar una llamada con marcación del código más \(+\)](#).

Marcación internacional

Usa esta opción cuando realizas una llamada internacional desde fuera de los Estados Unidos o Canadá. Consulta [Realizar una llamada con marcación del código más \(+\)](#).

Modo TTY

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Tu equipo es compatible con ciertos equipos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que es compatible con teléfonos celulares digitales. Tu equipo y el equipo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector para auriculares de tu equipo. Si no te han suministrado este cable con el equipo TTY, comunícate con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Al establecer tu servicio Boost, llama al servicio de atención al cliente de Boost a través del servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS) estatal marcando primero  .

 . Luego proporciona al TRS estatal este número: **866-727-4889**.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Config. de llamada** > **Modo TTY**.
2. Toca **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

- 0 -

Toca **TTY apagado** para desactivar el modo TTY.

Nota: Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar a la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

Advertencia: Llamadas de emergencia al 911

Boost recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo el Servicio de Relay (Relé) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PASP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Configuración de llamadas por Internet

Realiza y recibe llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet, mientras que la red de datos está disponible. Consulta [Realizar una llamada por Internet](#) para más detalles.

Configuración de sonido

El menú de sonido te permite controlar el audio de tu equipo como tonos de llamada, alarmas, tonos táctiles sonoros y notificaciones.

General

Llamadas entrantes

Notificaciones

Comentarios

General

Modo silencioso

La opción Modo silencioso del equipo te permite silenciar todos los sonidos (excepto para los sonidos de medios y alarma).

- ▶ Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Sonido** > **Modo silencioso**. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

- 0 -

Presiona el botón de volumen abajo en el modo de espera hasta que ves  o  en la pantalla.

Nota: Dependiendo de la configuración de vibración, el icono de estado es diferente. Consulta [Vibrar](#).

Vibrar

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Sonido** > **Vibrar**.
2. Selecciona una opción de las siguientes:
 - **Siempre:** Selecciona para que vibre siempre.
 - **Nunca:** Selecciona para que no vibre nunca.
 - **Sólo en modo silencioso:** Selecciona para que vibre sólo en modo silencioso.
 - **Sólo cuando no esté en modo silencioso:** Selecciona para que vibre sólo cuando no esté en modo silencioso.

Volumen

Ajusta la configuración de volumen del equipo para que convenga a tus necesidades y ambiente.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Sonido** > **Volumen**.
2. Arrastra la barra deslizante en la pantalla para ajustar el nivel de volumen de **Tono de llamada**, **Medios** o **Alarma**.
3. Toca **Aceptar**.

Nota: Si quitas la marca de la casilla de verificación “Utilizar el volumen de las llamadas entrantes para las notificaciones”, puedes seleccionar el volumen de la notificación separadamente.

Consejo: Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (o el volumen del audífono durante una llamada) usando el botón de volumen en el lado izquierdo de tu equipo.

Llamadas entrantes

Tono de llamada del teléfono

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de llamada del tel.**
2. Toca un tono de llamada desde la lista disponible. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
3. Toca **Aceptar** para asignar un timbre.

Consejo: Puedes asignar tonos de llamada individuales a las entradas de Contactos. Consulta [Asignar un tono de llamada al contacto](#).

Notificaciones

Tono de llamada de notificación

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de llam. de notific.**
2. Toca un tono de llamada desde la lista disponible. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
3. Toca **Aceptar** para asignar un timbre.

Comentarios

El menú de configuración de comentarios te permite seleccionar si quieres oír los tonos al tocar los números en el teclado telefónico, seleccionar las opciones en la pantalla y más.

- **Tonos táctiles sonoros:** Reproduce un tono mientras usas el teclado telefónico.
- **Selección audible:** Reproduce un sonido cuando haces cualquier selección en la pantalla.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** Reproduce un sonido cuando bloqueas o desbloqueas la pantalla.
- **Respuesta táctil:** Vibra cuando presionas teclas y en algunas interacciones de interfaz de usuario.
- **Compatibilidad con audífonos:** Utiliza tu dispositivo auditivo eficazmente.

Configuración de pantalla

Ajustar la configuración de tu equipo de pantalla no sólo te ayuda a ver lo que deseas, también puede ayudar a aumentar la vida de la batería.

Brillo

Rotar automáticamente la pantalla

Animación

Tiempo de espera de la pantalla

Tiempo de espera del teclado

Parpadeo de notificación

Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla para que convenga a tu entorno.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.

2. Arrastra la barra deslizante de **Brillo** hacia la izquierda o la derecha para ajustar el contraste de la pantalla.

- 0 -

Marca **Brillo automático** para que se ajuste automáticamente el brillo empleando el sensor de luz.

3. Toca **Aceptar**.

Rotar automáticamente la pantalla

Tu equipo puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla. Con esta función, puedes visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el equipo hacia un lado. De forma predeterminada, la pantalla rota automáticamente al girar el equipo.

Para desactivar la función de rotar automáticamente:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y luego toca **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Rotar automáticamente la pantalla** para quitar la marca de la casilla de verificación.

Si abres el equipo y accedes al teclado, la pantalla cambia automáticamente a la orientación horizontal. Consulta [Teclado QWERTY deslizante](#).

Animación

Esta función te permite configurar el nivel de animación en las transiciones de pantalla.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Pantalla** > **Animación**.
2. Toca **No hay animaciones**, **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

Tiempo de espera de la pantalla

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la pantalla se apague automáticamente.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pant.**
2. Toca un tiempo de espera para seleccionarlo.

Tiempo de espera del teclado

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la luz de fondo del teclado se apague automáticamente.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera del teclado**.
2. Toca un tiempo de espera para seleccionarlo.

Parpadeo de notificación

Selecciona para parpadear la luz LED para notificaciones mientras la pantalla está apagada.

- ▶ Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Pantalla**, y marca la casilla de verificación **Parpadeo de notificación**.

Configuración de ubicación y seguridad

El menú de la configuración de ubicación te permite seleccionar cómo el equipo determina tu ubicación (utilizando la red inalámbrica, satélite de GPS, por ambos o por ninguno). Los menús de la configuración de seguridad te permiten establecer la seguridad del equipo, códigos de bloqueo, las contraseñas, configuración del administrador, etc.

[Mi ubicación](#)

[Bloqueo de pantalla](#)

[Contraseñas](#)

[Administración del dispositivo](#)

[Almacenamiento de credenciales](#)

Mi ubicación

Tu equipo está equipado con la función de Ubicación, la cual puede ser utilizada en la conexión con los servicios basados en ubicación. La función de Ubicación permite a la red detectar tu posición. Al desactivar la Ubicación, se oculta tu ubicación desde todos excepto el **911**.

Utilizar redes inalámbricas

Este servicio utiliza Wi-Fi o redes de celulares para detectar tu ubicación.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**.
2. Toca **Utilizar redes inalám.** (Una marca de verificación indica que esta función está activada).
3. Lee el aviso y toca **Acepto**.

Utilizar satélites de GPS

Este servicio utiliza el GPS disponible para localizar exactamente tu ubicación dentro ciertas aplicaciones, como Google Maps.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
2. Toca **Utilizar satélites de GPS**. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu equipo creando un patrón de bloqueo de la pantalla. Cuando está habilitado, tienes que extraer el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla o ingresar una contraseña o PIN correcto para desbloquear las teclas de control, los botones y la pantalla táctil del equipo.

Configurar bloqueo de pantalla

Puedes seleccionar un modo de desbloqueo de **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Utilizar un patrón de desbloqueo de pantalla:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad > Configurar bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Patrón**.
3. Lee la información en la pantalla y toca **Siguiente**.
4. Estudia el patrón de ejemplo en la pantalla, y luego toca **Siguiente**.



5. Dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levanta el dedo de la pantalla cuando termines.

6. El equipo registra el patrón. Toca **Continuar**.
7. Cuando se te indica, dibuja el patrón de desbloqueo de la pantalla otra vez, y luego toca **Confirmar**.

Nota: Quita la marca de la casilla de verificación **Utilizar un patrón visible** si no deseas que el equipo te muestre el patrón de desbloqueo en la pantalla al desbloquearlo.

Nota: Marca la casilla de verificación **Usar retroalimentación táctil** si deseas que el equipo te ofrezca la retroalimentación táctil al dibujar el patrón.

Nota: Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla, presiona **Inicio**  > **Menú** , y luego toca **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambiar bloqueo de la pantalla**.

Después de cinco intentos fallidos por dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, tendrás que esperar 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Utilizar un PIN de desbloqueo de pantalla:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Configurar bloqueo de pantalla**.
2. Toca **PIN**.
3. Ingresa un PIN, toca **Continuar (OK)**, y luego ingresa tu PIN otra vez, y toca **Aceptar (OK)** para confirmarlo.

Nota: Quita la marca de la casilla de verificación **Contraseñas visibles** si no deseas que la pantalla muestre el PIN a medida que lo escribes.

Después de cinco intentos fallidos de ingresar el PIN correcto, tendrás que esperar 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Usar una contraseña de desbloqueo de pantalla:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Configurar bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Contraseña**.
3. Ingresa una contraseña, toca **Continuar (OK)**, luego ingresa tu contraseña otra vez y toca **Aceptar (OK)**, para confirmarla.

Nota: Quita la marca de la casilla de verificación **Contraseñas visibles** si no deseas que la pantalla muestre la contraseña a medida que la escribes.

Después de cinco intentos fallidos de ingresar la contraseña correcta, tendrás que esperar 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Cambiar o desactivar el bloqueo de pantalla

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad > Cambiar bloqueo de la pantalla**.
2. Dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla o ingresa el PIN o la contraseña, y toca **Continuar (Aceptar)**.
3. Toca **Ninguno** para desactivar la seguridad de desbloqueo de pantalla, o selecciona otra función.

Después de cinco intentos fallidos de ingresar la contraseña correcta, tendrás que esperar 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Contraseñas

Contraseñas visibles

Puedes ocultar tu contraseña o número PIN mientras los escribes:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Contraseñas visibles**.

Administración del dispositivo

Seleccionar los administradores de dispositivos

Puedes desactivar la autoridad para ser el administrador en el dispositivo de ciertas aplicaciones. Si está desactivado, la cuenta que agregaste típicamente perderá algunas funciones en sus aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con tu equipo.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad > Seleccionar los administradores del dispositivo**.
2. Toca la aplicación en la cual deseas desactivar tu autoridad para ser administrador del dispositivo.

Almacenamiento de credenciales

Utilizar credenciales seguras

Puedes permitir que las aplicaciones accedan al área de almacenamiento cifrado de certificados seguros y contraseñas relacionadas de tu teléfono, así como a otras credenciales.

1. Configura una contraseña en el menú de **Establecer contraseña** para activar el almacenamiento de credenciales.
2. Confirma si la casilla de verificación **Usar credenciales seg.** está seleccionada.

Instalar de la tarjeta SD

Este menú instala certificados cifrados desde la tarjeta SD.

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad > Instalar de la tarjeta SD.**
2. Toca un certificado disponible.
3. Sigue las instrucciones en la pantallas.

Establecer contraseña

Este menú establece la contraseña de almacenamiento de la credencial. Consulta [Utilizar credenciales seguras.](#)

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes > Ubicación y seguridad > Establecer contraseña.**
2. Ingresa y confirma tu contraseña y toca **Aceptar.**

Borrar almacenamiento

Este menú cancela el almacenamiento de credenciales.

- ▶ Toca **Borrar almacenamiento > Aceptar.**

Conexión PC

Configura el modo de conexión predeterminado cuando conectas al puerto USB de una computadora.

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes > Conexión PC.**
2. Toca **Tipo de conexión predeterminado** y selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Sólo cargar:** Permite tu PC sólo cargar el equipo.
 - **Almacenamiento masivo:** Permite tu equipo funcionar como un disco extraíble cuando se conecta al puerto USB de una computadora.
3. Marca la casilla de verificación **Preguntarme** si deseas mostrar la pantalla de selección cada vez que conectas tu equipo a una computadora.

Si has seleccionado **Preguntarme**, la pantalla de selección aparece cada vez que conectas tu equipo a una computadora. Si quieres que esta opción esté configurada de forma predeterminada, marca **Recuerda esta opción > Hecho.**

Aplicaciones

Configuración de aplicación

La configuración de aplicación te permite administrar las aplicaciones instaladas en el equipo.

Fuentes desconocidas

Para instalar aplicaciones de fuera de nuestro mercado:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Aplicaciones**.
2. Toca **Fuentes desconocidas > Aceptar**. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Lanzamiento rápido

Para activar accesos rápidos del teclado incorporado para ejecutar las aplicaciones:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Aplicaciones**.
2. Toca **Lanzamiento rápido**.
3. Selecciona una tecla que deseas asignar una aplicación para abrir.
4. Selecciona una aplicación de la lista.

Para usar accesos rápidos, mantén presionada , y luego presiona la tecla que has asignado.

Administrar aplicaciones

Para abrir la pantalla de administrar aplicaciones:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
2. Toca una de las siguientes pestañas para seleccionar las aplicaciones que se muestran:
 - **Descargado** para visualizar aplicaciones descargadas.
 - **Todos** para visualizar todas las aplicaciones instaladas en tu equipo.
 - **En tarjeta SD** para visualizar aplicaciones instaladas en la tarjeta SD.
 - **En ejecución** para visualizar aplicaciones que se estén ejecutando actualmente.

Consejo: Al presionar **Inicio**  > **Menú**  y tocar **Ajustes > Aplicaciones > Servicios en ejecución** se abre la pestaña **En ejecución** directamente.

Para borrar memoria caché o datos de una aplicación:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Toca una aplicación > **Borrar datos** o **Borrar memoria caché**.
3. Si es requerido, toca **Aceptar** para confirmar.

Para desinstalar las aplicaciones descargadas:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. En la pantalla de Administrar aplicaciones, toca la aplicación que deseas eliminar.
3. En la pantalla de información de aplicación, toca **Desinstalar...** > **Aceptar**.

Importante: Se pueden desinstalar sólo las aplicaciones instaladas por ti mismo. No se pueden eliminar las aplicaciones preinstaladas.

Servicios en ejecución

Para ver la lista de aplicaciones en ejecución:

- ▶ Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Servicios en ejecución**.

Uso del almacenamiento

Para ver qué aplicaciones están consumiendo espacio:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Uso del almacenamiento**.
2. Toca un elemento para ver información más detallada.

Uso de la batería

Para ver qué aplicaciones han utilizado energía de la batería:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Uso de la batería**.
2. Toca un elemento para ver información más detallada.

Desarrollo

Para establecer opciones para desarrollar aplicaciones:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Desarrollo**.

2. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Depuración de USB:** Para activar el modo de depuración cuando se conecta el USB. Lee el aviso y toca **Aceptar** para confirmar.
- **Permanecer activo:** Para evitar que la pantalla se quede inactiva mientras se realiza la carga.
- **Permitir ubic. de prueba:** Para permitir la creación de ubicaciones de prueba.

Nota: A menos que tengas una razón específica para cambiar cualquiera de estas configuraciones, debes dejarlas con las configuraciones predeterminadas.

Cuentas y sincronización

El menú de configuración de Cuentas y sincronización te permite agregar y administrar tus cuentas y sincroniza el calendario o los contactos en tu equipo. Consulta [Configuración de sincronización general](#).

Privacidad

[Hacer una copia de seguridad y restaurar](#)

[Datos personales](#)

Hacer una copia de seguridad y restaurar

Este menú te ayuda a realizar copias de seguridad y restaurar tus datos.

Hacer una copia de seguridad de mis datos

Puedes hacer las copias de seguridad de tus configuraciones en un servidor de Google.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Privacidad**.
2. Toca **Hacer una copia de seguridad de mis datos**. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Restaurar automáticamente

Marca esta opción para restaurar las configuraciones y los otros datos cuando instalas una aplicación.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Privacidad**.
2. Toca **Restaurar automáticamente**. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Datos personales

Restablecer datos de fábrica

El menú de tu equipo incluye la opción de **Restablecer datos de fábrica**. Esta opción te permite restablecer el equipo a la configuración original de fábrica, lo que borra todos los datos de aplicaciones del almacenamiento del equipo, incluyendo:

- Tu cuenta de Google
- Todas otras cuentas de correo electrónico y de redes sociales
- Los datos y la configuración del sistema y de aplicación
- Las aplicaciones descargadas

Para restablecer tu equipo:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Privacidad > Restabl. datos de fábrica**. Lee la información de Restablecer datos de fábrica.
2. Toca **Restablecer teléfono**.
3. Toca **Borrar todo**. El equipo se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

Espacio de almacenamiento

El menú de configuración de almacenamiento te permite ver el espacio disponible de memoria interna y la tarjeta SD en el equipo y proporciona opciones para la tarjeta microSD. Para las opciones de la tarjeta SD, consulta [Tarjeta microSD](#).

Idioma y teclado

Configuración de Idioma de tu equipo te permite seleccionar un idioma para las pantallas y los menús del equipo, así como administrar un diccionario de usuario personal. La configuración del teclado te permite seleccionar un método de entrada preferido, la configuración de control del teclado, y mucho más. Para más detalles, consulta [Ingresar texto](#).

Entrada y salida de voz

La configuración de Entrada y salida de voz te permite configurar los servicios de voz en tu equipo. Consulta [Configuración del reconocimiento de voz de Google](#) para entrada por voz o [Configuración de texto a voz](#) para salida de voz.

Accesibilidad

Accesibilidad

[Utilizar el botón de encendido para finalizar la llamada](#)

Accesibilidad

Puedes descargar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad y administrarlas. Toca para seleccionar.

Utilizar el botón de encendido para finalizar la llamada

Para utilizar el botón de **encendido** para finalizar la llamada:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Marca la casilla de verificación **El botón de encendido finaliza la llamada**. (Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función).

Fecha y hora

Tu equipo obtiene la información de la fecha y la hora usando la fecha, hora y zona horaria proporcionadas por la red. Estos valores se pueden cambiar manualmente.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Fecha y hora**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Automático**, si es necesario.
3. Toca **Establecer fecha**. Ajusta la fecha, mes y año tocando **+** o **-**. Toca **Establecer** cuando hayas terminado.
4. Toca **Seleccionar zona horaria**, y luego selecciona una zona horaria desde la lista en la pantalla. Desplázate hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales.
5. Toca **Establecer la hora**. Ajusta la hora y los minutos tocando **+** o **-**. Toca el icono de **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor. Toca **Establecer** cuando hayas terminado.
6. Toca **Usar formato de 24 hs** para alternar entre el formato de 12 horas y 24 horas.
7. Toca **Formato de fecha** para seleccionar cómo visualizar la información de fecha en tu equipo.

Activar este dispositivo

Es posible que necesites activar tu dispositivo.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Activar este dispositivo**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Acerca del teléfono

El menú de Acerca del teléfono te permite acceder a la información del teléfono importantes, incluyendo tu número de teléfono y ver la información legal. También puedes actualizar tu teléfono usando este menú.

Actualizar tu equipo

Las actualizaciones de software de tu equipo se publican de vez en cuando. Puedes cargar y aplicar las actualizaciones a través del menú de **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualiz. del sistema**.

Actualizar tu PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar la PRL (Lista de roaming preferente) de forma automática.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualiz. del sistema > Actualizar PRL**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Actualizar tu perfil

Esta opción te permite actualizar automáticamente la información en línea de tu perfil de usuario. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, también deberás actualizar el nombre de usuario en tu equipo.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualiz. del sistema > Actualizar perfil**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Nota: Si parece alguna vez que dejan de funcionar tus servicios de datos o sincronización de cuentas, usa esta función para volver a conectarte a la red.

Actualizar firmware de tu equipo

Esta opción te permite actualizar el sistema operativo (SO) Android y el firmware de tu equipo mediante una conexión vía ondas aéreas.

Antes de actualizar el firmware de tu equipo:

El proceso de actualización del firmware puede borrar todos los datos del usuario de tu equipo. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware de tu equipo.

Para hacer copias de seguridad de tu información de cuenta:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Toca la cuenta a la cual desees hacer una copia de seguridad ahora.
3. Presiona **Menú** , y toca **Sincronizar ahora**.

Como precaución adicional, para conservar los datos de la tarjeta microSD, retíralo de tu equipo antes de iniciar el proceso de actualización.

Actualizar el firmware de tu equipo:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualiz. del sistema**.
2. Toca **Actualizar firmware**. (El equipo descargará e instalará automáticamente cualquier actualización disponible. Es posible que tengas que apagar y encender de nuevo el equipo para dar por terminada la actualización del software).

Confirmar el firmware actual del equipo:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Acerca del teléfono**.
2. Desplázate hasta la parte inferior de la página para el número de versión.

Volver a instalar la aplicación de Google:

Tus compras de aplicaciones de Google™ se cargan en forma remota y se pueden volver a instalar después de aplicarse la actualización.

1. Conéctate a tu cuenta de Google mediante el equipo.
2. Presiona **Inicio** , y toca  > **Play Store**.
3. Presiona **Menú** , y toca **Mis aplicaciones**.
4. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige la que deseas volver a instalar.
5. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Actualizar software Kyocera

Esta opción te permite actualizar el último sistema operativo (SO) Android y el firmware de tu equipo vía ondas aéreas.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualiz. del sistema** > **Actualizar software Kyocera**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Contactos

La aplicación de Contactos te permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluyendo los contactos que ingreses y guardes directamente en tu equipo, así como contactos que tengas sincronizados con tu cuenta de Google o programas de correo electrónico compatibles.

[Comenzar con contactos](#)

[Agregar un contacto](#)

[Guardar un número de teléfono](#)

[Editar un contacto](#)

[Sincronizar contactos](#)

[Mostrar u ocultar contactos](#)

[Compartir un contacto](#)

Comenzar con contactos

Antes de usar contactos, lo mejor es aprender algunas cosas básicas.

[Acceder a contactos](#)

[Lista de contactos](#)

Acceder a contactos

Hay varias maneras de mostrar contactos.

► Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.

- o -

Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.

Lista de contactos

► Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**. Verás la lista de contactos.

Desplázate por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, desplázate hasta ésta y tócala.

Consejo: Si tienes un montón de contactos almacenados, verás un control deslizante a la derecha cuando te desplazas hacia arriba o hacia abajo por la lista. Para ir directamente a una letra, mantén tocado el control deslizante y arrástralo a una letra.

Opciones de lista de contactos

Desde la lista de contactos, presiona **Menú**  para mostrar las opciones principales de la lista de contactos.

- **Buscar:** Busca un contacto en tus Contactos.
- **Buscar GAL (Global Address List):** Busca un contacto en la lista global de direcciones (GAL).
- **Nuevo contacto:** Agrega nuevos contactos.
- **Mostrar opciones:** Abre la página de Mostrar opciones. Puedes seleccionar cómo se muestran los contactos.
- **Cuentas:** Abre la pantalla de Configuración de cuentas y sincronización.
- **Importar/Exportar:** Importar/Exportar contactos de/a la tarjeta SD.

Agregar un contacto

Puedes agregar contactos desde la aplicación de Teléfono de tu equipo. Ingresa detalles tales como su nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de mensajería, etc.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Nuevo contacto**.
 - Se te pedirá que selecciones un tipo del contacto.
 - Selecciona **Google** si deseas guardar los contactos en tu cuenta de Google; estos en línea se sincronizarán automáticamente con tu cuenta Google.
 - Selecciona **Corporativo** si quieres tus contactos en tu cuenta corporativa.
 - Estos contactos se sincronizarán automáticamente con tu cuenta de Google en línea.
3. Usa el teclado para ingresar toda la información que deseas.
 -  (Icono de contacto): Toca para asignar una foto al contacto. Consulta [Asignar una foto guardada al contacto](#).

- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección postal
- Organización
- Más: Toca **Más** para incluir información adicional, tales como Mensajería instantánea (dirección), Notas, Apodo, Sitio web, etc.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como Celular, Casa, Trabajo, etc.), toca el botón del tipo situado a la izquierda del campo.

Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca  en el lado derecho del campo de entrada.

4. Cuando hayas terminado de añadir información, toca **Finalizado**.



Guardar un número de teléfono

Puedes guardar un número de teléfono en los contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Teléfono**.
2. Ingresa un número de teléfono y presiona **Menú** , y toca **Agregar a contactos**.
3. Para agregar el número a un contacto existente, desplázate por la lista y toca el contacto. Para agregar un nuevo contacto, toca **Crear nuevo contacto**.
 - Para un contacto existente, toca el nombre del contacto, selecciona un tipo de número para el nuevo número, y luego toca **Finalizado**.
 - Para un contacto nuevo, escribe el nombre y apellido y cualquier información adicional, y luego toca **Finalizado**.

Editar un contacto

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agregar o editar alguna de la información en la entrada, asignar una foto de identificador de llamadas, personalizar con un único tono del timbre, etc.

[Agregar o editar información para un contacto](#)

[Asignar una foto guardada al contacto](#)

[Asignar una nueva foto al contacto](#)

[Asignar un tono de llamada al contacto](#)

[Agregar un contacto a favoritos](#)

[Eliminar un contacto](#)

Agregar o editar información para un contacto

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y luego presiona **Menú** , y toca **Editar contacto**.

Consejo: Puedes también mantener tocando el contacto y luego toca **Editar contacto**.

3. Toca cualquier campo que deseas cambiar o agregar.
4. Agrega o edita la información y luego toca **Finalizado**.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como Celular, Casa, Trabajo, etc.), toca el botón del tipo situado a la izquierda del campo.

Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca



en el lado derecho del campo de entrada.

Asignar una foto guardada al contacto

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y luego presiona **Menú** , y toca **Editar contacto**.

Consejo: También puedes mantener tocado el contacto y luego tocar **Editar contacto**.

3. Toca el icono de **Contacto** en la parte superior de la entrada.
4. Toca **Seleccionar foto de la galería** y selecciona una ubicación.
5. Toca una foto para seleccionarla.
 - Se te pedirá que cambies el tamaño de la imagen para su uso con los contactos. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para enmarcar la parte de la imagen que deseas usar. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para cambiar el tamaño del rectángulo.
6. Toca **Guardar** para asignar la foto. Toca **Finalizado** para guardar el contacto.

Asignar una nueva foto al contacto

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y luego presiona **Menú** , y toca **Editar contacto**.

Consejo: También puedes mantener tocado el contacto y luego tocar **Editar contacto**.

3. Toca el icono de **Contacto** en la parte superior de la entrada.
4. Toca **Tomar foto**.
5. Toca  para tomar una foto. Si estás satisfecho con la imagen, toca **Aceptar** para continuar.
 - Se te pedirá que cambies el tamaño de la imagen para su uso con los contactos. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para enmarcar la parte de la imagen que deseas usar. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para cambiar el tamaño del rectángulo.
6. Toca **Guardar** para asignar la foto. Toca **Finalizado** para guardar el contacto.

6. Toca **Finalizado** para guardar el contacto.

Asignar un tono de llamada al contacto

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y luego presiona **Menú** , y toca **Opciones**.
3. Toca **Tono de llamada** y toca un tono de llamada desde la lista disponible.
 - Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
4. Toca **Aceptar** para asignar un timbre.

Agregar un contacto a favoritos

La ficha de favoritos del menú de Teléfono es una lista que te ayuda a acceder rápidamente a tus entradas de Contactos más utilizadas o preferidas.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca la estrella que se encuentra a la derecha del nombre de contacto. La estrella se pone naranja.

Eliminar un contacto

Puedes eliminar un contacto desde la pantalla de detalles del contacto.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y luego presiona **Menú** , y toca **Eliminar contacto**.

Consejo: También puedes mantener tocado el contacto y luego tocar **Eliminar contacto**.

3. Toca **Aceptar**.

Sincronizar contactos

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite añadir y administrar un contacto nuevo o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu equipo. Antes de sincronizar, primero debes tener una cuenta de Google o corporativa activa con entradas actuales en los contactos, y haber iniciado sesión en tu cuenta mediante el equipo.

Al realizar la sincronización, todas las entradas en los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu equipo.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas administradas existentes, consulta [Configuración de sincronización general](#).

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca la cuenta de contacto con la que deseas sincronizar.
3. Toca la casilla de verificación **Sincronización Contactos** para seleccionar esta función. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Nota: El proceso de actualización de la pestaña **Contactos** puede tardar varios minutos. Si después de 10-20 minutos no ha sido actualizada la lista, repite los pasos 2 y 3.

Tu pestaña **Contactos** entonces refleja cualquier información actualizada en contactos.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el equipo se actualizará en tu lista de Contactos de Gmail después de la sincronización. Para activar la función de sincronización automática, consulta [Sincronización automática](#).

Mostrar opciones

Selecciona cómo se muestran tus contactos.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Mostrar opciones**.
3. Elige cómo quieres que se muestren tus contactos.

Mostrar u ocultar contactos

Puedes elegir cuáles contactos mostrar y cuáles no.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Mostrar opciones**.
3. Toca una cuenta y selecciona los tipos de contactos que se muestran marcándolos, o quita la marca de los tipos que no quieres que se muestren.

Compartir un contacto

Puedes compartir rápidamente los contactos a través de Bluetooth, correo electrónico o Gmail.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para mostrarlo y luego presiona **Menú**  y toca **Compartir**.
3. En el menú de **Compartir un contacto a través de**, selecciona un método:

- **Bluetooth** para enviar información a través de Bluetooth. Consulta [Bluetooth](#) para obtener información sobre cómo vincular y enviar a través de Bluetooth.
- **Correo electrónico** para enviar la información como un archivo adjunto de correo electrónico. Si se te indica, selecciona una cuenta de correo electrónico. Pon una dirección del mensaje, añade un asunto y un mensaje, y luego toca **Enviar**. Consulta [Redactar y enviar correo electrónico](#) para más detalles sobre cómo enviar el correo electrónico.
- **Gmail** para enviar la información como un archivo adjunto de Gmail. Pon una dirección del mensaje, añade un asunto y un mensaje, y luego toca . Consulta [Enviar un mensaje de Gmail](#) para detalles.

Mensajería

Con el servicio Boost y las capacidades de tu equipo de mensajería, tienes la oportunidad de compartir información a través de muchos diferentes canales y las cuentas.

[Gmail](#)

[Correo electrónico](#)

[Mensajes de texto y mensajes multimedia \(MMS\)](#)

[Cuentas de redes sociales](#)

[Google Talk](#)

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en web de Google. Debes configurar tu [Cuenta de Google](#) de antemano.


[Acceder a Gmail](#)

[Enviar un mensaje de Gmail](#)

[Leer y responder a los mensajes de Gmail](#)

Acceder a Gmail

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Gmail**.

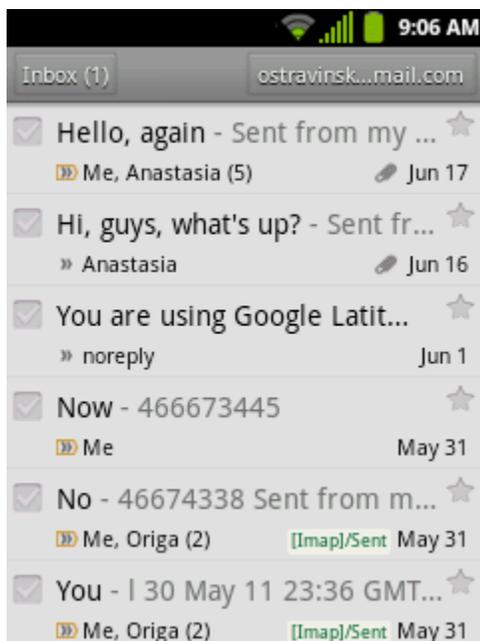

2. Haz alguno de los siguientes:
 - Ver más mensajes de correo electrónico: Si la bandeja de entrada está llena, desliza tu dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
 - Leer un mensaje nuevo de correo electrónico: Toca el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no leído (los recién llegados se muestran en negrita).
 - Seleccionar mensajes y conversaciones: Toca la casilla al lado del correo electrónico o una conversación.
 - Ver la bandeja de entrada de tu otra cuenta de Gmail:
 - Presiona **Menú** , toca **Cuentas**, y luego toca la cuenta que deseas ver.
 - Actualizar la bandeja de entrada: Presiona **Menú** , y luego toca **Actualizar**.

Enviar un mensaje de Gmail

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Gmail**.
2. En la bandeja de entrada, presiona **Menú** , y luego toca **Redactar**.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresas direcciones de correo

electrónico, la información coincidente en tu Contactos aparecerá como una lista. Toca una entrada para ingresar directamente esa dirección.

4. Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, presiona **Menú** , y luego toca **Agregar CC/CCO**.
5. Ingresa el asunto del correo electrónico, y luego escribe tu correo electrónico.

Nota: Si deseas adjuntar una foto, presiona **Menú** , y luego toca **Adjuntar**. Localiza y luego toca la foto que deseas adjuntar.

6. Después de redactar tu mensaje, toca .

Nota: Mientras redactas el mensaje, toca  para guardarlo como un borrador. Para ver los mensajes de borradores de correo electrónico, en la bandeja de entrada, presiona **Menú**  y luego toca **Ir a etiquetas > Borradores**.

Nota: Para ver los mensajes enviados en la bandeja de entrada, presiona **Menú** , y luego toca **Ir a etiquetas > Enviados**.

Leer y responder a los mensajes de Gmail

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Gmail**.
2. Toca un mensaje para mostrarlo.

Consejo: También puedes acceder a los mensajes nuevos a través del área de la barra de estado. Al recibir un nuevo mensaje de Gmail, verás el icono  en la barra de estado. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar notificaciones. Toca un mensaje para mostrarlo.

3. Para responder a o reenviar un mensaje:
 - Toca  para responder al mensaje.
 - Toca  para responder a todos los destinatarios.
 - Toca  para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar tu mensaje, toca .

Correo electrónico

Utiliza la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico desde tu correo web o de otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP. También puedes acceder a tu correo electrónico corporativo y otras funciones en tu equipo.

[Agregar una cuenta de correo electrónico \(POP3 o IMAP\)](#)

[Agregar una cuenta corporativa](#)

[Crear otra cuenta de correo electrónico](#)

[Redactar y enviar correo electrónico](#)

[Ver y responder a correo electrónico](#)

[Manejar tu bandeja de entrada](#)

[Configuración de la cuenta de correo electrónico](#)

[Eliminar una cuenta de correo electrónico](#)

Agregar una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP)

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña de dicha cuenta y luego toca **Siguiente**.

Importante: Si el tipo de cuenta que deseas configurar aún no está en la base de datos de tu equipo, se te pedirá que ingreses algunos datos más detallados. Debes obtener toda la información pertinente para la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor de correo entrante y saliente, antes de proceder.

3. Ingresa en **Nombre de cuenta** y **Tu nombre** y toca **Hecho**.

Agregar una cuenta corporativa

Si sincronizas tu equipo con la cuenta corporativa, podrás leer, administrar y enviar el correo electrónico con la misma facilidad que en una cuenta POP3/IMAP. Además, también tendrás acceso a algunas características importantes de Exchange.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Agregar cuenta** > **Corporativo**.
3. Ingresa la información de **Dirección de correo elec.** y **Contraseña**, y luego toca **Siguiente**. Consulta con el administrador de redes de tu empresa para obtener más detalles.

- **Dirección de correo elec.:** tu dirección de correo electrónico corporativo.
 - **Contraseña:** típicamente tu contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
4. Ingresa la información de **Dominio\Nombre de usuario**, **Contraseña** y **Servidor**, y toca **Siguiente**.
- **Dominio\Nombre de usuario:** ingresa tu dominio de red y el nombre de usuario para entrar.
 - **Contraseña:** típicamente tu contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
 - **Servidor:** la dirección de correo electrónico de tu servidor remoto. Típicamente es una forma de mail.XXX.com. Esta información la puedes obtener del administrador de red de tu empresa.
 - Si tu red requiere la codificación SSL, toca la caja de **Utilizar conexión segura (SSL)** para colocar una marca de verificación en la caja y activar este nivel adicional de seguridad. Si tu servidor de exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir la conexión.
5. Si el aviso de activación aparece en la pantalla, toca **Siguiente**.
6. Configura los ajustes de **Frecuencia de verificación de la bandeja de entrada** y **Monto para sincronizar** (los días a sincronizar entre tu equipo y el servidor, y activa cualquier otra configuración de correo electrónico, luego toca **Siguiente**.

Nota: Las interrupciones de señal o el nombre de usuario o la contraseña incorrectos pueden causar problemas para completar.

7. Identifica tu nueva cuenta con un nombre exclusivo y proporciona el nombre saliente, y luego toca **Finalizado**.

Nota: Puedes tener múltiples cuentas activas de correo electrónico corporativo en tu equipo.

Nota: Exchange Server corporativo debe admitir la detección automática del equipo para que configure automáticamente la cuenta de Exchange ActiveSync. Si Exchange Server corporativo no admite la detección automática, deberás ingresar la configuración de Exchange Server después de tocar **Siguiente**. Solicita más información al administrador de Exchange Server.

Crear otra cuenta de correo electrónico

Mientras estás viendo una cuenta de correo electrónico, puedes acceder a la herramienta para crear otra cuenta de correo electrónico.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.

2. Presiona **Menú** , y toca **Cuentas**.
3. Presiona **Menú** , y toca **Agregar cuenta**.
4. Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña de dicha cuenta y luego toca **Siguiente**.
5. Ingresa en **Nombre de cuenta** y **Tu nombre** y toca **Hecho**.

Redactar y enviar correo electrónico

Redacta y envía correo electrónico utilizando cualquier cuenta que hayas configurado en tu equipo. Aumenta tu productividad adjuntando archivos tales como fotos o videos a tus mensajes de correo electrónico.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.
2. En la pantalla de bandeja de entrada, presiona **Menú** , y toca **Redactar**.

Consejo: Toca el campo **Para:** para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Añade uno o más destinatarios.
 - Ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresas direcciones de correo electrónico, la información coincidente en tu Contactos aparecerá como una lista. Toca una entrada para ingresar directamente esa dirección.

Consejo: Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, presiona **Menú** , y luego toca **Agregar CC/CCO**.

4. Ingresa el asunto y luego redacta tu mensaje.
5. Para agregar un archivo adjunto, presiona **Menú** , y toca **Agregar adjunto**, y elige entre las siguientes opciones:
 - **Imágenes:** Selecciona imágenes en **Galería**.
 - **Videos:** Selecciona videos en **Galería**.
 - **Audio:** Selecciona archivos de sonido.
6. Toca **Enviar** para enviar el mensaje inmediato, o toca **Guardar borrador** si quieres enviarlo más tarde.

Nota: Para abrir un mensaje de correo electrónico de borrador, en la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, presiona **Menú** , y luego toca **Carpetas > Borradores**.

Ver y responder a correo electrónico

Lectura y respuesta al correo electrónico en tu equipo es tan fácil como lo es en tu computadora.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.
2. En la pantalla de bandeja de entrada, toca el mensaje que deseas ver.
3. Toca **Responder** o **Responder a todos** para responder al mensaje.

Manejar tu bandeja de entrada

Ver tu bandeja de entrada de correo electrónico

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.
2. Toca la cuenta cuyos mensajes desees ver.
3. Presiona **Menú**  para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Actualizar:** Actualiza tu bandeja de entrada.
 - **Carpetas:** Muestra carpetas.
 - **Config. de la cuenta:** Muestra la configuración de la cuenta seleccionada.
 - **Redactar:** Compone un nuevo correo electrónico.
 - **Cuentas:** Cambia a otra cuenta.
 - **Buscar:** Busca un correo electrónico.

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Cualquiera que sea tu configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- ▶ Desde la cuenta que deseas sincronizar, presiona **Menú** , y toca **Actualizar**.

Eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, mantén tocado el mensaje que deseas eliminar.
2. En el menú de opciones, toca **Eliminar**.

Eliminar múltiples mensajes de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, toca la casilla de verificación de los mensajes que deseas eliminar.

2. Toca **Eliminar**.

Configuración de la cuenta de correo electrónico

Puedes editar la configuración de tus cuentas de correo electrónico individuales, tales como la dirección de correo electrónico y la contraseña, el nombre de la cuenta y la firma, la frecuencia de recuperación, etc.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.
2. Toca la cuenta de correo electrónico que deseas editar.
3. Presiona **Menú** , y toca **Config. de la cuenta**, y elige entre estas opciones:
 - **Nombre de la cuenta:** Muestra el nombre de pantalla único que creaste para la cuenta.
 - **Tu nombre:** Muestra el nombre utilizado en el campo “De” de tus correos electrónicos salientes.
 - **Firma:** Te permite crear una firma de correo electrónico para tus correos electrónicos salientes.
 - **Monto para sincronizar:** Establece la frecuencia de sincronización de tu cuenta (sólo para cuenta corporativa).
 - **Frecuencia de verificación de bandeja de entrada:** Toca para seleccionar la frecuencia con la que el equipo comprueba si hay mensajes de correo electrónico nuevos enviados a esta cuenta entre **Comprobación automática** (sólo para cuenta corporativa), **Nunca**, **Cada 5 minutos**, **Cada 10 minutos**, **Cada 15 minutos**, **Cada 30 minutos**, y **Cada hora**.
 - **Cuenta predeterminada:** Asigna esta cuenta como la predeterminada utilizada al enviar nuevos correos electrónicos.
 - **Notificaciones de correo electrónico:** Activa el icono de notificación de correo electrónico que aparezca en el área de notificaciones en la barra de estado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - **Seleccionar el tono de timbre:** Reproduce un tono de timbre seleccionado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - **Vibrar:** Activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - **Configuración entrante:** Ajusta los parámetros de correo electrónico entrante, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de entrada (por ejemplo: servidor IMAP).

- **Configuración saliente:** Ajusta los parámetros salientes, tales como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de entrada (por ejemplo: servidor SMTP, no se aplica a la cuenta corporativa).
- **Configuración de fuera de la oficina:** Establece tu mensaje para responder automáticamente a los mensajes entrantes mientras estás fuera de la oficina (sólo se aplica a la cuenta corporativa).
- **Sincronizar contactos:** Marca para sincronizar tus contactos (sólo se aplica a la cuenta corporativa).
- **Sincronizar calendario:** Marca para sincronizar tu calendario (sólo se aplica a la cuenta corporativa).

4. Presiona **Regresar**  para guardar tus cambios.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si deseas eliminar una cuenta de correo electrónico en el equipo, se puede eliminar a través del menú de configuración del correo electrónico.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Correo electrónico**.
2. Mantén tocada la cuenta de correo electrónico que deseas eliminar.
3. Toca **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)

Con mensajes de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu equipo móvil y otro teléfono móvil con capacidad de mensajería.

Los mensajes multimedia o MMS, pueden contener texto e imágenes, archivos de voz grabados, archivos de audio y video o presentación de diapositivas.

Consulta tu plan de servicio para cargos aplicables para la mensajería.

[Redactar mensajes de texto](#)

[Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#)

[Guardar y reanudar un mensaje de borrador](#)

[Notificaciones de mensaje nuevo](#)


[Administrar conversaciones de mensajes](#)

[Opciones de los mensajes de texto y multimedia](#)

Redactar mensajes de texto

Puedes redactar y enviar mensajes de texto rápidamente en tu equipo.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca **Mensaje nuevo**.
3. Añade uno o más destinatarios.
 - Ingresa números de teléfono directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a varios números de teléfono, separa dichos números con una coma. Al ingresar información, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.

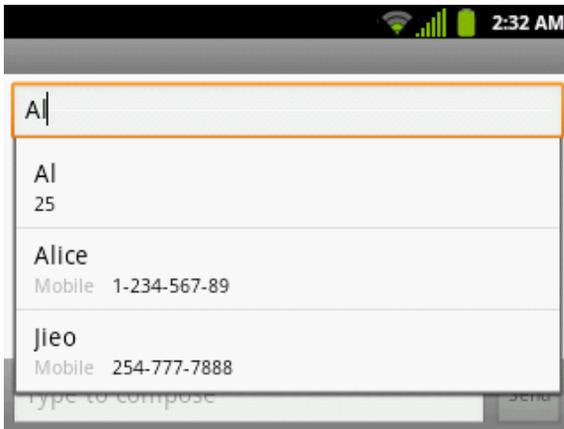

4. Toca la casilla que muestra “Escribe el texto aquí” y luego comienza a redactar tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca **Enviar** para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Si deseas adjuntar un archivo a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia (MMS) con imágenes, voces grabadas, o archivos de audio o video, o presentación de diapositivas.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca **Mensaje nuevo**. Se abrirá la pantalla Redactar.
3. Añade uno o más destinos.
 - Ingresa números de teléfono directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a varios números de teléfono, separa dichos números con una coma. Al ingresar información, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con tu

lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.

Nota: Puedes agregar una línea de asunto al presionar **Menú** , y luego al tocar **Agregar asunto**.

4. Toca la casilla que muestra “Escribe el texto aquí” y luego comienza a redactar tu mensaje.
5. Presiona **Menú** , y toca **Adjuntar**.
6. En la ventana Adjuntar, selecciona entre los siguientes archivos adjuntos:
 - **Imágenes:** Se abre **Galería** para adjuntar una foto de tu tarjeta de almacenamiento.
 - **Capturar imagen:** Ejecuta la aplicación de Cámara para tomar una foto y adjuntarla.
 - **Videos:** Se abre **Galería** para adjuntar un video de tu tarjeta de almacenamiento.
 - **Capturar video:** Ejecuta la aplicación de videocámara para grabar un video y adjuntarlo.
 - **Audio:** Selecciona un audio y adjúntalo.
 - **Grabar audio:** Ejecuta la aplicación grabación de mensaje para crear una grabación y adjuntarla.
 - **Presentación de diapositivas:** Consulta [Crear una presentación de diapositivas](#) para más detalles.
7. Para realizar cambios a tu archivo adjunto, toca **Reemplazar**.
8. Toca **Enviar MMS** para enviar el mensaje multimedia.

Crear una presentación de diapositivas

En un mensaje multimedia, puedes añadir diapositivas, cada una con una foto, video o audio.

1. Cuando estés redactando un mensaje multimedia, presiona **Menú** , y luego toca **Adjuntar > Presentación de diapositivas**.
2. Para crear tu presentación de diapositivas, haz cualquiera de las siguientes opciones:
 - Toca **Agregar diapositiva** para crear una nueva diapositiva. (Éste es un lugar reservado para nuevas imágenes que se agregan, y es parecido a una lista de reproducción).
 - Toca la diapositiva creada (por ejemplo, **Diapositiva 1**), toca **Agregar imagen**, y luego selecciona la imagen que deseas agregar a la diapositiva.

- Toca el campo de texto que está debajo de la imagen para ingresar un título para la imagen.
- Toca **Vista previa** (para previsualizar la diapositiva), **Suprimir diapositiva** (para eliminar la imagen actualmente seleccionada), presiona **Menú** , y toca **Agregar música**, **Agregar imagen** o toca **Más > Duración** o **Diseño**.
- Cuando hayas finalizado, toca **Finalizado** para adjuntar la presentación de diapositivas a tu mensaje.

3. Cuando hayas finalizado de redactar el mensaje multimedia, toca **Enviar**.

Guardar y reanudar un mensaje de borrador

Mientras redactas un mensaje de texto o multimedia, presiona **Regresar** , y toca **Sí** para guardar tu mensaje en el borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. En la pantalla de Mensajería, toca el mensaje para reanudar tu edición. Se muestra “Borrador” en color rojo en la parte derecha de la lista de mensajes.
2. Cuando termines la edición del mensaje, toca **Enviar**.

Notificaciones de mensaje nuevo

Dependiendo de la configuración de notificación, el equipo reproducirá un tono de timbre, una vibración o mostrará un mensaje brevemente en la barra de estado cuando recibas un mensaje nuevo de texto o multimedia. Para cambiar la notificación de los mensajes nuevos de texto y multimedia, consulta [Opciones de los mensajes de texto y multimedia](#) para más detalles.

También aparece un icono de mensaje nuevo  en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarte que tienes un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Para abrir el mensaje, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo. Para información sobre leer y responder a mensajes, consulta [Administrar conversaciones de mensajes](#).

Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o de un número) se agrupan en conversaciones o artículos de mensajes en la pantalla Mensajería. El texto enlazado o los mensajes multimedia te permite ver mensajes intercambiados (similares a un programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Para leer un mensaje de texto:

- ▶ Haz uno de los siguientes:

- En la pantalla Mensajería, toca el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirlo y leerlo.
- Si tienes una notificación de un mensaje de texto nuevo, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Para volver a la pantalla Mensajería desde una secuencia de mensajes de texto, presiona **Regresar** .

Nota: Para ver los detalles de un mensaje particular, en la secuencia de mensajes, mantén presionado el mensaje para abrir el menú de opciones, y luego toca **Ver detalles del mensaje**.

Nota: Si un mensaje contiene un enlace a una página web, toca el mensaje y luego toca el enlace para abrirlo en el navegador web.

Nota: Si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el mensaje y luego toca el número de teléfono para marcarlo o agregarlo a tus contactos.

Para ver un mensaje multimedia (MMS):

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, toca un mensaje multimedia o una secuencia de mensajes para abrirlo.
3. Toca el archivo adjunto para abrirlo.
4. Para guardar el archivo adjunto en la tarjeta de almacenamiento, mantén tocado el nombre o número del emisor y luego toca **Guardar archivo adjunto** en el menú de opciones.

Nota: Cuando la opción **Recuperación automática** en Configuración de MMS esté deshabilitada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, toca el botón **Descargar** en el lado derecho del mensaje. Para más detalles, consulta [Opciones de los mensajes de texto y multimedia](#).

Nota: Si estás preocupado por el tamaño de las descargas de datos, comprueba el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.

Para responder a un mensaje de texto o multimedia:

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, toca un mensaje multimedia o en una secuencia de mensajes para abrirlo.

3. Toca la casilla de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje de respuesta y luego toca **Enviar**.

Nota: Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de texto, presiona **Menú** , y luego toca **Adjuntar**. El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia.

Para eliminar una secuencia de mensajes:

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**
2. En la pantalla Mensajería, toca la secuencia de mensajes que deseas eliminar.
3. Presiona **Menú** , y luego toca **Eliminar cadena**.
4. Cuando se te indique que confirmes, toca **Eliminar**.

Para eliminar un único mensaje:

1. Mientras visualizas una secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje que deseas eliminar.
2. Toca **Eliminar mensaje** en el menú de opciones.
3. Cuando se te indique que confirmes, toca **Eliminar**.

Cuando hayas recibido un mensaje de alguien en los contactos guardados, puedes tocar la foto del contacto o el icono en la secuencia de mensajes para abrir un menú de opciones. Dependiendo de la información guardada del contacto, puedes ver los detalles de dicho contacto, llamarle o enviar un mensaje de correo electrónico, etc.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

El menú de mensajes de configuración te permite controlar las opciones para el texto y los mensajes multimedia, incluyendo el número máximo de mensajes, configuración de tamaño, y notificaciones.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla Mensajería, presiona **Menú** , y luego toca **Configuración**. Puedes establecer lo siguiente:

Configuración de almacenamiento

- **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
- **Límite de mensaje de texto:** Elige el número máximo de mensajes de texto a almacenar en cada secuencia de conversación.

- **Límite de mensaje multimedia:** Elige el número máximo de mensajes MMS a almacenar en cada secuencia de conversación.

Configuración de mensaje de texto (SMS)

- **Alertas de Emergencia:** Configura el sistema de los servicios de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS de difusión con el fin de publicar avisos al público.
 - **Presidencial:** Recibe una alerta presidencial de emergencia. (Presidencial se muestra siempre en gris [no seleccionables] y no se pueden excluir).
 - **Amenaza Inminente - Extrema:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).
 - **Amenaza Inminente - Grave:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
 - **Amber:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
 - **Prueba de Alertas de Emergencia:** Selecciona esta opción si quieres enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.
 - **Ayuda:** Muestra la información de ayuda para Alertas de Emergencia.

Configuración de mensaje multimedia (MMS)

- **Recup. automática:** Selecciona esta opción para recuperar de forma automática y completamente todos tus mensajes MMS. Una vez seleccionado, el encabezado del mensaje MMS más el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos se descargarán automáticamente en tu equipo. Si quitas la marca de esta casilla de verificación, sólo el encabezado del mensaje MMS se recuperará y se mostrará en la pantalla de Mensajería.

Configuración de notificación

- **Notificaciones:** Selecciona esta opción si quieres recibir una notificación en la barra de estado al recibir un mensaje de texto o multimedia nuevo.
- **Selecc. Tono de timbre:** Selecciona un tono de timbre que sea específico para las notificaciones de error o envío. Recuerda que el tono de timbre se reproduce brevemente al seleccionarse.

- **Vibrar:** Selecciona esta opción si quieres que el equipo vibre cuando recibas un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Cuentas de redes sociales

Obtén actualizaciones en tiempo real de todas las cuentas de tus redes sociales.

YouTube

Google+

Facebook

YouTube

YouTube™ es una aplicación para compartir videos en la cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Esta aplicación se usa para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, como clips de películas y programas de televisión y videos musicales, así como contenido en formato de video, como blogs en video, cortometrajes informativos y otros videos originales.

Abrir YouTube

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca  > **YouTube**. Aparecerá la pantalla de biblioteca.

Nota: Si **Condiciones del servicio aparece, toca Aceptar.**

Ver los videos de YouTube

1. En la pantalla de YouTube, toca un video.
2. Toca la pantalla para mostrar los controles de reproducción en la parte inferior. Toca la pantalla mientras se muestren los controles de reproducción para poner en pausa /reproducir el video. Mueve el control deslizante en la barra a la izquierda o a la derecha para rebobinar o avanzar rápidamente el video.

Buscar videos

1. En la pantalla de YouTube, toca  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el cuadro de búsqueda
2. Ingresa la palabra clave de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen debajo de la barra de estado.
3. Toca uno de los resultados, o toca .

Google+

Con Google + puedes leer actualizaciones de tus amigos, publicar tus propias actualizaciones, y chatear con los amigos de tus círculos de Google +.

1. Registra tu cuenta de Google. Consulta [Crear una cuenta de Google](#).
2. Presiona **Inicio** , y toca  > Google+.
3. Si tienes más de una cuenta de Google, selecciona la cuenta que deseas utilizar con Google +.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para utilizar Google +
 - Para descubrir lo que puedes hacer y obtener ayuda en Google+, presiona **Menú**  > **Ayuda**.

Facebook

Publica las actualizaciones, lee lo que hacen tus amigos, sube fotos, "check-ins" y más con Facebook estés donde estés.

Nota: Antes de usar por primera vez Facebook en tu equipo, debes descargar e instalar la aplicación de Google Play Store. Presiona **Inicio** , y toca  > **Play Store**, busca Facebook, y sigue las indicaciones en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Consulta [Encontrar e instalar una aplicación para detalles](#).

Iniciar sesión en tu cuenta de Facebook

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
2. Toca **Facebook**.
3. Ingresa tu nombre de usuario de Facebook y contraseña y toca **Log In** (Iniciar sesión).
4. Sigue las indicaciones en la pantalla para proceder.

Con Facebook, puedes:

- Ver tus contactos de Facebook y sus actualizaciones de estado en Personas.
- Ver las fotos de Facebook en la galería.
- Comprobar las actualizaciones de estado de tus amigos en Friend Stream de Facebook.

Google Talk

Google Talk es un programa de mensajería instantánea proporcionado por Google. Google Talk te permite chatear con otras personas que también tienen una cuenta de Google. Tu cuenta de Google Talk está basada en la cuenta de Google establecida en tu equipo.

[Iniciar sesión y chatear](#)

[Administrar tus amigos](#)


[Indicadores de móviles](#)

[Salir de la sesión](#)

[Configuraciones de Google Talk](#)

Iniciar sesión y chatear

► Presiona **Inicio** , y toca  > **Talk** para abrir Google Talk.

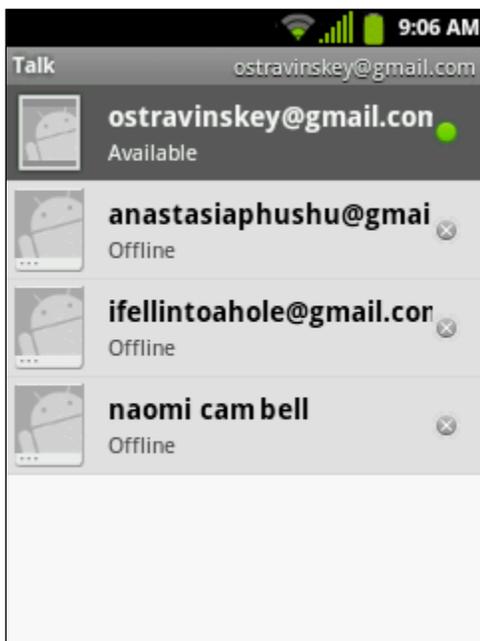

Agregar nuevos amigos

Puedes agregar solamente las personas que tienen una cuenta de Google.

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú** , y toca **Agregar amigo**.
2. Ingresa la identificación de Google Talk o la dirección de Gmail de la persona que deseas agregar.
3. Toca **Enviar invitación**.

Ver tus invitaciones

En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú** , y toca **Más > Invitaciones**. La pantalla de invitaciones pendientes te muestra todas las invitaciones al chat que has enviado.

Nota: Cuando una persona acepta tu invitación, esa invitación desaparecerá de la lista.

Aceptar y cancelar invitaciones

En la pantalla de la lista de amigos, toca **Invitación a chat**. Cuando aparece una ventana emergente de invitación, toca **Aceptar** o **Cancelar**.

Cambiar el mensaje de tu estado en línea

1. En la pantalla de la lista de amigos, toca el icono de estado de línea que aparece a la derecha de tu dirección de correo electrónico.
2. Toca el estado y selecciona el estado que deseas en el menú.
3. Toca la caja de texto abajo del icono de estado de línea y escribe tu mensaje de estado.
4. Toca **Finalizado** en el teclado en la pantalla.

Empezar un chat

1. Toca un amigo en la lista de amigos.
2. Toca la caja de texto, y luego escribe tu mensaje.
3. Toca **Enviar**.

Alternar entre chats activos

Puedes realizar múltiples chats al mismo tiempo y alternar entre chats activos.

1. En una pantalla de chat, presiona **Menú** , y toca **Modificar chats**.
2. En el panel, toca el amigo con el que deseas chatear.

Cerrar un chat

- ▶ En la pantalla de la lista de amigos, mantén tocado el nombre de un amigo. En el menú de opciones, toca **Finalizar chat**.

- o -

En una pantalla de chat, presiona **Menú** , y toca **Finalizar chat**.

Administrar tus amigos

Los amigos en la pantalla de la lista de amigos se ordenan de acuerdo a sus estados en línea y están ordenados alfabéticamente.

Ver la lista de amigos

De manera predeterminada, sólo los amigos con los que chateas frecuentemente se muestran en la pantalla de la lista de amigos.

- ▶ Para visualizar todos tus amigos, presiona **Menú** , y toca **Todos los amigos**.
- ▶ Para visualizar sólo los amigos con los que chateas frecuentemente, presiona **Menú** , y toca **Más populares**.

Bloquear amigos

Puedes bloquear a amigos y evitar que te envíen mensajes.

1. En la pantalla de la lista de amigos, mantén tocado el nombre del amigo al que deseas bloquear.
2. Toca **Bloquear amigo**. Ese amigo es eliminado de tu lista de amigos y es añadido a la lista de amigos bloqueados.

Desbloquear amigos

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú** , y toca **Más > Bloqueados**.
2. En la lista de amigos bloqueados, toca el nombre del amigo al que deseas desbloquear.
3. Toca **Aceptar** para confirmar.

Indicadores de móviles

Comprobar los equipos de amigos

Puedes comprobar qué equipos están usando tus amigos para chatear en Google Talk.

- Si un icono de Android aparece a la derecha del nombre de tu amigo, esto indica que tu amigo está usando un teléfono Android.
- Si no aparece ningún icono, esto indica que tu amigo está usando una computadora.

Visualizar un indicador móvil

Puedes optar por visualizar un indicador móvil junto con tu nombre para que tus amigos sepan qué tipo de equipo inalámbrico estás usando.

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú** , y toca **Configuración**.

2. Toca **Indicador de celulares**.

Salir de la sesión

- ▶ En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú** , y toca **Cerrar sesión** para salir de la sesión de Google Talk.

Configuraciones de Google Talk

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú** , y toca **Configuración**.
2. Toca una de las siguientes opciones para cambiar las configuraciones:
 - **Iniciar sesión automáticamente:** Selecciona para iniciar sesión en Google Talk automáticamente cada vez que enciendes tu equipo.
 - **Indicador de celulares:** Selecciona para que tus amigos sepan qué tipo de equipo inalámbrico estás usando. Consulta [Indicadores de móviles](#).
 - **Estado de ausente automático:** Selecciona para visualizar tu estado como ausente cuando la pantalla esté apagada.
 - **Borrar historial de búsqueda:** Selecciona para borrar el historial de búsqueda de Google Talk.
 - **Notificaciones de correo elec.:** Selecciona para visualizar un icono de nuevo mensaje de mensajería instantánea en la barra de estado al recibir un nuevo mensaje instantáneo.
 - **Seleccionar tono de llamada:** Selecciona si deseas que el equipo suene al recibir un nuevo mensaje instantáneo. En el menú de tono de llamada, toca un tono de llamada para reproducir el tono brevemente, y luego toca **Aceptar** para confirmar tu selección. Selecciona **Silencioso** si no deseas que el equipo suene al recibir un nuevo mensaje instantáneo.
 - **Vibrar:** Selecciona si deseas que el equipo vibre al recibir un nuevo mensaje instantáneo.
 - **Notificaciones de invitaciones:** Selecciona esta opción para mostrar una notificación en la barra de estado cuando alguien te envíe una invitación para ser tu amigo.
 - **Términos y privacidad:** Selecciona para mostrar la información legal de Google.

Aplicaciones y entretenimiento

Todas las funciones de tu equipo están accesibles a través de la lista de aplicaciones. Presiona el icono que muestra las aplicaciones  en la pantalla de Inicio.

[Google Play](#)

[Navigation](#)

[Aplicación Google Play Music](#)

[Boost Zone](#)

Google Play

Google Play™ es tu destino de contenido digital para encontrar aplicaciones de Android, libros, películas, música y más en tu equipo o en Internet.

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debes conectarse a Internet utilizando Wi-Fi o la conexión de datos de tu equipo y acceder a tu cuenta de Google. Consulta [Web y datos](#) e [Iniciar sesión de tu cuenta de Google](#) para obtener detalles.

Importante: Las políticas de Boost a menudo no se aplican a las aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros pudieran tener acceso a tu información personal o requerir que Boost divulgue tu información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para informarte sobre cómo una aplicación de terceros recopilará, tendrá acceso a, utilizará o divulgará tu información personal, verifica las políticas del proveedor de la aplicación, que normalmente las puedes encontrar en su sitio web. Si no sientes confianza en las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

[Encontrar e instalar una aplicación](#)

[Crear una cuenta en Google Wallet](#)

[Solicitar un reembolso de una aplicación comprada](#)

[Abrir una aplicación instalada](#)

[Desinstalar una aplicación](#)


[Obtener ayuda con Google Play](#)

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones de la aplicación Google Play Store y las utilices en tu equipo, puede que necesites acceder a información personal (como tu ubicación, datos de contacto,

etc.) o acceder a ciertas funciones o configuración del equipo. Descarga e instala sólo aplicaciones de confianza.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Play Store**.
2. Cuando abres la aplicación Google Play Store por primera vez, aparecerá la ventana de las Condiciones del Servicio. Toca **Aceptar** para continuar.
3. Encuentra una aplicación que desees y tócala para abrir su pantalla de detalles.

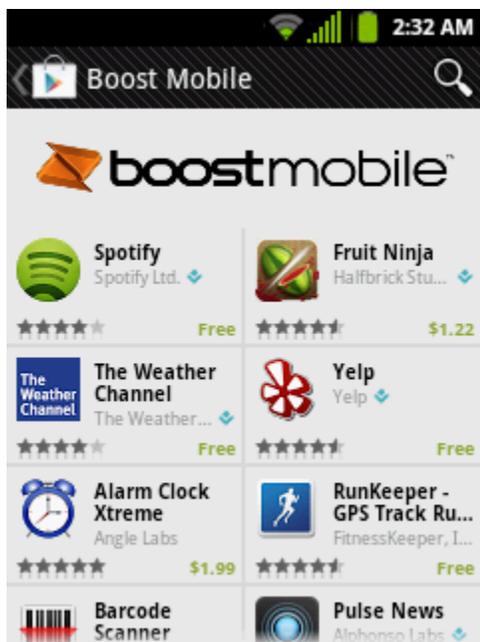

Nota: Las imágenes de pantalla y opciones de Google Play Store pueden variar dependiendo de la versión instalada en tu equipo. La aplicación Google Play Store se actualizará automáticamente cuando esté disponible.

4. Toca una aplicación para leer una descripción sobre la aplicación y reseñas de usuarios.
5. Toca **Instalar** (para las aplicaciones gratuitas) o toca el botón de precio (para las aplicaciones que requieren pago).

Nota: Debes tener una cuenta en Google Wallet para comprar elementos en Google Play. Consulta [Crear una cuenta en Google Wallet](#) para configurar una cuenta en Google Wallet si aún no tienes ninguna.

6. La pantalla siguiente te avisa si la aplicación necesita acceder a tu información personal o a ciertas funciones o configuraciones de tu equipo. Si aceptas las condiciones, toca **Aceptar & descargar** (para las aplicaciones gratuitas) o **Aceptar & comprar** (para las aplicaciones que requieren pago) para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.

Si has seleccionado una aplicación que requiere pago, después de tocar **Aceptar &**

comprar, irás directamente a la pantalla de Google Wallet para pagar la aplicación antes de que se descargue en tu equipo.

Advertencia: ¡Leer detenidamente la notificación! Ten especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a múltiples funciones o una cantidad significativa de datos. Una vez que hayas tocado **Aceptar** en esta pantalla, eres responsable de los resultados del uso de este elemento en tu equipo.

Crear una cuenta en Google Wallet

Debes tener una cuenta en Google Wallet asociada a tu cuenta de Google para comprar elementos desde la aplicación Google Play Store.

Haz uno de los siguientes:

- ▶ En tu computadora, ve a checkout.google.com para crear una cuenta en Google Checkout.

- o -

- ▶ La primera vez que utilices tu equipo para comprar un artículo en Google Play, se te pedirá que indiques tus datos de facturación para configurar una cuenta en Google Wallet.

Advertencia: Si has utilizado Google Wallet una vez para comprar una aplicación desde la aplicación Google Play Store, el equipo recuerda tu contraseña por lo que no necesitas ingresarla la próxima vez. Por este motivo, debes asegurar que nadie utilice tu equipo sin tu permiso. (Para más información, consulta [Configuración de ubicación y seguridad](#)).

Solicitar un reembolso de una aplicación comprada

Si no estás satisfecho con una aplicación, podrás solicitar un reembolso en los 15 minutos posteriores a la compra, a menos que se indique lo contrario por el desarrollador de la aplicación. No se aplicará ningún importe en tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del equipo.

Si cambias de opinión, puedes instalar la aplicación de nuevo, pero no podrás solicitar un reembolso por segunda vez.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Play Store**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Mis aplicaciones**.
3. Toca la aplicación a desinstalar para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
4. Toca **Reembolsar**. Se desinstala la aplicación y se cancela el importe abonado.

- Si se te solicita, elige el motivo de la eliminación de la aplicación y luego toca **Aceptar**.

Abrir una aplicación instalada

Hay varias opciones para abrir una aplicación instalada.

- ▶ En la barra de estado, comprueba si ves el icono . Si ves el icono , abre el panel de notificaciones, y luego toca la aplicación para abrirla.

- o -

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca . En la pantalla Todos los programas, localiza la aplicación, y luego toca el icono.

Desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde la aplicación Google Play Store.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Play Store**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla INSTALADAS, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **Desinstalar**.
4. Cuando se te indique, toca **OK** para eliminar la aplicación en tu equipo.
5. Elige el motivo de eliminación de la aplicación, y luego toca **Aceptar**.

- o -

1. Presiona **Inicio** , > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Toca la pestaña **DESCARGADO**, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **Desinstalar**.
3. Cuando se te indique, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación en tu equipo.
4. Toca **Aceptar**.

Obtener ayuda con Google Play

Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta sobre la aplicación Google Play Store, presiona **Menú** , y luego toca **Ayuda**. El navegador web te llevará a la página web de ayuda de Google Play.

Navigation

Tu equipo ofrece una serie de programas de navegación basados en ubicación para ayudar a determinar dónde te encuentras y cómo llegar a donde necesitas estar.

[Google Maps](#)

[Google Navigation](#)


[Google Latitude](#)

Google Maps

Utiliza esta aplicación para encontrar direcciones, información de ubicación, direcciones de negocios, etc., directamente de tu equipo. Determina tu ubicación actual con o sin GPS, obtén direcciones de ruta y de tránsito, y obtén números telefónicos y direcciones para comercios locales.

Abrir Google Maps

► Presiona **Inicio** , y toca  > **Maps**.

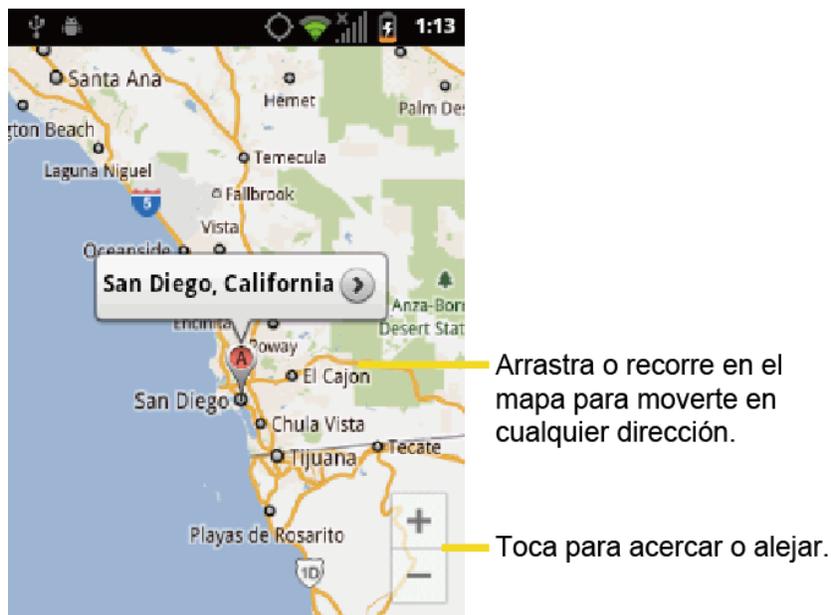

Encontrar tu ubicación actual

Nota: No olvides configurar las fuentes de tu ubicación.

En la pantalla de Google Maps, presiona **Menú** , y toca **Mi ubicación**. Una flecha azul parpadeando indica tu ubicación actual en el mapa. Esta función está disponible cuando **Utilizar satélites de GPS** o **Utilizar redes inalám.** está activado. Consulta [Mi ubicación](#).

Buscar mapas

1. En la pantalla de Google Maps, toca la tecla **Buscar** .
2. En el cuadro de Buscar en Maps, escribe el lugar que deseas buscar. Puedes ingresar una dirección, una ciudad o el tipo de establecimiento.
3. Toca . Aparecerá una burbuja en el mapa para indicar la ubicación.
4. Toca la burbuja para abrir los detalles de la ubicación.

Agregar capa del mapa

Las capas te permiten ver ubicaciones e información adicional sobrepuestas en el mapa.

En el menú de Google Maps, presiona **Menú** , y toca **Capas**, y luego toca una o más de las siguientes opciones:

- **Tráfico:** Agrega esta capa para ver las condiciones de tráfico en tiempo real con los caminos marcados con líneas codificadas por color que indican la condición de tráfico. Este modo está disponible sólo en las áreas seleccionadas.
- **Satélite:** Agrega esta capa para utilizar los mismos datos recogidos por satélite que Google Earth. Las imágenes no son en tiempo real y son de aproximadamente entre uno y tres años de antigüedad.
- **Relieve:** Agrega esta capa para ver el mapa de relieve sombreado de características topográficas.
- **Líneas de transporte público:** Agrega esta capa para proporcionar la representación gráfica de las líneas de transporte público. Este modo sólo está disponible en la zona seleccionada.
- **Latitude:** Agrega esta capa para ver las ubicaciones de tus amigos y compartir la tuya con ellos. Puede que necesites iniciar sesión en tu cuenta de Google para utilizar esta función.
- **Mis mapas:** Agrega esta capa para mostrar Mis mapas en Google Maps de tu equipo.
- **Bicicleta:** Agrega esta capa para proporcionar el mapa de rutas adecuadas para ir en bicicleta.
- **Wikipedia:** Agrega esta capa para proporcionar una lista de artículos de Wikipedia que tiene referencia geográfica. Un extracto del artículo de Wikipedia se puede acceder haciendo clic en el icono. También está disponible un enlace directo a la versión completa del artículo de Wikipedia.

Obtener indicaciones

1. En la pantalla de Google Maps, presiona **Menú** , y toca **Indicaciones**.
2. Haz uno de los siguientes:
 - En el primer cuadro de texto, escribe tu ubicación de punto de partida, y luego escribe el destino en el segundo cuadro de texto.
 - Toca los botones de la fuente de ubicación para abrir el menú de la fuente de ubicación y selecciona un punto de partida y un destino.
3. Selecciona la forma de llegar a tu destino (en automóvil, en tren o a pie).
4. Toca **Cómo llegar**. Aparecerán las indicaciones hacia tu destino en una lista.

Limpiar el mapa

Cuando hayas llegado a tu destino, presiona **Menú** , y toca **Más > Limpiar mapa** para reiniciar el mapa.

Google Navigation

Otra aplicación de navegación de Google Maps está disponible en el equipo. Emplea tu ubicación actual (proporcionada por comunicaciones GPS al equipo) para brindar varios servicios basados en la ubicación.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navigation**.
2. Lee el aviso en la pantalla y toca **Aceptar**.
3. Elige entre las siguientes opciones en la pantalla:
 - **Di el destino** para usar la función de reconocimiento de voz para buscar ubicaciones que coincidan en tu zona.
 - **Escribe el destino** para ingresar manualmente una dirección de destino.
 - **Contactos** para recibir indicaciones detalladas de la ruta hasta la dirección almacenada para una entrada seleccionada en los Contactos.
 - **Sitios destacados** para obtener indicaciones a ubicaciones que han sido marcadas con estrella en Google maps (maps.google.com).

Google Latitude

El servicio Google Latitude™ de ubicación del usuario te permite ver las ubicaciones de tus amigos en los mapas y compartir mensajes de estado con ellos, y viceversa. Esta función también te permite enviar mensajes de texto y de correo electrónico, realizar llamadas y obtener indicaciones para llegar a las ubicaciones de tus amigos.

Tu ubicación no se comparte de forma automática. Para ello, debes unirte a Latitude, y luego invitar a tus amigos para que puedan ver tu ubicación o aceptar las invitaciones que ellos te envíen.

Abrir Latitude

Para unirse a Latitude:

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Latitude**
2. Lee la política de privacidad. Si estás de acuerdo, toca **Aceptar**.

Después de unirte a Google Latitude, puedes comenzar a compartir las ubicaciones con tus amigos. Sólo los amigos que hayas invitado de forma explícita o que hayan aceptado podrán ver tu ubicación.

Para abrir después de unirse a Latitude:

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca  > **Latitude**.
- Presiona **Menú**  para utilizar las funciones de Google Latitude. Elige entre: **Vista de mapa, Ajustes de ubicación, Añadir amigos, Visita, y Actualizar amigos**.

Invitar a amigos

Para compartir tu ubicación con amigos y solicitar permiso para ver sus ubicaciones:

1. En Latitude, presiona **Menú** , y luego toca **Añadir amigos**.
2. Elige cómo añadir amigos:
 - **Seleccionar entre los contactos:** Selecciona cualquier número de amigos de tus Contactos.
 - **Añadir mediante dirección de correo electrónico:** Ingresa una dirección de correo electrónico y toca **Añadir amigos**.
3. Comprueba si la casilla de tu amigo está marcada y toca **Sí**

Si tus amigos ya utilizan la opción Latitude, recibirán una solicitud a través del correo electrónico y una notificación en Google Latitude. Si aún no utilizan la opción de Latitude, recibirán una solicitud a través del correo electrónico indicándoles que accedan a Latitude a través de su cuenta de Google.

Responder a una invitación

Cuando recibas una solicitud para compartir de un amigo, puedes:

- **Aceptar y compartir mi ubicación:** Esta opción permite que tus amigos vean tu ubicación, y viceversa.
- **Aceptar, pero ocultar mi ubicación:** Esta opción te permite ver la ubicación de tus amigos, pero ellos no podrán ver la tuya.
- **No aceptar:** No se compartirá la información de tu ubicación con tus amigos.

Puedes cambiar la forma de tu ubicación será compartida con cada amigo que en cualquier momento. Consulta [Conectar con tus amigos](#) para detalles.

Ver las ubicaciones de tus amigos

Puedes ver las ubicaciones de tus amigos en un mapa o en una lista.

Nota: Es necesario tener las capas de Latitude activadas para mostrar la ubicación de tu amigo. En Google Maps, presiona **Menú** , y toca **Capas > Latitude**.

Vista de mapa:

Al abrir Google Maps™, se mostrarán las ubicaciones de tus amigos. Cada amigo aparece representado por la imagen que utiliza en la aplicación Contactos y una flecha que indica su ubicación aproximada. Si un amigo ha optado por compartir solamente el nombre de la ciudad, su imagen no incluirá la flecha y aparecerá en el centro de la ciudad. Consulta [Conectar con tus amigos](#) para más detalles.

Para conectarte con un amigo y ver su perfil, toca su fotografía. El nombre de tu amigo aparecerá en una burbuja. Toca la burbuja por encima de su icono.

Vista de lista:

Para ver una lista de tus amigos, toca  en Google Maps.

Para conectarte con un amigo y ver su perfil, selecciona el nombre de tu amigo de la lista.

Conectar con tus amigos

Toca la burbuja de información de contacto de un amigo en la vista de mapa o toca un amigo en la vista de lista para abrir su perfil. Desde la pantalla de perfil, podrás comunicarte con tu amigo o establecer opciones de privacidad.

- **Mapa:** Busca una ubicación del amigo en el mapa.
- **Indicaciones:** Obtén direcciones para llegar a la ubicación de tu amigo.
- **Ping para registro de visita:** Envía una notificación a este amigo para que registre su visita.
- **Opciones:** Selecciona entre los siguientes:

- **Compartir la ubicación más exacta posible:** Comparte tu ubicación más precisa.
- **Compartir sólo el nombre de la ciudad:** Comparte sólo la ciudad donde te encuentras, no el nombre de la calle. Tu amigo verá tu imagen en el centro de la ciudad en la que te encuentres. Para compartir de nuevo información más precisa, toca Ubicación más exacta posible.
- **Ocultarse de este amigo:** Deja de compartir tu ubicación con ese amigo en la aplicación Latitude, en una lista o en un mapa.
- **Eliminar este amigo:** Elimina al amigo de tu lista y deja de compartir ubicaciones totalmente.

Cambiar configuración de privacidad

Puedes controlar cómo y cuándo pueden encontrarte tus amigos en Latitude. En tu cuenta de Google sólo se almacena la última ubicación enviada a Latitude. Si desactivas Latitude o te encuentras oculto, no se almacena ninguna ubicación.

Para cambiar tu perfil público:

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Latitude**.
2. Toca tu propio nombre, y luego toca **Editar configuración de privacidad**.
3. Establece las siguientes opciones según tus preferencias.
 - **Informe de ubicación:** Permite a Latitude detectar y actualizar tu ubicación a medida que te desplazas. La frecuencia de actualización está determinada por diversos factores, tales como el nivel de carga de la batería del teléfono y cuándo cambió tu ubicación por última vez. Elige entre: **Detectar tu ubicación**, **Establecer ubicación** o **No actualizar tu ubicación**.
 - **Historial de ubicaciones:** Registra tu historial de ubicaciones y se muestran en el sitio web de Latitude.
 - **Administrar tus amigos:** Añade o elimina amigos que pueden ver tu ubicación.
 - **Salir de Latitude:** Desactiva la opción de Latitude y deja de compartir tu ubicación o estado. Siempre puedes volver a unirte a Latitude.
 - **Habilitar el historial de ubicaciones:** Registra tu historial de ubicaciones y se muestran en el sitio web de Latitude.
 - **Registros de visita automáticos:** Registra las visitas de los sitios que hayas seleccionado.
 - **Notificaciones de visitas:** Permite habilitar las notificaciones que sugieren lugares donde registrar visitas.

- **Administrar tus sitios:** Ver y modificar tus sitios desactivados y tus registros automáticos de visitas.

Aplicación Google Play Music

Play Music (Reproducir la música) te permite reproducir los archivos digitales de audio guardados en la tarjeta de almacenamiento. Para utilizar la aplicación Google Play Music, lo primero que debes hacer es copiar los archivos de música en una tarjeta de almacenamiento. Consulta [Utilizar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB](#) para más detalles sobre cómo copiar los archivos.

Nota: Si ya estás registrado en Google Music™, la primera vez que abras la aplicación Google Play Music se te pedirá que selecciones la cuenta a cuya biblioteca de música en línea deseas tener acceso desde la aplicación Google Play Music. Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.

[Abrir la biblioteca de Play Music](#)

[Reproducir la música](#)

[Buscar música en la biblioteca de Play Music](#)

[Usar la lista de reproducción](#)

Abrir la biblioteca de Play Music

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca  > **Play Music**. Aparecerá la pantalla de la biblioteca de Play Music.

Reproducir la música

1. En la pantalla de la biblioteca de Play Music, toca un nombre de categoría para ver sus contenidos. Las categorías disponibles son:
 - **LISTAS DE REPRODUCCIÓN** para seleccionar una lista de reproducción personalizada que hayas creado.
 - **RECIENTE** para mostrar los álbumes que has escuchado recientemente.
 - **ARTISTAS** para mostrar tu biblioteca de música ordenada por artista.
 - **ÁLBUMES** para mostrar tu biblioteca de música ordenada por álbum.
 - **CANCIONES** para mostrar lista de canciones en orden alfabético.
 - **GÉNEROS** para mostrar tu biblioteca de música ordenada por género.
2. Toca una canción en tu biblioteca para reproducirla.

- 0-

Toca el botón de menú con triángulo  al lado del elemento y toca **Reproducir**. Se abre la pantalla de **Reproduciendo ahora**.



3. Toca  para mostrar las opciones. Las siguientes opciones están disponibles a controlar:



- Toca  para poner en pausa, o  para volver a reproducir.
- Toca  para volver al inicio de la canción actual, o toca  para reproducir la siguiente canción en un álbum.

- Toca el botón Aleatorio  para activar o desactivar la función de orden aleatorio.
- Toca el botón Repetición  para circular por los modos de repetición: **Repitiendo todas las canciones, Repitiendo canción actual o Repetir está desactivado.**

Mostrar Opciones Adicionales

Mientras utilizas la aplicación Play Music, puedes tocar el botón de menú con triángulo  al lado de cualquier canción, álbum, artista o lista de reproducción para ver opciones adicionales.

- **Reproducir** para reproducir la canción.
- **Agregar a lista de reproducción** para agregar la canción a la lista de reproducción.
- **Más por este artista** para mostrar otro álbum del artista seleccionado.
- **Comprar por artista** para abrir el navegador y encontrar artículos relacionados con el artista.
- **Buscar** para realizar una búsqueda utilizando la aplicación que tú elijas.
- **Eliminar** para eliminar la canción.

Consejo: Para cambiar la configuración de la aplicación de música para Android, presiona **Menú**  en la pantalla de la biblioteca de música, y luego toca **Configuración**.

Buscar música en la biblioteca de Play Music

Para encontrar la música en tu biblioteca de Play Music:

1. Abre la biblioteca de Play Music y toca el botón Buscar .
2. Comienza a escribir el nombre del artista, álbum, canción o lista de reproducción que estás buscando. A medida que escribes, se visualiza la información coincidente en la pantalla.
3. Para seleccionar un elemento coincidente, toca el elemento.

Usar la lista de reproducción

Crea una lista de reproducción para organizar tu música.

Crear las listas de reproducción

1. Abre la biblioteca de Play Music y navega por la música que deseas agregar a la lista de reproducción.

2. Toca  al lado de la canción que deseas agregar y toca **Agregar a lista de reproducción**.
3. En la ventana de **Agregar a lista de reproducción**, toca **Lista de reproducción nueva**.
4. Escribe el nombre de tu nueva lista de reproducción y toca **Aceptar**. Luego de guardar una lista de reproducción, se añade a la biblioteca de Listas de reproducción.

Agregar una canción a una lista de reproducción existente

1. Abre la biblioteca de Play Music y navega por la música que deseas agregar a la lista de reproducción.
2. Toca  al lado de la canción que deseas agregar y toca **Agregar a lista de reproducción**.
3. En la ventana de **Agregar a lista de reproducción**, toca el nombre de la lista de reproducción a la que deseas agregar la canción.

Eliminar una canción de una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca la lista de reproducción que contiene la canción que deseas eliminar.
3. Toca  al lado de la canción que deseas eliminar y toca **Eliminar de la lista de reproducción**.

Cambiar el nombre de una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca  al lado de la lista de reproducción a la cual deseas cambiar el nombre y toca **Cambiar nombre**.
3. Escribe el nuevo nombre de la lista de reproducción y toca **Cambiar nombre**.

Reproducir canción en una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca  al lado de la canción que deseas reproducir y toca **Reproducir**.

Eliminar una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca  al lado de la lista de reproducción que deseas eliminar y toca **Eliminar**.

3. Toca **Aceptar** para confirmar.

Boost Zone

Mensaje de privacidad importante – Las políticas de Boost Mobile a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Boost Mobile divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, utiliza o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Boost Zone es una aplicación gratuita que te permite permanecer conectado a todas las últimas noticias e información desde Boost Mobile. Aquí se incluyen noticias, comentarios, aplicaciones destacadas y consejos/trucos para tu dispositivo.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Boost Zone**.
2. Desde la página web de Boost Zone, desplázate hacia arriba o hacia abajo y toca un elemento para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu equipo, cargar una aplicación y más.

Web y datos

Las opciones de red del equipo te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de forma inalámbrica a través de una de las siguientes conexiones:

- Wi-Fi
- Servicios de datos

Esta sección trata sobre las conexiones de datos y el navegador web integrado del equipo. Las características adicionales relacionadas con datos se pueden encontrar en [Mensajería](#), [Aplicaciones y entretenimiento](#), y [Herramientas y Calendario](#).

[Wi-Fi](#)

[Servicios de datos](#)

[Navegador](#)

Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100 metros). Para utilizar Wi-Fi en tu equipo, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”.

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluyendo la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.

[Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica](#)

[Comprobar el estado de la red inalámbrica](#)

[Conectar a otra red Wi-Fi](#)

Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar Wi-Fi. El equipo buscará las redes inalámbricas disponibles.
3. Toca **Configuración Wi-Fi**. Los nombres de la red y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas (red abierta o protegida con WEP/WPA/WPA2 PSK) se mostrarán en la sección de redes Wi-Fi.
4. Toca una red Wi-Fi para conectar. Si seleccionaste una red abierta, la conexión con la red se realizará de forma automática. Si seleccionaste una red protegida, deberás ingresar la clave y luego toca **Conectar**.

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesites ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando tu equipo esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y te indica la intensidad aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa).

Si **Notificación de red** en la configuración de Wi-Fi está habilitada, este icono () aparece en la barra de estado siempre que el equipo detecte una red inalámbrica disponible dentro de su alcance.

Nota: La próxima vez que conectes tu equipo a una red inalámbrica a la que hayas accedido previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la clave de seguridad, a menos que restablezcas tu equipo a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

Nota: Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesitas hacer nada más para que tu equipo se conecte a una red Wi-Fi. Quizás deberás ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

Comprobar el estado de la red inalámbrica

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración Wi-Fi**.
2. Toca la red inalámbrica a la que esté conectado en ese momento el equipo. Verás un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal, y otros detalles.

Nota: Si quieres eliminar las configuraciones de la red inalámbrica de tu equipo, toca **Olvidar** en esta ventana. Debes volver a ingresar las configuraciones si quieres conectarte a esta red inalámbrica.

Conectar a otra red Wi-Fi

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, en la pantalla de ajustes de Wi-Fi, presiona **Menú** , y toca **Explorar**.
2. Toca otra red Wi-Fi para conectarte a ella.

Nota: Si la red inalámbrica a la que quieres conectarte no está en la lista de redes detectadas, desplázate hacia abajo en la pantalla, y toca **Agregar red Wi-Fi**. Ingresa las configuraciones de la red inalámbrica y toca **Guardar**.

Servicios de datos

Con el servicio de Boost, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que

incluyen administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos, y navegación por la web con tu equipo.

Importante: Ciertas solicitudes de servicios de datos podrían requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el equipo carga el servicio solicitado, podría parecer que la pantalla táctil o el teclado QWERTY no responden cuando en realidad están funcionando correctamente. Deja tiempo al equipo para que procese tu solicitud de uso de datos.

Iniciar una conexión de web

Indicadores y estado de la conexión de datos

Iniciar una conexión de web

Iniciar una conexión web es tan simple como abrir el navegador en tu equipo.

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio).

Nota: Las conexiones a Internet se pueden realizar a través de la red o vía Wi-Fi (que se configura dentro de la página de **Configuración (Ajustes) > Conexiones inalámbricas y redes**).

Mientras se realiza la conexión, podría aparecer una animación. Una vez completada, te conectarás a la página de inicio predeterminada.

Consejo: Para cambiar la página predeterminada de lanzamiento a la página actual del equipo, presiona **Menú** , y toca **Más > Config. > Definir página de inicio > Utilizar la página actual**.

Nota: El navegador se inicia automáticamente cuando se toca un enlace de web desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

Indicadores y estado de la conexión de datos

La pantalla de tu equipo te muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usan los siguientes símbolos:

 	Tu equipo está conectado a la red 3G y registrado en tu cuenta de Google. Cuando las flechas se mueven, tu equipo está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página de web). Cuando las flechas son de color gris, tu equipo está conectado a la red pero actualmente no está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página web completamente abierta).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tu equipo está conectado a la red 3G pero no está registrado en tu cuenta de Google. Cuando las flechas se mueven, tu equipo está transfiriendo datos. Cuando las flechas son de color gris, el equipo está conectado a la red pero actualmente no está transfiriendo datos.

En cualquiera de los dos estados, puedes recibir llamadas.

Si no aparece ningún indicador, tu equipo no tiene una conexión de datos. Para iniciar una conexión, consulta [Iniciar una conexión de web](#).

Navegador

El navegador web de tu equipo proporciona acceso total al sitio web móvil y sitios web tradicionales desde donde quiera que estés, utilizando el servicio de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

[Aprender a navegar por Internet](#)

[Menú de navegador](#)

[Seleccionar texto en una página web](#)

[Ir a un sitio web específico](#)

[Modificar las configuraciones de página del navegador](#)

[Modificar la configuración de privacidad del navegador](#)

[Modificar la configuración de seguridad del navegador](#)

[Establecer el motor de búsqueda](#)

[Crear configuración de sitio web](#)

[Restablecer el navegador a los valores predeterminados](#)

[Definir la página de inicio de navegador](#)

[Crear marcadores](#)

[Crear una nueva página de inicio](#)

[Agregar marcadores a tu pantalla de inicio](#)

Aprender a navegar por Internet

Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos.

Nota: Antes que acceder a la página de inicio, puede que se te pida ingresar tu número de teléfono móvil de 10 dígitos y tocar **Aceptar**. No se requiere el ingreso de tu número de teléfono para acceder a otras páginas web.

Desplazarse

Como con otras partes del menú del equipo, tendrás que arrastrar la página hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido en algunos sitios web.

Para desplazarte de una línea a otra en los sitios web:

- ▶ Con un simple movimiento, toca la pantalla con tu dedo y arrástralo hacia arriba o hacia abajo por una página.

Seleccionar

Para seleccionar los elementos o enlaces que aparecen en la pantalla:

- ▶ Arrastra el dedo por una página, y luego toca un enlace en la pantalla para seleccionar el enlace.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas telefónicas.

Ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- ▶ Presiona **Regresar**  en tu equipo. Repite este proceso para retroceder en las páginas visitadas recientemente de tu historial de páginas web.

Ir a una página web

1. Toca el campo de dirección (en la parte superior de la ventana del navegador) e ingresa una nueva dirección de web.
 - A medida que ingresas la dirección, posibles coincidencias aparecen en una lista en la pantalla. Toca una entrada para mostrar el sitio web deseado.
2. Toca  para iniciar la nueva página.

Menú de navegador

El menú de navegador te ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de web en tu equipo.

Abrir el menú de navegador

El menú de navegador puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés visitando.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** . Verás el menú de navegador.



Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- **Ventana nueva:** Inicia una nueva ventana de Internet mientras que mantiene activa la página web actual.
- **Marcadores:** Te permite acceder a y administrar tus marcadores.
- **Ventanas:** Visualiza una lista de las páginas web que están activas actualmente.
- **Actualizar:** Recarga la página web actual.
- **Siguiente:** Te hace volver a una página visitada anteriormente.
- **Más:** Te ofrece las opciones de navegación adicionales:
 - **Agregar marcador (Menú+a):** Agrega la página actual como un marcador.
 - **Buscar en la página (Menú+f):** Busca una palabra en la página web actual.
 - **Seleccionar texto (Menú+e):** Selecciona texto desde la página web actual.
 - **Información de la página (Menú+g):** Visualiza el nombre y la URL (dirección de sitio web) del sitio que estás viendo actualmente.
 - **Compartir página (Menú+s):** Te permite enviar una URL a través de Correo electrónico, Gmail o Mensajería.

- **Descargas** (Menú+d): Guarda una lista de contenidos descargados anteriormente.
- **Config.** (Menú+p): Te permite configurar y administrar la configuración del navegador.

Nota: También es posible acceder a estas opciones adicionales usando una combinación del botón de menú (**Menú** ) y las teclas especificadas en el teclado QWERTY.

Seleccionar texto en una página web

Puedes resaltar el texto en una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo.

1. Desplázate al área de la página web que contiene el texto deseado.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Seleccionar texto**.
3. Toca y arrastra en la pantalla para resaltar el texto deseado y toca un texto. Cualquier texto seleccionado aparecerá resaltado y se copiará al portapapeles del equipo.

Ir a un sitio web específico

Para ir a un sitio web en particular ingresando una dirección URL (dirección de sitio web):

1. Toca el campo de URL e ingresa la dirección de un sitio web.
 - A medida que ingresas la dirección, si el sitio web que deseas aparece en la lista de sitios sugeridos, toca la entrada para comenzar a navegar.
2. Toca .

Nota: No todos los sitios web son visibles en tu equipo.

Modificar las configuraciones de página del navegador

Puedes cambiar la configuración de página de tu navegador, incluyendo el zoom predeterminado, bloqueo de ventanas emergentes, las opciones de visualización, definición de tu página de inicio y más.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Config.**
3. Navega por el área de Configuración del contenido de la página y selecciona desde las siguientes configuraciones de la página:
 - **Tamaño del texto:** Te permite ajustar el tamaño del texto en la página actual. Las opciones incluyen: **Diminuto**, **Pequeño**, **Normal**, **Grande** y **Enorme**.
 - **Zoom predeterminado:** Ajusta la configuración del zoom predeterminado. Elige entre: **Lejos**, **Medio** o **Cerca**.

- **Abrir las páginas en descripción general:** Visualiza la vista general de las páginas abiertas recientemente.
- **Codificación de texto:** Ajusta la configuración de la codificación de texto.
- **Bloq. ventanas emerg.:** Evita que los anuncios o ventanas emergentes (pop-up) aparezcan en la pantalla. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Cargar imágenes:** Permite que se carguen las imágenes de las páginas web junto con otros componentes de texto de un sitio web cargado.
- **Ajuste automat. de pág.:** Permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que se ajuste a la pantalla lo más posible.
- **Visualización horizontal solamente:** Visualiza las páginas sólo en la orientación de pantalla horizontal y extendida. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Habilitar JavaScript:** Activa JavaScript para la página web actual. Sin esta función, posiblemente algunas páginas no se visualizan correctamente. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Activar complementos:** Te permite determinar la forma en que tu equipo administra las mejoras del programa. Selecciona **Siempre activado**, **A pedido** o **Apagado**.
- **Abrir en modo subord.:** Se inician nuevas páginas en una página separada y se visualizan detrás de la página actual. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Definir página de inicio:** Establece la página predeterminada para el navegador de web.

Modificar la configuración de privacidad del navegador

Puedes cambiar la configuración de tu navegador, incluyendo la historia, caché y la configuración de otros datos.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Config.**
3. Navega por el área de Configuración de privacidad y selecciona desde las siguientes configuraciones de privacidad:
 - **Borrar memoria caché:** Elimina todos los datos de caché actuales. Toca **Aceptar** para completar el proceso.

- **Borrar historial:** Borra el historial de navegación en el navegador. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
- **Aceptar cookies:** Permite a los sitios que requieren cookies guardar y leer cookies de tu equipo.
- **Borrar datos de cookies:** Borra todos los archivos de cookies actuales del navegador.
- **Recordar datos del form.:** Permite que el equipo almacene los datos desde los formularios ocupados anteriormente. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Borrar datos del formulario:** Elimina todos los datos almacenados desde los formularios ocupados anteriormente. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
- **Activar ubicación:** Permite que los sitios soliciten el acceso a tu ubicación (utilizando la función de GPS incorporada).
- **Borrar acceso a la ubicación:** Borra el acceso a la ubicación para todos los sitios web.

4. Presiona **Regresar**  para regresar al navegador.

Modificar la configuración de seguridad del navegador

Puedes ajustar la configuración de seguridad de tu navegador, tales como si quieres o no guardar las contraseñas o mostrar advertencias de seguridad.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más > Config.**
3. Navega por el área de Configuración de seguridad y selecciona desde las siguientes configuraciones de seguridad:
 - **Recordar contraseñas:** Almacena los nombres de usuario y las contraseñas para los sitios visitados. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Borrar contraseñas:** Elimina los nombres de usuario y las contraseñas almacenados anteriormente. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Mostrar advert. de seguridad:** Te notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
4. Presiona **Regresar**  para volver al navegador.

Establecer el motor de búsqueda

Puedes seleccionar el motor de búsqueda predeterminado.

1. Selecciona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Config.** > **Establecer el motor de búsqueda**.
3. Selecciona el motor de búsqueda que desees utilizar.

Crear configuración de sitio web

Puedes crear una configuración para sitios web individuales.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Config.** > **Configuración del sitio web**. Se trata de configuraciones avanzadas que se pueden configurar para sitios individuales (por ejemplo: **Borrar acceso a la ubicación**).
3. Toca **Borrar acceso a la ubicación** para completar el proceso.

Restablecer el navegador a los valores predeterminados

Siempre tienes la opción de restaurar el navegador a la configuración predeterminada.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Config.** > **Restabl. a valores predet.**
3. Toca **Aceptar** para completar el proceso.

Definir la página de inicio de navegador

Personaliza tu experiencia en la web estableciendo tu página de inicio del navegador.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Config.** > **Definir página de inicio**.
3. Elimina la dirección actual e ingresa una nueva dirección de web.

- o -

Toca **Utilizar la página actual** para seleccionar la página actual como la página inicial.

4. Toca **Aceptar** para completar el proceso.

Crear marcadores

Facilita la navegación creando y utilizando los marcadores personalizados.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Marcadores**. Aparecen tres fichas:
 - **Marcadores:** Visualiza una lista de tus marcadores de web actuales.
 - **Más visitados:** Visualiza una lista de los sitios web que has visitado más frecuentemente. Toca una entrada para iniciar la página seleccionada.
 - **Historial:** Visualiza un registro de tu historial de navegación. Estos registros se organizan en carpetas, como: hoy, ayer, hace 5 días y hace 1 mes.
3. Toca **Agregar** o **Agregar marcador...** (primera entrada en la ficha Marcadores).
4. Ingresa un nombre descriptivo para el nuevo marcador y toca **Aceptar** para almacenar la nueva entrada en tu lista de marcadores.

Crear marcadores desde otras fichas

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Marcadores**.
3. Toca la ficha **Más visitados** o **Historial**.
4. Mantén tocada una entrada en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
5. Toca **Agregar marcador** para añadir la entrada seleccionada a tu lista actual de marcadores.

- o -

1. Repite los pasos de 1 a 3 arriba mencionados.
2. Toca el icono de estrella junto a la dirección de un sitio web. La estrella cambiará a dorada. Esto indica que este sitio web ha sido agregado a tu lista actual de marcadores.

Crear una nueva página de inicio

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Marcadores**.
3. Toca la ficha **Más visitados** o **Historial**.
4. Mantén tocada una entrada en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.

5. Toca **Definir como página principal** para asignar la entrada seleccionada como tu nueva página de inicio.

Agregar marcadores a tu pantalla de inicio

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Navegador**.
2. Presiona **Menú** , y toca **Marcadores**.
3. Mantén tocada una entrada existente en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
4. Toca **Agregar acceso directo a la página de inicio** para agregar la entrada.

Cámara y videocámara

Puedes utilizar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos. El equipo viene con una cámara de 3.2 megapíxeles que te permite capturar fotos y videos nítidos.

[Tomar fotos](#)

[Grabar videos](#)

[Configuración de la cámara y videocámara](#)

[Ver imágenes y videos usando Galería](#)

[Trabajar con fotos](#)

[Compartir fotos y videos](#)

Tomar fotos

Importante: Comprueba que la tarjeta microSD esté insertada antes de utilizar la cámara o videocámara. Todas las imágenes y los videos que captures con la cámara del equipo se almacenan en la tarjeta microSD. Para más información sobre cómo insertar una tarjeta microSD en el equipo, consulta [Insertar una tarjeta microSD](#).

[Abrir la cámara](#)

[Pantalla de visor de cámara](#)

[Pantalla de revisión](#)

[Tomar una foto](#)

[Cerrar la cámara](#)

Abrir la cámara

Para abrir la cámara en el modo de foto y tomar fotos:


- ▶ Mantén presionado el botón de la cámara en la parte inferior derecha del equipo.

- 0 -

Presiona **Inicio** , y toca  > **Cámara**.

Pantalla de visor de cámara


Encontrarás los siguientes controles en la pantalla del visor de cámara:

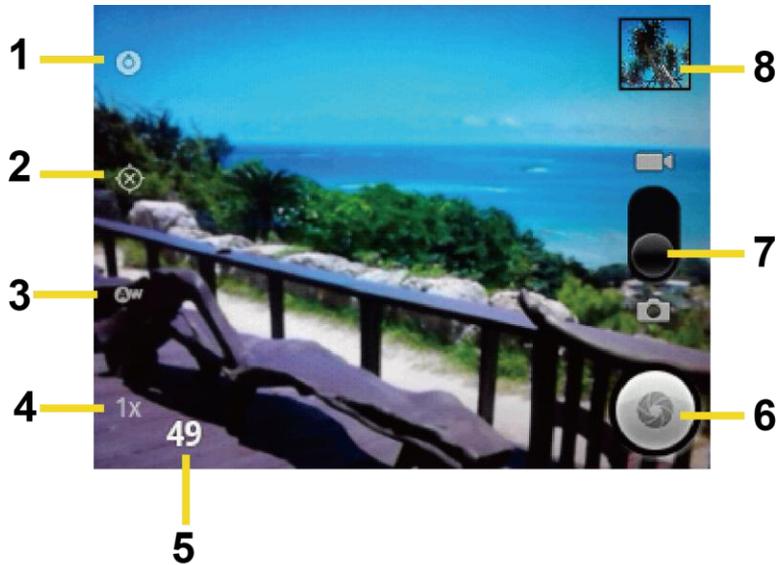

1. **Botón configuración de cámara:** Se abre el menú de configuración y te permite cambiar la configuración de la cámara . Para más información, consulta [Configuración de la cámara y videocámara](#).
2. **Botón configuración de ubicación:** Toca este botón para activar la aplicación integrada de GPS y adjunta la información de ubicación actual a las fotos que tomarás.
3. **Botón de equilibrio de blancos:** Toca este botón para cambiar el equilibrio de blancos para habilitar la cámara para capturar colores más precisos mediante la configuración según la iluminación del entorno actual. La configuración de equilibrio de blancos incluye: **Automático, Incandescente, Luz del día, Fluorescente o Nublado**.
4. **Botón Zoom:** Toca este botón para cambiar la configuración del zoom. También puedes cambiar la configuración del zoom presionando el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo.
5. **Número de fotos disponibles:** Se muestra el número de fotos restantes disponibles (dependiendo de la capacidad de la tarjeta microSD).
6. **Botón obturador:** Toca para tomar una foto.
7. **Interruptor deslizante:** Desliza hacia arriba para cambiar al modo de videocámara.
8. **Miniatura:** Miniatura de la última foto. Toca para ver y manejar.


Pantalla de revisión

Después de capturar una foto o grabar un video, toca la miniatura para mostrar la pantalla de revisión.

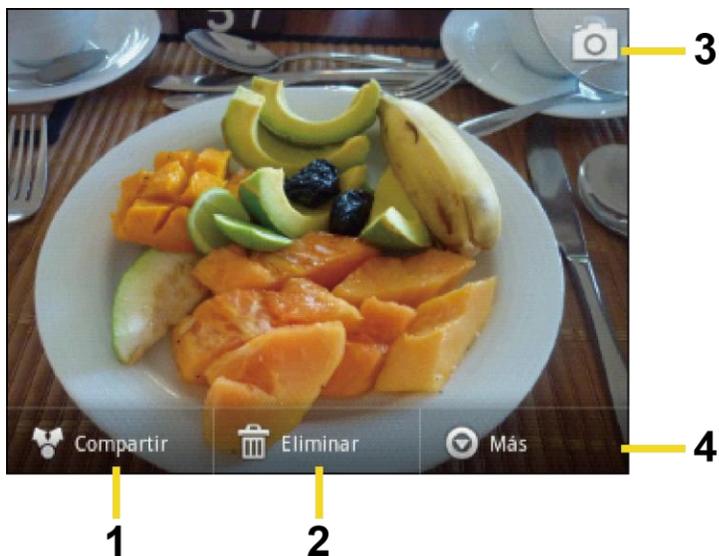

1. **Compartir:** Comparte la foto o el video capturado a otro teléfono o a tu computadora mediante Bluetooth, por el correo electrónico o el mensaje multimedia, o al seleccionar una red social a donde quieres subirlo.
2. **Eliminar:** Elimina la foto o el video capturado.
3. **Cámara:** Se vuelve a la pantalla de la cámara en vivo.
4. **Más:** Se muestra el menú adicional.

Presiona **Menú**  para mostrar estas opciones adicionales:

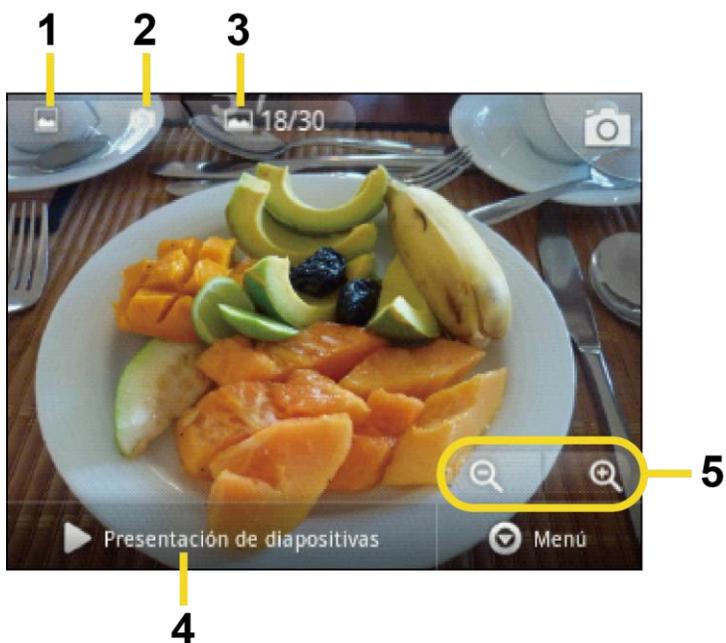

1. **Galería:** Se abre la Galería.
2. **Carpeta:** Se abre la carpeta donde se encuentra ubicada la imagen o el video seleccionado.
3. **Nombre del archivo:** Toca para mostrar el nombre del archivo de la imagen o el video seleccionado.
4. **Presentación de diapositivas:** Se muestra la presentación de diapositivas con las fotos almacenadas en la Galería.
5. **Acercar/Alejar:** Acerca o aleja la imagen seleccionada.

Tomar una foto

Puedes tomar fotos de alta resolución usando la cámara de tu equipo.

1. Mantén presionado el botón de la cámara en la parte inferior derecha del equipo.

- o -

Presiona **Inicio** , y toca  > **Cámara**.

2. Cambia la configuración si es necesario.
3. Encuadra al sujeto en la pantalla de visor.

Consejo: Sujeta el equipo verticalmente al tomar fotos de retrato o sujeta el equipo horizontalmente al tomar fotos de paisajes. Así no tendrás que girar la foto después de capturarla.

4. Toca  para tomar la foto.
5. Elige qué deseas hacer con la foto que acabas de tomar. Consulta [Pantalla de revisión](#) para más detalles.

Cerrar la cámara

En la pantalla de cámara, presiona **Inicio**  o **Regresar** .

Grabar videos


Graba videos de alta calidad (resolución de hasta 480p) usando la cámara de tu equipo.

[Pantalla de visor de videocámara](#)

[Grabar un video](#)

Pantalla de visor de videocámara

Encontrarás los siguientes controles en la pantalla de visor de videocámara:

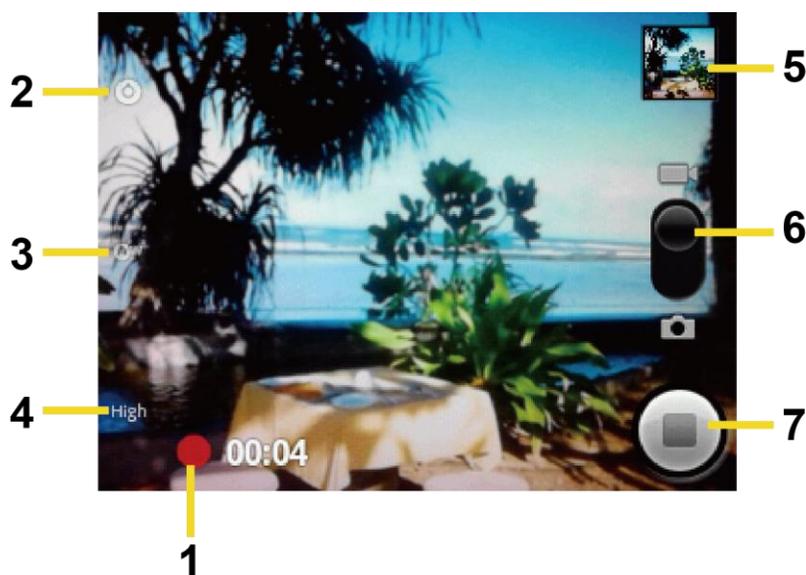

1. **Duración de grabación:** Se muestra el tiempo de grabación del video (**Video Largo**) o el tiempo restante (**Correo de Video**).
2. **Botón configuración de videocámara:** Toca este botón para cambiar la configuración de video. Para más información, consulta [Configuración de la cámara y videocámara](#).

3. **Botón de equilibrio de blancos:** Toca este botón para cambiar el equilibrio de blancos para habilitar la cámara para capturar colores más precisos mediante la configuración a la iluminación del entorno actual. La configuración de equilibrio de blancos incluye: **Automático, Incandescente, Luz del día, Fluorescente o Nublado.**
4. **Botón de calidad de video:** Toca este botón para seleccionar la calidad de video entre **Alta (30 min.), Baja (30 min.) o YouTube (Alta, 10 min.)** (sólo se aplica a **Video Largo**).
5. **Miniatura:** Miniatura del último video. Toca para ver y manejar.
6. **Interruptor deslizante:** Desliza hacia abajo para cambiar al modo de cámara.
7. **Botón de grabación:** Toca para grabar un video. Toca otra vez para detener la grabación.

Grabar un video

1. Mantén presionado el botón de la cámara en la parte inferior derecha del equipo.

- o -

Presiona **Inicio** , y toca  > **Cámara**.

2. Mueve el deslizante del modo cámara hacia la posición videocámara  para activar el modo de videocámara.
3. Selecciona **Correo de Video** o **Video Largo**. El menú de configuración de cámara y videocámara.
 - **Correo de Video:** Selecciona esta opción para adjuntar el video capturado a tu correo. La calidad será ajustada automáticamente a QCIF (176x144) y la duración máxima del video es de 30 segundos.
 - **Video Largo:** Selecciona esta opción para grabar un video largo. La calidad puede ser seleccionable y la longitud máxima del video es de 30 minutos.
4. Enmarca el objeto en la pantalla.
5. Toca  para empezar a grabar.
6. Toca  para detener la grabación.
7. Elige qué quieres hacer con el video que acabas de grabar. Consulta [Pantalla de revisión](#) para detalles.

Configuración de la cámara y videocámara

- ▶ Toca  para mostrar el menú de configuración de cámara y videocámara.
 - **Modo de enfoque:** Selecciona el rango en el cual la lente puede enfocar. Elige entre: **Automáticamente**, **Macro** o **Normal**. Establece una contraseña si es necesario.
 - **Modo de preselección de escenas:** Selecciona un modo de escena entre: **Automáticamente**, **Retrato**, **Paisaje**, **Retrato nocturno**, **Paisaje nocturno** o **Acción**.

Nota: La configuración de **Modo de enfoque**, **Exposición automática** y **Equilibrio de blancos** no están disponibles cuando un modo de escena particular está seleccionado.

- **Tamaño de imagen:** Selecciona entre **3.2M píxeles**, **2.0M píxeles**, **0.8M píxeles** o **VGA**.
- **Calidad de la imagen:** Selecciona la calidad de las fotos entre: **Súper fino**, **Fino** o **Normal**.

Nota: Los elementos arriba mencionados se aplica sólo en cámara.

- **Efecto de color:** Agrega un efecto de color a la foto. Elige entre: **Ninguno**, **Mono**, **Sepia**, **Negativo** o **Aguamarina**.
- **Exposición automática:** Selecciona el rango de medición de la exposición entre: **Promedio de marcos**, **Ponderada al centro** o **Medición puntual**.
- **Configuración de cámara:** Restaura todas las configuraciones de cámara a las configuraciones predeterminadas.

Ver imágenes y videos usando Galería

Al utilizar la aplicación Galería, puedes ver fotos y videos realizados con la cámara del equipo, descargados o copiados en la tarjeta microSD.

Puedes realizar ediciones en las fotos en tu tarjeta microSD. Además, podrás fácilmente convertir una foto en una imagen de tu contacto en un fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

[Abrir Galería](#)

[Ver fotos y videos](#)

[Acercar o alejar una foto](#)

[Ver un video](#)

Cerrar Galería

Abrir Galería

▶ Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.

La aplicación Galería se abre en la pantalla Álbumes donde tus fotos y videos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.



Fotos o videos realizados con la cámara interna se almacenan en el álbum **Camera** (Cámara).


Las carpetas en la tarjeta de almacenamiento que contienen fotos y videos también se tratarán como álbumes y se incluirán debajo del álbum **Camera** (Cámara). Los nombres de cada carpeta existente se utilizarán como los nombres del álbum. Si has descargado algunas fotos y videos, éstos serán colocados en el álbum **download** (descarga).

Al ver las imágenes en la Galería, desplázate a la izquierda o a la derecha de la pantalla para ver más álbumes. Toca simplemente un álbum para ver las fotos o los videos de ese álbum.

Nota: Dependiendo del número de imágenes almacenadas en la tarjeta microSD, puede tardar algún tiempo para que Galería cargue todas tus fotos en la pantalla.

Ver fotos y videos

Después de haber seleccionado un álbum, puedes desplazarte por las fotos y videos en vista de cuadrícula. Toca una foto o un video para verlo.

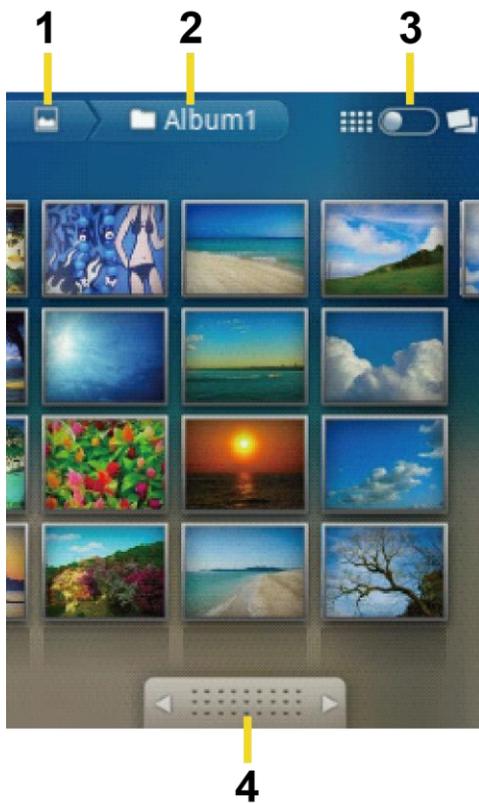

1. Toca para volver a la pantalla de Galería.
2. Nombre de carpeta.
3. Toca para cambiar la vista.
4. Arrastra hacia la izquierda o la derecha para desplazarte por las miniaturas.

Acercar o alejar una foto

Hay dos maneras en que puede acercarse o alejarse una foto.

- ▶ Toca dos veces rápidamente la pantalla para acercar, luego vuelve a tocar dos veces rápidamente para alejar.

– o –

Pellizca la pantalla usando tu pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar.

Ver un video

Usa los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el video.



Cerrar Galería

- ▶ Mientras el equipo está mostrando la pantalla de Galería, presiona **Inicio** .

Trabajar con fotos

Puedes presionar durante varios segundos en una foto para abrir un menú de selección y elegir qué hacer con ella. Puedes optar entre eliminar la foto, girarla o cortarla y más.

Girar y guardar una foto

Recortar una foto

Girar y guardar una foto

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.
2. Toca un álbum y luego toca una foto.
3. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**.

Recortar una foto

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.
2. Toca un álbum y luego toca una foto.
3. Presiona **Menú** , y toca **Más** > **Recortar**. Verás una casilla de recorte por encima de la foto.



4. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, mantén presionado el borde de la casilla. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastra el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
5. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que deseas recortar, arrastra la casilla de recorte a la posición deseada.
6. Toca **Guardar** para aplicar los cambios a la foto.

La foto recortada se guarda en la tarjeta de almacenamiento como una copia. La foto original permanece inalterada.

Compartir fotos y videos

La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos a través del correo electrónico o vía mensaje multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales como Picasa y compartir videos en YouTube. También puedes enviarlos a otro teléfono o tu computadora utilizando Bluetooth.

[Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail](#)

[Enviar una foto o video por mensaje multimedia](#)

[Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth](#)

[Compartir fotos en Picasa](#)

[Compartir videos en YouTube](#)

Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail

Puedes enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico/Gmail. Éstos se añaden como archivos adjuntos en tu correo electrónico.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.

2. Toca el álbum donde están las fotos o videos que deseas compartir y mantén presionadas las fotos o videos. La marca de chequeo aparece en la esquina superior derecha de las fotos y videos. Toca varias fotos y videos para seleccionarlos.
3. Toca **Compartir** > **Gmail** o **Correo electrónico**.
4. Redacta tu mensaje y luego toca  o **Enviar**.

Nota: Si seleccionaste **Correo electrónico** y tienes múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Enviar una foto o video por mensaje multimedia

Aunque puedes enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, puede que sea mejor que los envíes de forma individual, especialmente si existen archivos de gran tamaño.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum donde están las fotos o videos que deseas compartir y mantén tocadas las fotos o videos. La marca de chequeo aparece en la esquina superior derecha de las fotos y videos. Toca varias fotos y videos para seleccionarlos.
3. Toca **Compartir** > **Mensajería**.
4. Redacta tu mensaje y luego toca **Enviar**.

Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puedes seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al teléfono de otra persona o a tu computadora vía Bluetooth.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum donde están las fotos o videos que deseas compartir y mantén tocadas las fotos o videos. La marca de chequeo aparece en la esquina superior derecha de las fotos y videos. Toca varias fotos y videos para seleccionarlos.
3. Toca **Compartir** > **Bluetooth**.

En los siguientes pasos, se te pedirá que actives la opción Bluetooth en tu equipo y que conectes tu equipo al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos. Para más información, consulta [Bluetooth](#).

Compartir fotos en Picasa

Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para poder subir fotos al servicio de organización de fotos Picasa™.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.

2. Toca el álbum donde están las fotos que deseas compartir y mantén tocadas las fotos. La marca de chequeo aparece en la esquina superior derecha de las fotos. Toca varias fotos para seleccionarlas.
3. Toca **Compartir > Picasa**.
4. Selecciona el álbum en línea donde quieres subir las fotos o toca  para crear un álbum nuevo.
5. Toca **Subir**. Puedes ver las fotos en línea en picasaweb.google.com.

Compartir videos en YouTube

Puedes compartir tus videos subiéndolos a YouTube™. Antes de hacerlo, debes crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en dicha cuenta en tu equipo.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum donde están los videos que deseas compartir y mantén tocados los videos. La marca de chequeo aparece en la esquina superior derecha de los videos. Toca varios videos para seleccionarlos.
3. Toca **Compartir > YouTube**.
4. Ingresa la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego selecciona una opción de privacidad.
5. Toca **Subir**.

Herramientas y Calendario

Aprende a usar muchas funciones del equipo que aumentan la productividad.

[Calendario](#)

[Reloj y alarma](#)

[Calculadora](#)

[Servicios de voz](#)

[Modo Eco](#)

Calendario

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El Calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar los eventos importantes. Dependiendo en tu configuración de sincronización, el Calendario en tu equipo se mantiene sincronizado con tu Calendario en la web o el calendario corporativo.

[Agregar un evento al Calendario](#)

[Invitar a gente a tu evento](#)

[Alertas de evento](#)

[Ver eventos](#)

[Eliminar eventos](#)

[Mostrar u ocultar calendarios](#)

[Sincronizar calendarios con tu equipo](#)

Agregar un evento al Calendario

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú** , y toca **Más** > **Nuevo evento** para abrir la pantalla de Detalles del evento.
3. Ingresa un nombre para el evento.
4. Para especificar la fecha y hora del evento, elige entre los siguientes:
 - Si hay un período de tiempo para el evento, toca **De** y **Hasta** para configurar la fecha y hora.

- Selecciona la zona horaria por defecto o establece una zona horaria diferente para este evento.
- Si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, establece la opción de la fecha **De** y **Hasta**, y luego selecciona la casilla de verificación **Todo el día**.

5. Ingresa la ubicación del evento y la descripción.

6. Si tienes más de un calendario, selecciona un calendario en el que agregar el evento.

Nota: Puedes crear múltiples calendarios de Google (Google Calendars) sólo en el calendario de Google en la web. Una vez creados en la web, podrás verlos en la aplicación Calendario incluida en tu equipo. Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples calendarios de Google (Google Calendars), consulta la página web de Google en calendar.google.com.

Nota: Si has sincronizado el equipo con una cuenta corporativa, también puedes seleccionar estos calendarios.

7. Ingresa dirección de correo electrónico para invitar a la gente a tu evento. Consulta [Desplázate hasta la parte inferior](#) de la pantalla y luego toca **Finalizado**.

8. Si el evento ocurre con cierta regularidad, toca la casilla **Repetición** y luego elige con qué frecuencia se produce.

9. Establece una hora de recordatorio.

Nota: Puedes agregar otra hora de recordatorio en un evento del calendario de Google (Google Calendar). Toca **Agregar recordatorio**  para agregar otro recordatorio.

10. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y luego toca **Finalizado**.

Invitar a gente a tu evento

Si deseas invitar a gente a tu evento, debes crear y agregar dicho evento en tu calendario de Google.

Una invitación por correo electrónico será enviado a tus clientes utilizando tu cuenta de Google.

1. Abre el calendario y crea un evento nuevo. Toca el campo **Calendario** y luego selecciona tu cuenta de Google (o uno de tus calendarios de Google). Consulta [Invitar a gente a tu evento](#).
2. Agrega detalles sobre el evento, tales como la fecha y hora, la ubicación, etc.
3. En el campo **Invitados**, ingresa las direcciones de correo electrónico de las personas que quieras invitar al evento. Separa las múltiples direcciones con comas (",").
4. Toca **Finalizado** para agregar el evento a tu calendario de Google.

Si la gente a quien enviaste las invitaciones utilizan calendario de Google, recibirán una invitación en el calendario y por el correo electrónico.

Alertas de evento

Cuando tu equipo está encendido y tiene una alerta de evento programado, tu equipo te alerta por un aviso de timbre o de vibración y te muestra un resumen del evento. Tu equipo tiene varias formas de alertarte de un nuevo mensaje:

- Haciendo sonar el tono de llamada asignado o vibrando.
- Mostrando el icono  en la barra de estado.
- Mostrando la ventana emergente (pop-up) de alerta.

Recordatorios de evento

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordártelo.

Para ver, descartar o posponer el recordatorio:

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca el nombre del próximo evento para mostrar el evento.

Nota: Si tienes otros recordatorios de evento pendientes, éstos también aparecerán en la pantalla.

3. Haz uno de los siguientes:
 - Toca **Posponer todos** para posponer todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos.
 - Toca **Descartar todos** para descartar todos los recordatorios de eventos.
 - Presiona **Regresar**  para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Para establecer la configuración de recordatorio:


- ▶ En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú** , y toca **Más > Configuración**, y establece los elementos bajo de Configuración de recordatorio.

Ver eventos

Puedes ver el calendario en la vista de Día, Semana, Mes o Agenda. Para cambiar la vista de calendario, presiona **Menú** , y toca **Día, Semana, Mes o Agenda**.

Vistas de día y agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos de un día. La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

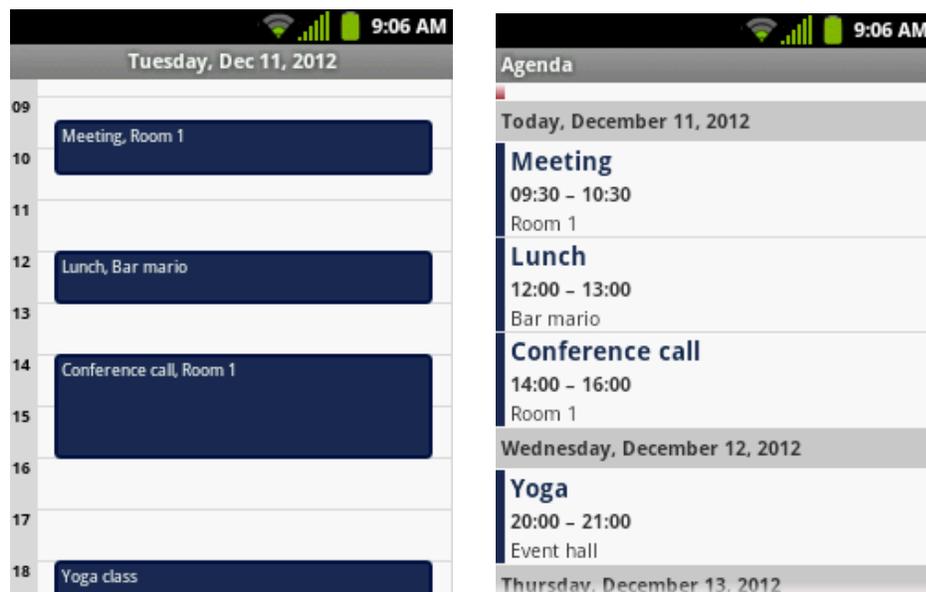

Las barras de color en el lado izquierdo de los eventos indican el tipo de calendario del que el evento forma parte. Para averiguar qué representa cada color, presiona **Menú** , y luego toca **Más > Calendarios**.

Cuando estés en la vista de Día, deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver los días anteriores o siguientes.

Vista de semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.



Cuando estés en la vista de Semana:

- Mantén presionado en un intervalo de tiempo para abrir un menú de opciones desde el que también puedes elegir entre crear un evento o cambiar a la vista de Día o Agenda.
- Toca un evento para ver sus detalles.
- Deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.

Vista de mes

En la vista de Mes, verás los marcadores en los días en que hay algún evento.



December 2012						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Cuando estés en la vista de Mes:

- Toca un día para ver los eventos de ese día.
- Mantén presionado en un día para abrir un menú de opciones desde el que también puedes elegir entre crear un evento o cambiar a la vista de Día o Agenda.
- Desliza el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.

Eliminar eventos

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Calendario**.
2. Se abre los detalles de un evento del calendario:

- En las vistas de Agenda, Día, y Semana, toca el evento del calendario que deseas eliminar.
 - En la vista de Mes, toca la fecha en que ocurre el evento del calendario, y toca el evento del calendario.
3. Presiona **Menú** , y toca **Eliminar evento**.
 4. En la ventana de confirmación de **Eliminar**, toca **Aceptar**.

- o -

Si el evento es un evento repetido, selecciona **Sólo este evento**, **Este evento y eventos futuros** o **Todos los eventos**, y toca **Aceptar**.

Mostrar u ocultar calendarios

- ▶ En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú** , toca **Más > Calendarios**, y luego toca un calendario para mostrarlo  u ocultarlo. Toca **Aceptar** para volver al Calendario.

Sincronizar calendarios con tu equipo

Puedes elegir los calendarios de Google que quieres mantener sincronizados en tu equipo, así como aquellos cuya sincronización quieres detener.

Sincronizar un calendario de Google

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Toca la cuenta que deseas sincronizar.
3. Toca **Sincronización Calendario**.
4. En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú** , toca **Más > Calendarios**, y luego selecciona o elimina un calendario para sincronizar .

Sincronizar un calendario corporativo

Si tienes una cuenta corporativa configurada en tu equipo, también puedes sincronizar el calendario del equipo con los eventos del calendario de corporativo. Los eventos del calendario en tu cuenta corporativa también se mostrará en el Calendario si has seleccionado sincronizar con el servidor de Exchange ActiveSync.

Reloj y alarma

La aplicación de Reloj funciona como un reloj de escritorio que muestra la fecha, la hora y la información meteorológica. También puedes utilizarlo para transformar tu equipo en un reloj despertador.

[Abrir el reloj](#)

[Establecer una alarma](#)

[Cambiar las configuraciones de alarma](#)

Abrir el reloj

Para abrir la aplicación de Reloj:

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca **Menú**  > **Reloj**. Verás la información de la fecha, la hora, y el tiempo.



Toca para atenuar la pantalla.

El tiempo establecido de la siguiente alarma.

El nivel de carga de la batería cuando el equipo está conectado a un cargador.

Toca un icono para configurar una alarma, ver una presentación de diapositivas, escuchar música o ir a la pantalla de Inicio.

- Toca el icono del Atenuador  para atenuar la pantalla.
- Para regresar a la pantalla de Inicio, toca la ficha de la pantalla de Inicio  en la parte inferior de la pantalla del Reloj.

Para reproducir una presentación de fotografías de tus álbumes de la Galería:


- ▶ Toca la ficha de presentación de diapositivas  en la parte inferior de la pantalla del Reloj.
 - Presiona **Regresar**  para finalizar la presentación de diapositivas.

Para reproducir música mientras se muestra el Reloj:

- ▶ Toca la ficha de Música  en la parte inferior de la pantalla del Reloj. (La aplicación de Música se abre. Selecciona la música que deseas reproducir. Para obtener más información, consulta [Aplicación Google Play Music](#)).

Establecer una alarma

1. Presiona Inicio , y toca  > **Reloj**.
2. Toca la ficha de Alarmas  en la parte inferior de la pantalla.

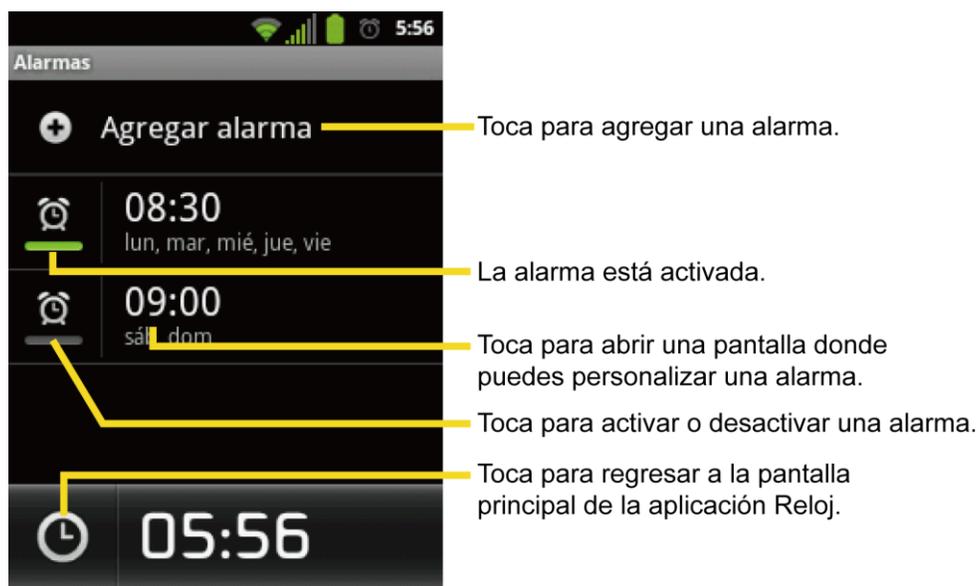

Nota: Cuando abres por primera vez las alarmas, dos alarmas están establecidas de forma predeterminada y listas para ser personalizadas. Estas alarmas están desactivadas por predeterminado.

3. Toca una de las alarmas listadas para personalizarla o toca **Agregar alarma** para agregar una nueva alarma y establecer la hora de la alarma.
4. Toca **Hora** para ajustar la hora y los minutos tocando + o -.
5. Toca **Repetir** para seleccionar un estado de repetición de la alarma.
6. Toca **Tono** para seleccionar un tono que suena como un alarma.
7. Toca **Vibrar** para agregar una función de vibración a la alarma.

8. Toca **Etiqueta** para ingresar un nombre de la alarma.
9. Cuando hayas terminado, toca **Listo**. (Las alarmas configuradas están subrayadas en un color lima).
 - Toca el icono de alarma  al lado de una alarma para configurar esa alarma como activada o desactivada.

Para eliminar una alarma:

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Reloj**, y toca  en la parte inferior de la pantalla del Reloj.
2. En la pantalla de Alarmas, mantén tocada una alarma deseada, y luego toca **Eliminar alarma**.
3. Toca **Aceptar** para confirmar la eliminación.

Cambiar las configuraciones de alarma

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Reloj**, y toca  en la parte inferior de la pantalla del Reloj.
2. En la pantalla de Alarmas, presiona **Menú** , y toca **Config**.
3. Configura las siguientes opciones:
 - **Alarma en modo silencio:** Selecciona para que la alarma suene aun cuando el equipo esté en modo silencioso.
 - **Volumen de la alarma:** Selecciona para establecer el volumen de la alarma.
 - **Duración de la repetición de alarma:** Selecciona para establecer la duración de recurrencia de 5 a 30 minutos en intervalos de 5 minutos.
 - **Volumen y cámara:** Selecciona qué quieres que ocurra mientras suena la alarma al presionar los botones del volumen y de la cámara. Elige entre: **Ninguno**, **Silenciar**, **Posponer** o **Descartar**.

Calculadora

Tu equipo cuenta con una calculadora integrada.

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Calculadora**.
2. Ingresa los números tocando las teclas en la pantalla.

- Toca **BORRAR**  para borrar un número. Mantén tocada **BORRAR**  para borrar el número entero.
 - Para acceder a las funciones más avanzadas, desliza la pantalla a la izquierda o presiona **Menú** , y toca **Panel avanzado**.
3. Presiona **Regresar**  para cerrar la calculadora.

Servicios de voz

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Configuración del reconocimiento de voz de Google

Configuración de texto a voz

Búsqueda por voz

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Puedes usar el software de reconocimiento automático de voz (ASR), llamado Voice Dialer (Marcador de voz), integrado del equipo para marcar un número de teléfono en Contactos o iniciar las funciones del equipo. Todo lo que tienes que hacer es hablar al equipo, y según ello ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

Activar el marcador de voz

- ▶ Presiona **Inicio** , y toca  > **Marcador de voz**.

El equipo te indicará que digas un comando de la lista visualizada en la pantalla. Cuando la aplicación reconoce el comando, ésta ejecuta el comando inmediatamente.

Si la aplicación no reconoce el número, el nombre o el nombre de la aplicación, ésta averiguará los que coinciden probablemente y te los mostrará en una lista. Toca una selección o toca **Cancelar** para salir de Marcador de voz.

Consejo: Utiliza ASR en un ambiente silencioso para que este sistema pueda reconocer tus comandos precisamente.

Realizar una llamada de voz con el marcador de voz

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Marcador de voz**
2. Cuando te indica que hables, di “**Llamar a [contacto]**” o “**Marcar [número]**”.
 - Por ejemplo, di “**Llamar a John Smith al celular**”, para llamar al teléfono celular de John Smith. Tu equipo marca el número almacenado para el contacto “John Smith” con la etiqueta “Celular”.

Abrir una aplicación con el marcador de voz

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Abrir** [nombre de aplicación]”.
 - Por ejemplo, di “**Abrir Calendario**”, para abrir el Calendario. Se visualiza la pantalla de la aplicación.

Abrir un menú de configuración con el marcador de voz

1. Presiona **Inicio** , y toca  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Abrir** [nombre de menú de configuración]”.
 - Por ejemplo, di “**Abrir configuración de sonido**”. Se visualiza la pantalla del menú de configuración.

Configuración del reconocimiento de voz de Google

- ▶ Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Entrada y salida de voz** > **Reconocimiento de voz**.
- **Idioma** para configurar el idioma que se usa al ingresar texto hablando.
- **SafeSearch** (Búsqueda segura) para filtrar texto e imágenes explícitos desde los resultados de la búsqueda. Selecciona entre **Apagado**, **Moderar** o **Estricto**.
- **Bloquear las palabras ofensivas** para reemplazar palabras ofensivas que han sido reconocidas por transcripciones con [#] al ingresar texto hablando.
- **Reconocimiento personalizado** para mejorar la precisión de reconocimiento de voz.
- **Panel de cuenta de Google** para administrar tus datos recolectados.

Configuración de texto a voz

Tu equipo puede convertir textos a voz en algunas aplicaciones descargadas. Podrías seleccionar el idioma que escuchas o ajustar la velocidad.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Entrada y salida de voz** > **Configuración de texto a voz**.
2. Toca **Velocidad de voz** y selecciona una velocidad.
3. Toca **Idioma** para seleccionar un idioma.
4. Toca **Escucha un ejemplo** para reproducir una muestra corta de la serie de síntesis del habla.

5. Marca la casilla de verificación **Usar siempre mi config.** para conservar tu configuración.

Búsqueda por voz

Búsqueda por voz te permite buscar información en la web así como artículos e información en el equipo al hablar los términos de búsqueda.

1. Toca  en la barra de búsqueda de Google.

- o -

Mantén presionada la tecla **Buscar** .

- o -

Presiona **Inicio** , y toca  > **Búsqueda por voz**.

2. Habla claramente al micrófono del equipo. Si se produce un error, toca **Volver a hablar**.
3. Toca un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

Modo Eco

El Modo Eco te permite ahorrar la batería de tu equipo mientras lo usas.

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Modo Eco**.
2. Arrastra el control deslizante en la pantalla cuando usas el Modo Eco.
 - **Nunca:** Desactiva el Modo Eco.
 - **10-90%:** Selecciona la capacidad de batería restante cuando se activa el Modo Eco. Por ejemplo, 40% significa que se activa el Modo Eco cuando la capacidad de batería restante llega al 40%.
 - **Siempre:** Configura tu equipo para utilizar siempre el Modo Eco.
3. Toca **Configuración Eco** para seleccionar el nivel de Eco.
4. Toca la hoja de los siguientes elementos para seleccionar.
 - **Suspender** para establecer el tiempo de espera de pantalla a 15 segundos.
 - **Brillo de pantalla** para disminuir el brillo de la pantalla.
 - **Papel tapiz** para seleccionar el papel tapiz de Eco.

- **Sincroniz. automática** para desactivar sincronización automática con las aplicaciones.
- **Respuesta táctil** para desactivar la función de Respuesta táctil.
- **Rotar automáticamente la pantalla** para desactivar la función de Rotar automáticamente.

5. Toca **Cerrar**.

Cuando Modo Eco está activado, el icono de Modo Eco  aparece en la barra de estado.

La configuración en Modo Eco se cambia automáticamente según los valores establecidos en el menú de configuración respectiva del equipo y viceversa.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y también como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

[Activar o desactivar Bluetooth](#)

[El menú de configuración de Bluetooth](#)

[Cambiar el nombre del dispositivo](#)

[Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil](#)

[Volver a conectar un auricular o un kit para el automóvil](#)

[Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth](#)

[Enviar y recibir información utilizando Bluetooth](#)


Activar o desactivar Bluetooth

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Marca la casilla de verificación Bluetooth para activar Bluetooth. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar Bluetooth.

Nota: Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

El menú de configuración de Bluetooth

- ▶ Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Config. de Bluetooth**.

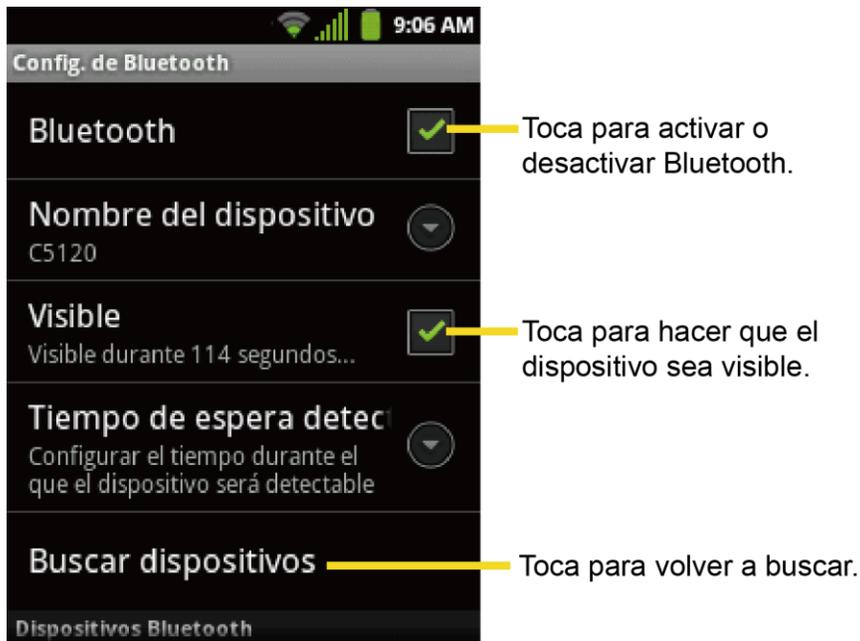

Cambiar el nombre del dispositivo

El nombre del dispositivo identifica tu equipo ante otros dispositivos.

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Si la casilla de verificación Bluetooth no está seleccionada, selecciónala para activar Bluetooth.
3. Toca **Config. de Bluetooth** > **Nombre del dispositivo**.
4. Ingresa el nombre de tu equipo en el cuadro de diálogo, y luego toca **Aceptar**.

Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil

Puedes escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres utilizando un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil compatible. Es el mismo procedimiento para la configuración de dispositivos de sonido estéreo y de manos libres.

Para escuchar música con el auricular o kit para el automóvil, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Config. de Bluetooth**.

2. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónala para activar Bluetooth.
3. Asegúrate de que el auricular es visible, de manera que tu equipo pueda encontrarlo. Consulta las instrucciones que se facilitan con el auricular sobre cómo configurarlo en el modo visible.
4. Toca **Buscar dispositivos**. Tu equipo iniciará la búsqueda de dispositivos Bluetooth dentro de tu alcance.
5. Cuando veas el nombre de tu auricular mostrado en el apartado de dispositivos Bluetooth, toca en dicho nombre. Entonces tu equipo intentará sincronizar automáticamente con el auricular.
6. Si la sincronización automática falla, ingresa la contraseña que viene con tu auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el automóvil en la sección de dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular Bluetooth o el kit Bluetooth para el automóvil está conectado a tu equipo, el icono de Bluetooth conectado  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el automóvil que hayas conectado, podrás comenzar a utilizar el auricular o el kit para el automóvil para escuchar música o recibir y realizar llamadas telefónicas.

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y además algunas funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Volver a conectar un auricular o un kit para el automóvil

Cuando has sincronizado un auricular con tu equipo, deberás poder conectarlo de nuevo automáticamente al activar Bluetooth en tu equipo y al encender después el auricular. Sin embargo, a veces puede que necesites retomar la conexión manualmente, por ejemplo si has estado utilizando el auricular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Presiona Inicio  > Menú , y toca **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Config. de Bluetooth**.
2. Si **Bluetooth** no está conectado, toca la casilla de verificación Bluetooth para activarlo.
3. Asegúrate de que el auricular es visible.
4. Toca el nombre del auricular en el apartado de dispositivos Bluetooth.
5. Si se te indica que ingreses una contraseña, inténtalo con “0000” o “1234”, o consulta la documentación del auricular o kit para el automóvil para averiguar cuál es la contraseña.

6. Si aún no consigues volver a conectar el auricular o kit para el automóvil, sigue las instrucciones facilitadas en [Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth](#), y luego sigue las indicaciones en [Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil](#).

Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth

Para desconectar un dispositivo Bluetooth:

1. Presiona **Inicio**  > **Menú**, y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Config. de Bluetooth**.
2. En la sección de dispositivos Bluetooth, mantén tocado el dispositivo para desconectar.
3. Toca **Desconectar**.

Para desvincular un dispositivo Bluetooth:

Puedes hacer que tu equipo se olvide de la conexión de vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con otro dispositivo, debes ingresar o confirmar de nuevo la contraseña.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Config. de Bluetooth**.
2. En la sección de dispositivos Bluetooth, mantén tocado el dispositivo para desvincular.
3. Toca **Desvincular** o **Desconectar y desvincular** (cuando estés conectado).

Enviar y recibir información utilizando Bluetooth

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre tu equipo y otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfieras información entre tu equipo y otro dispositivo, deberás ingresar o confirmar una contraseña de seguridad. Después, tu equipo y el otro dispositivo estarán sincronizados y no necesitarás intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

[Enviar información desde tu equipo a otro dispositivo](#)

[Recibir información de otro dispositivo](#)

Enviar información desde tu equipo a otro dispositivo

Puedes enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realices el envío.

- Imágenes y videos
- Información de contactos

1. Establece el dispositivo de recepción en modo visible. También necesitas establecerlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulta la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
2. En el equipo, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar. Por ejemplo, si quieres transferir una foto, presiona **Inicio** , y toca  > **Galería**.
3. Sigue los pasos para el tipo de elemento que deseas enviar:
 - **Foto o video** (en Cámara): Después de capturar una foto, en la pantalla de vista previa, toca el botón **Compartir** , y luego toca **Bluetooth**.
 - **Fotos y videos** (en Galería): En la ficha **Álbumes**, toca un álbum y selecciona los elementos que deseas compartir. Toca el botón **Compartir** , y luego toca **Bluetooth**.
 - **Contactos**: Toca la entrada, y luego presiona **Menú** , y toca **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Si se te indica que actives Bluetooth, toca **Activar**.
5. Toca el nombre del dispositivo de recepción.
6. Si se te indica, acepta la conexión del dispositivo de recepción e ingresa la misma contraseña en tu equipo y en el otro dispositivo o confirma la contraseña generada automáticamente.
7. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo.

La ubicación donde se guarda la información depende del tipo de información y del dispositivo de recepción.

- Si envías un contacto, por lo general se añade directamente a la aplicación de contacto en el dispositivo de recepción.
- Si envías otro tipo de archivo a una computadora de Windows, normalmente se guardará en la carpeta Exchange de Bluetooth dentro de las carpetas de documentación personal.
 - En Windows XP, la ruta puede ser: C:\Documents and Settings\[tu nombre de usuario]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 - En Windows Vista, la ruta puede ser: C:\Usuarios\[tu nombre de usuario]\Documentos.

- Si envías un archivo a otro dispositivo, la ubicación guardada puede que dependa del tipo de archivo. Por ejemplo, si envías un archivo de imagen a otro teléfono móvil, se guardará en una carpeta denominada “Imágenes”.

Recibir información de otro dispositivo

Tu equipo puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluso fotos, videos o contactos.

Para recibir archivos de otro dispositivo, debes tener una tarjeta SD instalada en tu equipo.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Config. de Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está conectado, toca la casilla de verificación **Bluetooth** para activarlo.
3. Toca la casilla de verificación **Visible** para hacer que tu dispositivo sea visible para otros.
4. Toca **Tiempo de espera detectable** y selecciona el tiempo de duración en el que tu equipo sea visible para otros.
5. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos a tu equipo. Consulta la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
6. Si se te indica, ingresa la misma contraseña en el equipo y en el otro dispositivo o, confirma la contraseña generada automáticamente. En tu equipo se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.
7. Toca **Aceptar**.
8. Cuando tu equipo reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, desliza hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toca **Aceptar**.
9. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel de notificaciones y luego toca la notificación correspondiente.

Cuando abres un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Respecto a un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en tu tarjeta de almacenamiento, puedes elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de tu lista de contactos.

Tarjeta microSD

Tu equipo está equipado con una tarjeta de memoria microSD™ de 2GB (Digital Seguro) que te permite almacenar los datos de imágenes, videos, música, documentos y datos de voz en tu equipo.

Importante: Tu equipo viene con la tarjeta microSD preinstalada.

[Retirar la tarjeta microSD](#)

[Insertar una tarjeta microSD](#)

[Ver la memoria en la tarjeta y el equipo](#)

[Desmontar la tarjeta microSD](#)

[Formatear la tarjeta microSD](#)


[Utilizar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB](#)

Retirar la tarjeta microSD


1. Retira la tapa de la batería. Consulta [Configurar tu equipo](#).
2. Tira hacia arriba la lengüeta blanca del paquete de la batería para sacar la batería de su compartimiento.

ADVERTENCIA: No toques una batería de iones de litio dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.

3. Desliza el soporte de la tarjeta SD en la dirección de la flecha para desbloquearlo (①).
4. Levanta la tarjeta y el soporte de la tarjeta con tus dedos (②).
5. Con mucho cuidado, extrae la tarjeta fuera del soporte (③).

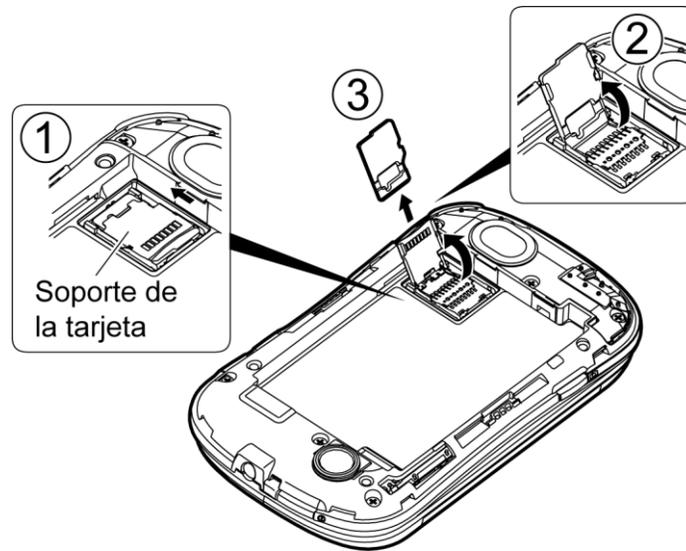

6. Vuelve a colocar la tarjeta y bloquea el soporte de la tarjeta (4).

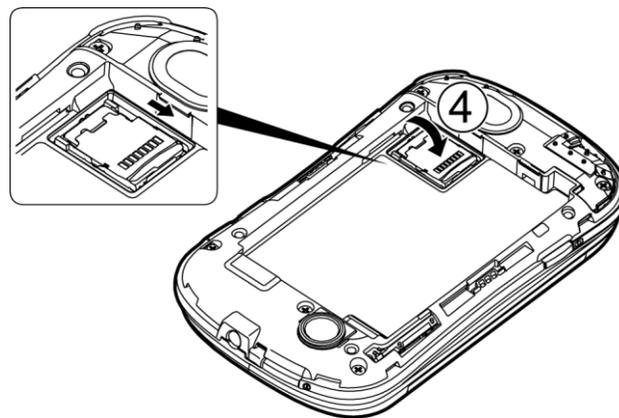

7. Coloca de nuevo la batería en su compartimiento y vuelve a colocar la tapa de la batería.


Nota: La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando la insertes, quites o manipules.

Nota: Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Tus datos podrían ser dañados o inutilizables si se acaba la batería mientras usas la tarjeta microSD.


Insertar una tarjeta microSD

1. Retira la tapa de la batería y la batería.
2. Desliza el soporte de la tarjeta SD en la dirección de la flecha para desbloquearlo (1).
3. Levanta el soporte de la tarjeta con tu dedo (2).

4. Inserta una tarjeta microSD en el soporte. Asegúrate que los contactos dorados están en una posición correcta (3).

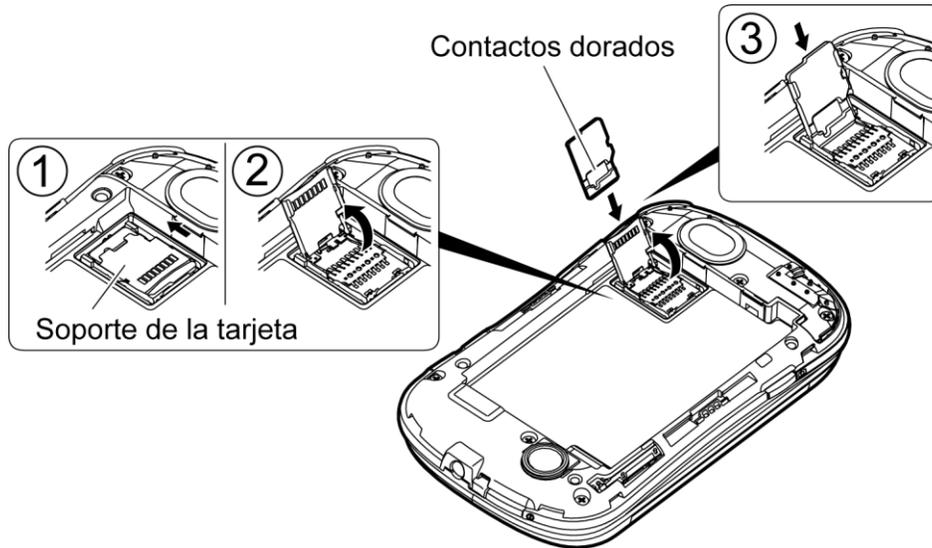

5. Suavemente presiona la tarjeta y el soporte de la tarjeta (4), y luego desliza el soporte en la dirección de la flecha para bloquearlo (5).

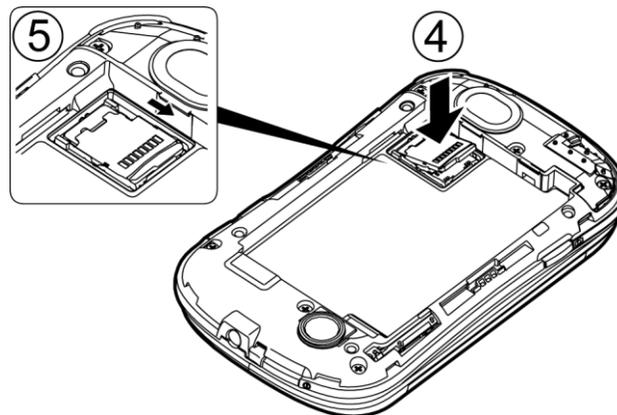

6. Coloca de nuevo la batería en su compartimiento y vuelve a colocar la tapa de la batería.

Ver la memoria en la tarjeta y el equipo

- Con la tarjeta microSD instalada, presiona **Inicio**  > **Menú**  , y toca **Ajustes** > **Espacio de almacenamiento**. (Aparecerá el espacio total y el espacio disponible en la pantalla).

Desmontar la tarjeta microSD

Cuando necesitas extraer la tarjeta microSD, debes desmontar primero la tarjeta microSD para evitar dañar los datos almacenados en ésta o dañar la tarjeta microSD. Puesto que para retirar

la tarjeta microSD primero hay que quitar la batería, primero cierra todas las aplicaciones que se estén ejecutando en tu equipo y guarda cualquier tipo de datos.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toca **Desmontar la tarjeta SD** > **Aceptar**.
3. Retira la tarjeta microSD. Consulta [Retirar la tarjeta microSD](#).

Formatear la tarjeta microSD

Al formatear una tarjeta microSD se eliminan permanentemente todos los archivos almacenados en la tarjeta.

1. Presiona **Inicio**  > **Menú** , y toca **Ajustes** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplázate hacia abajo en la pantalla, y toca **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar todo**.

Nota: El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Utilizar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB

Para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta microSD del equipo y la computadora, necesitas configurar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB.

1. Conecta tu equipo a tu computadora usando un cable micro-USB suministrado.
2. Si ves  en la barra de estado, deslízalo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y toca la notificación de conexión USB.
3. Toca **Almacenamiento masivo** > **Hecho**. Consulta [Conexión PC](#).
4. En tu computadora, el equipo conectado se reconoce como un disco extraíble. Navega hasta el disco extraíble y ábrelo.
5. Haz uno de los siguientes:
 - Copia los archivos de la computadora a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento del equipo.
 - Copia los archivos de la tarjeta de almacenamiento del equipo a una carpeta en tu computadora o computadora de escritorio.

6. Después de copiar los archivos, retira el disco extraíble (es decir, el equipo conectado) como indica el sistema operativo de tu computadora para retirar el equipo de forma segura, y desconecta el equipo de la computadora.

Nota: El equipo no reconoce la tarjeta microSD cuando tu equipo está conectado a la computadora como una unidad de disco. No podrás utilizar algunas de las aplicaciones de tu equipo, tales como Cámara o Música.

Información importante de seguridad

Esta guía contiene importante información de funcionamiento y seguridad que te ayudará a utilizar el teléfono sin riesgo alguno. El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta guía del teléfono, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o daños materiales.

Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utilizas el teléfono no toques las partes del teléfono donde se encuentran las antenas internas.
- Habla directamente en el micrófono. Evita exponer tu equipo y los accesorios a la lluvia o a derrame de líquidos. Si tu equipo se moja, apágalo inmediatamente y retira la batería.
- No expongas el teléfono a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evita que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarte sobre éste.
- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular tu autorización para manejar este equipo.
- Personal autorizado debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.

Mantener un uso y acceso seguro al teléfono

No dependas del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes inalámbricas o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comunícate con tu proveedor de servicio local.

Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil

Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en ciertas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerda que lo primero es concentrarse en la conducción.

Seguir las pautas de seguridad

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, sigue siempre las normas específicas de un área determinada. Apaga el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

Utilizar el teléfono cerca de otros artefactos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulta con el fabricante o su representante para determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregúntale al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

Dispositivos médicos de implante para personas

Consulta con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

Nota: Siempre pide permiso antes de utilizar el teléfono en los centros de asistencia médica o cerca de equipos médicos.

Apagar el teléfono antes de volar

Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para ayudar a evitar el riesgo de interferencia, las normas prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

Apagar el teléfono en áreas peligrosas

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apaga el teléfono cada vez que te encuentres en ese tipo de áreas o en cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apaga el teléfono cuando te encuentres en un área en donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y los accesorios pueden generar

chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Pueden incluirse:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en barcos y botes.
- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo, por ejemplo.

Nota: Nunca transportes o almacenes gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o los accesorios.

Restringir el acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono, realizar llamadas involuntarias a emergencia o realizar otras llamadas que puedan afectar a tu cuenta de Boost.

Utilizar el teléfono con un audífono

Varios teléfonos de Boost han sido probados para determinar la compatibilidad con audífonos. Cuando se utilizan algunos teléfonos móviles cerca de dispositivos auditivos (incluyendo audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. El estándar ANSI C63.19 fue desarrollado para ofrecer un método estándar de medida de ambos teléfono móvil y dispositivos auditivos para determinar la utilidad de la categoría de clasificación de ambos.

Las calificaciones han sido desarrolladas para teléfonos móviles para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja. **El Milano tiene una clasificación de M4 y T4.**

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y del tipo individual y del grado de la pérdida de la audición del usuario. Si el audífono es particularmente vulnerable a la interferencia, incluso a un teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar niveles de ruido inaceptables en el audífono. La mejor forma de evaluar el teléfono según tus necesidades personales es probarlo con tu audífono.

Clasificaciones M: Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

Clasificaciones T: Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas telefónicas).

Nota: Este teléfono ha sido probado y clasificado para ser utilizado con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que el teléfono utiliza. Sin embargo, pueden haber algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono que aún no se hayan probado para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono meticulosamente y en diferentes ubicaciones utilizando tu audífono o implante coclear para determinar si oyes algún ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor del servicio o el fabricante de este teléfono para información sobre compatibilidad de audífonos. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicio o distribuidor de teléfonos.

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad frente al ruido de interferencia de teléfonos móviles y deben tener clasificaciones similares a la de los teléfonos. Consulta a tu médico especialista sobre la clasificación de tu audífono. Suma la clasificación del audífono y del teléfono para determinar el uso probable:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor que seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tienes un dispositivo auditivo M3 y un teléfono M3, tendrás una clasificación combinada de seis para el “mejor uso”. Esto es igual para las clasificaciones T.

Boost también sugiere que experimentes con múltiples teléfonos (incluso con los que no tienen clasificación M3/T3 o M4/T4) en la tienda para encontrar el que mejor funciona con tu dispositivo auditivo. En caso de experimentar interferencia luego de haber comprado el teléfono, devuélvelo rápidamente a la tienda. Más información sobre la compatibilidad del audífono puede ser encontrada en: <http://www.fcc.gov>, <http://www.fda.gov>, y <http://www.accesswireless.org>.

Aprovechar al máximo tu dispositivo auditivo con el teléfono

Para asegurar la mínima interferencia, intenta mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

Cuidar la batería

Proteger la batería

Las siguientes pautas te ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Boost no tiene conocimiento de problemas similares con teléfonos de Boost como consecuencia del uso adecuado de las baterías y accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. Utiliza sólo las baterías y los accesorios aprobados por el fabricante y encontrados a través del fabricante del teléfono. La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.
- No desarmes o abras, rompas, dobles o deformes, perfores ni tritures la batería.
- Nunca modifiques o alteres, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas o expongas al agua o a otros líquidos, expongas al fuego, explosión u otros peligros.
- No dejes caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se ha caído, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que hay un daño, llévalo a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otros riesgos.
- No intentes hacer un cortocircuito en la batería o permitas que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantén limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería.
- El uso de la batería por parte de niños debe ser supervisado.

Cargar

- Para evitar daños, carga la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32°F a 113°F (0°C a 45°C).
- No utilices el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tal como el baño.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un periodo largo de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que se necesite reemplazarla.

Guardar

- No guardes la batería en zonas de altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, te recomendamos que sigas estas pautas:

Menos de un mes:

-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)

Más de un mes:

-4°F a 113°F (-20°C a 45°C)

Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)

- Desecha correcta y rápidamente las baterías usadas siguiendo las regulaciones locales.
- Nunca deseches la batería mediante incineración.
- No toques una batería de Litio-Ion dañada o con fugas ya que puede provocar quemaduras.
- Para conocer las opciones para desechar la batería de Litio-Ion de manera segura, contacta a tu centro de servicios autorizado de Boost más cercano.

Nota especial: Asegúrate de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Entender el funcionamiento del teléfono

Básicamente, el teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el teléfono, el sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía. Esta energía puede variar entre 0.006 watts y 0.2 watts en modo digital.

Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño de tu teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991–92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar actualizado. En agosto

de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para seguir las pautas de exposición a RF de la FCC, si usas un teléfono en alguna parte de tu cuerpo, utiliza el estuche de carga, la funda y otros accesorios para colgar del cuerpo aprobados y suministrados por Boost. Si no utilizas accesorios para colgar del cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos **0.590 pulgadas (1.5 centímetros)** de tu cuerpo cuando hay transmisión. Utilizar un accesorio que no ha sido aprobado por Boost puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC.

Otros accesorios que se usan con este teléfono para colgar del cuerpo no deben contener ningún componente metálico y deben mantener la distancia de separación por lo menos de **0.590 pulgadas (1.5 centímetros)** entre la antena y el cuerpo del usuario.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visita el sitio de la FCC en <http://www.fcc.gov>.

Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe la cabeza de un usuario de teléfono móvil.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1.6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general. Los valores de SAR más altos registrados de Milano son:

Modo Celular CDMA (Parte 22):

Cabeza: 0.51 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.55 W/kg

Modo PCS (Parte 24):

Cabeza: 0.56 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.73 W/kg

Modo BC10 CDMA (Parte 90):

Cabeza: 0.75 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.76 W/kg

Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: V65C5120.

Puedes encontrar más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio de Internet de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con los dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta la dirección de las antenas internas.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesitas ayuda, consulta a un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Datos del propietario

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimento de la batería. Escribe el número de serie en el espacio situado a continuación. Esto será útil si en el futuro necesitas comunicarte con nosotros acerca de tu teléfono.

Modelo: Milano

Número de serie:

Garantía del fabricante

Tu teléfono ha sido diseñado para brindarte un servicio confiable y sencillo. Si por alguna razón tienes un problema con tu equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Garantía del fabricante

Kyocera Communications, Inc. (“KYOCERA”) te ofrece al comprador original de la unidad incluida con esta garantía (“Producto”) una garantía limitada que establece que tanto el Producto como los accesorios incluidos en el paquete del Producto no presentan ningún defecto material o de fabricación, bajo condición de que la unidad haya sido adquirida de un distribuidor autorizado dentro de los Estados Unidos y de conformidad con las siguientes disposiciones:

A. GARANTÍA LIMITADA DE 1 (UN) AÑO: Durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de la compra original, KYOCERA podrá, a su discreción, reparar o reemplazar un Producto defectuoso (con repuestos o partes nuevas o reparadas).

B. GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS REPARADOS O REEMPLAZADOS: Durante un periodo igual al periodo restante de la garantía limitada del Producto original o en relación con reparaciones realizadas a los Productos en virtud de la garantía dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su reparación o reemplazo, cualquiera fuera el periodo más extenso, KYOCERA reparará o reemplazará (con repuestos o partes nuevas o reparadas) las partes defectuosas o los Productos usados en la reparación o el reemplazo del Producto original en virtud de la Garantía limitada otorgada en relación con éste último.

Para obtener el servicio otorgado en virtud de la garantía, se deberá probar que el Producto se encuentra dentro del período establecido en la garantía. A tal efecto, se deberá presentar la factura o un documento que demuestre la reparación efectuada en virtud de la garantía y que incluya la fecha de la compra, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del distribuidor autorizado.

Esta garantía limitada no puede transferirse en favor de terceros, tales como un futuro comprador o un titular del Producto. La transferencia o reventa de un Producto anulará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a éste.

La presente garantía limitada sólo cubrirá defectos relacionados con la batería si la capacidad de ésta fuera inferior al 80% de la capacidad de rendimiento o si la batería tuviera una fuga. Asimismo, esta garantía limitada no cubre (i) baterías cargadas con un cargador de baterías que no haya sido especificado o aprobado por KYOCERA a tal efecto, (ii) baterías cuyos sellos hayan sido rotos o alterados de alguna forma o (iii) baterías que hayan sido utilizadas en equipos que no sean el equipo Kyocera para el cual se las ha especificado.

Esta garantía limitada cubre sólo el Producto suministrado originalmente y no cubre los siguientes puntos y, por lo tanto, es nula con respecto a ellos: (i) Productos cuya instalación,

reparación, modificación o mantenimiento haya sido realizado de forma incorrecta (incluso la antena); (ii) Productos que hayan sido sometidos a uso indebido (incluso Productos utilizados de forma conjunta con hardware electrónicamente o mecánicamente incompatible o Productos utilizados con software, accesorios, bienes o equipos periféricos o secundarios que no hubiesen sido suministrados o autorizados expresamente por KYOCERA), abuso, accidente, daño físico, utilización anormal, almacenamiento o manejo inadecuado, negligencia, exposición a fuego, agua, humedad excesiva o cambios extremos en el clima o la temperatura; (iii) Productos utilizados por fuera de los valores nominales máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) Productos cuyas etiquetas de la garantía o números de serie hayan sido removidos, alterados o sean ilegibles; (vi) instrucciones del cliente; (vii) el costo de la instalación, la puesta en funcionamiento, la remoción o la reinstalación; (viii) problemas de recepción de la señal (a menos que hubiesen sido causados por defectos materiales o de fabricación); (ix) daños ocasionados por incendios, inundaciones, casos fortuitos o cualquier otro acto que no fuese causado por KYOCERA y para el cual el Producto no haya sido preparado, incluso los daños causados por uso abusivo y fusibles fundidos; (x) insumos (tales como tarjetas de memoria, fusibles, etc.); (xi) software o aplicaciones de terceros, datos y equipo que no hubiesen sido suministrados originalmente con el Producto; (xii) cualquier Producto en el cual el software no haya sido actualizado a la versión actual; (xiii) cualquier Producto en el cual el sistema operativo haya sido desbloqueado (permitiendo la instalación de un sistema operativo de terceros); o (xiv) cualquier Producto que haya sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona física o jurídica ajena a KYOCERA o a un centro de servicio autorizado de KYOCERA. Antes de devolver cualquier Producto para servicio, se deberá realizar una copia de seguridad de datos y eliminar cualquier información confidencial, de propiedad o personal del Producto. KYOCERA no se hace responsable por los daños o pérdidas de cualquier software, aplicaciones, datos o medios de almacenamiento extraíble.

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KYOCERA NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, LO CUAL INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, EL LUCRO CESANTE, LAS VENTAS PERDIDAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O LA PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS QUE DERIVEN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, CARGOS POR TIEMPO DE USO DESAPROVECHADO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE UN PRODUCTO O APLICACIONES PERDIDAS). ESTA GARANTÍA NO CUBRE PRODUCTOS VENDIDOS “EN EL ESTADO ACTUAL” O “CON TODOS SUS DEFECTOS”. KYOCERA NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, TALES COMO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.

Algunos estados no permiten la excepción de los daños incidentales o emergentes o las limitaciones relacionadas con la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que estas limitaciones o excepciones no se apliquen en todos los casos.

Esta garantía limitada otorga derechos legales específicos, así como también otros derechos que varían según el estado. Para solicitar el servicio de la garantía, comunicarse con Kyocera Communications, Inc.

Atención: Servicio de Atención al Cliente para Productos Inalámbricos

Teléfono: 1-800-349-4478

Web: <http://www.kyocera-wireless.com>

Contrato de licencia para usuarios finales

Contrato de licencia para el usuario final de Kyocera Communications, Inc. (“Kyocera”)

LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (“CONTRATO”) ANTES DE USAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA. EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA SON ÚNICAMENTE PARA USO PERSONAL SUYO, EL USUARIO FINAL ORIGINAL, TAL COMO SE ESTABLECE ABAJO. AL ACTIVAR, USAR, DESCARGAR O INSTALAR ESTE DISPOSITIVO KYOCERA Y/O EL SOFTWARE PROVISTO CON ÉL, USTED ACEPTA ACATAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO USE, DESCARGUE O ACCEDA DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS Y (I) DEVUELVA DE INMEDIATO EL SOFTWARE O SERVICIO A KYOCERA O BÓRRELO; O (II) SI USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA EN EL CUAL EL SOFTWARE O SERVICIO ESTÁ PREINSTALADO, DEVUELVA DE INMEDIATO EL DISPOSITIVO Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑA (INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN Y EL EMBALAJE) A KYOCERA O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE KYOCERA DEL CUAL USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA.

Licencia: Sujeto a los términos y condiciones del presente Contrato y cualquier otro término y condición que pueda incorporarse por referencia o que se le presente a usted de otro modo antes de que usted use el Software, Kyocera le otorga una licencia limitada no exclusiva para usar el software y los servicios propiedad de Kyocera y de terceros que se hallan en su dispositivo Kyocera y/o empaquetados con su dispositivo Kyocera, incluyendo cualquier actualización de dicho material provista por cualquier medio, y cualquier documentación relacionada (“Software”). Usted puede usar el Software únicamente tal como expresamente lo autoriza el presente Contrato.

Limitaciones: Este Software posee licencia para su uso únicamente en el dispositivo Kyocera que usted adquirió originalmente. Usted reconoce y acepta que la propiedad del Software y de todo otro derecho asociado con el Software no otorgada expresamente en el presente Contrato es retenida por Kyocera o sus distribuidores o licenciantes. Usted no está autorizado para distribuir, de cualquier modo, el Software o ponerlo a disposición en una red para su uso en otros dispositivos más que en el único dispositivo Kyocera para el cual fue originalmente suministrado. El Software puede copiarse sólo según lo permite la legislación aplicable y según sea necesario a los fines de respaldo. Usted no puede retirar ningún aviso de propiedad o etiquetas del Software o de cualquier copia del mismo. Usted no puede, de modo alguno, modificar, aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados basándose en el Software (salvo en la medida en que esta restricción esté

expresamente prohibida por ley). Usted acepta que no intentará eludir, desactivar o modificar cualquier tecnología de seguridad asociada con el Software. Usted puede usar el Software sólo de la manera que cumpla con todas las leyes aplicables en la jurisdicción donde usted lo usa, incluyendo, pero sin limitarse a, las restricciones aplicables relacionadas con el derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual y/o las reglamentaciones de control de exportación.

Algunas partes del Software empaquetadas con su dispositivo Kyocera pueden ser provistas por terceros (“Software de terceros”). El Software de terceros puede también estar disponible por parte de terceros distribuidores de contenido tales como las tiendas de aplicación. El contenido proveniente de terceros puede estar sujeto a términos y condiciones diferentes o adicionales según lo determine el distribuidor de Software de terceros. **EL SOFTWARE DE TERCEROS NO ES UN PRODUCTO KYOCERA. KYOCERA NO ES RESPONSABLE NI ASUME OBLIGACIÓN ALGUNA RESPECTO DEL SOFTWARE DE TERCEROS.**

Software de código abierto: El Software contiene determinado software de código abierto que puede estar sujeto a la Licencia Pública General (“GPL”) de GNU, la Licencia Pública General Reducida (“LGPL”) de GNU y/u otras licencias de derecho de autor, exenciones y avisos (“Términos y condiciones de la licencia de código abierto”). Los Términos y condiciones de la licencia de código abierto aplicables para el correspondiente Software de código abierto están reproducidos y disponibles en <http://www.opensource.org/licenses>. Por favor, refiérase a los Términos y condiciones de la licencia de código abierto en lo que respecta a sus derechos bajo tales licencias para el Software de código abierto. En la medida en que dicho contrato requiera que Kyocera le provea a usted los derechos para copiar, modificar, distribuir o de otro modo usar cualquier Software de código abierto que sean inconsistentes con los derechos limitados que se le otorgan a usted por el presente Contrato, entonces tales derechos en la Licencia de código abierto aplicable tendrán prioridad sobre los derechos y restricciones otorgados en el presente Contrato, pero únicamente con respecto a dicho Software de código abierto.

Exención de garantía y responsabilidad: EL SOFTWARE SE PROVEE “TAL CUAL ESTÁ” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. KYOCERA ADEMÁS DECLINA TODA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, TÍTULO, EXACTITUD, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y LA CALIDAD SATISFACTORIA. HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, LA TOTALIDAD DEL RIESGO QUE SURJA DEL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE PERMANECE BAJO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO FINAL. EN NINGÚN CASO KYOCERA, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES, ACCIONISTAS, LICENCIANTES, PROVEEDORES, AFILIADOS O CLIENTES TRANSPORTISTAS O DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO INDIRECTO O MEDIATO, EVENTUAL, INDIRECTO, DERIVADO DE CONDICIONES ESPECIALES, PUNITIVO, O CUALQUIER OTRO DAÑO Y PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL U OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SURJA DEL PRESENTE CONTRATO O DEL USO DEL SOFTWARE O INCAPACIDAD PARA USAR EL

SOFTWARE, YA SEA EN FUNCIÓN DEL CONTRATO, DE UN HECHO ILÍCITO CIVIL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA, AUN SI KYOCERA HUBIERA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO Y PERJUICIO Y AUNQUE SE CONSIDERE QUE CUALQUIER RECURSO LIMITADO NO LOGRÓ SU OBJETIVO FUNDAMENTAL. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE KYOCERA POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO BAJO EL PRESENTE CONTRATO NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE USTED PAGÓ POR EL DISPOSITIVO KYOCERA.

Ningún software está exento de fallas. El Software está diseñado para su uso en sistemas que no requieren una ejecución a prueba de fallos. Usted no puede usar el software en cualquier dispositivo o sistema en el cual un funcionamiento deficiente resultara en un riesgo previsible de pérdida, lesión o muerte para cualquier individuo. Esto incluye el uso de instalaciones nucleares o de infraestructura, equipos médicos, sistemas de navegación o comunicación de aeronaves, o el uso en situaciones o ambientes riesgosos o peligrosos.

Consentimiento respecto del uso de la información: Usted acepta que Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden recabar y usar información técnica y relacionada, obtenida de cualquier manera, como parte de sus servicios de soporte del producto. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para brindarle servicios o tecnologías personalizados a usted. Kyocera recabará y usará esta información de conformidad con su política de privacidad y de acuerdo con las leyes aplicables de protección de la información. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden divulgar esta información a terceros, pero no de una manera que lo identifique personalmente a usted.

Modificación del Software y términos y condiciones de uso: Kyocera se reserva el derecho de modificar, ocasionalmente, cualquier porción del Software. Kyocera puede verse en la necesidad de tomar esta medida debido a restricciones por parte de terceros licenciantes o debido a problemas de seguridad o restricciones gubernamentales u órdenes judiciales.

Kyocera se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones del presente Contrato a su sola discreción. Cualquier modificación de ese tipo será efectiva a partir de que Kyocera o un asociado o representante de Kyocera le envíe a usted una notificación por correo electrónico, mensaje de texto, otra comunicación electrónica o correo postal. El uso continuado del Software por parte suya con posterioridad a dicha notificación constituirá su aceptación vinculante respecto del Contrato tal como fue modificado. Adicionalmente, alguna parte del Software puede estar sujeta a términos y condiciones diferentes o adicionales presentados a usted a través de un clic separado u otro tipo de acuerdo o notificación con anterioridad al uso de dicho Software por parte suya.

Extinción: Este Contrato de licencia concluirá automáticamente sin notificación ni acción de Kyocera si usted no cumple con cualquier término y condición del presente.

Ley aplicable: El presente Contrato se rige por las leyes del Estado de California excepto por cualquier conflicto de disposiciones legales. Por el presente, el Convenio de las Naciones

Unidas para los contratos de compraventa internacional de mercaderías se excluye del presente Contrato en su totalidad.

Separabilidad: Si cualquier disposición del presente Contrato resulta ser inválida, ilegal o no exigible, la validez, legalidad o exigibilidad de las disposiciones restantes no se verá afectada u obstaculizada de manera alguna.

Contrato completo: Al usar o acceder de otro modo al Software, usted acepta que el presente Contrato establece el contrato completo entre usted y Kyocera con respecto al Software y reemplaza todo otro contrato previo, sin perjuicio de los términos y condiciones de cualquiera de dichos contratos.

Notas

- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión de software del teléfono.
- Todas las pantallas que aparecen en esta guía son simulaciones. Las pantallas reales pueden variar.
- Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de Boost Mobile. Además, es posible que Boost Mobile no active algunas funciones y/o que la programación de la red de Boost Mobile limite la funcionalidad de éstas. Siempre comunícate con Boost Mobile para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de su publicación. Kyocera Communications, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Derechos de autor

© 2013 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation.

Android, Google Play, Google Maps, Gmail y Google Talk son marcas comerciales de Google Inc.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Swype y los logotipos de Swype son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. © 2013 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Índice

- Accesibilidad, 63
- Accesos directos, 13
- Administración del dispositivo, 58
- Alarma, 143
- Almacenamiento de credenciales, 58
- Altavoz, 9
- Animación, 54
- Apagar, 10
- Apagar el equipo, 10
- Aplicaciones, 96
 - Configuración, 60
- Arrastrar, 11
- Asistencia de directorio 411, 6
- Barra de estado, 15
- Batería
 - Cargar, 3
 - Instalar, 2
- Bluetooth, 149
- Boost Zone, 110
- Botón de encendido, 9
- Brillo, 53
- Búsqueda por voz, 145, 147
- Calculadora, 144
- Calendario, 136
- Cámara, 123
 - Lente, 9
- Cargar la batería, 3
- Carpetas, 13
- Comentarios, 53
- Conector para cargador/accesorio, 9
- Configuración, 48
- Configurar
 - Correo de voz (Tradicional), 3
 - Correo de voz visual, 3
- Contactos, 67
 - Realizar llamada desde, 33
- Contestar una llamada, 37
- Contraseña de desbloqueo de pantalla, 57
- Correo de voz
 - Acceder a mensajes, 42

- Configuración, 50
- Configurar, 42
- Notificación, 42
- Correo de voz (Tradicional), 41
 - Configurar, 3
 - Contraseña, 3
- Correo de voz visual, 37
 - Cambiar tu saludo, 41
 - Configuración, 40
 - Configurar, 3, 38
 - Contraseña, 3
 - Editar el nombre para mostrar, 41
 - Escuchar múltiples mensajes, 39
 - Redactar un mensaje, 40
 - Revisar, 38
- Cuenta
 - Cuenta de Google, 28
 - Manejar, 5
- Cuenta de Google, 28
 - Agregar nuevo, 30
 - Configuración, 30
 - Manejar, 31
- Cuentas de redes sociales, 90
- Derechos de autor, 177
- Deslizar o recorrer, 11
- Diseño del equipo (Ilustración), 8
- Encender, 10
- Encender el equipo, 10
- Entrada de texto, 16
- Entretenimiento, 96
- Espacio de almacenamiento
 - Configuración, 63
- Fecha y hora, 64
- Fondos de pantalla, 13
- Galería, 129
 - Ver, 130
 - Ver un video, 131
- Gestos, 11
- Herramientas, 136
- Iconos de estado, 15
- Iconos de notificación, 16
- Identificador de llamadas, 43
- Información 911 mejorada (E911), 34
- Ingresar texto, 16

- Llamada en espera, 44
- Llamada tripartita, 44
- Llamadas entrantes
 - Contestar, 37
 - Rechazar, 37
 - Tono de llamada, 52
- Llamadas por Internet, 32, 35, 51
- Llamadas recientes
 - Opciones, 46
 - Realizar llamada desde, 33
 - Ver, 46
- Llamadas telefónicas
 - Desde mensajes de texto, 33
 - Números de emergencia, 34
 - Realizar llamadas, 32
 - Recibir, 36
 - Usando contactos, 33
 - Usando el teclado telefónico, 32
 - Usando llamadas recientes, 33
- Mantener tocado, 11
- Marcador de voz, 145
- Marcas comerciales, 177
- Mensajería, 75
- Mensajes de texto
 - Realizar llamada desde, 33
- Mi ubicación, 55
- Mobile ID, 4
 - Cambiar, 5
 - Instalar, 4
- Modo avión, 49
- Modo Eco, 147
- Modo silencioso, 51
- Modo TTY, 50
- Notificaciones, 15, 16
- Números de emergencia, 34
- Opciones durante una llamada, 45
- Pantalla de Inicio, 12
 - Agregar elementos, 13
 - Extendida, 14
 - Mover o eliminar elementos, 13
 - Personalizar, 13
- Pantalla extendida, 14
- Pantalla táctil
 - Apagar, 10

- Encender, 10
- Navegar, 11
- Patrón de desbloqueo de pantalla, 56
- PIN de desbloqueo de pantalla, 57
- Rechazar llamada entrante, 37
- Registro de llamadas, 46
 - Borrar, 47
- Reloj, 142
- Restablecer datos de fábrica, 63
- Restablecer el teléfono, 63
- Rotar, 12
- Rotar automáticamente la pantalla, 54
- Sensor de proximidad/luz, 8
- Servicios de datos, 112
- Suspender, 147
- Tarjeta microSD, 155
- Tecla Buscar, 9
- Tecla Menú, 8
- Tecla Regresar, 8
- Teclado
 - Android, 22
 - Deslizante, 16
 - QWERTY, 16
 - Swype, 19
- Teclado deslizante, 16
- Teclado QWERTY, 16
- Teléfono, 32
- Tiempo de espera de la pantalla, 54
- Tocar, 11
- Transferencia de llamadas, 44
- Ubicación
 - Configuración, 55
- Vibrar, 52
- Video, 127
 - Ver, 131
- Videocámara, 127
- Volumen, 52
- Web, 111
- Widgets, 13
- Wi-Fi
 - Configuración, 49