



Guía de usuario

SANYO SCP-3810

www.sprint.com

©2009 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. "SANYO" es una marca comercial de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia. Kyocera fabrica y comercializa la línea de productos inalámbricos de la marca SANYO.

Consejo

Para encontrar esta guía para usuarios en español, por favor visita a www.sprint.com y haz clic en Support > Phones & Devices.

To find this user guide in Spanish, please visit www.sprint.com and click Support > Phones & Devices.

Tabla de contenidos

Consejo

¿Buscas algo? Si no puedes encontrarlo en los contenidos listados aquí, intenta consultar el índice en la página 156.

Introducción	i
El menú del teléfono	i
Sección 1: Cómo comenzar	1
1A. Cómo establecer el servicio	2
Cómo configurar el teléfono	2
Cómo activar el teléfono	3
Cómo configurar el Correo de Voz	4
Contraseñas de las cuentas Sprint	4
Cómo obtener ayuda	5
Sección 2: El teléfono	7
2A. Aspectos básicos	8
El teléfono	8
Vista de la pantalla	11
Cómo encender y apagar el teléfono	13
Uso de la batería y el cargador del teléfono ..	14
Cómo navegar por los menús	16

Cómo ver tu número de teléfono	16
Cómo configurar bloqueo de teclas	17
Cómo realizar y contestar llamadas	18
Cómo ingresar texto	26
Intercambio de Datos Simple	31
2B. Configuraciones	33
Configuraciones de pantalla	33
Configuraciones de volumen	36
Configuraciones de timbre	37
Configuraciones de Mensajería	40
Modo de avión	42
Uso de TTY con el Servicio Sprint	43
Cómo usar las funciones de compatibilidad del teléfono con audífonos	44
Opciones de configuración del teléfono	45
Configuraciones de seguridad	47
2C. Historial	53
Cómo ver Historial	53
El hilo de Historial	54
Detalles de Historial	55
Opciones de Historial	55
Cómo realizar una llamada desde Historial ...	56

Cómo guardar un número de teléfono desde Historial	56
Cómo crear una entrada de nuevo grupo desde Historial	57
Cómo borrar Historial	57
2D. Contactos	58
Acerca de Contactos	58
Cómo visualizar las entradas de Contactos ..	59
Cómo visualizar los detalles de Contactos ...	59
Cómo agregar una nueva entrada de Contactos	60
Cómo editar una entrada de Contactos	60
Cómo crear un Grupo	61
Cómo editar un Grupo	61
Cómo buscar las entradas de Contactos	62
Cómo usar información de Contactos en otras aplicaciones	63
Cómo asignar los números de Marcación Rápida	64
Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada	65
Cómo asignar una foto a una entrada	65
Entradas secretas de Contactos	66
Mi Tarjeta	66

Cómo llamar a los servicios Sprint	67
Wireless Backup (Copias de seguridad inalámbricas)	67
2E. Agenda y Herramientas	70
La Agenda	70
El Despertador	73
La Calculadora	74
El Reloj Mundial	74
El Temporizador de Cuenta Atrás	75
El Cronómetro	75
2F. Servicios de Voz	76
Reconocimiento Automático de Voz (ASR) ...	76
Cómo administrar los servicios de voz	80
2G. Cámara	83
Cómo tomar fotos	83
Cómo almacenar fotos	88
Cómo enviar Correo de Fotos Sprint	91
Cómo ver Correo de Fotos Sprint	94
Cómo administrar Correo de Fotos Sprint	94
Cómo imprimir fotos desde el teléfono	97
2H. Bluetooth	99
Acerca de Bluetooth	99

Cómo activar y desactivar Bluetooth	99
Cómo configurar para que el teléfono sea descubrible	99
Menú de Bluetooth	100
Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth ..	101
Cómo ver la lista de Dispositivos Confiables ..	102
Cómo enviar datos a través de Bluetooth	103
Cómo imprimir fotos a través de Bluetooth ..	104
Sección 3: Servicio Sprint	107
3A. Servicio Sprint: Aspectos básicos	108
Correo de Voz	108
Mensajería de texto (SMS)	111
Mensajería de voz SMS	115
Identificador de llamadas	117
Llamada en espera	117
Cómo realizar una Llamada tripartita	118
Transferencia de llamadas	118
Roaming	119
3B. Web y Servicios de Datos	122
Cómo comenzar a usar Servicios de Datos ..	122
Cómo acceder a los Mensajes	126
Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más ...	130
Menú de navegación	133

Preguntas frecuentes sobre Servicios de Datos	136
3C. Navegación GPS	138
Servicios GPS	138
Sprint Navigation	139
Localizador Familiar Sprint	140
Sección 4: Información sobre seguridad y garantía	141
4A. Información importante de seguridad	142
Precauciones generales	142
Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono	143
Cómo usar el teléfono con un audífono	145
Cómo cuidar la batería	146
Energía de radiofrecuencia (RF)	147
Datos del propietario	150
Notificación legal de la guía del teléfono ...	150
4B. Garantía del fabricante	151
Garantía del fabricante	152
Índice alfabético	156

Introducción

Esta *guía de usuario* te presenta el servicio Sprint® y todas las funciones del teléfono. La guía está dividida en cuatro secciones:

- ◆ **Sección 1: Cómo comenzar**
- ◆ **Sección 2: El teléfono**
- ◆ **Sección 3: Servicio Sprint**
- ◆ **Sección 4: Información sobre seguridad y garantía**

Nota de guía de usuario

Debido a las actualizaciones de software del teléfono, es posible que esta guía de usuario impresa no sea la versión más reciente del teléfono. Para acceder a la versión más reciente de la guía de usuario, visita www.sprint.com e ingresa a **My Sprint** (mi cuenta Sprint).

ADVERTENCIA

Consulta la sección de **Información importante de seguridad** en la página 142 para obtener información que te ayudará a usar el teléfono en forma segura. Se recomienda leer atentamente la información importante sobre seguridad que se encuentra en esta guía, caso contrario, puedes sufrir daños materiales, daños físicos graves, la muerte o pérdidas materiales.

El menú del teléfono

La siguiente lista detalla la estructura del menú de la lista del teléfono. Para obtener más información sobre cómo usar los menús del teléfono, consulta “Cómo navegar por los menús” en la página 16.

Avisos Perdidos
Historial
Mapas
1: Navigation
2: Localizador Familiar
Web
Mensajes
1: Correo de Voz
1: Llamar a Correo de Voz 2: Detalles 3: Inicializar Indicador

2: Enviar Mensaje	
1: Mensaje Texto	2: Correo Foto
3: Email	4: IM
5: SMS de Voz	
3: Msjs. de Texto	
4: Correo de Foto	
5: Email	
6: IM	
7: Chat & Dating	
8: SMS de Voz	
9: Config.	
1: Notificación	2: Número Responder
3: Firma	4: Mensajes Fijos
5: Opciones de SMS Voz	
Contactos	

Fotos	
1: Cámara	
<i>Presiona la tecla programable derecha para ver las siguientes opciones:</i>	
1: Modo Foto	2: Zoom
3: Autodisparador	4: Herram.
5: Control.Imagen	6: Ajustes Cámara
7: Revisar Media	8: Guía de Teclas
9: Ajustes Usuario	
2: Correo Foto	
3: Mis Álbums	
1: En Teléfono	2: Álbum.enLínea
4: PictBridge	
5: Pedir Impres.	
6: Ajustes e Info.	
1: Localizar	2: Barra de Estado
3: Intervalo Slideshow	4: Info. de Cuenta
5: Ayuda	

Mis Cosas
1: Juegos
2: Timbres
3: Protector. Pantalla
4: Aplicaciones
5: Tonos de Llam.
Compras
Mi Cuenta
1: Detalles de Cuenta
2: Escuchar Minutos
3: Escuchar Balance
Herram.
1: Despertador
2: Agenda
3: Bluetooth
1: Activar/Desactivar 2: Visibilidad 3: Agr. Nuevo 4: Dispositivos Confiables 5: Info. de Mi Bluetooth

4: Actualizar Teléfono
1: Versión Software 2: Versión PRL
5: Wireless Backup
(Cuando no estés suscrito) 1: Subscribe 2: Learn More (Cuando estés suscrito) 1: Alert 2: View Status 3: Troubleshoot 4: Learn More 5: Unsubscribe
6: Servicios Voz
1: Reconocimiento Voz 2: Memo de Voz
7: Media Asignada
8: Calculadora
9: Cuenta Atrás
0: Cronómetro
*: Reloj Mundial

Config.	
1: Pantalla	
1: Protec.Pantalla	
2: Luminosidad	
3: Luz Fondo	
4: Foto ID	
5: Modo Económico	
6: Reloj/Calendario	
7: Saludo	
2: Volumen	
1: Timbre Entrante	2: Volumen Reproducir
3: Encender/Apagar	4: Tonos Tecla
3: Timbres	
1: Llam.Entrantes	2: Correo Voz
3: Mensajes	4: Agenda
5: Encender/Apagar	

4: Bloqueo de Teclas	
5: Entrada de Texto	
1: Idioma de Entrada	2: Mis Palabras
3: Predicción de Texto	4: Completar Texto
5: Escanear Texto	6: Lista Selec. Palabras
7: Auto-Completar	8: Ayuda
6: Info. Telefónica	
1: Número de Tel./ID	2: Estado de Memoria
3: Glosario de Icono	4: Versión
5: Avanzado	6: Mi Cuenta
7: Bloquear Tel.	
1: Bloq. Ahora	2: Cambiar Código Bloq.
3: Clave de Código Bloq.	
8: Controles Parentales	
9: Inicializar/Borrar	
1: Inicializar Ajustes	2: Inicializar Teléfono
3: Inicializ. Correo Foto	4: Borrar Cosas
5: Cambiar Código Bloq.	

0: Otros
1: Accesibilidad
1: Servicios Voz 2: TTY 3: Tamaño Letra 4: Tipo de Vibración 5: Compatibilidad con Audifonos
2: Modo de Avión
3: Avisos
1: Tono de Cada Minuto 2: Fuera de Servicio 3: Conectar
4: Config.de Llam.
1: Marc.Abreviada 2: Contestar Llamada 3: Auto-Contestar
5: Datos
1: Activar Datos/Desactivar Datos 2: Bloq. Red 3: Actualiz.Perfil Datos
6: Modo Auricular
1: Normal 2: Sólo Auricular
7: Idioma
1: English 2: Español
8: Localizar

9: Roaming
1: Ajust. Modo 2: Bloquear Llam. 3: Bloq. Roaming Datos
0: Teclas Navegación
1: Naveg.Izquierda 2: Naveg.Derecha (Agenda) (Web) 3: Naveg.Arriba 4: Naveg.Abajo (Mensaje de Texto) (Mis Cosas)
<i>La opción del menú durante una llamada</i>
<i>Presiona OPCIONES (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:</i>
1: Registrar/Detail. Contacto 2: Menú Ppal. 3: Tripartita 4: Contactos 5: Memo de Voz 6: Info. Telefónica

Sección 1

Cómo comenzar



1A. Cómo establecer el servicio

- ◆ *Cómo configurar el teléfono (página 2)*
- ◆ *Cómo activar el teléfono (página 3)*
- ◆ *Cómo configurar el Correo de Voz (página 4)*
- ◆ *Contraseñas de las cuentas Sprint (página 4)*
- ◆ *Cómo obtener ayuda (página 5)*

Cómo configurar el teléfono

1. Instala la batería.
 - Inserta la batería en la ranura detrás del teléfono, asegurándote que los conectores se alinean (①), y ligeramente presiónala hacia abajo (②).
 - Coloca la tapa de la batería y deslízala hacia arriba hasta que se encaje en su lugar (③).



2. Presiona **END** para activar el teléfono.
 - Si el teléfono está activado, este buscará por el servicio Sprint, y entrará al modo de espera.
 - Si el teléfono aún no está activado, consulta "Cómo activar el teléfono" en la página 3 para más información.
3. Haz una primera llamada.
 - Usa el teclado para ingresar un número de teléfono.
 - Presiona **TALK**.

Nota

La batería del teléfono debe tener carga suficiente para activar tu teléfono, buscar un señal, configurar el correo de voz, y hacer una llamada. Debes cargar la batería completamente tan pronto como posible. Consulta "Cómo cargar la batería" en la página 15 para más detalles.

Cómo activar el teléfono

- **Si compraste el teléfono en una tienda Sprint**, el teléfono probablemente estará activado y listo para usar.
- **Si recibiste el teléfono por correo, y éste es para una nueva cuenta de Sprint o de servicio de una nueva línea**, éste está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar la activación, realiza una llamada telefónica.
- **Si recibiste el teléfono por correo, y pretendes activar un teléfono nuevo para un número existente en tu cuenta**, necesitarás ir en línea para activar el número en el teléfono nuevo.
 - Desde el navegador Web de tu computadora, visita www.sprint.com/activate y completa las instrucciones en la pantalla para activar el teléfono.

Cuando hayas terminado, realiza una llamada telefónica para confirmar la activación. Si aún hay problemas de activación o no tienes acceso al Internet, contacta al servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para asistencia.

Consejo

No presiona **END** mientras el teléfono se está activando. Por presionar **END** se cancela el proceso de activación.

Nota

Si tienes dificultad en la activación, contacta al servicio de Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

Cómo configurar el Correo de Voz

El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Por esta razón, se recomienda configurar el Correo de Voz Sprint y el saludo personal tan pronto como actives el teléfono.

1. En el modo de espera, mantén presionada **1**.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu código de acceso.
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar un saludo.

Nota

Código de acceso al correo de voz
Sprint te recomienda firmemente que crees un código cuando configures tu correo de voz para proteger contra acceso no autorizado. Sin un código, cualquiera que tenga acceso a tu equipo podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

Para obtener más información sobre cómo usar tu correo de voz, consulta “Correo de Voz” en la página 108.

Contraseñas de las cuentas Sprint

Como cliente de Sprint, disfrutas de acceso ilimitado a la información de tu cuenta personal, de tu cuenta de correo de voz y de tu cuenta de servicios de datos. Para asegurarte de que nadie más tenga acceso a tu información, deberás crear contraseñas para proteger tu privacidad.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, contarás con un nombre de usuario y una contraseña de cuenta para ingresar en www.sprint.com. (Haz clic en **Need to register for access?** [**¿Necesitas registrarte?**] para comenzar). Si no eres el titular de la cuenta (si otra persona recibe la factura del servicio Sprint), puedes obtener una contraseña secundaria en www.sprint.com.

Contraseña del correo de voz

Crearás tu contraseña de correo de voz (o código de acceso) cuando configures tu correo de voz. Para obtener más información sobre tu contraseña de correo de voz, consulta “Cómo configurar el Correo de Voz”.

Contraseña de servicios de datos

Con tu teléfono Sprint, podrás elegir la activación de una contraseña opcional de servicios de datos para controlar el acceso a datos (Web) y autorizar la adquisición de contenidos de Servicios Premium.

Para obtener más información o para cambiar las contraseñas, ingresa en www.sprint.com o llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

Cómo obtener ayuda

Cómo manejar tu cuenta

Por Internet: www.sprint.com

- Acceder a la información de la cuenta.
- Verificar la cantidad de minutos utilizados (dependiendo de tu plan de servicio Sprint).
- Ver y pagar tu factura.
- Inscribirte en el débito automático y la facturación en línea de Sprint.
- Comprar accesorios.
- Comprar los últimos modelos de teléfonos Sprint.
- Ver los planes de servicio y las opciones disponibles de Sprint.

- Obtener más información acerca de servicios de datos y otros productos como Correo de Fotos Sprint, juegos, timbres, protectores de pantalla y más.

Desde el teléfono Sprint

- Presiona ***SHIFT** **4** **SHH** **TALK** para revisar los minutos de uso y el saldo de la cuenta.
- Presiona ***SHIFT** **3** **DEF** **TALK** para realizar un pago.
- Presiona ***SHIFT** **2** **SEC** **TALK** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: **1-888-211-4727**.
- Atención al Cliente para Negocios: **1-800-927-2199**.

Sprint 411

El servicio Sprint 411 te permite tener acceso a una variedad de servicios e información a través de tu teléfono, incluso a las guías telefónicas residenciales, comerciales y gubernamentales; la cartelera de cine o los horarios de las funciones; además de información sobre rutas, reservas en restaurantes y eventos locales importantes. Puedes realizar hasta tres consultas por

llamada y el operador puede conectar tu llamada automáticamente sin cargo adicional.

Existe un costo por llamada para utilizar Sprint 411 y se te cobrará el tiempo de aire consumido.

▶ Presiona **4**  **1**  **1**  **TALK**.

Servicios del operador Sprint

Los servicios del operador Sprint te ofrecen asistencia cuando realizas llamadas de cobro revertido o llamadas facturadas a una tarjeta de llamada de un teléfono local o a un tercero.

▶ Presiona **0+**  **TALK**.

Para obtener más información o ver las últimas novedades en productos y servicios, visítanos en Internet en www.sprint.com.

Sección 2

El teléfono



2A. Aspectos básicos

- ♦ El teléfono (página 8)
- ♦ Vista de la pantalla (página 11)
- ♦ Cómo encender y apagar el teléfono (página 13)
- ♦ Uso de la batería y el cargador del teléfono (página 14)
- ♦ Cómo navegar por los menús (página 16)
- ♦ Cómo ver tu número de teléfono (página 16)
- ♦ Cómo configurar bloqueo de teclas (página 17)
- ♦ Cómo realizar y contestar llamadas (página 18)
- ♦ Cómo ingresar texto (página 26)
- ♦ Intercambio de Datos Simple (página 31)

Consejo

Actualizaciones de software del teléfono – Las actualizaciones de software del teléfono se publican de vez en cuando. Sprint cargará automáticamente las actualizaciones críticas en tu teléfono. También puedes usar el menú para comprobar y descargar las actualizaciones. Presiona **MENU/OK > Herram. > Actualizar Teléfono > Versión Software** para buscar y descargar las actualizaciones disponibles.

El teléfono



Funciones de las teclas

1. **Audífono** te permite escuchar quién llama y las instrucciones automatizadas.
2. **Pantalla Principal** muestra toda la información necesaria para utilizar el teléfono, por ejemplo, el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y la hora, y la intensidad de la señal y la batería.
3. **Tecla MENU/OK** te permite acceder a los menús del teléfono y elegir la opción resaltada mientras navegas por un menú.
4. **Tecla de cámara** te permite acceder al menú de Fotos. Mantén presionada esta tecla para activar el modo de cámara y tomar fotos.
5. **Tecla TALK** (Hablar) te permite realizar y recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre tres personas, o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition).
6. **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hables con ellos.
7. **Teclado** te permite ingresar números, letras y caracteres, además de navegar por los menús. Puedes usar el teclado numérico para marcación rápida (consulta “Marcación rápida” en la página 25).
8. **Tecla END/POWER** (Apagado/Encendido) te permite prender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar la entrada y volver al modo inactivo (el modo de espera o el modo de la búsqueda de servicio).
9. **Tecla SPEAKER** (Altavoz) te permite realizar o recibir llamadas, escuchar mensajes de SMS de Voz y activar ASR en modo altavoz, o activar o desactivar el modo altavoz durante una llamada.
10. **Tecla BACK** (Atrás) elimina caracteres de la pantalla en el modo de entrada de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona esta tecla para volver al menú anterior. También esta tecla te permite volver a la pantalla anterior en la sesión de datos.
11. **Tecla de navegación** se desplaza a través de las opciones de menú del teléfono y actúa como tecla de acceso directo en modo de espera. Las teclas pueden ser reasignadas para crear accesos directos personalizados. Consulta “Acceso directo de tecla de navegación” en la página 45.

12. **Conector de auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres. **¡ADVERTENCIA!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.
13. **Teclas programables** te permite elegir acciones referentes a las teclas programables o elementos del menú correspondientes a la línea inferior izquierda y la derecha de la pantalla principal.
14. **Indicador luminoso LED** te muestra de inmediato el estado del teléfono y de la batería.
15. **Pantalla Exterior** te permite monitorear el estado del teléfono y ver quién está llamando sin abrir el teléfono.
16. **Altavoz** te permite escuchar diferentes timbres y tonos. Puedes silenciar el timbre cuando recibes llamadas entrantes presionando  o el botón lateral de cámara. El altavoz también te permite realizar o recibir llamadas de voz, escuchar mensajes de voz SMS y activar ASR en el modo altavoz.
17. **Lente de cámara**, como parte de la cámara incorporada, te permite tomar fotos.
18. **Ranura de la tapa de la batería** te permite abrir la tapa de la batería para retirar la batería.
19. **Conector Micro-USB** te permite conectar un cable del cargador o cable de datos USB (no incluido) compatible con el teléfono. **¡ADVERTENCIA!** Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.
20. **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen de timbre cuando el teléfono esté prendido o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
21. **Botón lateral de cámara** te permite abrir el menú de Fotos cuando el teléfono esté abierto. Este botón también te permite silenciar el timbre cuando recibes llamadas entrantes.
22. **Antena interna** facilita la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculices la antena interna mientras estás usando el teléfono. (Consulta la página 18).

Vista de la pantalla

La barra de estado en la parte superior de la pantalla principal del teléfono ofrece información acerca del estado y las opciones del teléfono. Se describen en estas tablas los símbolos mayores que verás en la barra de estado o en otras posiciones de la pantalla del teléfono.

Consejo Para visualizar una lista de los iconos del teléfono y sus descripciones, presiona MENU/OK > Config. > Info. Telefónica > Glosario de Icono.

Iconos de servicio

	Intensidad de señal – La intensidad de señal actual del teléfono. (A mayor cantidad de líneas, mayor será la señal).
	Sin Servicio – El teléfono no puede encontrar una señal utilizable.
	Roaming – El teléfono está en “roaming” fuera de la Red Nacional Sprint.
	Servicio de Datos – El servicio de datos de Sprint 1xRTT está disponible. El icono se animará cuando el servicio se encuentre activo.

Iconos de servicio

	Servicio de Datos inactivo – El Servicio de Datos se encuentra actualmente inactivo.
	Servicio de Datos no disponible – El Servicio de Datos no está disponible actualmente.

Iconos de estado

	Batería – El nivel actual de carga de la batería. (El icono que aparece a la izquierda indica que la batería está suficientemente cargada). El icono se animará cuando la batería se está cargando.
	Localizar activada – La función Localizar del teléfono está activada y está disponible para los servicios basados en localización tal como Navegación GPS.
	Localizar desactivada – La función Localizar del teléfono está desactivada. La localización está disponible sólo para 911.
	Silenciar – Todos los ajustes de tonos están desactivados.
	Vibrar Todo – Todos los ajustes de tonos están desactivados pero la vibración está activada.

Iconos de estado	
	Timbre desactivado – Todos los ajustes de timbre están desactivados.
	1 Beep – Un pitido corto suena al nivel 1 cuando recibas una llamada entrante, un mensaje, etc.
	1 Beep y Vibración – 1 Beep (un pitido corto) y vibración están activadas.
	Timbre y Vibración – El volumen del tono de timbre está ajustado entre los niveles del 1 al 8 y vibración está activada.
	Modo Altavoz – El teléfono está en el modo de altavoz.

Iconos de mensajes	
	Email – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo electrónico en espera.
	Múltiples Mensajes – Tienes más de dos tipos diferentes de nuevos mensajes en espera.
	Mensajes de Correo de Foto – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo de fotos en espera.
	Mensajes de Voz SMS – Tienes uno o más nuevos mensajes de voz SMS en espera.

Iconos de mensajes	
	Mensajes de Texto – Tienes uno o más nuevos mensajes de texto en espera.
	Correo de Voz – Tienes uno o más nuevos mensajes de correo de voz en espera.
	Mensajes de Urgente – Tienes uno o más nuevos mensajes de urgente en espera.

Iconos de Bluetooth	
	Descubrible – El teléfono puede ser detectado (o visible) por otros dispositivos Bluetooth.
	Conectado – El teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth.
	Activado – La función Bluetooth del teléfono está activado.

* Los iconos mostrados arriba parpadearán mientras el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

Iconos de Llamada de Voz

	Llamadas Perdidas de Voz – Tienes uno o más llamadas de voz perdidas.
	Dispositivo de Bluetooth – Una llamada está en progreso usando un dispositivo Bluetooth.
	Auriculares alámbricos – Una llamada está en progreso usando un set de auriculares alámbricos opcionales.
	Equipo para vehículo – Una llamada está en progreso usando un equipo opcional para vehículo.

Otros

	TTY – El teléfono está conectado al dispositivo TTY.
	Despertador – El despertador o cuenta atrás está activado.
	Notificación – Tienes notificaciones de eventos, despertador o cuenta atrás, o tu lista de contactos se ha copiado en el sitio Web de Sprint utilizando Wireless Backup.
	HAC activada – La configuración HAC del teléfono está activada.

Cómo encender y apagar el teléfono

Cómo encender el teléfono

- Mantén presionada .

Una vez que el teléfono esté encendido, y encuentra señal, éste entra automáticamente al modo de espera - el estado inactivo del teléfono. En este momento, estás listo para comenzar a realizar y recibir llamadas.

Si el teléfono no encuentra señal después de 15 minutos de búsqueda, automáticamente se activa la función Ahorro de energía. Cuando encuentra señal, el teléfono vuelve automáticamente al modo de espera.

En el modo Ahorro de energía, el teléfono busca señal periódicamente sin intervención del usuario. También puedes iniciar una búsqueda de servicio Sprint por presionar cualquier tecla excepto las teclas numéricas.

Consejo

La función Ahorro de energía ayuda a conservar la energía de la batería cuando estás en un área sin señal.

Cómo apagar el teléfono

- ▶ Mantén presionada  durante dos segundos hasta que veas la animación de apagado en la pantalla.

Cuando el teléfono está apagado, la pantalla permanece en negro a menos que estés cargando la batería.

Uso de la batería y el cargador del teléfono

ADVERTENCIA

Usa sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o por Kyocera. Si no usas las baterías y los cargadores aprobados por Sprint o por Kyocera tal vez aumente el riesgo de calentamiento, incendio o explosión del equipo, lo cual puede ocasionar daños físicos graves, muerte o daños materiales.

Puedes conseguir baterías y accesorios aprobados por Sprint o por Kyocera en las tiendas Sprint o a través de Kyocera; o puedes llamar al 1-866-866-7509 para realizar tu pedido. Estos también están disponibles en www.sprint.com.

Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de iones de litio. Esto te permite recargar la batería antes de que esté totalmente gastada. La batería brinda hasta 5.8 horas de conversación continua en modo digital.

Para verificar rápidamente el nivel de la batería, observa el indicador de carga de batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Cuando quedan aproximadamente cinco minutos de tiempo de conversación, el icono de batería () se cambia a rojo y el teléfono emite un tono de advertencia.

Después del tiempo adicional de más o menos cinco minutos, el teléfono emite un tono de advertencia y luego se apaga.

Nota

La configuración prolongada de la luz de fondo, la búsqueda de servicio, el modo vibración, el uso del navegador son algunas de las variables que pueden reducir el tiempo de duración de la batería, tanto en conversaciones como en el modo de espera.

Consejo

Observa el indicador de nivel de carga de la batería del teléfono y cárgala antes de que se agote.

Cómo instalar la batería


Consulta “Cómo configurar el teléfono” en la página 2.

Cómo quitar la batería

1. Asegúrate de que el equipo esté apagado para que no pierdes ningún mensaje o número de teléfono registrado.
2. Para abrir la cubierta, inserta una uña en la ranura (①), y aplica presión ligera mientras la deslizas hacia abajo (②).
3. Levanta la batería hacia arriba y quítala del teléfono (③).

ADVERTENCIA

No toques una batería de iones de litio dañada o que esté goteando porque te puede provocar quemaduras.

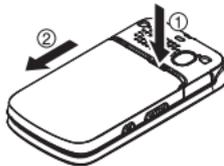

Cómo cargar la batería

Es importante que controles la carga de la batería. Si el nivel de carga de la batería disminuye demasiado, el teléfono se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estés trabajando en ese momento.

Para cargar la batería, utiliza siempre cargadores de escritorio, cargadores de viaje o adaptadores de energía para vehículos aprobados por Sprint o por Kyocera.

1. Enchufa el cargador del teléfono a una toma de corriente eléctrica.
2. Conecta el otro extremo del cargador del teléfono en el conector micro-USB situado en el lateral superior izquierdo del teléfono.

Con baterías de iones de litio aprobadas por Sprint, puedes recargar la batería antes de que esté totalmente agotada.

Cómo navegar por los menús

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los menús de manera rápida y fácil. En muchos menús se muestra la barra de desplazamiento a la derecha para ayudarte a controlar tu posición dentro del menú.

Para navegar por un menú, simplemente presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Para ver un diagrama del menú del teléfono, consulta “El menú del teléfono” en la página i.

Cómo seleccionar elementos del menú

Cuando navegas por el menú, las opciones del menú están resaltadas. Selecciona cualquier opción resaltándola y presionando **MENU OK**. Si la opción está numerada, puedes seleccionarla por sólo presionar el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para abrir la pantalla de configuración de despertador:

1. Presiona **MENU OK** para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Herram.** resaltándola y presionando **MENU OK**.
3. Selecciona **Despertador** resaltándola y presionando **MENU OK**.

A los efectos de este manual, los pasos anteriores se resumen como:

- ▶ Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Despertador**.

Cómo retroceder dentro de un menú

- ▶ Presiona **BACK** para ir al menú anterior.
- ▶ Presiona **END** para volver al modo de espera.

Cómo ver tu número de teléfono

- ▶ Presiona **MENU OK** > **Config.** > **Info. Telefónica** > **Número de Tel./ID.**

Aparecerá tu número de teléfono y otra información acerca del equipo y de tu cuenta.

Cómo configurar bloqueo de teclas

Para evitar presionar accidentalmente un botón lateral, esta función te permite bloquear los botones laterales mientras el teléfono está cerrado.

1. Presiona  >Config. >Bloqueo de Teclas.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Consejo Puedes desactivar esta función temporalmente por abrir el teléfono, o por mantener presionada el botón lateral de cámara mientras el teléfono está cerrado.

Los botones laterales serán automáticamente desbloqueados, por ejemplo, al:


- Recibir una llamada.
- Hablar en una llamada.
- Recibir correos de voz, mensajes, notificaciones de eventos o despertador.
- La función de JAVA o Cámara está activada.
- Hacer una llamada de emergencia o estar en el modo de emergencia.

Nota Si seleccionas **Sólo Icono** debajo del menú **Mensajes > Config. > Notificación**, las notificaciones no se desbloquearán los botones laterales. (Consulta "Cómo configurar la notificación de mensaje" en la página 40).

Cómo realizar y contestar llamadas

Cómo sostener el teléfono

Para mejorar el rendimiento del teléfono, no obstaculices el área donde se encuentra la antena interna.

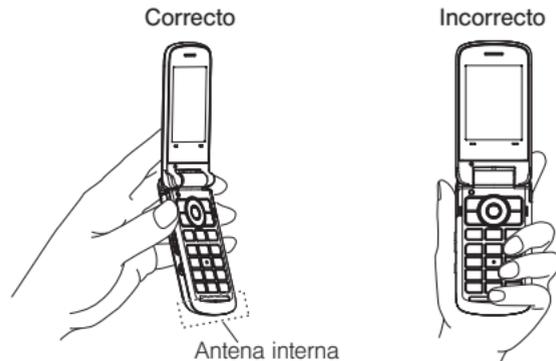

Cómo realizar llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido.
2. Ingresas un número de teléfono en el modo de espera. Si cometes un error al marcar números, presiona **BACK** para borrar los números.

3. Presiona **TALK**. (Para realizar una llamada cuando estés en modo roaming y Bloquear Llamadas esté activada, consulta “Bloquear Llamadas” en la página 120).
4. Presiona **END** cuando termines.

Nota

Si la función de Controles Parentales está activada y la función de Llamadas de Voz está restringida, sólo puedes hacer o recibir llamadas a o de un juego limitado de números de teléfono. (Consulta la página 48).

Consejo

Para volver a marcar el número de la última llamada saliente, presiona **TALK**, resalta la llamada, y luego presiona **TALK** de nuevo.

Cuando realices llamadas fuera de la Red Nacional Sprint, siempre debes marcar 11 dígitos (1 + código de área + número de teléfono).

También puedes realizar llamadas desde el teléfono por marcación rápida (página 25), por utilizar la función de reconocimiento automático de voz (página 77) y por utilizar los listados de tu Historial (página 56).

Opciones de marcación

Cuando ingresas números en el modo de espera, verás una variedad de las opciones de marcación al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha). Para seleccionar una opción, resáltala y presiona .

- **Registrar** para guardar el número de teléfono en tus Contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono” en la página 23).
- **Detall. Contacto** para ver la información detallada de una entrada en Contactos cuando el número que has ingresado ya está registrado en tus Contactos.
-  **Pausa Crmpt.** para insertar una pausa larga. (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 24).
-  **Pausa 2 Seg.** para insertar una pausa de dos segundos. (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 24).

Consejo

También puedes enviar un mensaje de texto, correo de fotos, o mensajes de voz SMS cuando la tecla programable izquierda muestra ENVIAR MSJ.

Cómo contestar llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes van al correo de voz).
2. Presiona  para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de la configuración, también puedes contestar llamadas entrantes por presionar cualquier tecla numérica. Consulta “Modo de contestar llamadas” en la página 46).

El teléfono te informa sobre las llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono suena o vibra.
- La luz de fondo se ilumina.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número almacenado en Contactos, se muestra el nombre de la entrada. También puede mostrarse el número de teléfono de quien llama, si está disponible.

Para realizar otras acciones cuando recibas una llamada, puedes seleccionar un menú en la pantalla o presionar una tecla:

- Presiona **[SPEAKER]** para contestar la llamada en el modo altavoz.
- **Contestar** para contestar a la llamada.
- Cuando hay una conexión Bluetooth, selecciona **Contestar con <nombre de dispositivo Bluetooth>** o **Contestar con Tel.** para contestar a la llamada con un dispositivo seleccionado por ti.
- **Desactivar Timbre** para desactivar el timbre y parar la vibración. Presionar **[BACK]** o el botón lateral de cámara te da el mismo efecto.
- **Enviar Correo Voz** para ignorar la llamada y transferirla a tu correo de voz.
- **Ignorar con Msj.** para ignorar la llamada y enviar un mensaje de texto a la persona que te llama.
- Presiona **[END]** para ignorar la llamada.

Nota

Ignorar con Msj. *no aparecerá cuando las llamadas entradas sean identificadas como Sin ID de Llamada, Privada (ID Restringido) o ID No Disponible.*

Cómo contestar una llamada de roaming cuando la función Bloquear Llamadas está activada

Bloquear Llamadas es una opción que te permite administrar los cargos por roaming cuando realices o recibas llamadas fuera de la Red Nacional Sprint. Consulta “Roaming” en la página 119 para obtener más información sobre roaming.

- ▶ Presiona **[TALK]**, y luego presiona **[1 ES]** para contestar a la llamada. (Consulta “Bloquear Llamadas” en la página 120 para obtener más información).

Cómo finalizar una llamada

- ▶ Presiona **[END]**.

Notificación de llamada perdida

Cuando no respondes una llamada entrante, el registro de llamadas perdidas se muestra en la pantalla. Presiona **[TALK]** para marcar el número de teléfono.

Para visualizar una entrada de llamada perdida desde el modo de espera:

1. Presiona **[MENU OK]** > **Avisos Perdidos.**
2. Resalta la entrada que deseas ver y presiona **[MENU OK]**.

Cómo llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (marca    TALK), aun si el teléfono está bloqueado o tu cuenta está restringida.

Durante la llamada de emergencia, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver las opciones.

Resalta una opción y presiona .

- **Transfer. Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra persona en la llamada.
- **Info. Telefónica** para visualizar el menú de información telefónica.

Consejo Presiona MI TELÉFONO (tecla programable izquierda) para visualizar tu número de teléfono durante una llamada de emergencia.

Cómo salir del modo de emergencia

Si finalizas la llamada de emergencia presionando , el teléfono entra al modo de emergencia. Presiona   para salir del modo de emergencia.

Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono tiene un chip de sistema de posicionamiento global (GPS) integrado. Este chip es necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 en las áreas donde están disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la función GPS del teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. El funcionamiento de este sistema dependerá de diversos factores, entre ellos la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite y, por lo tanto, podría tardar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante

Siempre que realices una llamada de emergencia, informa tu ubicación al operador del servicio 911. Es posible que algunos receptores de llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de respuesta para la seguridad pública (PSAP), no tengan el equipo necesario para recibir la información de la ubicación a través del sistema GPS del teléfono.

Opciones de llamada entrante

Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) durante una llamada, aparecerá una lista de funciones en la pantalla.

- **Transfer. Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Registrar** para guardar el número de teléfono de la llamada actual en tus Contactos.
- **Detall. Contacto** para visualizar la información acerca de la persona que te llama registrada en Contactos.
- **Menú Ppal.** para visualizar el menú principal del teléfono.
- **Tripartita** para iniciar una llamada con otras dos personas.
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra persona en la llamada.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información acerca del teléfono.
 - ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del receptor.

- ▶ Presiona **SILENCIAR** o **DESILEN.** (tecla programable izquierda) para cambiar entre el modo de silencio y de desilencio. (Silenciar se aplica a tu voz, y no se aplica a la voz de la otra persona en la llamada).
- ▶ Presiona  para activar el modo altavoz. Vuelve a presionarla para desactivar.

ADVERTENCIA

No coloques el altavoz cerca de tu oído mientras lo utilizas ya que podrías dañar tu capacidad auditiva.

Opciones para finalización de llamadas

Una vez que hayas finalizado la llamada, el teléfono mostrará un mensaje de finalización de llamada. Se mostrarán "Llam.acabad." (Llamada acabada) y la duración de la llamada de forma alterna bajo el nombre de la persona que estuvo hablando (si ya está registrada en tus Contactos) o el número de teléfono de la persona que estuvo hablando (si está disponible). Presiona cualquier tecla abajo mencionada para seleccionar una opción; presiona cualquier otra tecla para parar la visualización de finalización de llamada.

- ▶ Presiona  para llamar a una entrada resaltada.

- ▶ Presiona  para visualizar todo el historial de una entrada resaltada.
- ▶ Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones de Historial Reciente. (Consulta “Opciones de Historial” en la página 55 para más detalles).
- ▶ Presiona **ENVIAR MSJ.** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje de texto, de foto o de voz SMS.
- ▶ Presiona  para volver al modo de espera.
- ▶ Presiona  o simplemente espera unos 10 segundos para volver a la pantalla donde estabas antes de la llamada (si está disponible).

Si presionas una tecla aparte de las teclas arriba mencionadas, aparecerá la pantalla de Historial Reciente. (Consulta “Cómo ver Historial” en la página 53).

Cómo guardar un número de teléfono

El teléfono puede almacenar hasta 300 entradas de contactos y cada entrada puede incluir hasta 7 números de teléfono. (Consulta la sección 2D, “Contactos” en la página 58).

1. En el modo de espera, ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Si esta vez es la primera vez que guardas una entrada en tus Contactos, salta al paso 3).
2. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
3. Si has seleccionado **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo de número de teléfono, y luego ingresa el nombre de nueva entrada.
– 0 –
Si has seleccionado **Ingreso Exist.**, selecciona una entrada a la que quieres guardar el número, y luego resalta un tipo de número de teléfono y presiona .
4. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

Cómo buscar un número de teléfono

Puedes buscar entradas de Contactos por números de teléfono que contengan una serie de números específicos.

1. Ingresas cuatro o más dígitos del número en el modo de espera. (Cuanto más números ingreses, la búsqueda será más específica).
2. Aparecerán todas las entradas en Contactos que contienen los números que ingresaste. Resalta una entrada y presiona  para marcar el número.

Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas

Puedes marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en el teléfono:

- **Pausa Cmplt.** envía la siguiente serie de números cuando presionas .
- **Pausa 2 Seg.** envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.

Nota

Puedes poner varias pausas en un número de teléfono y también combinar pausas de dos segundos y fijas.

Para marcar o guardar números de teléfono con pausas:

1. Ingresas todo o parte de un número de teléfono.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Pausa Cmplt.** o **Pausa 2 Seg.**
3. Ingresas números adicionales.
4. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar** > **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.** para guardar el número en tus Contactos. (Consulta los paso 3 y 4 en “Cómo guardar un número de teléfono” en la página 23).
– o –
Presiona  para marcar el número.
5. Presiona  para enviar el número adicional si seleccionaste **Pausa Cmplt.** en el paso 2.

Cómo marcar desde la lista de contactos

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada a la cual quieres llamar.
3. Presiona **TALK** para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– 0 –

Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para ver otro número de la entrada y presiona **TALK**.

Marcación del código más (+)

Cuando realizas llamadas internacionales, puedes usar la marcación del código más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación. (Esta función se encuentra sujeta a la disponibilidad de red).

1. Mantén presionada **0+** hasta que aparezca un “+” en la pantalla del teléfono.
2. Marca el código del país y el número de teléfono al que estás llamando y presiona **TALK**. El código de acceso internacional se marca automáticamente, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Marcación rápida

Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para contactar con los amigos y la familia tan fácil.

Antes de usar esta función, tienes que asignar un número de marcación rápida al número de teléfono existente. Consulta “Cómo asignar los números de Marcación Rápida” en la página 64.

Para utilizar la marcación de un solo toque para las ubicaciones de 2 a 9:

- En el modo de espera, mantén presionada la tecla adecuada por aproximadamente dos segundos.

Para utilizar la marcación de dos toques a las ubicaciones de 10 a 99:

- En el modo de espera, presiona las teclas adecuadas, y luego presiona **TALK**.

La pantalla confirma que se ha marcado el número cuando aparece “Conectándose...”.

Nota

La función de marcación rápida no está disponible cuando estás en modo roaming. Siempre que estés en roaming fuera de la Red Nacional Sprint, debes marcar 11 dígitos (1 + código de área + número).

Marcación abreviada

La marcación abreviada es similar a la marcación rápida. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **Contactos Coincidentes** – Consigue cualquier número guardado en Contactos al ingresar cuatro o más dígitos de cualquier parcial del número.
- **Prefijo** – Agrega los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y prefijo) a cualquier cuatro o cinco dígitos que ingresaste.

Para activar la función de Prefijo:

1. Presiona  > *Config.* > *Otros* > *Config.de Llam.* > *Marc.Abreviada.*
2. Selecciona *Prefijo* > *Activar.*
3. Ingresa primeros cinco o seis dígitos de prefijo y presiona .

Para realizar una llamada usando la marcación abreviada:

1. Ingresa cuatro o más dígitos de cualquier parcial del número de teléfono de un contacto en tus Contactos para utilizar la función de Contactos Coincidentes.
- 0 –

Ingresa los últimos cuatro o cinco dígitos del número de teléfono para utilizar la función de Prefijo.

Nota

La función de Contactos Coincidentes no se conseguirá los números si ingresas 911 o números de tres dígitos que están reservados para números de servicios, tales como 411 o 711.

2. Presiona  para llamar al número mostrado.

Si hay más de un número que coincida en tu lista de Contactos, se muestra una lista. Resalta el nombre o el número de teléfono al que quieres llamar, y luego presiona  para realizar una llamada.

Cómo ingresar texto

Cómo seleccionar un modo de ingreso de texto

El teléfono ofrece métodos convenientes para ingresar palabras o símbolos cuando se te indique que ingreses texto.

1. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Modo Texto** en la pantalla de ingreso de mensaje.
- 0 –

Presiona **MODO TEXTO**... (tecla programable derecha) en otras pantallas de ingreso de texto, así como en Contactos o en Firma.

2. Selecciona una de las opciones siguientes:

Consejo Si ves un triángulo a la derecha de la opción de menú, puedes conmutar entre menús relacionados por presionar las teclas de navegación derecha o izquierda.

- **ABC** para ingresar texto por pulsaciones múltiples – presiona **2^{ABC}** una vez para “a”, dos veces para “b” o tres veces para “c”. (Consulta la página 28).
- **Predictivo** para ingresar texto utilizando un sistema de ingreso de texto predictivo que reduce las veces de pulsaciones de teclas requeridas mientras ingresas una palabra. (Consulta la página 29).
- **Número** para ingresar números.
- **Símbolos** para ingresar símbolos.
- **Caretos** para ingresar iconos gestuales.
- **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”. (Éste es disponible, por ejemplo, cuando redactas un mensaje, editas la descripción de Programa o Tarea en la herramienta Agenda).

- **Atajos Web** para ingresar atajos de Web (por ejemplo, www., http://, o .com). Para visualizar este menú en la pantalla de ingreso de mensaje, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Modo Texto** > **Atajos Web**.
- **Lista Pegar** para pegar texto copiado o cortado (si es aplicable).
- **Selecc. Idioma** para seleccionar el idioma (Inglés o Español).
- **Borrar Todo** para borrar todo el texto (si es aplicable).
- **Selecc. Texto** para seleccionar texto para copiar o cortar (si es aplicable).
- **Agr. Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
- **Ajustes Texto** para visualizar el menú de ajustes de Entrada de Texto.

Consejo Al ingresar texto, presiona ***** (**Shift**) para cambiar el estilo de capitalización como **Predictivo** > **PREDICTIVO** > **predictivo** (el modo Predictivo), o como **Abc** > **ABC** > **abc** (el modo ABC). El estilo seleccionado es visualizado a la esquina inferior derecha de la pantalla, bajo la etiqueta de la tecla programable derecha (si es aplicable).

Cómo configurar los ajustes de ingreso de texto

1. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Modo Texto** > **Ajustes Texto** en la pantalla de ingreso de mensaje.
– 0 –
Presiona **MODO TEXTO...** (tecla programable derecha) > **Ajustes Texto** en otras pantallas de ingreso de texto.
– 0 –
Desde el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Entrada de Texto**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma (Inglés o Español).
 - **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que has agregado a la base de datos de texto predictivo.
 - **Agr. Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
 - **Predicción de Texto** para visualizar automáticamente la palabra que sigue al ingreso de texto actual.

- **Completar Texto** para sugerir las palabras posibles en base a letras que has ingresado cuando el modo de ingreso de Texto Predictivo esté activado (consulta la página 26).
- **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentra en Contactos y mensajes.
- **Lista Selec. Palabras** para visualizar la lista de selección de palabras.
- **Auto-Completar** para visualizar las palabras o frases completadas que coinciden con las palabras o frases parciales que has ingresado, sin importar que el modo de ingreso ABC o el modo de ingreso Texto Predictivo esté activado.
- **Ayuda** para ver las instrucciones de Texto Predictivo.

El modo de ingreso ABC

En el modo de ingreso ABC, también conocido como entrada de texto por pulsaciones múltiples, presiona las teclas en el teclado una, dos, tres o cuatro veces para ingresar letras que ves en el teclado. Por ejemplo, presiona  una vez para “a”, dos veces para “b” o tres veces para “c”; o presiona  una vez para “p”,

dos veces para “q”, tres veces para “r” o cuatro veces para “s”.

1. Selecciona el modo de ingreso ABC. (Consulta la página 26).
2. Presiona las teclas correspondientes repetidamente hasta que aparezca la letra correcta. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona **2** ABC dos veces, **4** GHJ tres veces, **5** IJKL tres veces, y luego presiona **5** IJKL tres veces nuevamente). (Si cometes un error, presiona **BACK** para borrar sólo un carácter. Mantén presionada **BACK** para borrar una palabra completa).

En forma predeterminada, la primera letra de un ingreso aparece en mayúsculas y las letras siguientes en minúsculas. Después de que se ingresa un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio luego de dos segundos o cuando se ingresa un carácter con otra tecla.

Ingreso de Texto Predictivo

El ingreso de Texto Predictivo, también conocido como Entrada de Texto T9, te permite ingresar texto presionando las teclas sólo una vez por letra. (Para

seleccionar el modo de ingreso de Texto Predictivo cuando ingresas texto, consulta la página 26).

Ingreso de Texto Predictivo utiliza una base de datos de palabras intuitiva para analizar las letras que ingresas y crear una palabra adecuada. (La palabra puede cambiar a medida que escribes).

1. Selecciona el modo de ingreso de Texto Predictivo.
2. Presiona las teclas correspondientes una vez por letra para ingresar una palabra. Aparecerá una lista de selección de palabras y ésta te mostrará las palabras que empiezan con las letras que has ingresado hasta entonces. (Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona **2** ABC **4** GHJ **5** IJKL **5** IJKL). (Si cometes un error, presiona **BACK** para borrar sólo un carácter. Mantén presionada **BACK** para borrar una palabra completa).

Si no se muestra la palabras que quieres después de que ingresas todas las letras, presiona la tecla de navegación hacia abajo para desplazarte por las palabras adicionales a seleccionar. Para aceptar una palabra e insertar un espacio, presiona **MENU OK** o **# Space**.

Cómo agregar una palabra a la base de datos de Texto Predictivo

Si la palabra que quieres ingresar no aparece como una opción mientras estás en el modo de ingreso de Texto Predictivo, puedes agregarla a la base de datos.

1. Mientras estás en el modo de ingreso de Texto Predictivo, selecciona <Agr.Palabra> en la lista de selección de palabras.
– 0 –
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Modo Texto** > **Agr. Palabra** en la pantalla de ingreso de mensaje.
– 0 –
Presiona **MODO TEXTO...** (tecla programable derecha) > **Agr. Palabra** en otras pantallas de ingreso de texto.
2. Ingresa una palabra y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que te desplaces por opciones durante el modo de ingreso de Texto Predictivo.

Para editar o borrar las palabras que agregaste:

1. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Modo Texto** > **Ajustes Texto** > **Mis Palabras** en la pantalla de ingreso de mensaje.
– 0 –
Presiona **MODO TEXTO...** (tecla programable derecha) > **Ajustes Texto** > **Mis Palabras** en otras pantallas de ingreso de texto.
– 0 –
Desde el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Entrada de Texto** > **Mis Palabras**.
2. Resalta una palabra y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Resalta una opción y presiona .
 - **Editar** para editar una palabra en Mis Palabras. Cuando termines, presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda) para guardar tus cambios.
 - **Borrar** para borrar una palabra en Mis Palabras. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) para confirmar la eliminación.

Para obtener más información acerca de Texto Predictivo (T9), visita el sitio Web de Nuance en <http://www.nuance.com/t9/textinput/>.

Intercambio de Datos Simple

Esta función hace fácil seleccionar cierta información desde un mensaje de texto, de email o de correo de foto y registrarla automáticamente o usarla en una aplicación relacionada.

Intercambio de Datos Simple funciona con estos tipos de información:

- Direcciones de email
- Direcciones de calle
- Números de teléfono
- Direcciones de Web (URLs)

Opciones de dirección de email

- ▶ Resalta una dirección de email (o un nombre de entrada registrada en Contactos que aparece en el campo del remitente o del destinatario en la pantalla de detalle de mensaje), presiona , y selecciona una opción:
 - **Enviar Mensaje** para seleccionar *Mensaje Texto*, *Correo Foto*, *Email* o *SMS de Voz*. Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada y

aparecerá la dirección de email como el destinatario del mensaje.

- **Compartir** para seleccionar *Mensaje Texto* o *Email*. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá la dirección de email en el contenido del mensaje.
- **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de email en Contactos.
- **Detail. Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si la dirección de email ya está registrada en Contactos.

Opciones de dirección de calle

- ▶ Resalta una dirección de calle, presiona , y selecciona una opción:
 - **Navegar** para mostrar indicaciones a la dirección empleando Sprint Navigation.
 - **Mapa** para mostrar la localización de la dirección en un mapa.
 - **Compartir** para seleccionar *Mensaje Texto* o *Email*. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá la dirección en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección en Contactos.

Opciones de número de teléfono

- ▶ Resalta un número de teléfono (o un nombre de entrada registrada en Contactos que aparece en el campo del remitente o del destinatario en la pantalla de detalle de mensaje), presiona , y selecciona una opción:
 - **Llamar** para llamar al número de teléfono.
 - **Prefijo** para poner un prefijo numérico al número de teléfono.
 - **Enviar Mensaje** para seleccionar *Mensaje Texto*, *Correo Foto* o *SMS de Voz*. Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada y aparecerá el número de teléfono en el campo “*To: (Para:)*”.
 - **Compartir** para seleccionar *Mensaje Texto* o *Email*. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá el número de teléfono en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar el número de teléfono en Contactos.
 - **Detall. Contacto** para mostrar la entrada de Contactos si el número de teléfono ya está registrado en Contactos.

Opciones de dirección de Web (URL)

- ▶ Resalta una dirección de Web (URL), presiona , y selecciona una opción:
 - **Navegar** para abrir el navegador a la página Web.
 - **Compartir** para seleccionar *Mensaje Texto* o *Email*. Se abrirá la aplicación seleccionada y aparecerá la dirección de Web en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de Web en Contactos.

2B. Configuraciones

- ◆ *Configuraciones de pantalla (página 33)*
- ◆ *Configuraciones de volumen (página 36)*
- ◆ *Configuraciones de timbre (página 37)*
- ◆ *Configuraciones de Mensajería (página 40)*
- ◆ *Modo de avión (página 42)*
- ◆ *Uso de TTY con el Servicio Sprint (página 43)*
- ◆ *Cómo usar las funciones de compatibilidad del teléfono con audífonos (página 44)*
- ◆ *Opciones de configuración del teléfono (página 45)*
- ◆ *Configuraciones de seguridad (página 47)*

Configuraciones de pantalla

Cómo cambiar el protector de pantalla

Puedes configurar un protector de pantalla para visualizarlo en la pantalla principal durante el modo de espera.

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Protec. Pantalla.*
2. Selecciona una opción de protector de pantalla presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y selecciona un protector de pantalla.
3. Presiona .

Cómo cambiar la luminosidad

Puedes configurar la luminosidad de la pantalla principal. Cuando el Modo Económico está activado, y cuando la Luz de Fondo Oscuro está configurado a Siempre Oscuro, no puedes cambiar esta configuración.

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Luminosidad.*
2. Resalta un nivel de luminosidad y presiona .

Cómo cambiar la duración de tiempo de la luz de fondo

Puedes seleccionar la duración de tiempo que la pantalla principal y el teclado permanecerán iluminados después de que presiones cualquier tecla.

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Luz Fondo* > *Luz de Fondo Oscuro* o *Luz de Fondo Desact.*
 - Si has seleccionado *Luz de Fondo Oscuro*, selecciona *Siempre Luminoso*, *Siempre Oscuro* o una duración de tiempo preprogramada que transcurre antes de que la luz de fondo de la pantalla atenúe.
 - Si has seleccionado *Luz de Fondo Desact.*, selecciona una duración de tiempo preprogramada que transcurre antes de que la luz de fondo de la pantalla y del teclado atenúe. (Cuando seleccionas *Siempre Luminoso* para la configuración arriba mencionada de *Luz de Fondo Oscuro*, la luz de fondo del teclado se apagará después de un minuto aproximadamente).

Nota

Las configuraciones de la luz de fondo prolongada reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cómo seleccionar una identificación de foto (Foto ID)

Puedes seleccionar una imagen como una identificación de foto (Foto ID).

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Foto ID*.
2. Selecciona *Contactos*, *Núm. No Registrados* o *Privad. / Desconocid.*
 - Si has seleccionado *Contactos*, selecciona *Todos Contactos*, o selecciona *Un Contacto* y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de Foto ID presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y selecciona una imagen.
 - Si has seleccionado *Tomar Nueva Foto*, presiona  para tomar una foto.
4. Si estás satisfecho con la imagen en la pantalla de prevista, presiona .

Modo Económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería por ajustar automáticamente las configuraciones de las ciertas funciones del teléfono.

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Modo Económico*.
2. Selecciona *Activar*. (Selecciona *Desactivar* para desactivar esta función).
3. Lee el mensaje y presiona *CONTINUAR* (tecla programable izquierda).

Cómo cambiar la pantalla de reloj o de calendario

Puedes elegir cuál diseño de reloj o de calendario quieres visualizar en el modo de espera.

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Reloj/Calendario*.
2. Resalta una opción de visualización y presiona .

Cómo cambiar el saludo de texto

La pantalla visualiza el saludo de texto en el modo de espera. Puedes elegir entre mantener el saludo predeterminado del teléfono (“*Sprint!*”) o ingresar tu propio saludo personalizado.

1. Presiona  > *Config.* > *Pantalla* > *Saludo*.
2. Selecciona *Predeterm.* o *Personaliz.*
 - Si has seleccionado *Personaliz.*, ingresa un saludo personalizado y presiona . (Consulta “Cómo ingresar texto” en la página 26).

Cómo cambiar el estilo de menú del teléfono

Puedes elegir el diseño de apariencia del menú del teléfono.

1. Presiona  para visualizar el menú principal.
2. Presiona *OPCIONES* (tecla programable derecha) > *Vista Lista* o *Vista Cuadrícul.*

Cómo cambiar el tamaño de letra

Puedes ajustar el tamaño de letra para la visualización y el ingreso de texto.

- ▶ Desde la pantalla del menú principal, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Letra Grande** o **Letra Normal** para cambiar el tamaño de letra.

– 0 –

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tamaño Letra**.
2. Resalta **Letra Normal** o **Letra Grande**. Al resaltar cada uno, puedes ver el tamaño de letra en la ventana de Nuevo Tamaño.
3. Si estás satisfecho con el tamaño de letra, presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo cambiar el idioma de la pantalla

Puedes elegir que los menús de pantalla del teléfono aparezcan en inglés o en español.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

Configuraciones de volumen

Cómo ajustar las configuraciones de volumen del teléfono

Puedes ajustar las configuraciones de volumen del teléfono para que convenga a tus necesidades y ambiente.

1. Presiona  > **Config.** > **Volumen**.
2. Selecciona **Timbre Entrante**, **Volumen Reproducir**, **Encender/Apagar** o **Tonos Tecla**.
 - Si has seleccionado **Encender/Apagar**, selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - Si has seleccionado **Tonos Tecla**, selecciona **Volumen de Tono** o **Tipo Tono**.
3. Selecciona un nivel de volumen o un tipo, y presiona .

Para cambiar el volumen de timbre entrante o de reproducción:

1. Presiona el botón de volumen arriba o abajo para la mayoría de aplicaciones, incluyendo para la reproducción de sonidos. Aparecerá la pantalla de ajuste de volumen.

2. Presiona el botón de volumen arriba o abajo para seleccionar el nivel de volumen, y luego presiona  o cierre el teléfono. (Cuando las dos pestañas de Volumen y de Reproducción estén visualizadas, puedes intercambiar entre pestañas presionando la tecla de navegación izquierda o derecha).

Consejo *Puedes hacer vibrar el teléfono cuando suene el timbre entrante a cualquier nivel de volumen, presionando VIBRAR (tecla programable izquierda) en la pantalla de ajuste de volumen.*

Silenciar

La opción Silenciar del teléfono te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Para activar Silenciar:

- ▶ Mantén presionado el botón de volumen abajo repetidamente en el modo de espera. (Aparecerá “Silenciar” en la pantalla).

Para desactivar Silenciar:

- ▶ Presiona el botón de volumen arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

Configuraciones de timbre

Tipos de timbres

Los tipos de timbres te ayudan a identificar las llamadas entrantes y los mensajes. Puedes asignar tipos de timbres a entradas individuales de Contactos, tipos de llamadas y tipos de mensajes.

Cómo seleccionar los tipos de timbres para las llamadas entrantes

1. Presiona  > *Config.* > *Timbres* > *Llam. Entrantes*.
2. Selecciona *Contactos*, *Núm. No Registrados* o *Privad. / Desconocid.*
 - Si has seleccionado *Contactos*, selecciona *Todos Contactos*, o selecciona *Un Contacto* y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona un timbre. (Consulta “Cómo obtener nuevos timbres” en la página 38 si has seleccionado *Descargados* > *Bajar Nuevo*).

Cómo seleccionar los tipos de timbres para los mensajes

1. Presiona  > *Config.* > *Timbres* > *Mensajes*.
2. Selecciona *Mensaje Texto*, *Corre Foto*, *SMS de Voz* o *Email*.
3. Para *Email*, salta al paso 4. Por lo de más, selecciona *Contactos*, *Núm. No Registrados* o *Privad. / Desconocid*.
 - Si has seleccionado *Contactos*, selecciona *Todos Contactos*, o selecciona *Un Contacto* y luego selecciona una entrada.
4. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona un timbre.

Consejo Puedes asignar los tipos de timbres desde el menú de *Contactos*. Consulta “Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada” en la página 65.

Cómo seleccionar los timbres para Correo de voz, Agenda y Encender/Apagar

1. Presiona  > *Config.* > *Timbres*.

2. Selecciona *Correo Voz*, *Agenda* o *Encender/Apagar*.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona un timbre.

Cómo obtener nuevos timbres

Una amplia variedad de timbres nuevos está disponible desde la Sala Digital Sprint (Sprint Digital Lounge), y puedes accederlos directamente desde tu teléfono. (Se podrán aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis).

1. Presiona  > *Config.* > *Timbres*.
2. Selecciona una categoría (*Llam.Entrantes*, *Correo Voz*, *Mensajes*, etc.) y alguna subcategoría aplicable hasta que llegues a la pantalla “¿Asignar?”.
3. Selecciona *Descargados* > *Bajar Nuevo*. (Se iniciará la Sala Digital Sprint y aparecerá el menú de Timbres).
4. Usa la tecla de navegación y el teclado para buscar por los timbres disponibles. Cuando encuentres uno que te guste, resáltalo y presiona .

5. Para comprar el timbre, resalta **Buy** (Comprar) y presiona . (Se descargará el timbre automáticamente).
6. Cuando la descarga haya finalizado, selecciona una opción para continuar:
 - **Escuchar** para escuchar el timbre.
 - **Ajustar como** para asignar el timbre a un tipo de llamada o de mensaje o a un contacto específico.
 - **Tienda** para navegar por otros elementos para descargar.

Cómo usar la Guía de Voz

La función de Guía de Voz te permite escuchar las instrucciones de voz y números hablados o nombres de tecla a medida que pulsas una tecla, y también te permite escuchar menús y opciones, nombres de Contactos, direcciones de email y URLs, etc., a medida que resaltas cada elemento en la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**).

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios Voz** > **Guía de Voz**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Nota

Cuando el volumen de timbre esté configurado a **Silenciar** o **Vibrar Todo**, no se funcionará la función de Guía de Voz.

El idioma de la guía de voz depende del idioma que seleccionas en **MENU/OK** > **Config.** > **Otros** > **Idioma** > **English** o **Español**.

Cómo seleccionar los tipos de vibración

Con esta función, puedes seleccionar los tipos de vibración para las llamadas entrantes, los mensajes, los avisos y los eventos programados.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tipo de Vibración**.
2. Presiona **Llam.Entrantes**, **Correo Voz**, **Mensajes**, **Aviso/Agenda** o **Encender/Apagar**.
3. Si has seleccionado **Mensajes**, selecciona el tipo de mensaje. Por lo de más, salta al paso 4.
4. Resalta un tipo de vibración y presiona .

Configuraciones de Mensajería

A través de las funciones avanzadas de mensajería de tu teléfono, puedes enviar y recibir muchos diferentes tipos de mensajes sin la necesidad de hacer una llamada de voz.

Las configuraciones de la mensajería te permiten decidir cómo te gustaría recibir la notificación de nuevos mensajes, crear una firma para adjuntar a cada mensaje enviado y crear tus propios mensajes fijos.

Cómo configurar la notificación de mensaje

Cuando recibes un mensaje, el teléfono te lo notifica mostrando un icono en la pantalla. También puedes elegir que se te notifique con una notificación de mensaje en la pantalla.

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Notificación.**
2. Selecciona **Mensajes e Icono** o **Sólo Icono.**

Configuraciones de Mensajería de Texto

Cómo configurar un número de retollamada

Con esta función, puedes especificar el número de retollamada que tus destinatarios vean cuando les envíes mensajes de texto.

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Número Responder.**
2. Selecciona **Mi Núm. Teléfono**, **Otro** o **Ninguno**. Si has seleccionado **Otro**, ingresa un número de retollamada y presiona .

Cómo agregar una firma personalizada

Puedes agregar una firma personalizada a cada mensaje que envíes.

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Firma.**
2. Selecciona **Activar**. (Si no deseas adjuntar una firma a tus mensajes salientes, selecciona **Desactivar**).
3. Ingresa una firma y presiona .

Consejo Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Agregar Firma** para insertar tu firma en la pantalla de ingreso del mensaje.

Cómo administrar Mensajes Fijos

El teléfono está cargado con 20 mensajes fijos para ayudarte a enviar mensajes de texto de manera más fácil. Puedes personalizar o borrar estos mensajes, como “¿Dónde está?”, “¡Vamos a comer!” y “Nos vemos en”, según tu conveniencia, o agregar tus propios mensajes a la lista.

Para editar o borrar un mensaje fijo:

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Mensajes Fijos**. Aparecerá la lista de mensajes fijos.
2. Para editar o borrar un mensaje, resáltalo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Selecciona **Editar**, edita el mensaje, y presiona .
– 0 –
Selecciona **Borrar** > **Sí** (tecla programable izquierda) para borrar el mensaje. (También puedes restablecer todos los mensajes seleccionando **Inicializar todos msjs.** > **Sí** [tecla programable izquierda]).

Para cambiar el idioma de los mensajes fijos:

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Mensajes Fijos**.

2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Selec. Idioma**.
3. Selecciona **Inglés** o **Español**.

Configuraciones de Mensajería de Voz SMS

Cómo configurar el altavoz

Puedes activar o desactivar el altavoz para los mensajes de voz SMS. (El altavoz está ajustado a **Activar** por predeterminado).

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Opciones de SMS Voz** > **Altavoz**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Cómo configurar el nombre de remitente

Con esta función las personas que reciben tus mensajes de voz SMS pueden identificarte.

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Opciones de SMS Voz** > **Remitente**.
2. Ingresas tu nombre y presiona .

Cómo configurar una notificación de alerta

La mensajería de voz SMS utiliza los servicios de datos de tu teléfono. Puedes configurar tu teléfono para que te muestre una alerta que te avise que te estás conectando a los servicios de datos cada vez que envíes un mensaje de voz SMS.

1. Presiona  > **Mensajes** > **Config.** > **Opciones de SMS Voz** > **Aviso de Conexión.**
2. Presiona  para marcar la casilla de **Advertir cada vez** y para recibir una alerta cada vez que envíes un mensaje de voz SMS.
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Modo de avión

El modo de avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, como Juegos y Memo de voz, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando el teléfono está en el modo de avión, no puede enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Modo de Avión.**
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona una opción:
 - **Activar** para activar el modo de avión cuando seleccionas esta opción. El modo de avión será desactivado de nuevo cuando apagas el teléfono.
 - **Desactivar** para desactivar el modo de avión.
 - **Activar al Encender** para activar el modo de avión cuando enciendes el teléfono. El modo de avión se permanecerá activado aunque apagues y enciendas el teléfono de nuevo.

Mientras el teléfono está en el modo de avión, en la pantalla del teléfono aparecerá “Teléf. Desac”.

Uso de TTY con el Servicio Sprint

Un TTY (máquina de escribir de teléfono, es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje, se comuniquen por teléfono.

Este teléfono es compatible con los dispositivos TTY. Consulta con el fabricante de tu dispositivo TTY para asegurarte de que admite la transmisión digital inalámbrica. El teléfono y el dispositivo TTY se conectará a través de un cable especial que se enchufa al conector del audífono del teléfono. Si no te han suministrado este cable con el dispositivo TTY, comunícate con el fabricante del dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Al iniciar el servicio Sprint, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint a través del Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) del estado marcando primero    TALK. Luego, proporciónale el siguiente número al TRS del estado: **866-727-4889**.

Para activar o desactivar el Modo TTY:

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **TTY**. (Aparecerá un mensaje de información).
2. Presiona .
3. Selecciona **Activar** para activar el modo TTY.
– o –
Selecciona **Desactivar** para desactivar el modo TTY.

Nota

En el modo TTY, aparecerá en la pantalla del teléfono el icono de acceso de TTY si un dispositivo TTY o un set de auriculares opcionales están conectados al teléfono.

Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar a la calidad de audio de dispositivos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector de auriculares.

ADVERTENCIA

Llamadas de emergencia al 911
Sprint recomienda que los usuarios de TTY realicen las llamadas de emergencia por otra vía, incluidos el Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS), los celulares analógicos y las comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas inalámbricas TTY al 911 pueden fallar si se reciben desde Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), lo que hace ininteligibles algunas comunicaciones. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o las aplicaciones informáticas utilizadas por los PASP. Este asunto ha sido comunicado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y a la industria inalámbrica, y la comunidad de los PSAP está trabajando para resolverlo.

Cómo usar las funciones de compatibilidad del teléfono con audífonos

Tu teléfono ha sido probado para la compatibilidad con los dispositivos auditivos y verificado. Para utilizar esta función efectivamente, activa la configuración de la compatibilidad del teléfono con audífonos.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Compatibilidad con Audífonos.**
2. Lee el aviso y presiona .
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - **Activar** para usar un audífono con tu teléfono.
 - **Desactivar** para usar tu teléfono sin un audífono.

Para más información sobre la compatibilidad del teléfono con audífonos, consulta “Cómo usar el teléfono con un audífono” en la página 145.

Opciones de configuración del teléfono

Acceso directo de tecla de navegación

Puedes usar las teclas de navegación como un atajo para acceder a los menús específicos directamente en el modo de espera. Puedes reasignar el acceso directo predeterminado a las funciones del menú que elijas.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Teclas Navegación**.
2. Resalta la tecla de navegación que deseas reasignar y presiona .
3. Usando la tecla de navegación o el teclado, selecciona una función.
4. Presiona **ASIGNAR** (tecla programable izquierda) para guardar. (Para las opciones que contienen niveles de submenú, tal como **Config.**, puedes asignar las opciones de submenú navegando hasta la opción que deseas antes de presionar **ASIGNAR**).

Notificación de alerta

Puedes configurar tu teléfono para que te avise con un tono audible cuando cambias de área de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz o cuando una llamada ha sido conectada.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Avisos**.
2. Selecciona **Tono de Cada Minuto, Fuera de Servicio o Conectar**.
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Mis Favoritos

El teléfono te ofrece la opción de asignar un acceso directo a una función favorita o utilizada con frecuencia. Al presionar **FAVORITOS** (tecla programable izquierda) en el modo de espera, se iniciarán los accesos directos designado personalmente por ti.

1. Presiona **FAVORITOS** (tecla programable izquierda) para visualizar la lista Mis Favoritos.
2. Selecciona **<Agregar Favorito>**.
3. Usando la tecla de navegación o el teclado, selecciona la función que se le asignará a la lista Mis Favoritos.

4. Presiona **ASIGNAR** (tecla programable izquierda) para guardar.

Consejo Durante estés visualizando la lista Mis Favoritos, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para personalizar la lista o para eliminar funciones asignadas según tus necesidades.

Modo de contestar llamadas

Puedes seleccionar cómo contestar las llamadas entrantes con tu teléfono si las deseas contestar presionado **TALK** o cualquier tecla (excepto las teclas programables, los botones laterales, **BACK** y **END**), o abriendo el teléfono.

1. Presiona **MENU OK** > **Config.** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Contestar Llamada**.
2. Selecciona **Tecla Talk**, **Cualq. Tecla** o **Abr.Cubierta**.

Modo Autocontestar

Puedes configurar el teléfono para que conteste llamadas entrantes automáticamente. Recuerda que el teléfono responderá a las llamadas en modo autocontestar aunque no estés presente.

1. Presiona **MENU OK** > **Config.** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Auto-Contestar**.
2. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Manos Libr.** para contestar a llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un set de auriculares opcionales o un equipo de manos libres.
 - **Altavoz** para contestar a llamadas automáticamente en el modo altavoz.
3. Resalta el tiempo que deseas que el teléfono espere antes de contestar y presiona **MENU OK**.

Modo de auriculares

Puedes configurar en el teléfono el destino para la salida de sonido de timbres entrantes.

1. Presiona **MENU OK** > **Config.** > **Otros** > **Modo Auricular**.
2. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Normal** para que el sonido de timbres entrantes salga por auriculares y altavoz.
 - **Sólo Auricular** para que el sonido de timbres entrantes salga sólo por auriculares.

Configuraciones de seguridad

Cómo acceder al menú de bloqueo del teléfono

Tienes que ingresar tu código de bloqueo para ver el menú de Bloquear Tel.

1. Presiona  > **Config.** > **Bloquear Tel.**
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Nota En la primera vez que accedes al menú de Bloquear Tel., se te recomendará que te cambies el código de bloqueo predeterminado presionando **CAMBIAR** (tecla programable izquierda). Sigue a los pasos 3 y 4 en “Cómo cambiar el código de bloqueo” en la página 48.

Consejo Si no recuerdas el código de bloqueo, intenta usar los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil o revisa la clave de tu código de bloqueo (consulta “Cómo cambiar el código de bloqueo”). Si esto no funciona, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al 1-888-211-4727.

La función de bloqueo del teléfono

Cómo bloquear el teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas entrantes o realizar llamadas al 911 y al servicio de Atención al Cliente Sprint.

1. Presiona  > **Config.** > **Bloquear Tel.**
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Bloq. Ahora.**

Cómo desbloquear el teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona **DESBLOQUEAR** (tecla programable izquierda).
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Cómo cambiar el código de bloqueo

1. Presiona  > *Config.* > *Bloquear Tel.* o *Inicializar/Borrar.*
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Cambiar Código Bloq.**
4. Ingresa tu código de bloqueo nuevo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
5. Vuelve a ingresar tu código de bloqueo nuevo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cada vez que cambies el código de bloqueo, se te preguntará si deseas crear una clave de código de bloqueo. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) o **NO** (tecla programable derecha) cuando te pregunte.

Para visualizar o editar la clave de código de bloqueo:

- ▶ Presiona  > *Config.* > *Bloquear Tel.* > *Clave de Código Bloq.*

Controles parentales

Esta función les permite a padres y madres impedir que sus niños utilicen ciertas funciones en el teléfono.

Cómo activar los controles parentales

1. Presiona  > *Config.* > *Controles Parentales* > *Activar/Desactivar* > *Activar.*
2. Ingresa tu código nuevo, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Vuelve a ingresar tu código nuevo, y luego presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Repite el procedimiento arriba mencionado en cada cambio de **Desactivar** a **Activar**. También, mientras se lo configure a **Activar**, se requerirá al usuario que ingrese el código actual para acceder al menú de Controles Parentales.

Cómo cambiar el código de control parental

1. Presiona  > *Config.* > *Controles Parentales* > *Cambiar Código de Control Parental.*
2. Ingresa tu código nuevo, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Vuelve a ingresar tu código nuevo, y luego presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo restringir llamadas de voz y mensajes de texto

1. Presiona  > *Config.* > *Controles Parentales* > *Restricción*.
2. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona una opción:
 - **Llam.de Voz** para restringir las llamadas de voz entrantes y salientes excepto las llamadas realizadas al 911 o al servicio de Atención al Cliente Sprint.
 - **Mensajería de Texto** para restringir el envío de mensajes de texto excepto el envío a los destinatarios designados.
4. Selecciona **Activar/Desactivar** > **Activar**. Si has seleccionado **Llam.de Voz** en el paso 3, lee el mensaje y presiona **OK** (tecla programable izquierda).
5. Selecciona **Contactos Permitted** > **Todos Contactos** o **Elegir Contactos** para permitir llamadas de voz y mensajes de texto a y de todas las entradas en Contactos o las entradas seleccionadas en Contactos.

- Si has seleccionado **Elegir Contactos**, selecciona **<Agregar Contacto>**, y luego elige un miembro desde la lista. Si deseas eliminar un miembro desde la lista, resalta el miembro y presiona **ELIMINAR** (tecla programable izquierda).

Nota

Si has seleccionado **Activar** en el paso 4, no puedes agregar, editar ni borrar ningunas entradas o Grupos en Contactos.

Cómo restringir Web, cámara y el modo de localización

1. Presiona  > *Config.* > *Controles Parentales* > *Restricción*.
2. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona una opción:
 - **Web** para impedir el uso de navegador.
 - **Cámara** para impedir el uso de cámara.
 - **Forzar Localización** para impedir que se cambie la configuración de Localizar de **Activar** a **Desactivar**. (Consulta “Servicios GPS” en la página 138).
4. Selecciona **Activar**.

Cómo borrar el contenido del teléfono

Puedes borrar rápida y fácilmente todos los contenidos que has creado o almacenado en el teléfono.

1. Presiona  > **Config.** > **Inicializar/Borrar.**
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Borrar Cosas.**
4. Resalta una opción y presiona .
 - **Mensajes de Texto** para borrar todos los mensajes de texto.
 - **Registro de Llam.** para borrar todos los historiales de llamadas del teléfono.
 - **Cookies y Caché Navegador** para borrar todas las cookies de Web (los datos almacenados por los sitios que has visitado) y toda la memoria caché de Web (la información de las páginas Web que has visitado) almacenadas en el teléfono.
 - **Contenid.Descargado** para borrar todos los datos descargados en tu teléfono.

- **Contactos** para borrar todo de tus Contactos incluyendo los números de marcación rápida registrados en tus Contactos.
 - **Memo de Voz** para borrar todos los datos de voz y los memos de llamada almacenados en el teléfono.
 - **Mis Álbums** para borrar todas las fotos almacenadas en Mis Álbums.
 - **Todas Cosas** para borrar todo en todas las categorías mencionadas arriba.
5. Lee el mensaje y presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo restablecer el teléfono y el contenido del teléfono

Esta opción te permite borrar los diferentes tipos de la información personal almacenados en el teléfono, restablecer todas las configuraciones predeterminadas de fábrica, o ambos.

1. Presiona  > **Config.** > **Inicializar/Borrar.**
2. Ingresa tu código de bloqueo y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Inicializar Ajustes** para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica, incluyendo los tipos de timbres y las configuraciones de pantalla. Esta opción no afectará a los contactos, el historial, la agenda ni los mensajes.
 - **Inicializar Teléfono** para restablecer todas las configuraciones y borrar todos los datos en el teléfono.
 - **Inicializ. Correo Foto** para restablecer tu autenticación de identificación para tu cuenta de Correo de Fotos.
4. Lee el mensaje y presiona la tecla programable izquierda (**INICIALAJUSTES**, **INICIALIZ.TEL.** o **INICIAL.CORR.FOTO**).

Funciones de seguridad para los servicios de datos

Cómo activar los servicios de datos

Aunque los servicios de datos están desactivados por predeterminado, puede activarlos en cualquier momento.

Para activar los servicios de datos:

1. Presiona **MENU OK** > **Config.** > **Otros** > **Datos** > **Desactivar Datos**.
2. Lee el mensaje y presiona la tecla programable izquierda para acceder.

Cómo desactivar los servicios de datos

Puedes volver a desactivar los servicios de datos sin apagar el teléfono; sin embargo, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo la Web y la mensajería. Al desactivar los servicios de datos se evitará cualquier cargos relacionados con estos servicios. Mientras estés desconectado, aún puedes realizar o recibir llamadas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz.

Para desactivar los servicios de datos:

1. Presiona **MENU OK** > **Config.** > **Otros** > **Datos** > **Activar Datos**.
2. Lee el mensaje y presiona **DESACTIV.** (la tecla programable derecha) para salir.

Bloquear Red

Cuando te conectes a la Web por primera vez, aparecerá el mensaje de Bloquear Red para confirmar que si realmente deseas conectarte. Esta función sirve para evitar conexiones accidentales. Puedes desactivar la función Bloquear Red en adelante, si seleccionas **Auto-Conectar** cuando aparece el mensaje de Bloquear Red.

Para cambiar la configuración de Bloquear Red:

- ▶ Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Datos** > **Bloq. Red.**
 - **Activar** para activar la función Bloquear Red.
 - **Desactivar** para desactivar la función Bloquear Red.

Nota

Cuando está activada, el mensaje de Bloquear Red aparece sólo una vez siempre y cuando no hayas apagado y encendido el teléfono.

2C. Historial

- ◆ *Cómo ver Historial (página 53)*
- ◆ *El hilo de Historial (página 54)*
- ◆ *Detalles de Historial (página 55)*
- ◆ *Opciones de Historial (página 55)*
- ◆ *Cómo realizar una llamada desde Historial (página 56)*
- ◆ *Cómo guardar un número de teléfono desde Historial (página 56)*
- ◆ *Cómo crear una entrada de nuevo grupo desde Historial (página 57)*
- ◆ *Cómo borrar Historial (página 57)*

Cómo ver Historial

El Historial es una lista de los últimos 60 números de teléfono (o entradas de Contactos) de las llamadas que realizaste, aceptaste o perdiste. El Historial permite volver a marcar un número de manera rápida y fácil. Se actualiza en forma continua a medida que se van agregando los nuevos números o las entradas al inicio de la lista y las entradas más antiguas se van eliminando del final de la lista.

Cada registro de Historial contiene el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de entrada en Contactos (si el número de teléfono está en Contactos). Las llamadas duplicadas (llamadas del mismo número) pueden aparecer sólo una vez en la lista.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

Acceso directo

También puedes presionar **TALK** desde el modo de espera para visualizar las llamadas recientes.

Nota

El Historial guarda sólo las llamadas que tengan lugar cuando el teléfono esté encendido. Si una llamada es recibida cuando el teléfono esté apagado, esta llamada no se incluirá en el historial.

Si devuelves una llamada desde el menú de correo de voz, esta llamada no se incluirá en el historial de tu teléfono.

Los iconos de Historial

Puedes definir con los iconos mostrados abajo si una entrada de historial fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.

-  – Llamada entrante
-  – Llamada saliente
-  – Llamada perdida

El hilo de Historial

La pantalla del hilo de Historial muestra todos los historiales de una entrada seleccionada en Historial.

Para visualizar un hilo de Historial:

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada y presiona .

Consejo

Los mensajes de texto están incluidos en el hilo de Historial.

Detalles de Historial

Para visualizar los detalles de Historial:

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada desde la lista y presiona .
Se visualiza el hilo de Historial.
3. Resalta una entrada y presiona .

La pantalla de detalles de Historial muestra el tipo de número (Celular, Hogar, etc.), el número de teléfono, el nombre de la persona que realizó la llamada (si el dicho número haya sido registrado en tus Contactos) y la fecha y hora de la llamada. Un menú en la pantalla se mostrará también según el tipo de llamada. (Consulta “Opciones de Historial”).

Para realizar una llamada desde la pantalla de detalles de Historial, presiona .

Opciones de Historial

Verás varios elementos del menú en el menú de la pantalla. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver las opciones adicionales.

- **Llamar** para llamar a la entrada seleccionada.
- **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje a la entrada seleccionada.
- **Nvo. Grupo** para crear una nueva entrada de Grupo.
- **Detail. Contacto** para visualizar la información de la entrada si la entrada haya sido guardado en tus Contactos.
- **Regist.Contacto** para guardar un número de teléfono. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono desde Historial” en la página 56).
- **Borrar** para borrar una entrada.
- **Borrar Todo** para borrar todas las entradas en Historial. (Consulta “Cómo borrar Historial” en la página 57).
- **Prefijo** para agregar números al inicio de un número de teléfono seleccionado.

Nota

Si la función de Controles Parentales está activada y la función de Llamadas de Voz o la de Mensajería de texto está restringida, no puedes utilizar el menú de Nvo. Grupo o Regist.Contacto. (Consulta la página 48).

Cómo realizar una llamada desde Historial

1. Presiona  > *Historial*.

2. Resalta una entrada y presiona .

Nota No puedes realizar llamadas desde las entradas de Historial identificadas como Sin ID de Llamada, Privada (ID Restringido) o ID No Disponible.

Cómo guardar un número de teléfono desde Historial

El teléfono puede almacenar hasta 300 entradas de Contactos, y cada entrada de Contactos puede almacenar hasta siete números de teléfono en total.

1. Presiona  > *Historial*.

2. Resalta una entrada de Historial y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > *Regist.Contacto*.

3. Selecciona *Nvo.Ingreso* o *Ingreso Exist*.

4. Si has seleccionado *Nvo.Ingreso*, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de nueva entrada.

– 0 –

Si has seleccionado *Ingreso Exist*, selecciona una entrada existente en la que deseas guardar el número, y luego resalta un tipo de número y presiona .

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

Cómo crear una entrada de nuevo grupo desde Historial

Puedes crear y registrar una nueva entrada de grupo desde Historial.

1. Presiona  > **Historial** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Marca la casilla de chequeo para cada miembro que deseas agregar y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Consejo Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección** o **Contactos** para ingresar una nueva dirección o un nuevo número de teléfono, o para seleccionar una entrada desde tus Contactos.

4. Ingresas un nombre de grupo y presiona  > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo borrar Historial

Puedes borrar una entrada individual o todas las entradas en Historial.

1. Presiona  > **Historial**.
2. Resalta una entrada que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.

Consejo Selecciona **Borrar Todo** para borrar todas las entradas.

3. Si estás seguro de que deseas borrar una entrada individual o todas las entradas de Historial, presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

2D. Contactos

- ◆ *Acerca de Contactos (página 58)*
- ◆ *Cómo visualizar las entradas de Contactos (página 59)*
- ◆ *Cómo visualizar los detalles de Contactos (página 59)*
- ◆ *Cómo agregar una nueva entrada de Contactos (página 60)*
- ◆ *Cómo editar una entrada de Contactos (página 60)*
- ◆ *Cómo crear un Grupo (página 61)*
- ◆ *Cómo editar un Grupo (página 61)*
- ◆ *Cómo buscar las entradas de Contactos (página 62)*
- ◆ *Cómo usar información de Contactos en otras aplicaciones (página 63)*
- ◆ *Cómo asignar los números de Marcación Rápida (página 64)*
- ◆ *Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada (página 65)*
- ◆ *Cómo asignar una foto a una entrada (página 65)*
- ◆ *Entradas secretas de Contactos (página 66)*
- ◆ *Mi Tarjeta (página 66)*
- ◆ *Cómo llamar a los servicios Sprint (página 67)*
- ◆ *Wireless Backup (Copias de seguridad inalámbricas) (página 67)*

Acerca de Contactos

El teléfono puede almacenar hasta 300 entradas en Contactos. Cada entrada puede contener hasta siete números de teléfono, tres direcciones de email y una dirección de Web. También puedes agregar las entradas de Contactos a un **Grupo**, lo que te permite enviar el mismo texto, foto o mensaje de voz hasta 25 entradas de Contactos a la vez.

Nota

Si la función de Controles Parentales está activada y la función de Llamadas de Voz o la de Mensajería de texto está restringida, no puedes agregar, editar o borrar las entradas de Contactos. (Consulta la página 48).

Cómo visualizar las entradas de Contactos

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta un nombre para ver el número de teléfono principal de la entrada de este nombre, o resalta un grupo para ver cuántos miembros tiene este grupo.

Cómo ver el historial desde Contactos

Puedes ver el historial de una entrada de Contactos seleccionada desde la lista de Contactos.

- ▶ Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Historial Contact.**

Cómo visualizar los detalles de Contactos

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta cualquier campo de datos y presiona . Aparecerá el menú de opciones para este campo, si es aplicable.

Nota

Si seleccionas un grupo en el paso 1, aparecerán las entradas o los números de teléfono correspondientes al grupo.

Cómo agregar una nueva entrada de Contactos

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo...** > **Nuevo Contacto**.
 2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación abajo.
 3. Ingresa el número de teléfono para la entrada y presiona **MENU OK**.
 4. Resalta un tipo de número para la entrada (*Celular, Hogar, Trabajo, Biper, Fax* u *Otro*) y presiona **MENU OK**.
 5. Agrega otra información (dirección de email, URL, o dirección de la calle, etc.).
 6. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).
- Después de que hayas guardado el número, se mostrará la nueva entrada de Contactos.

Consejo

ICE- En Caso de Emergencia
Para hacerlo más fácil para el personal de emergencia buscar contactos importantes, puedes enumerar tus contactos locales de emergencia debajo del "ICE" en tu lista de contactos. Por ejemplo, si tu madre es tu primer contacto de emergencia, guarda ella como "ICE-Mamá" en tu lista de contactos. Para guardar más de un contacto de emergencia, usa "ICE1-___", "ICE2-___", etc.

Cómo editar una entrada de Contactos

1. Desde la lista de Contactos, resalta la entrada que deseas editar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Edit.Contact**.
2. Selecciona el campo que deseas editar, y luego agrega o edita la información y presiona **MENU OK**.
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Cómo crear un Grupo

Puedes crear un grupo asignando las entradas de Contactos como miembros y luego poniendo el nombre al nuevo grupo.

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo...** > **Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta una entrada que deseas agregar a un grupo y presiona . Una marca de chequeo aparecerá en la casilla junto a la entrada seleccionada.
4. Cuando hayas marcado todas las entradas que deseas agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Consejo

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección o Histor. Reciente** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tu historial.

5. Ingresa un nombre para el nuevo grupo y presiona .
 - Para cambiar el modo de ingreso de texto, presiona **MODO TEXTO...** (tecla programable izquierda) resaltando el campo de nombre de grupo.
6. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo editar un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta el grupo que deseas editar.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Cambia el nombre de grupo o el icono de grupo y presiona .
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo agregar miembros a un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta el grupo al que deseas agregar miembros.

2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > *Editar Grupo* > *Agregar Más*.
3. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
4. Resalta una entrada que deseas agregar y presiona .
5. Repite el paso 4 para agregar miembros adicionales.
6. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo eliminar miembros desde un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta el grupo del que deseas eliminar miembros.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > *Editar Grupo*.
3. Resalta un miembro y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > *Eliminar de Grupo* > **SÍ** (tecla programable izquierda).
4. Repite el paso 3 para eliminar miembros adicionales.
5. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Cómo borrar una entrada de Contactos o un Grupo

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada o un grupo que deseas borrar.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > *Borrar Contacto* o *Borrar Grupo*.
3. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda) o **SÍ** (tecla programable izquierda).

Cómo buscar las entradas de Contactos

1. Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Desplázate por todas las entradas.

– 0 –

Ingresa unas primeras letras de cualquier nombre de entrada. Se listarán los contactos que coincidan con las letras ingresadas. (Cuanto más letras ingreses, la búsqueda será más específica).

3. Para visualizar una entrada, resáltala y presiona .
 - Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para visualizar otras entradas listadas.
4. Para llamar a la entrada, resalta el número de teléfono y presiona .

Consejo También puedes buscar un grupo de la misma manera arriba mencionada. Presiona MENU/OK para visualizar los miembros del grupo.

Cómo usar información de Contactos en otras aplicaciones

Puedes usar la información de contactos guardados en otras aplicaciones.

Para copiar información a un mensaje:

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta la información que deseas copiar, tales como los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, las direcciones de sitio Web o las direcciones de la calle, y presiona .

3. Selecciona **Compartir**.
4. Selecciona **Mensaje Texto** o **Email**.

Después de seleccionar uno o más destinatarios, se abrirá la pantalla de ingreso de texto para el tipo de mensaje especificado, y aparecerá el texto seleccionado en la parte principal (o cuerpo) del mensaje.

Nota Para más información sobre la mensajería, consulta "Mensajería de texto (SMS)" en la página 111 e "Email" en la página 126.

Para copiar la información de dirección en una aplicación de Navegación Sprint:

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta una dirección y presiona .
3. Resalta una opción y presiona 
 - **Navegar** para obtener indicaciones para llegar a la dirección de la calle usando la aplicación de Navegación Sprint.
 - **Mapa** para visualizar la dirección en un mapa.

Nota

Para más información sobre las funciones de navegación de tu teléfono, consulta la sección 3C, "Navegación GPS" en la página 138.

Cómo asignar los números de Marcación Rápida

El teléfono puede almacenar hasta 98 números de teléfono en las ubicaciones de marcación rápida. (Consulta "Marcación rápida" en la página 25).

Para asignar un número de marcación rápida a un nuevo número de teléfono:

1. Agrega un número de teléfono a una entrada nueva o existente de Contactos. (Consulta "Cómo agregar una nueva entrada de Contactos" en la página 60).
2. Resalta el número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajus.Marc.Ráp.**
3. Resalta una ubicación de marcación rápida disponible y presiona **MENU OK**.

4. Presiona **BACK** para regresar al menú de Contactos.

Para asignar un número de marcación rápida a un número de teléfono existente:

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona **MENU OK**.
2. Resalta un número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajus.Marc.Ráp.**
3. Resalta una ubicación de marcación rápida disponible y presiona **MENU OK**.

Consejo

Para reemplazar una asignación de marcación rápida actual, selecciona una ubicación y presiona **REEMPLAZ** (tecla programable izquierda).

Para revisar la asignación de marcación rápida:

- ▶ Desde la lista de Contactos, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Núm. Rápidos**.

Cómo seleccionar un tipo de timbre para una entrada

Asigna un tipo de timbre a una entrada de Contactos para que puedas identificar a la persona que te llama por el tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbres” en la página 37).

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Selecciona **Ajust.Timbr.**
3. Selecciona **Llam.Entrantes, Mensaje Texto, Correo Foto** o **SMS de Voz**.
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Resalta una categoría de timbre y presiona .
6. Resalta un timbre y presiona .

Consejo

Si seleccionas **Descargados > Bajar Nuevo** en el paso 5, puedes comprar y descargar los timbres nuevos desde tu teléfono. Para los detalles, consulta “Cómo obtener nuevos timbres” en la página 38 y “Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más” en la página 130.

Cómo asignar una foto a una entrada

Asigna una foto para que te la muestre en la pantalla cada vez que un cierto contacto te llame.

1. Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona .
2. Resalta el icono  y presiona .
3. Selecciona **Elegir Foto**.
4. Selecciona una categoría de foto, y luego selecciona una imagen.
5. Confirma la imagen en la pantalla de prevista, y luego presiona .

Entradas secretas de Contactos

Cuando clasificas una entrada como secreta y lo ocultas, la entrada no será mostrada en Contactos. En Historial, un número de teléfono será mostrado, sin embargo, el nombre de la entrada de Contactos no será mostrado.

Para hacer que una entrada sea secreta:

- ▶ Desde la lista de Contactos, resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar Secreto** > **Activar**.

Para ocultar o publicar las entradas secretas:

1. Desde la lista de Contactos, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Ocultar Secreto** o **Mostrar Secreto**.
2. Ingresa el código de bloqueo de cuatro dígitos, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable derecha).

Consejo Si no recuerdas el código de bloqueo, intenta con los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil. Si esto no funciona, comunícate con el servicio de Atención al Cliente Sprint al 1-888-211-4727.

Mi Tarjeta

En Mi Tarjeta, puedes editar tu propia información de contacto para visualizarla cuando necesites, al igual que la puedes enviar o intercambiar a través de Bluetooth.

Para visualizar mi tarjeta:

- ▶ Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Mi Tarjeta**.

Para editar mi tarjeta:

1. Desde la pantalla de Mi Tarjeta, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar**.
2. Resalta cada campo que deseas editar y presiona .
3. Edita la información. Cuando hayas terminado, presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Para enviar o intercambiar mi tarjeta a través de Bluetooth:

1. Haz la conexión de Bluetooth con el otro dispositivo. (Consulta la sección 2H, "Bluetooth", en la página 99).

- Desde la pantalla de Mi Tarjeta, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Enviar Tarjeta** o **Intercambiar Tarjetas**.
- Resalta un dispositivo y presiona .

- **Info. de Cuenta** –   
- **Servicio al Cliente** –   
- **Sprint 411** –    
- **Sprint Operadora** –  

Cómo llamar a los servicios Sprint

La lista de Contactos viene preprogramada con los números de contacto para varios servicios de Sprint y otros servicios útiles.

Para llamar a un servicio desde tus Contactos:

- Presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Servicios**.
- Resalta un servicio disponible, tales como **Escuchar Minutos** (Info. de Cuenta), **Servicio al Cliente**, **Asistencia de Directorio** (Sprint 411) o **Sprint Operadora**, y luego presiona .

Para llamar a un servicio principal desde el modo de espera usando el teclado:

- ▶ Marca el número de servicio correspondiente:

Wireless Backup (Copias de seguridad inalámbricas)

Esta función te permite guardar una copia de seguridad de todos tus contactos en el sitio Web de Sprint y recuperarlos en caso de pérdida, robo, daño o reemplazo del teléfono.

Nota Para utilizar el servicio de wireless backup, deberás activar el servicio desde el teléfono.

Para suscribirte al servicio de wireless backup, tienes que comprar una licencia de uso del servicio a través del navegador de tu teléfono. La licencia vence luego de un período de tiempo determinado y debe renovarse regularmente. Como parte del proceso inicial de suscripción, se genera una contraseña aleatoria para wireless backup. El servicio envía la contraseña a tu teléfono como un mensaje de texto.

Cómo activar y desactivar Wireless Backup

Para activar el servicio de wireless backup:

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Wireless Backup** > **Subscribe** (Suscribirse). (Se te solicitará que confirmes el estado de tu licencia).
2. Selecciona **Yes** (Sí) y sigue las indicaciones en la pantalla para comprar la licencia.
3. Espera mientras se registra la licencia. (Cuando se complete el registro, aparecerá una pantalla de confirmación).

Nota Una vez que hayas completado el registro, recibirás un mensaje con tu contraseña. Esta contraseña es necesaria para acceder al sitio Web de Wireless Backup (www.wirelessbackup.sprint.com) y editar los contactos desde tu computadora personal.

Consejo Cada vez que editas los contactos en tu teléfono, se hace una copia de seguridad en www.wirelessbackup.sprint.com.

Para desactivar el servicio de wireless backup:

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Wireless Backup** > **Unsubscribe** (Cancelar suscripción). (Aparecerá un mensaje).
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para cancelar la suscripción al servicio de wireless backup.

Nota Puedes cancelar la suscripción al servicio de wireless backup sólo a través del sitio Web de Sprint.

Cómo ver el estado de Wireless Backup

- ▶ Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Wireless Backup** > **View Status** (Ver estado).

Cómo configurar la alerta de Wireless Backup

Esta función activa o desactiva la visualización de la alerta para cuando la actualización de wireless backup se haya sido completado.

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Wireless Backup** > **Alert**.
2. Selecciona **Alert me** (Alértame) o **No alerts** (Sin alertas).

Consejo

Para ver la información de wireless backup, presiona MENU/OK > Herram. > Wireless Backup > Learn More (Conocer más). Cuando el servicio está disponible, también puedes seleccionar Troubleshoot para ver la guía de resolución de problemas.

2E. Agenda y Herramientas

- ♦ *La Agenda* (página 70)
- ♦ *El Despertador* (página 73)
- ♦ *La Calculadora* (página 74)
- ♦ *El Reloj Mundial* (página 74)
- ♦ *El Temporizador de Cuenta Atrás* (página 75)
- ♦ *El Cronómetro* (página 75)

La Agenda

Cómo agregar un evento a la Agenda

La Agenda te ayuda a organizar el tiempo y te hace recordar de eventos importantes (hasta 100).

1. Presiona  > *Herram.* > *Agenda* > *Personal Calendar*.
2. Resalta la fecha a la que quieres agregar un evento programado y presiona *OPCIONES* (tecla programable derecha) > *Agr.Program*.

3. Ingresa una descripción y presiona .
4. Selecciona una categoría del evento (Cita, Reunión, etc.) resaltando el campo de categoría y presionando .
5. Selecciona una prioridad del evento resaltando el campo de prioridad y presionando .
6. Selecciona una hora de inicio y de finalización para el evento resaltando el campo de hora y presionando .
7. Ingresa un lugar para el evento resaltando el campo de lugar y presionando *EDITAR* (tecla programable izquierda). Presiona  cuando hayas terminado de editar.
8. Selecciona un tipo de timbre del aviso resaltando el campo de timbre y presionando 
 - Para descargar timbres, selecciona *Descargados* > *Bajar Nuevo*.
9. Selecciona una hora del aviso resaltando el campo de la hora del aviso y presionando .
10. Selecciona un estado de repetición para el aviso resaltando el campo de repetición y presionando .

- Si has seleccionado *Periodo Especifico*, especifica la fecha de inicio y de finalización para la repetición, y presiona .
- Si has seleccionado *Semanal*, marca la casilla de chequeo para cada día de la semana que deseas ajustar y presiona *FIN* (tecla programable izquierda).

11. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo

*Para cambiar las vistas de la agenda, presiona en forma repetida la tecla programable izquierda para conmutar entre las vistas **MENSUAL** y **SEMANAL**.*

En la vista mensual, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para visualizar la semana anterior o siguiente respectivamente.

*Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Descanso/Laborable** para ajustar días de descansos y laborables.*

*Además de acceder a tu **Personal Calendar** (Calendario Personal) mencionado arriba, también puedes acceder a tu **Work Calendar** (Calendario de Trabajo) presionando **MENU/OK** > **Herram.** > **Agenda** > **Add Calendar** o **Menu** (tecla programable derecha). Esto puede incurrir en cargos adicionales. Favor de revisar los términos y condiciones del acuerdo de servicio.*

Cómo agregar un elemento de Lista de Tareas a la Agenda

El teléfono puede almacenar y administrar hasta 40 elementos en la lista de Tareas.

1. Presiona  > **Herram.** > **Agenda** > **Personal Calendar**.
2. Resalta una fecha a la que deseas agregar un elemento de la lista de Tareas y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Presiona la tecla de navegación derecha y selecciona **Agr.Tareas**.
4. Ingresas una descripción y presiona .
5. Selecciona una categoría del elemento (Cita, Reunión, etc.) resaltando el campo de categoría y presionando .
6. Selecciona una prioridad del elemento resaltando el campo de prioridad y presionado .
7. Selecciona una hora y fecha para el elemento resaltando el campo de la hora y fecha y presionando .
8. Selecciona un estado del elemento resaltando el campo de estado y presionando . Cuando agregas un elemento, ajústalo a **Por Hacer**.

9. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Nota No se puede ajustar la repetición para los elementos de la lista de Tareas.

Alertas de Agenda

Si tienes eventos programados en la Agenda, el teléfono te alerta por un aviso de timbre o de vibración y te muestra un resumen de los eventos programados.

Para responder al aviso:

- Presiona **RE-AVISAR** (tecla programable izquierda) para parar el aviso e iniciar el modo de re-avisar.

Consejo Para cambiar los ajustes de aviso, presiona MENU/OK > Herram. > Agenda > Personal Calendar > OPCIONES (tecla programable derecha) > Ajustes > Aviso para ajustar la duración del timbre y las opciones de aviso.

- Presiona **RECHAZAR** (tecla programable derecha) para borrar el aviso.
- En la pantalla de notificación, se visualiza la descripción que has ingresado para este evento. Si alguna información (tales como dirección de email, número de teléfono o URL) está resaltada en la

descripción, presiona **MENU OK** para visualizar los menús de opción relacionados. (Consulta la página 31).

- Si la descripción incluye múltiples elementos de información como mencionado arriba, presiona la tecla de navegación arriba o abajo para resaltar un elemento específico.

Cómo visualizar los eventos

Consejo Los días con eventos programados se indican con rectángulos pequeños de colores justo abajo de la fecha. Un color de rectángulo depende del estado de repetición para un evento.

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Agenda** > **Personal Calendar**.
2. Resalta la fecha en la que deseas ver los eventos y presiona **MENU OK**. Se visualizará la lista de eventos para la fecha.
– 0 –
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.
3. Resalta un evento y presiona **MENU OK**. Se visualizarán los detalles del evento. Puedes editar el evento en esta pantalla.

Cómo borrar los eventos

1. Presiona  > **Herram.** > **Agenda** > **Personal Calendar**.
2. Resalta la fecha de la que deseas borrar un evento y presiona .
– o –
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.
3. Resalta un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
4. Resalta una opción y presiona .
 - **Esto** para borrar el evento resaltado.
 - **Seleccionar** para borrar múltiples eventos.
 - **Todo en la Lista** para borrar todos los eventos en la lista.
 - **Tareas Cumplidas** para borrar los elementos cumplidos en la lista de tareas.
5. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda).

Para borrar los eventos pasados o todos los eventos:

- ▶ Presiona  > **Herram.** > **Agenda** > **Personal Calendar** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Memoria** > **Borr.Anteriores** o **Borrar Todo** > **Sí** (tecla programable izquierda).

El Despertador

El teléfono viene con un despertador incorporado que tiene múltiples funciones de aviso.

1. Presiona  > **Herram.** > **Despertador**.
2. Resalta un número de aviso y presiona .
3. Ingresa una descripción del aviso resaltando el campo de descripción y presionando .
4. Selecciona una hora del aviso resaltando el campo de hora y presionando .
5. Selecciona un estado de repetición del aviso resaltando el campo de repetición y presionando .
6. Activa o desactiva el aviso resaltando el campo de aviso y presionando .
 - Resalta **Activar** o **Desactivar** y presiona .
7. Selecciona una opción de timbre del aviso entre **Descargados**, **Timbres Precargad.** y **Sin Timbre** resaltando el campo de timbre y presionando . Si has seleccionado **Descargados** o **Timbres Precargad.**, resalta un tipo de timbre y presiona .

8. Selecciona un nivel de volumen del aviso resaltando el campo de volumen y presionando .
9. Selecciona una duración de timbre del aviso resaltando el campo de duración de timbre y presionando .
10. Selecciona los minutos de intervalo de repetición del aviso resaltando el campo Intervalo de Aviso y presionando .
11. Selecciona las veces de repetición del aviso resaltando el campo Veces Aviso y presionando .
12. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo

Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el despertador.

En los pasos 4 y 9, usa el teclado o la tecla de navegación (arriba o abajo para cambiar el valor numérico, izquierda o derecha para mover el subrayado) para ajustar la hora de aviso.

Consulta “Para responder al aviso:” en la página 72 para ver varias maneras de responder al aviso.

La Calculadora

El teléfono cuenta con una calculadora integrada.

1. Presiona  > **Herram.** > **Calculadora**.
2. Ingresa los números usando el teclado.
 - Presiona la tecla apropiada para una opción aritmética (+ – × ÷).
 - Presiona la tecla programable izquierda para ingresar un punto decimal.
 - Presiona la tecla programable derecha para borrar todos los números.
3. Presiona  para obtener el resultado.

El Reloj Mundial

Para ver la hora en lugares diferentes:

1. Presiona  > **Herram.** > **Reloj Mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para desplazarte por las diferentes zonas horarias.

Nota

Presiona **VERANO** (tecla programable izquierda) o **REGULAR** (tecla programable derecha) para cambiar entre horario de verano y de regular.

El Temporizador de Cuenta Atrás

Esta función te permite usar el teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarte cuando haya transcurrido un período de tiempo específico. Puedes configurar hasta cinco temporizadores.

1. Presiona  >Herram.>Cuenta Atrás.
2. Resalta un número del temporizador de cuenta atrás y presiona .
3. Resalta un elemento para ajustar y presiona 
 - **Descripción** para ingresar una descripción de la cuenta atrás.
 - **Tiempo** para ingresar la duración de la cuenta atrás con cuatro dígitos. (Por ejemplo, para configurar el temporizador a 20 minutos, ingresa "0020" usando el teclado).
 - **Aviso** para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo

Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.

Presiona **AJUSTES** (tecla programable derecha) para ajustar la duración del timbre y las opciones de aviso.

Consulta "Para responder al aviso:" en la página 72 para ver varias maneras de responder al aviso.

El Cronómetro

1. Presiona  >Herram.>Cronómetro.
2. Presiona **MODO** (tecla programable izquierda) para seleccionar el tiempo de vuelta (lap) o el tiempo dividido (split).
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable derecha) para iniciar el cronómetro.
4. Presiona **SPLIT** o **LAP** (tecla programable izquierda) para registrar el tiempo.
5. Presiona **PARAR** (tecla programable derecha) para parar el tiempo.
6. Presiona **INICIALIZ.** (tecla programable izquierda) para restablecer el cronómetro a cero.

2F. Servicios de Voz

- ◆ *Reconocimiento Automático de Voz (ASR) (página 76)*
- ◆ *Cómo administrar los servicios de voz (página 80)*

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

El teléfono está equipado con un sistema de Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) para marcar un número de teléfono o iniciar las funciones de teléfono. Todo lo que tienes que hacer es hablar al teléfono, y según ello ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

Cómo activar ASR

- Mantén presionada  o .

En la pantalla se te mostrará “DIGA UN COMANDO”, y el teléfono te indicará que digas el nombre del

comando que quieras usar. Para completar tu tarea, simplemente siga las instrucciones de voz.

Los comandos de ASR disponibles incluyen:

- **Llamar** <nombre o N°> para llamar a una entrada en la lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. (Consulta página 77 para detalles).
- **Enviar texto** <nombre o N°> para enviar un mensaje de texto a una entrada en la lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. (Consulta página 77 para detalles).
- **Buscar** <nombre> para visualizar la pantalla del detalle de una entrada en la lista de Contactos. (Consulta página 77 para detalles).
- **Iniciar** <acceso directo> para ir directamente a los elementos de menú o las aplicaciones. (Consulta la página 78 para detalles).
- **Verificar** <opción> para verificar el estado del teléfono. (Consulta la página 78 para detalles).

Consejo

Utiliza ASR en un ambiente tranquilo para que este sistema pueda reconocer tus comandos precisamente.

Durante la operación de ASR, presiona **AYUDA** (tecla programable izquierda) para obtener las instrucciones sobre el uso del software.

Cómo realizar una llamada de voz usando ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di **“Llamar”**.
3. Si escuchas “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Si escuchas “¿Qué ubicación?”, di un tipo de teléfono (por ejemplo, “Celular”).

Consejo Puedes pasar los pasos 3 y 4 por decir un nombre y una ubicación después de “Llamar” sin pausa (por ejemplo, “Llamar John Jones Celular”).

Nota Si ASR no reconoce el nombre o el número, éste buscará los resultados más probables y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás “¿Dijo Llamar...?” seguido por el nombre o el número. Di **“Si”** para confirmarlo, y **“No”** para cambiar la selección.

Cómo enviar un mensaje de texto usando ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di **“Enviar texto”**.
3. Si escuchas “Diga el nombre o el número”, di un nombre o un número de teléfono.
4. Si escuchas “¿Qué ubicación?”, di un tipo de teléfono (por ejemplo, “Celular”). El teléfono te mostrará la pantalla de ingreso de texto. (Consulta la página 111 para ver cómo componer un mensaje).

Cómo visualizar la información de una entrada de Contactos usando ASR

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di **“Buscar”**.
3. Si escuchas “Diga el nombre”, di un nombre de entrada de Contactos. El teléfono te mostrará la pantalla de detalles de esta entrada de Contactos.

Cómo abrir los menús usando ASR

Puedes ir directamente a varios elementos de menú o aplicaciones diciendo “Iniciar” seguido por una opción de menú.

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di “**Iniciar**”.
3. Si escuchas “¿Qué método abreviado?”, di un nombre de aplicación (por ejemplo, “Mensajes”).
4. El teléfono te abrirá el menú seleccionado.

Consejo Di “Más opciones” para visualizar los nombres de aplicación adicionales.

Cómo verificar el estado de teléfono usando ASR

Puedes utilizar ASR para obtener la información sobre tu teléfono:

- **Estado** (todo lo descrito abajo, excepto Mi número de teléfono)
- **Hora**
- **Fuerza de la señal**
- **Red**
- **Batería**
- **Mi número de teléfono**

1. Mantén presionada  o .
2. Si escuchas “Diga un comando”, di “**Verificar**”.
3. Si escuchas “¿Qué elemento de estado?”, di un comando.

Configuraciones de ASR

Para cambiar la confirmación de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **SPEAKER**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Confirmación**.
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Automático** para que te confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo que dijiste.
 - **Confirmar siempre** para que te confirme siempre.
 - **No confirmar nunca** para que no te confirme nunca.

Para adaptar el sistema a tu voz:

1. Mantén presionada **TALK** o **SPEAKER**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz**.
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda) y repita cada palabra, frase o número de teléfono que escuchas.

Para restablecer la adaptación:

1. Mantén presionada **TALK** o **SPEAKER**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz** > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Para cambiar el modo de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **SPEAKER**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Modos de audio**.
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Modo Experto** para que suene un pitido únicamente.
 - **Modo Interrogación** para que te pida la información requerida.
 - **Modo Ojos Libres** para que te pida la información requerida y te lea el contenido visualizado en la pantalla principal.

Para cambiar la región de llamada de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **SPEAKER**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Región de llamada.**
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **América del Norte** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
 - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la ubicación.

Para visualizar la versión del software de ASR:

1. Mantén presionada **TALK** o **SPEAKER**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Acerca de.**

Cómo administrar los servicios de VOZ

Puedes usar los servicios de voz del teléfono para grabar memos de audio con el fin de recordarte de los eventos importantes, números de teléfono o lista de compras, y para grabar la voz de la otra parte durante una llamada telefónica.

Nota

Puedes grabar hasta 1900 memos en el teléfono. Cada memo puede tener hasta tres minutos de tiempo.

Cómo grabar los memos

Para grabar un memo de audio:

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Grabar.**
2. Inicia la grabación después del pitido.

Para parar la grabación:

- ▶ Presiona **MENU OK**, **BACK**, **END**, o **PARAR** (tecla programable izquierda).

Para grabar un memo de llamada:

1. Durante una llamada, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Memo de Voz**.
2. Inicia la grabación después del pitido.

Para parar la grabación:

- ▶ Presiona **MENU OK**, **BACK** o **PARAR** (tecla programable izquierda). (También se parará la grabación cuando la otra parte cuelgue la llamada).

Cómo reproducir los memos grabados

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Resalta el memo que deseas reproducir y presiona **MENU OK**.
- 0 -
Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Todo** para reproducir todos los memos continuamente.

Para reproducir múltiples memos:

1. Presiona **MENU OK** > **Herram.** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Múltiple** y selecciona los memos que deseas reproducir.
3. Presiona **REPRODUCIR** (tecla programable izquierda).

Nota Presiona **LENTO** (tecla programable izquierda) o **RÁPIDO** (tecla programable derecha) para cambiar la velocidad de reproducción. Presiona la tecla de navegación izquierda o derecha para reproducir el memo anterior o siguiente.

Cómo administrar los memos grabados

1. Presiona **MENU OK** > *Herram.* > *Servicios Voz* > *Memo de Voz* > *Lista*.
2. Resalta el memo que deseas arreglar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Resalta una opción y presiona **MENU OK**.
 - **Editar Título** para editar el título de un memo.
 - **Propiedades** para visualizar la información de un memo.
 - **Filtrar Tipo** para filtrar los memos según el tipo, como memo de audio, memo de llamada o todos los memos.
 - **Ordenar por** para ordenar los memos por la hora grabada, el nombre o el tamaño de archivo, en orden ascendente o descendente.

Cómo borrar los memos grabados

1. Presiona **MENU OK** > *Herram.* > *Servicios Voz* > *Memo de Voz* > *Lista*.
2. Resalta el memo que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar** > **Esto** o **Todo** > **Sí** (tecla programable izquierda).

Para borrar múltiples memos:

1. Presiona **MENU OK** > *Herram.* > *Servicios Voz* > *Memo de Voz* > *Lista*.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar** > **Múltiple** y selecciona los memos que deseas borrar.
3. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda) > **Sí** (tecla programable izquierda).

2G. Cámara

- ♦ *Cómo tomar fotos (página 83)*
- ♦ *Cómo almacenar fotos (página 88)*
- ♦ *Cómo enviar Correo de Fotos Sprint (página 91)*
- ♦ *Cómo ver Correo de Fotos Sprint (página 94)*
- ♦ *Cómo administrar Correo de Fotos Sprint (página 94)*
- ♦ *Cómo imprimir fotos desde el teléfono (página 97)*

Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del teléfono es tan simple como elegir un objeto, enfocar la lente y presionar un botón.

1. Para activar el modo de cámara, mantén presionado  el botón de cámara situado en la parte lateral izquierdo del teléfono. (Las opciones adicionales de cámara están disponibles. Para más información, consulta “Opciones del modo de cámara” en la página 85).

Nota Si la función de Controles Parentales está activada y la función de Cámara está restringida, no puedes activar el modo de cámara. (Consulta la página 48).

Consejo Para activar el modo de cámara, también puedes presionar MENU/OK > Fotos > Cámara.

2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, dirige la lente de la cámara al objeto.
3. Presiona , , **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) o el botón lateral de cámara hasta que suene el obturador. La foto se guardará automáticamente en la carpeta En Teléfono. (Consulta “Cómo almacenar fotos” en la página 88).
 - Para volver al modo de cámara para tomar otra foto, presiona ,  o el botón lateral de cámara.
4. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para más opciones.
 - **Tomar Foto** para volver al modo de cámara para tomar otra foto.
 - **Enviar Media** para enviar la foto en un mensaje. (Consulta “Cómo enviar fotos desde la carpeta En Teléfono” en la página 92).

- **Imprimir** para imprimir tu foto. Puedes seleccionar entre recoger las impresiones en una tienda al detalle o crear tus propias impresiones usando una impresora compatible con PictBridge o Bluetooth.
- **Enviar a Servi.** para acceder a los servicios disponibles, tales como MySpace, Facebook y Flickr. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.
- **Cargar** para cargar la foto en el sitio Web de Correo de Fotos Sprint (www.sprint.com/picturemail). (Consulta “Cómo cargar fotos” en la página 95).
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono para revisar las fotos guardadas.
- **Ajustar como** para asignar la foto. (Consulta “Cómo asignar fotos”).
- **Borrar** para borrar la foto que acabas de tomar.
- **Detalles/Editar** para editar la foto o visualizar los detalles relacionados con las fotos.

Cómo asignar fotos

Puedes asignar una foto como un protector de pantalla o una identificación de foto (Foto ID).

1. Toma una foto. (Consulta los pasos de 1 a 3 en la página 83).
2. Visualizando la foto en la pantalla, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar como** y selecciona una opción.
 - **Foto ID** para asignar la foto a una entrada o a todas las entradas de Contactos, al igual que la asignas a los números no registrados, o a los números privados o desconocidos. Consulta “Cómo seleccionar una identificación de foto (Foto ID)” en la página 34.
 - **Protec.Pantalla** para asignar la foto como un protector de pantalla. Presiona  para asignar la foto.

Consejo

También puedes asignar las fotos desde el menú de Mis Álbums. Consulta “Opciones de la carpeta En Teléfono” en la página 89 o “Cómo administrar fotos en línea desde el teléfono” en la página 95.

Puedes ver las fotos asignados como identificaciones de foto (Foto ID) o protectores de pantalla presionando MENU/OK > Herram. > Media Asignada.

Opciones del modo de cámara

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) en el modo de cámara para visualizar las opciones adicionales de cámara:

- **Modo Foto** para seleccionar un modo de foto entre *Normal*, *Playa/Nieve*, *Paisaje*, *Imag.en Espejo* o *Noche/Oscuro*.
- **Zoom** para enfocar de cerca y lejos a un objeto. (Consulta “Zoom” en la página 86).
- **Autodisparador** para activar el autodisparador de la cámara. (Consulta “Autodisparador”).
- **Herram.** para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Tomas Múltipl.** para hacer tomas múltiples. (Consulta “Tomas Múltiples”).
 - **Marcos** para seleccionar un marco de foto divertido de tu favorito para decorar tu foto.

Nota

No puedes usar la función de **Marcos** cuando el ajuste de resolución es de 1.3M. (Consulta “Ajustes de la cámara” en la página 87).

- **Tono Color** para seleccionar desde una amplia variedad de tonos de color para la foto.

- **Control.Imagen** para seleccionar una opción entre *Luminosidad*, *Balance Blanco*, *Nitidez* o *Contraste*.
- **Ajustes Cámara** para seleccionar *Resolución*, *Calidad* y otros ajustes. (Consulta “Ajustes de la cámara” en la página 87).
- **Revisar Media** para ir a la carpeta En Teléfono para revisar las fotos guardadas.
- **Guía de Teclas** para visualizar los accesos directos en el modo de cámara.
- **Ajustes Usuario** para configurar accesos convenientes a tus ajustes favoritos. (Consulta “Cómo guardar los ajustes de usuario” en la página 87).

Autodisparador

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Autodisparador**.
2. Resalta el tiempo de retraso (*10 Segundos* o *5 Segundos*) y presiona .
3. Presiona  o **INICIAR** (tecla programable izquierda) cuando estés listo para iniciar el disparador. (Verás  en la parte superior de la pantalla y el teléfono comenzará a emitir pitidos durante la cuenta regresiva).

4. Prepárate para la foto. (Cuando resten tres segundos para el disparo, el color del icono de autodisparador cambiará a rojo y el tono del pitido se cambiará).

Para cancelar el autodisparador después de que se haya iniciado:

- ▶ Presiona **CANCELAR** (tecla programable derecha) o .

Tomas Múltiples

Esta función te permite hacer tres, seis o nueve tomas en una secuencia continua. Cuando haces tomas múltiples, en el visor aparecerá el icono .

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Herram.** > **Tomas Múltipl.**

Nota Cuando estás haciendo tomas múltiples, la resolución será ajustado a **Baja-240x320** temporalmente.

2. Resalta una opción (**3 Tomas**, **6 Tomas** o **9 Tomas**) y presiona .

3. Resalta la duración del intervalo entre tomas (**Normales** o **Rápidas**) y presiona .
4. Presiona , , **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) o el botón lateral de cámara para tomar las fotos. (Se te mostrará la carpeta **TOMAS MÚLTIPLES** con hasta nueve fotos en miniatura por pantalla).

Zoom

Esta función te permite enfocar de cerca a un objeto cuando tomas una foto. Puedes ajustar el zoom desde 1x hasta 12x.

1. Desde el modo de cámara, presiona la tecla de navegación derecha para enfocar de cerca o presiona la izquierda para enfocar de lejos.
2. Presiona , , **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) o el botón lateral de cámara para tomar una foto.

Ajustes de la cámara

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes Cámara**.
2. Resalta una opción y presiona .
 - **Resolución** para seleccionar el tamaño de archivo de una foto (**1.3M-960x1280**, **Media-480x640** o **Baja-240x320**).
 - **Calidad** para seleccionar el ajuste de la calidad de una foto (**Fina**, **Normal** o **Económica**).
 - **Sonido Obturad** para seleccionar el sonido del obturador (**Predeterm.**, **"Say Cheese"**, **"Ready"** o **Desactivar**).
 - **Barra de Estado** para visualizar u ocultar los indicadores de estado y las teclas programables. Estos pueden ser visualizados u ocultos si presionas la tecla de navegación arriba o abajo.
 - **Ajustes Almac.** para seleccionar **Automática** o **Manual** para la grabación de fotos.

Cómo guardar los ajustes de usuario

Puedes guardar las opciones favoritas del modo de cámara como tus ajustes preferidos.

1. Ajusta las opciones favoritas del modo de cámara y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes Usuario**.
2. Resalta un número no asignado y presiona  > **SÍ** (tecla programable izquierda). (**Predeterm.** mantiene el ajuste original).
3. Ingresas un título y presiona .
4. Confirma los ajustes y presiona .

Para extraer tus ajustes:

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes Usuario**.
2. Resalta un grupo de ajustes personalizado y presiona  > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Nota

Para reemplazar los ajustes, resalta un grupo de ajustes personalizado y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Sobrescribir** > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Iconos de cámara

Función		Icono	Explicaciones
Modo de foto	Playa/Nieve		Utiliza este ajuste con luz brillante.
	Paisaje		Utiliza este ajuste para paisajes a distancia.
	Imagen en Espejo		Utiliza este ajuste para tomar una imagen en espejo.
	Noche/Oscuridad		Utiliza este ajuste con poca luz.
Balance de blancos	Soleado		Utiliza este ajuste para tiempo soleado.
	Nublado		Utiliza este ajuste para tiempo nublado.
	Incandescente		Utiliza este ajuste para iluminación incandescente.
	Fluorescente		Utiliza este ajuste para iluminación fluorescente.
	Manual		Para ajustar el balance de blancos manualmente.
Luminosidad	Manual		Para ajustar la luminosidad manualmente.
Nitidez	Manual		Para configurar el ajuste de la nitidez.
Contraste	Manual		Para ajustar el contraste manualmente.
Resolución	1.3M		Para tomar fotos con una resolución 1.3M.
	Media		Para tomar fotos con una resolución media.
	Baja		Para tomar fotos con una resolución baja.
Autodisparador			La cuenta regresiva numérica aparecerá cuando el autodisparador haya sido iniciado.
Tomas Múltiples			Utiliza este ajuste para hacer tomas múltiples.

Cómo almacenar fotos

El área de almacenamiento de fotos se llama **Mis Álbums**. Hay dos tipos de carpetas en Mis Álbums:

- **En Teléfono** (consulta “Carpeta En Teléfono” abajo)
- **Álbum.enLínea** [Álbums en Línea] (consulta la página 95)

Carpeta En Teléfono

El área de almacenamiento interno del teléfono se llama la carpeta En Teléfono. Desde la carpeta En Teléfono, puedes ver todas las fotos que has almacenado allí, enviar elementos al sitio Web de Correo de Fotos Sprint (www.sprint.com/picturemail), borrar archivos y acceder a las opciones adicionales.

Para revisar las fotos almacenadas en la carpeta En Teléfono:

- ▶ Presiona > **Mis Álbums** > **En Teléfono**.

Opciones de la carpeta En Teléfono

Cuando estés viendo la carpeta En Teléfono, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:

- **Enviar Media** para enviar la foto en un mensaje. (Consulta “Cómo enviar fotos desde la carpeta En Teléfono” en la página 92).
- **Cargar** para cargar fotos de la carpeta En Teléfono al sitio Web de Correo de Fotos Sprint (www.sprint.com/picturemail). (Dependiendo de tus ajustes, el sistema posiblemente te solicite que aceptes una conexión de datos). Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Esto** para cargar el elemento resaltado actualmente.
 - **Selección** para cargar los elementos seleccionados. Presiona  para seleccionar un elemento. (La casilla que aparece en la parte inferior derecha será marcada).
 - **Todo** para cargar todos los elementos en la carpeta En Teléfono.

Nota

Si ésta es la primera vez que accedes a Correo de Fotos Sprint, el sistema te solicitará que registres tu cuenta de Correo de Fotos Sprint. Consulta “Cómo registrar una cuenta de Correo de Fotos Sprint” en la página 91.

- **Imprimir** para imprimir elementos. Puedes seleccionar entre recoger las impresiones en una tienda al detalle o crear tus propias impresiones usando una impresora compatible con PictBridge o Bluetooth.
- **Enviar a Servi.** para acceder a los servicios disponibles, tales como MySpace, Facebook y Flickr. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.
- **Ajustar como** para seleccionar desde las siguientes opciones:
 - **Foto ID** para asignar la foto resaltada actualmente a una entrada o a todas las entradas de Contactos, al igual que la asignas a los números no registrados, o a los números privados o desconocidos. Consulta “Cómo seleccionar una identificación de foto (Foto ID)” en la página 34.
 - **Protec. Pantalla** para asignar la foto resaltada actualmente como un protector de pantalla. Presiona  para asignar la foto.

- **Borrar** para borrar las fotos. Selecciona *Esto*, *Selección* o *Todo*.

Nota

Al borrar las fotos, se liberará el espacio en la memoria del teléfono para permitirte tomar más fotos. Una vez borradas, las fotos no pueden ser cargadas a tu cuenta en línea de Correo de Fotos Sprint.

- **Detalles/Editar** para editar o visualizar los detalles relacionados con las fotos.
 - **Subtítulo de Texto** para editar el subtítulo de la foto seleccionada.
 - **Efectos Especiales** para seleccionar desde *Marcos*, *Tono Color*, *Estampillas* o *Rotar*.
 - **Camb. Tamaño** para cambiar el tamaño de la foto seleccionada. Selecciona *Media-480x640* o *Baja-240x320*.
 - **Recorte** para recortar la foto seleccionada.
 - **Info.de Foto** para visualizar la información, tales como el subtítulo de la foto, hora/fecha y tamaño.
 - **Pantalla Crmpt.** para visualizar la foto seleccionada en pantalla completa.

- **Slideshow** para ver las fotos a modo de slideshow (sólo se aplica cuando tienes almacenadas más de dos fotos en la carpeta).
- **Lista Álbum** para visualizar la lista de álbum.
- **Modo Cámara** para activar el modo de cámara.

Cómo revisar fotos en la carpeta Media Asignada

En la carpeta Media Asignada se almacena automáticamente las copias de fotos asignadas en el teléfono como una identificación de foto (Foto ID) o como un protector de pantalla. (Consulta “Cómo asignar fotos” en la página 84).

1. Presiona  > **Herram.** > **Media Asignada**.
2. Usa la tecla de navegación para ver las fotos y desplazarte por ellas. Presiona la tecla de navegación izquierda para conmutar la vista entre la visualización **AMPLIAR** y **MINIATURA**.

Cómo enviar Correo de Fotos Sprint

Una vez que hayas tomado una foto, puedes utilizar las funciones de mensajería del teléfono para compartirlas instantáneamente con tus familiares y amigos. Puedes enviar fotos a hasta 25 personas a la vez usando sus direcciones de correo electrónico o sus números de teléfono.

Cómo registrar una cuenta de Correo de Fotos Sprint

La primera vez que uses las opciones de administración de fotos del sitio Web de Correo de Fotos Sprint, sigue las instrucciones en la pantalla para registrar tu cuenta del Correo de Fotos Sprint y configurar una contraseña a través del teléfono. Esta contraseña también te permitirá ingresar al sitio Web de Correo de Fotos Sprint en www.sprint.com/picturemail para acceder a y administrar las fotos y los álbumes cargados.

1. Presiona  > *Mis Álbums* > *Álbum.enLínea*. (Sigue las instrucciones en la pantalla para registrar tu cuenta del Correo de Fotos Sprint).

Nota Si tu plan de servicio Sprint no incluye Correo de Fotos Sprint, primero se te solicitará que te suscribas al servicio por un cargo mensual adicional.

2. Ingresa una contraseña para tu cuenta del Correo de Foto Sprint y presiona . (Se te solicitará que confirmes tu contraseña).
3. Espera mientras el sistema crea tu cuenta.

Consejo Anota la contraseña para el Correo de Fotos Sprint en un lugar seguro.

Una vez que hayas recibido la confirmación de que tu cuenta se ha registrado con éxito, puedes cargar y compartir fotos, y acceder al sitio Web de Correo de Fotos Sprint.

Cómo enviar fotos desde la carpeta En Teléfono

1. Presiona  > *Mis Álbums* > *En Teléfono*.
2. Resalta una foto que deseas enviar y presiona .
(Puedes seleccionar múltiples fotos resaltando una por una y presionando  para marcar la casilla de la foto).
3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > *Enviar Media*.
4. Selecciona el destinatario desde la lista o desde las siguientes opciones.
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a ser seleccionados deben contener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios. (Puedes incluir hasta 25 destinatarios por mensaje).
5. Si deseas incluir un mensaje de texto, desplázate hasta el campo de Texto, y luego ingrese tu mensaje.
6. Si deseas incluir un mensaje de audio, desplázate hasta el campo de Audio, y luego presiona **GRABAR** (tecla programable derecha) >  para grabar. (El tiempo máximo de grabación es de 10 segundos. Si cierras el teléfono, se parará la grabación y se adjuntará el dato grabado hasta entonces).
7. Para configurar la prioridad, desplázate hasta el campo de Prioridad, y luego selecciona entre **Alta**, **Normal** o **Baja**.
8. Confirma los destinatarios, el mensaje, el memo de audio y las fotos. (También puedes seleccionar opciones adicionales presionando la tecla programable derecha. Sigue las instrucciones en la pantalla para añadir opciones disponibles).
9. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar las fotos.

Cómo enviar fotos desde el menú Mensajes

También puedes enviar Correo de Fotos Sprint desde el menú Mensajes del teléfono.

1. Presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Correo Foto**.
2. Selecciona el destinatario desde la lista o desde las siguientes opciones.
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a ser seleccionados deben contener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios. (Puedes incluir hasta 25 destinatarios por mensaje).
 - **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico del destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para proceder.
3. Selecciona una foto desde *En Teléfono* o *Álbum.enLínea* y presiona  > **SIGUIENTE** (tecla programable izquierda). (También puedes optar por tomar una foto nueva).
4. Si deseas incluir un mensaje de texto, desplázate hasta el campo de Texto, y luego ingrese tu mensaje.
5. Si deseas incluir un mensaje de audio, desplázate hasta el campo de Audio, y luego presiona **GRABAR** (tecla programable derecha) >  para grabar. (El tiempo máximo de grabación es de 10 segundos. Si cierras el teléfono, se parará la grabación y se adjuntará el dato grabado hasta entonces).
6. Para configurar la prioridad, desplázate hasta el campo de Prioridad, y luego selecciona entre **Alta**, **Normal** o **Baja**.
7. Confirma los destinatarios, el mensaje, el memo de audio y las fotos. (También puedes seleccionar opciones adicionales presionando la tecla programable derecha. Sigue las instrucciones en la pantalla para añadir opciones disponibles).
8. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar las fotos.

Cómo ver Correo de Fotos Sprint

- ▶ Cuando recibas un correo de foto, una notificación aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Usa las teclas programables para ver el correo de foto.

– 0 –

1. Presiona  > *Fotos* o *Mensajes* > *Correo de Foto*.
2. Selecciona *Entrantes*.
3. Resalta un mensaje y presiona . (Para visualizar las opciones de mensaje, presiona *OPCIONES* [tecla programable derecha]).

Para responder a un correo de foto:

1. Mientras el mensaje es visualizado, presiona *OPCIONES* (tecla programable derecha) > *Contest. por* > *Mensaje Texto*.
2. Redacta un mensaje y presiona *ENVIAR* (tecla programable izquierda).

– 0 –

1. Presiona  > *Fotos* o *Mensajes* > *Correo de Foto*.
2. Selecciona *Entrantes*.

3. Resalta un mensaje al que deseas contestar y presiona *OPCIONES* (tecla programable derecha) > *Contest. por* > *Mensaje Texto*.
4. Redacta un mensaje y presiona *ENVIAR* (tecla programable izquierda).

Cómo administrar Correo de Fotos Sprint

Cómo usar el sitio Web de Correo de Fotos Sprint

Una vez que hayas cargado las fotos desde el teléfono a tu cuenta en línea de Correo de Fotos Sprint (consulta “Cómo asignar fotos” en la página 84), puedes usar tu computadora para administrar tus fotos. Desde el sitio Web de Correo de Fotos Sprint, puedes compartir fotos, editar títulos de álbums, agregar subtítulos y organizar imágenes. Incluso puedes enviar tus fotos a las tiendas al detalle adheridas para que las impriman.

También podrás acceder a las herramientas de administración de fotos para mejorar y personalizar tus fotos. Podrás iluminarlas, oscurecerlas, recortarlas, agregarles efectos de antigüedad, agregarles globos de diálogo y efectos de caricatura, y usar otras funciones para transformar tus fotos.

Para acceder al sitio Web de Correo de Fotos Sprint:

1. Desde la conexión a Internet de la computadora, visita www.sprint.com/picturemail.
2. Ingresa tu número de teléfono y la contraseña de Correo de Fotos Sprint para registrarte. (Consulta “Cómo registrar una cuenta de Correo de Fotos Sprint” en la página 91).

Cómo cargar fotos

1. Presiona  > **Mis Álbums** > **En Teléfono**.
2. Marca la casilla de chequeo para cada foto que deseas cargar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Cargar**.
3. Selecciona **Selección** o **Todo**.
4. Selecciona **Área “Cargados”** u **Otros Álbums**.

Cómo administrar fotos en línea desde el teléfono

Usa el teléfono para administrar, editar o compartir las fotos que hayas cargado en el sitio Web de Correo de Fotos Sprint.

1. Presiona  > **Mis Álbums** > **Álbum.enLínea**. Se mostrarán la carpeta Cargados y tus álbums.
2. Resalta **Cargados** o un título de álbum disponible y presiona . Se mostrarán las fotos en miniatura, hasta nueve por pantalla.

Consejo

Para expandir una foto seleccionada de miniatura a pantalla completa, presiona **AMPLIAR** (tecla programable izquierda).

3. Resalta una foto y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver las opciones de tus fotos en línea.
 - **Enviar Media** para enviar la foto.
 - **Pedir Impres.** para pedir la impresión de las fotos. Puedes recoger las fotos en una tienda al detalle.
 - **Enviar a Servi.** para acceder a los servicios disponibles, tales como MySpace, Facebook y

Flickr. Selecciona **Actualizar** para visualizar los últimos servicios.

- **Ajustar como** para asignar la foto.
- **Almacen.en Tel.** para descargar las fotos a la carpeta En Teléfono.
- **Borrar** para borrar fotos y videos almacenados en el álbum actual (o la carpeta Cargados).
- **Copi./Mover** para copiar o mover fotos y videos a un álbum seleccionado.
- **Detalles/Editar** para editar o visualizar los detalles relacionados con las fotos y los videos.
- **Filtro Media** para filtrar sólo las fotos, sólo los videos, o para visualizar todos los archivos de media.
- **Lista Álbum** para visualizar la lista de álbum.

Cómo administrar Álbums en Línea

1. Presiona  > **Mis Álbums** > **Álbum.enLínea**.
2. Resalta un álbum (o la carpeta **Cargados**) y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Resalta una opción y presiona .

■ **Edit./Borrar** para seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Borrar Álbum** para borrar el álbum seleccionado.
 - **Renomb. Álbum** para cambiar el nombre del álbum seleccionado.
 - **Info. Álbum** para visualizar la información detallada sobre el álbum.
- **Crear Álbum** para crear un nuevo álbum. Ingresas un nuevo nombre de álbum y presiona  > **ALMACENAR** (tecla programable izquierda).

Nota

No se puede borrar la carpeta Cargados ni cambiar su nombre.

Cómo imprimir fotos desde el teléfono

El teléfono es compatible con PictBridge, lo que te permite imprimir directamente desde el teléfono sin conectarlo a la computadora. Simplemente, conecta el teléfono a una impresora compatible con PictBridge y disfruta de la impresión de tus fotos.

Consejo Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar PictBridge.

No se puede cargar la batería mientras se está usando PictBridge.

1. Para imprimir fotos almacenadas directamente desde el teléfono, presiona **MENU** > **Fotos** > **PictBridge**.
– 0 –
Para imprimir una foto que acabas de tomar, visualizando la foto capturada en la pantalla presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Imprimir** > **PictBridge**.
2. Conecta el teléfono a la impresora compatible con PictBridge usando un cable USB compatible. (Espera hasta que se complete la conexión).

3. Marca la casilla de chequeo para cada foto que deseas imprimir y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Nota No podrás imprimir fotos que no puedes visualizar en el teléfono.

4. Para configurar los ajustes de la impresora, resalta cada elemento y selecciona un ajuste usando la tecla de navegación derecha o izquierda.
 - **Tipo:** Puedes seleccionar el modo de impresión entre **Según Impresora**, **Impresión Estándar** o **Impresión de Índice**.
 - **Copias:** Puedes configurar el número de copias entre **Una**, **Dos** o **Manual**. Cuando seleccionas **Manual**, configura el número (hasta 10 por foto) presionando la tecla de navegación derecha o izquierda. Se visualizará el número de copias en el campo abajo.
 - **Tamaño:** Puedes configurar el tamaño de impresión entre **Según Impresora**, **4"x6"**, **5"x7"**, **8"x10"** o **Carta**. (Los tamaños de impresión pueden variar según el tipo de impresora que tengas).

- **Fecha:** Puedes imprimir la fecha en las fotos. Selecciona **Activar** o **Desactivar**. (Es probable que el sello de fecha no esté disponible, dependiendo del tipo de impresora que tengas).

5. Cuando hayas terminado de seleccionar los ajustes de la impresora, presiona **Imprimir** (tecla programable izquierda).

Nota *Mientras el teléfono esté conectado a la impresora, la pantalla del teléfono te mostrará "Teléf. Desac". Durante este tiempo, no puedes realizar ni recibir llamadas.*

6. Cuando finalice la impresión, presiona **MENU OK**, y luego presiona **END**.
7. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda). Sigue las instrucciones en la pantalla para desconectar el cable USB desde el teléfono.

Mensajes de Error de PictBridge

Ocasionalmente puedes encontrarte con problemas de impresión. Todos los mensajes de error de impresora se mostrarán en la pantalla del teléfono y te informarán sobre los problemas específicos que se encontraron. Consulta por favor la guía de usuario que viene con la impresora para ver las descripciones, explicaciones, y resoluciones posibles para cualquier mensaje de error.

2H. Bluetooth

- ◆ *Acerca de Bluetooth (página 99)*
- ◆ *Cómo activar y desactivar Bluetooth (página 99)*
- ◆ *Cómo configurar para que el teléfono sea descubrible (página 99)*
- ◆ *Menú de Bluetooth (página 100)*
- ◆ *Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth (página 101)*
- ◆ *Cómo ver la lista de Dispositivos Confiables (página 102)*
- ◆ *Cómo enviar datos a través de Bluetooth (página 103)*
- ◆ *Cómo imprimir fotos a través de Bluetooth (página 104)*

Acerca de Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para vehículos, y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con

Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Cómo activar y desactivar Bluetooth

De manera predeterminada, las funciones Bluetooth del teléfono están desactivadas. Al activar Bluetooth, se habilitan las funciones Bluetooth del teléfono.

1. Presiona  > *Herram.* > *Bluetooth* > *Activar/Desactivar*.
2. Presiona **ACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar Bluetooth. Presiona **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para desactivar Bluetooth.

Cómo configurar para que el teléfono sea descubrible

Para que tu teléfono sea descubrible (permitiendo que otros dispositivos Bluetooth lo detecten), debes confirmar que la configuración de la visibilidad no esté en *Oculto*.

1. Presiona  > *Herram.* > *Bluetooth* > *Visibilidad*.

Nota

La primera vez que accedes al menú *Visibilidad*, se te aconsejará que actives *Bluetooth* presionando **ACTIVAR** (tecla programable izquierda). En la siguiente pantalla, puedes personalizar el nombre de dispositivo sobrescribiéndolo y presionando **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

2. Selecciona **Visible 3 min.** o **Siempre visible**. Si seleccionas **Siempre visible**, el teléfono será descubrible por otros dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del alcance hasta que cambies la configuración. Si seleccionas **Visible 3 min.**, el teléfono volverá al modo de oculto después de tres minutos.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran a simple vista el estado de tu conexión a Bluetooth:



– La función Bluetooth está activada.



– El teléfono es visible para otros dispositivos Bluetooth.



– El teléfono está conectado con un dispositivo Bluetooth.

Los iconos arriba mencionados parpadearán mientras el teléfono se está comunicando con un dispositivo Bluetooth.

Menú de Bluetooth

El menú de **Bluetooth** te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del teléfono, incluyendo:

- Configurar la visibilidad (o “descubribilidad”) del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.
 - Agregar un nuevo dispositivo Bluetooth al teléfono.
 - Mostrar la lista de dispositivos Bluetooth confiables.
 - Mostrar la información de Bluetooth del teléfono.
- Presiona  > **Herram.** > **Bluetooth** para seleccionar desde las siguientes opciones.
- **Activar/Desactivar** para activar o desactivar el Bluetooth. Cuando **Activar** está seleccionado, el teléfono puede recibir solicitudes de otros dispositivos. (Consulta la página 99).
 - **Visibilidad** para configurar la visibilidad (o “descubribilidad”) del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.
 - **Agr. Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.

- Puedes elegir el dispositivo que deseas agregar a la lista de Dispositivos Confiables (consulta la página 102). Primero debes poner el dispositivo deseado en modo visible (o “descubrible”). Si te pide por un código PIN, debes ingresar el mismo código PIN que se ingresa en el dispositivo deseado. (Consulta “Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth”).
- **Dispositivos Confiables** para visualizar una lista de dispositivos Bluetooth confiables. Selecciona **Agr. Nuevo** y sigue los pasos de 2 a 4 en “Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth” para agregar un dispositivo Bluetooth nuevo. Se pueden alistar hasta 20 dispositivos. (Consulta la página 102).
- **Info. de Mi Bluetooth** para visualizar el nombre, dirección, clase, y perfiles admitidos para el teléfono. Puedes editar el nombre Bluetooth (nombre de dispositivo) del teléfono que aparecerá en otros dispositivos Bluetooth en el alcance, dependiendo de tu configuración de visibilidad.

Cómo emparejar los dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de dispositivos Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), que permite establecer conexiones más rápidas y seguras, y a la vez, evitar el proceso de detección y autenticación.

1. Desde el menú de Bluetooth, selecciona **Agr. Nuevo**. (Consulta “Menú de Bluetooth” en la página 100).
2. Selecciona el dispositivo con el que deseas emparejar y presiona .
3. Ingresa la clave de acceso de tu dispositivo o del otro dispositivo y presiona .
4. (Opcional) Edita el nombre de dispositivo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda)

Nota

Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes, y además, algunas funciones como transferencia o intercambio no pueden ser posibles.

Cómo ver la lista de Dispositivos Confiables

En esta lista se visualiza un listado de dispositivos que se han emparejado con tu dispositivo y que se han configurado como dispositivos confiables.

- ▶ Desde el menú de Bluetooth, selecciona *Dispositivos Confiables*.

Menú de lista de Dispositivos Confiables

Una vez que hayas establecido dispositivos confiables, varias opciones serán disponibles desde la lista de Dispositivos Confiables.

Menús de teclas programables izquierda

- ▶ Desde la lista de Dispositivos Confiables, resalta un dispositivo, y presiona el elemento de menú de tecla programable izquierda que aparece dependiendo del tipo de dispositivo resaltado.
 - **CONECTAR** para conectar al dispositivo Bluetooth seleccionado, si no hubiera conectado aún (para auriculares, manos libres y otros dispositivos, excluyendo computadoras, PDAs [asistente personal digital], teléfonos o impresoras).

- **TRANSFERIR...** para enviar datos almacenados en el teléfono al dispositivo Bluetooth seleccionado (para computadoras, PDAs o teléfonos). (Consulta la página 103).
- **IMPRIMIR** para imprimir datos usando la impresora habilitada para Bluetooth que seleccionas. (Consulta la página 104).

Menú de opciones

- ▶ Desde la lista de Dispositivos Confiables, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones.
 - **Agr. Nuevo** para agregar un dispositivo Bluetooth nuevo. Consulta la descripción para el elemento de menú **Agr. Nuevo** en “Menú de Bluetooth” en la página 100.
 - **Borrar** para borrar el dispositivo seleccionado desde la lista.
 - **Borrar Todo** para borrar todos los dispositivos desde la lista.
 - **Auto-Acept.** para configurar la accesibilidad del teléfono para otros dispositivos Bluetooth. (Consulta “Cómo configurar Auto-Aceptar” en la página 103).

- *Ver/Editar Info.* para ver o editar la información del dispositivo seleccionado.
- *Ayuda* para visualizar la ayuda de la lista de Dispositivos Confiables.

Cómo configurar Auto-Aceptar

Puedes configurar la accesibilidad del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.

1. Desde la lista de Dispositivos Confiables, resalta un dispositivo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Auto-Acept.**
2. Aparecerá un mensaje preguntándote si deseas activar o desactivar Auto-Aceptar. Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda).
 - **ACTIVAR** para permitir a otros dispositivos Bluetooth iniciar una conexión sin ninguna confirmación.
 - **DESACTIV.** para visualizar una pantalla de confirmación desde la cual puedes aceptar o denegar una conexión.

Cómo enviar datos a través de Bluetooth

Puedes enviar datos de Contactos y Mi Tarjeta (tarjeta de nombre) a o intercambiar Mi Tarjeta con otros dispositivos Bluetooth, tales como una computadora, un PDA o un teléfono.

Cómo enviar Contactos

1. Desde el menú de Bluetooth, selecciona **Dispositivos Confiables**, y selecciona un dispositivo (computadora, PDA o teléfono) desde la lista.
2. Presiona **TRANSFERIR...** (tecla programable izquierda) > **Enviar Contactos.**
3. Selecciona una opción:
 - **Enviar Todos Contactos** para enviar todas las entradas en tu Contactos.
 - **Selec. Contactos** para enviar entradas seleccionadas. Después de que hayas seleccionado entradas marcando la casilla junto a cada entrada, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

4. Lee el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Cómo enviar o intercambiar Mi Tarjeta

(Para más información acerca de Mi Tarjeta, consulta la página 66).

1. Desde el menú de Bluetooth, selecciona **Dispositivos Confiables**, y selecciona un dispositivo (computadora, PDA o teléfono) desde la lista.
2. Presiona **TRANSFERIR...** (tecla programable izquierda) > **Enviar Tarjeta** o **Intercambiar Tarjetas**.
3. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Cómo imprimir fotos a través de Bluetooth

Puedes imprimir tus fotos almacenados en el teléfono. (Algunas impresoras habilitadas para Bluetooth no soportan esta función).

1. Desde el menú de Bluetooth, selecciona **Dispositivos Confiables**, y selecciona una impresora desde la lista.

2. Presiona **IMPRIMIR** (tecla programable izquierda).
3. Marca la casilla de chequeo para cada foto que deseas imprimir y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Nota

Posiblemente no se pueden imprimir las fotos que no puedes visualizar en el teléfono.

4. Para configurar los ajustes de la impresora, resalta cada elemento y selecciona un ajuste usando la tecla de navegación derecha o izquierda.
 - **Tipo:** Puedes seleccionar el modo de impresión entre **Impresiones** o **Índice**.
 - **Copias:** Puedes configurar el número de copias entre **Una**, **Dos** o **Manual**. Cuando seleccionas **Manual**, configura el número (hasta 99 por foto) presionando la tecla de navegación derecha o izquierda. Se visualizará el número de copias en el campo abajo.
 - Bajo el elemento Copias, podrás ver miniaturas de las foto(s) seleccionada(s) en el paso 3 y el número de copias que hayas seleccionado en el elemento Copias (si está seleccionado algún otro modo que no sea el modo de impresión **Índice**). Para confirmar las fotos seleccionadas, resalta el

- campo de miniatura de foto y presiona la tecla de navegación derecha o izquierda.
- **Tamaño:** Puedes configurar el tamaño de impresión entre 4"x6", 5"x7" o **Carta**. (Los tamaños de impresión pueden variar según el tipo de impresora que tengas).
 - **Fecha:** Puedes imprimir la fecha en las fotos. Selecciona **Activar** o **Desactivar**. (Es probable que el sello de fecha no esté disponible, dependiendo del tipo de impresora que tengas).
 - **Borde:** Puedes elegir si deseas imprimir las fotos con o sin bordes. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - **Subtítulo:** Puedes elegir si deseas imprimir las fotos con o sin subtítulos de texto, tales como fecha de toma (si es disponible) y números de serie. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
5. Cuando hayas terminado de seleccionar los ajustes de la impresora, presiona **Imprimir** (tecla programable izquierda), y espera hasta que se haga la conexión Bluetooth e impresión.
6. Cuando finalice la impresión, presiona , y luego presiona .

Nota

Antes de utilizar la función de impresión Bluetooth, asegúrate de que la batería de tu teléfono está completamente cargada.

Sección 3

Servicio Sprint



3A. Servicio Sprint: Aspectos básicos

- ◆ Correo de Voz (página 108)
- ◆ Mensajería de texto (SMS) (página 111)
- ◆ Mensajería de voz SMS (página 115)
- ◆ Identificador de llamadas (página 117)
- ◆ Llamada en espera (página 117)
- ◆ Cómo realizar una Llamada tripartita (página 118)
- ◆ Transferencia de llamadas (página 118)
- ◆ Roaming (página 119)

Correo de Voz

Cómo configurar el Correo de Voz

Todas las llamadas que no contestes serán automáticamente transferidas al correo de voz, incluso si el teléfono se encuentra en uso o apagado. Deberías

configurar el Correo de Voz Sprint y tu saludo personal en cuanto actives el teléfono.

1. En el modo de espera, mantén presionada **[1]**.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu código de acceso.
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar un saludo.

Nota

Código de acceso al correo de voz

Sprint te recomienda firmemente que crees un código de acceso cuando configures tu correo de voz para proteger contra accesos no autorizados. Si no hubiera un código de acceso, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono podría acceder a tus mensajes de correo de voz.

Si la función de Controles Parentales está activada y la función de Llamadas de Voz está restringida, no puedes llamar a Correo de Voz a no ser que hayas configurado tu propio número como una entrada permitida de Contactos. (Consulta la página 48).

Notificación de correo de voz

El teléfono tiene varias formas de alertarte de un nuevo mensaje:

- Por mostrar un mensaje en la pantalla.
- Por hacer sonar el tipo de timbre asignado.
- Por mostrar  en la parte superior de la pantalla.

Alertas de nuevos mensajes de correo de voz

Cuando recibes un nuevo mensaje de voz, el teléfono te envía una alerta y te indica que llames a tu correo de voz.

Para llamar a tu correo de voz desde la pantalla de notificación:

- ▶ Presiona .

Nota

Cuando tengas roaming fuera de la Red Nacional Sprint, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes de correo de voz nuevos. Se recomienda revisar periódicamente el correo de voz, marcando 1 + código de área + tu número de teléfono móvil. Cuando responda el correo de voz, presiona () e ingresa el código de acceso. Se cobrarán tarifas de roaming al acceder al correo de voz si el roaming tiene lugar fuera de la Red Nacional Sprint.*

El teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, se te notificará que tienes mensajes nuevos sólo cuando el teléfono esté encendido y estés en un área de servicio de Sprint.

Cómo acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes acceder a tus mensajes directamente desde el teléfono o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos. Para marcar desde tu teléfono, puedes realizar una marcación rápida a tu correo de voz o usar las teclas del menú.

Acceso a mensajes con una sola tecla

- ▶ Mantén presionada **1 ES**. (El teléfono marcará tu buzón de correo de voz).

Cómo usar las teclas del menú del teléfono para acceder a mensajes

1. Presiona **MENU OK** > *Mensajes* > *Correo de Voz*.
2. Presiona **TALK** para escuchar tus mensajes.

Nota *Se te cobrarán por minutos de tiempo aire cuando accedes a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.*

Cómo usar otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca el número de tu teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (*).
3. Ingresa tu código de acceso.

Consejo *Al llamar al correo de voz, primero escucharás la información de encabezado (fecha, hora y la información del remitente) del mensaje. Para pasar directamente al mensaje, presiona 4 mientras escuchas la información de encabezado.*

Cómo borrar el icono de mensaje

Normalmente, el icono de mensaje desaparece después de haber llamado al correo de voz y escuchado tu(s) mensaje(s). También puedes borrar el icono de mensaje manualmente sin llamar a tu correo de voz.

- ▶ Presiona **MENU OK** > *Mensajes* > *Correo de Voz* > *Inicializar Indicador* > *SÍ* (tecla programable izquierda).

Guía de las teclas del Correo de Voz

Esta es una guía rápida de las funciones del teclado numérico mientras se accede a los mensajes del correo de voz.

1 ES Fecha/Hora	2 ABC Enviar respuesta	3 DEF Avanzar
4 GHI Reproducir	5 JKL Rebobinar	6 MNO Reenviar
7 PQRS Borrar	8 TUV Devolver llamada	9 WXYZ Guardar
* SHFT Cancelar	0 + Ayuda	# SWAP Saltar

Mensajería de texto (SMS)

Con la mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir los mensajes de texto entre tu teléfono y otros teléfonos habilitados para la mensajería. Cuando recibes un nuevo mensaje de texto, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería de texto incluye una variedad de mensajes fijos, como “La reunión ha sido cancelada”, que te facilita y hace rápida la composición de mensajes. Usa el teléfono para personalizar tus propios mensajes fijos (hasta 50 caracteres).

Los mensajes de texto pueden ser redactados hasta seis segmentos con un límite de 160 caracteres cada uno, hasta un máximo total de 960 caracteres por un mensaje de texto. El número de segmento actual y el número total de segmentos será mostrado en la parte superior de cada segmento. Por ejemplo, (5/6) en la parte superior de un segmento indica que estás visualizando segmento cinco de un total de seis segmentos del mensaje.

Nota

Consulta tu plan de servicio para cargos aplicables a la mensajería de texto o voz SMS.

Cómo redactar mensajes de texto

1. Presiona  > **Mensajes** > **Enviar Mensaje** > **Mensaje Texto**.
2. Selecciona un destinatario desde la lista o entre las siguientes opciones.
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a ser seleccionados deben contener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios. (Puedes incluir hasta 25 destinatarios por mensaje).
 - **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para proceder.
3. Redacta un mensaje.
 - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones adicionales.

4. Revisa tu mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Nota Si la función de Controles Parentales está activada y la función de Mensajería de texto está restringida, puede que la mensajería de texto esté desactivado; o puede que se envíen mensajes de texto sólo a los destinatarios permitidos. (Consulta la página 48).

Cómo acceder a mensajes de texto

Para leer un mensaje de texto SMS:

- ▶ Cuando recibas un mensaje de texto, el teléfono te mostrará un mensaje de notificación. Usa la tecla de navegación para desplazarte hacia abajo y ver el mensaje completo.

Para responder a un mensaje de texto:

1. Mientras el mensaje es visualizado, presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).
2. Redacta una respuesta y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

El Hilo de mensajes


El hilo de mensajes te permite seguir una cadena de mensajes de texto por y desde un contacto en particular.

Para visualizar la lista de hilos:

- ▶ Presiona **MENU OK** > **Mensajes** > **Msjs. de Texto**.

Verás una lista de hilos. Cada hilo tiene el nombre de una entrada (si el nombre ya está registrado en Contactos), un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. También podrás ver el número de mensajes no leídos, si hubiera alguno, para cada hilo.

Cuando resaltas un hilo, verás las primeras palabras del mensaje más reciente en este hilo.

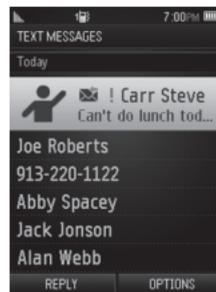

Cómo ver mensajes

Resalta un hilo y presiona **MENU OK** para visualizar los mensajes enviados y recibidos a o desde un número en particular, en orden cronológico inverso. También se listarán los mensajes fallidos, pendientes y los mensajes en borrador.

Resalta un mensaje para ver detalles de este mensaje.

Nombre de contacto, número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Mensaje recibido.
Me (Yo) – Mensaje enviado.



- Yo (Fallido) – El mensaje que no ha sido enviado con éxito.
- Yo (Pendiente) – El mensaje que aún no ha sido enviado porque el teléfono no tiene conexión a la red. El mensaje será enviado automáticamente cuando el teléfono se vuelve a conectar a la red.
- Yo (Borrador) – El mensaje guardado como un borrador. Se podrá guardar sólo un borrador en

cada hilo, y este borrador aparecerá en la parte superior del hilo.

Detalles del mensaje

Resalta un mensaje y presiona **MENU OK** para visualizar los detalles del mensaje y ver el mensaje completo.

Puedes seleccionar cierta información desde un mensaje de texto o desde un mensaje de correo electrónico y guardarlo automáticamente o usarlo en la aplicación relacionada. Consulta “Intercambio de Datos Simple” en la página 31.

Opciones del hilo de mensajes

Cuando estás viendo una lista de mensajes, un hilo de mensajes o una pantalla de detalles de mensaje, puedes elegir entre las siguientes opciones. (Las opciones varían según la pantalla).

- ▶ Presiona **TALK** o **SPEAKER** para realizar una llamada a la entrada.
- ▶ Presiona **ENVIAR MSJ.** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje a la entrada.
- ▶ Presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda) para contestar a un mensaje.

- ▶ Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje en borrador.
- ▶ Presiona **VOLVA ENVIAR** (tecla programable izquierda) para volver a enviar un mensaje fallido.
- ▶ Selecciona un mensaje, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha), y selecciona una opción.
 - **Reenviar** para reenviar el mensaje seleccionado.
 - **Proteger** para proteger el mensaje seleccionado.
 - **Desproteger** para desproteger el mensaje seleccionado.

Nota

Los mensajes de texto más antiguos se irán borrando automáticamente. Para guardar los mensajes, protégelos.

- **Borrar** para borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes.
- **Llamar** para marcar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Ir/Abrir Navegador** para abrir la URL que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Abrir** para marcar el número de teléfono o abrir la URL que aparece en el mensaje seleccionado.

- **Registrar Núm.** para guardar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Regist.Email** para guardar la dirección de correo electrónico que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Config.** para visualizar el menú de ajustes de mensaje.

Mensajería de voz SMS

La mensajería de voz SMS te permite enviar un mensaje de voz a otros teléfonos habilitados para el uso de SMS, o a las direcciones de correo electrónico en servicio sin realizar una llamada telefónica. Todo lo que debes hacer es grabar un mensaje y enviarlo directamente al buzón de mensajes del teléfono del destinatario.

Cómo redactar mensajes de voz SMS

1. Presiona  > Mensajes > Enviar Mensaje > SMS de Voz.
2. Selecciona un destinatario desde la lista o selecciona una de las siguientes opciones.
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde tus Contactos. (La entrada de Contactos debe contener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando

hayas terminado de seleccionar destinatarios. (Puedes incluir hasta 25 destinatarios por mensaje).

- **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para proceder.
3. Comienza a grabar después del tono. (Puedes grabar hasta dos minutos).
 4. Para finalizar la grabación, presiona **FIN** (tecla programable izquierda).
 - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones adicionales.
 5. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar el mensaje de voz.

Nota

La primera vez que envíes un mensaje de voz SMS, se te pedirá una identificación (ID). Sigue las instrucciones de voz o en la pantalla para enviar el mensaje.

Cómo acceder a los mensajes de voz SMS

- ▶ Cuando recibas un mensaje de voz, el teléfono te mostrará un mensaje de notificación. Usa las teclas programables para acceder a y reproducir el mensaje de voz.

– o –

1. Presiona  > **Mensajes** > **SMS de Voz**.
2. Resalta un mensaje y presiona  para reproducir. (Para ajustar el volumen de reproducción, usa el botón lateral de volumen. Para visualizar las opciones de mensaje, presiona **OPCIONES** [tecla programable derecha]).

Para responder a un mensaje de voz SMS:

1. Mientras el mensaje es visualizado, presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).

Consejo Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Contest. por** para contestar con un correo de foto o con un mensaje de texto.

2. Graba la respuesta, y luego presiona **FIN** (tecla programable izquierda) > **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

– o –

1. Presiona  > **Mensajes** > **SMS de Voz**.
2. Resalta el mensaje al que deseas responder y presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).
3. Graba la respuesta, y luego presiona **FIN** (tecla programable izquierda) > **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas permite identificar la persona que llama antes de atender el teléfono, visualizando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona *** SHFT 6 MORE 7 MORE**.
2. Ingresa el número al que quieres llamar.
3. Presiona **TALK**.

Para bloquear permanentemente tu número, llama al servicio de Atención al Cliente Sprint.

Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo dos pitidos. La pantalla del teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si el número está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- ▶ Presiona **TALK**. (Con esta acción, se pone en espera a la primera persona que llamó y se contesta la segunda llamada).

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Presiona **TALK** de nuevo.

Consejo

*Si no deseas que te interrumpan durante ciertas llamadas, puedes desactivar temporalmente la función Llamada en espera presionando *** 7 0** antes de realizar la llamada. La función Llamada en espera se reactivará automáticamente una vez terminada la llamada.*

Cómo realizar una Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo de aire para cada una de las llamadas.

1. Ingresas un número y presiona **TALK**.
2. Cuando se establezca la comunicación, presiona **TALK**. (Con esta acción, se pone en espera a la primera persona que llamó).
3. Selecciona **Contactos, Histor. Reciente** o **Ingresar Núm. Tel.**
4. Selecciona un número desde Contactos o Historial Reciente, o ingrese un número directamente, y luego presiona **TALK**.
5. Cuando estés comunicado con la segunda persona, presiona **TALK** de nuevo o presiona **ENTRAR** (tecla programable derecha) para comenzar la llamada tripartita.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono mientras la transferencia de llamadas esté activada.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Presiona *** SHIFT 7 POS 2 ABC**.
2. Ingresas el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
3. Presiona **TALK**. (Oirás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas).

Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Presiona *** SHIFT 7 POS 2 ABC 0 +**.
2. Presiona **TALK**. (Oirás un tono que te confirma la desactivación).

Nota

Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que has transferido.

Roaming

El icono de Roaming

La pantalla del teléfono siempre te muestra cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint. Cuando el teléfono está en roaming, la pantalla muestra el icono de roaming (.

Consejo Recuerda que cuando utilizas el teléfono fuera de la Red Nacional Sprint, siempre deberás marcar 11 dígitos (1 + código de área + número).

Roaming por otras redes

Cuando el teléfono funciona en roaming por redes, la calidad de las llamadas y la seguridad será similar a la calidad que recibes cuando realizas llamadas dentro de la Red Nacional Sprint. Sin embargo, no podrás acceder a determinadas funciones, como servicios de datos, dependiendo de la red disponible.

Nota

Si estás realizando una llamada cuando te encuentras fuera de la Red Nacional Sprint, se interrumpirá la llamada. Si la llamada se interrumpe en un área donde crees que el servicio Sprint está disponible, apaga tu teléfono y enciéndelo de nuevo para reconectarte a la red.

Cómo revisar los correos de voz mientras el teléfono está en roaming

Cuando estés en roaming fuera de la Red Nacional Sprint, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes nuevos de correo de voz. Cuando te encuentres en un área de servicio de roaming por un período de tiempo prolongado, las personas que te llamen podrán dejar mensajes, pero tendrás que revisar periódicamente tu correo de voz para saber si has recibido mensajes.

1. Marca 1 + código de área + tu número de teléfono.
2. Cuando escuches el saludo de tu correo de voz, presiona .
3. Ingresas el código de acceso y sigue las instrucciones de voz.

Cuando vuelves a la Red Nacional Sprint, las notificaciones del correo de voz se anudarán normalmente.

Cómo configurar el modo de Roaming

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Con la opción del menú de Roaming, puedes determinar qué señales aceptará el teléfono.

Elige entre dos configuraciones diferentes en el teléfono para controlar el roaming.

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Roaming** > **Ajust. Modo.**
2. Selecciona una opción:
 - **Sólo Sprint** para acceder sólo a la Red Nacional Sprint y evitar el roaming en otras redes.
 - **Automático** para buscar el servicio en la Red Nacional Sprint. Cuando el servicio Sprint no está disponible, el teléfono busca un sistema alternativo.

Bloquear Llamadas

La pantalla tiene dos maneras de alertarte cuando el teléfono está en roaming fuera de la Red Nacional Sprint: el icono de roaming en la pantalla y el bloqueo de llamadas. El bloqueo de llamadas simplificará la administración de roaming al solicitar un paso extra antes de que puedas realizar o recibir una llamada por roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando realizas o recibes llamadas mientras estás en la Red Nacional Sprint).

Para activar o desactivar el bloqueo de llamadas:

1. Presiona  > **Config.** > **Otros** > **Roaming** > **Bloquear Llam.**
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar.**

Nota

La función Bloquear Llamadas del teléfono está activada de manera predeterminada.

La marcación por voz y la marcación rápida no están disponibles cuando estés en roaming con la función de Bloquear Llamadas activada.

Para realizar una llamada en roaming con la función de bloqueo de llamadas activada:

1. Desde el modo de espera, marca 1 + código de área + el número de siete dígitos y presiona **TALK**.
2. Lee el mensaje y presiona **1**.

Para contestar una llamada en roaming con la función de bloqueo de llamadas activada:

1. Presiona **TALK**.
2. Lee el mensaje y presiona **1**.

Nota Si seleccionaste **Activar** para la función de bloqueo de llamadas, tendrás que seguir pasos adicionales para realizar o recibir llamadas en roaming.

Bloqueo de Roaming de Datos

Dependiendo de la disponibilidad del servicio y acuerdos de roaming, tu teléfono puede acceder a los servicios de datos mientras en roaming en ciertas otras redes. Puedes configurar tu teléfono para que te avise cuando estás en roaming fuera de la Red Nacional Sprint e intentas usar servicios de datos, tal como la mensajería.

Para configurar la notificación de bloqueo de roaming de datos:

1. Presiona **MENU** > **Config.** > **Otros** > **Roaming** > **Bloq. Roaming Datos**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - **Activar** (modo predeterminado) activa la función de bloqueo de roaming de datos. Verás una indicación que te requerirá que respondas siempre cuando accedas a servicios de datos mientras estés en roaming.
 - **Desactivar** desactiva la función de bloqueo de roaming de datos. El teléfono no te notificará del estado de roaming cuando accedas a servicios de datos.

Para usar servicios de datos cuando la función de bloqueo de roaming de datos está activada:

- ▶ Cuando aparece una notificación que te informa que se pueden aplicar las tarifas de datos de roaming, presiona **ROAM** (tecla programable izquierda) para conectar.

3B. Web y Servicios de Datos

- ◆ *Cómo comenzar a usar Servicios de Datos (página 122)*
- ◆ *Cómo acceder a los Mensajes (página 126)*
- ◆ *Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más (página 130)*
- ◆ *Menú de navegación (página 133)*
- ◆ *Preguntas frecuentes sobre Servicios de Datos (página 136)*

Cómo comenzar a usar Servicios de Datos

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos, y navegación por la Web con tu teléfono.

Tu nombre de usuario

Cuando adquieres un teléfono y te suscribes al servicio, se te asignará automáticamente un nombre de usuario que se basa generalmente en tu nombre y un número, seguido de “@sprintpcs.com.” (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre John Smith que se suscriba a los servicios de datos puede tener ***jsmith003@sprintpcs.com*** como su nombre de usuario).

Cuando utilizas los servicios de datos, tu nombre de usuario se envía para identificarte en la Red Nacional de Sprint. El nombre de usuario se programa automáticamente en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.

Cómo buscar el nombre de usuario

Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, puedes encontrarlo fácilmente en el teléfono.

- ▶ Presiona  > *Config.* > *Info. Telefónica* > *Número de Tel./ID.*

Cómo actualizar el nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, tienes que actualizarlo en tu teléfono.

- ▶ Presiona **MENU** > **OK** > **Config.** > **Otros** > **Datos** > **Actualiz. Perfil Datos**. (Para cancelar, presiona **END** antes de completar la actualización).

Cómo iniciar una conexión de Web

- ▶ Presiona **MENU** > **Web**. (Se iniciará la conexión de Web y aparecerá la página de inicio de SprintWebSM).

Nota Si la función **Bloquear Red** está activada y aparece en la pantalla (consulta la página 52), presiona **SI** (tecla programable izquierda) para continuar e iniciar la Web.

Si la función de **Controles Parentales** está activada y la función de **Web** está restringida, no podrás iniciar una conexión de Web. (Consulta la página 48).

Mientras esté conectado, verás una animación antes de que aparezca la página de inicio.

Consejo Para reemplazar la página inicial por la última página que visitaste, presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) y selecciona **OPCIONES** > **Avanzados** > **Página de inicio** > **La última página visitada**.

Indicadores y estado de la conexión de Datos

La pantalla del teléfono te muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usarán los siguientes símbolos:

 Estás conectado a la red de datos 1xRTT de Sprint. Se están transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página de Web), y no puedes recibir llamadas.

 Estás conectando a la red pero actualmente no se están transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás visualizando una página de Web completamente abierta), y puedes recibir llamadas.

Si no aparece ningún indicador, el teléfono no tiene la conexión de datos en ese momento. Para iniciar la conexión, consulta “Cómo iniciar una conexión de Web”.

Cómo navegar por la Web

Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios Web durante una sesión de datos. A continuación, encontrarás algunos consejos para desplazarte.

Teclas programables

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono tiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo que sirven para navegar por la Web y corresponden a las teclas programables que se encuentran debajo de la pantalla del teléfono.

Consejo Según los sitios Web que visites, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

Para usar las teclas programables:

- ▶ Presiona una tecla programable. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla programable, selecciona los elementos del menú con el teclado [si están numerados] o resalta una opción y presiona).

Cómo desplazarse

En algunos sitios Web, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo, al igual que lo haces en otras partes del menú de tu teléfono.

Para desplazarte línea por línea en los sitios Web:

- ▶ Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Cómo seleccionar

Una vez que has aprendido a usar las teclas programables y a desplazarte, puedes comenzar a navegar por la Web.

Para seleccionar los elementos que aparecen en la pantalla:

- ▶ Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento, y luego presiona la tecla programable izquierda (o presiona).

Consejo

Notarás que la tecla programable izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. Esta tecla programable a menudo está etiquetada como "IR".

Si los elementos en una página están numerados, puedes usar el teclado (las teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas Web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas.

Para seleccionar enlaces:

- ▶ Resalta el enlace y presiona la tecla programable que corresponde.

Cómo ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- ▶ Presiona  del teléfono.

Nota

También puedes usar la tecla **BACK** para borrar texto (de la misma forma que la tecla **RETROCESO**) cuando ingresas texto.

Cómo volver a la página inicial

Para volver a la página de inicio desde cualquier otra página Web:

- ▶ Mantén presionada .

– 0 –

Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) > **MI PÁGINA INICIAL**.

Cómo acceder a los Mensajes

Puedes enviar y recibir mensajes de correo electrónico o mensajes instantáneos, además de participar en las salas de chat en Web desde tu teléfono. La mensajería te permite estar conectado las 24 horas al día en cualquier lugar en la Red Nacional de Sprint.

Email

La aplicación de Email (correo electrónico) de tu teléfono te permite acceder y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única localización apropiada.

Cómo comenzar a usar el correo electrónico

1. Presiona  > **Mensajes** > **Email**. (Se iniciará el asistente de configuración del correo electrónico).
2. Presiona  para continuar.
3. Selecciona un proveedor de correo electrónico (tales como AOL® Mail, AIM® Mail, Windows® Live, Yahoo!® o Gmail®).
– o –
Selecciona **Work** (Trabajo) para configurar una cuenta de correo electrónico corporativa a través de

Outlook Web Access desde un servidor de Microsoft Exchange Server o del conector del correo electrónico móvil Sprint Mobile Email para obtener acceso directo.

– o –

Selecciona **More...** (Más) para elegir entre las opciones adicionales. Hay muchas opciones listadas de correo electrónico disponibles; también tienes la posibilidad de agregar tus propias cuentas de correo electrónico IMAP o POP.

Nota

Configuración de correo electrónico de trabajo:
Consulta con el Departamento de tecnología de la información de tu empresa acerca de la información y los permisos requeridos para toda cuenta de correo electrónico de trabajo. Lee las instrucciones de configuración que aparece en la pantalla para obtener la información adicional acerca de la configuración y el uso de las opciones de correo electrónico de trabajo en el teléfono.

4. Presiona **ACEPTAR** (tecla programable derecha) si se te solicita que aceptes acuerdos de licencia o exenciones de responsabilidad.
5. Sigue las instrucciones del asistente de configuración para ingresar la información de suscripción requerida, tales como la dirección de

correo electrónico o la contraseña. Presiona  o **CONTINUAR** (tecla programable derecha) para ingresar.

Nota La información requerida o los procedimientos para suscribirte variarán dependiendo del proveedor de correo electrónico al que accedas.

6. Sigue las instrucciones que aparece en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar mensajes y administrar tu cuenta de correo electrónico.

Cómo acceder al correo electrónico

El uso del correo electrónico en el teléfono es más fácil que usar múltiples cuentas de correo electrónico en la computadora. Inicia la aplicación para tener acceso instantáneo a todas tus cuentas. (Los procedimientos abajo son sujetos a las mejoras de aplicación).

1. Luego de haber configurado el correo electrónico, presiona  > **Mensajes** > **Email** para iniciar la aplicación. (Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta predeterminada).
 - o –Desde un aviso de **Email New Message** (Nuevo mensaje de correo electrónico) (si Mail Push está activado), selecciona **VIEW** (Ver) (tecla programable izquierda) para ir al buzón de entrada.

Nota

La primera vez que accedes a tu correo electrónico, tendrás la opción de completar un programa de ayuda. Esta serie de pantallas muestra la navegación de la aplicación y las herramientas disponibles.

*Mail Push le permite al teléfono recibir automáticamente nuevos mensajes de correo electrónico sin tener que seleccionar la opción de Check Mail (Revisar correo electrónico). Cuando actives Mail Push marcando las opciones **Auto-receive** (Recibir automáticamente) y **Tell me I have mail** (Indícame si tengo mensaje) en las configuraciones de **Preferencias** (Preferencias), recibirás un aviso en la pantalla de nuevos mensajes de correo electrónico. Estos avisos pueden cobrarse como mensajes de texto. Consulta tu plan de servicio para obtener detalles.*

2. Usa el teclado o las teclas de navegación para leer, administrar y responder tus mensajes de correo electrónico.
 - Presiona **Menu** (Menú) (tecla programable derecha) para seleccionar opciones de mensajería, tales como **Delete** (Borrar), **Compose** (Redactar), **Reply** (Responder), **Check Mail** (Revisar mensaje) o **Settings** (Configuraciones).

- Presiona **Menu** (Menú) (tecla programable derecha) > **Check Mail** (Revisar mensaje) para revisar en forma manual si tienes nuevos mensajes.
- Para ver una diferente cuenta de correo electrónico, usa la tecla de navegación para seleccionar el menú desplegable junto a la pestaña **Inbox** (Buzón de entrada) en la parte superior de la pantalla, y luego selecciona una cuenta. También puedes navegar hasta la pestaña **Home** (Inicio) en la parte superior de la pantalla y seleccionar desde allí una cuenta disponible.
- Para agregar una cuenta nueva, usa la tecla de navegación para seleccionar la pestaña **Home** (Inicio) en la parte superior de la pantalla, y luego selecciona **Add Account** (Agregar cuenta). Sigue las instrucciones en “Cómo comenzar a usar el correo electrónico” en la página 126 para configurar una nueva cuenta.

Nota

Además, puedes acceder a determinadas cuentas de correo electrónico, incluyendo tu cuenta de correo Sprint, a través de la página de inicio. Presiona **MENU/OK > Web** y luego selecciona **Messaging (Mensajería) > Email (Correo electrónico) > [PCS Mail, AOL & AIM Mail, MSN Hotmail o Yahoo! Mail]**. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar la información de tu cuenta y acceder a tus mensajes de correo electrónico.

Cómo acceder a la Mensajería Instantánea Sprint

Sprint te ofrece acceso a los conocidos clientes de mensajería instantánea (IM), incluyendo AOL® Instant Messenger™, MSN® Messenger y Yahoo!® Messenger.

1. Desde la página de inicio, selecciona **Messaging (Mensajería) > Instant Messaging (Mensajería Instantánea)**.
2. Resalta un proveedor de IM, como **AOL Instant Messenger, MSN Messenger o Yahoo! Messenger**, y presiona **GO** (Ir) (tecla programable izquierda).
3. Usa el teclado para ingresar la información de suscripción requerida para el proveedor

seleccionado, como nombre de usuario o contraseña, y selecciona **Sign In** (Iniciar sesión). (Aparecerá la pantalla de mensajería instantánea para el proveedor seleccionado).

Nota *La información requerida para suscribirte variará dependiendo del proveedor de mensajería instantánea al que accedas.*

4. Sigue las instrucciones en la pantalla para leer, responder, redactar y enviar mensajes, y también para administrar tu cuenta de mensajería instantánea.

– o –

1. Desde la pantalla de menú principal, selecciona **Mensajes > IM**.
2. Resalta un proveedor de IM, como **AOL Instant Messenger**, **Windows Live Messenger** o **Yahoo! Messenger**, y presiona .
3. Sigue los pasos 3 y 4 en la página 128. (Para finalizar el procedimiento en este paso 3, presiona **SIGN IN** (Iniciar sesión) [tecla programable izquierda]).

Cómo acceder a las salas de chat inalámbricas

Sprint te brinda la capacidad de unirse a las salas de chat inalámbricas desde el teléfono.

1. Desde la página de inicio, selecciona **Messaging** (Mensajería) > **Chat & Dating** (Chat y Citas).
2. Selecciona una categoría y un proveedor de chat y sigue las instrucciones en la pantalla para suscribirte y empezar a chatear.

Nota *Las opciones de Chat & Dating (Chat y Citas) cambian frecuentemente, por lo que se recomienda que revises a menudo para ver qué hay de nuevo.*

Cómo descargar Juegos, Timbres, y Más

Puedes acceder a una gran variedad de contenidos, tales como juegos, protectores de pantalla y otras aplicaciones descargables. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). Sigue los pasos básicos descritos abajo para acceder y descargar estos contenidos.

Cómo acceder a los menús de descarga

1. Presiona  > *Mis Cosas*.
2. Selecciona una categoría de descarga (*Juegos*, *Timbres*, *Protector. Pantalla* o *Aplicaciones*), y luego selecciona Bajar Nuevo. (Se iniciará el navegador y te llevará al menú de descarga correspondiente).

Para acceder a los menús de descarga desde el navegador de Web:

1. Desde la página de inicio, selecciona *Downloads* (Descargas).
2. Selecciona *Games* (Juegos), *Ringers* (Timbres), *Screen Savers* (Protector de pantalla), o

Applications (Aplicaciones), para ir al menú de descarga correspondiente. (Para obtener más información acerca de cómo navegar por la Web, consulta “Cómo navegar por la Web” en la página 124).

Cómo seleccionar un elemento para descargar

Puedes buscar de varias maneras los elementos disponibles para descargar:

- **Featured** (Destacado) muestra una selección de elementos destacados.
- **Categories** (Categorías) te permite limitar la búsqueda a una categoría general, tales como Country o Pop/Rock para los timbres o For The Ladies (Para Las Mujeres), para los protectores de pantalla. (En una lista puede haber varias páginas de contenido disponible. Selecciona **Next 9** [los 9 siguientes] para ver elementos adicionales).
- **Search** (Búsqueda) te permite usar el teclado para ingresar criterios de búsqueda y localizar un elemento. Puedes ingresar una palabra completa o un título o realizar una búsqueda con palabras incompletas.

Cómo descargar un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona , o presiona **GO** (Ir) (tecla programable izquierda). Verás una página de resumen del elemento en la que incluye el título, el proveedor, los detalles de la descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces te permiten ver la página **License Details** (Detalles de la licencia) que describe el precio, el tipo de licencia y la duración de la licencia de descarga; y la página **Terms of Use** (Términos de uso) que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, selecciona **Buy** (Comprar). (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **New Download** (Descarga nueva), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono).

Nota Si no has comprado ningún elemento anteriormente, se te indicará que crees tu perfil de compra.

2. Selecciona una opción para continuar:

- Selecciona **Run/Open/Listen/View/Play** (Ejecutar/ Abrir/Escuchar/Ver/Reproducir) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
- Selecciona **Set as** (Ajustar como) para asignar un tono de timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
- Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
- Selecciona **Shop** (Tienda) para navegar a otros elementos para descargar.
- Presiona  para salir del navegador y volver al modo de espera.

Mi Director de Contenido

Si compras el contenido desde el teléfono o desde la página de administración de tu cuenta en línea en www.sprint.com, todas las compras se guardan en **My Content Manager** (Mi director de contenido) y se puede descargar desde allí al teléfono.

My Content Manager es un área de almacenamiento en la Red Nacional de Sprint que te permite guardar todos los archivos descargables. Los archivos se guardan en My Content Manager hasta el vencimiento de los términos de la licencia, incluso después de que hayas descargado el contenido en el teléfono. Esto te brinda una ubicación conveniente desde donde acceder a la información relacionada con los archivos descargados sin necesidad de guardar información en la memoria del teléfono.

Para acceder a Mi director de contenido:

- ▶ Desde la página de inicio, selecciona **Downloads** (Descargas) > **My Content Manager** (Mi director de contenido). (Aparecerá una lista de los elementos que hayas comprado).

Para descargar los contenidos comprados desde Mi director de contenido:

1. Desde la pantalla **My Content Manager** (Mi director de contenido), resalta el elemento al que deseas descargar, y presiona **MENU OK**. (Aparecerá la página de información del elemento seleccionado).
2. Resalta **Download** (Descarga) y presiona **MENU OK**. (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **New Download** (Descarga nueva), esto significa que el elemento se ha descargado con éxito a tu teléfono).
3. Selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona **Run/Open/Listen/View/Play** (Ejecutar/ Abrir/Escuchar/Ver/Reproducir) para iniciar el elemento descargado. La sesión de datos terminará, y serás redireccionado a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
 - Selecciona **Set as** (Ajustar como) para asignar un tono de timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
 - Selecciona **Settings** (Ajustes) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.

- Selecciona **Shop** (Tienda) para navegar a otros elementos para descargar.
- Presiona **END** para salir del navegador y volver al modo de espera.

Consejo

También puedes acceder a *My Content Manager* (Mi director de contenido) por medio del menú principal del teléfono. Presiona **MENU/OK > Mis Cosas > [Juegos, Timbres, Protector. Pantalla o Aplicaciones] > Mi Director de Contenido**. Se iniciará el navegador y te llevará al contenido correspondiente.

Para obtener información e instrucciones detalladas acerca de la descarga de **Juegos, Timbres, Protector. Pantalla** (Protectores de pantalla), y **Aplicaciones**, visita Digital Lounge (Sala Digital) en www.sprint.com.

Menú de navegación

Si bien la página de inicio te ofrece una amplia y conveniente cantidad de sitios y servicios para que navegues, no todos los sitios están representados y ciertas funciones, como ir directamente a sitios de Web específicos, no están disponibles. Para estas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso de Web en el teléfono.

Cómo abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de dato activa, desde cualquier página que estés visitando.

Para abrir el menú de navegación:

- Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha). (Aparecerá el menú de navegación).

Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- **MI PÁGINA INICIAL** para regresar el navegador a la página de inicio.

- **MIS PÁGINAS** para acceder y administrar tus favoritos (marcadores).
- **Búsqueda Sprint** para lanzar una búsqueda en la Web.
- **OPCIONES** para visualizar opciones adicionales:
 - **Ajustar como Página Inicial** para configurar la página actual como tu página inicial.
 - **Tamaño de Letra** para cambiar el tamaño de letra del texto para el navegador.
 - **Enviar esta página a...** para enviar una URL vía mensajería de texto (SMS).
 - **Borrar datos privados** para borrar la caché del navegador, las cookies, etc.
 - **Ayuda** para visualizar la información detallada acerca de cómo usar el navegador.
 - **Avanzados**
 - **Fila de Iconos** para visualizar la fila de iconos, el área superior en la pantalla en el que visualiza iconos de estado, hora y nivel de carga de batería, etc.
 - **Página de inicio** para cambiar la página de inicio predeterminada.
- **Info. de página** para visualizar la información sobre la página actual.
- **Activar/Desactivar imágenes** para visualizar imágenes en la página Web.
- **Inicializar navegador** para restablecer el navegador a su estado predeterminado.
- **Activar/Desactivar registro de errores** para configurar si deseas guardar el registro de errores (archivos de texto útiles para debug [depurar] los errores de navegador).
 - **Ver registro de errores** para visualizar el log de error.
- **Enviar referer** para enviar la información de dirección HTTP referer.
- **Redireccionar guía** para visualizar una indicación cuando tu dato se está redireccionando.
- **Inicializar ajustes de navegador** para reiniciar todos los ajustes de navegador.
- **Acerca de navegador** para visualizar la información del navegador.
- **Java Scripting** para activar o desactivar JavaScript.

Cómo ir a un sitio Web específico

Para ir a un sitio Web específico al ingresar una URL (dirección del sitio Web):

1. Desde cualquier página Web, presiona la tecla de navegación arriba para resaltar la barra de direcciones.
2. Usa el teclado para ingresar la URL del sitio Web al que deseas ir y presiona .

Nota No se pueden ver todos los sitios Web en el teléfono.

Cómo crear un favorito

Los favoritos (los marcadores) te permiten guardar las direcciones de los sitios Web preferidos para que puedas acceder fácilmente a ellas más tarde.

1. Desde la página Web que deseas agregar, presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) para abrir el menú de navegador.
2. Selecciona **MIS PÁGINAS**.
3. Confirma que **Agregar esta página a favoritos** está resaltado y presiona .

4. Presiona **AGREGAR** (tecla programable izquierda).

Nota Al marcar una página como un favorito, no se guarda el contenido de la página, sólo su dirección.

Dependiendo de cómo se ha creado una página particular, algunas páginas no se pueden guardar como favoritos.

Cómo acceder a un favorito

1. Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) para abrir el menú de navegador.
2. Selecciona **MIS PÁGINAS**.
3. Selecciona un favorito y presiona .

Cómo borrar un favorito

1. Presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable derecha) para abrir el menú de navegador.
2. Selecciona **MIS PÁGINAS**.
3. Resalta un favorito y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
4. Selecciona **Borrar este Favorito**. (Aparecerá una confirmación en la pantalla).

5. Presiona **ELIMINAR** (tecla programable izquierda) para borrar el favorito.

Cómo recargar una página Web

- ▶ Presiona  mientras que el icono de actualización () en la esquina superior derecha del navegador está resaltado.

Preguntas frecuentes sobre Servicios de Datos

¿Cómo puedo saber cuándo está listo mi teléfono para los servicios de datos?

El nombre de usuario (por ejemplo, bsmith01@sprintpcs.com) aparecerá cuando accedes a  > *Mi Cuenta* > *Detalles de Cuenta*.

¿Cómo me registro por primera vez?

Cuando enciendes el teléfono te registras automáticamente para acceder a los servicios de datos.

¿Cómo puedo saber si mi teléfono está conectado a los servicios de datos?

Tu teléfono se conecta automáticamente cuando se usa el servicio de datos o cuando llega un mensaje entrante. El teléfono, además, mostrará el indicador .

¿Puedo hacer llamadas y usar los servicios de datos al mismo tiempo?

No puedes usar la llamada de voz y los servicios de datos simultáneamente. Si recibes una llamada cuando se encuentran activos los servicios de datos, se transferirá la llamada al correo de voz. Puedes

realizar una llamada en cualquier momento, pero se interrumpirá cualquier sesión de datos en progreso.

¿Cuándo se activa mi conexión de datos?

La conexión está activa cuando se están transfiriendo datos. Se permite realizar llamadas, y se transfieren las llamadas entrantes directamente al correo de voz.

Cuando la conexión está activa, el indicador  parpadea en la pantalla del teléfono.

¿Cuándo mi conexión de datos queda inactiva?

Si tu teléfono no se reciben datos durante 10 segundos, la conexión queda inactiva. Cuando la conexión está inactiva, puedes realizar y recibir llamadas de voz. (La conexión puede volver a activarse rápidamente). Si no se reciben datos por un período prolongado, finalizará la conexión.

¿Puedo desconectarme de los servicios de datos?

Puedes desconectarte sin necesidad de apagar el teléfono. Sin embargo, no podrás navegar por la Web ni usar otros servicios de datos. Mientras estés desconectado, aún podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar los demás servicios de voz. Puedes volver a conectarte en cualquier momento. Para desconectarte, presiona  > **Config.** > **Otros** > **Datos** > **Activar Datos** en el menú del teléfono.

3C. Navegación GPS

- ♦ *Servicios GPS (página 138)*
- ♦ *Sprint Navigation (página 139)*
- ♦ *Localizador Familiar Sprint (página 140)*

Servicios GPS

Tu teléfono posee GPS incorporado, que te da la capacidad para acceder a una serie de servicios basados en localización, incluso a *Sprint Navigation* y *Localizador Familiar Sprint*.

Cómo activar la función Localizar

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en localización, debes activar la función de localización del teléfono.

1. Presiona  > *Config.* > *Otros* > *Localizar*. (Verás el aviso de localización).

2. Lee el aviso y presiona .

3. Selecciona *Activar*.

Cuando la función de localización esté activada, la pantalla del modo de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

Nota

Si activas la función de localización, la red detectará tu posición usando la tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios Sprint sean más fáciles de usar. Si desactivas la función de localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 911 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en tu llamada. Tu localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicites o lo autorices. El servicio 911 mejorado de GPS no está disponible en todas las áreas.

Sprint Navigation

Sprint Navigation te ofrece instrucciones giro a giro en pantalla y a través del altavoz.

Nota Dependiendo de tu plan de servicio, Sprint Navigation requerirá una suscripción mensual. Ponte en contacto con Sprint para obtener más información y precios.

Cómo registrar Sprint Navigation

Antes de empezar a usar la función Sprint Navigation, debes registrarte en el servicio a través de tu teléfono.

1. Presiona  > **Mapas** > **Navigation**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar y presentar la información requerida.

Cómo usar Sprint Navigation

1. Presiona  > **Mapas** > **Navigation**.
2. Selecciona una opción y sigue las instrucciones en la pantalla para obtener direcciones de camino o ver mapas.

- **DRIVE TO** (Rumbo a) te permite ingresar una dirección (por voz o usando el teclado) o selecciona entre las categorías tales como **My Favorites** (Mis Favoritos), **Recent Places** (Lugares recientes) o **Business** (Comercio) para buscar direcciones con indicaciones giro a giro.
- **SEARCH** (Búsqueda) ofrece una lista por categorías de lugares como **Gas Stations** (Estaciones de servicio), **Grocery Stores** (Tiendas de comestibles) y **Hospitals** (Hospitales) para ayudar a encontrar comerciales y servicios locales.
- **MAPS & TRAFFIC** (Mapas y tráfico) te permite ver mapas y obtener información de tráfico de tu ubicación actual o de cualquier ubicación (las mismas categorías como **DRIVE TO**).
- **SHARE & MORE** (Compartir y más) ofrece acceso a los servicios adicionales tales como **Share Address** (Compartir ubicación), **Record Location** (Guardar ubicación) y **Preferences** (Preferencias).

Nota Para más información sobre Sprint Navigation, visita www.sprint.com/navigation.

Localizador Familiar Sprint

Localizador Familiar Sprint utiliza la tecnología GPS para localizar el teléfono de tu niño y mostrar la localización en un mapa interactivo.

Nota El servicio Localizador Familiar Sprint requiere un cargo mensual adicional. Visita www.sprint.com/familylocator para detalles completos.

Cómo establecer el servicio Localizador Familiar Sprint

1. Presiona  > **Mapas** > **Localizador Familiar**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar y presentar la información requerida.

Nota También puedes suscribirte al servicio Localizador Familiar Sprint en línea en www.sprint.com/familylocator.

Cómo usar Localizador Familiar Sprint

1. Presiona  > **Mapas** > **Localizador Familiar**.
2. Ingresa el número de teléfono de padres y la contraseña para registrarte a tu cuenta.
3. Selecciona un teléfono para localizar desde la lista disponible de teléfonos de niños.
4. Cuando hayas terminado, selecciona **Sign Out** (Salir).

Nota Localizador Familiar Sprint también puede ser usado con cualquier computadora con conexión a Internet. Visita www.sprint.com/familylocator para detalles completos.

Sección 4

***Información sobre
seguridad y garantía***



4A. Información importante de seguridad

- ◆ *Precauciones generales (página 142)*
- ◆ *Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono (página 143)*
- ◆ *Cómo usar el teléfono con un audífono (página 145)*
- ◆ *Cómo cuidar la batería (página 146)*
- ◆ *Energía de radiofrecuencia (RF) (página 147)*
- ◆ *Datos del propietario (página 150)*
- ◆ *Notificación legal de la guía del teléfono (página 150)*

Esta guía contiene importante información de funcionamiento y seguridad que te ayudará a utilizar el teléfono sin riesgo alguno. El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta guía del teléfono, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o daños materiales.

Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utilizas el teléfono no toques la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena interna.
- Habla directamente en el micrófono.
- Evita exponer el teléfono y los accesorios a la lluvia o a derrame de líquidos. Si el teléfono se moja, apágalo inmediatamente y retira la batería.
- No expongas el teléfono a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evita que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarte sobre éste.
- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular tu autorización para manejar este equipo.

Nota

Para el mejor cuidado del teléfono, sólo personal autorizado de Sprint debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.

Cómo mantener un uso y acceso seguro al teléfono

No dependas del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos celulares funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes celulares o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comunícate con tu proveedor de servicio local.

Uso del teléfono mientras se conduce un automóvil

Hablar por teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerda que la seguridad es siempre lo primero.

Consejo

Compra un accesorio manos libres opcional en la tienda local de Sprint o llama a la línea directa de accesorios Sprint al 1-866-866-7509. También puedes marcar # 2 2 2 en tu teléfono.

Cómo seguir las pautas de seguridad

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, sigue siempre las normas específicas de un área determinada. Apaga el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

Uso del teléfono cerca de otros artefactos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulta con el fabricante o su representante para determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregúntale al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

Consulta con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

Nota

Siempre apaga el teléfono en los centros de asistencia médica y pide permiso antes de utilizar el teléfono cerca de equipos médicos.

Apaga el teléfono antes de volar

Apaga el teléfono antes de subir a bordo de cualquier avión. Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las normas de la FCC prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

Apaga el teléfono en áreas peligrosas

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apaga el teléfono cada vez que te encuentres en ese tipo de áreas o en cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apaga el teléfono cuando te encuentres en un área en donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y los accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en embarcaciones.
- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.

- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo.

Nota

Nunca transportes o almacenes gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o los accesorios.

Restringir el acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono o realizar llamadas que aumenten la factura de Sprint.

Cómo usar el teléfono con un audífono

Varios teléfonos de Sprint han sido probado para determinar la compatibilidad con audífonos. Cuando se utilizan algunos teléfonos inalámbricos cerca de dispositivos auditivos (incluyendo audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. El estándar ANSI C63.19 fue desarrollado para ofrecer un método estándar de medida de ambos teléfono inalámbrico y dispositivos auditivos para determinar la utilidad de la categoría de clasificación de ambos.

Las calificaciones han sido desarrolladas para teléfonos celulares para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja. **El SANYO SCP-3810 tiene una clasificación de M4 y T4.**

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y del tipo individual y del grado de la pérdida de la audición del usuario. Si el audífono es particularmente vulnerable a la interferencia; incluso a un teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar

niveles de ruido inaceptables en el audífono. La mejor forma de evaluar el teléfono según tus necesidades personales es probarlo con tu audífono.

Clasificaciones M: Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

Clasificaciones T: Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas telefónicas).

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad frente al ruido de interferencia del de teléfonos inalámbricos y deben tener clasificaciones similares a la de los teléfonos. Consulta a tu médico especialista sobre la clasificación de tu audífono. Suma la clasificación del audífono y del teléfono para determinar el uso probable:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor que seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tienes un dispositivo auditivo M3 y un teléfono M3, tendrás una clasificación combinada de seis para el “mejor uso”. Esto es igual para las clasificaciones T.

Sprint también sugiere que experimentes con múltiples teléfonos (incluso con los que no tienen clasificación M3/T3 o M4/T4) en la tienda para encontrar el que mejor funciona con el audífono. En caso de experimentar interferencia luego de haber comprado el teléfono, devuélvelo rápidamente. Con la Garantía sin riesgo de 30 días Sprint, puedes devolver el teléfono dentro de los 30 días luego de la compra y recibir el importe total. Más información sobre la compatibilidad del audífono puede ser encontrada en:

www.fcc.gov, www.fda.gov, y www.accesswireless.org.

Cómo aprovechar al máximo tu dispositivo auditivo con el teléfono

Para asegurar la mínima interferencia:

- Ajusta la configuración de la luz de fondo de la pantalla y del teclado para asegurar el intervalo de tiempo mínimo (consulta también la página 34):
 1. Presiona  > **Config.** > **Pantalla** > **Luz Fondo** > **Luz de Fondo Oscuro** o **Luz de Fondo Desact.**
 2. Resalta el intervalo de tiempo mínimo y presiona .
- Asegúrate de que la antena interna del teléfono esté lo más lejos posible de tu audífono.
- Intenta mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

Cómo cuidar la batería

Cómo proteger la batería

Las siguientes pautas te ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Sprint no tiene conocimiento de problemas similares con teléfonos Sprint como consecuencia del uso adecuado de las baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante del teléfono. Utiliza sólo las baterías y los accesorios aprobados por Sprint o por el fabricante que se encuentran disponibles en las tiendas de Sprint o por medio del teléfono del fabricante o llama al 1-866-866-7509 para hacer un pedido. También se encuentran disponibles en www.sprint.com – haz clic en **Accesorios (Accesorios)**. La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.
- No desarme o abra, rompa, doble o deforme, ni perfore o triture la batería.
- Nunca modifique o altere, intente insertar objetos extranjeros en la batería, sumerja o esponga al agua o a otros líquidos, exponerse al fuego, explosión u otros peligros.
- No deje caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se ha caído, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que hay un daño, llévelo a un centro de servicio para su inspección.

- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otros riesgos.
- No intentes hacer un corto circuito en la batería o permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantén limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería.
- El uso de la batería por parte de niños debe ser supervisado.

Cómo cargar

- Para evitar daños, carga la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).
- No utilices el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tal como el baño.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un periodo largo de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que se necesite reemplazarla.

Cómo guardar

- No guardes la batería en zonas de altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, te recomendamos que sigas estas pautas:

Menos de un mes:

-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)

Más de un mes:

-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)

- Desecha correcta y rápidamente las baterías usadas siguiendo las regulaciones locales.
- Nunca deseches la batería en un incinerador.
- No toques una batería de Litio-Ion dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.
- Para conocer las opciones para desechar la batería de Litio-Ion de manera segura, contacta a tu centro de servicios autorizado de Sprint más cercano.

Nota especial: Asegúrate de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Entender el funcionamiento del teléfono

Básicamente, el teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el teléfono, el sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía. Esta energía puede variar entre 0.006 watts y 0.2 watts en modo digital.

Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño de tu teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991–92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares

(ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar actualizado. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para seguir las pautas de exposición a RF de la FCC, si usas un auricular, utiliza el estuche de carga, la funda y otros accesorios para colgar del cuerpo aprobados y suministrados por Sprint. Si no utilizas accesorios para colgar del cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos 0.866 pulgadas (2.2 centímetros) de tu cuerpo. Utilizar un accesorio que no ha sido aprobado por Sprint puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC. Otros accesorios que se usa con este dispositivo para colgar del cuerpo no deben contener ningún componente metálicos y deben mantener la distancia de separación por lo menos de 0.866 pulgadas (2.2 centímetros) incluyendo la antena y el cuerpo de usuario.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visita el sitio de la FCC en www.fcc.gov.

Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe una persona que utiliza un equipo inalámbrico.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfono deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1.6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general.

Los valores de SAR más altos registrados de SANYO SCP-3810 son:

Modo CDMA Celular (Parte 22):

Cabeza: 0.32 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.46 W/kg

Modo PCS (Parte 24):

Cabeza: 0.87 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.38 W/kg

Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: V65SCP-3810.

Puedes encontrar más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio Web de la FCC:

<http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

Nota

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con los dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo no ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la dirección de la antena interna.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesitas ayuda, consulta a un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Datos del propietario

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimento de la batería. Escribe el número de serie en el espacio situado a continuación. Esto será útil si en el futuro necesitas comunicarte con nosotros acerca de tu teléfono.

Modelo: SANYO SCP-3810

Número de serie:

Notificación legal de la guía del teléfono

El ingreso de texto (modo) T9 está autorizado por Nuance Communications, Inc. y está cubierto por U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554 y otras patentes en trámite.

Versión de plantilla de guía de teléfono 9a_FM (Abril 2009)

4B. Garantía del fabricante

♦ *Garantía del fabricante (página 152)*

Tu teléfono ha sido diseñado para brindarte un servicio confiable y sencillo. Si por alguna razón tienes un problema con tu equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Para obtener información acerca de los términos y condiciones de servicio de tu teléfono, visita www.sprint.com o llama al servicio de Atención al Cliente Sprint al **1-888-211-4727**.

Nota

Fabricante del teléfono, que se describe en las páginas siguientes, Sprint ofrece varios planes opcionales para proteger el equipo en casos de reclamos no relacionados con la garantía. El programa de Protección Total de Equipos Sprint ofrece la cobertura combinada del Programa de Reemplazo de Equipos Sprint y el Programa de Servicio y Reparación de Equipos Sprint, los cuales también están disponibles en forma separada. Te puedes suscribir a cada uno de estos programas dentro de un plazo de 30 días posteriores a la activación de tu teléfono. Para obtener más información, visita la tienda de Sprint más cercana o comunícate con Sprint al 1-800-584-3666.

Garantía del fabricante

Garantía del fabricante

Kyocera Communications, Inc. ("KCI") te ofrece al comprador original de la unidad incluida con esta garantía ("Producto") una garantía limitada que establece que tanto el Producto como los accesorios incluidos en el paquete del Producto no presentan ningún defecto material o de fabricación, bajo condición de que la unidad haya sido adquirida de un distribuidor autorizado dentro de los Estados Unidos y de conformidad con las siguientes disposiciones:

A. GARANTÍA LIMITADA DE 1 (UN) AÑO: durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de la compra original, KCI podrá, a su discreción, reparar o reemplazar un Producto defectuoso (con repuestos o partes nuevas o reparadas).

B. GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS REPARADOS O REEMPLAZADOS: durante un periodo igual al periodo restante de la garantía limitada del Producto original o en relación con reparaciones realizadas a los Productos en virtud de la garantía dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su reparación o reemplazo, cualquiera fuera el periodo más extenso, KCI reparará o reemplazará (con repuestos o partes nuevas o reparadas) las partes defectuosas o los Productos usados en la reparación o el reemplazo del Producto original en virtud de la Garantía limitada otorgada en relación con éste último.

Para obtener el servicio otorgado en virtud de la garantía, se deberá probar que el Producto se encuentra dentro del período establecido en la garantía. A tal efecto, se deberá presentar la factura o un documento que demuestre la reparación efectuada en virtud de la garantía y que incluya la fecha de la compra, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del distribuidor autorizado. Esta garantía limitada no puede transferirse en favor de terceros, tales como un futuro comprador o un titular del Producto. La transferencia o reventa de un Producto anulará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a éste.

La presente garantía limitada sólo cubrirá defectos relacionados con la batería si la capacidad de ésta fuera inferior al 80% de la capacidad de rendimiento o si la batería tuviera una pérdida. Asimismo, esta garantía limitada no cubre (i) baterías cargadas con un cargador de baterías que no haya sido especificado o aprobado por KCI a tal efecto, (ii) baterías cuyos sellos hayan sido rotos o alterados de alguna forma o (iii) baterías que hayan sido utilizadas en equipos que no sean el teléfono móvil de la marca SANYO para el cual se las ha especificado.

Esta garantía limitada no cubre los siguientes puntos y, por lo tanto, es nula con respecto a ellos: (i) Productos cuya instalación, reparación, modificación o mantenimiento haya sido realizado de forma incorrecta (incluso la antena); (ii) Productos que hayan sido sometidos a uso indebido (incluso Productos utilizados de forma conjunta con hardware electrónicamente o mecánicamente incompatible o Productos

utilizados con software, accesorios, bienes o equipos periféricos o secundarios que no hubiesen sido suministrados o autorizados expresamente por KCI), abuso, accidente, daño físico, utilización anormal, almacenamiento o manejo inadecuado, negligencia, exposición a fuego, agua, humedad excesiva o cambios extremos en el clima o la temperatura; (iii) Productos utilizados por fuera de los valores nominales máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) Productos cuyas etiquetas de la garantía o números de serie hayan sido removidos, alterados o sean ilegibles; (vi) instrucciones del cliente; (vii) el costo de la instalación, la puesta en funcionamiento, la remoción o la reinstalación; (viii) problemas de recepción de la señal (a menos que hubiesen sido causados por defectos materiales o de fabricación); (ix) daños ocasionados por incendios, inundaciones, casos fortuitos o cualquier otro acto que no fuese causado por KCI y para el cual el Producto no haya sido preparado, incluso los daños causados por uso abusivo y fusibles fundidos; (x) insumos (tales como tarjetas de memoria, fusibles, etc.); o (xi) cualquier Producto que haya sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona física o jurídica ajena a KCI o a un centro de servicio autorizado de KCI.

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KCI NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, LO CUAL INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, EL LUCRO CESANTE, LAS VENTAS PERDIDAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O LA PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS QUE DERIVEN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, CARGOS POR TIEMPO DE USO DESAPROVECHADO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE UN PRODUCTO). ESTA GARANTÍA NO CUBRE PRODUCTOS VENDIDOS "EN EL ESTADO ACTUAL" O "CON TODOS SUS DEFECTOS". KCI NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, TALES COMO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.

Algunos estados no permiten la excepción de los daños incidentales o emergentes o las limitaciones relacionadas con la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que estas limitaciones o excepciones no se apliquen en todos los casos.

Esta garantía limitada otorga derechos legales específicos, así como también otros derechos que varían según el estado.

Para solicitar el servicio de la garantía, comunicarse con

Kyocera Communications, Inc.

Atención: Servicio de Atención al Cliente para
Productos Inalámbricos

Teléfono : 866-SANYOWC (866-726-9692)

Web : <http://www.sanyowireless.com>

©2009 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas registradas de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. "SANYO" es una marca comercial de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia. Kyocera fabrica y comercializa la línea de productos inalámbricos de la marca SANYO.

Este producto contiene NetFront Browser de ACCESS CO., LTD. ACCESS y NetFront son marcas o marcas registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países. Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

La marca de palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Kyocera Communications, Inc. es una subsidiaria totalmente propiedad de Kyocera International Inc.

Índice alfabético

A

- Activación 3
- Agenda 70
- Antena 18
- ASR (Reconocimiento Automático de Voz) 76
- Auriculares 46
- Auto-Contestar 46
- Autodisparador 85

B

- Batería
 - Capacidad 14
 - Cargar 15
 - Instalar 2
 - Quitar 15
- Bloquear
 - Llamadas 120
 - Red 52
 - Tecla 17
 - Teléfono 47

- Bluetooth 99–105
 - Enviar datos 103
 - Imprimir fotos 104

Borrar

- Contactos 62
- Contenido del teléfono 50
- Eventos 73
- Historial 57
- Memo de voz 82
- Mensaje 114

Buscar

- Contactos 62
- Número de teléfono 24

C

- Calculadora 74
- Cámara 83–98
- Chat 129
- Código de Bloqueo 47, 48
- Compatibilidad con Audífonos (HAC) 44

Contactos 58

- Agregar una entrada 60
- Asignar una foto 65
- Asignar una Marcación Rápida 64
- Borrar una entrada 62
- Buscar entradas 62
- Editar una entrada 60
- Entrada secreta 66
- Marcar desde 25

Controles Parentales 48

Correo de Foto 91

Correo de voz

- Configurar 4, 108
- En modo roaming 119

Cronómetro 75

Cuenta Atrás 75

D

- Desbloquear el teléfono 47
- Descargar 130
 - Timbre 38
- Despertador 73

E

- Email 126
- Encender y apagar el teléfono 13

F

- Favoritos 135
- Firma 40
- Fotos 83

- Almacenar 88
- Asignar 84
- Enviar 91
- Tomar 83

G

- GPS 138
- Grupo
 - Agregar miembros a 61
 - Crear 61
 - Crear desde Historial 57
 - Eliminar miembros desde 62
- Guardar
 - Número de teléfono 23
 - Número de teléfono desde Historial 56

Guía de Voz 39

H

- Historial 53
 - Guardar un número de teléfono desde 56
 - Ver desde Contactos 59

I

- Identificador de llamadas 117
- Idioma
 - Mensajes Fijos 41
 - Pantalla 36
- Indicación de iconos 11, 54, 88, 100
- Ingresar texto 26
 - Emoticonos 27
 - Mensajes fijos 41
 - Símbolos 27
 - Texto Predictivo 29

L

- Llamada
 - Contestar 19
 - Finalizar 20

- Grabar 80
- Realizar 18
- Transferir 118

- Llamada de emergencia 21
- Llamada en espera 117
- Llamada perdida 20
- Llamada Tripartita 118
- Localización 138
- Luz de Fondo 34

M

- Marcación
 - Con Pausa 24
 - Desde Contactos 25
- Marcación Abreviada 26
- Marcación del código más (+) 25
- Marcación rápida 25
 - Asignar los números 64
- Memo de voz 80
- Mensajería
 - Configuración 40
 - Hilo 112
 - Notificación 40

Mensajería de texto 111
Mensajería de voz SMS 115
Mensajería Instantánea 128
Mensajes Fijos 41
Menú i
Mi Director de Contenido 132
Mi Tarjeta 66
Mis Favoritos 45
Modo de avión 42
Modo de contestar llamadas 46
Modo Económico 35

N

Nombre de usuario 122
Notificación de alerta 45
Número de Responder 40
Número de teléfono
 Buscar 24
 Con pausas 24
 Guardar 23
 Ver 16

P

Pantalla
 Configurar 33
PictBridge 97
Protectores de Pantalla 33, 84, 89

R

Realizar llamadas 18
 Desde Contactos 25
 Desde Historial 56
 Usando ASR 77
Reloj
 Despertador 73
 Pantalla en el modo de
 espera 35
 Reloj Mundial 74
Restablecer 50
Roaming 119

S

Saludo 35
Seguridad 47
Servicios de Datos 122
 Activar/Desactivar 51
 Contraseña 5
 Iniciar 123
 Nombre de usuario 122
 Preguntas frecuentes 136
Servicio de Sprint
 Contraseña de la cuenta 4
 Llamar 67
 Servicios del operador 6
 Sprint 411 5
Silenciar 37
Timbres 20
Voz 22

T

- Tamaño de Letra* 36
- Tareas* 71
- Teléfono (Ilustración)* 8
- Timbres*
 - Asignar* 37
 - Descargar* 38
- Tomas Múltiples* 86
- Tonos de Tecla* 36

U

- Uso de TTY* 43

V

- Vibración* 39
- Volumen* 36

W

- Web, también consulta*
 - Servicios de Datos* 122–137
- Wireless Backup* 67

Z

- Zoom* 86