



Guía del Usuario

Guía para descargar o imprimir, acerca de las funciones de tu teléfono.

 KYOCERA Contact

Contenido

Para comenzar	1
Notas de la guía de usuario	1
Un vistazo al teléfono	1
Configurar el teléfono	3
Activación y Servicio	4
Crear tu cuenta y seleccionar tu plan	4
Activar el teléfono	5
Manejar tu cuenta	5
Completa tu cuenta	6
Información adicional	6
Configurar el correo de voz	6
Funciones básicas del teléfono	8
Diseño del teléfono	8
Encender y apagar el teléfono	10
Barra de estado	11
Navegar por los menús	13
Ver tu número de teléfono	14
Ingresar texto	15
Teclado deslizable QWERTY	15
Seleccionar un modo de ingreso de texto	16
Ingreso inteligente XT9	17
Modo Abc	18
Opciones de ingreso de texto	18
Copiar y Pegar Texto	19
Llamadas telefónicas	20
Hacer llamadas telefónicas	20
Llamar utilizando el teclado del teléfono	20
Llamar desde Historial de llamada	20
Llamar desde Contactos	21
Llamar utilizando la Voz	21
Llamar utilizando el código más (+)	21
Llamar utilizando un número de marcación rápida	22

Llamar a un número de teléfono con pausas	22
Llamar a un número de teléfono en un mensaje	23
Llamar a números de emergencia	23
Recibir llamadas telefónicas	24
Terminar llamadas telefónicas	25
Notificación de llamada perdida	26
Correo de voz	26
Configurar el correo de voz	26
Notificación de correo de voz	26
Acceder a los mensajes de correo de voz	27
Opciones de llamadas telefónicas	28
Opciones disponibles durante una llamada	28
Identificador de llamadas	28
Llamada en espera	29
Llamada tripartita	29
Transferencia de llamadas	30
Configurar de marcación rápida	30
Configuración de llamadas	31
Marcación abreviada	31
Modo de contestar llamada	32
Modo de Auto-Contestar	32
Historial de llamada	32
Contactos	35
Para Comenzar con Contactos	35
Acceso a Contactos	35
Lista de Contactos	35
Opciones de la Lista de Contactos	35
Agregar un Contacto	36
Registrar un número de teléfono	37
Editar un Contacto	37
Agregar o Editar Información de un Contacto	37
Asignar un Foto a un Contacto	38
Asignar un Timbre a un Contacto	38
Asignar un Tipo de Vibración a un Contacto	38
Borrar un Contacto	39

Agregar un Grupo de Contacto	39
Editar un Grupo de Contacto	40
Agregar Miembros a un Grupo	40
Eliminar Miembros de un Grupo	40
Borrar un Grupo de Contacto	41
Contactos de En Caso de Emergencia (ICE, por sus siglas en inglés)	41
Contactos ICE	41
Llamar al Contacto ICE	42
Mensajes de emergencia	42
Información personal	42
Entradas secretas de Contactos	43
Llamar a los servicios	43
Cuentas y Mensajería	44
Mensajería de Texto y Multimedia	44
Enviar un Mensaje	44
Acceder a mensajes	45
Hilo de mensajes	45
Configuración de mensajería	47
Intercambio de Datos Simple	49
Apps y Entretenimiento	51
Descargar juegos, timbres y más	51
Web y Datos	53
Iniciar una conexión de web	53
Información General de los Servicios de Datos	53
Tu Nombre de Usuario	53
Indicadores y estado de la conexión de datos	54
Navegador	54
Conocer cómo navegar por la web	54
Menú de navegación	56
Cámara	58
Tomar fotos	58
Tomar una foto	58
Opciones del modo de cámara	59
Ajustes de la cámara	60
Asignar fotos	61

Almacenar fotos	61
Enviar fotos	62
Herramientas y Agenda	64
Activar Este Dispositivo	64
Despertador	64
Agenda	65
Agregar un evento a la Agenda	65
Agregar un elemento de la lista de Tareas a la Agenda	66
Avisos de Eventos de la Agenda	66
Ver los Eventos de la Agenda	67
Borrar los Eventos de la Agenda	67
Bluetooth	68
Activar o desactivar Bluetooth	68
Menú de Ajustes de Bluetooth	68
Cambiar el Nombre del Dispositivo	69
Emparejar los dispositivos Bluetooth	69
Ver la lista de Dispositivos Confiables	69
Menú de lista de Dispositivos Confiables	70
Enviar elementos a través de Bluetooth	70
Actualizar Teléfono	71
Transferencia de Medios	71
Servicios de Voz	72
Reconocimiento Automático de Voz (ASR)	72
Administrar los memos de voz	75
Media Asignada	77
Calculadora	77
Temporizador de cuenta atrás	78
Cronómetro	78
Reloj mundial	78
Bloc de notas	79
Configuración	80
Configuración de pantalla	80
Cambia el gráfico	80
Cambiar la luminosidad	80
Cambiar el tamaño de letra	80

Cambiar la configuración de la luz de fondo	81
Configurar la notificación emergente (pop-up)	81
Seleccionar una identificación de foto (Foto ID)	82
Modo económico	82
Luz de teclado	82
Cambiar el reloj y calendario de la pantalla	83
Configurar un saludo personalizado	83
Cambiar el estilo del menú del teléfono	83
Configuración de volumen	83
Ajustar la configuración de volumen del teléfono	83
Silenciar	84
Configuración de timbre	84
Bloqueo de teclas	85
Ingreso de texto	86
Información del teléfono	87
Configuración de seguridad	87
Bloquear el teléfono	87
Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono	89
Borrar el contenido del teléfono	89
Ajustes de Accesibilidad	90
Guía de voz	90
Reconocimiento de Voz	90
Modo de TTY	91
Tamaño de letra	91
Tipo de Vibración	92
Compatibilidad con audífonos	92
Contraste de pantalla	93
Opciones de configuración del teléfono	93
Modo de avión	93
Avisos	93
Ajuste de llamadas	94
Ajustes de datos	94
Modo de auriculares	95
Ajustes del lenguaje	95
Ajustes de localización	96

Atajos de la tecla de navegación	96
Información sobre los derechos de autor	98
Índice	99

Para comenzar




Los siguientes temas te darán toda la información que necesitas para configurar el teléfono y el servicio por primera vez.

Notas de la guía de usuario

Las instrucciones para realizar las tareas descritas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software del teléfono. Todas las pantallas de esta guía están simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.

Un vistazo al teléfono

La siguiente ilustración explica las funciones y teclas externas principales del teléfono.

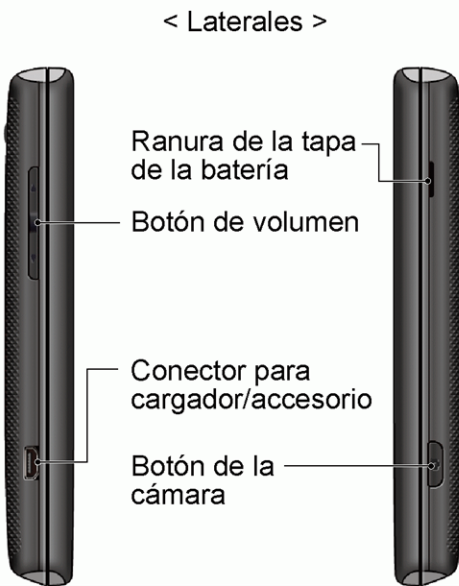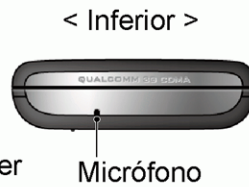


Configurar el teléfono


Para comenzar a configurar el teléfono, primero debes instalar y cargar la batería.

1. Instala la batería.


- Inserta la uña en la ranura que está en la parte lateral de la tapa del compartimento de la batería y levanta la tapa con cuidado.

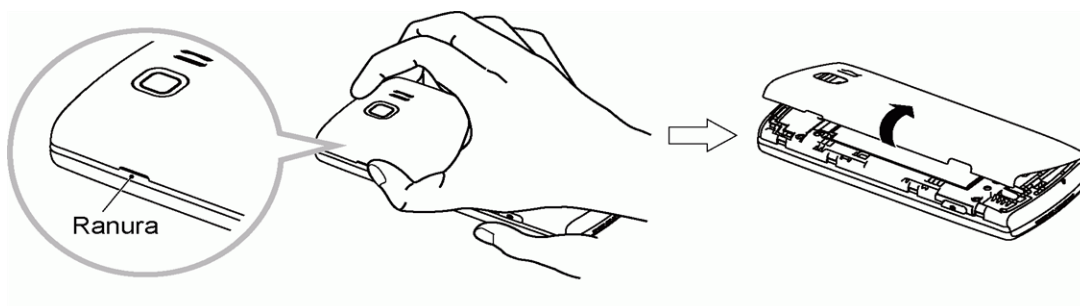

- Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos, y luego presiona la batería con cuidado en su sitio.

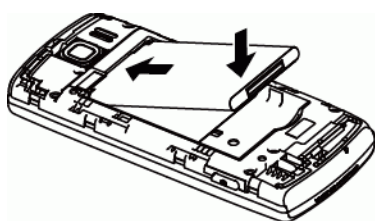

- Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la batería, asegurándote que todas las pestañas estén bien puestas y que no haya huecos alrededor de la tapa.

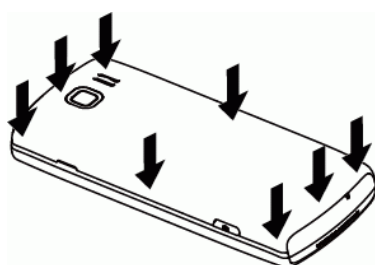

Nota: Cuando insertes la batería, el teléfono podría encenderse automáticamente.


2. Carga la batería.

- Enchufa el conector USB al conector para cargador/accesorio situado en el lado izquierdo inferior del teléfono.



- Enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente.

Nota: La batería del teléfono debe tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para hacer una llamada. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

3. Mantén presionada  para encender el teléfono.
 - Si el teléfono se activa, se encenderá y buscará servicio.
 - Si el teléfono no se activa aún, consulta [Activación y Servicio](#) para obtener más información.

Activación y Servicio

Antes de usar el teléfono, debes configurar el servicio con Virgin Mobile. Necesitarás el número de serie del teléfono (phone's serial number, MEID), que está impreso en una etiqueta dentro del compartimento de la batería.

Crear tu cuenta y seleccionar tu plan

Configura tu cuenta de Virgin Mobile.

1. Desde tu computadora, visita espanol.virginmobileusa.com y haz clic en **Activar**.
2. Elige una opción de activación y haz clic en **Siguiente**. Luego ingresa tu código postal y haz clic en **Siguiente**.
3. Cuando se te solicite, ingresa el MEID del teléfono (número de serie) que está impreso en la etiqueta ubicada en la parte de atrás de tu teléfono en el compartimento de la batería. También puedes encontrar este número en la parte inferior del paquete del teléfono.
4. Sigue las instrucciones restantes para elegir tu plan y seleccionar un método de pago.
5. Sigue las instrucciones de activación que están a continuación y podrás empezar a utilizar el teléfono.

Activar el teléfono

Después de configurar tu cuenta en espanol.virginmobileusa.com, simplemente enciende el teléfono. El teléfono se diseña para activarse automáticamente. Si estás intercambiando de otro teléfono Virgin Mobile a uno nuevo, asegúrate de apagar el teléfono antiguo antes de intercambiar el número serial (MEID). Cuando se complete el intercambio del MEID, enciende el nuevo teléfono y la información de programación se transferirá automáticamente al teléfono.

También puedes iniciar manualmente el proceso de activación.

- En el modo de espera, presiona > **Herram. > Activar Este Dispositivo.**

Si tu teléfono fue programado previamente con un número de teléfono diferente, deberás seguir estos pasos para programar tu teléfono:

1. En la pantalla, ingresa **##72786#** (##SCRTN#). Aparecerá el mensaje de advertencia que te pregunta si deseas reiniciar la configuración de red de tu teléfono y sin embargo retener tu información personal.
2. Presiona **YES** (Sí) (tecla programable izquierda). El teléfono se apagará y luego se encenderá nuevamente y se programará automáticamente.

Si experimenta inconvenientes activando su teléfono, verifique para asegurarse que está en un área con cobertura de red. Apaga tu teléfono y luego enciéndelo. El teléfono debería de programarse automáticamente. Si todavía experimentas inconvenientes, llama a Atención al Cliente al 1-888-322-1122.

Manejar tu cuenta

Información de acceso acerca del teléfono. Puedes:

- Verificar tus minutos.
- Agregar dinero (Top-Up).
- Cambia de planes.
- ¡Y mucho más!

Desde el teléfono

Accede a tu cuenta desde la aplicación especial Mi cuenta.

- En el modo de espera, presiona > **Mi Cuenta.**

Desde la computadora

- Ingresa con tu número de teléfono móvil y PIN (N° de identificación personal) de la cuenta en espanol.virginmobileusa.com.

Completa tu cuenta

Regístrate para Auto Pay de manera de mantener el servicio funcionando mes a mes. O, puedes comprar tarjetas Top-Up de miles de vendedores y agregar dinero a tu cuenta desde tu teléfono o conéctate a espanol.virginmobileusa.com.

Auto Pay (Pago automático)

Auto Pay es la manera más fácil de mantener tu servicio funcionando. Una vez que registres tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta PayPal, puedes configurarlo para pagar automáticamente tu plan mensual. Luego te podrás mantener hablando y enviando mensajes sin interrupciones. Configura Auto Pay en cualquier momento yendo a Mi Cuenta en espanol.virginmobileusa.com, y ajustando su configuración de pago.

Completar de una sola vez desde su teléfono

- En el modo de espera, presiona  > **MiCuenta** > **Top-Up**.

–0–

Marca *729.


Información adicional

Para obtener más información acerca de tu cuenta de Virgin Mobile, así como otros servicios de Virgin Mobile, visítanos en: espanol.virginmobileusa.com.

O, llámanos al 1-888-322-1122. Estamos aquí para servirte.

Configurar el correo de voz

Debes configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra accesos no autorizados. El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado.

1. Mantén presionada  en el modo de espera para marcar tu número de correo de voz.
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar tu anuncio de nombre.
 - Grabar tu saludo.

Importante: Contraseña del correo de voz – Se recomienda enfáticamente crear una contraseña cuando configures el correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin contraseña, cualquiera con acceso al teléfono puede ingresar a los mensajes del correo de voz.

Para obtener más información acerca del correo de voz, consulta [Correo de voz](#).

Funciones básicas del teléfono

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información más importantes para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones y características básicas del teléfono.

Diseño del teléfono






Las siguientes ilustraciones y descripciones explican el diseño básico del teléfono.





Funciones de las teclas

- **Indicador LED** muestra de inmediato el estado del teléfono.
- **Tecla Menú/OK** (□) te permite acceder a los menús del teléfono y seleccionar la opción resaltada al navegar por un menú.
- **Tecla para hablar** (TALK) te permite realizar y recibir llamadas, responder llamadas en espera, utilizar el servicio de llamadas entre tres personas, o activar Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition).
- **Tecla de altavoz** (SPKR) te permite realizar o recibir llamadas de voz, activar ASR en modo altavoz, y activar o desactivar el altavoz durante una llamada.
- **Tecla para contactos de emergencia** (*ICE) te permite acceder a tus contactos de En Caso de Emergencia (ICE, por sus siglas en inglés). Consulta [Contactos de En Caso de Emergencia \(ICE, por sus siglas en inglés\)](#).
- **Audífono** te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Pantalla** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono, tales como el estado de la llamada, lista de contactos, fecha y hora, potencia de la señal y energía en la batería.
- **Teclas programables** (— —) te permiten seleccionar las acciones de tecla programable o los elementos de menú correspondientes a las líneas inferiores izquierda y derecha de la pantalla.
- **Tecla de navegación** te permite desplazar a través de las opciones de menú del teléfono y actúa como una tecla de acceso directo en modo de espera. Las teclas pueden ser reasignadas para crear accesos directos personalizados. Consulta [Atajos de la tecla de navegación](#).

- **Tecla para finalizar/encender** () te permite encender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o cancelar la entrada y volver al modo inactivo (el modo de espera o el modo de la búsqueda de servicio).
- **Tecla para regresar** () elimina caracteres de la pantalla en el modo de entrada de texto. Cuando te encuentres en un menú, presiona esta tecla para volver al menú anterior. También esta tecla te permite volver a la pantalla anterior en la sesión de datos.
- **Teclado** te permite ingresar números, letras y caracteres, y también realizar funciones.
- **Tecla para llamadas de emergencia** () te permite llamar al 9-1-1 inmediatamente. Consulta [Llamar a números de emergencia](#).
- **Conector para auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
- **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hablas con ellos.
- **Ranura de la tapa de la batería** te permite abrir la tapa de la batería para retirar la batería.
- **Botón de volumen** te permite ajustar el volumen del timbre cuando el teléfono esté prendido o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
- **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar un cable del cargador o cable de datos USB (no incluido) compatible con el teléfono.
- **Botón de la cámara** () te permite acceder al menú de Fotos. Mantén presionada esta tecla para activar el modo de cámara y tomar fotos.
- **Lente de la cámara**, como parte de la cámara incorporada, te permite tomar fotos.
- **Altavoz** te permite escuchar diferentes timbres y tonos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que te llama en el modo altavoz.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no bloquee mientras estás usando el teléfono.
- **Teclas programables QWERTY** () te permiten seleccionar las acciones de tecla programable o los elementos de menú correspondientes a las líneas inferiores izquierda y derecha de la pantalla cuando el teclado QWERTY está abierto.
- **Teclado QWERTY** se desliza fuera desde el lado izquierdo del teléfono.

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

Encender y apagar el teléfono

Las siguientes instrucciones explican cómo encender y apagar el teléfono.

Encender el teléfono

- Mantén presionada .

Apagar el teléfono

- Mantén presionado  por dos segundos hasta que veas la animación de apagado en la pantalla.







La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos de que la batería se esté cargando).












Barra de estado

La barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla del teléfono proporciona información sobre el estado del teléfono y las opciones. Las siguientes tablas identifican los símbolos que verás en la pantalla del teléfono.







Consejo: Para ver una lista de los iconos y descripciones del teléfono, desde el menú principal selecciona **Config. > Info. Telefónica > Glosario de Iconos**.



Iconos de estado

Icono	Estado
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	Servicio de datos activo
	Servicio de datos inactivo
	Servicio de datos no disponible
	Bluetooth® activado
	Bluetooth visible
	Bluetooth conectado
	Batería (carga completa)
	Carga de batería (animada)












Icono	Estado
	Timbre y vibración
	1 beep
	1 beep y vibración
	Timbre desactivado
	Vibrar todo
	Silenciar
	Localizar
	No localizar
	Modo de TTY
	Alarma encendida
	Audífonos
	Máquina virtual multitarea

Iconos de notificación

Icono	Notificación
	Llamada perdida
	Nuevo mensaje
	Nuevos mensajes de correo de voz
	Mensajes de urgente
	Avisos múltiples
	Avisos múltiples (urgentes)

Icono	Notificación
	Avisos de aplicación
	Agenda

Iconos de Cámara

Icono	Cámara
	Modo de playa/nieve
	Modo de paisaje
	Modo de imagen especular
	Modo de noche/oscuridad
	Autodesparador (5 segundos)
	Autodesparador (10 segundos)
	Tomas múltiples
	Resolución de cámara (2.0M)
	Resolución de cámara (1.3M)
	Resolución de cámara (0.3M)
	Resolución de cámara (0.1M)

Navegar por los menús

La tecla de navegación del teléfono te permite desplazarte por los elementos en la pantalla. Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

En muchos menús se muestra la barra de desplazamiento a la derecha para ayudarte a controlar tu posición dentro del menú.

Seleccionar elementos del menú

Cuando navegas por el menú, las opciones del menú están resaltadas. Selecciona cualquier opción resaltándola y presionando . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Nota: En el teclado deslizable QWERTY, puedes presionar las teclas numéricas, si los elementos están enumerados, o para seleccionar un elemento.

Por ejemplo, para ver la pantalla de glosario de iconos:

1. En el modo de espera, presiona para acceder al menú principal.
2. Selecciona **Config.** resaltándola y presionando .
3. Selecciona **Info. Telefónica** resaltándola y presionando .
4. Selecciona **Glosario de Iconos** resaltándola y presionando .

Para los efectos de esta guía, los pasos anteriores se resumen en:

- En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Info. Telefónica** > **Glosario de Iconos.**

Regresar dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- Presiona

Para regresar al modo de espera:

- Presiona

Ver tu número de teléfono

Puedes visualizar tu número de teléfono y otra información acerca del teléfono y la cuenta.

- En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Info. Telefónica** > **Mi Número de Tel.**

– 0 –

En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mi Número.**


Ingresar texto

Puedes escribir en tu teléfono usando el teclado o el teclado deslizable QWERTY.

Teclado deslizable QWERTY


Abre el teclado deslizable QWERTY para escribir más rápida y cómodamente.

1. Sujeta lateralmente el teléfono, con el teclado del panel frontal hacia tu derecha.
2. Empuja el panel de la pantalla hacia arriba con los pulgares para visualizar el teclado deslizable.

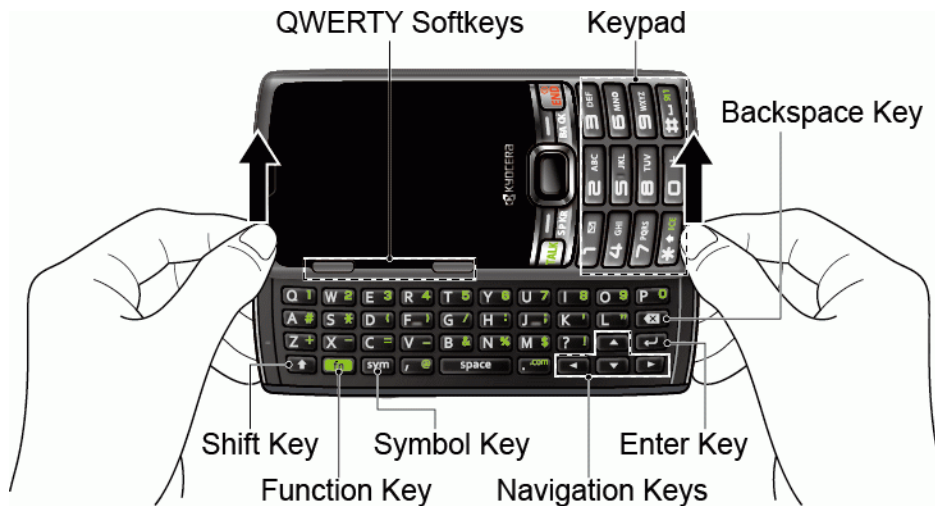



Nota: Cuando se abre el teclado deslizable, la pantalla se queda en modo horizontal y puedes usar el teclado del panel frontal para ingresar números.

3. Inicia una aplicación o selecciona un campo que requiera ingresar texto o números.
4. Presiona las teclas de letras para ingresar texto. Presiona las siguientes teclas para ingresar mayúsculas, letras, números, caracteres especiales, o símbolos:


- **Tecla de mayúsculas** ()
 - Presiona una vez para escribir la siguiente letra en mayúscula.
 - Presiona dos veces para bloquear la tecla y escribir una serie de letras en mayúsculas (esto funciona como la tecla de Caps Lock del teclado de una computadora).
 - Para desbloquear, presiona la tecla de mayúsculas una vez más.

Nota: A medida que presiones la tecla de mayúsculas, el estilo de uso de mayúsculas cambia a **Abc** > **ABC** > **abc** (Abc mode), o **XT9Texto** > **XT9TEXTO** > **XT9texto** (modo XT9Texto) y el estilo seleccionado se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

- **Tecla de función** ()

- Presiona una vez para escribir el carácter que se muestra en el lado derecho de la tecla. Por ejemplo, si necesitas escribir el símbolo (&), presiona  (se muestran **123!@#** en la esquina inferior derecha de la pantalla), y luego presiona la tecla **B** ()
- Presiona dos veces para bloquear la tecla y escribir una serie de números y caracteres. Se muestran **123!@#** en la esquina inferior derecha de la pantalla mientras que la tecla de función está bloqueada.
- Para desbloquear, presiona la tecla de función una vez más.

- **Tecla de símbolo** ()

- Presiona para abrir la ventana de símbolos. Presiona la tecla de navegación para desplazarte hasta el símbolo que deseas insertar en el texto y presiona  para seleccionarlo.

5. Presiona estas teclas para realizar otras acciones:

- **Teclas de navegación** (   )

- Presiona para desplazarte a través de las opciones de menú del teléfono. En la pantalla de ingreso de texto, presiona para mover el cursor.

- **Tecla Enter** ()

- Presiona para insertar un salto de línea en el modo de ingreso de texto, o acceder a los menús del teléfono y seleccionar la opción resaltada al navegar por un menú.

- **Tecla de retroceso** ()

- Presiona para borrar los caracteres de la pantalla en el modo de ingreso de texto.

- **Teclas programables QWERTY** ( )

- Presiona para seleccionar las funciones mostradas en la parte inferior derecha e izquierda de la pantalla. La tecla programable izquierda corresponde a la función que se muestra a la izquierda, y la tecla programable derecha a la función de la derecha.

Seleccionar un modo de ingreso de texto

Selecciona un modo de texto apropiado para ingresar letras, números y símbolos cuando debes ingresar un texto.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar un texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para cambiar el modo de texto. (Si te encuentras en la pantalla de ingreso de mensaje, presiona **OPCIONES** [tecla programable derecha] > **Modo Texto**).
2. Selecciona una de las siguientes opciones:



- **Abc** para ingresar caracteres utilizando el modo de abecedario. Consulta [Modo Abc](#).
- **XT9Texto** para ingresar texto usando un sistema de texto predictivo. Consulta [Ingreso inteligente XT9](#).
- **123** para ingresar caracteres numéricos.
- **Símbolos** para ingresar símbolos.
- **Caretos** para ingresar iconos gestuales.
- **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”. (Esta función está disponible, por ejemplo, cuando compones un mensaje o editas una descripción de Programa o Tareas en la herramienta Agenda).
- **Lista Pegar** para pegar un texto copiado o cortado (si es aplicable).
- **Atajos Web** para ingresar atajos de web (por ejemplo, www., http:// o .com).
- **Opciones Texto** para visualizar el menú de opciones de ingreso de texto (si es aplicable). Consulta [Configurar opciones de ingreso de texto](#).

Ingreso inteligente XT9

El Ingreso inteligente XT9 es una tecnología de ingreso de texto predictivo que utiliza una base de datos de palabras para analizar las letras que ingresas y crear una palabra adecuada.

Ingreso de texto en el modo XT9


1. Selecciona el modo de ingreso de texto **XT9Texto**. Consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).
2. En el teclado QWERTY, presiona las teclas correspondientes.



- Si cometes un error, presiona  para borrar sólo un carácter. Mantén presionada  para borrar una palabra completa.

—o—

En el teclado del panel frontal, presiona las teclas correspondientes una por letra para ingresar una palabra. Por ejemplo, para ingresar la palabra “Bill”, presiona

   .

- Si cometes un error, presiona  para borrar sólo un carácter. Mantén presionada  para borrar una palabra completa.

3. A medida que escribes, se abre una lista de selección de palabras. (La palabra puede cambiar a medida que escribes). Presiona la tecla de navegación para desplazarte hasta la palabra que deseas ingresar y presiona  o  para seleccionarla.

- Si no aparece la palabra que deseas luego de haber ingresado todas las letras, consulta [Agregar una palabra a la base de datos XT9](#).

Agregar una palabra a la base de datos XT9

Si al utilizar XT9 Text Input, la palabra que deseas no aparece en la lista de selección de palabras, agrégala a la base de datos.

1. Estando en el modo **XT9Texto** ingresa una letra. (Se abre una lista de selección de palabras).
2. Desplázate hacia abajo por la lista y selecciona **<Agr.Palabra>**.
3. Ingresa una palabra y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que te desplaces por las opciones durante el ingreso de texto XT9.

Para obtener más información acerca del ingreso inteligente XT9, visita el sitio web de Nuance en nuance.com/for-business/by-product/xt9/index.htm.

Modo Abc

El modo Abc es un modo de ingreso de texto tradicional. Simplemente presiona las teclas en el teclado QWERTY como lo haces en un teclado de computadora o por pulsaciones múltiples en el teclado.

Utiliza el modo Abc en el teclado

En el modo **Abc**, también conocido como ingreso de texto por pulsaciones múltiples, presiona las teclas en el teclado una, dos, tres o cuatro veces para ingresar letras que ves en el teclado.

En forma predeterminada, la primera letra de un ingreso aparece en mayúsculas y las letras siguientes en minúsculas. Para cambiar de minúscula a mayúscula y viceversa, presiona . El estilo de uso de mayúsculas cambia de **Abc** > **ABC** > **abc** y se muestra el estilo seleccionado en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego de ingresar un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingresas un carácter en una tecla diferente.

1. Selecciona el modo de ingreso de texto Abc. Consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).
2. Presiona la tecla correspondiente reiteradamente hasta que aparezca la letra correcta. Por ejemplo, para ingresar "Abc", presiona una vez para "a", dos veces para "b" y tres veces para "c".

Opciones de ingreso de texto

El menú de opciones de Ingreso de texto te permite especificar una función adecuada durante el proceso de ingreso de texto. Consulta [Ingreso de Texto](#) para ver las opciones disponibles del menú de configuraciones.



1. Cuando ingresas texto, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Opciones Texto**.

2. Selecciona una opción:

- **Comple. Texto** para sugerir posibles palabras según la frecuencia de uso.
- **Completar Texto Sig.** para visualizar automáticamente la palabra que puede seguir al ingreso de texto actual.
- **Completar Frase** para que prediga posibles frases luego de ingresar una palabra con un espacio.
- **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentran en Contactos.
- **Lista Selecc.Palabras** para seleccionar si deseas visualizar la lista de selección de palabras.
- **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma para ingresar (Inglés o Español).
- **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que has agregado a la base de datos XT9.
 - **Agr.Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
- **Selecc. Texto** para seleccionar texto a copiar, cortar o agregar (si es aplicable).
- **Borrar Todo** para borrar todo el texto (si es aplicable).
- **Ayuda** para ver las instrucciones de XT9.

Copiar y Pegar Texto

Puedes copiar y pegar texto en el campo de ingreso de texto.

1. En el campo de ingreso de texto, mueve el cursor después del texto que deseas copiar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Opciones Texto** > **Selecc. Texto**.
2. Presiona la tecla de navegación y resalta el texto que deseas copiar.
3. Presiona **ACCIÓN SIG...** (tecla programable izquierda) > **Copiar**. El texto se guarda en la Lista Pegar.
4. En el campo de ingreso de texto, mueve el cursor hasta el lugar donde quieres pegar el texto y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Lista Pegar**. (En la pantalla de ingreso de mensaje, presiona **OPCIONES** [tecla programable derecha] > **Modo Texto** > **Lista Pegar**).
5. Presiona la tecla de navegación para desplazarte hasta el texto que deseas pegar y presiona  o .

Nota: Esta función no está disponible en donde no se puede seleccionar el modo de ingreso de texto o en una aplicación web.

Llamadas telefónicas





Con el servicio móvil y las funciones de llamada del teléfono, puedes disfrutar de llamadas telefónicas claras en todo el país.

Hacer llamadas telefónicas

Existen varias formas para llamar desde el teléfono.

Llamar utilizando el teclado del teléfono

La forma más "tradicional" para llamar es utilizando el teclado del teléfono.

1. Ingresa un número de teléfono desde el modo de espera. (Si cometes un error al marcar, presiona  para borrar los números).
2. Presiona  o .
3. Presiona  cuando hayas terminado.

Llamar desde Historial de llamada

La lista de Historial Reciente te permite llamar rápidamente a los números de las llamadas recibidas, salientes, o perdidas recientes.

1. En el modo de espera, presiona  > **Historial de Llamadas.**

– 0 –

Presiona  en el modo de espera.


2. Resalta una entrada y presiona .

Consejo: Para rellamar a la última llamada saliente, presiona  dos veces.

Nota: No puedes hacer llamadas desde Historial de llamada a las entradas identificadas como **Sin ID de Llamada**, **Privada** (ID Restringido) o **ID No Disponible**.

Llamar desde Contactos

Puedes hacer llamadas telefónicas directamente desde entradas en tu lista de contactos.



1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada a la que deseas llamar.
3. Presiona  para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.

– 0 –

Para marcar otro número de la misma entrada, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para mostrar el número, y luego presiona .

Llamar utilizando la Voz



Puedes hacer una llamada telefónica utilizando un Reconocimiento Automático de Voz (Automatic Speech Recognition, ASR).

1. Mantén presionado  o  en el modo de espera para activar el ASR.
2. Sigue las instrucciones de la voz. Di "Llamar" y el nombre de una entrada guardada en tus contactos o un número telefónico. Consulta [Hacer una llamada de voz utilizando ASR](#).

Consulta [Reconocimiento Automático de Voz \(ASR\)](#) para obtener más información sobre ASR.

Llamar utilizando el código más (+)

Cuando hagas llamadas internacionales, utiliza la marcación del código más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para las llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. En el modo de espera, presiona y mantén  hasta que aparezca "+" en la pantalla del teléfono.
2. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego presiona . (El teléfono antepone el código de acceso automáticamente para marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono).

Llamar utilizando un número de marcación rápida

Los números de marcación rápida te permiten marcar números al tocar y mantener un solo número en el teclado. Consulta [Configurar de Marcación Rápida](#) para obtener más información sobre cómo asignar números de marcación rápida.

Para utilizar la marcación rápida para ubicaciones 2-9:

- Desde el modo de espera, mantén presionada la tecla apropiada por dos segundos aproximadamente.

Para utilizar la marcación rápida para ubicaciones 10-99:

- Desde el modo de espera, ingresa un número de marcación rápida de dos dígitos, y luego presiona .

La pantalla confirma que el número ha sido marcado cuando muestra "Conectándose..."

Llamar a un número de teléfono con pausas


Puedes marcar o registrar números de teléfono con pausas para utilizar con sistemas automatizados, como correo de voz o números de facturación con tarjeta de crédito.

En el teléfono existen dos tipos de pausas disponibles:

- **Pausa Cmplt.** envía el siguiente grupo de números cuando presionas **ENVI. TONOS** (tecla programable izquierda).
- **Pausa 2 Seg.** envía automáticamente el siguiente grupo de números luego de dos segundos.

Nota: Puedes tener múltiples pausas en un número de teléfono y combinar las pausas completas y las de dos segundos.

Para marcar o registrar números de teléfono con pausas:

1. Desde el modo de espera, ingresa todo o una parte de un número.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Pausa Cmplt.** o **Pausa 2 Seg.**
3. Ingresa números adicionales.
4. Presiona  para marcar el número.


– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Puedes registrarlo a una entrada nueva o existente de Contactos).

Nota: Cuando marques un número con un pausa completa, presiona **ENVI. TONOS** (tecla programable izquierda) para enviar el siguiente grupo de números.

Llamar a un número de teléfono en un mensaje

Puedes llamar a un número que aparece en un mensaje.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Mensajes**.
2. Selecciona un mensaje con el número que deseas llamar y resalta el número.
3. Presiona .

Para más información sobre cómo utilizar la información en un mensaje, consulta [Intercambio de Datos Simple](#).

Llamar a números de emergencia

Puedes llamar al 9-1-1 aun si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.

- Desde el modo de espera, mantén presionada  > **OK** (tecla programable izquierda).

– 0 –

En el modo de espera, presiona    .

Nota: Luego de haber realizado una llamada de emergencia, el teléfono ingresa automáticamente al modo de emergencia.

Ver Opciones Durante una Llamada de Emergencia

- Durante una llamada de emergencia, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver lo siguiente:
 - **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo externo (si es aplicable).
 - **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
 - **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra parte.
 - **Info. Telefónica** para visualizar la información sobre el teléfono.

Consejo: Presiona  para activar el modo altavoz.

Consejo: Presiona **MI TELÉFONO** (tecla programable izquierda) para visualizar tu número de teléfono durante una llamada de emergencia.

Salir del modo de emergencia

1. Presiona  para terminar una llamada al 9-1-1.

2. Presiona  >  para salir del modo de emergencia:

Información Mejorada al 9-1-1 (E 9-1-1)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia de E 9-1-1 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 9-1-1, la función de GPS del teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluso disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Cuando realices una llamada de emergencia, siempre informa tu ubicación a la operadora del 9-1-1. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Contestador de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) no estén equipados para recibir información de localización GPS desde el teléfono.

Recibir llamadas telefónicas

La siguiente información te permite conocer cómo contestar llamadas entrantes, silenciar el timbre de las llamadas entrantes, rechazar llamadas entrantes, y mucho más.

El teléfono te notifica las llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono suena o vibra.
- El indicador luminoso LED se enciende intermitentemente.
- La luz de fondo se ilumina.
- La pantalla muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante es de un número registrado en tus Contactos, se muestra el nombre de la entrada. También se puede mostrar el número de teléfono de la persona que llama, si está disponible.

Nota: Si el teléfono está apagado, todas las llamadas se dirigen automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante

- Presiona  para contestar una llamada entrante.

– 0 –

Selecciona **Contestar** en la pantalla.

– 0 –

Desliza para abrir el teclado. (Consulta [Modo de contestar llamada](#) para cambiar esta configuración).

Contestar una llamada entrante en el modo de altavoz

- Presiona .

Desactivar el timbre y parar la vibración

- Selecciona **Desactivar Timbre** en la pantalla.

– 0 –

Presiona .

– 0 –

Presiona el botón de volumen arriba o abajo.

Rechazar una llamada entrante

- Selecciona **Enviar Correo Voz** en la pantalla.

– 0 –

Presiona .

– 0 –

Mantén presionada .

La llamada se va a enviar directamente al correo de voz.

Rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje

- Selecciona **Ignorar con Msj.**

Terminar llamadas telefónicas

Cuando finalizas una llamada, asegúrate de desconectarla correctamente.

Desconectar una Llamada Telefónica



- Presiona .

Luego de terminar la llamada, el teléfono mostrará el nombre de la persona que llama (si ya está en tus Contactos), el número de teléfono (si está disponible) y la duración de la llamada. Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) te mostrará las opciones de Historial Reciente. Consulta [Opciones de Lista de Historial de Llamada](#) para obtener más detalles.

Notificación de llamada perdida

Cuando no contestas una llamada entrante, la pantalla muestra el registro de Llamada Perdida. Presiona  para marcar el número de teléfono.

Para visualizar una entrada de Avisos Perdidos desde el modo de espera:

1. Presiona  > **Avisos Perdidos**.
2. Selecciona la entrada que deseas ver y presiona .

Correo de voz

Los siguientes temas explican el servicio de correo de voz del teléfono.


Configurar el correo de voz

Debes configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono.

- Para obtener más información acerca de cómo configurar el correo de voz, consulte [Configurar el correo de voz](#).

Notificación de correo de voz

Hay un par de diferentes maneras en el que el teléfono te avisa de que tienes un nuevo mensaje de correo de voz.

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar el tipo de timbre asignado.
- Mostrando  en la parte superior de la pantalla.

Para llamar a tu correo de voz desde la pantalla de notificación:

1. Presiona .

2. Ingresas la contraseña de tu correo de voz, si te lo solicita.
3. Sigue las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Para ajustar la frecuencia de los avisos de nuevos mensajes:

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Otros** > **Avisos** > **Tono Repetido** > **Correo Voz**.
2. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

Nota: El teléfono acepta mensajes incluso estando apagado. Sin embargo, el teléfono te notifica los nuevos mensajes sólo estando encendido y si estás en un área de servicio de red.

Acceder a los mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde el teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de tonos.

Utilizar el teléfono para acceder a tus mensajes

1. Mantén presionada  en el modo de espera.

–0–

En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Correo Voz** > **Llamar a Correo Voz**.

2. Si se te solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.
3. Sigue las indicaciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Nota: Dependiendo de tu plan, cuando ingresas al correo de voz desde el teléfono móvil, se te puede cobrar por minutos de aire.

Utilizar otro teléfono para acceder a tus mensajes

1. Marca el número del teléfono móvil.
2. Cuando conteste el correo de voz, presiona la tecla asterisco en el teléfono (*).
3. Ingresas tu contraseña.

Verifique Detalles Correo de voz


Se puede exhibir los detalles de su notificación de correo de voz.

- En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Correo Voz** > **Detalles**.

Opciones de llamadas telefónicas


La aplicación del teléfono contiene muchas funciones y opciones útiles para ayudarte a aprovechar mejor la experiencia de llamadas.

Opciones disponibles durante una llamada

Al presionar **OPCIONES** (tecla programable derecha) durante una llamada se muestra una lista de funciones disponibles durante la llamada. Para seleccionar una opción, resalta la opción y presiona .

- **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Registrar** para registrar el número de teléfono de la llamada actual en tus Contactos.
- **Detall.Contacto** para visualizar la información sobre la persona que llama guardada en Contactos.
- **Menú Ppal.** para visualizar el menú principal del teléfono.
- **Tripartita** para iniciar una llamada con otras dos partes.
- **Contactos** para visualizar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra parte.
- **Info. Telefónica** para visualizar la información sobre el teléfono.





Más opciones pueden estar disponibles también.

- Presiona **SILENCIAR/DESILEN.** (tecla programable izquierda) para silenciar o desilenciar el micrófono.
- Presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del receptor.
- Presiona  para activar el altavoz. Presiona nuevamente para desactivarlo.
- Desliza el teclado QWERTY para activar el altavoz.

Advertencia: Durante el uso del altavoz, no coloques el teléfono cerca de la oreja debido a los niveles elevados de volumen.

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas identifica a la persona que llama antes de contestar el teléfono mostrando el número de la llamada entrante. Si no deseas mostrar tu número cuando haces una llamada, sigue estos pasos.

1. En el modo de espera, presiona   .
2. Ingresar un número telefónico.
3. Presiona .

Para bloquear permanentemente tu número, llama a Atención al Cliente Virgin.

Llamada en espera




Cuando estás hablando, la función Llamada en Espera te avisa de las llamadas entrantes haciendo sonar dos pitidos. La pantalla del teléfono te informa que está entrando otra llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- Presiona . Esto pone en espera a la primera llamada y contesta la segunda llamada.





Para volver a la primera llamada:

- Presiona  nuevamente.

Nota: Si no deseas ser interrumpido durante una llamada, puedes desactivar temporalmente la función Llamada en espera presionando    antes de llamar. La función Llamada en espera se vuelve a activar automáticamente una vez terminada la llamada.

Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. Desde el modo de espera, ingresa un número y presiona .
2. Una vez establecida la conexión, presiona . Esto pone a la primera llamada en espera.
3. Selecciona **Contactos**, **Histor.Reciente** o **Ingresar Núm. Tel.**
4. Selecciona un número desde tus Contactos o Historial Reciente, o directamente ingresa un número, y luego presiona .
5. Cuando estás conectado con la segunda parte, presiona  nuevamente para iniciar la llamada

tripartita.

6. Para finalizar la llamada tripartita, presiona .






Nota: Si una de las personas que has llamado corta durante una llamada, sigues conectado con la otra llamada. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en cortar, todas las llamadas se desconectan.

Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas te permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono está apagado. Puedes continuar haciendo llamadas desde el teléfono cuando has activado la transferencia de llamadas.

Nota: Se te cobra una tarifa mayor por las llamadas que has transferido.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. En el modo de espera, presiona    .
2. Ingresas el código de área y el número de teléfono al que deseas transferir las llamadas.
3. Presiona . Escucharás un tono que te confirma la activación de la transferencia de llamadas.


Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. En el modo de espera, presiona     .
2. Presiona . Escucharás un tono que te confirma la desactivación.

Configurar de marcación rápida

El teléfono puede almacenar hasta 98 números de teléfono en localizaciones de marcación rápida. Para hacer una llamada usando la marcación rápida, consulta [Llamar Usando un Número de Marcación Rápida](#).

Para asignar un número de marcación rápida a un contacto:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Selecciona una entrada.
3. Resalta el número y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajus.Marc.Ráp.**
4. Resalta una localización disponible de marcación rápida y presiona .

Para reemplazar un número en una ubicación de marcación rápida:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).

2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Núms. Rápidos**.
3. Resalta el contacto asignado que deseas reemplazar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reemplazar**.
4. Resalta un contacto y presiona > **REEMPLAZ**. (tecla programable izquierda).
 - Si el contacto tiene más de un número, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para mostrar el número que deseas asignar y luego presiona > **REEMPLAZ**. (tecla programable izquierda).

Para eliminar un número de una ubicación de marcación rápida:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Núms. Rápidos**.
3. Resalta el contacto asignado que deseas eliminar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Eliminar**.

Configuración de llamadas

Puedes configurar varios ajustes relacionados con llamadas.

Marcación abreviada

La marcación abreviada es parecida a la marcación rápida. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **Coincidencia con Contactos** - Obtén cualquier número registrado en Contactos al ingresar cuatro o más dígitos de cualquier parte del número.
- **Prefijo** - Antepone los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y el prefijo) a cualquiera de los cuatro o cinco dígitos que ingresas.

Para activar la función de prefijo:

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Marc.Abreviada**.
2. Selecciona **Prefijo** > **Activar**.
3. Ingresa un número de cinco o seis dígitos y presiona .



Para utilizar la marcación abreviada:

1. Desde el modo de espera, ingresa los cuatro o más dígitos de cualquier parte del número de teléfono de un contacto en Contactos para utilizar la función de coincidencia con Contactos.

– 0 –

Desde el modo de espera, ingresa los últimos cuatro o cinco dígitos del número para utilizar la función de prefijo.

Nota: La función de coincidencia con Contactos no obtendrá números si ingresas 9-1-1 o números de servicio de tres dígitos reservados, como 411 o 611.

2. Presiona  para llamar al número en la pantalla. (Si existen dos o más números que coincidan en tus Contactos, se muestra una lista. Resalta el nombre o el número de teléfono al que deseas llamar, y luego presiona  para llamar).


Modo de contestar llamada

Selecciona cómo contestar llamadas entrantes con el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Contestar Llamada**.
2. Selecciona **Tecla Talk**, **Cualq. Tecla**, o **Desliz. Tapa**.

Modo de Auto-Contestar

Configura el teléfono para que conteste las llamadas entrantes automáticamente. Recuerda que en el modo de auto-contestar, el teléfono contestará llamadas aunque no estés presente.

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Otros** > **Config.de Llam.** > **Auto-Contestar**.
2. Selecciona una opción:
 - **Manos Libres** para contestar llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un auricular opcional o a un equipo de manos libres.
 - **Altavoz** para contestar llamadas automáticamente en el modo de altavoz.
3. Selecciona el tiempo que deseas que el teléfono espere antes de contestar.

Historial de llamada

El Historial de llamada lleva la cuenta de las llamadas realizadas, recibidas y perdidas del teléfono.

Ver el Historial de Llamada

- En el modo de espera, presiona .

– 0 –

En el modo de espera, presiona  > **Historial de Llamadas**.

Nota: El Historial de Llamada sólo guarda las llamadas que ocurren cuando el teléfono está encendido. Si recibes una llamada cuando el teléfono está apagado, no será incluida en Historial de Llamada.

Iconos de Historial de Llamada

Puedes determinar si una entrada fue una llamada entrante, saliente o perdida mediante los iconos que se muestran abajo.



= Llamada entrante



= Llamada saliente




= Llamada perdida

Opciones de Lista de Historial de Llamada

- Para hacer una llamada desde el historial de llamada, consulta [Llamar desde el Historial de Llamada](#).


Para ver opciones adicionales:

1. En el modo de espera, presiona .
2. Selecciona una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para mostrar la lista de opciones. Las opciones pueden variar según la entrada:
 - **Llamar** para llamar a la entrada seleccionada.
 - **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje a la entrada seleccionada. Consulta [Enviar un Mensaje](#).
 - **Nvo. Grupo** para crear una entrada de nuevo grupo. Consulta [Agregar a grupo de contacto](#).
 - **Detall.Contacto** para visualizar información sobre la entrada si ésta ya ha sido guardada en tus Contactos.
 - **Regist.Contacto** para registrar un número de teléfono. Consulta [Registrar un número de teléfono](#).
 - **Borrar** para borrar la entrada. Consulta [Borrar Historial de Llamada](#).

- **Borrar Todo** para borrar todas las entradas en Historial de Llamada. Consulta [Borrar Historial de Llamada](#).
- **Prefijo** para agregar números al principio del número seleccionado.

Borrar Historial de Llamada

Puedes borrar una entrada individual o todas las entradas en Historial de Llamada.

1. En el modo de espera, presiona .
2. Resalta una entrada que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.
 - Selecciona **Borrar Todo** para borrar todas las entradas.
3. Si estás seguro de que deseas borrar una entrada individual o todas las entradas de Historial de Llamada, presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Contactos

Los Contactos del teléfono te ayudan a estar en contacto con tu familia, amigos y colegas estando al tanto de toda su información de contacto. Esta sección explica cómo utilizar los Contactos del teléfono.

Para Comenzar con Contactos

Antes de utilizar los Contactos, es mejor aprender algunas conceptos básicos.

Acceso a Contactos

Hay algunas maneras de mostrar los Contactos.

- En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).

– 0 –

En el modo de espera, presiona  > **Contactos**.

Consejo: En el modo de espera, presiona una tecla del alfabeto en el teclado QWERTY. La pantalla de contactos se abre con la letra ingresada en el campo de búsqueda.

Lista de Contactos

Aprenda cómo ver y navegar a través de la Lista de contactos del teléfono.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha). Verás la lista de Contactos.
2. Desplázate por todas las entradas.

– 0 –

Ingresas las primeras letras de cualquier parte del nombre de una entrada. Se enlistan los contactos cuyas letras coincidan. (Cuanto más letras ingresas, más se reduce la búsqueda).

Opciones de la Lista de Contactos

En la Lista de contactos están disponibles varias opciones.

- Para realizar una llamada desde la Lista de contactos, consulta [Llamar desde Contactos](#).

Para ver opciones adicionales:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta un contacto y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para mostrar la lista de opciones:
 - **Nvo. Grupo** para crear un nuevo grupo. Consulta [Agregar un Grupo de Contacto](#).
 - **Editar Contacto** para editar el contacto seleccionado. Consulta [Editar un Contacto](#).
 - **Editar Grupo para editar el contacto del grupo seleccionado.** Consulta [Editar un Grupo de Contacto](#).
 - **Borrar Grupo** para borrar el grupo de contacto seleccionado. Consulta [Borrar un Grupo de Contacto](#).
 - **Borrar Contacto** para borrar el contacto seleccionado. Consulta [Borrar un Contacto](#).
 - **Histor.Contacto** para mostrar el historial del contacto seleccionado.
 - **Enviar Contacto** para enviar el contacto seleccionado a través de Bluetooth. Consulta [Enviar elementos a través de Bluetooth](#).
 - **Ajustar Secreto/Ajustar No Secreto** para ajustar una entrada como secreta o no. Consulta [Información personal](#).
 - **Mi Número para visualizar tu número de teléfono.**
 - **Ajustes** para visualizar el menú de ajustes.
 - **Núms. Rápidos** para mostrar la lista de marcación rápida.
 - **Ocultar Secreto/MostrarSecreto** para mostrar u ocultar los contactos ajustados como secretos. Consulta [Información personal](#).
 - **Mi Tarjeta** para mostrar la información de tu tarjeta. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para editar, enviar o intercambiar la información de la tarjeta.
 - **Servicios** para acceder a los números de marcación de acceso directo para el servicio de atención al cliente. Consulta [Llamar a los servicios](#) para obtener más información.

Agregar un Contacto

Puedes agregar contactos desde la pantalla de Contactos. Ingresas detalles tales como el nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo, y más.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo...** > **Nuevo Contacto**.
2. Ingresas un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo.
3. Ingresas un número de teléfono y presiona .

4. Resalta un tipo de número para la entrada (**Celular, Hogar, Trabajo, Bóper, Fax** u **Otro**) y presiona .
5. Agrega otra información que deseas guardar, como dirección de correo electrónico, URL, dirección de calle.
6. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda).

Registrar un número de teléfono

Puedes registrar un número de teléfono en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Registrar**. (Si es la primera vez que guardas una entrada en Contactos, dirígete al paso 4).
3. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
4. Si seleccionas **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo de número, y luego ingresa el nombre de la nueva entrada.

– 0 –

Si seleccionas **Ingreso Exist.**, selecciona una entrada del que deseas guardar el número, luego selecciona un tipo de número y presiona .

5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar la entrada.

Editar un Contacto

Una vez que agregues un contacto, puedes agregar o editar cualquier información en la entrada, asignar un identificación de foto de la persona que llama, personalizar con un timbre único, y más.

Agregar o Editar Información de un Contacto


Utiliza el menú de Editar Contacto para agregar o editar información a un contacto existente.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada que deseas editar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Contacto**.
3. Selecciona la información que deseas editar.

4. Agrega o edita la información y presiona .
5. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar los cambios.

Asignar un Foto a un Contacto

Asigna una foto para que se muestre cada vez que cierto contacto te llama.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Resalta  y presiona .
4. Selecciona **Elegir Foto**.
5. Selecciona una categoría de foto y presiona .
6. Selecciona una imagen y presiona para asignarla.

Asignar un Timbre a un Contacto

Conoce quién está llamando sin mirar el teléfono al asignar un timbre específico a un contacto.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Selecciona **Ajustar Timbres > Llam.Entrantes** o **Mensaje**.
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Resalta una categoría de timbre, como **Timbre Predeterm.**, **Descargados**, **Timbres Precargad.** o **Sin Timbre** y luego presiona .
6. Resalta un timbre y presiona .

Consejo: Si seleccionas **Descargados > Bajar Nuevo** en el paso 5, puedes comprar y descargar nuevos timbres directamente desde el teléfono. Para detalles, consulta [Bajar nuevos timbres](#) y [Descargar juegos, timbres y más](#).

Asignar un Tipo de Vibración a un Contacto

Puedes asignar un tipo de vibración específico a un contacto.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona .
3. Selecciona **Ajustar Vibración** > **Llam.Entrantes** o **Mensaje**.
4. Selecciona **Cambiar**.
5. Resalta una categoría de tipo de vibración, como **Vibración Predeterminada**, **Vibración Precargada**, o **Sin Vibración** y luego presiona .
6. Resalta un tipo de vibración y presiona .

Borrar un Contacto

Puedes borrar las entradas existentes de tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta la entrada que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Contacto**.
3. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Agregar un Grupo de Contacto

Puedes crear un grupo asignando entradas personales de Contactos como miembros y luego poniendo el nombre al nuevo grupo. Cada entrada de grupo puede estar compuesta de hasta 40 miembros para enviar mensajes.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **Agregar Nuevo...** > **Nvo. Grupo**.
2. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta la entrada que deseas agregar al grupo y presiona . Aparecerá una marca en la casilla junto a la entrada seleccionada.
 - Si la entrada tiene más de un número, selecciona un número o números y presiona **FIN** (tecla programable izquierda). Cada número seleccionado se agregará al grupo como una entrada separada.

Consejo: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ingres.Nva.Dirección** o **Histor.Reciente** para ingresar un nuevo número de teléfono o una nueva dirección, o para seleccionar una entrada desde tu historial de llamada.

4. Cuando hayas seleccionado todas las entradas que deseas agregar, presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).
5. Ingresa un nombre de grupo y presiona > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Editar un Grupo de Contacto

Administra los contactos de grupo que creas.

Agregar Miembros a un Grupo

Puedes agregar miembros de grupo a grupos ya existentes.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo al que deseas agregar miembros y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo** > **Agregar Más**.
3. Lee el mensaje y presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda).
4. Resalta una entrada que deseas agregar y presiona .
 - Si la entrada tiene más de un número, selecciona un número o números y presiona **FIN** (tecla programable izquierda). Cada número seleccionado se agregará al grupo como una entrada separada.
5. Repite el paso 4 para agregar miembros adicionales.
6. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) > **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Eliminar Miembros de un Grupo

Puedes eliminar miembros del grupo de los grupos existentes.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo del que deseas eliminar miembros y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Editar Grupo**.
3. Resalta un miembro y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Eliminar de Grupo** > **Sí** (tecla programable izquierda).
4. Repite el paso 3 para eliminar miembros adicionales.
5. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Borrar un Grupo de Contacto

Puedes borrar entradas de grupos existentes de tus Contactos.

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta el grupo que deseas borrar y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Grupo**.
3. Presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Contactos de En Caso de Emergencia (ICE, por sus siglas en inglés)

Registrar información En Caso de Emergencia (In Case of Emergency, ICE) puede ayudar a los trabajadores de rescate, como paramédicos y agentes de policía, así como al personal de un hospital a identificar el primer contacto o las necesidades médicas específicas que puedas tener en caso de emergencia.

Contactos ICE

Puedes registrar hasta cinco contactos ICE.

Para agregar un contacto ICE:

1. En el modo de espera, mantén presionada .

Consejo: Puedes también acceder a los menús de ICE presionando **CONTACTOS** (tecla programable derecha) > **ICE** en el modo de espera.

2. Resalta **Agregar a Contactos ICE** y presiona o **ASIGNAR** (tecla programable izquierda).
3. Resalta la entrada que deseas registrar como contacto ICE y presiona
 - Si la entrada tiene más de un número, presiona la tecla de navegación derecha o izquierda para mostrar el número que deseas asignar y presiona .

Para eliminar un contacto ICE:

1. En el modo de espera, mantén presionada .
2. Resalta un contacto ICE y presiona **ELIMINAR** (tecla programable derecha) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Llamar al Contacto ICE

Cuando llamas a un contacto ICE, se enviarán el mensaje de emergencia registrado y la información de GPS al contacto. Consulta [Mensajes de emergencia](#).

1. En el modo de espera, mantén presionada .

Consejo: Cuando el teléfono está bloqueado usando la función de bloqueo del teléfono, también puedes presionar **ICE** (tecla programable derecha).


2. Resalta un contacto ICE y presiona ,  o **LLAMAR** (tecla programable izquierda).
3. Lee el mensaje y presiona ,  o **OK** (tecla programable izquierda).

Nota: Cuando el ajuste de Localizar está desactivado, se activará automáticamente.

Mensajes de emergencia

Registrar un mensaje que acompañe a la llamada ICE. La información de GPS se adjuntará al mensaje.


Para ingresar o editar el mensaje de emergencia:

1. En el modo de espera, mantén presionada .
2. Selecciona **Msj. de Emergencia** > **EDITAR** (tecla programable derecha).
3. Ingresas o editas el mensaje y presionas **FIN** (tecla programable izquierda).

Información personal

Puedes registrar tu propia información, información médica, etc.

Para ingresar o editar tu información personal:

1. En el modo de espera, mantén presionada .
2. Selecciona **Mi Información** > **EDITAR** (tecla programable derecha).
3. Ingresas o editas la información necesaria y presionas **FIN** (tecla programable izquierda).

Para acceder a tu información personal:

1. En el modo de espera, mantén presionada .

Consejo: Cuando el teléfono está bloqueado usando la función de bloqueo del teléfono, también puedes presionar **ICE** (tecla programable derecha).

2. Selecciona **Mi Información**.

Entradas secretas de Contactos

Cuando creas una entrada secreta y la escondes, esa entrada no se muestra en tus Contactos. En el Historial de Llamada, se muestra el número de teléfono pero no el nombre de la entrada.

Para asignar una entrada como secreta o no secreta:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Resalta una entrada y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustar Secreto** o **Ajustar No Secreto**.


Para ocultar o mostrar las entradas asignadas como secretas:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Ocultar Secreto** o **Mostrar Secreto**.
3. Ingresa el código de bloqueo de cuatro dígitos.

Llamar a los servicios

Tu lista de Contactos está preprogramada con números de contacto de varios servicios.

Para llamar a un servicio desde tus Contactos:

1. En el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla programable derecha).
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Servicios**.
3. Selecciona **Asistencia de Directorio**, **Correo Voz**, **Información Comunitaria**, **Servicios sin Emergencia**, **Información de Tráfico**, **Atención al Cliente**, **Relé (TRS) por TTY**, **Llame Antes de Excavar**, **Llamada de Emergencia** o **Virgin Mobile Care**.
4. Presiona .

Para llamar a un servicio desde el modo de espera utilizando el teclado:

- Marca el número apropiado del servicio:
 - **Asistencia de directorio** – 411, *411, o #411
 - **Atención al Cliente** – 611, *611, #611, o *86
 - **Virgin Mobile Care** – 1-888-322-1122

Cuentas y Mensajería

Envía mensajes a tu familia y amigos con mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia (MMS).

Mensajería de Texto y Multimedia

La mensajería te permite estar conectado las 24 horas al día en cualquier lugar en la red. Con tu teléfono, puedes usar dos tipos de mensajería, mensajería de texto (SMS) y mensajería de multimedia (MMS). Con la mensajería de texto, puedes enviar y recibir los mensajes de texto entre tu teléfono y otros teléfonos habilitados para la mensajería. Los mensajes multimedia consisten en texto y archivos multimedia, como fotos o grabaciones de voz.

Enviar un Mensaje

Redacta y envía mensajes rápidamente en el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Mensajería**.

Consejo: Para acceso directo, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) en el modo de espera.

2. Selecciona **Enviar Mensaje**.
3. Selecciona un receptor desde la lista o desde las siguientes opciones:
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un receptor desde Contactos. (Las entradas de Contactos calificadas deben tener un número de teléfono o dirección de correo electrónico).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples receptores. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar e ingresar receptores. (Puedes incluir hasta 40 receptores por mensaje).
 - **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente el número de teléfono o dirección de correo electrónico de un destinatario. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para avanzar.
4. Redacta un mensaje.
 - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para seleccionar opciones adicionales.
5. Selecciona **<Agregar Adjunto>** y selecciona una categoría de archivos que deseas adjuntar (**Foto** o **Voz**).
6. Selecciona los archivos que deseas adjuntar, y presiona **SIGUIENTE** (tecla programable izquierda). (También puedes tomar una nueva foto o grabar un nuevo dato de voz).
7. Revisa tu mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Acceder a mensajes

Lee y contesta a los mensajes que has recibido.

Para leer un mensaje:

- Cuando recibas un mensaje, el teléfono mostrará un mensaje de notificación. Selecciona **Ver** o presiona **VER** (tecla programable izquierda).

Para contestar un mensaje que se muestra en la pantalla:

1. Presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda).

– 0 –

Desliza el teclado QWERTY.

Nota: Si el mensaje no se puede contestar, el campo de respuesta no aparece pero la orientación de la pantalla cambia al modo horizontal cuando se desliza el teclado QWERTY.

- Selecciona **Contesta a Remitente**, o selecciona **Contestar a Todo** si contestas un mensaje con múltiples destinatarios.
2. Redacta una respuesta y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Hilo de mensajes

El hilo de mensajes te permite seguir una cadena de mensajes para y desde un contacto en particular.

Para visualizar la lista de hilos:

- En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **Mensajes**.

Verás una lista en hilo. Cada hilo posee el nombre de una entrada (si está en Contactos), un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. También verás la cantidad de mensajes no leídos, si hubiera, de cada hilo.

Ver mensajes

Resalta un hilo y presiona para visualizar los mensajes enviados a y recibidos de un contacto en particular, en orden cronológico inverso. También se listarán los mensajes fallidos, pendientes y los mensajes en borrador.

Resalta un mensaje para ver los detalles de ese mensaje.

- **Yo** - El mensaje que has enviado.
- **Yo (Fallido)** - El mensaje que no ha sido enviado con éxito.

- **Yo (Pendiente)** - El mensaje aún no enviado debido a que el teléfono no tiene conexión con la red. El mensaje se enviará automáticamente cuando el teléfono se vuelva a conectar con la red.
- **Yo (Borrador)** - El mensaje guardado como borrador. Sólo se puede guardar un borrador en cada hilo, y ese borrador aparece al principio del hilo.



Detalles del mensaje

Resalta un mensaje y presiona  para visualizar los detalles del mensaje y ver el mensaje completo.

Puedes seleccionar cierta información desde un mensaje y guardarla automáticamente o utilizarla en una aplicación relacionada. Consulta [Intercambio de Datos Simple](#).

Opciones del hilo de mensajes

Cuando estás viendo una lista de hilo de mensajería, un hilo de mensajes o una pantalla de detalles de mensaje, puedes elegir de las siguientes opciones. (Las opciones varían según la pantalla).

- Presiona  o  para hacer una llamada.
- Presiona **ENVIAR MSJ.** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje a la entrada.
- Presiona **CONTESTAR** (tecla programable izquierda) para contestar un mensaje.
- Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar un mensaje de borrador.
- Presiona **VOLV.A ENVIAR** (tecla programable izquierda) para volver a enviar un mensaje fallido.
- Selecciona un mensaje, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) y selecciona una opción:
 - **Reenviar** para reenviar el mensaje seleccionado.
 - **Proteger** para proteger el mensaje seleccionado.
 - **Desproteger** para desproteger el mensaje seleccionado.
 - **Desproteg.Todo** para desproteger todos los mensajes.

Nota: Los mensajes se borran automáticamente comenzando por el más antiguo. Para guardar los mensajes, protégelos.

- **Borrar** para borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes.
- **Llamar** para marcar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Lanzar** para abrir la dirección URL que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Registrar Núm.** para registrar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.

- **Regist.Email** para registrar la dirección de correo electrónico que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Manejar Bloqueo de Texto** para bloquear mensajes de texto de números de teléfono específicos o direcciones de correo electrónico.
- **Config.** para visualizar el menú de ajustes de mensajería.
- **Combinar para visualizar mensajes segmentados como un mensaje.**
- **Descombinar** para mostrar un mensaje combinado como mensajes segmentados.
- **Más Información** para visualizar más información cuando recibes un mensaje de alerta de emergencia. Consulta [Alertas de emergencia](#).

Configuración de mensajería

El menú de ajustes de mensajes te permite controlar las opciones de tus mensajes de texto y multimedia incluyendo el número de de retrollamada, la firma, avisos, y más.

Borrar el icono de avisos

La función Borrar Icono de Avisos borrará todas las notificaciones de mensajes en la pantalla.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Icono Avisos**.
2. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda).

Número de retrollamada

Con esta función, puedes especificar el número de retrollamada que tus receptores ven cuando les envías mensajes.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Número Responder**.
2. Selecciona **Ninguno**, **Mi Núm. Teléfono** u **Otro**. Si seleccionas **Otro**, ingresa un número de retrollamada y presiona o **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Firma

Agrega una firma personalizada a cada mensaje que envías.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Firma**.
2. Selecciona **Activar**. (Si no deseas colocar una firma en tus mensajes salientes, selecciona **Desactivar**).

3. Ingresa una firma y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).

Mensajes fijos

El teléfono está cargado con 20 mensajes fijos para facilitar el envío de mensajes. Puedes personalizar o borrar estos mensajes, tales como "¿Dónde estás?", "No te olvides de", "Veámonos, según tu conveniencia", o agregar tus propios mensajes a la lista.

Para editar o borrar un mensaje fijo:

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**. Aparecerá la lista de mensajes fijos.
2. Para editar o borrar un mensaje, resáltalo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Selecciona **Editar**, edita el mensaje, y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).

–0–

Selecciona **Borrar** > **Sí** (tecla programable izquierda) para borrar el mensaje.

–0–

Seleccionar **Inicializar todos msjs.** > **Sí** (tecla programable izquierda) para inicializar todos los mensajes.

Para cambiar el idioma del mensaje fijo:

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Mensajes Fijos**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Selecc. Idioma**.
3. Selecciona **Inglés** o **Español**.

Avisos de mensaje

Puedes configurar cuántas veces el teléfono te avisa cuando existe una nueva notificación de mensaje.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Tono Repetido** > **Mensajes**.
2. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

Alertas de emergencia

El teléfono es compatible con el servicio de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal que envía mensajes SMS de difusión con el fin de publicar avisos al público.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Alertas de Emergencia**.
2. Marca la casilla junto a las opciones que deseas seleccionar:
 - **Alertas Presidenciales** para recibir avisos Presidenciales de emergencia. Alertas Presidenciales se muestran siempre en gris (no seleccionables) y no se pueden excluir.
 - **Amenaza Inminente - Extrema** para recibir avisos de emergencia sobre situaciones de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).
 - **Amenaza Inminente - Grave** para recibir avisos de emergencia sobre situaciones de emergencia severas (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
 - **Alertas Amber** para recibir avisos relacionados con los niños que están perdidos o en peligro.
 - **Msjs. de Prueba de Alertas de Emergencia** para recibir un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.

Reensamblaje de mensaje largo

Cuando recibes un mensaje largo, este se divide en hasta 15 mensajes y se envía al teléfono. Puedes elegir combinarlos para mostrar un solo mensaje en lugar de segmentados.

1. En el modo de espera, presiona **MENSAJERÍA** (tecla programable izquierda) > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reensamblaje de Msj. Largo**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Intercambio de Datos Simple

Esta función te permite seleccionar cierta información en un mensaje, evento de agenda, etc. y guardarlo automáticamente o utilizarlo en una aplicación relacionada.

Intercambio de Datos Simple funciona con estos tipos de información:

- Direcciones de correo electrónico
- Direcciones de calle
- Números de teléfono
- Direcciones de web (URL)

Opciones de dirección de correo electrónico

- Resalta una dirección de correo electrónico, presiona , y luego selecciona una opción:

- **Enviar Mensaje** para seleccionar **Mensaje**. La aplicación de mensajería se abrirá y la dirección de correo electrónico aparecerá en el campo **Para:**.
- **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de correo electrónico en el contenido del mensaje.
- **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de correo electrónico en Contactos.
- **Detall.Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si la dirección de correo electrónico ya está registrada en Contactos.

Opciones de dirección de calle

- Resalta la dirección de calle, presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección en Contactos.

Opciones de número de teléfono

- Resalta un número de teléfono, presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Llamar** para llamar al número de teléfono.
 - **Prefijo** para poner un prefijo numérico al número de teléfono.
 - **Enviar Mensaje** para enviar un mensaje al número de teléfono. La aplicación de mensajería se abrirá y el número de teléfono aparecerá en el campo **Para:**.
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá el número de teléfono en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar el número de teléfono en Contactos.
 - **Detall.Contacto** para visualizar la entrada de Contactos si el número de teléfono ya está registrado en Contactos.

Opciones de dirección de web (URL)

- Resalta una dirección web (URL), presiona , y luego selecciona una opción:
 - **Navegar** para abrir el navegador a la página web.
 - **Compartir** para seleccionar **Mensaje**. Se abrirá la aplicación de mensajería y aparecerá la dirección de web en el contenido del mensaje.
 - **Registr.en Contactos** para registrar la dirección de web en Contactos.

Apps y Entretenimiento

Las funciones tales como descargar juegos, timbres y aplicaciones son accesibles desde el teléfono.

Descargar juegos, timbres y más

Puedes acceder a una gran variedad de contenido descargable, tales como juegos, timbres y otras aplicaciones. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). Sigue los pasos básicos para acceder y descargar estos elementos.

Acceder a los Menús de Descarga desde el Teléfono

1. En el modo de espera, presiona > **Descargas**.
2. Desplázate a través de los elementos disponibles y resalta el que deseas descargar.
3. Presiona para seleccionar el elemento u opción.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.

–o–


1. En el modo de espera, presiona > **Mis Cosas**.
2. Selecciona una categoría de descarga (**Juegos, Timbres, Aplicaciones** o **Tonos Ringback**).
3. Selecciona **Bajar Nuevo** (no es necesario en el caso de **Tonos Ringback**). El navegador se iniciará y te llevará al menú de descarga correspondiente.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar el elemento a descargar.

Descargar un elemento

Una vez que hayas seleccionado un elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona . Verás una página de resumen del elemento en la que incluye el título, el proveedor, los detalles de la descarga y el costo. Los enlaces te permiten ver la página License Info (Información de la licencia) que describe el precio, el tipo de licencia y la duración de la licencia de descarga, y la página Terms of Use (Términos de uso) que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, selecciona **Buy** (Comprar) y sigue las instrucciones en la pantalla para completar la descarga.
2. Cuando la descarga haya finalizado, selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona **Assign** (Asignar) para asignar un timbre o gráfico a una función del teléfono.

- Selecciona **Settings** (Config.) para configurar juegos o aplicaciones descargadas.
- Selecciona **Continuar** para navegar por otros elementos a descargar.
- Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Nota: Estos servicios están disponibles por una cuota extra. Visita espanol.virginmobileusa.com o llama a Virgin Mobile Care.

Web y Datos

Las capacidades de datos del teléfono te permiten acceder a Internet de manera inalámbrica. Esta sección trata sobre las conexiones de datos del teléfono y el navegador web incorporado.

Iniciar una conexión de web

El inicio de una conexión web es tan simple como abrir el navegador en el teléfono.

- En el modo de espera, presiona > **Web**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio).

Consejo: Mantén presionada en el modo de espera para iniciar una conexión en la web.

Nota: Si Bloquear Red está activado y se muestra en pantalla (consulta [Bloquear Red](#)), presiona **Sí** (tecla programable izquierda) para continuar e iniciar la Web.

Mientras se conecta, puedes ver una animación antes de que aparezca la página de inicio.

Consejo: Para cambiar la página de inicio predeterminada a la última que visitaste, presiona **Opciones** (tecla programable derecha) y selecciona **Ajustes del navegador > Página de inicio > Usar la última página visitada > Confirmar** (tecla programable izquierda).

Información General de los Servicios de Datos

Los siguientes temas te ayudarán a aprender los conceptos básicos para usar tus servicios de datos, incluyendo, administrar tu nombre de usuario y comprender los indicadores de conexión de datos.

Tu Nombre de Usuario

Cuando compras un teléfono y te registras para obtener servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario, el cual se basa típicamente en tu nombre y un número.

Cuando usas los servicios de datos, tu nombre de usuario se presenta para identificarte a la red. Tu nombre de usuario se programa automáticamente en el teléfono. No tienes que ingresar.



Encuentra tu Nombre de Usuario

Si no estás seguro de cuál es tu nombre de usuario, puedes encontrarlo fácilmente en el teléfono.

- En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Info. Telefónica > Mi Número de Tel.**

Actualizar tu Nombre de Usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar en línea uno nuevo, o realizar algún cambio en tus servicios, debes actualizar el perfil en el teléfono.

- En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Actualiz. Perfil Datos**.
(Para cancelar, presiona  antes de que se complete la actualización).

Indicadores y estado de la conexión de datos

El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos mediante indicadores en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:



El teléfono está conectado a la red de datos. Cuando los triángulos están animados, el teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando se está abriendo una página Web); cuando los triángulos están de color gris sólido, el teléfono está conectado a la red pero no está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás visualizando un página Web completamente abierta). En cualquier estado, puedes recibir llamadas entrantes.



El teléfono se encuentra fuera del área de servicio de red de datos.

Navegador

El navegador web del teléfono te da acceso a los sitios web en movimiento, utilizando conexiones de datos.

Conocer cómo navegar por la web

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos.

Nota: Antes de acceder a la página de inicio predeterminada, se te pedirá que ingreses tu número de teléfono móvil de 10 dígitos y presionar **OK**. No se requiere que ingreses tu número de teléfono para acceder a otras páginas Web.

Teclas programables

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono contiene una o más teclas programables. Estas teclas son controles de acceso directo para navegar en la Web, y los mismos corresponden a las teclas programables, o las teclas programables QWERTY, justo debajo de la pantalla de visualización del teléfono.

Consejo: Según los sitios web que visites, las etiquetas de las teclas programables pueden cambiar para indicar su función.

Para utilizar las teclas programables:

- Presiona una tecla programable. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presionas la tecla programable, selecciona los elementos del menú presionando las teclas numéricas correspondientes, si están enumeradas, o resaltando la opción y presionando).

Desplazamiento

En algunos sitios web, tendrás que desplazarte hacia arriba y hacia abajo para ver todo, al igual que lo haces en otras partes del menú del teléfono.

Para desplazarte a través de páginas de sitios web:

- Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Seleccionar

Para seleccionar elementos o enlaces en la pantalla:

- Utiliza la tecla de navegación para resaltar un elemento y presiona .

Consejo: Si los elementos en una página están enumerados, puedes usar las teclas numéricas para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas telefónicas.

Regresar

Para retroceder una página:

- Presiona del teléfono. Repite este proceso para seguir regresando a través del historial de la página Web o de páginas visitadas recientemente.

Consejo: Puedes utilizar para borrar texto (de la misma forma que la tecla RETROCESO) cuando ingresas un texto.

Menú de navegación

El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso de web en el teléfono.

Abrir el menú de navegación

El menú de navegación se puede abrir cada vez que tengas una sesión de datos activos, desde cualquier página que estés viendo.

- Desde cualquier página web abierta, presiona **Navegación** (tecla programable izquierda). Utiliza la ventana de navegación para las siguientes operaciones.

Para abrir una página específica:

- Resalta el campo de ingreso de texto en la parte superior, ingresa un URL y presiona .

Para abrir una nueva ventana:

- Resalta **Abrir nueva pág.** y presiona .

Para cambiar de ventana:

- Resalta el icono de la página que deseas visualizar y presiona .

Para cerrar una ventana:

- Resalta  en la esquina superior derecha de la página que deseas cerrar y presiona .

Para regresar una página:

- Resalta  y presiona .

Para avanzar una página:

- Resalta  y presiona .




Para volver a cargar una página:

- Resalta  y presiona .

Abrir las opciones de navegación

- Desde cualquier página web abierta, presiona **Opciones** (tecla programable derecha).

Las opciones disponibles dentro del menú de navegación incluyen:

-    para cambiar el tamaño de letra de la pantalla en la página web.
- **Buscar en la web** para iniciar una búsqueda en la web.

- **Agregar esta página a marcadores** para almacenar la dirección de la página web actualmente mostrada.
- **Ver todos los marcadores** para visualizar una lista de los marcadores.
- **Ver historial de nav.** para visualizar una lista de las páginas web visitadas.
- **Enviar esta página a un amigo** para enviar un URL de la página web actualmente mostrada.
- **Modo de Vista** para visualizar toda la página web.
- **Ajustes del navegador**
 - **Página de inicio** para cambiar la página de inicio predeterminada.
 - **Modo de Vista Automático** para cambiar la vista predeterminada al modo de vista general.
 - **Tamaño del zoom predeterminado** para seleccionar el valor de zoom.
 - **No mostrar imágenes/Mostrar imágenes** para visualizar u ocultar las imágenes en la página web.
 - **Fila de Iconos** para visualizar u ocultar el área en que se visualizan los iconos.
 - **Popups** para permitir o bloquear ventanas emergentes (pop-ups).
 - **Borrar datos privados** para borrar cookies, caché, historial o contraseñas almacenadas.
 - **Avanzados**
 - **Info.de página** para visualizar la información sobre la página actualmente mostrada.
 - **Info. del navegador** para visualizar la información del navegador.
 - **Desactivar JavaScript/Activar JavaScript** para desactivar o activar programación de JavaScript.
 - **Desactivar registro de errores/Activar registro de errores** para almacenar registros de errores o no (archivos de texto útiles para depurar errores del navegador). Para visualizar el registro de errores, selecciona la opción **Ver registro de errores** del submenú (disponible sólo cuando el registro de errores está activado).
 - **No enviar la cabecera referrer/Enviar la cabecera referrer** para enviar o no enviar la información de referencia de HTTP URL.
 - **Desactivar el aviso de redirección/Activar el aviso de redirección** para visualizar o no visualizar un aviso cuando tus datos están siendo redireccionados.
 - **Certificado raíz** para visualizar las certificaciones.
 - **Desactivar Ratón virtual/Activar Ratón virtual** para activar o desactivar el ratón virtual.
 - **Ratón virtual** para ajustar la velocidad del ratón virtual.
 - **Inicializar navegador** para inicializar todos los ajustes del navegador.

Cámara

Puedes utilizar la cámara para tomar y compartir fotos. El teléfono viene con una cámara de 2.0 megapíxeles.

Tomar fotos

Los siguientes temas te enseñarán cómo tomar fotos con la cámara del teléfono.


Tomar una foto

Tomar fotos con la cámara incorporada del teléfono es tan simple como elegir un objetivo, apuntar la lente y presionar un botón.

Nota: Las fotos tomadas con el teclado QWERTY abierto se almacenarán en formato horizontal.

1. En el modo de espera, presiona  > **Fotos** > **Cámara** para activar el modo de cámara. Existen opciones adicionales disponibles de la cámara. Consulta [Opciones del modo de cámara](#) para obtener más información.

Consejo: Para activar el modo de cámara, también puedes mantener presionada el botón de cámara () en el modo de espera.

2. Utilizando la pantalla del teléfono como visor, apunta la lente de la cámara a tu objetivo.
3. Presiona ,  o **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) hasta que suene el obturador. La foto se guardará automáticamente en la carpeta Mis Fotos. Consulta [Almacenar fotos](#).
 - Para volver al modo de cámara para tomar otra foto, presiona **CÁMARA** (tecla programable izquierda),  o **BACK**.
4. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para ver más opciones:
 - **Enviar** para enviar tu foto en un mensaje. Consulta [Enviar fotos](#).
 - **Selecc.Múltiple para seleccionar más de una foto de los disparos múltiples que acabas de hacer (disponible solo en el modo de disparo múltiple).** Consulta [Tomas Múltiples](#).
 - **Asignar** para asignar la foto como una identificación de foto (Foto ID) o como un gráfico. Consulta [Asignar fotos](#).
 - **Borrar** para borrar la foto que acabas de tomar.
 - **Revisar Media** para ir a la carpeta Mis Fotos para revisar las fotos almacenadas.

- **Detalles/Editar** para editar la foto o visualizar los detalles de las fotos.

Opciones del modo de cámara

Hay varias opciones disponibles desde el modo de cámara.

- Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) en el modo de cámara para ver las opciones adicionales de la cámara:
 - **Modo de Foto** para seleccionar un modo de foto entre **Normal**, **Playa/Nieve**, **Paisaje**, **Imag.Especular** o **Noche/Oscuro**.
 - **Zoom** para enfocar un objetivo. Consulta [Zoom](#).
 - **Autodisparador** para activar el temporizador de la cámara. Consulta [Autodisparador](#).
 - **Herram.** para seleccionar una opción desde las siguientes opciones:
 - **Tomas Múltipl.** para tomar tomas múltiples. Consulta [Tomas Múltiples](#).
 - **Marcos** para seleccionar tu marco favorito para decorar una foto (se muestra solo cuando el ajuste de resolución es 0.3M o 0.1M).
 - **Tono Color** para seleccionar de una gran variedad de tonos de colores para la foto.
 - **Control.Imagen** para ajustar la **Luminosidad**, **BalanceBlancos**, **Nitidez** o **Contraste**.
 - **Ajustes de Cámara** para ajustar la **Resolución**, **Calidad** y otros ajustes. Consulta [Ajustes de la cámara](#).
 - **Revisar Media** para ir a la carpeta Mis Fotos para revisar las fotos almacenadas.
 - **Guía de Teclas** para mostrar las teclas de acceso directo en el modo de cámara.
 - **Ajustes Usuario** para proporcionar accesos convenientes a tus ajustes favoritos.

Zoom

Esta función te permite enfocar un objetivo cuando tomas una foto. Puedes ajustar el zoom desde +1 a +12.

1. Desde el modo de cámara, presiona la tecla de navegación hacia la derecha para enfocar o la izquierda para desenfocar.


–0–

Desde el modo de cámara, presiona el botón de volumen hacia arriba para enfocar o hacia abajo para desenfocar.

2. Presiona ,  o **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) para tomar una foto.

Autodisparador


El autodisparador te permite tomar fotos con un retardo de 5 o 10 segundos.

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Autodisparador**.
2. Resalta un tiempo de retardo (**5 Segundos** o **10 Segundos**) y presiona .
3. Presiona , o **INICIAR** (tecla programable izquierda) cuando estés listo para iniciar el temporizador. (Se muestra una cuenta atrás en el centro de la pantalla y el teléfono emitirá un sonido durante la cuenta atrás).
4. Prepárate para la foto. (Cuando el temporizador llegue a tres segundos, el tono del sonido cambiará).

Para cancelar el autodisparador luego de haber iniciado:


- Presiona **CANCELAR** (tecla programable derecha) o **BACK**.

Tomas Múltiples

Esta función te permite tomar tres, seis o nueve tomas en una secuencia continua. Cuando tomes tomas múltiples, el icono  aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Herram.** > **Tomas Múltipl.**

Nota: Cuando realizas tomas múltiples, la resolución está temporalmente ajustada a **0.1M**.

2. Resalta una opción (**3 Tomas**, **6 Tomas** o **9 Tomas**) y presiona
 - Selecciona **Desactivar** para desactivar la opción de tomas múltiples.
3. Resalta la duración de los intervalos entre tomas (**Normales** o **Rápidas**) y presiona .
4. Presiona , o **CAPTURAR** (tecla programable izquierda) para tomar fotos. (La pantalla mostrará hasta nueve fotos en miniatura).

Ajustes de la cámara

Puedes personalizar los ajustes de cámara.

1. Desde el modo de cámara, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes de Cámara**.
2. Resalta una opción y presiona
 - **Resolución** para seleccionar el tamaño de archivo de una foto entre **2.0M**, **1.3M**, **0.3M**, o **0.1M**.

- **Calidad** to seleccionar el ajuste de calidad de la foto de **Fina**, **Normal**, o **Económica**.
- **Sonido Obturad** para seleccionar un sonido del obturador desde **Predeterm.**, **"Say Cheese,"** o **"Ready"**.
- **Barra de Estado** para visualizar u ocultar los indicadores de estado y las teclas programables. Se pueden visualizar u ocultar presionando la tecla de navegación arriba o abajo.
- **Auto Revisión** para seleccionar si la foto se muestra o no para revisión luego de tomar una foto.

Asignar fotos

Puedes asignar una foto como un gráfico o una identificación de foto (Foto ID).

1. Toma una foto. Consulta los pasos 1-3 en [Toma una foto](#).
2. Cuando veas la foto en la pantalla, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Asignar**.
3. Selecciona una opción:
 - **Foto ID** para asignar la foto a una entrada de Contactos y a números de teléfono no registrados, o a números de teléfono privados o desconocidos. Consulta [Seleccionar una identificación de foto \(Foto ID\)](#).
 - **Gráfico** para asignar la foto como un gráfico.

Consejo: También puedes asignar fotos desde el menú de Mis Fotos. Consulta [Opciones de carpeta Mis Fotos](#).

Almacenar fotos

El área de almacenamiento de las fotos se llama **Mis Fotos**. Desde la carpeta Mis Fotos, puedes ver todas las fotos que has almacenado allí, borrar archivos y acceder a opciones adicionales.

Acceder a la Carpeta Mis Fotos

- En el modo de espera, presiona  > **Mis Fotos**.

Opciones de carpeta Mis Fotos

Cuando veas la carpeta Mis Fotos, presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar las fotos (consulta [Enviar fotos](#)) u **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:

- **Selecc.Múltiple** para seleccionar múltiples fotos.
- **Slideshow** para ver las fotos en modo de slideshow (está disponible cuando almacenas dos o más fotos en la carpeta).

- **Asignar** para asignar la foto como una identificación de foto (Foto ID) o como un gráfico.
- **Borrar** para borrar fotos. Selecciona **Esto**, **Selección** o **Todo**.

Nota: Borrar datos liberará espacio en la memoria del teléfono para permitirte tomar más fotos.

- **Detalles/Editar** para editar o visualizar los detalles de las fotos:
 - **Subtítulo de Texto** para editar el subtítulo de la foto seleccionada.
 - **Efectos Especiales** para seleccionar entre **Marcos**, **Tono Color**, **Estampillas** o **Rotar**.
 - **Camb.Tamaño** para cambiar el tamaño de la foto seleccionada. Selecciona **1.3M**, **0.3M**, o **0.1M**. (Es posible que algunas opciones no estén disponibles dependiendo del tamaño de la foto).
 - **Recorte** para recortar la foto seleccionada.
 - **Info.de Foto** para visualizar información, tales como el subtítulo de la foto, hora/fecha y tamaño.
 - **Pantalla Cmplt.** para visualizar la foto seleccionada en vista de pantalla completa.

Revisar fotos en la carpeta Media Asignada

Las copias de fotos que fueron asignadas como identificaciones de fotos o gráficos se almacenan en la carpeta Media Asignada. Consulta [Media Asignada](#).

Enviar fotos

Una vez que hayas tomado una foto, podrás adjuntarla utilizando las funciones de mensajería del teléfono para compartirla de manera instantánea con tus familiares y amigos.

1. En el modo de espera, presiona  > **Mis Fotos**.
2. Selecciona las fotos que deseas enviar.
 - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Selecc.Múltiple** para seleccionar múltiples fotos.
3. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) y selecciona el receptor de la lista o desde las siguientes opciones:
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un receptor desde Contactos. (Las entradas de Contactos calificadas deben tener un número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico).
 - **MÚLTIPLE** (tecla programable izquierda) para seleccionar múltiples receptores. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) cuando hayas terminado de seleccionar e ingresar receptores. (Puedes incluir hasta 40 receptores por mensaje).

- **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable derecha) para ingresar directamente el número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico. Presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda) para avanzar.
4. Redacta un mensaje.
 5. Confirma los receptores, el mensaje y las fotos. (También puedes seleccionar opciones adicionales presionando **OPCIONES** [tecla programable derecha]. Sigue las instrucciones en la pantalla para agregar opciones disponibles).
 6. Presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda) para enviar las fotos.

Herramientas y Agenda

En esta sección puedes aprender a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

Activar Este Dispositivo

El teléfono viene con una aplicación incorporada de servicios que puede ayudarte a activar tu nuevo teléfono, actualizar el software (por aire) y más.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Activar Este Dispositivo**.
2. Sigue las indicaciones en la pantalla.

Despertador

El teléfono posee un despertador incorporado con múltiples funciones de despertador.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Despertador**.
2. Resalta un número de aviso y presiona .
3. Resalta un elemento a ajustar y presiona :
 - **Aviso para ajustar la alarma en encendido o apagado.**
 - **Descripción** para ingresar una descripción de la alarma.
 - **Hora** para ajustar la hora en que se apaga la alarma.
 - **Repetición** para seleccionar una frecuencia de alarma.
 - **Timbre** para seleccionar un timbre para la alarma.
 - **Volumen** para seleccionar el nivel de volumen de la alarma.
 - **Duración Timbre** para ajustar la duración del timbre seleccionado.
 - **Intervalo de Aviso** para seleccionar el intervalo del modo re-avisar.
 - **Veces Aviso** para seleccionar el número de veces en que el modo re-avisar se va a repetir.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo: Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** (tecla programable izquierda) para alternar la activación y desactivación del despertador.

Agenda

Utiliza la Agenda para crear y administrar eventos, reuniones y citas. La Agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar los eventos importantes.

Agregar un evento a la Agenda

La Agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar hasta 100 eventos importantes.

1. En el modo de espera, presiona > **Agenda**.
2. Resalta un día al que deseas agregarle un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Agr.Program.**
3. Ingresas una descripción del evento y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).
4. Resalta un elemento a ajustar y presiona :
 - **Categoría** para seleccionar una categoría al evento.
 - **Prioridad** para seleccionar la prioridad del evento.
 - **Inicio** para ajustar una hora de inicio del evento.
 - **Fin** para ajustar una hora de finalización del evento.
 - **Lugar** para ingresar una ubicación del evento. Presiona **EDITAR** (tecla programable izquierda) para ingresar texto.
 - **Timbre** para seleccionar un timbre para la alarma.
 - Para descargar timbres, selecciona **Descargados** > **Bajar Nuevo**.
 - **Hora Aviso** para ajustar el tiempo en que la alarma se va a apagar.
 - **Repetición** para seleccionar la frecuencia de la alarma.
 - Si seleccionas **Período Específico**, ajusta la fecha de inicio y fin.
 - Si seleccionas **Semanal**, selecciona el/los día/s de la semana.
5. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo: Para cambiar las vistas de la agenda, presiona repetidamente la tecla programable izquierda (**MES** o **SEMANA**) para alternar entre las vistas mensuales o semanales.

Consejo: En la vista semanal, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para visualizar la semana anterior o la próxima, respectivamente.

Consejo: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Descanso/Laborable** para ingresar días de descanso o laborables.

Agregar un elemento de la lista de Tareas a la Agenda


El teléfono puede almacenar y administrar hasta 40 elementos de la lista de Tareas.

1. En el modo de espera, presiona > **Agenda**.
2. Resalta un día al que deseas agregarle un elemento de la lista de Tareas y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha).
3. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha y selecciona **Agreg. Tareas**.
4. Ingresa una descripción del elemento y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).
5. Resalta un elemento a ajustar y presiona :
 - **Categoría** para seleccionar la categoría del elemento.
 - **Prioridad** para seleccionar la prioridad del elemento.
 - **Hora/Fecha Límite** para ajustar una hora y fecha del elemento.
 - **Estado** para seleccionar el estado del elemento. Selecciona **Por Hacer por un nuevo elemento y selecciona Cumplida por un elemento completado**.
6. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).


Avisos de Eventos de la Agenda

Cuando el teléfono está encendido y tienes programado una alarma de evento, el teléfono te avisa.

Hay varias formas en que el teléfono te avisa sobre los eventos programados:

- Al reproducir el timbre o tipo de vibración asignado.
- Al mostrar el  icono de la barra de estado.
- Al mostrar la pantalla emergente de Aviso.

Recordatorios de Evento

Si has ajustado al menos un recordatorio para un evento, el icono del evento próximo  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordarte del próximo evento.

Para ver, rechazar, o re-avisar el recordatorio:

- Selecciona **Ver** para visualizar la pantalla de los detalles del evento.
- Selecciona **Re-Avisar**, o presiona **RE-AVISAR** (tecla programable izquierda) después de seleccionar **Ver** para detener el aviso e iniciar el modo re-avisar (si es aplicable).
- Presiona **RECHAZAR** (tecla programable derecha) para borrar el aviso (si es aplicable).

Para configurar los ajustes del recordatorio:

- En alguna vista de Agenda, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Ajustes** > **Aviso** y ajusta los elementos.

Ver los Eventos de la Agenda

Muestra los eventos programados en tu Agenda.

Consejo: Los días con los eventos programados están indicados con pequeños rectángulos de color debajo de la fecha. El color del rectángulo depende del estado de repetición del evento.

1. En el modo de espera, presiona > **Agenda**.
2. Resalta el día del que deseas ver los eventos y presiona . Se muestra la lista de eventos del día.

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.

3. Resalta un evento y presiona . Se muestran los detalles del evento. En esta pantalla, puedes editar el evento.

Borrar los Eventos de la Agenda

Es fácil borrar eventos programados de la Agenda.

1. En el modo de espera, presiona > **Agenda**.
2. Resalta el día del que deseas borrar un evento y presiona .

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **List.Program.** o **Lista Tareas**.

3. Resalta un evento y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar**.

4. Resalta una opción y presiona :

- **Esto** para borrar el evento resaltado.
- **Seleccionar** para borrar múltiples eventos.
- **Todo en la Lista** para borrar todos los eventos de la lista.
- **Todos Eventos Cumplido.** para borrar los elementos cumplidos de la lista de Tareas.

5. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda).

Para borrar los eventos anteriores o todos los eventos:

- En el modo de espera, presiona > **Agenda** > **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Borrar Memoria** > **Borr.Anteriores** (o **Borrar Todo**) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para vehículos, y dispositivos portátiles, computadoras, y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. En general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activar o desactivar Bluetooth

Utiliza el menú de ajustes para activar o desactivar las funciones de Bluetooth del teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Bluetooth** > **Activar/Desactivar**.
2. Presiona **ACTIVAR** (tecla programable izquierda) para activar Bluetooth. Presiona **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para desactivar Bluetooth.

Nota: Desactiva el Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar la energía de la batería, o en los lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, tales como a bordo de una aeronave y en los hospitales.

Menú de Ajustes de Bluetooth

El menú de ajustes de Bluetooth te da acceso a información y control de la función de Bluetooth del teléfono.

- En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Bluetooth** y selecciona las siguientes opciones:
 - **Activar/Desactivar** para activar o desactivar Bluetooth.

- **Visibilidad** para seleccionar **Oculto**, **Visible 3 min.** o **Siempre visible** para configurar la visibilidad de Bluetooth.
- **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- **Disp. Confiables** para visualizar una lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- **Info. de Mi Bluetooth** para visualizar el nombre, dirección, clase y perfiles admitidos del Bluetooth del teléfono.

Cambiar el Nombre del Dispositivo

El nombre del dispositivo identifica el teléfono con otros dispositivos.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Bluetooth** > **Info. de Mi Bluetooth**.
2. Ingresas el nombre para el teléfono y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Emparejar los dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), lo que permite establecer conexiones más rápidas y seguras mientras se evita el proceso de detección y autenticación.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Bluetooth** > **Agregar Nuevo**.
2. Selecciona el dispositivo con el que deseas emparejar y presiona .
3. Si se te solicita, acepta la conexión del dispositivo de recepción e ingresa la misma contraseña en tu equipo y en el otro dispositivo o confirma la contraseña generada automáticamente, y luego presiona .
4. (Opcional) Edita el nombre del dispositivo y presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes, y las funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Ver la lista de Dispositivos Confiables

En esta lista se visualiza un listado de dispositivos emparejados con el teléfono y configurados como dispositivos confiables.

- En el modo de espera, presiona  > **Herram.** > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.


Menú de lista de Dispositivos Confiables

Una vez establecidos los dispositivos confiables, varias opciones estarán disponibles desde la lista de Dispositivos Confiables.

Menús de tecla programable izquierda

1. En el modo de espera, presiona  > **Herram.** > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Resalta un dispositivo y presiona la opción disponible de la tecla programable izquierda:
 - **CONECTAR...** para conectar al dispositivo Bluetooth seleccionado, si no está conectado (para auriculares, manos libres y otros dispositivos, excepto computadoras, PDAs [asistente personal digital], o teléfonos).
 - **TRANSFERIR...** para enviar datos almacenados en el teléfono al dispositivo Bluetooth seleccionado (para computadoras, PDAs o teléfonos). Consulta [Enviar elementos a través de Bluetooth](#).

Menú de opciones

1. En el modo de espera, presiona  > **Herram.** > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.
2. Resalta un dispositivo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las siguientes opciones:
 - **Agregar Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
 - **Borrar** para borrar de la lista el dispositivo seleccionado.
 - **Borrar Todo** para borrar de la lista todos los dispositivos.
 - **Auto-Aceptar** para configurar la accesibilidad del teléfono a otros dispositivos Bluetooth.
 - **Ver/Editar Info.** para ver o editar la información del dispositivo seleccionado.
 - **Ayuda** para visualizar la ayuda de la lista de Dispositivos Confiables.

Enviar elementos a través de Bluetooth

Dependiendo de los ajustes y capacidades de los dispositivos emparejados, puedes enviar información de Contactos u otros elementos utilizando una conexión Bluetooth.

1. En el modo de espera, presiona  > **Herram.** > **Bluetooth** > **Disp.Confiables**.

2. Selecciona un dispositivo de la lista de Dispositivos Confiables y presiona **TRANSFERIR...** (tecla programable izquierda).
3. Resalta un elemento (**Enviar Contactos, Enviar Tarjeta** o **Intercambiar Tarjetas**) y presiona .
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para seleccionar elementos a enviar.
5. Lee el mensaje y presiona **ENVIAR** (tecla programable izquierda).

Actualizar Teléfono

De tanto en tanto, habrán actualizaciones que se volverán disponibles para el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Actualizar Teléfono.**
2. Selecciona una opción:
 - **Actualizar Firmware** para actualizar el software del teléfono.
 - **Actualizar PRL** para actualizar la lista de roaming preferida.


El teléfono descarga e instala automáticamente cualquier actualización disponible.

Transferencia de Medios

Puedes transferir las imágenes guardadas en el teléfono a la computadora utilizando el Protocolo de Transferencia de Windows Media (Windows Media Transfer Protocol).

Nota: El teléfono entra en modo avión mientras está conectado a una computadora y no puedes realizar o recibir llamadas de teléfono, o utilizar los servicios de datos.

Para establecer una conexión entre el teléfono y una computadora:

1. Conecta el teléfono a una computadora con un cable de datos USB opcional.
2. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Transferencia Multimedia.**
3. Lee un mensaje y presiona **OK** (tecla programable izquierda). Cuando se establece la conexión, el icono de Teléfono Desactivado  aparece en la pantalla de visualización del teléfono.

Para desconectar el teléfono de una computadora:

- Presiona **SALIR** (tecla programable izquierda) > **SÍ** (tecla programable izquierda).

Servicios de Voz

Los servicios de voz del teléfono te permiten hacer llamadas utilizando la voz, almacenar recordatorios de voz y grabar memos directamente en el teléfono. Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para utilizar funciones activadas mediante voz y para administrar memos de voz.

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Puedes usar el software de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) para marcar un número de teléfono de entre tus contactos o para iniciar funciones del teléfono. Todo lo que debes hacer es hablar al teléfono, y el ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

Activar ASR

- Desde el modo de espera, mantén presionada  o .

El teléfono te indica que digas el nombre del comando que deseas utilizar. Para completar la tarea, simplemente sigue las indicaciones de voz.



Los comandos disponibles de ASR incluyen:

- **Llamar** <Nombre o No> para llamar a una entrada de tu lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. Consulta [Hacer una llamada de voz utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Enviar Mensaje** <Nombre o No> para enviar un mensaje a una entrada de tu lista de Contactos o a un número de teléfono hablado. Consulta [Enviar un mensaje utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Buscar** <Nombre> para visualizar la pantalla de detalles de una entrada de tu lista de Contactos. Consulta [Visualizar la información de una entrada de Contactos utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Iniciar** <Menú> para ir directamente a elementos de menú o aplicaciones. Consulta [Abrir los menús utilizando ASR](#) para obtener más detalles.
- **Verificar** <Opción> para verificar el estado del teléfono. Consulta [Verificar el estado del teléfono utilizando ASR](#) para obtener más detalles.

Consejo: Utiliza el ASR en un ambiente silencioso para poder reconocer tus comandos de manera precisa.

Consejo: Durante una operación de ASR, presiona **TUTORIAL** (tecla programable izquierda) o **AYUDA** (tecla programable izquierda/derecha) para obtener instrucciones para utilizar el software.

Hacer una llamada de voz utilizando ASR



1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Cuando escuches "Diga un comando", di "**Llamar**".

3. Cuando escuches "Diga el nombre o el número", di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches "¿Qué ubicación?", di un tipo de número (por ejemplo, "Celular").



Consejo: Puedes saltar los pasos 3 y 4 diciendo un nombre y una ubicación luego de "Llamar" sin hacer una pausa (por ejemplo, "Llamar John Jones Celular").

Nota: Si el ASR no reconoce el nombre o el número, buscará los más parecidos y mostrará una lista de hasta tres nombres o números. Escucharás "¿Dijo Llamar...?" seguido por el nombre o el número. Puedes confirmar diciendo "Sí". Di "NO" para cambiar la selección.

Enviar un mensaje utilizando ASR



1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Cuando escuches "Diga un comando", di "Enviar Mensaje".
3. Cuando escuches "Diga el nombre o el número", di un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando escuches "¿Qué ubicación?", di un tipo de número (por ejemplo, "Celular"). El teléfono muestra la pantalla de ingreso de texto. Consulta [Enviar un Mensaje](#) para cómo redactar un mensaje.

Visualizar la información de una entrada de Contactos utilizando ASR

1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Cuando escuches "Diga un comando", di "Buscar".
3. Cuando escuches "Diga el nombre", di el nombre de una entrada de Contactos. El teléfono muestra la pantalla de detalles de esa entrada de Contactos.

Abrir los menús utilizando ASR

Puedes ir directamente a muchos elementos de menú o aplicaciones diciendo "Iniciar" seguido por una opción de menú.

1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Cuando escuches "Diga un comando", di "Iniciar".
3. Cuando escuches "¿Qué método abreviado?", di el nombre de una aplicación (por ejemplo, "Mensajería").
4. El teléfono abre el menú seleccionado.

Consejo: Di "Más opciones" para visualizar nombres adicionales de aplicaciones.

Verificar el estado del teléfono utilizando ASR

Puedes utilizar el ASR para obtener información sobre el teléfono:

- **Estado** (todo lo siguiente excepto Mi número de teléfono)
- **Hora**
- **Fuerza de la señal**
- **Red**
- **Batería**
- **Mi número de teléfono**

1. Desde el modo de espera, mantén presionada **TALK** o **SPKR**.
2. Cuando escuches "Diga un comando", di "**Verificar**".
3. Cuando escuches "¿Qué elemento de estado?", di un comando.

Configuraciones de ASR

Configurar los ajustes del reconocimiento automático de voz.

Consejo: También se puede acceder a los ajustes del ASR desde el menú de Reconocimiento de Voz. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios Voz** > **Reconocimiento Voz**.

Para cambiar la confirmación de ASR:

1. Desde el modo de espera, mantén presionada **TALK** o **SPKR**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Confirmación**.
3. Selecciona una opción:
 - **Automático** para que te confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo que dijiste.
 - **Confirmar siempre** para que te confirme siempre.
 - **No confirmar nunca** para que nunca te confirme.

Para adaptar el sistema a tu voz:



1. Desde el modo de espera, mantén presionada **TALK** o **SPKR**.
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz**.
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable izquierda) y repite cada palabra, frase o número de teléfono que escuchas.

Para restablecer la adaptación:



1. Desde el modo de espera, mantén presionada **TALK** o **SPKR**.

2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz** > **Sí** (tecla programable izquierda).



Para cambiar el modo ASR:

1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Modos de audio.**
3. Selecciona una opción:
 - **Modo Experto** para que suene sólo un pitido.
 - **Modo Interrogación** para que te pida la información requerida.
 - **Modo Ojos Libres** para que te pida la información requerida y te lea el texto visualizado en la pantalla.

Para cambiar la región de llamada de ASR:

1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Región de llamada.**
3. Selecciona una opción:
 - **América del Norte** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
 - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la localización.

Para visualizar la versión del software de ASR:

1. Desde el modo de espera, mantén presionada  o .
2. Presiona **CONFIG.** (tecla programable derecha) > **Acerca de.**

Administrar los memos de voz

Utiliza el Memo de Voz del teléfono para grabar memos para recordar eventos, números de teléfono o elementos de la lista de compras importantes y para grabar memos de llamada de la voz del otro durante una llamada.

Nota: El tiempo máximo de grabación depende del espacio disponible en la memoria del teléfono.

Grabar los memos de voz

Para grabar un memo de audio:

1. En el modo de espera, presiona  > **Herram.** > **Servicios de Voz** > **Memo de Voz** > **Grabar.**

2. Comienza a grabar después del tono.
3. Para parar de grabar, presiona **BACK**, **END** o **PARAR** (tecla programable derecha).

Para grabar la voz del otro durante una llamada:

1. Durante una llamada, presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Memo de Voz**.
2. Comienza a grabar después del tono.

Nota: Durante este proceso, sólo se graba la voz del otro.

3. Para parar de grabar, presiona **BACK** o **PARAR** (tecla programable izquierda).

Reproducir los memos de voz

Para reproducir uno o todos los memos:

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Servicios de Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Resalta el memo que deseas reproducir y presiona o **REPRODUCIR** (tecla programable izquierda).

– 0 –

Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Todo** para reproducir todos los memos de forma continua.

Para reproducir múltiples memos:

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Reproducir** > **Múltiple** y selecciona los memos que deseas reproducir.
3. Presiona **REPRODUCIR** (tecla programable izquierda).

Opciones de Memo de Voz

El teléfono ofrece varias opciones para administrar los memos de voz que has grabado.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Servicios Voz** > **Memo de Voz** > **Lista**.
2. Resalta un memo y presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para visualizar las opciones disponibles de memo de voz:
 - **Reproducir** para reproducir los memos seleccionados o todos los memos. Selecciona entre **Esto**, **Múltiple** o **Todo**.

- **Altavoz Activ.** o **Altavoz Desact.** para activar o desactivar el modo de altavoz.
- **Editar Título** para editar el título de un memo.
- **Propiedades** para visualizar la información de un memo.
- **Filtrar Tipo** para filtrar sólo memos de audio, sólo memos de llamada o para visualizar todos los memos.
- **Ordenar por** para ordenar memos por hora grabada, nombre o tamaño de archivo.
- **Ir a Tiempo** para configurar el punto desde el cual el memo comienza a reproducirse.
- **Enviar Media** para enviar un memo adjuntándolo a un mensaje.
- **Borrar** para borrar los memos seleccionados o todos los memos. Selecciona entre **Esto**, **Múltiple** o **Todo**.

Media Asignada

La carpeta Media Asignada almacena automáticamente copias de fotos asignadas como foto IDs o gráficos del teléfono. Consulta [Asignar fotos](#).

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Media Asignada**.
2. Utiliza la tecla de navegación para ver y desplazarte por las fotos. (Para cambiar entre el modo de vista en miniatura y el modo de vista amplia, selecciona una foto y presiona).

Calculadora

La conveniente calculadora integrada permite que realices ecuaciones matemáticas básicas.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Calculadora**.
2. Presiona las teclas numéricas para ingresar números.
 - Presiona la tecla apropiada para una opción aritmética (**+** **-** **x** **÷**).
 - Presiona la tecla programable izquierda para ingresar un punto decimal.
 - Presiona **BORRAR** (tecla programable derecha) para borrar todos los números.
3. Presiona para obtener el total.

Temporizador de cuenta atrás

Esta función te permite utilizar el teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarte cuando ha transcurrido un período de tiempo especificado. Puedes configurar hasta cinco temporizadores.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Cuenta Atrás.**
2. Resalta un número del temporizador de cuenta atrás y presiona .
3. Resalta un elemento a ajustar y presiona :
 - **Tiempo** para ajustar el tiempo restante de la cuenta atrás.
 - **Aviso** para activar o desactivar el aviso de la cuenta atrás.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

Consejo: Presiona **ACTIVAR** o **DESACTIV.** (tecla programable izquierda) para activar o desactivar el aviso de cuenta atrás.

Cronómetro

Con el cronómetro incorporado, puedes registrar fracciones de tiempo o tiempo entre vueltas.

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Cronómetro.**
2. Presiona **MODO** (tecla programable izquierda) para seleccionar el cronometraje de fracciones de tiempo (split) o tiempo entre vueltas (lap).
3. Presiona **INICIAR** (tecla programable derecha) para iniciar el cronómetro.
4. Presiona **SPLIT** o **LAP** (tecla programable izquierda) para registrar el tiempo.
5. Presiona **PARAR** (tecla programable derecha) para parar el cronometraje.
6. Presiona **INICIALIZ.** (tecla programable izquierda) para restablecer el cronómetro a cero.

Reloj mundial

Puedes ver la hora local en varias ciudades de todo el mundo.

Para ver la hora en diferentes lugares:

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Reloj Mundial.**

2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para desplazarte por los diferentes husos horarios.

Nota: Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Regular** o **Verano** para cambiar entre el horario regular y el horario de verano.

Bloc de notas

Tu teléfono le ofrece un bloc de notas sencillo para guardar tus notas.

Escribe una nota

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Cuaderno** > **Agregar Nuevo...**
2. Ingresas una nota y presiona **OK** (tecla programable izquierda) para guardarla.
 - Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) para acceder a varias opciones de texto. Consulta [Seleccionar un modo de ingreso de texto](#).

Ve una nota

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Cuaderno**.
2. Resalta una nota y presiona .

Edita una nota

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Cuaderno**.
2. Resalta la nota que deseas editar y presiona **EDITAR** (tecla programable izquierda).
3. Edita la nota y presiona **OK** (tecla programable izquierda).

Borra las notas

1. En el modo de espera, presiona > **Herram.** > **Cuaderno**.
2. Resalta la nota que deseas borrar y presiona **BORRAR** (tecla programable derecha).
3. Selecciona una opción:
 - **Esto** para borrar la nota resaltada.
 - **Todo** para borrar todas las notas en la lista.
4. Presiona **Sí** (tecla programable izquierda).

Configuración

Los siguientes temas proporcionan información general sobre los elementos que puedes cambiar usando los menús de configuración del teléfono.

Configuración de pantalla

Ajustar la configuración de la pantalla del teléfono no sólo te ayuda a ver lo que deseas, sino también ayuda a aumentar la vida de la batería.

Cambia el gráfico

Puedes configurar un gráfico para visualizarlo en la pantalla durante el modo de espera.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Gráfico**.
2. Selecciona una opción de gráfico presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y selecciona un gráfico.

Cambiar la luminosidad

Puedes configurar la luminosidad de la pantalla.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Luminosidad**.
2. Resalta un nivel de luminosidad y presiona dos veces.

Cambiar el tamaño de letra

Ajusta el tamaño de letra para la pantalla. Esta configuración no afecta a todas las pantallas.

Nota: La primera vez que accedas a este ajuste verás un mensaje diciendo "El ajuste de tamaño de letra no afecta a todas las pantallas". Presiona **OK** (tecla programable izquierda) para avanzar.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Tamaño Letra**.

– 0 –

En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tamaño Letra**.

2. Resalta un tamaño de letra. Puedes ver los tamaños de letra actuales y nuevos en la ventana de visualización en la parte de arriba del menú.
3. Si estás satisfecho con el tamaño de letra, presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda).

–0–

- En el modo de espera, presiona para visualizar el menú principal, y luego presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Letra Grande** o **Letra Normal**.

Cambiar la configuración de la luz de fondo

Selecciona cuánto tiempo la pantalla principal permanece iluminada luego de presionar cualquier tecla. También puedes cambiar la configuración de la luz de fondo para cuando una aplicación Java se esté ejecutando en primer plano.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo de la pantalla:

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Luz Fondo**.
2. Selecciona **Luz de Fondo Oscuro** o **Desact.Luz de Fondo**.
 - Si seleccionas **Luz de Fondo Oscuro**, selecciona **Siempre Luminoso**, **Siempre Oscuro**, o un tiempo de duración preestablecido para transcurrir antes de que se oscurezca la luz de fondo de la pantalla.
 - Si seleccionas **Desact.Luz de Fondo**, selecciona un tiempo de duración preestablecido antes de que las luces de la pantalla y los teclados se apaguen. (Cuando seleccionas **Siempre Luminoso** para la configuración **Luz de Fondo Oscura** en el paso 2, la luz de fondo de los teclados se apagarán luego de un minuto, aproximadamente).

Nota: La configuración prolongada de la luz de fondo reduce el tiempo de la batería para hablar y de modo de espera.

Para cambiar la configuración de la luz de fondo para cuando una aplicación Java se esté ejecutando en primer plano:

- En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Luz Fondo** > **Luz de Fondo Java** > **Predeterm.** o **Continua**.

Configurar la notificación emergente (pop-up)

Esta opción te permite activar o desactivar notificación emergente (pop-up) cuando recibes una nueva notificación (excepto para llamadas entrantes y despertador) mientras se ejecuta una aplicación.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Notificación**.
2. Selecciona **Activar Pop-up** o **Desactivar Pop-up**.

Consejo: Si seleccionas **Desactivar Pop-up**, verás sólo un icono de notificación. (La notificación emergente [pop-up] no aparecerá mientras se ejecuta una aplicación).

Seleccionar una identificación de foto (Foto ID)

Puedes seleccionar una imagen como una identificación de foto (Foto ID).

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Foto ID**.
2. Selecciona **Contacto, Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
 - Si seleccionas **Contacto**, selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de Foto ID y presiona .
4. Selecciona una imagen y presiona para asignarla.

Modo económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería por ajustar automáticamente la configuración de la luz de fondo del teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Modo Económico**.
2. Selecciona **Activar**. (Selecciona **Desactivar** para desactivar esta función).
3. Lee el mensaje y presiona **CONTINUAR** (tecla programable izquierda).

Luz de teclado

Puedes apagar o encender la luz del teclado. Cuando lo configures para que esté encendido, la luz permanecerá encendida durante el mismo tiempo que se haya realizado la configuración de la luz de fondo. Consulta [Cambiar la configuración de la luz de fondo](#).

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Luz de Teclado**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Cambiar el reloj y calendario de la pantalla

Puedes elegir cuál diseño de reloj o de calendario deseas visualizar en la pantalla en el modo de espera.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Reloj/Calendario**.
2. Selecciona una opción y presiona dos veces.

Configurar un saludo personalizado

Puedes visualizar tu propio saludo personalizado en el modo de espera.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Pantalla** > **Saludo** > **Personaliz.**
2. Ingresa un saludo personalizado y presiona .
3. Presiona **FIN** (tecla programable izquierda) para guardar el saludo.

Cambiar el estilo del menú del teléfono

Elige el diseño del menú del teléfono.

1. En el modo de espera, presiona para visualizar al menú principal.
2. Presiona **OPCIONES** (tecla programable derecha) > **Vista Cuadrícul.** o **Vista Lista.** para cambiar el estilo del menú.

Configuración de volumen

Ajusta la configuración de volumen del teléfono para que se adapte a tus necesidades y a tu entorno.

Ajustar la configuración de volumen del teléfono

Puedes ajustar por separado el volumen de varios sonidos que emite el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Volumen**.
2. Selecciona **Timbre Entrante**, **Volumen Reproducir**, **Encender/Apagar** o **Tonos Tecla**.
 - Si seleccionas **Encender/Apagar**, selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - Si seleccionas **Tonos Tecla**, selecciona **Volumen de Tono** o **Tipo Tono**.

3. Selecciona un nivel de volumen y presiona .

Consejo: Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera o durante una llamada entrante y el volumen durante una reproducción utilizando el botón de volumen.

Silenciar

La opción Silenciar te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el teléfono.

Activar Silenciar Todo

- Mantén presionado el botón de volumen hacia abajo en el modo de espera. (La pantalla mostrará "Silenciar").


Desactivar Silenciar Todo

- Presiona el botón de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

Configuración de timbre


Los timbres te ayudan a identificar las llamadas entrantes y mensajes. Puedes asignar timbres a entradas individuales de Contactos, tipos de llamadas y mensajes.

Seleccionar los tipos de timbres para las llamadas entrantes y mensajes

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Timbres** > **Llam. Entrantes** o **Mensajes**.
2. Selecciona **Contactos**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
 - Si seleccionas **Contactos**, selecciona **Todos Contactos**, o selecciona **Un Contacto** y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre. (Consulta [Bajar nuevos timbres](#) si seleccionas **Descargados** > **Bajar Nuevo**).

Consejo: Los timbres se pueden asignar desde el menú de Contactos. Consulta [Asignar Timbre a un Contacto](#).

Seleccionar timbres para Correo de Voz, Agenda y Encender/Apagar

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Timbres**.
2. Selecciona **Correo Voz**, **Agenda** o **Encender/Apagar**.
3. Selecciona una opción de timbre presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo, y luego selecciona un timbre.

Bajar nuevos timbres

Hay una gran variedad de nuevos timbres disponibles y puedes acceder a ellos directamente desde el teléfono. (Se pueden aplicar cargos adicionales, pero algunos son gratis).

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Timbres**.
2. Selecciona una categoría de tipo de timbre (**Llam. Entrantes, Correo Voz, Mensajes**, etc.) y cualquier subcategoría aplicable.
3. Selecciona **Descargados** > **Bajar Nuevo**. (El Digital Lounge se iniciará y mostrará el menú de Timbres).
4. Utiliza las teclas de navegación o los teclados para buscar a través de los timbres disponibles. Cuando encuentres el que deseas, selecciónalo y presiona .
5. Para comprar el timbre, selecciona **Buy** (Comprar) y sigue las instrucciones en la pantalla para completar la descarga.
6. Cuando la descarga haya finalizado, selecciona una opción para continuar:
 - **Escuchar** para escuchar el timbre.
 - **Asignar** para asignar el timbre a un tipo de llamada o mensaje o a un contacto específico.
 - **Continuar** para navegar por otros elementos a descargar.

Bloqueo de teclas

Utiliza el Bloqueo de teclas para bloquear los botones laterales y las teclas del panel frontal para evitar presionar alguna tecla accidentalmente.

Activar Bloqueo de teclas

Nota: No puedes activar el bloqueo de teclas mientras que el teclado QWERTY esté abierto.

- En el modo de espera, presiona y mantén **BACK** para activar el bloqueo de teclas inmediatamente.

– 0 –

En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Bloqueo de Teclas** > **Activar para activar el bloqueo de teclas** cuando la luz de fondo se apague. Si el ajuste de **Luz de Fondo Oscura** se ajusta a **Siempre Luminoso**, el bloqueo de teclas se activará después de un minuto en el estado de reposo. Consulta [Cambiar la configuración de la luz de fondo](#).

Desactivar Bloqueo de teclas

- Presiona  > .


– 0 –

Desliza el teclado QWERTY.

El Bloqueo de teclas se desactivará si respondes a una llamada entrante o notificaciones de alarmas y temporizador de cuenta atrás.


Ingreso de texto

El menú de Ingreso de texto te permite especificar una función adecuada durante el proceso de ingreso de texto. Consulta [Opciones de Ingreso de Texto](#) para ver las opciones disponibles de la pantalla de entrada de texto.

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Entrada de Texto**.
2. Selecciona una opción:
 - **Complet. Texto** para sugerir posibles palabras según la frecuencia de uso.
 - **Completar Texto Sig.** para visualizar automáticamente la palabra que puede seguir al ingreso de texto actual.
 - **Completar Frase** para que prediga posibles frases luego de ingresar una palabra con un espacio.
 - **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentran en Contactos.
 - **Lista Selecc. Palabras** para seleccionar si deseas visualizar la lista de selección de palabras.
 - **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma para ingresar (Inglés o Español).
 - **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que has agregado a la base de datos XT9.
 - **Agr. Palabra** para registrar palabras que usas con frecuencia.
 - **Auto Sustitución** para editar o borrar las palabras personalizadas que has agregado a la base de datos XT9.
 - **Agregar Nuevo...** para registrar palabras que utilizas con frecuencia. Consulta [Agregar Palabras a la Base de Datos XT9](#).
 - **Ayuda** para ver las instrucciones de XT9.


Agregar Palabras a la Base de Datos XT9

Registra una palabra de hasta 50 letras y su abreviatura de hasta 16 letras a la base de datos XT9 y haz que aparezca la palabra completa como una opción al escribir la palabra abreviada. Puedes almacenar hasta 100 tipos de palabras.

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Entrada de Texto** > **Auto Sustitución**.
2. Presiona **Agregar Nuevo... e ingresa** una palabra abreviada en el campo de Abreviatura.
3. Presiona la tecla de navegación abajo e ingresa la palabra completa correspondiente en el campo de Texto Completo.
4. Presiona **REGISTRAR** (tecla programable izquierda). La palabra completa aparecerá como una opción la próxima vez que escribas la palabra abreviada correspondiente mientras esté en el modo Ingreso de Texto XT9.

Información del teléfono

El teléfono proporciona información específica del mismo, como el número de teléfono, estado de la memoria, un glosario de iconos, la versión de software del teléfono, información avanzada (canal, frecuencia, etc.), e información acerca de tu cuenta.


1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Info. Telefónica**.
2. Selecciona **Mi Número de Tel.**, **Estado de Memoria**, **Glosario de Iconos**, **Versión**, **Avanzado**, o **Mi Cuenta**.

Configuración de seguridad

Los menús de configuración de Seguridad te permiten configurar la seguridad del teléfono, el código de bloqueo y más.

Bloquear el teléfono

Cuando el teléfono está bloqueado usando la función de bloqueo del teléfono, sólo puedes hacer llamadas al 9-1-1 y Contactos ICE.

1. En el modo de espera, presiona  > **Config.** > **Bloquear Tel.**
2. Ingresa tu código de bloqueo.
3. Selecciona **Bloq. Ahora**.

Consejo: La primera vez que accedes al menú de Bloquear Tel., se te recomendará que te cambies el código de bloqueo predeterminado presionando **CAMBIAR** (tecla programable izquierda). Para proceder, ingresa y reingresa tu nuevo código de bloqueo. Para obtener más detalles, consulta [Cambiar el código de bloqueo](#).

Desbloquear el teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona **DESBLOQUEAR** (tecla programable izquierda).
2. Ingresa tu código de bloqueo.

Consejo: Puedes acceder a los contactos ICE presionando **ICE** (tecla programable derecha) cuando el teléfono está bloqueado usando la función de bloqueo del teléfono. Para más información, consulta [Contactos de En Caso de Emergencia \(ICE, por sus siglas en inglés\)](#).

Cambiar el código de bloqueo

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Bloquear Tel.** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Cambiar Código Bloq.**
3. Ingresa tu nuevo código de bloqueo.
4. Reingresa tu nuevo código de bloqueo. (Se te preguntará si deseas crear una clave de código de bloqueo para ayudarte a recordar tu nuevo código de bloqueo).
5. Si deseas crear una clave de código de bloqueo, presiona **SÍ** (tecla programable izquierda). Ingresa una clave y presiona .

– 0 –

Presiona **NO** (tecla programable derecha) para regresar al menú anterior.

Para editar o borrar una clave de código de bloqueo:

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Bloquear Tel.** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Clave de Código Bloq.**
3. Edita la clave y presiona .

– 0 –

Borra la clave presionando **BACK** y presiona .

Consejo: Si no recuerdas tu código de bloqueo, intenta utilizando los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil o verifica tu clave de código de bloqueo.

Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono

Esta opción te permite borrar los diferentes tipos de información personal almacenados en el teléfono, restablecer todas las configuraciones predeterminadas de fábrica, o ambos.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Inicializar/Borrar** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona una opción:
 - **Inicializar Ajustes** para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica, incluso los tipos de timbres y las configuraciones de pantalla. Esta opción no afectará a Contactos, Historial de Llamada, Agenda ni Mensajería.
 - **Inicializar Teléfono** para restablecer todas las configuraciones y borrar todos los datos del teléfono.
3. Lee el mensaje y presiona la tecla programable izquierda (**INICIALAJUSTES** o **INICIALIZ.TEL.**).

Borrar el contenido del teléfono

Puedes borrar rápida y fácilmente todo el contenido que creaste o almacenaste en el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Inicializar/Borrar** e ingresa tu código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar Cosas**.
3. Selecciona una opción:
 - **Mensajes** para borrar todos los mensajes.
 - **Registro de Llam.** para borrar todo el Historial de Llamadas del teléfono.
 - **Cookies y Caché Navegador** para borrar todas las cookies de web (los datos almacenados por los sitios que has visitado) y toda la memoria caché de web (la información de las páginas web que has visitado) almacenadas en el teléfono.
 - **Contenid.Descargado** para borrar todos los datos descargados al teléfono.
 - **Contactos** para borrar todos tus Contactos incluyendo los números de marcación rápida registrados en tus Contactos.
 - **Memo de Voz** para borrar todos los datos de voz y memos de llamada almacenados en el teléfono.
 - **Mis Fotos** para borrar todas las fotos almacenadas en Mis Fotos.
 - **Todas Cosas** para borrar todos los datos agregados por el usuario.
4. Lee el mensaje y presiona **BORRAR** (tecla programable izquierda).

Ajustes de Accesibilidad

El menú de Accesibilidad te permite activar y administrar las funciones relacionadas con accesibilidad.

Guía de voz

La función de Guía de Voz te permite escuchar las instrucciones de voz y números hablados o nombres de tecla a medida que pulsas una tecla, y también te permite escuchar menús y opciones, nombres de Contactos, direcciones de correo electrónico y URLs, etc., a medida que resaltas cada elemento en la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**).

Activar la guía de voz

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios Voz** > **Guía de Voz** > **Salida de Habla**.
2. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Nota: Cuando el volumen del timbre entrante se ajusta a **Silenciar** o **Vibrar Todo**, la Guía de Voz no funcionará. (Consulta [Configuración de volumen](#)).

Nota: Cuando el volumen de reproducción se ajusta a **Volumen Desactiv.**, el activar la Guía de Voz cambiará automáticamente el ajuste al **Nivel 1**.

Consejo: Para cambiar el idioma que utiliza la Guía de Voz, consulta [Ajustes de lenguaje](#).

Ajustar la velocidad de habla

Puedes ajustar la velocidad de habla a la que el texto en pantalla es pronunciado por el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Servicios Voz** > **Guía de Voz** > **Velocidad de Habla**.
2. Selecciona **Lenta**, **Normal** o **Rápida**.

Reconocimiento de Voz

Puedes usar el software de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) para marcar un número de teléfono de entre tus contactos o para iniciar funciones del teléfono. Consulta [Reconocimiento Automático de Voz \(ASR\)](#) para obtener más detalles. Para configurar los ajustes de Reconocimiento de Voz, consulta [Configuraciones de ASR](#).

Modo de TTY

Un TTY (teletypewriter, también conocido como TDD o Teléfono de Texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite hablar por teléfono a las personas sordas, con problemas de audición, o quienes tienen discapacidades del habla o del lenguaje.

Este teléfono es compatible con ciertos equipos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que soporta una transmisión inalámbrica digital. El teléfono y el equipo TTY se conectarán utilizando un cable especial que se enchufa al conector para auriculares del teléfono. Si el equipo TTY no tiene el cable, comunícate con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el Modo de TTY:

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **TTY**.
2. Lee el mensaje y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **TTY Desact.** para desactivar el modo de TTY.
 - **TTY VCO** para activar el modo de TTY en el modo de Traspaso de Voz (VCO, por sus siglas en inglés), el cual te permite enviar voz y recibir texto durante una llamada.
 - **TTY HCO** para activar el modo de TTY en el modo de Traspaso de Audición (HCO, por sus siglas en inglés), el cual te permite enviar texto y recibir voz durante una llamada.
 - **TTY Complt.** para activar todos los ajustes de TTY. Puedes enviar y recibir texto durante una llamada.

Nota: Cuando el modo de TTY está activado, esto puede afectar a la calidad de audio de dispositivos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

Advertencia: Llamada de Emergencia al 9-1-1

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluso el Servicio de Relay (Relé) de Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 9-1-1 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de contestador de seguridad pública (PSAP), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizado por los PSAPs. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Tamaño de letra

Ajusta el tamaño de letra para la pantalla. Esta configuración no afecta a todas las pantallas. Consulta [Cambiar el tamaño de letra](#).

Tipo de Vibración

Puedes seleccionar tipos de vibración para las llamadas entrantes, mensajes, correo de voz, etc.

Selecciona Tipo de Vibración para Llamadas Entrantes y Mensajes

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tipo de Vibración** > **Llam. Entrantes** o **Mensajes**.
2. Selecciona **Contactos**, **Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
 - Si seleccionas **Contactos**, selecciona **Todos Contactos**, o selecciona **Un Contacto** y luego selecciona una entrada.
3. Selecciona un tipo de vibración presionando las tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona el tipo de vibración.

Consejo: El Tipo de Vibración se puede asignar desde el menú de Contactos. Consulta [Asignar Tipo de Vibración a Contacto](#).

Selecciona Tipo de Vibración para Correo de voz y Alarma/Agenda

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Tipo de Vibración**.
2. Selecciona **Correo Voz** o **Aviso/Agenda**.
3. Selecciona un tipo de vibración presionando las tecla de navegación arriba o abajo, y luego selecciona el tipo de vibración.

Compatibilidad con audífonos

El teléfono ha sido probado y calificado para compatibilidad con audífonos. Para utilizar esta función de manera efectiva, ajusta la opción de audífonos a **Activar**.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Compatibilidad con Audífonos**.
2. Lee el aviso y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
 - **Activar** para utilizar audífonos con el teléfono.
 - **Desactivar** para utilizar el teléfono sin audífonos.

Contraste de pantalla

Puedes facilitar la lectura de la pantalla con una combinación de colores de contraste alto.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Accesibilidad** > **Contraste de Pantalla**.
2. Selecciona **Color Estándar** o **Alto Contraste B/N**.

Opciones de configuración del teléfono

Hay muchos ajustes que puedes personalizar para satisfacer tus propias preferencias.

Modo de avión

El modo de avión te permite utilizar muchas funciones del teléfono, como juegos y memos de voz, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido hacer o recibir llamadas o datos. Cuando ajustas el teléfono en el modo de avión, no puedes enviar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Modo de Avión**.
2. Lee el aviso y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona una opción desde lo siguiente:
 - **Activar** para activar el modo de avión. El modo de avión se desactivará cuando apagues el teléfono.
 - **Desactivar** para desactivar el modo de avión.
 - **Activar al Encender** para activar el modo de avión cada vez que enciendes el teléfono.

En el modo de avión, la pantalla del teléfono mostrará el icono de Tel. Desact. .

Avisos

Puedes cambiar los ajustes de avisos de acuerdo a tus necesidades.

Notificaciones de Avisos

Ajusta el teléfono para que te avise con un tono audible una vez por minuto durante una llamada de voz, cuando cambies de áreas de servicio, o cuando se ha conectado una llamada.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Avisos**.
2. Selecciona **Tono de Cada Minuto**, **Fuera de Servicio** o **Conectar**.

3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Tono Repetido

Puedes configurar cuántas veces el teléfono te avisa cuando existe un nuevo correo de voz o una nueva notificación de mensaje.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Avisos** > **Tono Repetido**.
2. Selecciona **Correo Voz** o **Mensajes**.
3. Selecciona **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

Alertas persistentes

Ajusta los avisos, tales como el pitido, la vibración, o el parpadeo de LED para las notificaciones.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Avisos** > **Alertas Persistentes**.
2. Selecciona de las siguientes opciones:
 - **Tono Audible** para que suene un pitido cuando hay una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Vibrar** para que vibre cuando hay una notificación en la barra de notificaciones.
 - **Parpadear LED** para que el indicador de LED parpadee cuando hay una notificación en la barra de notificaciones.
3. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.

Ajuste de llamadas

Puedes configurar varios ajustes relacionados con llamadas. Consulta [Configuración de llamadas](#).

Ajustes de datos

Puedes activar o desactivar los servicios de datos del teléfono

Activar Servicios de datos

Aunque los servicios de datos están desactivados por predeterminado, puedes activarlos en cualquier momento.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Datos** > **Activar**. (Se muestra un mensaje).
2. Presiona **SÍ** (tecla programable izquierda) para activar los servicios de datos.

Desactivar Servicios de datos

Puedes desactivar los servicios de datos nuevamente sin apagar el teléfono. Sin embargo, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluso Web y mensajería. Desactivando los servicios de datos evitarás cualquier cargo asociado con estos servicios. Estando fuera de sesión, aún puedes hacer o recibir llamadas, revisar el correo de voz y utilizar otros servicios de voz.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Datos** > **Desactivar**.
2. Lee el aviso y presiona **DESACTIV.** (tecla programable derecha) para salir de sesión.

Bloquear Red

Si Bloquear Red esta activado, se mostrará para confirmar que deseas una conexión cuando intentes utilizar los servicios de datos. Bloquear Red te ayuda a evitar conexiones accidentales. Puedes desactivar la función en el futuro seleccionando **Auto-Conectar** cuando ves el mensaje de Bloquear Red en la pantalla.

- En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Ajustes de Datos** > **Bloq. Red**.
 - **Activar** para activar Bloquear Red.
 - **Desactivar** para desactivar Bloquear Red.

Nota: Cuando esté activado, el mensaje de Bloquear Red aparece sólo una vez siempre que no hayas apagado y encendido el teléfono.

Actualizar Perfil de Datos

Mantén actualizado tu perfil de datos. Consulta [Tu Nombre de Usuario](#).

Modo de auriculares

Configura el destino de la salida de sonido incluyendo los timbres entrantes en el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Modo Auricular**.
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Normal** para reproducir el sonido a través de los auriculares y el altavoz.
 - **Sólo Auricular** para reproducir el sonido solo a través de los auriculares.

Ajustes del lenguaje

Puedes elegir visualizar los menús en la pantalla de tu teléfono en inglés o en español.



1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** o **Español**.

Ajustes de localización

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en localización, debes encender el modo localizar del teléfono.

Activar Servicios de Localización

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Localizar** > **Activar/Desactivar**. (Verás el aviso de localización).
2. Lee el aviso y presiona o **OK** (tecla programable izquierda).
3. Selecciona **Activar**.

Cuando la función de localización esté activada, la pantalla del modo de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

Activar Salida NMEA


1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Localizar** > **Salida NMEA**.
2. Selecciona **USB** para activar la salida de datos de localización de GPS-NMEA a través de un cable USB.

Nota: Si activas la función de localización, la red detectará tu posición usando la tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios Boost sean más fáciles de usar. Si desactivas la función de localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 9-1-1 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en tu llamada. Tu localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicites o lo autorices. El servicio 9-1-1 mejorado de GPS no está disponible en todas las áreas.

Atajos de la tecla de navegación

Puedes utilizar la tecla de navegación como atajos para acceder a elementos específicos del menú directamente desde el modo de espera. Puedes reasignar los atajos predeterminados con los elementos del menú que elijas.

1. En el modo de espera, presiona > **Config.** > **Otros** > **Teclas Navegación**.
2. Resalta la tecla de navegación que deseas reasignar y presiona .

3. Resalta una opción y presiona  para seleccionar una función.
4. Presiona **ASIGNAR** (tecla programable izquierda) para guardar. (Para opciones con niveles de submenú, como Configuración, puedes asignar opciones de submenú navegando a la opción deseada antes de presionar **ASIGNAR** [tecla programable izquierda]).

Información sobre los derechos de autor

©2014 Virgin Mobile USA, L.P. Todos los derechos reservados. El nombre y la firma Virgin Mobile y el nombre y el logotipo Virgin Mobile son marcas registradas por Virgin Enterprises Ltd. y son usadas bajo licencia de Virgin Mobile. KYOCERA es una marca comercial de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto contiene NetFront Browser de ACCESS CO., LTD. ACCESS y NetFront son marcas o marcas registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países. Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nuance, el logotipo de Nuance, VSuite y XT9® son marcas o marcas registradas de Nuance Communications, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos de América y/o otros países. © 2008-2014 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.



Índice

A

- Accesibilidad 90
- Acceso a Contactos 35
- Activación 4
- Activar el teléfono 5
- Activar Este Dispositivo 64
- Actualizar Teléfono 71
- Agenda 65
 - Agregar un evento 65
 - Agregar una tarea 66
 - Avisos de evento 66
 - Borrar eventos 67
 - Ver los eventos 67
- Agregar Miembros a un Grupo 40
- Ajuste de Llamadas 94
- Ajustes
 - Cámara 60
 - Lenguaje" 95
- Ajustes de datos 94
- Alertas de emergencia 48
- Altavoz 10
- Apagar 11
- Apagar el teléfono 11
- Aplicaciones 51
 - Descargar 51
- Apps 51
- Atajos de la tecla de navegación 96
- Audífono 9
- Audífonos
 - Modo de compatibilidad (HAC) 92
- Auriculares 95
- Avisos Perdidos 26
- Avisos" 93

B

- Barra de estado 11
- Batería
 - Cargar 3
 - Instalar 3
- Bloc de notas 79
- Bloquear el teléfono 87
- Bloquear Red 95

- Bloqueo de teclas 85
- Bluetooth 68
 - Activar o desactivar 68
 - Cambiar el nombre del dispositivo 69
 - Dispositivos confiables 69
 - Emparejar los dispositivos 69
 - Enviar elementos 70
 - Menú de Ajustes 68
- Borrar
 - Contenido del teléfono 89
 - Historial de Llamada 34

C

- Calculadora 77
- Cámara 58
 - Ajustes 60
 - Almacenar fotos 61
 - Asignar fotos 61
 - Autodisparador 60
 - Botón 10
 - Opciones del modo de cámara 59
 - Tomar una foto 58
 - Tomas múltiples 60
 - Zoom 59
- Carga la batería 3
- Código de bloqueo 88
- Completa tu cuenta 6
- Conector para accesorio 10
- Conector para auriculares 10
- Conector para cargador/accesorio 10
- Configuración 80
 - Accesibilidad 90
 - Avisos" 93
 - Ingreso de texto 86
 - Mensajería 47
 - Opciones de configuración del teléfono 93
 - Pantalla 80
 - Seguridad 87
 - Timbres 84
 - Volumen 83
- Configuración de Llamadas 31
- Configuración de pantalla 80

- Configurar el correo de voz 26
- Contactos 35
 - Agregar un contacto 36
 - Agregar un grupo de contacto 39
 - Asignar un timbre 38
 - Asignar una foto 38
 - Borrar un contacto 39
 - Borrar un grupo 41
 - Contactos ICE 41
 - Editar 37
 - Editar un grupo de contacto 40
 - Entradas secretas 43
 - Hacer una llamada desde 21
 - Lista 35
 - Para comenzar 35
 - Registrar un número de teléfono 37
- Contactos de En Caso de Emergencia (ICE, por sus siglas en inglés) 41
 - Información personal 42
 - Llamar 42
 - Mensajes de emergencia 42
- Contactos ICE 41
- Contestar una llamada 24
- Contraste de pantalla 93
- Correo de voz 26
 - Acceder a los mensajes 27
 - Configurar 6
 - Notificación 26
- Crear tu cuenta 4
- Cronómetro 78
- Cuentas 44

D

- Datos 53
- Desbloquear el teléfono 88
- Descargar 85
- Descargas 51
- Despertador 64

E

- Editar un Contacto 37
- Eliminar Miembros de un Grupo 40
- Encender 11
- Encender el teléfono 11
- Encender y apagar el teléfono 10
- Escribir 15

F

- Firma 47
- Foto ID 82
- Fotos
 - Almacenar 61
 - Asignar 61, 82
 - Asignar a contactos 38
 - Enviar 62
 - Tomar con la cámara 58

G

- Gráfico 80
- Guía de voz 90

H

- Herramientas 64
- Historial de llamada 32
 - Hacer una llamada desde 20
- Historial de Llamada
 - Borrar 34
 - Iconos 33
 - Opciones 33
 - Ver 33

I

- Iconos de Cámara 13
- Iconos de estado 11
- Iconos de notificación 12
- Identificador de llamadas 28
- Idioma
 - Mensaje fijos 48
- Indicación de icono 11, 33
- Información adicional 6
- Ingresar texto 15
 - Ingreso inteligente XT9" 17
- Ingresar Texto
 - Copiar y pegar" 19
- Ingreso de texto 15
 - Modo Abc" 18
 - Modo de ingreso de texto" 16
 - Opciones de ingreso de texto" 18
- Intercambio de Datos Simple 49

J

Juegos
 Descargar 51

L

Lenguaje
 Ajustes 95

Llamada de Conferencia 29

Llamada en espera 29

Llamada entrante
 Contestar 24
 Contestar en modo altavoz 25
 Desactivar el timbre 25
 Enviar al correo de voz 25
 Rechazar 25
 Rechazar y enviar un texto 25

Llamada perdida 26

Llamada tripartita 29

Llamadas telefónicas 20
 Con pausas 22
 Desde mensajes 23
 Desde mensajes" 50
 Hacer llamadas 20
 Historial de llamada 20
 Números de emergencia 23
 Perdida 26
 Recibir 24
 Terminar 25
 Utilizando ASR 72
 Utilizando contactos 21
 Utilizando el código más (+) 21
 Utilizando el teclado del teléfono 20
 Utilizando la voz 21
 Utilizando marcación rápida 22

Localización
 Ajustes 96

Luminosidad 80

Luz de fondo 81

Luz de teclado 82

M

Manejar tu cuenta 5

Marcación abreviada 31

Marcación del código más (+) 21

Marcación rápida
 Configurar 30
 Llamar 22

Media Asignada 77

Mejorada al 9-1-1 (E911) 24

Memos de voz 75

Mensaje
 Hacer una llamada desde 23

Mensajería 44
 Acceder a mensajes" 45
 Alertas de emergencia" 48
 Avisos de mensaje" 48
 Borrar el icono de avisos" 47
 Configuración" 47
 Enviar mensajes 44
 Firma" 47
 Hilo de mensajes" 45
 Mensajes fijos" 48
 Número de retollamada" 47
 Reensamblaje de mensaje largo" 49

Mensajería de Texto y Multimedia 44

Mensajes fijos 48

Menú
 Estilo 83
 Navegar 13

Menú de lista de Dispositivos Confiables 70

Micrófono 10

Modo de Auto-Contestar 32

Modo de avión 93

Modo de contestar llamada 32

Modo de TTY 91

Modo económico 82

N

Navegador 54
 Iniciar una conexión 53
 Menú 56
 Navegar 54

Notas de la guía de usuario 1

Notificación emergente (pop-up) 81

Notificaciones 11-13

Número de retollamada 47

Número de teléfono
 Con pausas 22
 Guardar a contactos 37
 Ver 14

Números de emergencia 23

O

Opciones de la Lista de Contactos 35
Opciones de llamadas telefónicas 28
Opciones disponibles durante una llamada 28

R

Reconocimiento Automático de Voz (ASR) 72
Reconocimiento de Voz 90
Registrar un número de teléfono 37
Reloj
 Pantalla 83
 Reloj mundial 78
Reloj mundial 78
Restablecer 89

S

Saludo 83
Satélites GPS 96
Seguridad 87
 Bloquear el teléfono 87-88
 Bloquear Red 95
 Borrar el contenido del teléfono 89
 Código de bloqueo 88
 Restablecer el teléfono 89
Seleccionar tu plan 4
Servicios
 Llamar 43
Servicios de datos 53
 Activar 94
 Bloquear Red 95
 Desactivar 95
 Indicadores de estado 54
Servicios de Datos
 Nombre de usuario 53
Servicios de Voz 72
 Memos de voz 75
 Reconocimiento Automático de Voz
 (ASR) 72
Silenciar 84

T

Tamaño de letra 80, 91
Tecla de altavoz 9

Tecla de navegación 9
Tecla Menú/OK 9
Tecla para contactos de emergencia 9
Tecla para finalizar/encender 9
Tecla para hablar 9
Tecla para llamadas de emergencia 10
Tecla para regresar 10
Teclado
 Deslizable 15
 QWERTY 15
Teclado deslizable 15
Teclado QWERTY 15
Teléfono
 Bloquear 87
 Configurar 3
 Desbloquear 88
 Ilustración 1, 8
 Información 87
 Restablecer 89
Temporizador de cuenta atrás 78
Timbre
 Asignar a un contacto 38
Timbres 84
 Desactivar 25
 Descargar 51, 85
Tomar fotos 58
Transferencia de llamadas 30
Transferencia de Medios 71

V

Vibración 92
Volumen 83
 Botón 10
 Configuración 83
 Silenciar 84

W

Web 53
 Iniciar una conexión 53