



S2100
guía del usuario

S2100 Guía del Usuario

Este manual se basa en la versión de producción del teléfono Kyocera S2100. Pueden haberse producido cambios en el software después de su impresión. Kyocera se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas y del producto sin previo aviso.

Los productos de Kyocera Communications Inc. ("KCI") descritos en este manual pueden incluir software de KCI y de terceros protegido por derechos de autor y almacenado en la memoria de semiconductores u otros medios. Las leyes de los Estados Unidos y otros países conservan para KCI y otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos para el software con derecho de autor, tales como los derechos exclusivos de distribuir o reproducir el software con derecho de autor. De igual manera, ningún software con derecho de autor incluido en los productos KCI podrá modificarse, someterse a ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse en ninguna forma prohibida por la ley.

Además, no se considera que la compra de los productos KCI otorgue, ya sea directa o indirectamente, por exclusión o de otro modo, ninguna licencia bajo los derechos de autor, las patentes o la aplicación de las patentes de KCI o de cualquier otro proveedor de software, excepto por la licencia normal, no exclusiva y libre de regalías para su uso que surge por la aplicación de la ley en la venta de un producto.

Kyocera es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. QUALCOMM es una marca comercial registrada de QUALCOMM Incorporated.

Openwave es una marca comercial de Openwave Systems Incorporated. eZiText es una marca comercial registrada de Zi Corporation. TransFlashes es una marca comercial de SanDisk Corporation. Las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Kyocera Communications Inc. las utiliza bajo licencia.

El nombre "Virgin" y el logotipo de la firma Virgin son marcas comerciales registradas de Virgin Enterprises Limited y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2010 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Ringer Tones Copyright © 2000-2010 Kyocera Corporation.

82-A6226-1SP, Rev. 002

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Para garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas por la FCC respecto a la exposición a radiofrecuencias, si utiliza un teléfono portátil sobre su cuerpo, utilice los estuches (KCI) accesorio proporcionado y aprobado, diseñado para este producto. El uso de accesorios no proporcionados ni aprobados por KCI puede violar las pautas de exposición contra las ondas de radiofrecuencia establecidas por la FCC.

Otros accesorios utilizados con este dispositivo para portar en el cuerpo no deben tener ningún componente metálico y deben estar a por lo menos una distancia de separación de 15 mm, incluida la antena y el cuerpo del usuario.

ESTE MODELO DE TELÉFONO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES EN LO QUE RESPECTA A LA EXPOSICIÓN A ONDAS RADIALES.

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Se ha diseñado y manufacturado de manera que no exceda los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno. Estos límites forman parte de un conjunto de pautas integrales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Estas pautas se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y rigurosa de estudios científicos. Las normas incluyen un considerable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La norma de exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR, por sus siglas en inglés. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.*

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando las posiciones de operación estándar especificadas por la FCC, donde el teléfono transmite al nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR real del teléfono al utilizarlo puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono se ha diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y suficientes para sólo utilizar la potencia requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se esté a una antena de estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

Antes de que se pueda ofrecer un modelo de teléfono al público, la FCC debe probarlo y certificar que su funcionamiento no excede los límites establecidos por el gobierno en cuanto a una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y los lugares (por ejemplo, en la oreja y partes del cuerpo) indicados por la FCC para cada modelo.

Las mediciones para llevar el teléfono en el cuerpo difieren de un modelo de teléfono a otro, dependiendo de la disponibilidad de accesorios y los requerimientos de la FCC. Si bien pueden haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen el requerimiento del gobierno para la exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR que se informan evaluados conforme a las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Los valores SAR más altos que se reportaron en este teléfono son:

Modo PCS (Parte 24):

Cabeza: 1.52 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 1.04 W/kg

La información de SAR en este modelo se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar en la sección "Display Grant" de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar con el ID de la FCC: OVF-K5501.

Encontrará información adicional sobre los índices SAR en el sitio Web de la Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet (Cellular Telecommunications and Internet Association, CTIA), en www.ctia.org.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para teléfonos móviles de uso público es 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido.

Certificación Bluetooth®

Para obtener información sobre S2100 la Certificación Bluetooth, visite el sitio web del Programa de Calificación Bluetooth en www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm.

Precaución

Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la garantía y la autorización del usuario para operar el equipo.

Optimice el Desempeño de su Teléfono

Siga las recomendaciones en esta guía para saber cómo aprovechar el rendimiento y ciclo útil del teléfono y la batería al máximo.

Bolsas de Aire

Si su vehículo cuenta con un sistema de bolsas de aire, NO coloque el aparato telefónico fijo o portátil (ni otros objetos) sobre el sistema de bolsas de aire ni en el área que éste ocuparía en caso de activarse. Si el equipo no está instalado adecuadamente, usted y los pasajeros del vehículo corren el riesgo de sufrir graves lesiones.

Dispositivos Médicos

Marcapasos—Advertencia para las personas con marcapasos: Se ha demostrado que los teléfonos inalámbricos, cuando están encendidos interfieren con los marcapasos. El teléfono debe

mantenerse a una distancia de al menos seis (6) pulgadas del marcapasos para reducir el riesgo.

La asociación de fabricantes de la industria de la salud (Health Industry Manufacturers Association) y la comunidad de investigación tecnológica de dispositivos inalámbricos recomiendan seguir estas pautas para reducir las posibles interferencias.

- Siempre mantenga el teléfono al menos 15 centímetros (6 pulgadas) de distancia del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No lleve el teléfono cerca del corazón.
- Use el oído contrario al marcapasos.
- Si por algún motivo sospecha que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos— Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con los audífonos. En caso de tal interferencia, puede que le convenga llamar a la línea de atención al cliente para evaluar las alternativas.

Otros dispositivos médicos—Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante el dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

En instituciones médicas—Apague el teléfono en las instituciones médicas cuando así se indique. Los hospitales y centros médicos pueden usar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Áreas Potencialmente Inseguras

Zonas con avisos de advertencia—Apague el teléfono en zonas donde haya avisos de advertencia que le soliciten hacerlo.

Aeronaves—Las normas de la FCC prohíben el uso de teléfonos celulares cuando una aeronave está en el aire. Apague su teléfono o póngalo en el Modo para aviones antes de abordar.

Vehículos—Las señales de radiofrecuencia pueden afectar los sistemas electrónicos que no estén bien instalados o protegidos indebidamente en vehículos motorizados. Consulte al fabricante del dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa.

Zonas de explosión—Apague el teléfono donde ocurran explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normas y reglamentos.

Zonas con riesgo de explosión—Apague el teléfono cuando esté en un área con zonas potencialmente explosivas. Respete todos los anuncios e instrucciones. Las chispas en tales lugares podrían provocar una explosión o un incendio, y ocasionar lesiones físicas o hasta la muerte. Las áreas con entornos potencialmente explosivos, por lo general están claramente marcadas, aunque no siempre sea el caso.

Éstas incluyen:

- áreas de carga de combustible como las estaciones de servicio
- bajo cubierta en los barcos
- lugares de almacenamiento o transporte de combustible o sustancias químicas
- vehículos que usen gas de petróleo licuado, tales como el propano o el butano
- áreas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas como fibras, polvo o polvo de metales
- cualquier otra área donde normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo

Úselo con Precaución

Úselo sólo en la posición normal (contra el oído). Evite que el teléfono se caiga, golpee o curve, y evite sentarse sobre el mismo.

Evite los Entornos Magnéticos

Mantenga el teléfono alejado de magnetos que pueden causar el funcionamiento inadecuado del teléfono.

No Deje que su Teléfono se Humedezca

No deje que el teléfono se humedezca. Dañará el teléfono si éste se humedece. La garantía no cubre el daño causado por el agua

Restaurar los Valores del Teléfono

Si la pantalla parece bloquearse y el teclado no responde, restaure el teléfono completando los siguientes pasos:

1. Quite la tapa de la batería.
2. Extraiga la batería y vuelva a colocarla.

Si el problema continúa, lleve el teléfono al distribuidor o técnico para repararlo.

Accesorios

Solamente utilice accesorios aprobados por Kyocera con los teléfonos de Kyocera. El uso de cualquier accesorio no autorizado puede ser peligroso e invalidará la garantía del teléfono si dichos accesorios causan daño o un defecto del teléfono.

Energía de Radiofrecuencia (RF)

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Cuando está encendido, recibe y emite energía de radiofrecuencia. La red telefónica del proveedor de servicios controla el nivel de potencia de la señal de radiofrecuencia. Este nivel de potencia puede oscilar entre 0,006 y 0,6 watts.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del Gobierno de EE.UU. adoptó pautas de exposición a la radiofrecuencia con niveles de seguridad para los teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas coinciden con las normas de seguridad establecidas anteriormente por las entidades de normalización tanto estadounidenses como internacionales en los siguientes informes:

- ANSI C95.1 Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, 1992 (American National Standards Institute, 1992)

- Informe 86 NCRP Consejo Nacional sobre Medidas y Protección contra la Radiación, 1986 (National Council on Radiation Protection and Measurements, 1986)
- ICNIRP Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante, 1996 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1996)

Su teléfono cumple con las normas establecidas en estos informes y las pautas de la FCC.

Mandatos E911

Si hay servicio disponible, este teléfono portátil cumple con las fases I y II de los mandatos E911 emitidos por la FCC.

Funciones de Compatibilidad con audífonos (HAC)

Este teléfono payLo por Virgin Mobile posee la certificación de funcionamiento compatible con audífonos (designado con la letra M seguida de un número). La calificación de este teléfono se indica en la parte externa del embalaje original del teléfono. A pesar de que no hay garantía alguna, los teléfonos inalámbricos digitales que han recibido una calificación mínima de M3 deben ofrecer un funcionamiento aceptable con la mayoría de los audífonos. Debido a que la pérdida de audición y los audífonos son distintos en cada caso, no es posible garantizar un funcionamiento óptimo. Otros factores, tales como el tipo de audífono o el grado de pérdida de audición, también pueden afectar el funcionamiento del teléfono para un usuario en particular.

Audífonos y teléfonos inalámbricos

Los audífonos usan un micrófono para captar y convertir las ondas sonoras en señales eléctricas. Luego el audífono amplifica y convierte nuevamente las señales eléctricas en sonidos audibles que pueden ser escuchados por la persona que usa el audífono. Las emisiones de radiofrecuencia (RF) generadas por los teléfonos inalámbricos digitales interfieren frecuentemente con el funcionamiento del micrófono de los audífonos y distorsionan el sonido audible amplificado. Además, los micrófonos de los audífonos tienden a captar el ruido ambiental y lo amplifican, lo que interfiere con la transmisión de audio deseada.

Estándar ANSI

Para disminuir la interferencia entre los teléfonos inalámbricos y los audífonos, la FCC requiere que los operadores inalámbricos ofrezcan teléfonos que cumplan la norma C63.19 del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) para la emisión reducida de radiofrecuencia. Los teléfonos inalámbricos que cumplen con las normas de compatibilidad con audífonos (HAC) de la FCC deben recibir una calificación mínima de "M3" para las emisiones de radiofrecuencia conforme a la norma ANSI C63.19. La calificación "M" hace referencia a las emisiones de radiofrecuencia del teléfono para el uso con audífonos que funcionen en la configuración del micrófono.

Cuanto más alta es la calificación "M" del teléfono, más posibilidades hay de que el teléfono sea compatible con un audífono que funcione en la configuración del micrófono. Los audífonos también tienen calificaciones similares a las de los teléfonos inalámbricos. La mayoría de los modelos más nuevos de audífonos reciben una calificación de al menos M2.

Para determinar el nivel de compatibilidad entre el audífono y este teléfono payLo por Virgin Mobile con certificado HAC, combine la calificación M del audífono con la calificación M de este teléfono. Por ejemplo, si combina un audífono con calificación M3 con un teléfono cuya calificación es M4, obtendrá una calificación total de 7.

- Toda calificación total igual a 6 o superior ofrece un excelente funcionamiento.
- Toda calificación total igual a 5 ofrece un funcionamiento bueno.
- Toda calificación total igual a 4 ofrece un funcionamiento aceptable.

Clasificación T: Los teléfonos con una clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que funcionen mejor con dispositivos que posean telecoil (bobinas telefónicas "T Switch" o "Telephone Switch") que los teléfonos que no han sido clasificados. De las dos, T4 es la mejor clasificación, la más alta. (Nótese que no todos los dispositivos para personas con dificultades auditivas poseen bobinas telefónicas).

También se puede medir la inmunidad de los dispositivos para personas con dificultades auditivas con respecto a este tipo de interferencias. El fabricante de su dispositivo o un especialista de la salud auditiva pueden ayudarle a elegir la clasificación adecuada para su teléfono celular. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad de su dispositivo, menos probabilidades habrá de que experimente ruido de interferencia de teléfonos celulares.

Visite www.virginmobileusa.com si tiene otra pregunta acerca de la compatibilidad con audífonos.

Kyocera Corporation
www.kyocera-wireless.com

Para comprar accesorios, visite
kyocera.superiorcommunications.com o
www.virginmobileusa.com.

Contenido

1	Inicio	9	Para obtener más información	29
	Batería del Teléfono	9	6 Fotos	30
	Accesorios para el teléfono	11	Sugerencias para la Cámara	30
	Activar su Cuenta	11	Tomar una foto	30
	Hallar el Número de Serie	11	Enviar una Foto	30
	Programar el Teléfono	11	Visite Fotos	30
	Datos Generales del Teléfono	12	Otras Opciones de Cámara	31
	Menú Principal	16	7 Descargas	33
	Convenciones de Guía	17	Acceder a Descargas	33
2	Funciones de Llamada	18	Navegue por Descargas	33
	Activar Teléfono	18	Finalizar una Sesión de Descargas	33
	Hacer Llamadas Telefónicas	18	8 Mensajes	34
	Contestar Llamadas	18	Menú de Mensajes	34
	Terminar Llamadas	19	Enviar Mensajes	35
	Activar el Marcado por Voz	19	Utilizar Mensajes Recibidos	38
	Control de Volumen	19	Utilizar Correo de Voz	40
	Usar Marcado Rápido	19	Utilizar Mensajes Enviados	40
	Servicios de Emergencia	20	Revisar Alertas Virgin	41
3	Ingreso de Texto	21	Configuración de Mensajes	41
	Modos de Ingreso de Texto	21	Borrar Mensajes	43
	Referencia Rápida de Ingreso de Texto	23	Verificar el Recuento de Mensajes	43
4	Mis Cosas	24	9 Contactos	44
	Menú de Mis Cosas	24	Menú de Contactos	44
	Timbres	24	Acceder a Contactos	44
	Tonos de Timbre de Regreso	25	Agregar Contactos	45
	Juegos	25	Usar Contactos	46
	Gráficos	25	Personalizar Contactos	46
	Aplicaciones	26	Borrar Contactos	48
	Temas	26	Grupos de Contactos	48
	Opciones de Archivos Multimedia	26	Lista Marcado Rápido	49
5	Mi Cuenta	28	Lista Marcado por Voz	50
	Verificar su balance de cuenta	28	Ver Número de Teléfono	50
	Utilizar “Top-Up” de su cuenta	28	10 Herramientas	51

	Menú de Herramientas.....	51		Encontrar un Contacto.....	79
	Nota de Voz.....	51	16	Obtener Ayuda.....	80
	Calendario.....	52		Guía del Usuario.....	80
	Despertador.....	55		Soporte al Cliente.....	80
	Utilizar la Calculadora de Propinas.....	56		Servicio Calificado.....	80
	Usar la Calculadora.....	56		Accesorios para el teléfono.....	80
	Reloj Mundial.....	56		Índice.....	81
	Utilizar Contador.....	57			
	Utilizar el Cronómetro.....	57			
	Notas.....	57			
11	Configuración.....	59			
	Menú de Configuración.....	59			
	Bluetooth.....	60			
	Pantalla.....	61			
	Sonidos.....	63			
	Funciones Útiles.....	64			
	Opciones de Llamada.....	67			
	Seguridad.....	69			
	Mensajes.....	70			
	Red.....	70			
	Accesorios.....	71			
	Info del Teléfono.....	71			
12	Iniciar Conectar.....	73			
13	Navagar la Web.....	74			
	Iniciar Navegador.....	74			
	Navegar la Web.....	74			
	Agregar un Separador.....	74			
14	Llamadas.....	75			
	Menú de Llamadas.....	75			
	Trabajar con Listas de Llamadas.....	75			
	Borrar Registros de Listas de Llamadas.....	77			
	Trabajar con Contadores de Llamadas.....	77			
15	Comandos de Voz.....	78			
	Llamar un Contacto.....	78			
	Llamar un Número.....	78			
	Usar un Atajo.....	78			

1 Inicio

Batería del Teléfono

Instalar la Batería

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Encuentre la ranura directamente abajo de la contracubierta. Es cuadrada. Con la uña del pulgar, levante la cubierta para retirar.
3. Coloque la batería en el recinto de la batería con los contactos metálicos hacia la parte inferior del teléfono. Los contactos metálicos de la batería deben entrar en contacto con los contactos metálicos del recinto para la batería.
4. Coloque la puerta de la batería alineando las muescas con las aberturas en la parte superior y a cada lado del recinto para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.



Cargar la Batería

1. Conecte el adaptador de CA al enchufe Micro-USB en la parte lateral del teléfono.
2. Conecte el adaptador al tomacorriente de pared.



El icono en forma de batería que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla le indica si el teléfono está:

- Cargándose (el icono se mueve)
- Parcialmente cargado
- Completamente cargado

La batería debe estar al menos parcialmente cargada para hacer o recibir llamadas. Puede recargar la batería seguramente en cualquier momento, incluso si está parcialmente cargada.

Nota: Antes de extraer la batería, asegúrese de que el teléfono esté apagado.

Pautas de Seguridad de la Batería

- No desacople ni abra la batería.
- No aplaste, doble, deforme, perforo ni triture la batería.
- No trate de insertar objetos extraños en la batería.
- No sumerja la batería ni la exponga al agua ni a otros líquidos. Aun si la batería pareciera estar agotada y operara normalmente, las partes internas pueden corroerse lentamente y presentar un riesgo de seguridad.
- Siempre mantenga la batería a una temperatura entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). No exponga la batería a temperaturas extremas (frío o calor), el fuego u otros peligros, tales como una superficie para cocinar, una plancha o radiador.
- Nunca use ninguna batería dañada.
- Sólo utilice la batería para el teléfono correspondiente.
- Sólo utilice la batería con un cargador aprobado. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si tiene un cargador adecuado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- No permita que la batería entre en cortocircuito ni que objetos metálicos conductores, tales como llaves, monedas o joyería, entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra batería aprobada. El uso de un cargador de batería

no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si la batería de repuesto es compatible, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

- Descarte de inmediato las baterías usadas, de acuerdo con los reglamentos locales y recicle, de ser posible. No arroje en el tacho de basura doméstica.
- Supervise a los niños cuando usen las baterías.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen al piso, especialmente sobre una superficie dura, puede producirse un cortocircuito interno y presentar un peligro de seguridad. Si sospecha que la batería está dañada, llévela a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otro peligro.

Causas Comunes de Agotamiento de la Batería

- Uso de juegos o de la Web.
- Tomar fotos con flash.
- Mantener encendida la luz de fondo.
- Funcionar cuando se encuentra lejos de una estación base o de la ubicación de la celda.
- Usar cables de datos o accesorios.
- Funcionar cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio sólo está disponible a intervalos.
- Configurar el volumen del auricular y del timbre muy alto.
- Repetir los avisos de sonido, vibración o iluminación.

Accesorios para el teléfono

Para adquirir accesorios para su teléfono, visite www.virginmobileusa.com o kyocera.superiorcommunications.com.

Activar su Cuenta

Antes de usar el teléfono, deberá activar el servicio con payLo por Virgin Mobile. Para activar su cuenta de payLo por Virgin Mobile:

- Vaya a www.virginmobileusa.com y haga clic en **Activar**, o
- llame a Virgin Mobile At Your Service al 1-888-322-1122.

Hallar el Número de Serie

Para activar su cuenta de payLo por Virgin Mobile, necesitará el número de serie de su teléfono.

En **Info del Teléfono**, elija **Mi Número** para encontrar el número de serie de su teléfono. También puede marcar **##6343#** en la pantalla principal para ver el número de serie del teléfono.

Programar el Teléfono

Una vez que ha activado su cuenta, debe programar su número de teléfono de payLo por Virgin Mobile en su teléfono. Cuando esté listo, siga estos pasos:

1. Encienda el teléfono.
2. Marque **##847446#**.
3. Elija **Activar**.
4. Cuando el teléfono se conecte a la red, elija **Reiniciar Para Uso** cuando se le indique.
5. Cuando su teléfono muestre su nuevo número de teléfono de payLo por Virgin Mobile, escríbalo.
6. Elija **Empezar Ahora Mismo!** para completar el proceso de activación. El teléfono se reinicia automáticamente.


Es posible que demore un par de horas hasta que payLo por Virgin Mobile lo configure en su red. Recibirá un mensaje de texto que le indicará cuándo podrá comenzar a hacer llamadas. Además, puede llevarle hasta 4 horas hasta que las funciones de **Descargas**, **Correo de Voz** y **Top-Up** se activen.

Datos Generales del Teléfono

Información Sobre el Teléfono


El teléfono se muestra aquí en posición abierta.

1. Altavoz del auricular.
2. Pantalla principal.
3. El botón de opción **Izquierda** elige elementos que aparecen en el lado inferior izquierdo de la pantalla. En la pantalla principal, podrá elegir **Menú**.
4. La tecla **Navegación** se desplaza por las listas y los campos de ingreso de texto y entra en los siguientes accesos directos de la pantalla principal.
 - Se desplaza a la izquierda para iniciar **Descargas**.
 - Se desplaza a la derecha para ir a **Mensajes**.
 - Se desplaza hacia arriba para iniciar **Mi Cuenta**.
 - Se desplaza hacia abajo para ir a **Llamadas**.
5. **Altavoz** activa el altavoz y contesta llamadas entrantes.
6. **Enviar** inicia o contesta una llamada. Oprímala una vez para mostrar la lista de llamadas recientes o dos veces para volver a marcar el último número marcado. Oprima sin soltar para activar los comandos de voz.
7. Teclado para ingresar números, letras o símbolos.
8. * **Shift** cambia el modo de texto en el ingreso del mismo.
9. El botón de opción **Derecha** elige elementos que aparecen en el lado inferior derecho de la pantalla. En la pantalla principal, podrá elegir **Contactos**.
10. **OK** elige un elemento u opción del menú. En la pantalla principal, se dirige al menú principal cuando oprime la tecla **OK**.
11. La tecla borra los caracteres al ingresar texto y lo regresa a la pantalla anterior al navegar a través de los menús. **Volver**
12. La tecla **Terminar** enciende y apaga el teléfono, finaliza una llamada o sesión del navegador y regresa a la pantalla principal.
13. # **Space** coloca un espacio durante la introducción de texto. Oprímala sin soltar para activar o desactivar el modo vibrar.
14. **0 Next** alterna entre selecciones de palabras durante el ingreso de texto.
15. Micrófono.

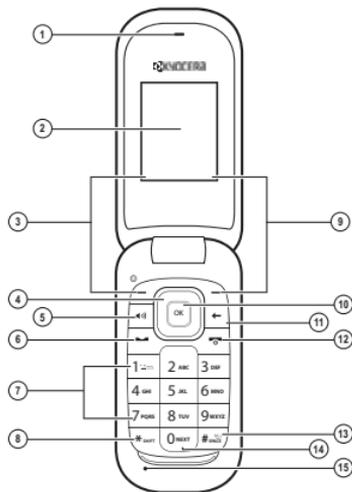

El teléfono se muestra aquí en posición cerrada. Si el teléfono está cerrado, las teclas están bloqueadas para evitar que se opriman accidentalmente.


1. Toma para auricular de manos libres (se vende por separado).
2. Lente de la cámara.
3. La tecla **Volumen** sube o baja el volumen del timbre.
4. **Cámara** activa el modo cámara. Oprima sin soltar la tecla **Cámara** para activar el modo de cámara.
5. La pantalla externa muestra la hora y el estado del teléfono.
6. Toma para adaptador CA (incluida) y cable Micro-USB (se vende por separado).
7. Altavoz.

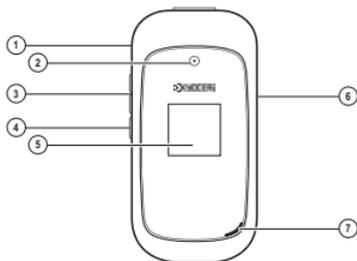

Advertencia: La inserción de un accesorio en el enchufe incorrecto dañará el teléfono.

Amarrar el Cordón

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Encuentre la ranura directamente abajo de la contracubierta. Es cuadrada. Con la uña del pulgar, levante la cubierta para retirar.
3. Enhebre el cordón a través de la muesca en la parte superior izquierda.
4. Coloque la puerta de la batería alineando las muescas con las aberturas en la parte superior y a cada lado del recinto para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.

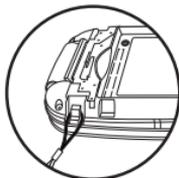

Iconos en Pantalla

Estos iconos pueden aparecer en la pantalla de su teléfono.

	El teléfono está funcionando en el modo digital IS2000 (1X).
	El teléfono está en modo avión.
	Se ha activado el despertador.
	El teléfono se configura en auto contestar.
	La batería está totalmente cargada. Cuanto más barras negras aparezcan, mayor será la carga.
	El teléfono está transfiriendo datos con Bluetooth.
	Un auricular u otro dispositivo de manos libres está en funcionamiento.
	Un auricular u otro dispositivo de manos libres está transfiriendo datos.
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está inhabilitada (Apagada).
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está activada (Encendida).
	Llamada en curso.
	El teléfono está en modo de cámara.
	La batería no se cargará.
	El servicio de datos está disponible y activo en su teléfono. Consulte con payLo por Virgin Mobile para saber si está disponible.

	El servicio de datos está disponible, pero el teléfono está en modo latente.
	(parpadeando) El teléfono está recibiendo datos a alta velocidad.
	(parpadeando) El teléfono está enviando datos a alta velocidad.
	El teléfono está funcionando en modo digital IS95.
	La información de posición está configurada como disponible para payLo por Virgin Mobile y para los servicios de emergencia.
	El teléfono tiene una conexión de datos de alta velocidad.
	Nuevo mensaje.
	Nuevo foto mensaje y mensaje de texto.
	Nuevo foto mensaje y mensaje de voz.
	Nuevo foto mensaje.
	Nuevo foto mensaje, mensaje de texto y de voz.
	Nuevo mensaje de texto.
	Nuevo mensaje de voz y de texto.
	Nuevo mensaje de voz.
	El teléfono no recibe una señal. No puede hacer ni recibir llamadas.

	El teléfono se encuentra fuera de su área de servicio local (está en "roaming").
	El teléfono está en el modo de privacidad o está accediendo a un sitio web seguro.
	El teléfono recibe una señal. Puede hacer y recibir llamadas. Menos barras indican una señal más débil.
	El teléfono está en modo Silenciar todo.
	El altavoz está activado.
	Un dispositivo T-coil de prótesis de oído está en funcionamiento.
	Hay un canal de tráfico activo.
	El teléfono está en modo Dispositivo TTY.
	El teléfono está configurado para vibrar o para vibrar y luego sonar.
	Nueva alerta de Virgin.

Menú Principal

En la pantalla de inicio, oprima la tecla **OK** o elija **Menú** para acceder al menú principal .

Estado de inactividad >	Nivel 1 >	Nivel 2
Menú	Mis Cosas	Acceder a estas opciones: Timbres, Tonos de Timbre de Regreso, Juegos, Gráficos, Aplicaciones, Temas y Ayuda.
	Mi Cuenta	Administrar su cuenta de payLo por Virgin Mobile.
	Fotos	Acceder a estas opciones: Tomar Foto, Enviar Mensaje de Foto, Fotos, Info y Ayuda.
	Descargas	Descargar una aplicación, un tono o un gráfico.
	Mensajes	Acceder a estas opciones: Bandeja de Entrada, Enviar Mensaje Texto, Enviar Mensaje de Foto, Email + IM, Correo de Voz, Alertas Virgin, Enviados, Bandeja de Salida, Guardados, Borradores, Configuración, Borrar Mensajes, Contador de Mensajes y Ayuda.
	Contactos	Acceder a estas opciones: Buscar, Agregar Nuevo, Grupos, Marcado Rápido, Marcado por Voz, Mi Número y Ayuda.
	Herramientas + Config	Acceder a estas opciones: Herramientas y Configuración.
	Conectar	Inicia la aplicación de red social.
	Navagar la Web	Navegar la web.

Convenciones de Guía

En esta guía, se utilizan las siguientes convenciones al describir las funciones del teléfono.

Elija significa oprimir el botón de opción **Izquierda** el botón de opción **Derecha** o la tecla **OK** para seleccionar un elemento que aparece en la pantalla. Por ejemplo, “Elija **Menú**” le indica que oprima el botón de opción izquierdo para seleccionar **Menú** en la pantalla.

Oprimir significa presionar una tecla del teléfono. Por ejemplo, “Oprima la tecla **Enviar** para hacer una llamada” le indica oprimir físicamente la tecla **Enviar** en el teléfono.

Desplazarse significa utilizar la tecla **Navegación** para trasladarse por una lista en la pantalla. Por ejemplo, “Desplácese por la lista de contactos para elegir un contacto” implica oprimir físicamente la tecla **Navegación** hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista en la pantalla.

> (el símbolo mayor que) le indica elegir una opción de un menú o lista. Por ejemplo, “**Menú > Configuración**” significa:

1. Oprima el botón de opción izquierdo para elegir **Menú**.
2. Desplazarse a la opción **Configuración**.
3. Oprima la tecla **OK** para elegir **Configuración**.

2 Funciones de Llamada

Esta sección describe las funciones básicas relacionadas con las llamadas.

Activar Teléfono

- Para encender el teléfono, oprima sin soltar la tecla **Terminar** hasta que la pantalla del teléfono se encienda.
- Para apagar el teléfono, oprima sin soltar la tecla **Terminar** hasta que el teléfono reproduzca un breve sonido musical y se apague.

Hacer Llamadas Telefónicas

Asegúrese de estar en un área donde puede recibir una señal. Observe el icono de potencia de señal en la pantalla principal. Cuantas más barras hay, mayor es la señal. Si no hay barras, ubíquese donde la señal sea más potente.

Cuando el teléfono no se utiliza por un tiempo, cambia al modo de ahorro de energía. Presione cualquier tecla para regresar al modo de operación normal.

Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Llamar Utilizando un Número

1. Marque un número de teléfono.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Llamar Utilizando un Contacto

1. En **Buscar**, resalte un contacto.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Llamar Utilizando los Comandos de Voz

Puede utilizar comandos de voz para llamar a un contacto de su lista de marcado de voz o marcar un número de teléfono. Para más información, consulte “Comandos de Voz” en la página 78.

Volver a Marcar un Número

1. Oprima la tecla **Enviar** para abrir el historial de llamadas.
2. Resalte un número telefónico o un contacto y oprima la tecla **Enviar**.

Nota: Para volver a marcar el último número de llamada realizada, recibida o perdida, oprima la tecla **Enviar** dos veces.

Contestar Llamadas

Cuando entra una llamada, el teléfono llama, vibra o se ilumina. El número de teléfono de la persona que llama también aparece si la llamada no es restringida. Si el número se ha guardado en su directorio de Contactos, aparecerá el nombre del contacto. Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Contestar Utilizando un Auricular

Oprima la tecla **Enviar**.

Contestar Utilizando el Altavoz

Oprima la tecla **Altavoz**.

Terminar Llamadas

Oprima la tecla **Terminar**.

Activar el Marcado por Voz

1. Oprima sin soltar la tecla **Enviar**.
2. Siga las indicaciones.

Para más información, consulte “Comandos de Voz” en la página 78.

Control de Volumen

Ajustar el Volumen durante una Llamada

Oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Usar el Altavoz

Su teléfono tiene un altavoz incorporado.

- Para activar el altavoz, oprima la tecla **Altavoz**. El icono del altavoz aparece en la pantalla de inicio cuando el altavoz está activado.

- Para desactivar el altavoz, vuelva a oprimir la tecla **Altavoz**.

Nota: Si oprime la tecla **Altavoz** durante una llamada entrante, contestará la llamada.

Silenciar una Llamada Entrante

- Para silenciar el teléfono sin contestar la llamada, oprima la tecla **Volver** u oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo.
- Para silenciar el teléfono y contestar la llamada, oprima la tecla **Volver** u oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo, y luego oprima la tecla **Enviar**.

Usar Marcado Rápido

El marcado rápido le permite asignar un atajo de uno o dos dígitos a un contacto. Antes de poder usar el marcado rápido, debe guardar un número telefónico como contacto y asignarle una ubicación de marcado rápido. Consulte “Asignar Marcados Rápidos a los Contactos” en la página 47.

Para llamar a un contacto que tiene una ubicación de marcado rápido:

1. Introduzca la ubicación de marcado rápido de uno o dos dígitos.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Servicios de Emergencia

Llamar de los Servicios de Emergencia

Puede llamar a un código de emergencia, aún cuando su teléfono esté bloqueado o su cuenta esté restringida. Cuando llame, el teléfono ingresará al modo emergencia. Esto permite acceso exclusivo del servicio de emergencia a su teléfono para que le regresen la llamada, de ser necesario. Para hacer o recibir llamadas normales después de marcar el código, es preciso salir del modo de Emergencia.

Para marcar un código de emergencia:

1. Introduzca el código de emergencia de 3 dígitos.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Nota: Independientemente de cuál sea el código de emergencia de 3 dígitos (911, 111, 999, 000, etc.), el teléfono funciona como se describe a continuación.

Salir de los Servicios de Emergencia

Cuando haya finalizado la llamada de emergencia:

1. Elija **Salir**.
2. Elija **Salir** otra vez para confirmar su selección.

Nota: Para determinar quién tendrá acceso a su ubicación, consulte “Configurar Información de Ubicación” en la página 70.


3 Ingreso de Texto

Es posible ingresar letras, números y símbolos en los contactos, mensajes de texto y en el titular.

Modos de Ingreso de Texto

La pantalla de ingreso de texto tiene las siguientes funciones:

1. El número de caracteres restantes que usted ingresa.
2. Campos de ingreso de texto.
3. Configuración de mayúsculas y minúsculas actual.
4. Modo de ingreso de texto actual.

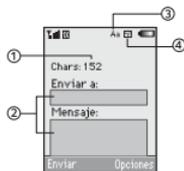

Nota: El modo de entrada es el predeterminado según la tarea que está efectuando. Por ejemplo, cuando ingresa un número de teléfono, está en el modo **Números**. Cuando ingresa un nombre para un contacto, está en el modo **Texto**.

Ingresar Números con el Teclado Numérico

En el campo de ingreso de texto, elija **Opciones > Sólo Números** para ingresar un número oprimiendo la tecla una vez.

La tecla **123** indica que está en modo de ingreso **Sólo Números**. Oprima sin soltar la tecla * **Shift** para cambiar los modos de ingreso.

Ingresar Letras con el Teclado Numérico

En un campo de ingreso de texto, elija **Opciones > Alfa Normal** para ingresar letras. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar una letra, oprima una tecla una vez para la primera letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente. Si su teléfono está configurado para español, también estarán disponibles letras acentuadas. Espere que el cursor se mueva a la derecha e ingrese el próximo carácter. Oprima la tecla # **Space** para ingresar un espacio.
- Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula para una sola letra, oprima esa tecla hasta ver el tipo de letra que desee. Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima la tecla * **Shift**.
- Para ingresar un número, oprima sin soltar una tecla de números hasta que aparezca el número en la pantalla.

La tecla **abc** indica que está en modo de ingreso **Alfa Normal**. Oprima sin soltar la tecla * **Shift** para cambiar los modos de ingreso.

Ingreso Rápido con el Teclado Numérico

En un campo de ingreso de texto, elija

Opciones > Entrada Rápida para buscar las palabras que está tratando de deletrear en un diccionario de palabras comunes. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar palabras, oprima una tecla una vez. Por ejemplo, para ingresar la palabra “Global”, oprima las teclas 4 > 5 > 6. Si la palabra no coincide con lo que usted desea, oprima la tecla **0 Next** para ver otras palabras que coincidan. Cuando vea la palabra que desea, desplácese hacia la derecha.
- Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima la tecla * **Shift**.
- Para ingresar un número, oprima sin soltar una tecla de números hasta que aparezca el número en la pantalla.

La tecla  indica que está en modo de ingreso

Entrada Rápida. Oprima sin soltar la tecla * **Shift** para cambiar los modos de ingreso.

Ingresar Símbolos con el Teclado Numérico

Al ingresar texto en modo **Alfa Normal**, puede ingresar símbolos al oprimir la tecla **1** hasta ver el símbolo que desea. Al utilizar este método tendrá acceso a los siguientes símbolos:

. @ ? ! - , & : ‘

Para acceder a la totalidad de los símbolos:

1. En el campo de ingreso de texto, elija **Opciones > Agregar Símbolo**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la lista de símbolos.
3. Oprima la tecla de números correspondiente a los símbolos para ingresarlo.

Referencia Rápida de Ingreso de Texto

Esta tabla brinda instrucciones generales para ingresar letras, números y símbolos.

Para hacer esto...	Siga este paso...
Ingresar una letra	Utilice el modo Alfa Normal y oprima una tecla hasta ver la letra deseada.
Ingresar un número	Utilice el modo Sólo Números y oprima una tecla.
Ingresar un símbolo	Utilice el modo Alfa Normal y oprima la tecla 1 hasta ver el símbolo que desea.
Agregar un espacio	Oprima la tecla # Space .
Borrar un carácter	Oprima la tecla Volver .
Borrar todos los caracteres	Oprima sin soltar la tecla Volver .
Mover el cursor hacia la derecha o la izquierda	Desplácese hacia la derecha o la izquierda.
Mover el cursor hacia arriba o hacia abajo	Desplácese hacia arriba o hacia abajo.
Cambiar el modo de ingreso	Oprima sin soltar la tecla * Shift .
Cambiar el modo de mayúscula/minúscula	Oprima la tecla * Shift .
Cambiar a mayúscula una letra	En modo Alfa Normal , oprima la tecla * Shift . Elija letra mayúscula.
Cambiar a minúscula una letra	En modo Alfa Normal , oprima la tecla * Shift . Elija letra minúscula.
Mayúscula inicial	En modo Alfa Normal , oprima la tecla * Shift . Elija mayúscula o minúscula para oración.
Elija las opciones de la parte inferior de la pantalla	Oprima la tecla programable izquierda o derecha correspondiente.

4 Mis Cosas

Utilice **Mis Cosas** para recuperar y reproducir archivos de medios y otras descargas.

Menú de Mis Cosas

Elija **Mis Cosas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mis Cosas	Timbres	Acceder a Obtener Más Timbres y ver una lista de timbres.
	Tonos de Timbre de Regreso	Inicie la aplicación para comprar Tonos de Timbre de Regreso para su cuenta.
	Juegos	Acceder a Obtener Más Juegos y ver una lista sus juegos.
	Gráficos	Acceder a estas opciones: Obtener Más Gráficos, Fondos de Pantalla, Protectores, Fotos y IDs de Llamada.
	Aplicaciones	Acceder a Obtener Más Aplicaciones y otras aplicaciones precargadas y descargadas.
	Temas	Ver una lista de tonalidades para su teléfono.
	Ayuda	Acceda a la guía del usuario en su teléfono.

Timbres

Timbres almacena sus timbres precargados y descargados. Puede descargar timbres a su teléfono desde el sitio Web de payLo por Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **Descargas**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Timbre

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Timbres**, elija **Obtener Más Timbres** y busque un timbre.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el timbre seleccionado.

Asignar un Timbre

1. En **Timbres**, resalte un timbre.
2. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el timbre.

Nota: Los timbres descargados se enumeran en **Timbres** y pueden asignarse a contactos individuales o a grupos.

Tonos de Timbre de Regreso

Elija **Tonos de Timbre de Regreso** para comprar tonos de timbres de llamadas entrantes para su cuenta. Para obtener más información, visite www.virginmobileusa.com.

Juegos

Juegos almacena sus juegos precargados y descargados. Puede descargar juegos a su teléfono desde el sitio Web de payLo por Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **Descargas**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Juego

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Juegos**, elija **Obtener Más Juegos** y busque un juego.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el juego seleccionado.

Jugar un Juego

1. En **Juegos**, resalte un juego.
2. Elija **Reproducir** para iniciar el juego.

Gráficos

Gráficos almacena sus gráficos precargados y descargados. Puede descargar papeles tapiz y protectores de pantalla a su teléfono desde el sitio Web de payLo por Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **Descargas**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Gráfico

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Gráficos**, elija **Obtener Más Gráficos** y busque un gráfico.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el gráfico seleccionado.

Asignar un Gráfico

1. En **Gráficos**, explore las carpetas **Fondos de Pantalla**, **Protectores**, **Fotos** u otras carpetas de gráficos.
2. Elija un gráfico de una lista de archivos.
3. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el gráfico.

Aplicaciones

Aplicaciones almacena sus aplicaciones precargadas y descargadas. Puede descargar aplicaciones a su teléfono desde el sitio Web de payLo por Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **Descargas**. Se aplicarán cargos.

Descargar un programa

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Aplicaciones**, seleccione **Obtener Más Aplicaciones** y busque una aplicación.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar la aplicación seleccionada.

Ejecutar una Aplicación

1. En **Aplicaciones**, resalte una aplicación.
2. Elija **Iniciar** para iniciar la aplicación.

Temas

Temas almacena sus tonalidades de payLo por Virgin Mobile precargadas. Cuando asigna una tonalidad, se modifican los colores del fondo de pantalla, de los títulos y de las barras. También puede encontrar esta lista de tonalidades en la configuración de **Pantalla**.

Opciones de Archivos Multimedia

Cambiar Nombre de Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Renombrar**.
3. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**. Sólo puede cambiar el nombre de los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Enviar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Enviar Mensaje** para adjuntar el archivo a un mensaje multimedia.
3. Complete el mensaje.

Asignar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Asignar** y seleccione cómo asignar el archivo.
3. Complete la tarea apropiada.

Bloquear un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente un archivo. Para desbloquear el archivo, elija **Opciones > Desbloquear**.

Ver Detalles de Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Detalles** para ver los detalles tales como el tamaño del archivo o la fecha en que se guardó.
3. Elija **OK** para salir.

Modificar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, elija un archivo.
2. Elija **Opciones > Modificar**.
3. Elija **Opciones** y una opción para rotar, modificar el tamaño, etc.
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar** para guardar sobre un archivo existente o como archivo nuevo.

Usar el Zoom

1. En una lista de archivos de medios, elija un archivo.
2. Elija **Opciones > Zoom**.
3. Utilice la tecla **Navegación** para usar la función zoom para acercar o para alejar.
4. Elija **Cancelar** para salir.

Ver una Presentación

1. En **Fotos**, elija **Opciones > Presentación** para reproducir la presentación de los archivos contenidos en la carpeta actual.
2. Elija **Pausa** (para detener), **Reproducir** (para reanudar) o **Opciones** (para acceder a más funciones).

Si **Opciones** está activada, su teléfono pausa automáticamente la presentación.

3. Cuando haya finalizado, elija **Opciones > Salir**.

Borrar un Solo Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Borrar Todos los Archivos en una Carpeta

En una lista de archivos de medios, elija **Opciones > Borrar Todo > Sí**.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Puede administrar su cuenta de payLo por Virgin Mobile directamente desde su teléfono. Las tareas básicas se resumen en este capítulo. Para obtener más información sobre su cuenta, visite www.virginmobileusa.com.

Nota: No podrá hacer ni recibir llamadas, ni acceder a ninguna otra función del teléfono mientras esté accediendo a su información de cuenta.

Verificar su balance de cuenta

Puede verificar su estado de cuenta de payLo por Virgin Mobile de dos maneras:

- En la pantalla principal, desplácese hacia arriba.
- En el menú principal, elija **Mi Cuenta**.

Aparece su información de cuenta. Cuando los fondos de cuenta estén bajos o no existan, recibirá un aviso de Top-Up

Nota: Podrán aplicarse cargos adicionales para verificaciones múltiples de balance en un día. Visite www.virginmobileusa.com para obtener más detalles.

Utilizar “Top-Up” de su cuenta

“Top-Up” es la manera de agregar dinero a su cuenta de payLo por Virgin Mobile. Puede usar la función “Top-Up” de su cuenta de payLo por Virgin Mobile directamente desde su teléfono. Primero, compre una tarjeta “Top-Up” de uno de los miles de minoristas que las venden o registre su tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal en www.virginmobileusa.com.

Nota: No puede registrar una tarjeta de crédito o débito utilizando su teléfono. Debe primero registrarse en línea para usar Top-Up vía telefónica.

Cuando el saldo de su cuenta esté bajo, puede usar la función “Top-Up” de payLo por Virgin Mobile de su teléfono.

“Top-Up” con una tarjeta “Top-Up”

1. Desde el menú principal seleccione **Mi Cuenta**.
2. Desplácese hacia abajo hasta el enlace a **Top-Up** y oprima la tecla **OK**.
3. Ingrese el número PIN de su tarjeta Top-Up y oprima la tecla **OK**.
4. Desplácese hacia abajo para seleccionar **Top-Up Now** y oprima la tecla **OK**.
5. Ya tiene balance Top-Up. Oprima la tecla **Terminar** para salir.

Utilice “Top-Up” con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal

1. Desde el menú principal seleccione **Mi Cuenta**.
2. Desplácese hacia abajo hasta el enlace a **Top-Up** y oprima la tecla **OK**.
3. Desplácese hacia abajo para seleccionar **Tarjeta de Crédito** o **PayPal** y oprima la tecla **OK**.
4. Ingrese el PIN de su Cuenta y oprima la tecla **OK**.
5. Ingrese el monto que desea poner en Top-Up y oprima la tecla **OK**. Usted puede agregar cualquier cantidad de \$10 para arriba.
6. Desplácese hacia abajo para seleccionar **Top-Up Now** y oprima la tecla **OK**.
7. Ya tiene balance Top-Up. Oprima la tecla **Terminar** para salir.

Nota: También puede usar “Top-Up” a través del sitio Web en www.virginmobileusa.com.

Para obtener más información

Para obtener más información sobre la cuenta de payLo por Virgin Mobile o el servicio de payLo por Virgin Mobile, visite www.virginmobileusa.com.

Sugerencias para la Cámara

El teléfono tiene cámara. Antes de usar la cámara del teléfono, le damos algunas sugerencias:

- No puede activar la cámara mientras esté realizando una llamada o navegar en Internet.
- Una vez que la cámara esté activa, la pantalla de inicio actúa como el visor.
- Si aparece el error “Memoria insuficiente”, verifique la configuración de la resolución y compresión de calidad.
- Si no hay actividad en aproximadamente 30 segundos después de que haya activado la cámara, ésta se desactivará y regresará al punto de inicio anterior.
- Solamente puede acceder a los ajustes y opciones de menú cuando la cámara está activa.
- Los números en la esquina superior derecha indican el número de instantáneas restantes antes de que se agote la memoria del teléfono.

Tomar una foto

1. Para activar la función de cámara, oprima sin soltar la tecla **Cámara**. También puede elegir **Fotos > Tomar Foto** en el menú principal.
2. Enfoque la imagen utilizando la pantalla del teléfono como un visor.
3. Oprima la tecla **OK** para tomar una foto (se guarda en **Fotos**).
4. Elija **Enviar** para crear un mensaje multimedia o **Borrar** para eliminar la foto del teléfono.
5. Oprima la tecla **Terminar** para salir del modo cámara.

Enviar una Foto

En **Fotos**, elija **Enviar Mensaje de Foto** para crear un nuevo mensaje multimedia.

Visite Fotos

En **Fotos**, seleccione **Fotos** para ver todas las fotos que ha tomado y guardado.

Otras Opciones de Cámara

Opciones de Configuración de Cámara

Ajustar la Resolución

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Resolución** y un tamaño para sus fotos.

Los números en la esquina inferior izquierda indican la configuración de resolución actual.

Configurar Auto Contador

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Reloj Personal** y una hora.

El icono  indica que el contador está activado. Cuando toma una foto, se escucha un bip durante tres segundos desde el momento en que el obturador toma la fotografía.

Activar Sello de Fecha/Hora

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Fecha/Hora > Activar** para incluir un sello de fecha/hora en cada foto que toma.

El icono  indica cuándo el sello de fecha/hora está activado.

Activar Modo Multifoto

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Fotos Múltiples > Activar** para tomar varias fotos.

El icono  indica que el modo multifoto está activado. Cuando tome una foto, oprima sin soltar la tecla **OK** para tomar varias (hasta seis) fotografías. Se escucha un tono para cada foto que se toma.

Su cámara se configura con una resolución inferior cuando está en modo multifoto. La configuración de la resolución vuelve a la configuración anterior una vez que finaliza.

Configurar el Sonido de Obturador

1. En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Sonido Obturador**.
2. Elija el sonido que desea reproducir cuando el obturador toma una foto.

Configurar el Balance de Blancos

1. En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Balance Blanco**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha para elegir la configuración de balance de blancos. Mire la pantalla para observar la apariencia de cada configuración.

Configurar la Tonalidad

1. En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Tono Color**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha para elegir una tonalidad. Mire el visor para observar la apariencia de cada configuración.

Configurar la Calidad de la Foto

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Calidad de Foto** y un nivel de calidad para la foto.

Cuando selecciona un nivel de calidad superior, el tamaño del archivo es mayor.

Configurar el Nivel de Brillo

1. En modo cámara, elija **Opciones > Brillo**.
2. Desplácese hasta la izquierda o derecha para cambiar el nivel de brillo. Oprima la tecla **OK** para configurar el brillo.

Tomar una Foto con un Marco

1. En modo cámara, elija **Opciones > Marcos**.
2. Desplácese a la izquierda o derecha para ver los marcos disponibles.
3. Elija **OK** para seleccionar un marco.
4. Tome una foto con el marco. El marco es parte de la imagen y no puede eliminarse.

Acceder a Descargas

Con **Descargas**, puede obtener acceso a los servicios de música, entretenimiento e información desde su teléfono. Descargar juegos, timbres, papeles tapiz, protectores de pantalla y otro contenido; navegar la Web; y mucho más. Visite el sitio Web de payLo por Virgin Mobile en www.virginmobileusa.com para informarse sobre la disponibilidad y precios, o consulte directamente desde su teléfono a través del menú de **Descargas**. Se aplicarán cargos.

Para iniciar **Descargas**, desplácese a la izquierda de la pantalla principal o elija **Descargas** en el menú principal.

Nota: No puede hacer llamadas ni recibir llamadas, ni acceder a otras funciones del teléfono durante una sesión de **Descargas**.

Navegue por Descargas

1. Desplácese por las opciones disponibles y resalte la que desea.
2. Oprima la tecla **OK** para elegir un elemento u opción del menú de **Descargas**.

Una barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla indica que hay más texto. Desplácese para ir a la siguiente pantalla de texto. Oprima la tecla **Volver** para retroceder una pantalla.

Finalizar una Sesión de Descargas

Oprima la tecla **Terminar** desde **Descargas**.

8 Mensajes

Utilice **Mensajes** para enviar, recibir y borrar mensajes de su teléfono.

Menú de Mensajes

Elija **Mensajes** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mensajes	Bandeja de Entrada	Muestra una lista de mensajes de texto y multimedia recibidos.
	Enviar Mensaje Texto	Redactar un mensaje de texto.
	Enviar Mensaje de Foto	Redactar un mensaje multimedia.
	Email + IM	Recibir correo electrónico y enviar mensajes instantáneos.
	Correo de Voz	Muestra cuántos correos de voz están en espera.
	Alertas Virgin	Muestra una lista de Alertas Virgin recibidos.
	Enviados	Muestra una lista de los mensajes que envió con éxito.
	Bandeja de Salida	Muestra una lista de los mensajes que envió, pero están pendientes o no se lograron enviar.
	Guardados	Muestra una lista de los mensajes que guardó.
	Borradores	Muestra una lista de mensajes que se iniciaron, pero se guardaron para finalizar más tarde.
	Configuración	Acceder a estas opciones: Tono de Texto, Vista de Mensajes, Recordatorio, Vista Chat, Firma, Auto Texto, Borrar Recientes, CC y CCO, Guardar en Enviados, Auto Borrar y Entrada de Texto.
	Borrar Mensajes	Acceder a estas opciones: Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Enviados, Guardados, Borradores y Todos.
Contador de Mensajes	Verificar cuántos mensajes tiene.	
Ayuda	Acceda a la guía del usuario en su teléfono.	

Enviar Mensajes

Crear un mensaje de texto

Puede enviar y recibir mensajes de texto con la mayoría de los teléfonos celulares y direcciones de correo electrónico.

1. En **Enviar Mensaje Texto**, ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario. (Elija **Opciones** para acceder a los contactos, grupos o direcciones recién utilizadas. Desplácese para avanzar al siguiente campo una vez terminado).
Puede enviar el mismo mensaje a hasta diez destinatarios a la vez. Utilice una coma o un espacio para separar cada dirección.
2. Introducir el mensaje. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
3. Cuando haya terminado, elija **Enviar**.

Crear un mensaje multimedia

Puede enviar y recibir mensajes multimedia con la mayoría de los teléfonos multimedia y direcciones de correo electrónico. Si supera el límite de caracteres o tamaño del archivo para un solo mensaje multimedia, deberá editar el mensaje para cumplir con la limitación de tamaño.

1. En **Enviar Mensaje de Foto**, ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario. (Elija **Opciones** para acceder a los contactos,

grupos o direcciones recién utilizadas. Desplácese para avanzar al siguiente campo una vez terminado).

Puede enviar el mismo mensaje a hasta diez destinatarios a la vez. Utilice una coma o un espacio para separar cada dirección.

2. Repita el primer paso para CO y CCO, de ser necesario.
3. Introducir un tema.
4. Introducir un mensaje.
5. Adjuntar un archivo de imagen. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
6. Adjuntar un archivo de sonido. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
7. Cuando haya terminado, elija **Enviar**.

Crear un Mensaje Instantáneo

En **Email + IM**, puede enviar mensajes instantáneos (MI) desde su teléfono.

Visite el sitio Web de payLo por Virgin Mobile en www.virginmobileusa.com para informarse sobre los precios.

Crear un Mensaje de Correo Electrónico

En **Email + IM**, puede enviar mensajes de correo electrónico desde su teléfono.

Visite el sitio Web de payLo por Virgin Mobile en www.virginmobileusa.com para informarse sobre los precios.

Recibir Llamadas mientras Se Crean Mensajes

Si recibe una llamada mientras crea un mensaje, aparecerá un aviso. Haga una de las siguientes acciones:

- Elija **Ignorar** para ignorar la llamada y volver a la pantalla de mensajes.
- Oprima la tecla **Enviar** para responder la llamada y el teléfono guarda automáticamente el mensaje en **Borradores**.

Ingresar Destinatarios de Mensajes

La siguiente sección describe cómo agregar destinatarios a sus mensajes.

Agregar Destinatarios de los Contactos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Contactos** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un contacto de la lista de contactos.
3. Elija un número o dirección.
4. Complete su mensaje.

Agregar Destinatarios de la Lista Reciente

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Lista Reciente** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.

2. Elija un número o dirección.
3. Complete su mensaje.

Agregar Destinatarios de Llamadas Recientes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Llamadas Recientes** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Seleccione un número.
3. Complete su mensaje.

Enviar a Grupos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Grupo** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Seleccione un grupo.
3. Complete su mensaje.

Guardar Destinatarios como Contactos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar Dirección** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un número o dirección.
3. Elija **Opciones > Guardar Contacto Nuevo** (para crear un nuevo contacto) o **Opciones > Agregar a Contacto** (para agregar el número o la dirección a un contacto existente).

Agregar Destinatarios del Texto del Mensaje

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Agregar Dirección** cuando ingrese el texto para agregar más destinatarios.
2. Ingrese un número o dirección para agregar.
3. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes en Borradores

En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar Mensaje** cuando ingrese el texto. Su teléfono guarda el mensaje en **Borradores** para que lo complete más tarde.

Completar Mensajes en Borradores

1. En **Borradores**, resalte el mensaje deseado.
2. Elija **Editar** o **Opciones > Editar**.
3. Complete su mensaje.

Usar Auto Texto

Agregar Auto Texto

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Insertar Auto Texto** cuando ingresa el texto.
2. Elija un ingreso de auto texto.
3. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes como Auto Texto

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar como Auto Texto** cuando ingrese el texto para utilizarlo más tarde como auto texto.
2. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes Recibidos como Auto Texto

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Guardar como Auto Texto** para utilizarlo más tarde como auto texto.

Adjuntar Archivos a los Mensajes

La siguiente sección describe cómo elegir **Opciones** para agregar varios archivos a sus mensajes cuando ingrese el texto, dependiendo de los servicios proporcionados.

Agregar Archivos de Medios a los Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija la opción aplicable. Por ejemplo, para agregar una imagen, elija **Opciones > Imágenes**.
2. Elija un archivo para agregarlo a su mensaje.
Para eliminar un archivo de medios, elija la opción aplicable. Por ejemplo, para eliminar un sonido, elija **Opciones > Remover Sonido**.
3. Complete su mensaje.

Tomar Fotos para Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Tomar Foto** cuando agregue una imagen.
2. Tomar una foto.
3. Selecciónelo para agregarlo a su mensaje.
4. Complete su mensaje.

Grabar Sonidos para Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Grabar Sonido** cuando agregue un sonido.
2. Grabe un sonido.
3. Selecciónelo para agregarlo a su mensaje.
4. Complete su mensaje.

Configure el Idioma de Escritura

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Idioma Escrito** para cambiar el idioma con el que redacta el mensaje.
2. Complete su mensaje.

Vista Previa de Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Mostrar Mensaje** cuando ingrese el mensaje o archivo de medios.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Elija **Enviar** para enviar el mensaje.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Utilizar Mensajes Recibidos

Responder Mensajes de Texto

Al recibir un mensaje, el teléfono muestra un aviso y aparece el icono de mensajes en la parte superior de la pantalla.

1. Cuando aparece un aviso de mensaje, elija **Bandeja de Entrada** (para ver el mensaje) o **Ignorar** (para borrar el aviso). Aparece un icono en la parte superior de su pantalla cuando tiene un mensaje no leído.
2. En **Bandeja de Entrada**, resalte un mensaje y elija **Ver > Responder** (para redactar su mensaje) o **Opciones** (para acceder a más funciones).
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Responder Mensajes Multimedia

Cuando reciba un mensaje, su teléfono automáticamente lo descargará con un aviso.

Nota: Si recibe un mensaje durante una llamada, el teléfono descarga el mensaje después de la llamada.

1. En un aviso de mensaje, elija **Ver** (para ver el mensaje) o **Más Tarde** (para verificarlo más tarde).
2. Después de ver el mensaje, elija **Responder** o **Opciones > Responder** si el mensaje tiene más de una diapositiva. Elija **Opciones** para acceder a más funciones.
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Reenviar Mensajes

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Transferir**.
2. Ingrese un número o dirección.
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Responder con una Copia del Mensaje

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Responder con Copia**.
El mensaje original aparece en su mensaje de respuesta.
2. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Llamar al Remitente

Al ver un mensaje recibido, oprima la tecla **Enviar** para llamar al remitente.

Guardar Mensajes Recibidos

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Guardar Mensaje** para guardarlo en **Guardados**.

Bloquear Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente. Para desbloquear el mensaje, elija **Opciones** > **Desbloquear**.

Clasificar Mensajes en Bandeja de Entrada

1. En **Bandeja de Entrada**, elija **Opciones** > **Ordenar**.
2. Elija una opción de clasificación.

Ir a Direcciones Web de los Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Ir** para ir a una dirección web incluida en el mensaje.

Utilizar Archivos Adjuntos

Reproducir Archivos Adjuntos

Al ver un mensaje recibido con los archivos de aplicación, que se reproducirá automáticamente. Elija **Opciones** > **Silenciar** para apagar el sonido.

Guardar Archivos Adjuntos

Al ver un mensaje recibido con archivos adjuntos, elija la opción correspondiente para guardar los archivos adjuntos, incluidos los gráficos o sonidos. Por ejemplo, para guardar un contacto, elija **Opciones** > **Guardar Contacto**.

Ver Información del Mensaje

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Información Mensaje** para ver la prioridad del mensaje, la hora de envío, el tamaño, etc.

Repetir Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Reproducir** para reiniciar el mensaje (incluyendo una diapositiva o sonido si están incluidos) desde el comienzo.

Utilizar Correo de Voz

Configurar el Correo de Voz

Antes de que el teléfono pueda recibir mensajes de buzón de voz, debe configurar una contraseña de 4 a 10 dígitos y grabar un saludo personal para el correo de voz.

Cuando haya configurado el correo de voz, todas las llamadas no contestadas se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono está utilizándose en ese momento o si está apagado.

1. Oprima sin soltar la tecla 1.
2. Siga las indicaciones del sistema para crear una contraseña y grabar un saludo.

Verificar Correo por Voz

Cuando recibe un mensaje de voz, aparece un aviso con un icono de mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla.

- En el aviso de correo de voz, elija **Llamar** para llamar a su número de correo de voz y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje. Elija **Ignorar** para borrar el aviso sin verificar los mensajes. El icono del aviso permanece en la parte superior de la pantalla hasta que escucha el mensaje.
- Cuando aparece sólo el icono del mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla, elija **Correo de Voz** y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje.

Utilizar Mensajes Enviados

Verificar el Estado del Mensaje en la Carpeta Enviados

Utilice los siguientes símbolos para verificar la carpeta Enviados para ver el estado de los mensajes enviados con éxito.

	Se envió el mensaje. No puede cancelar la entrega del mensaje.
	Ya se recibió el mensaje.
	El mensaje se envió a más de un destinatario.

Verificar el Estado del Mensaje en Bandeja de Salida

Utilice los siguientes símbolos para verificar en **Bandeja de Salida** el estado de los mensajes enviados, pero aún en proceso.

	El mensaje está pendiente y se enviará en cuanto sea posible. Puede cancelar la entrega del mensaje.
	El mensaje no se puede enviar porque el servicio no está disponible. Aparece una alerta en su teléfono si el mensaje no puede enviarse.

Imposible Enviar Mensajes

Es posible que no pueda enviar ni recibir mensajes si la memoria del teléfono está casi llena o si el servicio digital no está disponible en ese momento. Para hacer espacio en la memoria, borre los mensajes viejos. Consulte “Borrar Mensajes” en la página 43.

Revisar Alertas Virgin

Su teléfono guardar automáticamente todas las alertas de Virgin recibidas.

Para revisar una alerta de Virgin, elíjala en **Alertas Virgin**. Las alertas más recientes aparecen primero.

Configuración de Mensajes

La siguiente configuración de mensajes afecta a todos los mensajes a menos que la modifique para mensajes individuales.

Configurar el Tono de Texto

1. En **Tono de Texto**, elija un timbre de la lista como aviso al recibir un mensaje nuevo. (Desplácese por la lista para escuchar los distintos timbres).
2. Siga las indicaciones para asignar el timbre a todos los mensajes entrantes para todos los números o números específicos en su contacto o grupo seleccionado.

Configurar Vista de Lista de Mensajes

En **Vista de Mensajes**, elija una de las siguientes opciones para configurar su pantalla de lista de mensajes:

- **Remitente y Muestra** muestra el remitente y la primera parte de los mensajes.
- **Remitente y Fecha-Hora** muestra el remitente y la hora de envío de los mensajes.
- **Muestra** muestra la primera parte de los mensajes.
- **Remitente** muestra el remitente del mensaje.

Configurar un Recordatorio

En **Recordatorio**, elija **Activar** para activar un sonido recordatorio que suene cada cinco minutos hasta que haya leído el mensaje nuevo.

Configure la Vista Chat

En **Vista Chat**, elija **Conversación** para agrupar los mensajes enviados y recibidos por contacto, número telefónico o dirección. Para ver mensajes en el orden en que se recibieron o se enviaron, elija **Clásica**.

Configurar su Firma

Puede crear una firma para que aparezca al final de todos los mensajes salientes.

1. En **Firma**, oprima la tecla **OK** para activar o desactivar el uso de la firma. Aparecerá una marca de verificación.
2. Ingrese su firma.
3. Elija **OK** para guardar la firma.

Nota: La firma se tiene en cuenta para el límite de caracteres de los mensajes.

Editar Auto Texto

El teléfono se entrega con mensajes de auto texto, como por ejemplo, “Llámame por favor”, que el usuario puede insertar en el cuerpo del mensaje de texto. Puede editar o crear hasta 40 mensajes preestablecidos.

1. En **Auto Texto**, elija una de las siguientes opciones:
 - Desplácese a un mensaje de auto texto y elija **Editar**.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo mensaje de auto texto.
2. Ingresar o editar el texto.
3. Elija **Guardar**.

Nota: También puede guardar mensajes que ha escrito o recibido como mensaje de auto texto.

Borrar Recientes

En **Borrar Recientes**, elija **Sí** para borrar la lista de destinatarios a los que le ha enviado mensajes recientemente.

Activar Campos CC/BCC

En **CC** y **CCO**, elija **Desactivar** (para ocultar los campos **CC** y **BCC**) o **Activar** (para mostrarlos).

Activar Guardar Enviado

En **Guardar en Enviados**, elija **Automático** (para guardar automáticamente mensajes salientes en la carpeta **Enviados**), **Desactivar** (para desactivar la función de guardado automático en la carpeta **Enviados**), o **Confirmación de Usuario** (para elegir si guardarlos cuando los envía).

Activar Auto Borrar

Utilice **Auto Borrar** para configurar su teléfono para borrar mensajes automáticamente cuando necesite memoria para los mensajes entrantes.

En **Auto Borrar**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** no borra ningún mensaje.
- **Mensajes Bandeja de Entrada** borra mensajes viejos en **Bandeja de Entrada** cuando se necesita memoria.
- **Mensajes Enviados** borra mensajes viejos en **Enviados** cuando se necesita memoria.
- **Ambos** borra mensajes viejos en **Bandeja de Entrada** y **Enviados** cuando se necesita memoria.

Configurar Texto Predeterminado

Puede cambiar el modo de ingreso de texto preestablecido al crear un mensaje de texto. Esta configuración solo se aplica al campo Mensaje, no al campo Enviar a.

En **Entrada de Texto**, elija **Alfa Normal** (para ingresar texto letra por letra) o **Entrada Rápido** (para ingresar texto con reconocimiento de palabras).

Borrar Mensajes

Borrar mensajes viejos vacía la memoria de su teléfono. Puede borrar mensajes a medida que los envía o los lee, borrándolos de uno por vez o borrándolos todos a la vez.

Borrar un Solo Mensaje

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Nota: Puede borrar un mensaje programado, pero no puede cancelar su entrega.

Borrar Mensajes de una Carpeta

En **Borrar Mensajes**, elija una carpeta de la cual borrar mensajes. Por ejemplo, para borrar mensajes recibidos, elija **Bandeja de Entrada > Sí**.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todos los Mensajes

En **Borrar Mensajes**, elija **Todos > Sí** para borrar todos los mensajes de todas las carpetas, excepto los mensajes del correo de voz.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Verificar el Recuento de Mensajes

En la pantalla **Contador de Mensajes**, verifique cuántos mensajes tiene almacenados.

9 Contactos

Utilice **Contactos** para almacenar información sobre una persona o empresa.

Menú de Contactos

Elija **Contactos** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Contactos	Buscar	Acceder a su lista de contactos existente.
	Agregar Nuevo	Agregar una nueva entrada a su lista de contactos.
	Grupos	Ver sus grupos de contactos.
	Marcado Rápido	Ver sus contactos asignados con marcados rápidos.
	Marcado por Voz	Ver sus contactos asignados con marcado por voz.
	Mi Número	Ver su número de teléfono.
	Ayuda	Acceda a la guía del usuario en su teléfono.

Acceder a Contactos

Acceder a la Lista de Contactos

1. En **Buscar**, ingrese la primera letra del contacto deseado y desplácese por la lista para resaltarlo.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Oprima la tecla **Enviar Mensaje** para llamar al contacto.
 - Oprima la tecla **OK** para ver los detalles del contacto.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ver Detalles de Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número, dirección o nota.
3. Elija el detalle que desea ver. Por ejemplo, para ver un número de teléfono, elija **Opciones > Ver Número**.

Usar la Lista Frecuente

Con **Lista Frecuente** habilitada, puede ver 15 de los contactos a los que llama con más frecuencia. Consulte “Activar la Lista Frecuente” en la página 65.

Utilice Búsqueda Rápida

Con **Búsqueda Rápida** activada, oprima una o dos teclas para ver contactos que se aproximen al contacto que está buscando. Consulte “Llamar a un Contacto utilizando Búsqueda Rápida” en la página 65.

Agregar Contactos

Agregar Contacto en la Pantalla de Inicio

1. En la pantalla de inicio, ingrese el número de teléfono que desea guardar, incluido el código de área.
2. Elija **Guardar > Entrada Nueva**.
3. Ingrese el nombre del contacto
4. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
5. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Agregar Contactos del Menú Contactos

1. En **Agregar Nuevo**, ingrese un nombre para el contacto. Desplácese al siguiente campo una vez terminado.
2. Ingrese un número primario para el contacto.
3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Agregar Código o Extensión

Cuando guarde el número de teléfono de un servicio automatizado, puede incluir una pausa para marcar una extensión.

1. En la pantalla de inicio, ingrese un número de teléfono.
2. Elija **Opciones** y un tipo de pausa:
 - **Pausa de Tiempo** hace que el teléfono deje de marcar por dos segundos.
 - **Pausa Forzada** hace que el teléfono espere hasta que usted elija **Continuar** al hacer la llamada.
3. Ingrese los números restantes y elija **Guardar > Entrada Nueva**.
4. Complete la información de contacto y elija **Guardar**.

Usar Contactos

Llamar a Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Llamar**.

Enviar un Mensaje de Texto a los Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Opciones > Enviar Mensaje Texto**.
4. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar un Mensaje Multimedia a los Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Opciones > Enviar Mensaje de Foto**.
4. Complete su mensaje multimedia y elija **Enviar**.

Enviar una vCard de Contacto

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.

3. Elija **Opciones > Enviar como vCard** para enviar a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
4. Complete la tarea apropiada para enviar la información de contacto.

Personalizar Contactos

Editar Detalles de Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **Editar**.
3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Asignar Tipos de Número

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **Editar**.
3. Oprima hacia abajo dos veces para desplazarse al tipo de número y oprima la tecla **OK**.
4. Elija un tipo de número. Aparecerá el icono correspondiente junto al número en su lista de contactos.
5. Elija **Guardar**.

Asignar Timbres a Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija el nombre de contacto.
3. Elija **Timbre** para asignar un timbre.
(Desplácese para elegir un timbre).

Asignar Tonos de Mensaje a los Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija el nombre de contacto.
3. Elija **Tono de Texto** para asignar un tono.
(Desplácese para elegir un tono).

Asignar Fotos a los Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Imagen > Asignar Imagen** para asignar una foto.

Agregar un Prefijo a los Números de Teléfono

Utilice **Anteponer** para agregar un prefijo, tal como un código de área, a un número de teléfono:

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Anteponer** para ingresar el prefijo al inicio del número.
4. Elija **Guardar**.

Asignar Marcados Rápidos a los Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Agregar Marcado Rápido**.
4. Elija una ubicación de la lista para asignar el número de marcado rápido.

Cambiar Números Primarios

Cuando un contacto tiene más de un número, el primer número se convierte en el número principal de manera predeterminada. Para cambiar el número primario del contacto:

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Número Principal > Sí**.

Agregar Contactos a Grupos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Opciones > Agregar a Grupo**.
4. Elija los grupos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar una marca de verificación.
5. Cuando termine, elija **Terminó**.

Visitar Direcciones de Web

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte una dirección de Web.
3. Elija **Opciones > Iniciar Web**.

Borrar Contactos

Borrar Detalles de Contactos

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número, dirección o nota.
3. Elija su opción de borrado deseada y elija **Sí**. Por ejemplo, para borrar una dirección de correo electrónico, elija **Opciones > Borrar Email > Sí**.

Borrar Todo el Contacto

1. En **Buscar**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Borrar Contacto > Sí** para borrar todo el contacto.

Grupos de Contactos

Puede asignar sus contactos a grupos. El teléfono se incluye con grupos predeterminados. También puede crear sus propios grupos.

Ver Grupos

1. Elija **Grupos** para ver sus grupos precargados, seguidos de los grupos personalizados que ha creado.
2. Resalte un grupo y haga una de las siguientes cosas:
 - Oprima la tecla **OK** para ver los detalles del grupo.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo grupo.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Crear un Nuevo Grupo

1. En **Grupos**, elija **Nuevo**.
2. Ingrese un nombre para el grupo y elija **Siguiente**.
3. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
4. Cuando termine, elija **Terminó**.

Su nuevo grupo aparecerá la próxima vez que vea su lista de grupos.

Enviar Mensajes de Texto a los Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Enviar Mensaje Texto**.
3. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar Mensajes Multimedia a los Grupos

1. En la lista **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Enviar Mensaje de Foto**.
3. Complete su mensaje multimedia y elija **Enviar**.

Agregar o Eliminar Contactos de Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Editar**.
3. Si está modificando un grupo que creó, elija **Siguiente**. De lo contrario, vaya al siguiente paso.
4. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada contacto del grupo. Oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación.
5. Cuando termine, elija **Terminó**.

Asignar Timbres a Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Timbre** para asignar un timbre. (Desplácese para elegir un timbre).

Asignar Tonos de Mensaje a los Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Tono de Texto** para asignar un timbre. (Desplácese para elegir un timbre).

Asignar Fotos a Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Imagen > Asignar Imagen** para asignar una foto.

Borrar un Grupo

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Lista Marcado Rápido

Asignar Números de Marcado Rápido

1. En **Marcado Rápido**, resalte un número no asignado (marcado como **No Asignado**).
2. Elija **Asignar**.
3. En la lista de contactos, elija un contacto.
4. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número de teléfono.

Eliminar Números de Marcado Rápido

1. En **Marcado Rápido**, resalte un número asignado.
2. Elija **Borrar > Sí**.

Lista Marcado por Voz

Activar Etiquetas de Marcado por Voz

El teléfono crea una etiqueta de marcado por voz para cada contacto que tiene un campo de nombre que no está en blanco o para un nombre que tiene más de cinco sílabas. Puede activar o desactivar las etiquetas de marcado por voz asociadas con sus contactos.

1. En **Marcado por Voz**, oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación. Aparece una marca de verificación junto a cada marcado por voz activado. (Desplácese por la lista para reproducir las etiquetas de marcado por voz).
2. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Buscar Contacto con Comandos de Voz

Puede utilizar comandos de voz para encontrar un contacto en la lista de marcado por voz. Para más información, consulte “Encontrar un Contacto” en la página 79.

Ver Número de Teléfono

Elija **Mi Número** para ver el número de teléfono de su teléfono.

10 Herramientas

Menú de Herramientas

En **Herramientas + Config**, elija **Herramientas** para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 2 >	Nivel 3 >	Nivel 4
Herramientas	Nota de Voz	Acceder a estas opciones: Grabar Nueva y Notas Grabadas .
	Calendario	Programar una cita.
	Despertador	Configurar una alarma.
	Calcular Propinas	Calcular la propina.
	Calculadora	Realizar cálculos básicos.
	Reloj Mundial	Ver horas de destino zonas horarias.
	Cuenta Regresiva	Configurar un contador regresivo.
	Cronómetro	Usar un cronómetro.
	Notas	Acceder a estas opciones: Nota Nueva y Ver Notas .
Ayuda	Acceda a la guía del usuario en su teléfono.	

Nota de Voz

Utilice **Nota de Voz** para grabar y reproducir notas de audio.

Grabar Notas de Voz

1. En **Nota de Voz**, elija **Grabar Nueva**.
2. Grabe su nota de voz y elija **Terminó** cuando haya terminado.

3. Elija **Guardar**.

Si recibe una llamada mientras graba una nota de voz, ésta se guardará y aparecerá en la pantalla de llamadas entrantes.

Reproducir Notas de Voz

1. En **Notas Grabadas**, resalte una nota.
2. Elija **Reproducir** para reproducir la nota o **Opciones** para acceder a más funciones.

Calendario

Utilice **Calendario** para programar eventos y configurar avisos recordatorios.

Crear un Evento

1. En **Agregar Evento**, ingrese un nombre. Desplácese hacia abajo para pasar al siguiente campo cuando haya terminado.
2. Oprima la tecla **OK** para elegir un tipo de evento de la lista.
3. Oprima la tecla **OK** para cambiar la fecha, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.
4. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.
5. Oprima la tecla **OK** para cambiar la duración, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora y minutos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora y minutos.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

6. Oprima la tecla **OK** para elegir una prioridad de la lista.
7. Oprima la tecla **OK** para elegir un recordatorio de la lista.
8. Oprima la tecla **OK** para elegir un sonido recordatorio de la lista.
9. Oprima la tecla **OK** para elegir **Durante Evento** para activar el modo silencioso o **Desactivar** para escuchar los sonidos normales.
10. Oprima la tecla **OK** para elegir un evento recurrente de la lista, de ser necesario.
11. Elija **Guardar**.

Ver Eventos

Ver Eventos por Mes

1. En **Ver Mes**, desplácese por la vista del mes. (Los días con eventos se resaltan).
2. Oprima la tecla **OK** para seleccionar una fecha.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
 - Seleccione un evento.
 - Desplácese a una hora y elija **Nuevo** para crear un nuevo evento.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ver Eventos por Fecha

En **Ver Día**, elija una de las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
- Seleccione un evento.
- Desplácese a una hora y elija **Nuevo** para crear un nuevo evento.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ir a una Fecha Específica

1. En **Ir a Fecha**, desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos mes, día y año. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día o año.
2. Oprima la tecla **OK** para seleccionar una fecha.

Ver Eventos por Lista

En **Todos los Eventos**, elija un evento de la lista o **Opciones** para acceder a más funciones.

Volver a la Fecha Actual

En **Ver Día**, elija **Opciones** > **Ir al Día de Hoy** para volver a la fecha actual.

Clasificar Eventos por Hora

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones** > **Ordenar por Tiempo** para clasificar los eventos por hora.

Clasificar Eventos por Tipo

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones** > **Ordenar por Tipo** para clasificar los eventos por su tipo asignado.

Clasificar Eventos por Prioridad

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones** > **Ordenar por Prioridad** para clasificar los eventos por su prioridad asignada.

Modificar Eventos

Editar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones** > **Editar**.
3. Modifique el evento y elija **Guardar**.

Enviar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones** > **Enviar** para enviar los detalles del evento en un mensaje.
3. Complete la tarea apropiada.

Copiar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones** > **Copiar**.
3. Ingrese un nuevo nombre para el evento.
4. Complete el evento y elija **Guardar**.

Borrar Eventos

Borrar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar los Eventos del Día Actual

En **Ver Día**, elija **Opciones > Borrar Eventos de Hoy > Sí** para borrar todos los eventos de ese día.

Borrar Todos los Eventos

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Borrar Todos los Eventos > Sí** para borrar todos los eventos del teléfono.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todos los Eventos Pasados

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Borrar Todos los Eventos Anteriores > Sí** para borrar todos los eventos pasados del teléfono.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Cambiar Configuraciones de Calendario

De **Configuración**, puede modificar los siguientes ajustes.

Configurar Horarios de Calendario

1. En **Horarios de Calendario**, modifique las horas de inicio y de finalización.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
2. Elija **Guardar** cuando haya terminado.

Borrar Eventos Automáticamente

En **Auto Borrar**, elija una opción de la lista para configurar cuándo borrar automáticamente sus eventos pasados.

Configurar Prioridad del Evento

En **Prioridad**, elija una opción para configurar cada evento que crea con este tipo de prioridad.

Configurar Recordatorio de Evento

En **Recordatorio**, elija una opción para configurar cada evento que cree con esta configuración de recordatorio.

Configurar Alerta de Recordatorio de Evento

En **Sonido Recordatorio**, elija una opción para configurar cada evento que cree con esta alerta de recordatorio. (Desplácese para escuchar los sonidos.)

Configurar Modo Silencioso de Evento

En **Modo Silencioso**, elija una opción para configurar cada evento que cree con este modo silencioso.

Despertador

Puede configurar hasta cuatro avisos con las tres alarmas y la alarma rápida de su teléfono.

Nota: El aviso sólo se activa si el teléfono está encendido.

Configurar una Alarma

1. En **Despertador**, desplácese a una de las alarmas y elija **Configurar**.
2. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.Oprima la tecla **OK** para guardar la hora y pasar al siguiente campo.
3. Oprima la tecla **OK** para elegir un sonido de la lista.
4. Oprima la tecla **OK** para elegir una alarma recurrente de la lista, de ser necesario.
5. Oprima la tecla **OK** para ingresar una nota.
6. Elija **Guardar**.

Cuando suene la alarma, elija **Detener** para apagarla o **Silenciar** para que vuelva a sonar dentro de diez minutos.

Configurar la Alarma Rápida

1. En **Despertador**, desplácese a la alarma rápida y elija **Configurar**.
2. Elija una hora. (Un aviso muestra que la alarma rápida está activada).

Cuando suene la alarma rápida, elija **Desactivar** para apagar la alarma o **Restaurar** para volver a configurar la alarma rápida otra vez.

Cambiar Despertador Configuraciones

En **Configuración**, puede modificar las siguientes funciones.

Configurar la Duración de la Función Silenciar la Alarma

En **Duración de Pausa**, elija una opción para configurar el tiempo de duración previo a que se apague nuevamente la alarma cuando se oprime la función silenciar la alarma.

Configurar el Límite de la Función Silenciar

En **Límite de Pausas**, elija una opción para configurar la cantidad de veces que puede oprimir la función silenciar.

Utilizar la Calculadora de Propinas

1. En **Calcular Propinas**, ingrese el monto de la factura.
2. Seleccionar el porcentaje que desea dejar de propina.
3. Ingresar la cantidad de personas que compartirán la factura (o ingrese 1 si pagará toda la factura).
4. Elija **Siguiente** para ver la factura final.
5. Elija **Terminó** cuando termine.

Usar la Calculadora

1. En **Calculadora**, ingrese el primer número.
2. Elija una operación matemática:
 - Desplácese a la izquierda para multiplicar
 - Desplácese a la derecha para dividir
 - Desplácese hacia arriba para sumar
 - Desplácese hacia abajo para restarSu elección aparecerá resaltada.
3. Ingrese el segundo número y oprima la tecla **OK** para ver el resultado.
4. Elija **Salir** para volver al menú o **Opciones** y una de las siguientes opciones:
 - **Cuadrado** plazas del valor declarado.
 - **Raíz Cuadrada** muestra la raíz cuadrada del valor declarado.
 - **Cubo** cubos del valor declarado.

- **MS** reemplaza el valor almacenado actualmente en la memoria con el resultado mostrado en la pantalla.
- **M+** suma el resultado en la pantalla que aparece el valor actualmente guardado en la memoria.
- **MR** muestra en pantalla el valor actualmente guardado en la memoria.
- **MC** borra el valor actualmente guardado en la memoria.

Reloj Mundial

Utilice **Reloj Mundial** para conocer la hora en diversas ciudades del mundo en relación con su hora local.

Configurar Reloj Mundial

1. En **Reloj Mundial**, primero desplácese hacia la izquierda o la derecha para elegir una zona horaria.
2. Verifique la hora y fecha local en la primera línea, seguida de la ciudad que ha elegido y su hora y fecha.

Buscar Reloj Mundial

1. En **Reloj Mundial**, elija **Opciones > Buscar Ciudad** o **Buscar País**.
2. Ingrese la primera(s) letra(s) de su ciudad o país designado.
3. Elija una ciudad o país de la lista.

Utilizar Contador

El contador cuenta de manera regresiva por el tiempo especificado. Emite un sonido cuando ha transcurrido el tiempo especificado.

1. En **Cuenta Regresiva**, elija **Configurar**.
2. Introduzca la duración de tiempo.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de horas, minutos o segundos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar las horas, minutos o segundos.
3. Elija **Sonido**, y seleccione una opción de la lista para modificar el sonido.
4. Para utilizar el contador, elija de las siguientes opciones:
 - **Iniciar** comienza la cuenta regresiva.
 - **Detener** pausa la cuenta regresiva.
 - **Restaurar** borra la cuenta regresiva del contador.

Cuando la cuenta regresiva finalice, seleccione **Desactivar** para silenciar la alarma.

Utilizar el Cronómetro

En **Cronómetro**, elija de las siguientes opciones:

- **Iniciar** comienza el conteo.
- **Detener** pausa el conteo.
- **Restaurar** borra el conteo del cronómetro.

Oprima la tecla **Volver** para salir.

Notas

Escribir una Nota

1. En **Nota Nueva**, ingrese la nota.
2. Elija **Guardar**.

Ver una nota

En **Ver Notas**, elija **Ver** para abrir una nota o **Opciones** para acceder a más funciones.

Editar una Nota

1. En **Ver Notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Editar**.
3. Edite la nota y seleccione **Guardar**.

Enviar una Nota

1. En **Ver Notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Enviar como SMS**.
3. Complete el mensaje y elija **Enviar**.

Llamar a un Número en una Nota

Si tiene un número de teléfono en una nota, puede llamar a ese número.

1. En **Ver Notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Usar Números**.
3. Elija un número y oprima la tecla **Enviar**.

Bloquear una Nota

Puede bloquear una nota para impedir que se edite o borre.

1. En **Ver Notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Bloquear Nota**.

Para desbloquear una nota, elija **Desbloquear Nota**.

Borrar una Nota

1. En **Ver Notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar Todas las Notas

En **Ver Notas**, elija **Opciones > Borrar Todas > Sí**.

Nota: Elegir **Borrar Todas** sólo borra las notas desbloqueadas.

11 Configuración

Menú de Configuración

En **Herramientas + Config**, elija **Configuración** para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 2 >	Nivel 3 >	Nivel 4
Configuración	Bluetooth	Acceder a estas opciones: Mis Dispositivos y Configuración .
	Pantalla	Acceder a estas opciones: Gráficos, Estilo de Menú, Temas, Saludo, Idioma, Luz de Fondo, Auto Guión, Formato Hora/Fecha y Brillo .
	Sonidos	Acceder a estas opciones: Volumen Timbre, Timbres, Timbre Negocios, Timbre Personales, Encendido/Apagado, Sonidos Cubierta, Volumen de Tecla, Longitud de Tecla, Tono de Texto, Auto Volumen, Alerta Minuto, Volumen de Auricular y Volumen de Altavoz .
	Funciones Útiles	Acceder a estas opciones: Configurar Fecha/Hora (con Modo Avión activado), Modo Avión, Búsqueda Rápida, Lista Frecuente, Mensaje de Llamada en Espera, Marcado con 1 Tecla, Personalizer Teclas y Alerta Llamada Perdida .
	Opciones de Llamada	Acceder a estas opciones: Marcado de Voz, Abrir para Contestar, Auto Contestar y Cualquier Tecla .
	Seguridad	Acceder a estas opciones: Bloquear Teléfono, Cambiar Código de Bloqueo, Números Especiales, Borrar Contactos, Borrar Descargas y Configuración de Fábrica .
	Mensajes	Acceder a estas opciones: Tono de Texto, Vista de Mensajes, Recordatorio, Vista Chat, Firma, Auto Texto, Borrar Recientes, CC y CCO, Guardar en Enviados, Auto Borrar y Entrada de Texto .
	Red	Acceder a estas opciones: Alerta de Privacidad y Ubicación .
	Accesorios	Acceder a estas opciones: Sonidos de Auricular, Energía Luz de Fondo, TTY y Prótesis de Oído .
	Info del Teléfono	Acceder a estas opciones: Mi Número, Activación, Memoria de Teléfono, Info Versión, Guía de Íconos y Guía del Usuario .
Ayuda	Acceda a la guía del usuario en su teléfono.	

Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth® permite la conectividad inalámbrica con accesorios tales como auriculares, dispositivos portátiles de GPS y mucho más.

Puede conectar dispositivos Bluetooth compatibles a su teléfono. Para comprar accesorios Bluetooth autorizados de payLo por Virgin Mobile para su teléfono, visite www.virginmobileusa.com.

Sincronizar con un Dispositivo

Para permitir que su teléfono se comuniquen con un dispositivo Bluetooth, debe “sincronizar” el dispositivo con su teléfono. Las siguientes instrucciones describen el proceso. Es posible que deba consultar la guía del usuario provista con el dispositivo Bluetooth.

1. Prepare el dispositivo (o accesorio) Bluetooth para la sincronización según se describe en la guía del usuario del otro dispositivo.
2. En **Mis Dispositivos**, elija **Encontrar Nuevo**. El teléfono busca y detecta cualquier dispositivo Bluetooth que haya en las cercanías.
Debe activar la función de Bluetooth de su teléfono.
3. En la lista de dispositivos, resalte un dispositivo y elija **Agregar**.
Acepte la sincronización, si se le indica.

4. Si es necesario, ingrese la contraseña provista para el dispositivo Bluetooth y elija **OK**.

Una vez que se ha aceptado la contraseña, el dispositivo aparece en su lista de dispositivos.

Usar Dispositivos Bluetooth

Conectar a un Dispositivo

Antes de poder utilizar el Bluetooth, debe preparar su teléfono para que se comuniquen con un dispositivo, es decir, “conectarse”. Para conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, en **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo y elija **Conectar**. Aparece un aviso confirmando la conexión. Ahora podrá usar el dispositivo con su teléfono.

Desconectar de un Dispositivo

En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo conectado y elija **Desconectar**.

Cambiar el Nombre de un Dispositivo

1. En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Renombrar**.
3. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Eliminar un Dispositivo

Puede eliminar un dispositivo Bluetooth con el que ha sincronizado su teléfono.

1. En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Ver Servicios del Dispositivo

Un dispositivo Bluetooth que está sincronizado con su teléfono puede tener más de un perfil de servicio (como Auricular, equipo de manos libres, etc.). Haga lo siguiente para verificar los servicios disponibles:

1. En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Servicios**.

Cambiar Configuraciones de Bluetooth

De **Configuración**, puede modificar las siguientes funciones de **Bluetooth**.

Activar Bluetooth

Antes de conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, debe activar la función de Bluetooth de su teléfono.

En **Activar/Desactivar**, elija **Activar**.

Limitar la Visibilidad

Es posible limitar el tiempo en que su teléfono está visible para otros dispositivos Bluetooth.

En **Visibilidad**, elija una opción para configurar el teléfono como visible durante el tiempo que ha seleccionado antes de cambiar al modo invisible.

Cambiar Nombre del Teléfono

Puede cambiar el nombre que le aparece a otros dispositivos Bluetooth que buscan su teléfono.

En **Nombre de Dispositivo**, ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Ver Servicios Compatibles

Elija **Información de Dispositivo** para ver una lista de perfiles de servicios Bluetooth compatibles con su teléfono.

Pantalla

Gráficos

Gráficos almacena sus gráficos precargados y descargados. Puede descargar papeles tapiz y protectores de pantalla a su teléfono desde el sitio Web de payLo por Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **Descargas**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Gráfico

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Gráficos**, elija **Obtener Más Gráficos** y busque un gráfico.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el gráfico seleccionado.

Asignar un Gráfico

1. En **Gráficos**, explore las carpetas **Fondos de Pantalla**, **Protectores**, **Fotos** u otras carpetas de gráficos.
2. Elija un gráfico de una lista de archivos.
3. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el gráfico.
4. Complete la tarea apropiada.

Configurar Vista de Menú Principal

En **Estilo de Menú**, elija una de las siguientes opciones:

- **Matriz de Íconos** muestra los iconos de cada elemento del menú, con su nombre en la parte superior de la pantalla.
- **Lista** muestra una lista de todos los elementos de menú.

La próxima vez que vea el **Menú**, aparecerá su estilo de menú seleccionado.

Configurar Tonalidades

En **Temas**, elija una tonalidad para el fondo de la pantalla.

Configurar Saludos

El titular es la etiqueta personal para su teléfono que aparece en la pantalla principal arriba de fecha y hora.

1. En **Saludo**, elija **Editar**.
2. Oprima la tecla **Volver** para borrar el titular actual.
3. Ingrese su nuevo texto (hasta 14 caracteres).
4. Elija **Guardar**.

Configurar Idioma

En **Idioma**, elija un idioma.

Luz de Fondo

Configurar la Duración de la Pantalla

En **Luz de Fondo**, elija **Duración en Pantalla** y una de las siguientes opciones:

- **Siempre Tenue** obliga a que la luz de fondo permanezca tenue hasta apagarse.
- **7 Segundos, 10 Segundos, 15 Segundos o 30 Segundos** enciende la luz de fondo durante el tiempo establecido después de la última opresión de teclas.
- **Siempre Brillante** obliga a que la luz de fondo permanezca encendida hasta apagarse.

Configuración de la Duración del Teclado

En **Luz de Fondo**, elija **Duración en Teclado** y una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** obliga a que la luz de fondo permanezca tenue hasta apagarse.
- **7 Segundos, 10 Segundos, 15 Segundos, 30 Segundos o 60 Segundos** enciende la luz de fondo durante el tiempo establecido después de la última opresión de teclas.
- **Como Pantalla** coincide con la configuración de **Duración en Pantalla**.

Activar Auto Guión

Cuando está activada la función de auto guión, el teléfono automáticamente inserta guiones en sus números telefónicos para que concuerden con el plan de marcado estadounidense (o el Plan de Numeración de Norteamérica).

En **Auto Guión**, elija **Activar** para activar el auto guión.

Configurar Formato de Fecha y Hora

En **Formato Hora/Fecha**, elija un formato de fecha y hora.

Configurar Brillo

1. En **Brillo**, desplácese para cambiar el nivel de brillo.
2. Elija **Guardar**.

Sonidos

Su teléfono tiene distintas configuraciones que controlan el sonido. Puede elegir entre una variedad de timbres y ajustar el volumen.

Configurar Volumen de Timbre

1. En **Volumen Timbre**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del timbre.
2. Elija **Guardar** para guardar.

Nota: Oprima la tecla **OK** para que vibre también.

Configurar el Timbre

Utilice **Timbres** para configurar el timbre con un timbre precargado o descargado. Consulte “Timbres” en la página 24 para más información

Configurar Timbre Comercial

Utilice **Timbre Negocios** para configurar el timbre para los contratos del grupo comercial con un timbre precargado o descargado. Consulte “Timbres” en la página 24 para más información

Configurar Timbre Personal

Utilice **Timbre Personales** para configurar el timbre para los contratos del grupo personal con un timbre precargado o descargado. Consulte “Timbres” en la página 24 para más información

Configurar Encender/Apagar Sonidos

En **Encendido/Apagado**, elija **Activar** para que el teléfono reproduzca el sonido al encenderse.

Configurar Sonidos del Teléfono

Plegable

1. En **Sonidos Cubierta**, elija **Cubierta Abierta** o **Cubierta Cerrada**.
2. Elija un sonido. (Desplácese por la lista para reproducir los sonidos).

Configurar Volumen del Teclado

1. En **Volumen de Tecla**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del teclado.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Configurar Longitud de Tono de Tecla

En **Longitud de Tecla**, elija **Normal** o **Larga** para configurar la longitud del tono del teclado.

Configurar el Tono Text

Utilice **Tono de Texto** para configurar el timbre para los mensajes de texto con un timbre precargado o descargado. Consulte “Timbres” en la página 24 para más información

Activar Volumen Inteligente

En **Auto Volumen**, elija **Activar** para ajustar automáticamente el volumen durante una llamada, en base a los niveles de ruido periférico.

Activar Alerta de Minuto

En **Alerta Minuto**, elija **Activar**. Su teléfono le avisa con un breve pitido de diez segundos antes de que pase cada minuto durante una llamada.

Configurar Volumen del Auricular

1. En **Volumen de Auricular**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del auricular.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Configurar Volumen de Altavoz

1. En **Volumen de Altavoz**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del altavoz.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Funciones Útiles

Utilice estas configuraciones para facilitar el uso de su teléfono.

Configurar Fecha y Hora

En modo Avión, puede configurar la fecha y hora en forma manual.

Nota: Sólo puede acceder a **Configurar Fecha/Hora** con **Modo Avión** activado.

1. En **Configurar Fecha/Hora**, haga lo siguiente para cambiar la fecha:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar la fecha.
 3. Haga lo siguiente para cambiar la hora:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
 4. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora.
 5. Elija **Terminó**.

Activar Modo Avión

Cuando se viaja en avión, normalmente hay que apagar los teléfonos móviles porque emiten señales de radiofrecuencia que interfieren con el control del tráfico aéreo. Sin embargo, cuando el teléfono se encuentre en modo avión no emitirá señales de radiofrecuencia. No puede hacer ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto, usar el navegador ni Bluetooth, pero puede utilizar los juegos, la Calendario, configurar el reloj y hacer llamadas de emergencia a números de emergencia designados. Consulte al personal uniformado antes de utilizar su teléfono en modo Avión.

En **Modo Avión**, elija **Activar > OK** para activar el modo avión.

Con el modo avión activado, también puede configurar la fecha y la hora manualmente.

Llamar a un Contacto utilizando Búsqueda Rápida

1. En **Búsqueda Rápida**, elija **Activar** para activar la búsqueda rápida.
2. En la pantalla de inicio, oprima las teclas correspondientes a las letras del nombre que desea encontrar. Aparecerá un contacto o una entrada de marcado rápido que coincida.
3. Desplácese al contacto deseado y oprima la tecla **Enviar** para llamar al número.

Activar la Lista Frecuente

En **Lista Frecuente**, elija **Activar**. Con **Lista Frecuente** activada, los últimos 15 de los contactos a los que llama con más frecuencia aparecen al inicio de su lista de contactos. Desplácese más allá de la línea recta para ver toda la lista de contactos.

Mensaje de Llamada en Espera

Activar Llamada en Espera

Utilice **Mensaje de Llamada en Espera** para retener las llamadas entrantes hasta que esté listo para contestarlas.

1. En **Mensaje de Llamada en Espera**, elija **Activar**.

Si no ha grabado el mensaje de espera aún, se le pedirá que grabe uno, como por ejemplo “Espere por favor. Lo atenderé en un minuto.”

2. Grabe el mensaje dos veces, según lo indique el teléfono.
3. Elija **Guardar** o **Opciones** y uno de los siguientes:
 - **Reproducir** para volver a escuchar su mensaje.
 - **Regrabar** para volver a grabar su mensaje.
 - **Salir** para salir.

La próxima vez que reciba una llamada, puede retenerla.

Poner una Llamada en Espera

Puede poner una llamada en espera con **Mensaje de Llamada en Espera** activada.

Nota: Si está en medio de una llamada y recibe otra llamada, no puede poner en espera la llamada entrante. Si la llamada en espera no está activada, la llamada ingresa a **Correo de Voz**.

Cuando ingrese una llamada, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Opciones > Llamada en Espera** para poner a la persona que llama en espera con su mensaje de espera grabado.
2. Elija **Contestar** para hablar con la persona que llama que está en espera o **Terminar Llamada** para colgar sin hablar.

Cambiar Mensaje de Llamada en Espera

1. En **Mensaje de Llamada en Espera**, elija **Regrabar Mensaje**.
2. Grabe el mensaje dos veces, según lo indique el teléfono.
3. Elija **Guardar** para guardar el mensaje o **Opciones** y uno de los siguientes:
 - **Reproducir** para volver a escuchar su mensaje.
 - **Regrabar** para volver a grabar su mensaje.
 - **Salir** para salir.

Usar el Marcado con 1 Tecla

La función Marcado con 1 tecla es la manera más rápida de llamar a una ubicación de marcado rápido. Para llamar a un contacto con marcado rápido, oprima sin soltar la ubicación de marcado rápido.

Si es una ubicación de dos dígitos, oprima el primer dígito brevemente y luego oprima sin soltar el segundo dígito.

Nota: Para utilizar el marcado con 1 tecla, debe habilitar el marcado con 1 tecla en su teléfono y tener una ubicación de marcado rápido asignada a un contacto.

En **Marcado con 1 Tecla**, elija **Activar** para activar el marcado con 1 tecla.

Personalizar Teclas

Puede modificar la configuración de la tecla **Navegación** para establecer su atajo deseado.

1. En **Personalizer Teclas**, elija, **Tecla IZQUIERDA**, **Tecla DERECHA** o **Tecla ABAJO**.
2. Elija la opción de menú que desee para el atajo de tecla específico.

Configurar la Alerta de Llamada Perdida

En **Alerta Llamada Perdida**, elija **Activar** para reproducir una alerta cada cinco minutos después de una llamada perdida.

Opciones de Llamada

Marcado de Voz

Utilice las siguientes funciones para personalizar los comandos de voz.

Activar Auto Agregar

En **Auto Agregar**, elija **Activar** para agregar automáticamente un contacto y su lista de marcado por voz al crear un contacto nuevo.

Configurar Modo Experto

Utilice **Modo Experto** para dar un comando después de escuchar un tono en lugar de seguir las indicaciones iniciales de voz.

En **Modo Experto**, elija una de las siguientes opciones:

- **Normal** configura el teléfono para indicaciones de voz predeterminadas.
- **Experto** configura el teléfono para los tonos de sonido, en vez de las indicaciones de voz.

Configurar Resultados de Pantalla

Puede configurar el teléfono para mostrar hasta tres contactos de reconocimiento al llamar o al buscar un contacto con comandos de voz.

En **Mostrar Resultados**, elija **El Mejor** o **Tres Mejores**.

Configurar Número de Dígitos

Podrá establecer el número de dígitos utilizados para un número de teléfono en su lista de marcado de voz.

En **Longitud de Dígitos**, elija una de las siguientes opciones:

- **Norteamericanos** reconoce solamente 7, 10 y 1 + 10 dígitos en un número telefónico.
- **Permitir Todos** permite 4 a 14 dígitos en un número telefónico.

Contestar por Voz

– Activar Constar por Voz

Puede configurar el teléfono para contestar una llamada con la voz cuando utiliza un accesorio de manos libres.

1. En **Opciones de Llamada > Auto Constar**, elija **Desactivar**.
2. En **Accesorios > Sonidos de Auricular**, elija **De Auricular**.
3. En **Opciones de Llamada > Marcado de Voz > Constar por Voz**, elija **Con Accesorio**.

– Responder Usando Constar por Voz

Cuando recibe una llamada entrante, el teléfono le pregunta, “Llamada entrante, ¿contestar?”. Si el teléfono reconoce a la persona que llama como uno de sus contactos, indica “Llamada entrante de (nombre), ¿contestar?”. Haga una de las siguientes acciones:

- Diga “Sí” u oprima cualquier tecla, excepto la tecla **Terminar** para contestar la llamada.
- Diga “No” u oprima la tecla **Terminar** para ignorar la llamada.
- Permanezca en silencio. El aviso de voz se repetirá dos veces y el teléfono sonará una vez antes de volver a la pantalla principal.

Usar Entrenamiento de Voz

Si el teléfono tiene problemas para reconocer su voz, puede entrenar el teléfono para reconocer su voz para números específicamente.

1. En **Entrenar Voz**, lea el mensaje y elija **OK > Entrenar Números > OK**.
2. Siga las indicaciones para cada palabra hasta completar el entrenamiento.

Nota: Debe leer los números dígito por dígito para que el entrenamiento por voz funcione.

Activar Abrir para Constar

En **Abrir para Constar**, elija **Activar** para responder llamadas abriendo el teléfono.

Activar Auto Constar

En **Auto Constar**, elija **Después de 5 Segundos**. El teléfono contesta automáticamente después de cinco segundos con un auricular integrado.

Activar Cualquier Tecla

En **Cualquier Tecla**, elija una de las siguientes opciones:

- **Silencia** para silenciar llamadas presionando cualquier tecla, excepto las teclas **Enviar** o **Altavoz**.
- **Contesta** para responder llamadas presionando cualquier tecla, excepto las teclas **Terminar**, **Volver** o **Navegación**.

Seguridad

Esta sección describe todas las funciones que permiten preservar la seguridad de su teléfono y evitan que se acceda a su información personal. Todas las funciones de seguridad están protegidas por un código de bloqueo de cuatro dígitos (por lo general 0000 o los últimos 4 dígitos de su número de teléfono).

Bloquear Teléfono

Configurar Bloquear Teléfono

Con su teléfono bloqueado, puede llamar sólo a los números de emergencia o al número de servicio al cliente de payLo por Virgin Mobile. Sin embargo, puede recibir llamadas entrantes.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Bloquear Teléfono > OK** y uno de los siguientes:
 - **Al Encender** bloquea el teléfono cada vez que lo enciende.
 - **Ahora** bloquea el teléfono de inmediato.

Desbloquear el Teléfono

1. En la pantalla de inicio, elija **Desbloq.**
2. Ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.

Cambiar Código de Bloqueo

Cambiar su código de bloqueo de la predeterminada.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Cambiar Código de Bloqueo > Sí**.
3. Introduzca un nuevo código de cuatro dígitos.
4. Ingrese su nuevo código de bloqueo nuevamente.

Asignar Números Especiales

Utilice **Números Especiales** (en caso de números de emergencia) para especificar tres números de teléfono personales a los que puede llamar con su teléfono bloqueado.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Números Especiales**.
3. Elija una ranura **No Asignado**.
4. Ingrese el número y elija **Terminó**.

Puede ver estos números sólo al ingresarlos por primera vez.

Para realizar una llamada a un número ICE desde un teléfono bloqueado, debe marcar el número (incluido el código de área) exactamente como se guardó en **Números Especiales**.

Borrar Todos los Contactos

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Borrar Contactos > Sí > Sí** para borrar todos los ingresos de su lista de contactos.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todas las Descargas

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Borrar Descargas > Sí > Sí** para borrar todo su contenido descargado (excepto el pre cargado).

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Restaurar las Configuraciones del Teléfono

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Configuración de Fábrica > Sí** para restaurar las configuraciones del teléfono a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todas sus configuraciones personalizadas.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Mensajes

Utilice **Mensajes** para ajustar las configuraciones que afectan a todos los mensajes. Consulte “Configuración de Mensajes” en la página 41 para obtener más información.

Red

Activar Alerta de Privacidad

En **Alerta de Privacidad**, elija **Activar** para configurar su teléfono para avisarle cuando se pierde o recupera la privacidad CDMA digital mejorada.

Configurar Información de Ubicación

Utilice **Ubicación** para compartir su información de ubicación con los servicios de red que no sean servicios de emergencia (por ejemplo, 911, 111, 999 y 000) en áreas en las que se presta servicio. Esta opción funciona únicamente cuando su teléfono está en el modo digital. Tiene la opción de desactivar el localizador para los servicios de emergencia.

En **Ubicación**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sólo 911** (valor predeterminado) comparte la información de su ubicación solamente con los servicios de emergencia cuando llame a su código de emergencia de tres dígitos.
- **Activar Ubicación** comparte su información de posición, además de los servicios de emergencia.

Accesorios

Configurar Sonidos de Auricular

Con un auricular integrado al teléfono, el timbre se puede escuchar a través del auricular o del altavoz.

En **Sonidos de Auricular**, elija **De Teléfono** (para que suene desde el altavoz del teléfono) o **De Auricular** (para que suene desde el auricular).

Activar Energía Luz de Fondo

En **Energía Luz de Fondo**, elija **Siempre Activada**, tener la luz de fondo siempre activada cuando el teléfono detecta una fuente de alimentación externa.

El tiempo de carga puede incrementarse y el teléfono podría no llegar al nivel de carga completa.

Conectar a un Dispositivo TTY

Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY compatible para las personas con problemas auditivos.

Nota: Active la función TTY sólo cuando use el teléfono con un dispositivo TTY.

1. Conecte el dispositivo TTY al teléfono.
2. En **TTY**, elija **OK** para borrar la notificación.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Desactivar TTY** desactiva TTY.
 - **Activar TTY** activa dispositivos TTY.
 - **TTY + Hablar** activa dispositivos TTY y hablar a través.
 - **TTY + Oír** activa dispositivos TTY y escuchar a través.

Conectar a un Dispositivo de Prótesis de Oído

Con un dispositivo T-coil de prótesis de oído (se vende por separado) conectado, puede activar la función de prótesis de oído.

1. Conecte el dispositivo T-coil de Prótesis de Oído para el teléfono.
2. En **Prótesis de Oído**, elija **OK > Activar**.

Info del Teléfono

Ver Número de Teléfono

Elija **Mi Número** para ver el número de teléfono, el MSID y el número de serie de su teléfono.

Activar Teléfono

Elija **Activación** para activar el servicio de teléfono con payLo por Virgin Mobile. Para obtener más información, visite www.virginmobileusa.com.

Verificar la Memoria del Teléfono

Elija **Memoria de Teléfono** para verificar la memoria utilizada en el teléfono.

Ver Información de la Versión

Elija **Info Versión** para verificar la información del software y hardware de su teléfono.

Ver Iconos del Teléfono

Elija **Guía de Íconos** para ver los iconos utilizados en su teléfono.

Acceder a la Guía del Usuario

En **Guía del Usuario**, acceda a la guía del usuario para su teléfono.

12 Iniciar Conectar

Elija **Conectar** para acceder a su red social, chat y sitios para conocer personas, desde su teléfono. Para obtener más información, visite **www.virginmobileusa.com**.

13 Navegar la Web

Puede utilizar su teléfono para navegar en Internet.

Iniciar Navegador

Elija **Navegar la Web** para iniciar el navegador.

Navegar la Web

La página **Navegar la Web** muestra diferentes categorías con una variedad de sitios para visitar. Simplemente seleccione la categoría que le interesa y navegará a una página nueva con una lista de los sitios que aplica. Oprima la tecla **Volver** para regresar a la página **Navegar la Web**.

Para ingresar a su propia URL simplemente seleccione **Opciones > Ir a URL**. Ingrese la URL deseada y seleccione **Go**.

Nota: No todos los sitios están diseñados para su teléfono. Para una experiencia más placentera visite los sitios listados en **Navegar la Web**.

Agregar un Separador

1. Navegue hasta la página Web que desea separar y elija **Opciones > Agregar a Favoritos**.
2. Edite los detalles del separador, de ser necesario.
3. Elija **Opciones > Guardar** para guardar el separador.

Para acceder a sus separadores guardados, elija **Opciones > Favoritos** de cualquier página Web. Desplácese a un favorito y oprima la tecla **OK**.

Menú de Llamadas

En la pantalla de inicio, oprima la tecla **Navegación** para acceder al menú principal.

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Llamadas	Perdidas	Ver una lista de todas las llamadas de voz perdidas.
	Recibidas	Ver una lista de todas las llamadas de voz que recibió.
	Salientes	Ver una lista de todas las llamadas de voz que realizó.
	Todas	Ver una lista de todas las llamadas de voz.
	Contadores de Llamadas	Acceder a estas opciones: Última Llamada y Todas .
	Ayuda	Acceda a la guía del usuario en su teléfono.

Trabajar con Listas de Llamadas

Devolver una Llamada Perdida

1. En **Perdidas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas que recibió, pero no respondió.

Utilizar una Alerta de Llamada Perdida
Cuando tiene una llamada perdida, una “Perdida” alerta aparece en la pantalla. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para borrar la pantalla, elija **Descartar**.
- Para ver los detalles de llamadas, elija **Ver** o oprima la tecla **OK**.
- Para devolver la llamada, elija **Ver** y oprima la tecla **Enviar**.

Devolver una Llamada Recibida

1. En **Recibidas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas recibidas.

Devolver una Llamada Saliente

1. En **Salientes**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas que realizó.

Devolver Llamadas

1. En **Todas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

La lista contiene todas las llamadas realizadas y recibidas.

Opciones de Listas de Llamadas

Guardar un Número de la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un número.

2. Elija **Opciones** > **Guardar**.

3. Elija **Entrada Nueva** para crear un nuevo contacto o **Entrada Existente** para agregar un número a un contacto existente.

Ver un Contacto de la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones** > **Ver** para ver la pantalla de detalles de contactos.

Enviar un Mensaje de Texto desde la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones** > **Enviar Mensaje Texto**.
3. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar un Mensaje Multimedia desde la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones** > **Enviar Foto de Mensaje**.
3. Complete su mensaje multimedia y elija **Enviar**.

Borrar Registros de Listas de Llamadas

Borrar un Solo Registro

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones** > **Borrar** > **Sí**.

Borrar una Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones** > **Borrar Todo** > **Sí**.

Trabajar con Contadores de Llamadas

Ver Contador de Todas las Llamadas

Elija **Todas** para ver la cantidad de llamadas realizadas y recibidas, y el tiempo total de las llamadas.

Ver Contadores de la Última Llamada

Elija **Última Llamada** para ver el tiempo total de su última llamada realizada o recibida. Elija **Terminó** cuando termine.

15 Comandos de Voz

Puede ejecutar ciertos comandos mediante el reconocimiento de voz. Para controlar la configuración asociada con los comandos de voz, consulte “Marcado de Voz” en la página 67.

Llamar un Contacto

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Contacto” y el nombre de la persona que desea llamar.

El teléfono le indica, “Repita por favor” o “Diga un nombre” si no reconoce el nombre. Si el nombre coincide con un contacto de la lista de marcado por voz, el teléfono responde: “Nombre, ¿correcto?” “Nombre, ¿correcto?” Diga “Sí” para hacer la llamada, “No” para elegir un nombre similar o “Cancelar” para cancelar la llamada.

Si el teléfono encuentra distintas etiquetas de voz similares al nombre que acaba de indicar, el teléfono enumerará los nombres y se le pedirá que verifique el nombre al que desea llamar. Diga “Sí” cuando escuche el nombre correcto. Diga “No” cuando escuche un nombre incorrecto.

3. Oprima la tecla **Terminar** para cancelar la llamada..

Para modificar su lista de marcado por voz, consulte “Activar Etiquetas de Marcado por Voz” en la página 50.

Llamar un Número

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Marcar número” y luego los dígitos del número al que desea llamar. Si pausa, el teléfono le indicará, “Dijo <number>” o “Diga un número”, si no reconoce el nombre. Diga “Sí” para hacer la llamada, “No” para cancelarla.
3. Oprima la tecla **Terminar** para cancelar la llamada..

Usar un Atajo

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga el nombre del elemento del menú al que desea acceder o diga “Atajo” para ver una lista de elementos del menú. El teléfono le indica, “Diga uno de los atajos”.
3. Diga el nombre del elemento de menú que desea acceder.

Encontrar un Contacto

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Encontrar contacto”. El teléfono le indica, “Diga un nombre”.

El teléfono le indica, “Repita por favor” o “Diga un nombre” si no reconoce el nombre. Si el nombre coincide con un contacto de la lista de marcado por voz, el teléfono responde: “Nombre, ¿correcto?” Diga “Sí” para mostrar el contacto, “No” para elegir un nombre similar o “Cancelar” para cancelar la búsqueda.

Nota: Sólo puede buscar contactos que estén en la lista de marcado por voz.

Guía del Usuario

En **Info del Teléfono**, elija **Guía del Usuario** para acceder a la guía del usuario para su teléfono. También puede encontrar la guía del usuario en

www.kyocera-wireless.com/support.

Soporte al Cliente

Para ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de payLo por Virgin Mobile para obtener información sobre su teléfono, historial de cuenta, área de cobertura y funciones especiales disponibles, tales como reenvío de llamada o correo por voz:

- Visite www.virginmobileusa.com.
- Marque *VM en el teléfono de payLo por Virgin Mobile.
- Marque 888-322-1122 desde cualquier teléfono.

Si tiene preguntas sobre las funciones del teléfono, consulte la documentación que se proporciona con el teléfono, o visite www.virginmobileusa.com.

Servicio Calificado

Si el problema de su teléfono persiste, devuelva el teléfono con todos los accesorios y la caja al distribuidor para que le brinde servicio calificado.

Accesorios para el teléfono

Para adquirir accesorios para su teléfono, visite www.virginmobileusa.com o kyocera.superiorcommunications.com.

Índice

A

- accesorios, 11, 80
 - auriculares, 71
 - dispositivo T-coil de prótesis de oído, 71
 - dispositivo TTY, 71
- alarma rápida, 55
- alertas
 - calendario, 54
 - llamadas perdidas, 67
 - mensajes, 41
 - minuto, 64
 - páginas, 41
 - privacidad de voz, 70
- altavoz, 19
- aplicaciones
 - ejecutar, 26
- archivos de medios
 - asignar, 26
 - bloquear, 26
 - borrar, 27
 - cambiar nombre, 26
 - detalles, 27
 - enviar, 26
 - modificar, 27
 - zoom, 27
- atajos de navegación, 12, 67
- auricular, 19
- auriculares
 - auto contestar, 68, 71
 - contestar por voz, 68
- auto guión, 63
- auto recuperar
 - mensajes multimedia, 38
- auto texto, 37, 42

avisos

- correo de voz, 40
- mensajes, 38

B

- Bandeja de Entrada, 38
- batería
 - agotamiento, 10
 - cómo cargar, 9
 - cómo instalar, 9
 - cómo recargar, 9
 - pautas de seguridad, 10
- Bluetooth
 - activar, 61
 - agregar dispositivos, 60
 - cambiar nombre de dispositivos, 60
 - conectar, 60
 - conectar dispositivos, 60
 - eliminar dispositivos, 61
 - sincronizar, 60, 61
 - visibilidad, 61
- búsqueda rápida, 65

C

- calculadora, 56
- calculadora de propinas, 56
- calendario, 52
 - alertas, 54
 - auto borrar, 54
 - borrar eventos, 54
 - buscar eventos, 53
 - buscar fechas, 53
 - clasificar eventos, 53
 - copiar eventos, 53
 - crear eventos, 52

- editar eventos, 53
- enviar eventos, 53
- horas de trabajo, 54
- modo silencioso, 55
- prioridad del evento, 54
- recordatorios de eventos, 54
- ver día, 53
- ver mes, 52
- cámara, 30
 - auto contador, 31
 - balance de blancos, 31
 - brillo, 32
 - calidad de la foto, 32
 - multifoto, 31
 - resolución, 31
 - sello de fecha, 31
 - sonido de obturador, 31
 - tomar fotos, 30
 - tono de color, 31
- carpeta borradores, 37
- carpeta de mensajes enviados, 40, 42
- código de bloqueo, 69
- comando de voz
 - encontrar contactos, 79
 - hacer llamadas, 78
- comandos de voz, 67, 78
 - atajos, 78
 - entrenar voz, 68
 - modo experto, 67
 - resultados de pantalla, 67
- Configuración
 - comandos de voz, 67
 - conveniencia, 64
- configuración
 - accesorios, 71
 - Bluetooth, 61
 - calendario, 54
 - cámara, 31
 - despertador, 55
 - red, 70
 - seguridad, 69
 - sonidos, 63
- contactos, 44
 - agregar, 45
 - agregar prefijos, 47
 - asignar alertas, 47
 - asignar fotos, 47
 - borrar, 48, 70
 - búsqueda por voz, 79
 - cambiar número primario, 47
 - direcciones de web, 48
 - editar, 46
 - enviar mensajes, 46
 - enviar vCard, 46
 - llamar, 46
 - tipos de número, 46
 - ver, 44
- contador, 57
- contador regresivo, 57
- contadores de llamadas
 - entrantes, 77
 - todos, 77
- convenciones, uso de esta guía, 17
- cordón, 13
- correo de voz
 - configurar, 40
 - verificar, 40
- cronómetro, 57
- cuaderno de notas, 57
 - bloquear notas, 58
 - borrar notas, 58
 - crear notas, 57
 - editar notas, 57
 - enviar notas, 57

llamar números, 57
ver notas, 57

D

descargas
borrar, 70
finalizar, 33
iniciar, 33
navegar, 33
despertador, 55
duración de la función silenciar la alarma,
55
recordatorio para silenciar, 55
Dispositivo T-coil de Prótesis de Oído, 71
dispositivo teletipo, 71

E

en caso de emergencia, 69
encender sonidos, 64

F

fotos
marcos, 32
presentación, 27
tomar, 30, 38
ver, 30

G

galería multimedia, 24
gráfico
asignar, 25, 62
gráficos
descargar, 25, 62
grupos
agregar, 48
agregar contactos, 47
asignar alertas, 49
asignar fotos, 49
borrar, 49

editar, 49
enviar mensajes, 48, 49
ver, 48

grupos de contactos, 48
guía del usuario, 72, 80

H

herramientas, 51
calculadora, 56
calculadora de propinas, 56
calendario, 52
contador, 57
cronómetro, 57
cuaderno de notas, 57
despertador, 55
notas de voz, 51
reloj mundial, 56
historial de llamadas, ver listas de llamadas

I

iconos, 14
idioma, 62
información de ubicación, 70
ingreso de texto, 21, 23
ingreso rápido, 22
letras, 21
modos, 21, 43
números, 21
símbolos, 22

Internet, 74

J

juegos
descargar, 25
jugar, 25

L

lista de contactos, 44
lista de grupos, 48

- lista de marcado por voz
 - agregar automáticamente, 67
 - editar, 50
 - longitud de dígitos, 67

- lista de marcado rápido
 - agregar contacto, 47
 - editar, 49, 50
 - usar, 19

- lista frecuente, 65

- listas de llamadas
 - borrar, 77
 - entrantes, 76
 - enviar mensajes, 76
 - guardar números, 76
 - llamadas salientes, 76
 - perdidas, 75
 - todas, 76
 - ver contactos, 76

- llamadas

- abrir para responder, 68
- auto contestar, 68, 71
- comandos de voz, 78
- contestar, 18
- contestar con cualquier tecla, 68
- contestar por voz, 68
- emergencia, 20
- hacer, 18
- listas de llamadas, 76
- perdidas, 67
- poner en espera, 66
- silenciar, 19
- temporización, 64
- terminar, 19
- volver a marcar, 18

- llamadas de emergencia, 20

- llamadas en espera
 - activar, 65

- cambiar mensaje, 66
- llamadas entrantes, 76
- llamadas salientes, 76
- luz de fondo, 62, 63

M

- Marcado con 1 tecla, 66

- Marcado por voz, 19

- mensajes

- adjuntar fotos, 38
- adjuntar sonidos, 38
- agregar archivos de medios, 37
- agregar auto texto, 37, 42
- agregar contactos, 36
- agregar direcciones, 37
- agregar grupos, 36
- alertas, 41
- bloquear, 39
- borrar, 42, 43
- clasificar, 39
- completar borradores, 37
- crear, 25, 35
- direcciones web, 39
- firma, 42
- guardar, 39, 42
- guardar adjuntos, 39
- guardar auto texto, 37
- guardar borradores, 37
- guardar direcciones, 36
- idioma de escritura, 38
- imposible enviar, 41
- lista reciente, 36, 42
- llamadas entrantes, 36
- llamadas recientes, 36
- llamar números, 39
- reenviar, 39
- repetir, 39

- reproducir adjuntos, 39
- responder, 38, 39
- ver información, 39
- verificar el estado, 40
- vista de lista, 41
- vista previa, 38
- mensajes de foto, consulte los mensajes multimedia
- mensajes de texto, 35, 38
- mensajes multimedia, 25, 35
 - campos CC/CCO, 42
- menús
 - configuración, 59
 - configurar vista principal, 62
 - contactos, 44
 - galería multimedia, 24
 - herramientas, 51
 - llamadas recientes, 75
 - mensajes, 34
 - principal, 16
- Mi cuenta, 28
- mi cuenta
 - activar, 11
 - programar teléfono, 11
 - top-up, 28, 29
 - verificar balance, 28
- Mi número telefónico, 50, 71
- Mis cosas, 26
- mis gráficos, 25, 61
- Mis juegos, 25
- Mis temas, 26
- mis timbres, 24, 63, 64
- modo avión, 65
 - configurar fecha y hora, 64
- multimedia, 24

- N**
- navegador, 74
 - alertas, 41
 - iniciar, 74
 - navegar, 74
 - separadores, 74
- notas de voz, 51
 - grabar, 51
 - reproducir, 51
- número primario, 47
- números de emergencia, 69

- P**
- páginas
 - alertas, 41
- pantalla
 - brillo, 63
 - fecha y hora, 63
 - idioma, 62
- perdidas, 75
- por enviar, 40
- prefijos de números, 47
- presentación, 27
- Privacidad CDMA, 70
- programas
 - descargar, 26

- R**
- redes sociales, 73
- registros de llamadas, ver listas de llamadas
- reloj mundial, 56
- S**
- seguridad, 69
- separadores, 74
- servicios de emergencia, 70
- símbolos, 22
- sonido inteligente, 64

sonidos

encender, 64

grabar, 38

sonidos de auricular, 71

sonidos del teléfono plegable, 64

T

teclado

longitud de tono, 64

teléfono

accesorios, 11, 80

activar, 18

bloquear, 69

cambiar el código de bloqueo, 69

códigos, 45

contestar llamadas, 18

datos generales, 12

extensiones, 45

guía del usuario, 72, 80

hacer llamadas, 18

iconos, 14, 72

información de la versión, 72

número de serie, 11

programación, 11

servicio, 80

verificar memoria, 71

timbres

descargar, 24, 25

tipos de número, 46

títular, 62

tonalidades, 62

top-up, 28

V

Virgin Mobile

información de cuenta, 28, 29

volumen

ajuste, 19

altavoz, 64

auricular, 64

sonido inteligente, 64

teclado, 64

timbres, 63

Kyocera Communications Inc.
www.kyocera-wireless.com
82-A6226-1SP, Rev. 002