



Hydro^oo|LIFE

Guía de usuario

Tabla de contenidos

Información básica del teléfono	1
Información general sobre el teléfono	1
Funciones de las teclas	1
Receptor sónico inteligente	3
Preparar el teléfono.....	3
Insertar la batería.....	3
Cargar la batería.....	4
Insertar la tarjeta SIM	5
Insertar una tarjeta microSD	6
Apagar y encender el teléfono	7
Encender el teléfono.....	7
Apagar el teléfono	7
Reiniciar el teléfono	7
Encender y apagar la pantalla	7
Encender la pantalla e inícielo	7
Apagar la pantalla cuando no está en uso.....	7
Asistente de configuración	7
Servicio al cliente	8
Navegar con pantalla táctil	8
Pantalla de Inicio.....	12
Información general de la pantalla de inicio	12
Pantallas de inicio extendidas.....	13
Personalizar las pantallas de Inicio	13
Pantallas de presentación.....	16
Panel de configuración rápida	17
Barra de estado.....	18
Ingresar texto.....	20
Teclado en la pantalla táctil.....	20
Teclado de Google	20
Escritura gestual.....	22
Dictado por voz de Google.....	23
Consejos sobre cómo editar texto.....	24
Llamadas telefónicas	25
Realizar llamadas telefónicas	25
Realizar una llamada usando el teclado de marcación telefónica	25
Realizar una llamada desde el registro de llamadas	25

Realizar una llamada desde contactos	26
Llamar a un número en un mensaje de texto	26
Llamar al número de emergencia	26
Marcar un número de teléfono con pausas	27
Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número	27
Realizar una llamada usando la marcación del código más (+)	28
Realizar una llamada usando Llamadas Wi-Fi	29
Realizar una llamada por Internet	29
Recibir llamadas telefónicas	30
Contestar una llamada entrante.....	31
Silenciar el tono de llamada.....	31
Enviar una llamada entrante al correo de voz.....	31
Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto	31
Correo de voz.....	31
Configurar el correo de voz	31
Notificación de correo de voz	32
Acceder a sus mensajes de correo de voz	32
Configuración del correo de voz	33
Opciones de llamada telefónica	33
Opciones disponibles durante una llamada	33
Llamada en espera	34
Llamada de conferencia	34
Números de marcación fija (NMF).....	35
Reenvío de llamada.....	35
Configuración adicional	36
Modo TTY	36
Autoresponder	37
Temporizador de llamadas y Duración de llamadas.....	37
Registro de llamadas.....	38
Ver llamadas recientes.....	38
Opciones del registro de llamadas	38
Contactos.....	40
Mostrar Contactos	40
Agregar un contacto	42
Guardar un número de teléfono	44
Editar un contacto	44
Agregar o editar información para un contacto	44
Asignar una foto a un contacto	44

Copiar un contacto.....	45
Asignar un tono de llamada a un contacto.....	45
Asignar una vibración a un contacto	45
Agregar un contacto a favoritos	45
Enviar la llamada de un contacto al correo de voz.....	45
Agregar un widget de contacto en la pantalla de inicio	46
Eliminar contactos individuales o múltiples	46
Agregar un contacto de grupo.....	46
Editar un contacto de grupo.....	47
Agregue o elimine una entrada de contacto de grupo o renombre un grupo....	47
Eliminar un contacto de grupo	47
ICE (En caso de emergencias)	47
Contactos ICE	47
Información personal.....	48
Sincronizar contactos.....	48
Compartir un contacto	49
Cuentas y Mensajería	50
Gmail	50
Crear una cuenta de Google	50
Iniciar sesión de su cuenta de Google	51
Acceder a Gmail	51
Enviar un mensaje de Gmail	52
Leer y responder a los mensajes de Gmail	53
Correo electrónico	53
Agregar una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP).....	53
Agregar una cuenta corporativa	54
Redactar y enviar un correo electrónico	55
Ver y responder a correo electrónico.....	56
Manejar su bandeja de entrada	56
Configuración general del correo electrónico	57
Configuración de la cuenta de correo electrónico	57
Eliminar una cuenta de correo electrónico	59
Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)	60
Redactar mensajes de texto	60
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	61
Guardar y reanudar un mensaje de borrador	62
Notificaciones de mensaje nuevo.....	63
Administrar conversaciones de mensajes	63

Opciones de los mensajes de texto y multimedia	66
Cuentas en redes sociales.....	68
Facebook.....	68
Google+	68
YouTube	68
Aplicaciones y entretenimiento	70
myMetro	70
AppStore	70
Aplicación Google Play Store	71
Encontrar e instalar una aplicación	71
Crear una cuenta en Google Wallet	72
Solicitar un reembolso de una aplicación comprada	73
Abrir una aplicación instalada	73
Desinstalar una aplicación	74
Obtener ayuda con Google Play	74
Navegación	74
Google Maps	75
Música.....	76
Reproductor de música.....	77
Google Play Music.....	79
Web y datos	82
Wi-Fi.....	82
Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica	82
Comprobar el estado de la red inalámbrica	83
Conectar a una red Wi-Fi diferente	83
Servicios de datos	83
Modo de red preferida	83
Iniciar una conexión de datos	84
Estado e indicadores de la conexión de datos	84
Redes virtuales privadas (VPN).....	85
Preparar el teléfono para una conexión VPN	85
Instalar certificados de seguridad.....	85
Agregar una conexión VPN	85
Conectarse a o desconectarse de una VPN	86
Navegador web.....	86
Iniciar navegador web.....	87
Aprender a navegar con navegador web	87
Ir a un sitio web específico	88

Seleccionar texto en una página web	88
Menú de MetroWEB	89
Ajustar la configuración de MetroWEB	89
Leer la página web sin conexión	93
Administrar marcadores	93
Menú de Chrome	94
Ajustar la configuración de Chrome	95
Administrar marcadores	97
Anclaje a red USB y Zona de conexión móvil	97
Anclaje a red USB	98
Hotspot Móvil	98
Cámara y Cámara de video	102
Tomar fotos	102
Abrir la cámara	102
Cerrar la cámara	102
Pantalla de visor de cámara	102
Tomar una foto	103
Pantalla de revisión	104
Grabar videos	105
Configuración de la cámara y la cámara de video	105
Usar el modo panorama	107
Ver imágenes y videos usando Galería	108
Abrir Galería	108
Ver fotos y videos	109
Acercar o alejar una foto	109
Ver un video	109
Trabajar con fotos	110
Editar una foto	111
Girar y guardar una foto	112
Recortar una foto	112
Compartir fotos y videos	112
Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail	113
Enviar una foto o video por mensaje multimedia	113
Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth	113
Compartir fotos o videos en Google+	114
Compartir fotos en Picasa	114
Compartir videos en YouTube	114
Herramientas y Calendario	116

Calendario.....	116
Agregar un evento al calendario.....	116
Invitar a gente a su evento de calendario	117
Alertas de evento del calendario.....	117
Ver eventos del calendario	118
Eliminar eventos del calendario	119
Editar eventos del calendario	119
Mostrar u ocultar calendarios	120
Sincronizar calendarios con su teléfono.....	120
Reloj	121
Reloj de escritorio	121
Alarma.....	122
Cronómetro.....	123
Temporizador.....	123
Reloj mundial	124
Calculadora	124
Grabadora de sonido	125
MagniFont.....	126
Servicios de Voz	126
Reconocimiento automático de voz (ASR)	126
Configuración de texto a voz	127
Búsqueda por voz	128
Modo Eco	129
Bluetooth	129
Activar o desactivar Bluetooth	130
El menú de configuración de Bluetooth	130
Cambiar el nombre del teléfono.....	130
Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil.....	131
Reconectar un auricular o un kit para el automóvil	132
Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth	132
Enviar y recibir información utilizando Bluetooth.....	132
Tarjeta microSD	134
Insertar una tarjeta microSD	135
Retirar una tarjeta microSD	136
Ver la memoria en la tarjeta microSD	136
Desmontar la tarjeta microSD	137
Formatear la tarjeta microSD	137
Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB	137

Usar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios o cámara	138
Administrador de archivos	138
Configuración.....	141
Acceder al menú de configuración del teléfono	141
Configuración de conexiones inalámbricas y redes	141
Configuración de Wi-Fi	141
Acceder al menú de configuración de Wi-Fi.....	141
Configuración de Bluetooth.....	142
Configuración MaxiMZR	142
Configuración del uso de los datos.....	142
Configuración del modo avión.....	144
Configuración de la VPN	144
Configuración del anclaje a red y de la zona de conexión móvil.....	145
Configuración de redes móviles	145
Configuración del roaming	146
Configuración del teléfono	147
Configuración de sonido	147
Configuración de pantalla.....	150
Configuración de almacenamiento.....	152
Configuración de batería	153
Configuración de conectividad	153
Configuración de aplicaciones	154
Configuración Personal.....	155
Configuración del acceso a la ubicación	155
Configuración de la pantalla de bloqueo.....	155
Widgets de la pantalla de bloqueo	159
Configuración de seguridad.....	160
Configuración de teclado e idioma	162
Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer	165
Configuraciones de cuentas	167
Configuración del sistema	168
Configuración de fecha y hora	168
Configuración de accesibilidad	168
Acerca del dispositivo	171
Notas.....	172
Información importante de seguridad	173
Precauciones generales	173

Mantener un uso y acceso seguro al teléfono	173
No dependa del teléfono para llamadas de emergencia	173
Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil	174
Seguir las pautas de seguridad	174
Dispositivos médicos.....	174
Utilizar el teléfono cerca de otros artefactos electrónicos	174
Apagar el teléfono antes de volar	175
Apagar el teléfono en áreas peligrosas	175
Restringir el acceso de los niños al teléfono	175
Impermeabilidad al agua	176
Proceso de carga	177
Utilizar el teléfono con un audífono.....	177
Aprovechar al máximo su dispositivo auditivo con el teléfono	178
Cuidar la batería.....	178
Proteger la batería	178
Proceso de carga	179
Guardar	180
Causas comunes de la descarga de la batería	180
Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)	180
Energía de radiofrecuencia (RF)	180
Entender el funcionamiento del teléfono	180
Información de seguridad de la radiofrecuencia.....	181
Uso de accesorios para colgar del cuerpo	181
Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles	181
Emisión de Radiofrecuencia de la FCC.....	182
Aviso de la FCC	182
Datos del propietario	183
Información sobre los derechos de autor	184
Índice	185

Información básica del teléfono

Información general sobre el teléfono



Funciones de las teclas

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Indicador luminoso LED** muestra una notificación telefónica, el estado de la carga o una alerta.

- **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, como ser durante una llamada telefónica.
- **Receptor sónico inteligente (interna)** le permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas. Consulte [Receptor sónico inteligente](#).
- **Lente de la cámara frontal** toma fotos y graba videos mientras se mira a la pantalla y le permite realizar videoconferencias.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Use gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla.
- **Tecla atrás** le permite regresar a la pantalla anterior, o cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en la pantalla.
- **Tecla Inicio** le hace regresar a la pantalla de inicio principal.
- **Tecla Aplicaciones recientes** muestra la ventana de las aplicaciones recientemente usadas.
- **Conector para auriculares** le permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.
- **Segundo micrófono** suprime el ruido de fondo por lo que se mejora la calidad de audio para la otra parte durante las llamadas de voz excepto en el modo altavoz.
- **Botón de encendido** le permite encender o apagar el teléfono o encender o apagar la pantalla, cambiar el teléfono a modo silencioso, modo vibración o modo avión.
- **Conector para cargador/accesorio** le permite conectar un cargador de equipo para cargar la batería o un cable de micro-USB (incluido) para transferir archivos a y de una computadora.
- **Primer micrófono** transmite su voz y los sonidos del ambiente durante las llamadas telefónicas, grabaciones de voz y videos.

Nota: No tape los micrófonos durante una llamada ya que la calidad de escucha podría verse comprometida.

- **Altavoz** le permite escuchar diferentes timbres y tonos. El altavoz también le permite escuchar la voz de la persona que llama en el modo altavoz.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no obstaculice mientras usted está usando el teléfono.
- **Lente de la cámara posterior** le permite tomar fotos y grabar videos.

- **Flash de la cámara** permite iluminar los objetos en entornos de poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Ranura de tarjeta microSD** (interna) le permite insertar una tarjeta opcional de microSD para soportar la memoria externa.
- **Ranura de tarjeta SIM** (interna) le permite insertar una tarjeta SIM.
- **Botón de volumen** le permite ajustar el volumen de tono de llamada o medios cuando usted no está en una llamada, o ajustar el volumen de voz durante una llamada.

Receptor sónico inteligente


El receptor sónico inteligente transmite sonido a través de vibraciones de la pantalla del teléfono. Coloque su oreja alrededor del receptor interno y ajuste la posición del teléfono hasta encontrar el mejor punto de escucha dependiendo del entorno circundante.




Preparar el teléfono

Insertar la batería


1. Coloque la uña del pulgar u otro en la hendidura y levante la tapa de la batería.

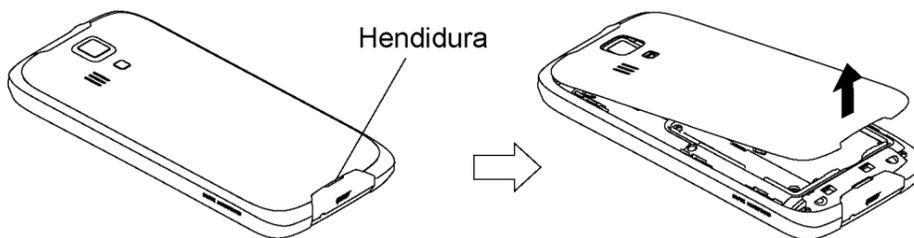

2. Inserte la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónela suavemente en su sitio.

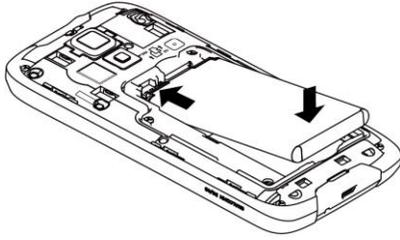


3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y presione firmemente hacia abajo en todos los lados de la tapa posterior como muestran las flechas en la figura y asegúrese de que todas las pestañas estén asentadas y que no hayan espacios alrededor de la tapa.

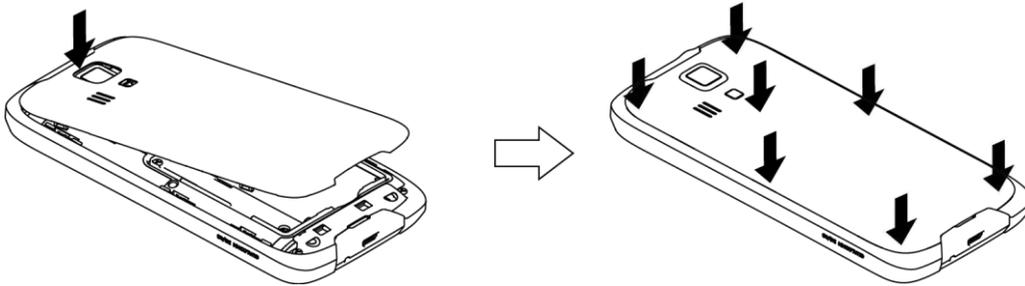

Cargar la batería

1. Conecte el extremo pequeño del cable micro-USB dentro del conector para cargador/accesorio del teléfono.

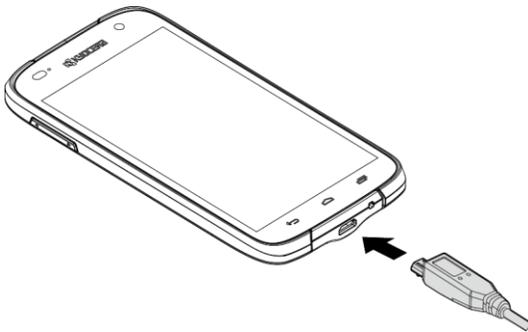


2. Enchufe el otro extremo del cable USB dentro del cargador y enchufe el cargador dentro de un tomacorriente eléctrico.


Nota: La batería de su teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debe cargar completamente la batería lo antes posible.

Insertar la tarjeta SIM

1. Coloque la uña del pulgar u otro en la hendidura y levante la tapa de la batería.
2. Tire hacia arriba la lengüeta blanca que se extiende del paquete de la batería para quitar la batería de su compartimiento.
3. Utilice la uña para extraer cuidadosamente la bandeja de la tarjeta SIM.

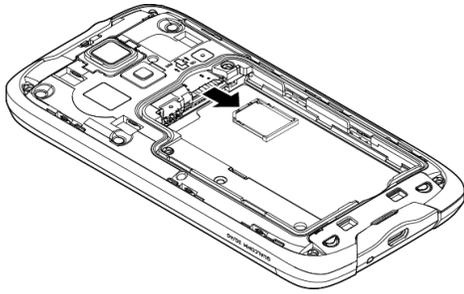

4. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados mirando hacia abajo y que la esquina recortada apunte hacia la parte superior izquierda. Vuelva a insertar la bandeja SIM en la ranura de la tarjeta SIM y oprímala hasta que encaje en el lugar.

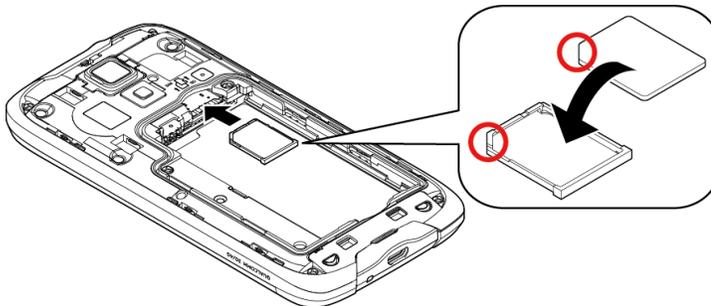


Nota: Asegúrese de no insertar la bandeja SIM en la dirección opuesta.

5. Inserte la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónela suavemente en su sitio.
6. Vuelva a colocar la tapa, aplicando la misma presión de arriba hacia abajo a ambos lados y asegúrese de que las pestañas de bloqueo de la tapa estén asentadas y de que no hayan espacios.

Insertar una tarjeta microSD

Inserte la tarjeta microSD compatible en el teléfono. Para más detalles sobre la tarjeta microSD, consulte [Tarjeta microSD](#).

1. Coloque la uña del pulgar u otro en la hendidura y levante la tapa de la batería.
2. Tire hacia arriba la lengüeta blanca que se extiende del paquete de la batería para quitar la batería de su compartimiento.
3. Encontrará la ranura para tarjeta micro SD justo por encima de la ranura para tarjetas SIM. Inserte una tarjeta microSD en el soporte respectivo con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuje suavemente la tarjeta hasta que se encastre en su lugar.

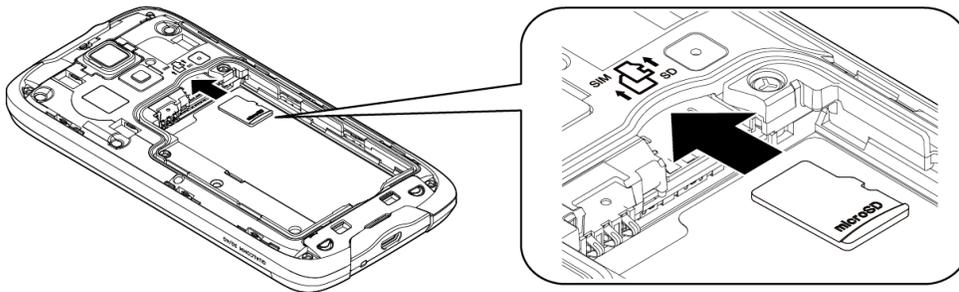

4. Inserte la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónela suavemente en su sitio.
5. Vuelva a colocar la tapa, aplicando la misma presión de arriba hacia abajo a ambos lados y asegúrese de que las pestañas de bloqueo de la tapa estén asentadas y de que no hayan espacios.

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

- Mantenga oprimido el **botón de encendido**.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimido el **botón de encendido** para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Toque **Apagar > Aceptar**.

Reiniciar el teléfono

1. Mantenga oprimido el **botón de encendido** para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Toque **Reiniciar > Aceptar**.

Encender y apagar la pantalla

Encender la pantalla e inícielo

1. Oprima el **botón de encendido**.
2. Mantenga tocado  en la pantalla y deslice hacia .

Para desactivar el bloqueo de pantalla o seleccionar un tipo diferente de la función de bloqueo, consulte [Configuración de la pantalla de bloqueo](#).

Apagar la pantalla cuando no está en uso

- Oprima el **botón de encendido**.

Para ahorrar la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo cuando lo deja inactivo. Usted será capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada. Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulte [Suspende](#).

Asistente de configuración

El Hydro LIFE tiene el asistente de configuración para que pueda configurar el teléfono rápida y fácilmente. En la pantalla Welcome (Bienvenido) que se visualiza cuando usted enciende el teléfono por primera vez, toque **Get Started** (Empezar) para empezar el asistente de configuración.

El asistente de configuración comprende las siguientes secciones:

- Seleccionar idioma
- Configurar Wi-Fi
- Configurar la cuenta de Google
- Iniciar sesión en Correo
- Iniciar sesión en Red Social

Siga las instrucciones en pantalla para configurar rápidamente el teléfono.

Servicio al cliente

El servicio al cliente está disponible desde los siguientes recursos:

- Visite metropcs.com y haga clic en el enlace **Asistencia** que se encuentra en el lado inferior izquierdo de la pantalla.
- Comuníquese con el servicio al cliente en el **1-888-8metro8** (1-888-863-8768) o con su tienda local de MetroPCS.

Navegar con pantalla táctil

Advertencia: No toque con un bolígrafo o un lápiz táctil (stylus). Ya que se podría dañar la pantalla táctil.

Tocar

Toque la pantalla con el dedo para seleccionar o lanzar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.



Mantener tocado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un teclado), mantenga tocado el elemento.



Arrastrar

Toque y sujete el dedo antes de empezar a moverlo. No suelte el dedo hasta que haya llegado a la posición deseada.




Deslizar

Deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.



Recorrer

Recorrer la pantalla es similar a deslizar, excepto que se necesita deslizar el dedo de manera más rápida y ligera.

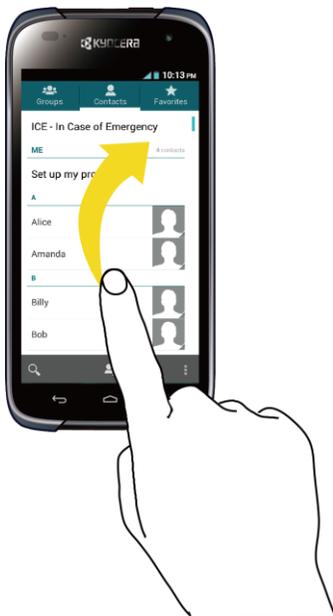

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extienda la pantalla para acercar al visualizar una foto o una página web. (Mueva los dedos hacia adentro para alejarse y hacia fuera para acercarse).



Rotar

En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia los lados. Al ingresar texto, puede girar el teléfono hacia los lados para que aparezca un teclado más grande.



Nota: La casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla** debe estar seleccionada para que se cambie automáticamente la orientación de la pantalla. Toque **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla** > **Rotar automáticamente la pantalla**.

Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para todas las aplicaciones, funciones y menús. Desde la pantalla de cualquier aplicación, toque **Inicio**  para regresar a la pantalla de inicio principal.

Información general de la pantalla de inicio



- **Barra de estado:** Muestra la hora, la notificación y los iconos del estado del teléfono. Deslice hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
- **Accesos directos:** Le permite iniciar rápidamente las aplicaciones.
- **Presentación de aplicaciones:** Muestra las aplicaciones y widgets disponibles en el teléfono.
- **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco iconos y aparece en cada pantalla de inicio. Puede personalizar estos iconos excepto el icono de Presentación de aplicaciones situado en el centro de la bandeja.
- **Indicador de posición de la pantalla:** Indica en qué pantalla se encuentra entre las pantallas de inicio. Tóquelo para acceder a cada pantalla. El icono con forma de casa muestra la pantalla de inicio principal.
- **Carpeta:** Le permite almacenar múltiples iconos de aplicaciones en forma de un grupo. Consulte [Utilizar las carpetas](#).

- **Barra de búsqueda de Google:** Le permite ingresar texto o palabras claves pronunciadas para una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toque para ingresar texto o toque  para pronunciar su palabra clave.

Consejo: Oprima **Inicio**  para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier otra pantalla.

Consejo: Puede acceder a tutoriales paso a paso para aprender las funciones básicas del teléfono tocando  > **Ayuda**.

Pantallas de inicio extendidas

Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono tiene pantallas extendidas disponibles para proporcionar más espacio para agregar los iconos, controles, y más.



Acceder a las pantallas de inicio extendidas

- Toque **Inicio**  y luego arrastra por la pantalla para mover de la pantalla principal a una pantalla extendida.

— 0 —

En el Indicador de posición de la pantalla, toque  para acceder la pantalla de inicio principal, o toque  para acceder a cada pantalla de inicio extendida.

Personalizar las pantallas de Inicio

Manejar las pantallas de inicio

Puede reducir la cantidad de pantallas de inicio a tres o aumentarlas hasta siete.

1. Toque **Inicio**  en la pantalla de inicio principal.

– o –

Pellicza ligeramente cualquier pantalla de inicio con el dedo pulgar e índice para mostrar las miniaturas de las pantallas de inicio.

2. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque la miniatura de la pantalla de inicio que desea abrir.
- Toque  para agregar una nueva pantalla de inicio.
- Mantenga tocada una miniatura y arrástrala para reorganizar las posiciones de las pantallas de inicio. Suelta la miniatura en el lugar donde desea colocarla.
- Mantenga tocada una miniatura, arrástrela hasta “ **Eliminar**” y suéltela cuando se vuelva de color rojo para eliminar la pantalla de inicio. La pantalla de inicio principal no se puede eliminar.
- Toque el icono de inicio que está en la parte superior de cada pantalla para establecerla como la pantalla de inicio principal.

3. Toque **Finalizado**.

Agregar accesos directos a aplicaciones o widgets a la pantalla de inicio

1. Toque  en la bandeja de favoritos.

2. Deslice las pantallas **Aplicaciones** o **Widgets** para encontrar el elemento que desea agregar a la pantalla de inicio.

3. Mantenga tocado el icono de una aplicación o un widget y arrástrelo hasta “Agregar a la pantalla de inicio” en la parte superior de la pantalla.

4. Mueva el dedo para encontrar un lugar y agregarlo. Los marcos de color azul que aparecen en la pantalla le indican donde puede colocar el elemento.

5. Levante el dedo.

– o –

1. Mantenga tocada un área vacía en una pantalla de inicio.

2. Deslice las pantallas **Aplicaciones** o **Widgets** para encontrar el elemento que desea agregar a la pantalla de inicio.

3. Mantenga tocado el icono de aplicación o el widget y arrástrelo hasta la miniatura de la pantalla de inicio donde desea agregarlo.

Consejo: Para agregar el icono de una aplicación o un widget en la pantalla de inicio, también puede mantener tocada un área vacía de la pantalla de inicio, elegir **Aplicaciones o widgets**, y luego simplemente toque en los iconos deseados.

Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio

- ▶ Mantenga tocado el elemento que desea mover o eliminar de la pantalla.
 - Para mover el elemento, arrástrelo hasta la nueva área y suéltelo.
 - Para eliminar el elemento, arrástrelo hasta “ Eliminar” que se encuentra en la parte superior de la pantalla y suéltelo cuando se vuelva de color rojo.

Bandeja de favoritos

La bandeja de favoritos admite hasta cinco iconos y aparece en cada pantalla de inicio. Puede reemplazar estos iconos excepto el icono de Presentación de aplicaciones situado en el centro de la bandeja.

Para agregar un nuevo icono a la bandeja de favoritos:

1. Elimine el icono actual que se encuentra en la bandeja. Consulte [Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio](#).
2. Mantenga tocado el icono de una aplicación y arrástrelo hasta la bandeja de favoritos.
3. Levante el dedo.

Utilizar las carpetas

Puede utilizar carpetas para organizar las aplicaciones en sus pantallas de inicio.

Para crear carpetas:

- ▶ Mantenga tocado un icono de la aplicación y arrástrelo sobre otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones. Aparecerá un nuevo icono de carpeta.
 - Si lo desea ahora puede arrastrar más aplicaciones a la carpeta.

Para agregar más aplicaciones a las carpetas:

1. Toque un icono de carpeta y toque  en la esquina superior derecha.
2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para navegar a través la página de aplicaciones disponibles y colocar marcas en aquellas aplicaciones que desea poner en la carpeta.
3. Toque **Hecho** para completar el proceso.

Para administrar carpetas:

1. Toque el icono de carpeta que desea administrar.

2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el campo **Sin nombre**. El teclado se abre y puede asignar un nombre a esta carpeta. Para renombrarla, toque el nombre.
 - Arrastre la aplicación fuera de la carpeta y suéltela en cualquier lugar de la pantalla de inicio para eliminarla.
 - Arrastre la aplicación hasta “**✕ Eliminar**” en la parte superior de la pantalla para eliminarla de la pantalla de inicio.

Cambiar el fondo de pantalla

1. Mantenga tocada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Toque **Papeles tapiz**, y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Galería/Gráficos**: Seleccione para utilizar las imágenes guardadas en su teléfono o tomadas con él. Toque para seleccionar una imagen, y recórtela antes de establecerla como fondo de pantalla.
 - **Papeles tapiz** para establecer un fondo de pantalla preprogramado. Para ver opciones disponibles, deslice la imagen pequeña hacia los lados de la pantalla. Seleccione una imagen y toque **Definir como fondo de pantalla**.
 - **Fondos de pantalla animados** para establecer como un fondo de pantalla animado. Seleccione una imagen y toque **Definir como fondo de pantalla**.
 - **Fotos** para utilizar las imágenes guardadas en su teléfono o tomadas con él. Toque para seleccionar una imagen, y recórtela antes de establecerla como fondo de pantalla. Toque **Listo** cuando haya terminado.

Pantallas de presentación

Puede acceder a todas las aplicaciones y widgets en el teléfono desde las pantallas de presentación. También puede personalizar la vista de las pantallas de presentación.

Acceder a las pantallas de presentación

1. Toque **Inicio**  > 
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque **Aplicaciones** para mostrar la aplicación de su teléfono.
 - Toque **Widgets** para mostrar los widgets en el teléfono.
 - Toque  para mostrar las aplicaciones descargadas en el teléfono.

- Toque  para buscar aplicaciones en la Bandeja de presentación.
- Toque  > **Restablecer orden** para restablecer el orden predeterminado de las aplicaciones y widgets.
- Toque  > **Clasificación de aplicación** para personalizar el orden de las aplicaciones. Consulte [Reorganice sus aplicaciones en las pantallas de presentación](#) para seguir.
- Toque  > **Administrar aplicaciones** para acceder a la pantalla Configuración de aplicaciones. Consulte [Configuración de aplicaciones](#).
- Toque  > **Configuración del sistema** para acceder al menú de configuración del teléfono. Consulte [Configuración](#).

Reorganice sus aplicaciones en las pantallas de presentación

1. Toque **Inicio**  >  >  > **Clasificación de aplicación**.
2. Mantenga tocada una aplicación, arrástrela hasta una nueva posición y suéltela. Para moverla a otra pantalla, arrástrela hasta **Ir a otra pantalla** y suéltela en la pantalla donde desea colocarla.
3. Toque **Hecho**.

Panel de configuración rápida

El panel de configuración rápida le permite acceder rápidamente a las configuraciones más comunes del teléfono.

1. Arrastre hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, y luego toque el icono de configuración rápida  en la parte superior derecha.

– 0 –

Deslice hacia abajo con dos dedos desde la parte superior de cualquier pantalla.

2. Toque una configuración específica para abrirla.
 - Puede tocar el icono de cambio  para alternar entre el panel de notificaciones y el panel de configuración rápida.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporcionan información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda. Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y ver la lista de las notificaciones que recibió.

Iconos de estado



Icono	Descripción
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activado (señal completa)
	Vibrar
	Silenciar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	GPRS; Servicio General de Paquetes Vía Radio (servicios de datos)
	2G (servicios de datos)
	3G (servicios de datos)
	4G (servicios de datos)
	Modo avión
	Alarma está configurada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)

	Batería (descargada)
---	----------------------

Iconos de notificación



Icono	Descripción
	Llamada perdida
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje SMS o MMS
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Evento
	La aplicación de música se ejecuta en el fondo
	Conexión USB
	Alarma
	Cuando se mueve, GPS está activo
	Descargando
	Anclaje a red USB o/y Zona de conexión móvil activo/a

Ingresar texto

Teclado en la pantalla táctil

El teclado de la pantalla táctil le permite ingresar texto directamente en la pantalla. El teléfono proporciona métodos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cada vez que se le indique que ingrese el texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando toca un campo de entrada de texto y se pueden utilizar ya sea en modo vertical como en modo horizontal. También puede utilizar la opción de dictado por voz de Google para ingresar texto utilizando la voz (consulte [Dictado por voz de Google](#) para obtener detalles).

Teclado de Google


Teclado Google le permite utilizar la configuración tradicional QWERTY para ingresar texto. Las opciones adicionales amplían su capacidad para ingresar texto más rápido y de forma más precisa.

Información general del teclado de Google



Nota: La apariencia de la tecla puede variar dependiendo de la aplicación o campo de texto seleccionado.

Algunas de las teclas del teclado de Google se muestran abajo:

Tecla	Descripción
	Mayúsculas: Toque para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
	Bloqueo de mayúsculas: Toque dos veces la tecla de minúsculas o mayúsculas.
	Modo de texto: Toque para cambiar entre el teclado Alfabético y el de Número y símbolo.
	Modo de entrada por voz: Toque para ingresar texto usando su voz.
	Retroceso: Toque para borrar un carácter. Mantenga tocada para borrar múltiples caracteres.
	Emoticonos: Toque para insertar una carita sonriente. Mantenga tocada para ver y seleccionar otros iconos gestuales.
	Alternativa: Toque para cambiar entre el teclado predeterminado de números y símbolos y el teclado adicional de números y símbolos.
	Siguiente: Toque para ir al siguiente campo de ingreso de texto.
	Ir: Tocar para ir a una dirección de la web.
	Espacio: Toque para insertar un espacio. Mantenga tocada para seleccionar el método de entrada.

Modo de texto

El modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras que el modo de Número y símbolo es para números y símbolos.

- ▶ Toque **ABC** para seleccionar el modo ABC. Toque **?123** para seleccionar el modo de Número y símbolo.
 - En el modo ABC, toque  para alterar el uso de mayúsculas:
 -  (Sin mayúsculas) para ingresar todas las letras de una palabra en minúscula.

-  (Una mayúscula) para iniciar con mayúscula una palabra.
- Puede seleccionar el bloqueo de mayúsculas tocando dos veces o manteniendo tocada  o  para que todas las letras de una palabra estén en mayúsculas.
-  (Bloqueo de mayúsculas) para ingresar todas las letras de una palabra en mayúscula.
- En el modo de números y símbolos, toque  para que se muestren más símbolos.
- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantenga tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, mantenga tocada la tecla para que aparezca la lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla. Toque el carácter que desea ingresar de la lista.

Agregar una palabra en el diccionario del usuario

- Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Diccionarios personales**.
- Seleccione un idioma.
- Toque .
- Escriba la palabra que desea agregar.
- Escriba el acceso directo para que aparezca la palabra que escribió, si lo desea.
- Seleccione el idioma para registrar la palabra.
- Toque **Atrás** . (Una lista de las palabras que haya agregado al diccionario se muestra).
 - Toque una palabra para editarla.
 - Toque una palabra, y luego toque  para eliminarla.

Para más información sobre el teclado de Google, consulte [Configuración del teclado de Google](#).

Escritura gestual

La escritura gestual le permite escribir palabras deslizando el dedo por la pantalla.

Activar escritura gestual

1. Toque Inicio  > Configuración > Teclado e idioma.
2. Toque  que está al lado del Teclado de Google.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar escritura gestual**.

Ingresar texto utilizando escritura gestual utilizando

1. Cuando ingrese texto utilizando el teclado en pantalla, deslice el dedo lentamente por las letras de la palabra que desea ingresar. El teléfono sugiere una palabra basado en la letra que ingresó.
2. Levante el dedo cuando la palabra deseada se muestre en la previa flotante.
 - Si no puede encontrar la palabra deseada, toque  para borrar toda la palabra, luego vuelva a ingresarla.
3. Deslice el dedo por el teclado para ingresar la siguiente palabra.

Para cambiar la configuración de escritura gestual, consulte [Configuración del teclado de Google](#).

Dictado por voz de Google

El dictado por voz de Google utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir la voz en texto.

Utilizar el dictado por voz de Google para ingresar texto

Al utilizar esta característica, puede utilizar su voz en vez de escribir el texto. Si el teclado de Google no muestra el ícono del micrófono , la función de entrada por voz no está activada.

Para activar la función de entrada por voz:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Teclado e idioma.
2. Seleccione la casilla de verificación **Dictado por voz de Google** si ésta no está seleccionada.
3. Toque  que está al lado del Teclado de Google > Tecla de entrada por voz.

Para ingresar texto por voz:

1. Toque el icono del micrófono  en el teclado.
2. Si ve **Habla ahora**, diga en el micrófono el texto que desea ingresar. Si ve **Toca para pausar.**, el dictado por voz de Google reconoce su voz.

3. Confirme que se muestre el texto que desea ingresar. Toque el ícono del micrófono de nuevo para continuar ingresando.


Para más información sobre la configuración del dictado por voz de Google, consulte [Configuración del dictado por voz de Google](#).

Consejos sobre cómo editar texto

El teléfono le ofrece muchas opciones para hacer más fácil el ingreso de texto, incluyendo copiar, cortar y pegar texto, utilizar la entrada de voz a texto, personalizar el diccionario del usuario, utilizar el texto predictivo, y más.

Para copiar y pegar el texto:

1. Mantenga tocado el cuerpo del texto en un campo de entrada de texto.
2. Aparecerán las pestañas de selección, y se resaltarán las palabras o los caracteres actualmente seleccionados. Arrastre una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la escala de la selección de texto.

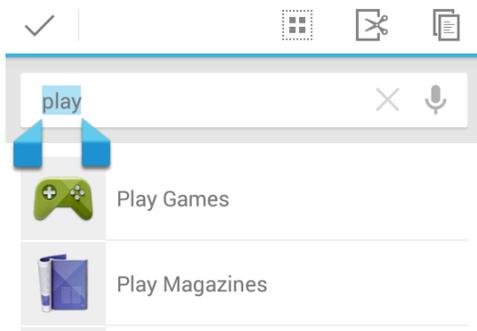

3. Toque una de las opciones en pantalla de la barra de menú de edición.
 -  **Seleccionar todo:** Resalta todo el texto en el campo.
 -  **Cortar:** Elimina el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
 -  **Copiar:** Copia el texto seleccionado al portapapeles.
 - **PEGAR:** Inserta el último texto copiado o cortado en el campo actual.
 - Toque  para cerrar la barra del menú de edición.

Llamadas telefónicas

Realizar llamadas telefónicas

Realizar una llamada usando el teclado de marcación telefónica

1. Toque Inicio  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Toque las teclas numéricas en el teclado de marcación para ingresar el número de teléfono.



3. Toque  en el inferior de la pantalla para llamar al número.
4. Para finalizar la llamada, toque .

Realizar una llamada desde el registro de llamadas

1. Toque Inicio  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque la pestaña de **Registro** para que se muestre la lista del registro de llamadas.
3. Toque el icono del teléfono  que está al lado del nombre o número al que desea llamar.
 - Para opciones adicionales, toque el nombre o número.

Realizar una llamada desde contactos

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque la pestaña **Directorio** para mostrar la lista de contactos. Los contactos frecuentes se muestran en la parte superior de la lista.
 - Toque  para buscar su contacto.
3. Toque el contacto al que desea llamar.
 - Para información adicional sobre contactos, consulte [Contactos](#).

Llamar a un número en un mensaje de texto

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**. Si es necesario, seleccione una cuenta de mensajes o de correo electrónico.
2. Toque el mensaje que contiene el número de teléfono.
3. Se abre la pantalla del teclado de marcación, y el número de teléfono se llena automáticamente en esta pantalla, listo para marcarse.
4. Toque  para realizar una llamada.

Llamar al número de emergencia

Puede realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o su cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1:

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Ingrese     y toque .

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando están activados el bloqueo de pantalla por patrón, el bloqueo de pantalla por reconocimiento facial, el bloqueo de pantalla por número PIN o bloqueo de pantalla por contraseña:

1. Toque **Llamada de emergencia** en la pantalla.
2. Ingrese     y toque .

Información 9-1-1 mejorada (E911)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realice una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS de su teléfono buscará información para calcular su ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluso disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar su ubicación aproximada.

Importante: Cuando realice una llamada de emergencia, siempre informa su ubicación a la operadora del 9-1-1. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAPs, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde su teléfono.

Marcar un número de teléfono con pausas

Puede marcar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en su teléfono:

- **Agregar pausa de 2 segundos:** Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.
- **Agregar espera:** Envía la siguiente serie de números cuando usted toca **Sí** en la ventana emergente (pop-up).

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Ingrese todo o parte de un número de teléfono.
3. Toque  > **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
4. Ingrese números adicionales.
5. Toque  para marcar el número.

Realizar una llamada usando la marcación rápida de un número

La marcación rápida le permite ponerse en contacto con sus amigos y familiares más fácilmente.

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Para los números de marcación rápida del 2 al 9, mantenga tocado el número en el teclado de marcación.

– 0 –

Para los números de marcación rápida del 10 al 99, toque el primer dígito y luego mantenga tocado el segundo dígito en el teclado de marcación.

Configurar la marcación rápida

Puede almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida de su teléfono.

Para asignar un número de marcación rápida a un contacto:

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Toque  > **Marcación rápida**.
3. Toque **Agregar marcación rápida** que está al lado del número de ubicación al que desea asignar un número de teléfono.
4. Seleccione un contacto y, si el contacto tiene más de un número, seleccione un número.

Para eliminar un número de una ubicación de marcación rápida:

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Toque  > **Marcación rápida**.
3. Toque el contacto asignado que desea eliminar y toque **Eliminar** > **Aceptar**.

Para reemplazar un número en una ubicación de marcación rápida:

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Toque  > **Marcación rápida**.
3. Toque el contacto asignado que desea reemplazar y toque **Reemplazar**.
4. Seleccione un contacto y, si el contacto tiene más de un número, seleccione un número.

Realizar una llamada usando la marcación del código más (+)

Cuando realiza llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de su ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Mantenga tocado  hasta que aparezca un “+” en la pantalla.

3. Ingrese el código del país y el número de teléfono, y luego toque . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Realizar una llamada usando Llamadas Wi-Fi

Llamadas Wi-Fi le permite realizar y recibir llamadas y enviar y recibir mensajes a través de una red Wi-Fi usando su plan actual del proveedor.

Activar o desactivar Llamadas Wi-Fi

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam..**
3. Toque el icono **No** que está al lado de **Llamadas Wi-Fi** para activarlo.
– o –
Toque el icono **Sí** que está al lado de **Llamadas Wi-Fi** para desactivarlo.
4. Llamadas Wi-Fi requiere una dirección de emergencia. Se le indicará que agregue esta dirección una vez que active Llamadas Wi-Fi.

Configurar las preferencias de conexión

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam. > Llamadas Wi-Fi.**
3. Seleccione **Wi-Fi preferido**, **La red de celular preferida** o **Nunca usar la red de celular.**

Aprender sobre Llamadas Wi-Fi

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam. > Llamadas Wi-Fi > Ayuda.**
3. Toque **Tutorial** o **Preguntas Frecuentes.**

Realizar una llamada por Internet

Cuando una red Wi-Fi está disponible, puede realizar y recibir llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet.

Importante: Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es posible que se generen cargos adicionales.

Agregar una cuenta para llamadas por Internet

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Cuentas** > **AGREGAR CUENTA**.
3. Ingrese los detalles de su cuenta. Cuando termine, toque **GUARDAR** para confirmar o toque **DESCARTAR** para cancelar.
4. Para configurar su teléfono para que pueda recibir llamadas por Internet en la cuenta agregada, toque **Atrás**  y seleccione la casilla de verificación **Recibir llamadas entrantes**.

Nota: Esto obliga al teléfono a mantener una conexión constante con una red de datos Wi-Fi y se reduce la vida útil de la batería del teléfono.

Realizar una llamada por Internet

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas**.
2. Toque un contacto y luego toque **Llamada por Internet**.

Configuración de llamadas por Internet

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Usar la llamada por Internet**.
3. Seleccione una opción:
 - **Para todas las llamadas cuando la red de datos esté disponible** para usar las llamadas por Internet para todas las llamadas siempre que usted esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sólo para llamadas por Internet** para usar las llamadas por Internet sólo para las direcciones de las llamadas por Internet.
 - **Preguntar para cada llamada** para que le pregunte cada vez que realice una llamada.

Recibir llamadas telefónicas

Al recibir una llamada telefónica, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el icono de identificación, nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está guardado en Personas, solo el icono de identificación y número de teléfono por defecto aparecerán en la pantalla de llamada entrante.

Nota: Si su teléfono está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante

- ▶ En la pantalla de la llamada entrante, tocar el icono de contestar .

Silenciar el tono de llamada

- ▶ Oprima el **botón de volumen** abajo hasta que vea  o  en la barra de estado.

Enviar una llamada entrante al correo de voz

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, tocar el icono Ignorar  para enviar la llamada a su buzón de correo de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, tocar el icono Ignorar y enviar mensaje de texto  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.
 - Puede editar los mensajes de texto a través del menú de Configuración de llamada. Desde la aplicación Teléfono, toque  > **Config. de llam.** > **Respuestas rápidas** y toque un mensaje de texto preprogramado para editarlo.

Correo de voz

Su teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a su correo de voz, incluso si su teléfono está en uso o apagado. Configure el correo de voz para acceder al servicio.

Configurar el correo de voz

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Mantenga tocado  para marcar su número de correo de voz.
3. Siga las indicaciones del sistema para:
 - Crear su contraseña.
 - Grabar su nombre.
 - Grabar su saludo.

Importante: **Contraseña del correo de voz** – Es recomendado enfáticamente que cree una contraseña cuando configure su correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a su teléfono podría acceder a los mensajes en su correo de voz.

Notificación de correo de voz

Hay varias formas con que su teléfono le alerta de un nuevo mensaje de correo de voz.

- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Haciendo vibrar el teléfono cuando está activada la configuración de vibración.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir uno o más nuevos mensajes de correo de voz no leídos. Al mismo tiempo, se agregará un número al número que aparece en la pestaña de Notificaciones en la pantalla de inicio. Este número cuenta la nueva notificación de correo de voz como uno y no refleja la cantidad real de mensaje(s) en la notificación.

Nota: Su teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, su teléfono le notificará que tiene nuevos mensajes solo cuando este esté encendido y usted esté en un área de servicio.

Acceder a sus mensajes de correo de voz

Utilizar su teléfono para acceder a sus mensajes

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Mantenga tocado . Si se le indica, ingrese la contraseña de su correo de voz.
3. Siga las instrucciones grabadas para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.

Nota: Dependiendo de su plan, se le cobra cuando accede a su correo de voz desde su teléfono móvil.

Utilizar otro teléfono para acceder a sus mensajes

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando le contesta el correo de voz, oprima la tecla de asterisco (*) en el teléfono.
3. Ingrese su contraseña.

Configuración del correo de voz

1. Toque **Inicio**  >  para mostrar la aplicación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Correo de voz**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Servicio** para seleccionar el proveedor de servicio del correo de voz.
 - **Configuración** para mostrar su número de correo de voz.
 - **Sonido** para seleccionar el tono de llamada para el correo de voz.
 - **Vibrar** para seleccionar cuándo el teléfono responderá con vibración a un nuevo mensaje de correo de voz.

Opciones de llamada telefónica

Opciones disponibles durante una llamada



- **Agregar:** Toque para iniciar una llamada de conferencia.
- **Finalizar:** Toque para finalizar la llamada actual.
- **Teclado/Ocultar:** Cambie la apariencia del teclado en la pantalla para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.
 - Por ejemplo: Cuando llama al número 800 de su banco, utilice su teclado de marcación para ingresar su número de cuenta y PIN.

- **Altavoces:** Dirija el audio del teléfono a través del altavoz (**Activ.**) o a través del audífono (**Desact.**).

Advertencia: Debido a los niveles elevados de volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído durante el uso del altavoz.

- **Silenciar:** Silencie el micrófono durante una llamada activa. Toque el botón de **Activ./Desact.** para silenciar o desilenciar el micrófono.
- **Retener:** Toque para retener la llamada actual.

Toque  durante una llamada para que se muestre una lista de funciones adicionales durante una llamada.

Llamada en espera

Puede contestar una llamada entrante mientras tiene una llamada en progreso, si el servicio está soportado por la red y usted ha activado previamente la opción de Llamada entrante.

Para activar la llamada en espera:

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Configuración adicional.**
3. Seleccione la casilla de verificación **Llamada en espera.**

Cuando está en una llamada, la función Llamada en espera le avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de su teléfono le informa que está entrando una llamada.

Para contestar una llamada entrante mientras está en una llamada:

- ▶ En la pantalla de la llamada entrante, tocar .

Para volver a la primera llamada:

- ▶ Tocar **Cambiar.**

Para crear una llamada de conferencia entre su llamada existente:

- ▶ Tocar **Combinar.**

Llamada de conferencia

Con la llamada de conferencia, puede hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando use esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las dos llamadas.

1. En la pantalla de Teléfono, ingrese un número y toque .

2. Una vez que haya establecido la conexión, toque **Agregar**, y marque el segundo número. (Esto pone la primera llamada en espera y marca el segundo número).
3. Cuando esté comunicado con la segunda persona, toque **Combinar**.
4. Si desea agregar otra llamada a la conferencia existente, toque **Agregar**, y marque el número.

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, seguirá conectado con la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

- Para finalizar la llamada de conferencia, toque .

Números de marcación fija (NMF)

Números de marcación fija (NMF) le permite restringir llamadas salientes a un conjunto limitado de números de teléfono.

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Números de marc. fijos**.
3. Toque **Activar NMF**, **Cambiar PIN2**, o **Lista de NMF**.
 - Necesita ingresar su PIN2 actual para activar NMF o cambiar PIN2.

Reenvío de llamada

El reenvío de llamada le permite reenviar todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando su teléfono se encuentre apagado. Puede seguir realizando llamadas desde su teléfono mientras el reenvío de llamada esté activada.

Nota: Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que haya reenviado.

Nota: El reenvío de llamada será desactivado cuando la función Llamadas Wi-Fi es activada.

Para establecer la configuración del reenvío de llamada:

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Reenvío de llamada**.
3. Seleccione una opción disponible:
 - **Reenviar siempre** para redirigir las llamadas entrantes a un número secundario que usted especifica.
 - **Reenviar si está ocup.** para reenviar las llamadas entrantes a su número de correo de voz cuando el teléfono está ocupado.

- **Reenviar si no contesta** para reenviar automáticamente las llamadas entrantes a su número de correo de voz cuando no se contesta el teléfono, si no para permitirle ingresar un número de correo de voz.
- **Reenv. si no se alcanza** para reenviar automáticamente las llamadas entrantes a su número de correo de voz cuando el teléfono no está en servicio o está apagado.

Configuración adicional

Identificación de llamada

El ID de llamada entrante le permite identificar la persona que llama antes de atender el teléfono, visualizando el número de la llamada entrante.

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Configuración adicional** > **ID de llamada entrante**.
3. Seleccione **Red predeterminada**, **Ocultar número** o **Mostrar número**.

Restricción de llamadas

Puede configurar su teléfono para restringir (impedir) las llamadas salientes seleccionadas.

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Configuración adicional** > **Restricción de llamadas**.
3. Seleccione entre **Todas las llamadas salientes**, **Llamadas internacionales**, **Llamadas INTL excepto a casa**, **Todas las llamadas entrantes** o **Entrantes en roaming**.

Llamada en espera

Consulte [Llamada en espera](#).

Modo TTY

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas o con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono.

Su teléfono es compatible con ciertos equipos TTY. Consulte con el fabricante del equipo TTY para asegurarse de que es compatible con teléfonos celulares digitales. Su teléfono y el equipo TTY se conectarán a través de un cable especial que se enchufa al conector para auriculares de su teléfono. Si no le han suministrado este cable con el equipo TTY, comuníquese con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Modo TTY.**
3. Toque **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

– o –

Toque **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY.

Nota: Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.

Advertencia: Llamada de emergencia al 911

Se recomienda que los usuarios de TTY hagan las llamadas de emergencia por otros medios, incluyendo los Servicios de Retransmisión de Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS), celulares analógicos, y comunicaciones de línea fija. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAPs, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PASPs. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Autoresponder

Puede configurar su teléfono para que atienda automáticamente las llamadas entrantes. Recuerde que su teléfono atenderá las llamadas en el modo Autoresponder incluso si usted no está presente.

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Autoresponder.**
3. Seleccione **Manos libres** o **Altavoz.**
4. Seleccione el tiempo de espera para que el teléfono conteste automáticamente.

Temporizador de llamadas y Duración de llamadas

Su teléfono muestra la duración de la última llamada, las llamadas salientes, las llamadas entrantes, todas las llamadas, etc.

Para ver el temporizador de llamadas y la duración de llamadas:

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Ver temporizador de llamadas/duración de llamadas.**

Para restablecer el temporizador de llamadas y la duración de llamadas:

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque  > **Config. de llam.** > **Ver temporizador de llamadas/duración de llamadas.**
3. Mantenga tocado el elemento que desea restablecer y toque **Aceptar.**

Nota: No puede restablecer la **Contador de datos**, que es la duración total de todas las llamadas hechas y recibidas desde la activación del teléfono.

Registro de Llamadas

La pestaña de Registro de Llamadas de la aplicación Teléfono mantiene listas de las llamadas entrantes, salientes y perdidas recientes con un máximo de 500 entradas.

Ver llamadas recientes

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque la pestaña de **Registro** para que se muestre la lista del registro de llamadas.
 - Puede definir con los iconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestó, realizó o perdió.
 -  = Llamada entrante
 -  = Llamada saliente
 -  = Llamada perdida

Opciones del registro de llamadas

- Para realizar una llamada desde el registro de llamadas, consulte [Realizar una llamada desde el registro de llamadas.](#)

Para opciones adicionales:

1. Toque **Inicio**  > .
2. Toque la **pestaña de Registro** para que se muestre la lista del registro de llamadas.
3. Toque  para mostrar el menú de opciones del registro de llamadas:

- **Mostrar todas las llamadas** muestra todas las semanas (no aparece si actualmente se muestran todas las llamadas).
 - **Mostrar solo perdidas** para mostrar solamente las llamadas perdidas.
 - **Mostrar solo salientes** para mostrar solamente las llamadas salientes.
 - **Mostrar solo entrantes** para mostrar solamente las llamadas entrantes.
 - **Eliminar registro de llamadas** para borrar los registros de llamadas.
 - **Config. de llam.** para mostrar el menú de configuración de la llamada.
4. Toque el nombre para que se muestre la lista de opciones.
- Toque  para llamar al número.
 - Toque  para enviar un mensaje de texto.
 - Toque **Agregar a contactos** para agregar el número a Personas.
 - Toque  > **Eliminar del registro de llamadas** para eliminar el registro.
 - Toque  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de realizar la llamada.


Contactos

La aplicación Personas le permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluso los contactos que ingrese y guarde directamente en su teléfono, así como contactos que tenga sincronizados con su cuenta de Google o programas de correo electrónico compatibles.

Mostrar Contactos

► Toque Inicio  >  > **Personas**. Verá la lista de contactos.

Lista de contactos

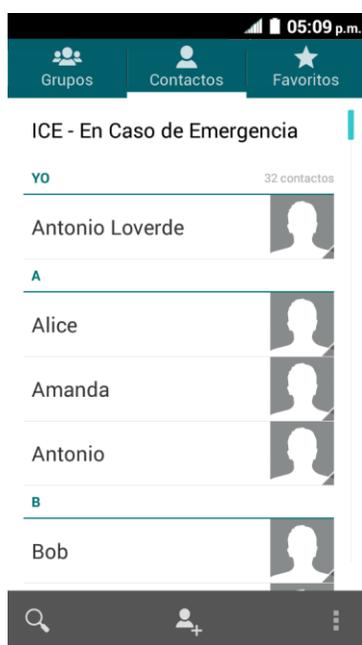

-  **Grupos:** Toque para que se muestren los contactos de grupo.
-  **Contactos:** Toque para que se muestren los contactos individuales.
-  **Favoritos:** Toque para que se muestren sus contactos favoritos.
-  **Buscar:** Toque para buscar un contacto.
-  **Agregar nuevo contacto:** Toque para agregar un nuevo contacto. Consulte [Agrega un contacto](#).
-  **Agregar un nuevo grupo:** Toque para agregar un nuevo contacto de grupo. Consulte [Agregar un contacto de grupo](#).
- Toque :

- **Contactos para mostrar:** Seleccione los contactos que se mostrarán en Personas. Consulte [Opciones de visualización](#).
- **Configuración de marcación rápida:** Asigne los números de marcación rápida a los sus contactos. Consulte [Configurar la marcación rápida](#).
- **Eliminar:** Seleccione contacto(s) que desea eliminar. Consulte [Eliminar contactos individuales o múltiples](#).
- **Importar/exportar:** Importe sus contactos de o expórtelos a la tarjeta microSD/SIM o comparte sus contactos visibles.
- **Cuentas:** Abre las opciones de sincronización de las cuentas.
- **Configuración:** Abre la página de las opciones de visualización. Puede seleccionar cómo se mostrarán sus entradas. Consulte [Opciones de visualización](#).
- **Ubicación predeterminada:** Seleccione su ubicación predeterminada para guardar sus contactos. Toque **Phone** (Teléfono), **SIM**, un nombre de cuenta o **Preguntar al guardar**.

Desplácese por la lista para ver todos sus contactos. Para ver una entrada específica, desplácese hasta ésta y tóquela.

Consejo: Si tiene un montón de contactos almacenados, verá un control deslizante a la derecha cuando se desplaza hacia arriba o hacia abajo por la lista. Para ir directamente a una letra, mantenga tocado el control deslizante y arrástrelo a una letra.

Opciones de visualización

Seleccione cuáles son los contactos que se mostrarán en Personas.

1. Toque Inicio >  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque  > **Contactos para mostrar**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Todos los contactos** para que se muestren todos los contactos que haya guardado.
 - **Phone** (Teléfono) para que se muestren todos los contactos guardados en su teléfono.
 - **SIM** para que se muestren todos los contactos guardados en su tarjeta SIM.


- Una cuenta (por ejemplo, **Google**) para que se muestren sólo los contactos en esa cuenta.
- **Personalizar** para seleccionar si desea que se muestren todos los contactos guardados en su teléfono o tarjeta SIM y para seleccionar los tipos de contactos para cada cuenta. Toque **Phone** (Teléfono), **SIM** o un nombre de cuenta, haga su selección, y luego toque **Aceptar**.

También puede seleccionar cómo se mostrarán sus contactos.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque  > **Configuración**.
3. Configure las siguientes opciones:
 - **Ordenar listas por** para elegir cómo se ordenarán sus contactos.
 - **Ver nombres de contactos** para elegir cómo se mostrarán los nombres de sus contactos.

Agregar un contacto

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque .
 - Se le pedirá que seleccione una ubicación donde desea guardar el contacto, tales como **Phone** (Teléfono), **SIM** y una cuenta (por ejemplo, **Google**). Si desea cambiar la ubicación después, toque el nombre de ubicación, y seleccione la ubicación deseada.
3. Use el teclado para ingresar toda la información que desee.

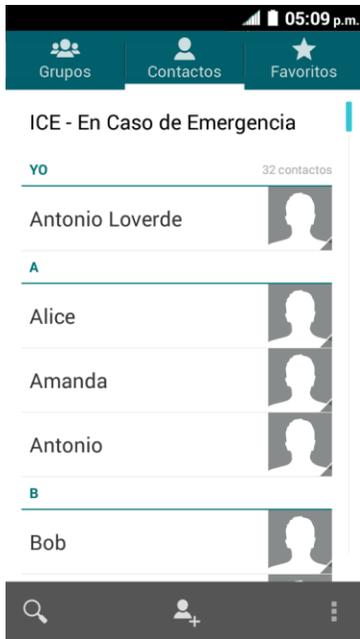

-  **(Icono Personas):** Toque el icono de foto para asignar una foto al contacto. Consulte [Asignar una foto a un contacto](#).
- **Nombre**
- **Agregar organización**
- **TELÉFONO**
- **DIRECCIÓN DE CORREO**
- **DIRECCIÓN**
- **Agregar otro campo:** Toque para incluir información adicional, tales como **Mensajería instantánea, Notas, Apodo, Sitio web, Llamada por Internet**, etc.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **MÓVIL, CASA, TRABAJO**, etc.), toque el tipo que se encuentra a la derecha del campo y seleccione el tipo apropiado.

Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toque **Agregar nuevo** que se encuentra bajo los números o direcciones actuales.

4. Cuando haya terminado de agregar información, toque **Guardar**.

Guardar un número de teléfono

1. Toque **Inicio**  >  > pestaña **Teclado** para mostrar el teclado de marcación del teléfono.
2. Ingrese un número de teléfono y toque **Agregar a contactos**.
3. Para agregar el número a una entrada existente, toque el contacto, seleccione un tipo de número para el nuevo número, y luego toque **Aceptar**.

– o –

Para agregar el número a una nueva entrada, toque **CREAR CONTACTO NUEVO**, y seleccione una cuenta para usarla. Luego, ingrese el nombre y cualquier información adicional y toque **Guardar**. Consulte [Agregar un contacto](#).

Editar un contacto

Agregar o editar información para un contacto

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Editar**.
3. Toque cualquier campo que desea cambiar o agregar. Consulte [Agregar un contacto](#).
4. Agregue o edite la información, y luego toque **Guardar**.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como **MÓVIL, CASA, TRABAJO**, etc.), toque el tipo que se encuentra a la derecha del campo y seleccione el tipo apropiado.

Asignar una foto a un contacto

Cuando el contacto llame se mostrará la foto asignada.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Editar**.
3. Toque el icono del contacto que se encuentra a la derecha del nombre.
4. Para asignar una foto almacenada, toque **Elige una foto de la Galería**, seleccione la aplicación para usarla, y ubique y seleccione una foto.

– o –

Para asignar una nueva foto, toque **Tomar foto** y tome una foto.

5. Se le pedirá que modifique el tamaño de la foto para usarla con las entradas. Toque el rectángulo y arrástrelo para enmarcar la parte de la foto que desea usar. Toque el lado del rectángulo y arrástrelo para cambiar su tamaño y luego toque **Aceptar**.
6. Toque **Guardar** para guardar la entrada.

Copiar un contacto

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Copiar contacto**.
3. Si tiene contactos unidos, seleccione un contacto desde la lista disponible.
4. Toque un destino de copia desde la lista disponible. Si ha seleccionado su tarjeta SIM como el destino de copia, lea el mensaje mostrado y toque **Aceptar**.

Asignar un tono de llamada a un contacto

Identifique a la persona que llama asignando un tono de llamada al contacto.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Establecer tono**.
3. Seleccione un tono de llamada desde la lista disponible.
4. Toque **Aceptar** para asignar el tono.

Asignar una vibración a un contacto

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Establecer vibración**.
3. Toque un tipo de vibración desde la lista disponible.
4. Toque **Aceptar** para asignar la vibración.

Agregar un contacto a favoritos

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Seleccione un contacto para mostrarlo.
3. Toque . El icono cambia  cuando el contacto se agrega a Favoritos.

Enviar la llamada de un contacto al correo de voz

Puede transferir la llamada de voz de un contacto al correo de voz en el momento en que la reciba.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y toque .
3. Seleccione la casilla de verificación **Llamadas al buzón de voz**.

Agregar un widget de contacto en la pantalla de inicio

Puede colocar sus contactos favoritos en la pantalla de inicio.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrarlo, y luego toque  > **Colocar en pantalla principal**. El widget del contacto se agregará a su pantalla de inicio

Eliminar contactos individuales o múltiples

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque  > **Eliminar**, seleccione la casilla de verificación que está al lado de **Marcar todo** o al lado de cada contacto que desea eliminar, y luego toque **Hecho** > **Aceptar**.

– o –

Toque un contacto para mostrarlo, y toque  > **Eliminar** > **Aceptar**.

Agregar un contacto de grupo

Cree un contacto de grupo con las entradas de sus contactos personales que están en Personas.

Nota: Para crear un contacto de grupo, en primer lugar debe sincronizar su teléfono con una cuenta corporativa o una cuenta de Google. Consulte [Sincronizar contactos para instrucciones sobre cómo sincronizar su teléfono con una cuenta](#).

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Grupos**.
2. Toque .
3. Seleccione la cuenta en la que desea crear un contacto de grupo.
4. Ingrese el nombre del grupo.
5. Toque **Agregar nuevo** y marque las entradas que desea agregar al contacto de grupo.
6. Toque **Hecho**, y toque **Guardar** después de confirmar la información del contacto de grupo.

Editar un contacto de grupo

Administra los contactos de grupo que creó.

Agregue o elimine una entrada de contacto de grupo o renombre un grupo

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Grupos**.
2. Toque un contacto de grupo, y toque  > **Editar**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el nombre del grupo para renombrarlo.
 - Toque **Agregar nuevo** para agregar una entrada al contacto de grupo. Marque las entradas que desea agregar, toque **Hecho**, y confirme la información del contacto de grupo.
 - Toque  que está próximo a la entrada que desea eliminar del grupo.
4. Toque **Guardar**.

Eliminar un contacto de grupo

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Grupos**.
2. Toque un contacto de grupo que haya creado, y toque  > **Eliminar** > **Aceptar**.

ICE (En caso de emergencias)

Registrar información ICE podría ser de ayuda para que los rescatistas, tales como paramédicos y oficiales de policía, así como personal hospitalario puedan identificar a su contacto principal o las necesidades médicas especiales que pudiera tener en caso de emergencias.

Contactos ICE

Puede registrar hasta cinco contactos para emergencias.

Para agregar un contacto ICE:

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**, y luego toque **ICE- En Caso de Emergencia**.
2. Toque . Puede registrar hasta cinco contactos para emergencias.

Nota: Se le pedirá que active la configuración de acceso de ubicación si está desactivada. Lea la información en pantalla y siga las instrucciones.

3. Toque la entrada para registrarla.

Para cambiar o eliminar un contacto ICE:

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**, y luego toque **ICE- En Caso de Emergencia**.
2. Toque  y toque el contacto que desea eliminar.
3. Toque **Aceptar**.

Información personal

Puede registrar su propia información, información médica, etc.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > **Contactos**, y luego toque **ICE- En Caso de Emergencia**.
2. Toque **Mi información de emergencia** > .
3. Ingrese o edite la información necesaria y toque **Guardar**.

Sincronizar contactos

Sincronizar datos desde sus cuentas administradas le permite agregar y administrar un contacto nuevo o existente desde sus cuentas en línea o remotas a su teléfono. Antes de sincronizar, primero debe tener una cuenta de Google o corporativa activa con contactos actuales, y haber iniciado sesión en su cuenta usando el teléfono.

Al realizar la sincronización, todos los contactos (con números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con su teléfono.

Para más información acerca de sincronizar cuentas administradas existentes, consulte [Administrar cuentas existentes](#).

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración**.
2. Toque **Corporativo**, **Google**, etc que está bajo **CUENTAS**.
3. Toque la cuenta con la que desea sincronizar sus contactos.
4. Seleccione la casilla de verificación **Contactos**.

Nota: El proceso de actualización de sus contactos puede tardar varios minutos. Si después de 10-20 minutos no ha sido actualizada la lista, repita los pasos 3 y 4.

Su Personas entonces refleja cualquier información actualizada.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono se actualizará en su lista de contactos de Gmail después de la sincronización.

Compartir un contacto

Puede compartir rápidamente los contactos a través de Bluetooth, correo electrónico o Gmail.

1. Toque **Inicio**  >  > **Personas** > pestaña **Contactos**.
2. Toque una entrada, y toque  > **Compartir**.
3. En el menú **Compartir un contacto a través de**, seleccione un método:
 - **Bluetooth** para enviar la información a través de Bluetooth. Consulte [Bluetooth](#) para información sobre cómo vincular y enviar mediante Bluetooth.
 - **Correo** para enviar la información como un archivo adjunto de correo electrónico. Si se le indica, seleccione una cuenta de correo electrónico. Ponga una dirección del mensaje, agregue un asunto y un mensaje, y luego toque . Consulte [Redactar y enviar un correo electrónico](#) para detalles sobre cómo enviar un correo electrónico.
 - **Gmail** para enviar la información como un archivo adjunto de Gmail. Ponga una dirección del mensaje, agregue un asunto y un mensaje, y luego toque . Consulte [Enviar un mensaje de Gmail](#) para detalles.
 - **Mensajería** para enviar la información como un archivo adjunto de mensaje multimedia. Ponga una dirección del mensaje, agregue un asunto si es necesario tocando  > **Agergar asunto**, agregue un mensaje, y luego toque . Consulte [Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#) para detalles.

Cuentas y Mensajería

Gmail

Necesita una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, tales como Gmail, Google Maps y las aplicaciones de Google Play Store. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debe ingresar primero la información de la cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre su teléfono y su cuenta de Google en línea.

Crear una cuenta de Google

Si aún no tiene una cuenta de Google, puede crear una en línea o usando su teléfono.

Nota: Aunque necesite una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play Store, no tiene que usar Gmail como la cuenta predeterminada para su teléfono.

Crear una cuenta de Google en línea

1. Desde una computadora, inicie un navegador web y navegue hasta google.com.
2. En la página principal, haga clic en **Iniciar sesión > Crear una cuenta gratuita**.
3. Siga las indicaciones en la pantalla para crear su cuenta gratuita.

Crear una cuenta de Google usando su teléfono

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración > Agregar cuenta**.
2. Toque **Google > Nueva**.
3. Ingrese su Nombre, Apellido, y toque .
4. Ingrese el nombre de usuario que desee, que será la primera parte de su dirección de Gmail, y toque . El sistema verificará la disponibilidad del nombre de usuario ingresado.
 - Si el mismo no está disponible, ingrese otro nombre de usuario que desee y toque **Vuelve a intentarlo**. También puede seleccionar un nombre de usuario disponible desde la lista **Nombres de usuario recomendados**. Toque **Toca para obtener sugerencias**, toque un nombre de usuario y luego toque **Vuelve a intentarlo**.
5. Cuando se le indique, ingrese y vuelva a ingresar una contraseña y toque .

Nota: Al configurar una cuenta de Google, ya sea por su teléfono o en línea, debe recibir instrucciones de agregar una dirección de correo electrónico secundaria.

Ingrese una segunda dirección de Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual actualmente envíe y reciba correo electrónico. Esta dirección se usa para autenticar su cuenta en caso de que alguna vez tenga problemas u olvides su contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedan recobrar el acceso a los servicios y compras Google Mobile™ en el teléfono.

6. Seleccione si configurará ahora las opciones de recuperación.
7. Seleccione si desea unirse a Google+ ahora.
8. Seleccione si desea permitir que Google Play le envíe noticias y ofertas y toque ►.
9. Toque **Acepto** si acepta las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de Google, las Condiciones del servicio y el Aviso de privacidad de Chrome, y las Condiciones del servicio de Google Play. Toque los elementos subrayados para leerlos.
10. Ingrese las letras de la pantalla de autenticación y luego toque ►.
11. Seleccione los elementos que desea sincronizar con su teléfono y toque ►. Su cuenta se muestra en **Google** bajo CUENTAS que está en **Configuración**.

Iniciar sesión de su cuenta de Google

Si ya tiene una cuenta de Google, inicie sesión con la cuenta.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Toque **Google** > **Existente**.
3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Gmail y luego toque ►.
4. Lea y acepte las Condiciones del servicio de Google y luego toque **Aceptar**.
5. Seleccione si desea unirse a Google+ ahora.
6. Seleccione si desea permitir que Google Play le envíe noticias y ofertas y toque ►.
7. Seleccione si desea guardar la información de su tarjeta de crédito ahora para permitir compras en Google Play Store.
8. Seleccione los elementos que desea sincronizar con su teléfono y toque ►. Su cuenta se muestra en **Google** bajo CUENTAS que está en **Configuración**.

Acceder a Gmail

Acceda a su cuenta personal de Gmail directamente desde su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Gmail**.

2. Haga alguno de los siguientes:

- Ver más mensajes de correo electrónico: Si la bandeja de entrada está llena, deslice el dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
- Leer un mensaje nuevo de correo electrónico: Toque el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no leído (los recién llegados se muestran en negrita).
- Seleccionar mensajes y conversaciones: Toque la casilla al lado del correo electrónico o una conversación.
- Ver la bandeja de entrada de su otra cuenta de Gmail:
 - Toque el nombre de la cuenta que está en la parte superior de la bandeja de entrada, y luego toque la cuenta que desea ver.
- Actualizar la bandeja de entrada: Toque  > **Actualizar**.

Enviar un mensaje de Gmail

1. Toque **Inicio**  >  > **Gmail**.
2. En cualquier carpeta, toque  > **Redactar**.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si está enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresa direcciones de correo electrónico, se mostrarán las direcciones que coincidan con su lista de contactos. Toque una coincidencia para ingresar directamente esa dirección.

Consejo: Puede ingresar un nombre guardado en **Personas** para que aparezca la dirección de correo electrónico. Toque una coincidencia desde una lista disponible.

4. Si desea enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, toque  > **Agregar CC/CCO**.
5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.

Nota: Si desea adjuntar una foto o un video, toque  > **Adjuntar imagen** o **Adjuntar un archivo**, seleccione una aplicación que desea utilizar, y luego ubique y toque la foto o video que desea adjuntar.

6. Después de redactar su mensaje, toque .

Nota: Mientras redacta el mensaje, toque  > **Guardar como borrador** si desea enviarlo después. Si desea abrir un mensaje de borrador, toque el nombre de la cuenta que está en la parte superior de la bandeja de entrada, y luego toque **Borradores**.

Nota: Para ver los mensajes enviados, toque el nombre de la cuenta que está en la parte superior de la bandeja de entrada, y luego toque **Enviados**.

Leer y responder a los mensajes de Gmail

1. Toque **Inicio**  >  > **Gmail**.
2. Toque un mensaje para mostrarlo.

Consejo: También puede acceder a los mensajes nuevos a través de la barra de estado. Al recibir un nuevo mensaje de Gmail, verá el icono  en la barra de estado. Deslice la barra de estado hacia abajo para mostrar notificaciones. Toque un mensaje para mostrarlo.

3. Para responder a o reenviar un mensaje:
 - Toque  para responder al mensaje.
 - Toque  > **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios.
 - Toque  > **Reenviar** para reenviar el mensaje.
4. Después de redactar su mensaje, toque .

Correo electrónico

Utilice la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico desde su correo web u otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP, o acceda a su cuenta Exchange ActiveSync para sus necesidades de correo electrónico corporativo.

Agregar una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP)

Puede agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personales, como cuentas de POP3 e IMAP, a su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo**.
2. Ingresa la **Dirección de correo** y **Contraseña** para la cuenta de correo electrónico y luego toque **Siguiente**.
 - Al tocar **Siguiente**, se le indica que intente la configuración de correo electrónico “regular” y pruebe los servidores entrantes y salientes.

- Si tiene configuraciones personalizadas que necesita configurar, toque **Configuración manual**, seleccione el tipo de servidor, e ingrese sus configuraciones.
4. Toque el tipo de cuenta, si se lo indica.
 5. Confirme las configuraciones de Cuenta y toque **Siguiente**.
 6. Ingrese el nombre que desea mostrar en los mensajes salientes y toque **Siguiente**.

Importante: Si el tipo de cuenta que desea configurar aún no está en la base de datos de su teléfono, se le pedirá que ingrese algunos datos más detallados. Debe obtener toda la información pertinente a la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor entrante y saliente, antes de proceder.

Agregar una cuenta corporativa

Si sincroniza su teléfono con la cuenta corporativa, podrá leer, administrar y enviar el correo electrónico con la misma facilidad que en una cuenta POP3/IMAP. Además, también tendrá acceso a algunas características importantes de Exchange.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Agregar cuenta** > **Corporativo**.
2. Ingrese la información de **Dirección de correo** y **Contraseña**, y luego toque **Siguiente**. Consulte con el administrador de redes de su empresa para obtener más detalles.
 - **Dirección de correo:** su dirección de correo electrónico corporativo.
 - **Contraseña:** típicamente su contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
3. Ingrese la información de **Nombre de usuario**, **Contraseña**, **Servidor**, y **Dominio**:
 - **Nombre de usuario:** ingrese su nombre de usuario para entrar en la red.
 - **Contraseña:** típicamente su contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
 - **Servidor:** la dirección de correo electrónico de su servidor remoto. Típicamente es una forma de mail.XXX.com. Esta información la puede obtener del administrador de red de su empresa.
 - **Dominio:** ingrese su dominio de red.
4. Si su red requiere la codificación SSL, seleccione la casilla de verificación **Utilizar conexión segura (SSL)** y active este nivel adicional de seguridad. Si su servidor de

exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir la conexión.

5. Toque **Siguiente**.
6. Si el aviso de activación aparece en la pantalla, toque **Siguiente**.
7. Configure la **Frecuencia de verificación de la bandeja de entrada, Monto para sincronizar** (los días a sincronizar entre su teléfono y el servidor), active cualquier otra configuración de correo electrónico, y luego toque **Siguiente**.

Nota: Las interrupciones de señal o el nombre de usuario o la contraseña incorrectos pueden causar problemas para completar.

8. Identifique su nueva cuenta con un nombre exclusivo y toque **Siguiente**.

Nota: Puede tener múltiples cuentas activas de correo electrónico corporativo (Microsoft® Exchange ActiveSync®) en su teléfono.

Nota: Exchange Server corporativo debe admitir la detección automática del teléfono para que se configure automáticamente la cuenta de Exchange ActiveSync. Si Exchange Server corporativo no admite la detección automática, deberá ingresar la configuración de Exchange Server después de tocar **Siguiente**. Solicite más información al administrador de Exchange Server.

Redactar y enviar un correo electrónico

Redacte y envíe correos electrónicos utilizando cualquier cuenta que haya configurado en su teléfono. Aumente su productividad adjuntando archivos tales como fotos o videos a sus mensajes de correo electrónico.

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo**.
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque  .

Consejo: Toque **Bandeja de entrada** que está en la parte superior de la pantalla para seleccionar una cuenta del correo electrónico diferente.

3. Ingrese la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si está enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresa direcciones de correo electrónico, se mostrarán las direcciones que coincidan con su lista de contactos. Toque una coincidencia para ingresar directamente esa dirección.

Consejo: Puede escribir un nombre guardado en sus contactos para llamar al número de teléfono, o tocar  para acceder a sus contactos.

Consejo: Si desea enviar una CC o una CCO del correo electrónico a otros destinatarios, toque  > **Agregar Cc/Bcc.**

4. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.
5. Para agregar un adjunto, toque  > **Adjuntar un archivo.** Puede elegir desde **Imágenes, Videos, Audio, u Otros.**
 - Toque el icono de la X para borrar un adjunto seleccionado de su correo electrónico actual.
6. Toque  para enviar el mensaje inmediatamente, o toque  > **Guardar borrador** para guardarlo como un borrador.

Nota: Para abrir un mensaje de borrador de correo electrónico, en la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque **Bandeja de entrada > Borradores.**

Ver y responder a correo electrónico

Leer y responder un correo electrónico en su teléfono es tan sencillo como lo es en su computadora.

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo.**
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque el mensaje que deseas ver.
3. Toque  (Responder) o  (Responder a todos) para responder al mensaje.

Manejar su bandeja de entrada

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo.**
2. Tiene las siguientes opciones:
 - Toque **Bandeja de entrada** que está en la parte superior de la pantalla para seleccionar una cuenta del correo electrónico diferente.
 - Toque  para redactar un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - Toque  para buscar un correo electrónico.
 - Toque  para mostrar las carpetas.
 - Toque  para actualizar su bandeja del correo electrónico.

- Toque  > **Configuración** para mostrar la configuración del correo electrónico o para mostrar todas las carpetas. Consulte [Configuración general del correo electrónico](#) y [Configuración de la cuenta de correo electrónico](#).

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Cualquiera que sea su configuración de sincronización automática, también puede sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- ▶ Mientras esté en la cuenta que desea sincronizar, toque .

Eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, mantenga tocado el mensaje que desea eliminar.
2. Toque .

Eliminar múltiples mensajes de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, mantenga tocado los mensajes que desea eliminar.
2. Toque .

Configuración general del correo electrónico

Puede editar la configuración general de su correo electrónico.

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo**.
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque  > **Configuración** > **General**.
 - **Avance automático:** Elija qué pantalla se mostrará después de que haya borrado un mensaje.
 - **Tamaño del texto del mensaje:** Seleccione el tamaño del texto del mensaje.
 - **Preguntar antes de mostrar imágenes:** Toque si desea que se le pregunte antes de que se muestren las imágenes en los mensajes.

Configuración de la cuenta de correo electrónico

Puede editar la configuración de sus cuentas de correo electrónico individuales, tales como la dirección de correo electrónico y la contraseña, su nombre que se muestra y la firma, la frecuencia de recuperación, y más.

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo**.
2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque  > **Configuración**.
3. Seleccione la cuenta que desea editar.
4. Establezca las siguientes opciones. Algunas opciones están disponibles únicamente para cuentas corporativas:
 - **Nombre de la cuenta:** Edite el nombre de su cuenta.
 - **Tu nombre:** Edite cómo se muestra su nombre en sus correos electrónicos.
 - **Firma:** Cree una firma de correo electrónico para sus correos electrónicos salientes.
 - **Respuestas rápidas:** Edite el texto que inserta con frecuencia al redactar sus correos electrónicos.
 - **Vista bandeja de entrada:** Seleccione cómo quiere que se visualice la bandeja de entrada entre **Vista normal** y **Vista conversación**.
 - **Cuenta predeterminada:** Marque para asignar esta cuenta como el correo electrónico predeterminado para enviar mensajes.
 - **Frecuencia de verificación de bandeja de entrada:** Seleccione el intervalo de tiempo con el que el teléfono verifica si recibió nuevos correos electrónicos, entre **Comprobación automática**, **Nunca**, **Cada 5 minutos**, **Cada 10 minutos**, **Cada 15 minutos**, **Cada 30 minutos**, y **Cada hora**.
 - **Activar Hora-Punta:** Establezca los dos intervalos de tiempo para verificar los correos electrónicos nuevos; uno para la hora de alta demanda y otro para la hora de baja demanda.
 - **Frecuencia durante Hora-Punta:** Selecciona el intervalo de tiempo utilizado por teléfono para verificar los correos electrónicos nuevos durante la hora de alta demanda.
 - **Frecuencia durante Fuera de Hora-Punta:** Selecciona el intervalo de tiempo utilizado por teléfono para verificar los correos electrónicos nuevos durante la hora de baja demanda.
 - **Horario de Hora-Punta:** Establezca el periodo de tiempo que corresponderá a la hora de alta demanda de acuerdo con los días de la semana.

- **Período de sincronización:** Establezca un periodo de tiempo para sincronizar su cuenta.
- **Sincronizar correo:** Marque para sincronizar su correo electrónico.
- **Sincronizar contactos:** Marque para sincronizar sus contactos.
- **Sincronizar calendario:** Marque para sincronizar su calendario.
- **Descargar archivos adjuntos:** Marque si desea descargar automáticamente los archivos adjuntos a través de Wi-Fi.
- **Notificaciones de correo:** Marque para que se muestre el icono de notificación de correo electrónico en la barra de estado cuando se recibe un nuevo correo electrónico.
 - **Seleccionar tono:** Seleccione un tono de llamada para nuevos mensajes de correo electrónico.
- **Vibrar:** Marque para que el teléfono vibre cuando recibe un nuevo correo electrónico.
- **Configuración del servidor entrante:** Ajuste los parámetros de correo electrónico entrante, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de entrada (por ejemplo: servidor IMAP).
- **Configuración del servidor saliente:** Ajuste los parámetros saliente, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de salida (por ejemplo: servidor SMTP).
- **Configuración de fuera de la oficina:** Establezca su estado actual y su mensaje para responder automáticamente a los mensajes entrantes mientras está fuera de la oficina.
- **Eliminar cuenta:** Toque para eliminar la cuenta.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si ya no desea tener una cuenta de correo electrónico en su teléfono, puede eliminarla a través del menú de configuración del correo electrónico.

1. Toque **Inicio**  >  > **Correo**.
2. Toque  > **Configuración**.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Toque **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)


Con mensajes de texto (SMS), puede enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre su teléfono móvil y otro teléfono móvil con capacidad de mensajería.

Los mensajes multimedia o MMS, pueden contener texto e imágenes, archivos de voz grabados, archivos de audio o video, o presentación de diapositivas.

Consulte su plan de servicio para cargos aplicables para mensajería.

Redactar mensajes de texto

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque . Se abre la ventana de redacción de mensaje.
3. Escriba uno o más destinatarios.
 - Ingrese los números de teléfono en el campo **Ingresa hasta 10 destinatarios**. Si usted está enviando el mensaje a varios destinatarios, separe dichos números de teléfono con una coma. A medida que ingresa información, se mostrarán los números de teléfono coincidentes en su lista de contactos. Toque una coincidencia para ingresar ese número.

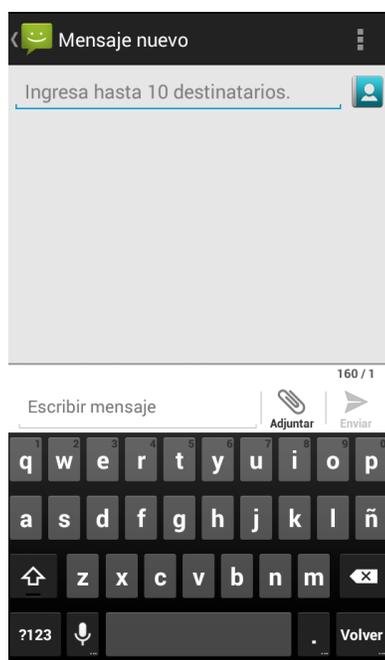

4. Toque **Escribir mensaje** y luego empiece a redactar su mensaje.

Consejo: Toque  para seleccionar opciones para la redacción de mensajes, como **Agregar asunto**, **Agregar mensaje fijo** y **Insertar emoticón**.

5. Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Si desea adjuntar un archivo a un mensaje de texto, puede enviar un mensaje multimedia (MMS) con imágenes, archivos de voz grabados, archivos de audio o video, o presentación de diapositivas.

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque . Se abre la ventana de redacción de mensaje.
3. Escriba uno o más destinatarios.
 - Ingrese los números de teléfono o direcciones de correo electrónico en el campo **Ingresa hasta 10 destinatarios**. Si usted está enviando el mensaje a varios destinatarios, separe dichos números de teléfono o las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresa información, se mostrarán los números de teléfono o las direcciones coincidentes en su lista de contactos. Toque una coincidencia para ingresar ese número o dirección.

Consejo: Puede escribir un nombre guardado en sus contactos para llamar al número de teléfono, o tocar  para acceder a sus contactos.

4. Toque **Escribir mensaje** y luego empiece a redactar su mensaje.

Consejo: Toque  para seleccionar opciones para la redacción de mensajes, como **Agregar asunto**, **Insertar emoticón** y **Agregar mensaje fijo**.

5. Toque  **Adjuntar** y seleccione de los siguientes archivos adjuntos:
 - **Imágenes:** Seleccione una aplicación y luego seleccione una foto almacenada para adjuntarla.
 - **Capturar imagen:** Tome una foto para adjuntarla.
 - **Videos:** Seleccione una aplicación y luego seleccione un video almacenado para adjuntarlo.
 - **Capturar video:** Grabe un video para adjuntarlo.
 - **Audio:** Seleccione una aplicación y luego seleccione un archivo de audio para adjuntarlo.
 - **Grabar audio:** Grabe un archivo de audio para adjuntarlo.

- **Presentación de diapositivas:** Consulte [Crear una presentación de diapositivas](#) para detalles.
- **Contacto (vCard):** Abre **Personas** para seleccionar una o más entradas de contactos y adjuntarlas.
- **Evento (vCalendar):** Abre **Calendario** para seleccionar una entradas de evento y adjuntarla.

6. Para realizar cambios a su archivo adjunto, toque .

7. Toque  para enviar el mensaje multimedia (MMS).

Crear una presentación de diapositivas

En un mensaje multimedia, puede agregar diapositivas, cada una con una foto, video o audio.

1. En el mensaje multimedia que está redactando, toque  **Adjuntar** > **Presentación de diapositivas**.
2. Para crear su presentación de diapositivas, haga cualquiera de los siguientes:
 - Toque **Agregar diapositiva** para crear una nueva diapositiva. (Este es un lugar reservado para nuevas imágenes que se agregan y es parecido a una lista de reproducción).
 - Toque la diapositiva creada (por ejemplo, Diapositiva 1), toque **Agregar imagen**, seleccione una aplicación que desea usar, y luego seleccione la imagen que desea agregar a la diapositiva.
 - Toque el campo de texto que está debajo de la imagen para ingresar un título para la imagen.
 - Toque **Vista previa** para ver una vista previa de la diapositiva, **Reemplazar imagen** para eliminar la imagen seleccionada actualmente o **Eliminar diapositiva**, o toque  para opciones adicionales.
 - Cuando haya terminado, toque **Volver** para adjuntar la presentación de diapositivas a su mensaje.
3. Cuando haya terminado de redactar el mensaje multimedia, toque .

Guardar y reanudar un mensaje de borrador

Mientras redacta un mensaje de texto o mensaje multimedia, toque **Atrás**  > **Sí** para guardar su mensaje como un borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. En la pantalla de Mensajería, toque el mensaje para reanudar la edición. Se muestra “Borrador” en color rojo en la parte derecha de la mensaje en la lista.
2. Cuando haya terminado de editar el mensaje, toque  Enviar.

Notificaciones de mensaje nuevo

Dependiendo de la configuración de notificación, el teléfono reproducirá un tono de llamadas, una vibración o mostrará un mensaje brevemente en la barra de estado cuando reciba un mensaje nuevo de texto o multimedia. Para cambiar la notificación de los mensajes nuevos de texto y multimedia, consulte [Opciones de los mensaje de texto y multimedia](#) para detalles.

También aparece un icono de mensaje nuevo  en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarle que tiene un mensaje nuevo de texto o multimedia.

Para abrir el mensaje, deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo. Para información sobre leer y responder mensajes, consulte [Administrar conversaciones de mensajes](#).

Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o de un número) se agrupan en conversaciones o en una secuencia de mensajes en la pantalla de Mensajería. Los mensajes de texto o multimedia enlazados le permiten ver mensajes intercambiados (similares a un programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Leer un mensaje de texto

- ▶ Haga uno de los siguientes:
 - En la pantalla de Mensajería, toque el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirlo y leerlo.
 - Si tiene una notificación de un mensaje nuevo, deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Para volver a la pantalla de Mensajería desde una secuencia de mensajes de texto, toque **Atrás** .

Para ver el menú de opciones disponibles:

- ▶ Para ver el menú de opciones disponibles para un mensaje de texto, mantenga tocado el mensaje de texto.

- Por ejemplo, si un mensaje de texto contiene un número de teléfono, puede mantener tocado el mensaje de texto para ver el menú de opciones para enviar un mensaje al número o agregar el número a sus contactos.
- ▶ Para ver el menú de opciones disponibles para una secuencia de mensajes, toque  en la pantalla de secuencia de mensajes.

En la pantalla de secuencia de mensajes, si un mensaje de texto contiene un enlace a una página web, número de teléfono o dirección de correo electrónico:

- ▶ Para abrir la página web, marcar el número o enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico, toque el mensaje y, si es necesario, seleccione una opción para proceder a la acción.

Ver un mensaje multimedia (MMS)

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque un mensaje multimedia o una secuencia de mensajes para abrirlo.
3. Toque el archivo adjunto para abrirlo.

Para ver el menú de opciones disponibles:

- ▶ Para ver el menú de opciones disponibles para un mensaje multimedia, mantenga tocado el mensaje multimedia.
 - Por ejemplo, puede mantener tocado el mensaje multimedia para ver el menú de opciones para guardar el archivo adjunto.
- ▶ Para ver el menú de opciones disponibles para una secuencia de mensajes, toque  en la pantalla de secuencia de mensajes.

Nota: Cuando la opción **Recuperación automática** en la configuración de mensajes multimedia (MMS) esté deshabilitada, solo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar todo el mensaje, toque el botón **Descargar** que está en la parte izquierda del mensaje. Para detalles, consulte [Opciones de los mensajes de texto y multimedia](#).

Responder un mensaje

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque una secuencia de mensajes de texto o multimedia para abrirla.
3. Toque la casilla de texto en la parte inferior de la pantalla, ingrese su mensaje de respuesta, adjunte archivos si lo desea, y luego toque  **Enviar**.

Eliminar una secuencia de mensajes

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, mantenga tocada la secuencia de mensajes que desea eliminar. Toque otra secuencia para seleccionar múltiples secuencias.
3. Toque .
4. Cuando se le indique que confirme, toque **Eliminar**.

Eliminar todas las secuencias de mensajes

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Eliminar todas las conversaciones**.
3. Toque **Eliminar**. Los mensajes bloqueados no se eliminarán.

Eliminar un único mensaje

1. Mientras visualiza una secuencia de mensajes, mantenga tocado el mensaje que desea eliminar.
2. Desde el menú de opciones, toque **Eliminar**.
3. Cuando se le indique que confirme, toque **Eliminar**.

Eliminar múltiples mensajes

1. Mientras visualiza una secuencia de mensajes, toque  > **Eliminar mensaje** > **Seleccionar mensaje(s)**.
 - Seleccione **Todos los mensajes** para eliminar todos los mensajes.
2. Toque el mensaje que desea eliminar.
 - La secuencia se resaltará y el número de secuencias seleccionadas aparecen al lado de **Seleccionar mensaje(s)**. Toque otro mensaje para seleccionar múltiples mensajes.
3. Toque .
 - Cuando se le indique que confirme, toque **Eliminar**.

Ver información de contacto desde un mensaje

Cuando haya recibido un mensaje de alguien guardado en Personas, puede tocar la foto o icono del contacto en la secuencia de mensajes para abrir un menú de opciones. Dependiendo de la información guardada del contacto, puede ver los detalles de dicho contacto, llamarle o enviar un mensaje de correo electrónico y más.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

El menú de configuración de mensajes le permite controlar las opciones para los mensajes de texto y multimedia, incluso el número máximo de mensajes y notificaciones.

1. Toque **Inicio**  >  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Configuración**. Puede configurar las siguientes opciones.

Almacenamiento

- **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
- **Límite de mensajes de texto:** Elija el número máximo de mensajes de texto a almacenar en cada secuencia de conversación.
- **Límite de mensaje multimedia:** Elija el número máximo de mensajes MMS a almacenar en cada secuencia de conversación.
- **Firma:** Seleccione esta opción para agregar texto a los mensajes que envíe.
- **Mensaje fijo:** Edite el texto que a menudo inserta en los mensajes que redacta.

Mensajes de texto (SMS)

- **Informes de entrega:** Seleccione esta opción para solicitar un informe de entrega por cada mensaje que envíe.
- **Admin. mensajes de tarj. SIM:** Seleccione esta opción para mostrar los mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM. Puede copiar los mensajes a su teléfono o eliminarlos. Mantenga tocado cada mensaje o toque  para ver las opciones disponibles.
- **Alertas Inalámbricas de Emergencia:** Configura el sistema de los servicios de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS de difusión con el fin de publicar avisos al público.
 - **Presidencial:** Recibe una alerta presidencial de emergencia. (Presidencial se muestra siempre en gris [no seleccionables] y no se pueden excluir).
 - **Amenaza Inminente - Extrema:** Seleccione esta opción si desea recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).

- **Amenaza Inminente - Grave:** Seleccione esta opción si desea recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
- **Amber:** Seleccione esta opción si desea recibir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
- **Ayuda:** Muestra la información de Ayuda para Alertas de Emergencia.
- **Tono/Vib de Alerta Inalámbrica de Emergencia:** Seleccione esta opción para reproducir un tono o para que el teléfono vibre cuando reciba una Alerta de Emergencia, o para que el teléfono repita una Alerta de Emergencia uno, tres y cinco minutos después de la recepción cuando usted la haya dejado sin confirmar.

Mensajes multimedia (MMS)

- **Informes de entrega:** Seleccione esta opción para solicitar un informe de entrega por cada mensaje que envíe.
- **Informes leídos:** Seleccione esta opción para solicitar un informe de lectura por cada mensaje que envíe.
- **Recuperación automática:** Seleccione esta opción para recuperar de forma automática y completa todos sus mensajes multimedia. Una vez seleccionada, el encabezado del mensaje multimedia más el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos se descargarán automáticamente en su teléfono. Si quita la marca de esta casilla de verificación, solo el encabezado del mensaje multimedia se recuperará y se mostrará en la pantalla de Mensajería.
 - **Recuperación automática en roaming:** Seleccione esta opción para recuperar de forma automática y completa todos sus mensajes cuando esté en modo roaming. Esto podría incurrir en cargos telefónicos significativos.
- **Modo creación:** Seleccione esta opción para restringir o permitir que varios tipos de multimedia se agreguen a mensajes. Seleccione entre **Restringidos** o **Ninguno**.

Notificaciones

- **Notificaciones:** Seleccione esta opción si desea recibir una notificación en la barra de estado al recibir un mensaje nuevo de texto o multimedia.
 - **Sonido:** Seleccione un tono de llamada que sea específico para mensajes nuevos de texto o multimedia. Recuerde que el tono de llamada se reproduce brevemente al seleccionarse.
 - **Vibrar:** Seleccione esta opción si desea que el teléfono vibre cuando al recibir un mensaje nuevo de texto o multimedia.

Cuentas en redes sociales

Manténgase conectado desde donde quiera que usted esté con todas sus cuentas de redes sociales. Publique actualizaciones en Facebook y Twitter, revise sus contactos de LinkedIn, vea de qué habla todo el mundo en YouTube, y más

Facebook

Publique actualizaciones, lea acerca de las actividades de sus amigos, suba fotos y verificaciones (check-ins), y más con un acceso a Facebook desde donde quiera que usted esté.

Inicie sesión en su cuenta de Facebook

1. Toque **Inicio**  >  > **Facebook**.
2. Toque **Regístrate en Facebook** en la página de inicio principal de Facebook.
3. Ingrese sus detalles de Facebook y toque **Iniciar sesión**.
4. Siga las indicaciones en la pantalla para completar el proceso.

Google+

Con Google+ puede verificar las actualizaciones de sus amigos, publicar sus propias actualizaciones, y chatear con sus amigos en los círculos Google+.

1. Iniciar sesión de su cuenta de Google Consulte [Crear una cuenta de Google usando su teléfono](#).
2. Toque **Inicio**  >  > **Google +**.
3. Si está registrado en más de una cuenta de Google, seleccione la cuenta que le gustaría utilizar con Google+.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.

YouTube

YouTube™ es una aplicación para compartir videos en la cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Esta aplicación se usa para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, como clips de películas y programas de televisión y videos musicales, así como contenido en formato de video, como blogs en video, cortometrajes informativos y otros videos originales.

Abrir YouTube

- ▶ Toque **Inicio**  >  > **YouTube**.

Nota: Si aparecen las Condiciones del servicio. Toque **Aceptar**, si está de acuerdo con las Condiciones del servicio.

Mirar videos en YouTube

1. En la pantalla de YouTube, toque un video.
2. Toque la pantalla para mostrar la barra de progreso en la parte inferior. Toque la pantalla mientras se muestra la barra para pausar/reproducir el video. Mueva el control deslizante en la barra a la izquierda o a la derecha para retroceder o avanzar rápidamente el video.

Buscar videos

1. En la pantalla de YouTube, toque  que está en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el cuadro de búsqueda.
2. Ingrese la palabra clave de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen debajo de la barra de estado.
3. Toque uno de los resultados, o toque  en el teclado.
4. Desplácese por los resultados y toque un video para verlo.

Aplicaciones y entretenimiento

Todas las funciones de su teléfono son accesibles a través de la lista de aplicaciones.

Nota: Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

myMetro

myMetro le permite ver el balance de su cuenta, hacer pagos, ver su plan tarifario y servicios, grabar su dirección E911 (911 Mejorado) y acceder a las configuraciones de su cuenta.

1. Toque **Inicio**  > **myMetro**.
2. Lea el mensaje mostrado y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y obtener la información de su cuenta.
3. Toque el icono de Opciones  para elegir entre una de las siguientes opciones:
 - **Inicio** para acceder a la pantalla de inicio myMetro.
 - **Pagar factura** para pagar su factura.
 - **Agregar fondos a Metro Connect** para agregar fondos a su cuenta de MetroConnect (MC).
 - **Ver Plan Detallado** para ver el detalle de su plan.
 - **Cambiar Plan de Tarifa** para cambiar su plan tarifario.
 - **Agregar Servicios** para agregar servicios a su plan.
 - **Restablecer Clave de Correo de Voz** para restablecer la contraseña del correo de voz.
 - **Dirección E911** para grabar la información de la dirección de su casa para las llamadas 911.

AppStore

AppStore le permite navegar por y comprar aplicaciones para su teléfono.

1. Toque **Inicio**  > **AppStore**.
2. Toque una de las siguientes pestañas:
 - **Featured** (Destacados) para ver las aplicaciones que están siendo destacadas actualmente para su teléfono.

- **Browse** (Navegar) para navegar por las aplicaciones por categoría (tales como juegos, personalización o aplicaciones).
- **My Apps** (Mis aplicaciones) para ver las aplicaciones que ha descargado.

Aplicación Google Play Store

Google Play™ es su destino de contenido digital para encontrar aplicaciones de Android, libros, películas, música y más en su teléfono o en Internet. Elija entre una amplia variedad de contenido gratuito y pagado que va desde aplicaciones de productividad y juegos hasta películas que son éxitos en taquilla, libros que están entre los mejores vendidos y música. Cuando encuentra lo que desea, puede descargarlo e instalarlo al teléfono con facilidad.

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debe conectarse a Internet utilizando Wi-Fi o la conexión de datos de su teléfono y acceder a su cuenta de Google. Consulte [Web y datos](#) e [Iniciar sesión de su cuenta de Google](#) para detalles.

Importante: Las políticas de MetroPCS a menudo no se aplican a las aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros pudieran tener acceso a su información personal o requerir que MetroPCS divulgue su información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para informarte sobre cómo una aplicación de terceros recopilará, tendrá acceso a, utilizará o divulgará su información personal, verifique las políticas del proveedor de la aplicación, que normalmente las puede encontrar en su sitio web. Si no siente confianza en las políticas de la aplicación de terceros, no utilice la aplicación.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instale aplicaciones de la aplicación Google Play Store y las utilices en su teléfono, esas aplicaciones pueden necesitar acceder a su información personal (como su ubicación, datos de contacto y más) o acceder a ciertas funciones o configuraciones de su teléfono. Descargue e instale solo las aplicaciones en que confía.

1. Toque **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Cuando abra Google Play Store por primera vez, aparece la ventana de las Condiciones del servicio. Toque **Aceptar** para continuar si está de acuerdo con las Condiciones del servicio.

Nota: Las capturas de pantalla y las opciones de Google Play Store pueden variar dependiendo de la versión instalada en el teléfono. La aplicación Google Play Store se actualizará automáticamente cuando esté disponible.

3. Encuentra una aplicación que desea y tóquela para que aparezcan su pantalla de detalles.

Consejo: Una vez que haya encontrado la aplicación que me gusta, puede agregarla a su lista de deseos (wishlist) tocando el icono Wishlist  que se muestra en el área superior de la pantalla para referencias futuras.

4. Toque **INSTALAR** (para las aplicaciones gratuitas) o el botón de precio (para las aplicaciones que requieren pago).

Nota: Debe tener una cuenta en Google Wallet para comprar elementos en Google Play. Consulte [Crear una cuenta en Google Wallet](#) para establecer una cuenta Google Wallet en caso de que no tenga una.

5. La pantalla siguiente le avisa si la aplicación necesita acceder a su información personal o a ciertas funciones o configuraciones de su teléfono. Si acepta las condiciones, toque **ACEPTAR** para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.
 - Si ha seleccionado una aplicación que requiere pago, después de tocar **ACEPTAR**, siga las instrucciones en la pantalla para agregar un método de pago y complete la compra.

Advertencia: ¡Lea atentamente la notificación! Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o una cantidad significativa de sus datos. Una vez que haya tocado **ACEPTAR** en esta pantalla, usted es responsable de los resultados del uso de este elemento en su teléfono.

Crear una cuenta en Google Wallet

Debe tener una cuenta en Google Wallet asociada a su cuenta de Google para comprar elementos desde la aplicación Google Play Store.

Haga uno de los siguientes:

- ▶ En su computadora, vaya a wallet.google.com para crear una cuenta en Google Wallet.

– o –

La primera vez que utilice su teléfono para comprar un elemento desde Google Play, se le pedirá que ingrese sus datos de facturación para configurar una cuenta en Google Wallet.

Advertencia: Si ha utilizado Google Wallet una vez para comprar una aplicación desde la aplicación Google Play Store, el teléfono recuerda su contraseña por lo que no necesita ingresarla la próxima vez. Por este motivo, debe

asegurar que nadie utilice su teléfono sin su permiso. (Para más información, consulte [Configuración de seguridad](#).)

Solicitar un reembolso de una aplicación comprada

Si no está satisfecho con una aplicación, podrá solicitar un reembolso en los 15 minutos posteriores a la compra, a menos que se indique lo contrario por el desarrollador de la aplicación. No se aplicará ningún importe en su tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del teléfono.

Si cambia de opinión, puede instalar la aplicación de nuevo, pero no podrá solicitar un reembolso por segunda vez.

1. Toque **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o toque el lado izquierdo de la pantalla de Play Store y deslícelo hacia el lado derecho, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
4. Toque **Reembolso**. Se desinstala la aplicación y se cancela el importe abonado.

Abrir una aplicación instalada

Hay varias opciones para abrir una aplicación instalada.

- ▶ En la barra de estado, verifique si ve el icono . Si ve el icono , abra el panel de notificaciones, y luego toque la aplicación para abrirla.

– 0 –

1. Toque **Inicio**  > .
2. Ubique la aplicación y toque el icono.

– 0 –

1. Toque **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o toque el lado izquierdo de la pantalla de Play Store y deslícelo hacia el lado derecho, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. Ubique la aplicación y tóquela.
4. Toque **ABRIR**.

Desinstalar una aplicación

Puede desinstalar cualquier aplicación que haya descargado e instalado desde la aplicación Google Play Store.

1. Toque **Inicio**  >  > **Play Store**.
2. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla, o toque el lado izquierdo de la pantalla de Play Store y deslécelo hacia el lado derecho, y luego toque **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla **INSTALADAS**, toque la aplicación que desea desinstalar y luego toque **DESINSTALAR**.
4. Cuando se le indique, toque **Aceptar** para desinstalar la aplicación de su teléfono.

– 0 –

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Toque la pestaña **DESCARGADO**, toque la aplicación que desea desinstalar y luego toque **Desinstalar**.
3. Cuando se le indique, toque **Aceptar** para desinstalar la aplicación de su teléfono.

Obtener ayuda con Google Play

La aplicación Google Play Store ofrece una opción de ayuda en línea en caso de que tenga preguntas o desee conocer más acerca de la aplicación.

- ▶ Toque  > **Ayuda** y seleccione el navegador que desea usar. El navegador web le llevará a la página web de ayuda de Google Play.

Navegación

Su teléfono ofrece una serie de programas de navegación basados en su ubicación para ayudar a determinar dónde se encuentra y cómo llegar a donde necesita estar.

Activar modo ubicación

Antes de usar cualquier servicio basado en la ubicación, debe activar la función de ubicación GPS de su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Acceso a la ubicación**.
2. Toque el icono **No** que está al lado de **Acceso a mi ubicación**.
3. Lea el mensaje mostrado y toque **Acepto** para activar **Satélites de GPS**.
4. Lea el segundo mensaje mostrado y toque **Acepto** para activar **Ubicación de Wi-Fi y red móvil**.

También necesita activar la configuración de ubicación de Google cuando usa cualquier aplicación de Google para servicios basados en la ubicación.

Para permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Google** > **Configuración de la ubicación**.
2. Toque el icono de **No** que está al lado de **Permitir acceso a ubicación (aplic. Google)** para activar la función. Se mostrará el icono **Sí**.

Google Maps

Use la aplicación Google Maps para determinar su ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, calificar y revisar lugares y más.

Abrir Google Maps

1. Toque **Inicio**  >  > **Maps**.
2. Cuando abre la aplicación Google Maps por primera vez, aparece la pantalla Bienvenido a Google Maps. Toque **Aceptar y continuar** si acepta las Condiciones del servicio y la Política de privacidad.
 - Si no ha iniciado una sesión en una cuenta de Google, inicie una sesión o cree una cuenta de Google tocando **Iniciar sesión** > **Agregar cuenta** > **Existente** o **Nueva** y siguiendo las instrucciones en pantalla. Consulte [Iniciar sesión de su cuenta de Google](#) o [Crear una cuenta de Google usando su teléfono](#).
 - Si ha iniciado una sesión en una cuenta de Google, toque **Sí, activar** u **Omitir por ahora** cuando se le indique seleccionar si desea mejorar su experiencia en Google Maps.
 - ▶ Para moverse en cualquier dirección, arrastre o recorra el mapa.
 - ▶ Para acercarse o alejarse, pellizque el lugar objetivo en el mapa. Para acercarse, toque el lugar objetivo dos veces en el mapa.

Encontrar su ubicación actual

Nota: No olvide configurar las fuentes de su ubicación.

En la pantalla de Google Maps, toque . Una flecha azul parpadeando indica su ubicación actual en el mapa. Esta función está disponible cuando **Satélites de GPS** o **Ubicación de Wi-Fi y red móvil** está activada. Consulte [Activar modo ubicación](#).

Buscar mapas

1. En la pantalla de Google Maps, toque .

2. Escriba el lugar que desea buscar. Puede ingresar una dirección, una ciudad o un tipo de establecimiento.

Consejo: Toque  para buscar por voz la ubicación que está buscando.

3. Toque un resultado coincidente en la lista desplegable o toque la tecla de lupa en el teclado. Aparecerá una marca del globo rojo en el mapa para indicar la ubicación.
4. Toque el globo rojo para abrir el menú para la ubicación.

Capa y Opciones adicionales

Las capas le permiten ver ubicaciones e información adicional sobrepuestas en el mapa.

- ▶ Para acceder al menú de las opciones de capas y de opciones adicionales que están disponibles, toque  que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla o toque el lado izquierdo de la pantalla de Google Maps y deslícelo a la derecha.
 - Verá el menú de las opciones de capas disponibles, tales como **Tráfico**, **Transporte público**, **Rutas en bicicleta**, **Satélite** y **Google Earth**.
 - Verá el menú de las opciones adicionales disponibles, tales como **Configuración**, **Ayuda**, **Enviar comentarios** y **Tips and Tricks**.

Obtener indicaciones

1. En la pantalla de Google Maps, toque .
2. Haga uno de los siguientes:
 - De manera predeterminada el punto de partida se establece en su ubicación actual. Si desea cambiar el punto de partida, toque **Mi ubicación**, e ingrese un punto nuevo en el campo **Elegir punto de partida...** o toque un punto desde la lista disponible.
 - Para ingresar su destino, toque **Elegir destino...**, e ingrese su destino en el campo **Elegir destino...** o toque un destino desde la lista disponible.
 - Puede cambiar el punto de partida y destino tocando .
3. Para ver la ruta de diferentes formas, toque una pestaña para el tipo de maneras (en automóvil, en transporte público, en bicicleta o a pie).

Música

El teléfono le permite encontrar, descargar y escuchar su música favorita a través de una variedad de aplicaciones.

Reproductor de música

La aplicación de reproductor de música incorporada en el teléfono le permite escuchar y organizar los archivos de música que cargó en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.

Nota: Para información acerca de cómo cargar música al teléfono, consulte [Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB](#).

Acceder a la aplicación de reproductor de música.

1. Toque Inicio  >  > **Reproductor de Música**.
2. Toque una de las siguientes pestañas para administrar y navegar a través del reproductor de música;
 - **Artistas:** Muestra su música guardada por artista.
 - **Álbumes:** Muestra su música guardada por álbum.
 - **Canciones:** Muestra todas sus canciones en orden alfabético.
 - **Listas rep.:** Muestra sus listas de reproducción.
 - **Géneros:** Muestra su música guardada por género.
 - **Composit.:** Muestra su música guardada por compositor.
3. Puede hacer lo siguiente:
 - Toque un elemento para mostrar los contenidos o reproducir el elemento.
 - Toque , o mantenga tocado un elemento para ver las opciones disponibles.
 - Toque la pestaña Reproduciendo en la parte inferior de la pantalla para reproducir la canción, si esta disponible.

Escuchar música utilizando el Reproductor de música

1. En la aplicación de reproducción de música, busque el elemento que desea reproducir.
2. Toque el elemento. La canción empieza a reproducirse en la pantalla de reproducción.
 - También puede tocar  que está al lado del elemento, o mantener tocado el elemento, y tocar **Reproducir**.
3. Las siguientes opciones están disponibles para el control:
 - Arrastre el control deslizante para retroceder o avanzar rápidamente.
 - Toque  para pausar. Toque  para reanudar la reproducción.

- Toque  para volver al inicio del elemento actual. Toque  para ir al inicio del siguiente elemento.
- Toque  para mostrar la lista Reproduciendo.
- Toque **La reproducción aleatoria está desactivada.**  o **La reproducción aleatoria está activada.**  para cambiar las opciones de la mezcla.
- Toque **Repetir está desactivado.** , **Repetir todo.** , o **Repetir una vez.**  para navegar a través de las opciones de repetición.
- Toque  para opciones adicionales. Los menús disponibles pueden variar:
 - **Menú superior** para volver a la pantalla principal de la aplicación.
 - **Agregar a lista de reproducción** para agregar el elemento a la lista de reproducción.
 - **Eliminar** para borrar el elemento. Se borrarán los datos del teléfono o de la tarjeta de almacenamiento.
 - **Efectos de sonido** para abrir la pantalla del ecualizador.
 - **Usar como tono de timbre del teléfono** para asignar el elemento como un tono de llamada del teléfono.
 - **Buscar** para buscar el elemento. Seleccione la aplicación que desea utilizar para la búsqueda.

Utilizar listas de reproducción

Cree y administre listas de reproducción para organizar su música.

Para crear una lista de reproducción:

1. En la aplicación de reproductor de música, busque el elemento que desea agregar a la lista de reproducción.
2. Toque  que está al lado del elemento, o mantenga tocado el elemento, y toque **Agregar a lista de reproducción.**
3. En la ventana Agregar a lista de reproducción, toque **Nuevos.**
4. Escriba el nombre de su nueva lista de reproducción y toque **Guardar.** El mismo se agrega a la pestaña **Listas rep..**

Para agregar un elemento a una lista de reproducción existente:

1. En la aplicación de reproductor de música, busque el elemento que desea agregar a la lista de reproducción.

2. Toque  que está al lado del elemento, o mantenga tocado el elemento, y toque **Agregar a lista de reproducción**.
3. En la ventana Agregar a lista de reproducción, toque el nombre de la lista de reproducción en donde desea guardar el elemento.

Para eliminar un elemento de una lista de reproducción:

1. En la aplicación de reproductor de música, toque la pestaña **Listas rep.**
2. Toque la lista de reproducción que contenga el elemento que desea eliminar de la misma.
3. Toque  que está al lado del elemento, o mantenga tocado el elemento, y toque **Eliminar de la lista de reproducción**.

Para renombrar una lista de reproducción:

1. En la aplicación de reproductor de música, toque la pestaña **Listas rep.**
2. Toque  en el elemento, o mantenga tocado el elemento que desea renombrar y toque **Cambiar nombre**.
3. Escriba el nuevo nombre y toque **Guardar**.

Para eliminar una lista de reproducción:

1. En la aplicación de reproductor de música, toque la pestaña **Listas rep.**
2. Toque  que está al lado del elemento, o mantenga tocado el elemento que desea eliminar y toque **Eliminar**.
3. Toque **Aceptar** para confirmar.

Google Play Music

La aplicación Play Music (Reproducir la música) le permite reproducir los archivos digitales de audio guardados en la tarjeta de almacenamiento. Antes de utilizar esta aplicación, primero debe copiar archivos de música a su tarjeta de almacenamiento. Consulte [Usar la tarjeta SD del teléfono como un dispositivo USB](#) por más detalles sobre cómo copiar archivos.

Nota: Si ya estás registrado en Google Music™, la primera vez que abra la aplicación Play Music se le pedirá que seleccione la cuenta a cuya biblioteca de música en línea desea acceder desde la aplicación Google Play Música. Siga las instrucciones en pantalla para continuar.

Abrir la biblioteca de música

- Toque **Home**  >  > **Play Music**. Aparecerá la pantalla de la biblioteca de música.

Administrar la biblioteca de música

Verá una lista abierta de todas las pestañas en el lado izquierdo de la pantalla de Google Play Música;

- ▶ Toque una de las siguientes pestañas para administrar y navegar por Play Music;
 - **Escuchar ahora:** Se le hace fácil saber qué se va a reproducir a continuación.
 - **Mi música:** Muestra su música guardada por categorías como **GÉNEROS**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES**, y **CANCIONES**.
 - **Listas de reproduc.**: Le permite crear sus propias listas de reproducción personalizadas y se las muestra.
- ▶ Para cerrar y abrir de nuevo la lista, toque el icono de la aplicación Play Music que está en la esquina superior izquierdo, o toque la lista y deslícela a la izquierda para cerrar y toque el lado izquierdo de la pantalla y deslice a la derecha para abrir.
- ▶ Toque  que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla para ver el menú de opciones disponibles, tales como **Actualizar**, **Configuración**, **Ayuda** y **Enviar comentarios**.
- ▶ Mientras utiliza la aplicación Play Music, puede tocar el botón de menú  al lado de cualquier canción, álbum, artista o lista de reproducción para ver opciones adicionales.

Escuchar música

1. Mientras navega por la biblioteca de música, toque una canción para reproducirla.
2. Mientras se reproduce una canción, toque su miniatura que aparece en la parte inferior de la pantalla para mostrar los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, repetir o mezclar canciones, y más. Toque **Atrás**  para ocultar los iconos en pantalla.

Hacer copias de seguridad de sus archivos de música descargados

Se recomienda que haga copias de seguridad de sus archivos de música descargados en su computadora. Aunque los archivos descargados solo pueden reproducirse en su teléfono y en su cuenta, hacer copias de seguridad de ellos en su computadora le permite acceder a los mismos en caso de que la tarjeta microSD se pierda o se dañe, o si instala una nueva tarjeta microSD. Consulte [Tarjeta microSD](#).

1. Conecte su teléfono a su computadora usando un cable USB.
2. Use su computadora para navegar hasta la carpeta Music (Música) de la tarjeta microSD.

3. Seleccione y copie los archivos de música a una carpeta en el disco duro de su computadora.

Web y datos

Las capacidades de datos de su teléfono le permiten acceder a Internet o a su red corporativa de forma inalámbrica a través de una variedad de las siguientes conexiones, incluso Wi-Fi, Servicios de datos, y Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN).

Los siguientes temas tratan sobre las conexiones de datos y el navegador web integrado de su teléfono. Las características adicionales relacionadas con datos se pueden encontrar en [Cuentas y Mensajería](#), [Aplicaciones y entretenimiento](#) y [Herramientas y Calendario](#).

Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100 metros). Para utilizar Wi-Fi en su teléfono, necesita acceso a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”.

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluso la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si el icono **No** se muestra al lado de la Wi-Fi, tóquelo para activar la Wi-Fi. El icono **Sí** se muestra y el teléfono buscará las redes inalámbricas disponibles.
3. Toque **Wi-Fi**. Aparecerán los nombres de las redes y parámetros de seguridad (red abierta o protegida con WEP/WPA/WPA2 PSK/802.1x EAP) de las redes Wi-Fi detectadas.
4. Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella. Si selecciona una red abierta, se le va a conectar automáticamente a la red. Si selecciona una red que está protegida con una contraseña, ingrese la contraseña y luego toque **Conectar**.

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesite ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando su teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa).

Si **Notificación de red** en la configuración Avanzado de la Wi-Fi está habilitada, el icono de red abierta () aparece en la barra de estado siempre que el teléfono detecte una red inalámbrica disponible y abierta dentro de su alcance.

Nota: La próxima vez que conecte su teléfono a una red inalámbrica a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que ingrese nuevamente la contraseña, a menos que restablezca su teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica o que ordene al teléfono a que olvide la red.

Nota: Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesita hacer nada más para que su teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Quizás deberá ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

Comprobar el estado de la red inalámbrica

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Wi-Fi.
2. Toque la red inalámbrica a la que está conectado actualmente el teléfono. Verá un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal y otros detalles.

Nota: Si desea eliminar las configuraciones de la red inalámbrica, toque **Olvidar** en esta ventana. Debe volver a ingresar las configuraciones si desea conectarse a esta red inalámbrica.

Conectar a una red Wi-Fi diferente

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Wi-Fi. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, toque  > **Buscar**.
2. Toque otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

Nota: Si la red inalámbrica a la que desea conectarse no está en la lista de redes detectadas, desplácese hacia abajo en la pantalla, y toque . Ingrese las configuraciones de la red inalámbrica y toque **Guardar**.

Servicios de datos

Importante: Ciertas solicitudes de servicios de datos podrían requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, podría parecer que el teclado de pantalla táctil no responde cuando en realidad está funcionando correctamente. Deje tiempo al teléfono para que procese su solicitud de uso de datos.

Modo de red preferida

Selecciona su modo de red preferida.

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Redes móviles > Modo de red.

2. Seleccione una opción:

- **WCDMA/GSM (Modo automático):** El teléfono se conectará a una red WCDMA o GSM. El teléfono buscará la red apropiada y se conectará automáticamente cuando la misma esté disponible.
- **Sólo WCDMA:** El teléfono se conectará a una red WCDMA únicamente.
- **Sólo GSM:** El teléfono se conectará a una red GSM únicamente.

Iniciar una conexión de datos

Haga los siguientes para iniciar la conexión de datos y abrir la página de inicio:

► Toque **Inicio**  > **MetroWEB**.

– 0 –

Toque **Inicio**  >  > **Chrome**.

Nota: Las conexiones a Internet se pueden realizar a través del servicio de datos o vía Wi-Fi (que se configura dentro de la página **Configuración > Wi-Fi**).

Nota: Puede seleccionar el navegador web que desea usar cuando se toca un enlace de web desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

Estado e indicadores de la conexión de datos

La pantalla de su teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usan los siguientes símbolos:

Icono	Descripción
	Su teléfono está conectado a la red GPRS (Servicio General de Paquetes Vía Radio).
	Su teléfono está conectado a la red 2G.
	Su teléfono está conectado a la red 3G.
	Su teléfono está conectado a la red 4G.

Cuando las flechas están animadas, su teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando usted está abriendo una página web); cuando las flechas son de color gris, su teléfono está conectado a la red pero actualmente no está transfiriendo datos (por

ejemplo, cuando usted está viendo una página web completamente abierta). En cualquiera de los dos estados, puede recibir llamadas.

Si no aparece ningún indicador, su teléfono no tiene una conexión de datos. Para iniciar una conexión, consulte [Iniciar una conexión de datos](#).

Redes virtuales privadas (VPN)

Desde su teléfono, puede agregar, configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos que se encuentran dentro de una red local segura, tales como su red corporativa.

Preparar el teléfono para una conexión VPN

Dependiendo del tipo de VPN que utiliza en su trabajo, es posible que se le requiera ingresar sus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectarse a la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.

Antes de que pueda iniciar una conexión VPN, su teléfono debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi. Para obtener información sobre cómo configurar y utilizar estas conexiones en su teléfono, consulte [Iniciar una conexión de datos](#) y [Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica](#).

Instalar certificados de seguridad

El administrador de la red puede indicarle que descargue e instale certificados de seguridad para conectarse a la red.

1. Descargue e instale en una tarjeta microSD los certificados necesarios para acceder a la red local. El administrador de la red puede indicarle cómo hacerlo.
2. Inserte la tarjeta microSD en su teléfono. Consulte [Insertar una tarjeta microSD](#).
3. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD**, e instale los certificados de seguridad necesarios.

Agregar una conexión VPN

Use el menú de configuración Conexiones inalámbricas y redes para agregar una conexión VPN a su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **VPN**.
2. Si se le indica que establezca un bloqueo de pantalla, toque **Aceptar** y establezca un tipo de bloqueo requerido. Para establecer un bloqueo de pantalla, consulte [Bloqueo de pantalla](#).

3. Toque **+** e ingrese la información de la VPN que desea agregar.
 - La información puede incluir Nombre, Tipo, Dirección del servidor, Encriptación de PPTP (MPPE) y opciones avanzadas.
 - Establezca todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que obtuvo del administrador de la red.
4. Toque **Guardar**.

La VPN se agrega entonces a la sección de las VPN de la pantalla de configuración de VPN.

Conectarse a o desconectarse de una VPN

Una vez que haya establecido una conexión VPN, es sencillo conectarse a y desconectarse de la VPN.

Conectarse a una VPN

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **VPN**.
2. En la sección de las VPN, toque la VPN a la que desea conectarse.
3. Cuando se le indique, ingrese sus credenciales de inicio de sesión, y luego toque **Conectar**. Cuando su teléfono se haya conectado, aparecerá un icono de VPN conectada en el área de notificaciones.
4. Abra el navegador web para acceder a recursos tales como los sitios de la intranet que están en su red corporativa. (Para obtener más información acerca de la navegación en Internet, consulte [Aprender a navegar con navegador web](#)).

Desconectarse de una VPN

1. Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toque la conexión VPN para regresar a la pantalla de configuración de la VPN, y luego toque la conexión VPN para desconectarse de la misma.

Cuando su teléfono se haya desconectado de la VPN, desaparecerá el icono de VPN conectada del área de notificaciones de la barra de estado.

Navegador web

Tiene dos tipos de las aplicaciones de navegador web en su teléfono —MetroWEB y Chrome—que proporcionan acceso total a ambos sitios web móviles y tradicionales desde donde quiera que usted esté, utilizando el servicio de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

Iniciar navegador web

► Toque Inicio  > MetroWEB.

– 0 –

Toque Inicio  >  > Chrome.

Aprender a navegar con navegador web

Desplazarse

Como con otras partes del menú del teléfono, tendrá que arrastrar la página hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido en algunos sitios web.

Para desplazarse por una página en los sitios web:

- Con un simple movimiento, toque la pantalla con su dedo y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo por una página.

Seleccionar

Para seleccionar los elementos o enlaces que aparecen en la pantalla:

- Toque un elemento o un enlace que aparece en la pantalla.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, le permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas de teléfono.

Pellizcar y hacer zoom

Acercarse a y alejarse de una página web ahora se puede hacer sin la necesidad de una herramienta de zoom en pantalla. Solo tiene que utilizar sus dedos para acercar pellizcando o para extender la pantalla.

Para acercarse:

1. Coloque su pulgar y su dedo índice sobre la pantalla.
2. Expándalos hacia fuera (extender) para acercarse.

Para alejarse:

1. Coloque su pulgar y su dedo índice sobre la pantalla.
2. Júntelos (pellizcar) para alejarse.

Ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- Toque **Atrás**  en su teléfono. Repita este proceso para continuar retrocediendo en el historial de las páginas web que ha visitado recientemente.

Ir a un sitio web específico

1. Toque el campo de dirección (en la parte superior de la ventana del navegador) e ingrese una nueva dirección de web.
 - A medida que ingresa la dirección, posibles coincidencias aparecen en una lista en pantalla. Toque una entrada para abrir el sitio web deseado.

Consejo: También puede ingresar en el campo un término de búsqueda para realizar una búsqueda en Internet.


2. Toque Ir en el teclado para abrir la nueva página.

Nota: No todos los sitios web son visibles en su teléfono.

Seleccionar texto en una página web

Puede resaltar el texto en una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo.

1. Desplácese al área de la página web que contiene el texto deseado.
2. Mantenga tocado el texto que desea copiar. Arrastre una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto. Cualquier texto seleccionado aparecerá resaltado.

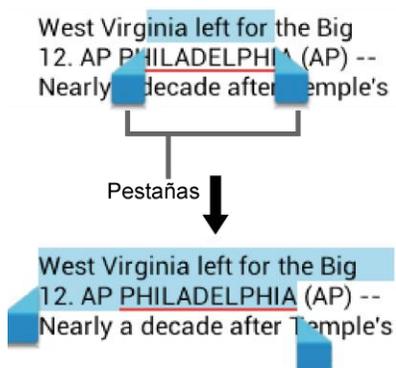

3. Seleccione una opción:
 - Toque  para seleccionar todo el texto de la página web.
 - Toque  para copiar el texto seleccionado.
 - Toque  para compartir el texto seleccionado vía Bluetooth, Gmail, mensajería, etc.
 - Toque  para iniciar una búsqueda en Internet del texto seleccionado.

Menú de MetroWEB

Abrir el menú de MetroWEB

El menú de MetroWEB puede abrirse en cualquier momento si tiene una sesión de datos activa, desde cualquier página que esté visitando.

► Toque **Inicio**  > **MetroWEB** > . Verá el menú de MetroWEB.

Las opciones disponibles en el menú de MetroWEB incluyen:

- **Detener:** Detiene la carga de la página web actual.
- **Actualizar:** Recarga la página web actual.
- **Siguiente:** Le hace regresar a la página visitada previamente.
- **MetroWEB:** Le hace regresar a la página de inicio de MetroWEB.
- **Marcadores:** Le permite acceder a y administrar sus marcadores.
- **Guardar en marcadores:** Agrega la página que está visitando actualmente a los marcadores.
- **Compartir página:** Le permite compartir la URL a través de Gmail, SMS, Correo electrónico, Bluetooth, etc.
- **Buscar en la página:** Le permite buscar en la página actual.
- **Sitio de escritorio:** Le permite asignar el navegador web para que se muestre la página actual en una vista de escritorio (para copiar con mucho detalle la visualización que aparecería en una computadora de escritorio).
- **Guardar para leer sin conexión:** Guarda la página web para que pueda leerla más tarde incluso cuando esté fuera de línea.
- **Config.:** Le permite modificar la configuración de web. Para más información, consulte [Ajustar la configuración de MetroWEB](#).

Ajustar la configuración de MetroWEB

Puede ajustar muchas de las configuraciones de MetroWEB a través del menú de configuración.

1. Toque **Inicio**  > **MetroWEB** >  > **Config.**
2. Puede acceder al menú de las siguientes configuraciones:
 - **General:**

- **Establecer página principal:** Establece la página de inicio para el navegador web. Seleccione la página que desea establecer como su página de inicio.
- **Completar formulario automáticamente.:** Completa formularios web con un solo toque. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Texto para autocompletar:** Configura texto para autocompletar en los formularios web. Ingrese el texto que desea autocompletar en los formularios web y toque el icono de Guardar () que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
- **Privacidad y seguridad:**
 - **Eliminar memoria caché:** Elimina todos los datos de caché actuales. Toque **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Eliminar historial:** Elimina el historial de navegación en el navegador. Toque **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Mostrar advertencias de seguridad:** Le notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Aceptar cookies:** Permite a los sitios que requieren cookies guardar y leer cookies de su teléfono. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Eliminar datos de cookies:** Elimina todos los archivos de cookies actuales del navegador. Toque **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Recordar formulario:** Permite que el teléfono guarde todos los datos desde los formularios completados anteriormente. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Eliminar datos del formulario:** Elimina todos los datos guardados desde los formularios completados anteriormente. Toque **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Activar ubicación:** Permite que los sitios soliciten el acceso a su ubicación actual (usando la función de GPS incorporada). Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Eliminar acceso a la ubicación:** Elimina el acceso a la ubicación para todos los sitios web. Toque **Aceptar** para completar el proceso.

- **Recordar contraseñas:** Guarda los nombres de usuario y las contraseñas para los sitios visitados. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Eliminar contraseñas:** Elimina todos los nombres de usuario o las contraseñas guardados anteriormente. Toque **Aceptar** para completar el proceso.
- **Accesibilidad:**
 - **Obligar a activar el zoom:** Invalida la solicitud del sitio web para controlar el comportamiento del zoom. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.
 - **Ajuste de texto:** Le permite cambiar el tamaño del texto de la manera en que lo ve en la pantalla de previsualización.
 - **Zoom al tocar dos veces:** Establece el aumento del zoom cuando toca dos veces la pantalla.
 - **Tamaño mínimo de fuente:** Establece el tamaño mínimo de la fuente en la web de la manera en que lo ve en la pantalla de previsualización.
 - **Representación invertida:** Invierte la imagen de la pantalla. El color negro se vuelve blanco y viceversa. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.
 - **Contraste:** Cuando está activada la **Representación invertida**, puede establecer el contraste utilizando el control deslizante.
 - **Configuración de subtítulos:** Cambia la apariencia de los títulos de texto.
 - **Idioma de subtítulos:** Selecciona el idioma en que mostrarán los títulos.
- **Avanzado:**
 - **Establecer el motor de búsqueda:** Establece el motor de búsqueda. Seleccione un motor de búsqueda desde la lista disponible.
 - **Abrir en segundo plano:** Se inician nuevas páginas en una página separada y se visualizan detrás de la página actual. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.
 - **Activar JavaScript:** Activa JavaScript para la página web actual. Sin esta función, posiblemente algunas páginas no se visualizan correctamente. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.

- **Abrir varias pestañas por aplicación:** Le permite usar múltiples pestañas de navegación por aplicación. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.
- **Activar complementos:** Le permite determinar la forma en que su teléfono administra las mejoras del programa. Seleccione **Siempre activado**, **A pedido** o **Desactivado**.
- **Configuración del sitio web:** Le permite ajustar las configuraciones avanzadas para sitios web individuales cuando la configuración está disponible.
- **Zoom predeterminado:** Establece el zoom predeterminado para ver el navegador. Seleccione **Lejos**, **Normal** o **Cerca**.
- **Abrir páginas en vista general:** Visualiza la vista general de las páginas abiertas recientemente. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Ajuste automático de páginas:** Permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que se ajuste a la pantalla lo más posible. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Bloquear ventanas emergentes:** Evita que los anuncios o ventanas emergentes (pop-up) aparezcan en la pantalla. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Codificación de texto:** Ajusta la codificación de texto actual. Seleccione un tipo de codificación de texto de la lista disponible.
- **Restablecer valores predeterminados:** Restablece la configuración de MetroWEB a los valores predeterminados. Toque **Aceptar** para completar el proceso.
- **Administración de ancho de banda:**
 - **Carga previa de resultados de búsquedas:** Permite que el navegador precargue resultados de búsqueda altamente confiables en el fondo. Seleccione **Nunca**, **Solo en Wi-Fi** o **Siempre**.
 - **Carga previa de páginas web:** Permite que el navegador precargue páginas web vinculadas en el fondo. Seleccione **Nunca**, **Solo en Wi-Fi** o **Siempre**.
 - **Cargar imágenes:** Muestra imágenes en páginas web. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Labs:**

- **Controles rápidos:** Abre los controles rápidos y oculta las barras de aplicación y dirección URL. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.
- **Pantalla completa:** Activa el modo de pantalla completa y oculta la barra de estado. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.

Leer la página web sin conexión

Puede guardar las páginas web para leerlas sin conexión.

- ▶ Toque **Inicio**  > **MetroWEB** >  > **Guardar para leer sin conexión**. Se guardará la página web en **PÁGINAS GUARDADAS** de Marcadores.

Para ver las páginas guardadas:

1. Toque **Inicio**  > **MetroWEB** >  > **Marcadores**.
2. Toque la pestaña **PÁGINAS GUARDADAS** y seleccione la página que desea ver. Si desea ver la página en línea, toque  > **Transmitir en directo**.

Administrar marcadores

Puede facilitar la navegación creando y utilizando los marcadores personalizados.

Mostrar marcadores

- ▶ Toque **Inicio**  > **MetroWEB** >  > **Marcadores**. Aparecen tres pestañas:
 - **MARCADORES:** Muestra una lista de sus marcadores de actuales.
 - **HISTORIAL:** Muestra un registro de su historial de navegación. Éstos registros están organizados en carpetas tales como: **hoy, ayer, Últimos 7 días, y Más visitados**.
 - **PÁGINAS GUARDADAS:** Muestra una lista de los sitios web que ha guardado para leerlos sin conexión. Toque una entrada para abrir la página seleccionada.

Crear marcadores

1. Toque **Inicio**  > **MetroWEB**.
2. Abra la página web que desea marcar.
3. Toque  > **Guardar en marcadores**.
4. Ingrese un nombre descriptivo para el nuevo marcador.
5. Seleccione una cuenta a la que desea agregar el marcador.
6. Seleccione dónde desea guardar el marcador y toque **Aceptar**.

Crear marcadores desde la pestaña Historial

1. Toque **Inicio**  > **MetroWEB**.
2. Toque  > **Marcadores**.
3. Toque la pestaña **HISTORIAL**.
4. Ubique la página web que desea marcar y toque el icono de la estrella que está al lado de la misma.
5. Edite la información necesaria y toque **Aceptar**.

Menú de Chrome

Abrir el menú de Chrome

El menú de Chrome puede abrirse en cualquier momento si tiene una sesión de datos activa, desde cualquier página que esté visitando.

- ▶ Toque **Inicio**  >  > **Chrome** >  . Verá el menú de Chrome.

Las opciones disponibles en el menú de Chrome incluyen:

- : Regresa a la página anterior.
- : Le hace regresar a la página visitada previamente.
- : Agrega la página que está visitando actualmente a los marcadores.
- **Pestaña**: Abre una nueva página como una nueva pestaña.
- **Nueva pest. de incógnito**: Abre una nueva página en modo incógnito. Las páginas que visite en la pestaña en modo incógnito no aparecerán en el historial del navegador ni en el historial de búsqueda, y no dejarán ningún otro rastro, como cookies, en su teléfono después de que cierre todas las pestañas abiertas en modo incógnito. Se conservarán todos los marcadores que haya creado.
- **Marcadores**: Le permite acceder a y administrar sus marcadores.
- **Otros dispositivos**: Cuando inicia sesión en Chrome, se le permite consultar las pestañas abiertas, marcadores y datos omnibox de otros dispositivos que hayan iniciado sesión en la misma cuenta.
- **Historial**: Le permite ver y eliminar el historial de los sitios web que ha visitado mientras utiliza Chrome.
- **Compartir...**: Le permite compartir la página web actual a través de Bluetooth, Gmail, mensajería, etc.
- **Buscar en la página...**: Busca una palabra en la página web actual.

- **Agregar a pantalla ppal.:** Crea un icono de acceso directo a la página actual en la pantalla de Inicio.
- **Solicitar versión de e...:** Muestra el sitio para computadora de la página web actual.
- **Configuración:** Le permite configurar y administrar la configuración de Chrome. Consulte [Ajustar la configuración de Chrome](#).
- **Ayuda y comentarios:** Abre una página de asistencia para Chrome.

Ajustar la configuración de Chrome

Puede controlar muchas de las configuraciones de Chrome a través del menú de configuración.

1. Toque Inicio  >  > Chrome >  > Configuración.
2. Puede acceder al menú de las siguientes configuraciones:
 - **Motor de búsqueda:** Establece el motor de búsqueda. Seleccione un motor de búsqueda desde la lista disponible.
 - **Autocompletar formulario:** Guarda la información sobre los perfiles y tarjeta de crédito para completar los formularios web con un solo clic cuando la configuración está activada. Toque **Agregar perfil** o **Agregar tarjeta de crédito**, ingrese el texto que desea autocompletar en los formularios web, y toque **Guardar**.
 - **Guardar contraseñas:** Guarda las contraseñas utilizadas en Chrome y las muestra cuando la configuración está activada.
 - **Privacidad:**
 - **Sugerencias relacionadas con errores de navegación:** Muestra las sugerencias para alternativas cuando una dirección web no se resuelve o no se puede establecer una conexión. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Sugerencias de URL y de búsqueda:** Utiliza un servicio de predicción para mostrar consultas relacionadas y sitios web populares a medidas que escriba en la barra de direcciones. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Predicciones de acción de la red:** Mejora el rendimiento de carga de la página. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.

- **Informes de uso y de fallos:** Le permite seleccionar cuándo se envían informes sobre las estadísticas de uso y las fallas. Seleccione **Enviar siempre**, **Enviar solo con Wi-Fi** o **No enviar nunca**.
- **"Sin seguimiento":** Permite que se incluya una solicitud con su tráfico de navegación cuando esta configuración está activada. Los efectos de la solicitud dependen de si algún sitio web responde a esta y de cómo la interpretan.
- **BORRAR DATOS DE NAVEGACIÓN:** Le permite seleccionar y eliminar los datos de navegación, tales como el historial de navegación, caché, cookies, etc.
- **Accesibilidad:**
 - **Ajuste de texto:** Le permite cambiar el tamaño del texto de la manera en que lo ve en la pantalla de previsualización.
 - **Forzar habilitación de zoom:** Invalida la solicitud del sitio web para controlar el comportamiento del zoom. Seleccione la casilla de verificación para activar esta función.
- **Config. de contenido:**
 - **Aceptar las cookies:** Permite a los sitios que requieren cookies guardar y leer cookies de su teléfono.
 - **Habilitar JavaScript:** Activa JavaScript para la página web actual. Sin esta función, posiblemente algunas páginas no se visualizan correctamente. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Bloquear ventanas emergentes:** Evita que los anuncios o ventanas emergentes (pop-up) aparezcan en la pantalla. Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Google Traductor:** Permite que Chrome traduzca páginas escritas en otros idiomas utilizando el Traductor de Google cuando la función está activada.
 - **Config. ubic. de Google:** Le permite seleccionar si desea permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación. Consulte [Para permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación:](#).
 - **Config. de sitio web:** Le permite ajustar las configuraciones avanzadas para sitios web individuales.
- **Admin. de ancho de banda:**

- **Precargar páginas web:** Le permite seleccionar cuándo se precargan las páginas web para abrirlas más rápido. Seleccione **Siempre, Solo en Wi-Fi** o **Nunca**.
- **Reducir el uso de datos:** Le permite comprimir las páginas que visita antes de descargarlas.
- **Acerca de Google Chrome:** Muestra la información acerca de la aplicación Chrome en su teléfono.

Administrar marcadores

Puede facilitar la navegación creando y utilizando los marcadores personalizados.

Ver marcadores

- ▶ Toque Inicio  >  > Chrome >  > Marcadores.
 - Toque  para ver su historial de navegación.

Crear marcadores

1. Toque Inicio  >  > Chrome.
2. Abra la página web que desea marcar.
3. Toque  > .
4. Ingrese un nombre descriptivo para el nuevo marcador.
5. Seleccione o cree una carpeta para guardar el marcador.
6. Toque **Guardar**.

Editar marcadores

1. Toque Inicio  >  > Chrome >  > Marcadores.
 2. Mantenga tocado el marcador que desea editar y toque **Editar marcador**.
 3. Edite el marcador y toque **Guardar**. Toque **Eliminar** para eliminar el marcador.
- 0 –
1. Toque  >  en la página web de la que desea editar el marcador.
 2. Edite el marcador y toque **Guardar**. Toque **Eliminar** para eliminar el marcador.

Anclaje a red USB y Zona de conexión móvil

Puede activar o desactivar el Anclaje a red USB y la Zona de conexión móvil, y configurar y administrar la Zona de conexión móvil. Necesita agregar la función de la Zona de conexión móvil (Mobile Hotspot) a su plan tarifario siguiendo las instrucciones en

pantalla para utilizar las capacidades del anclaje a red y de la zona de conexión que vienen con su teléfono.

Consejo: Puede revisar la información de ayuda tocando **Inicio**  >  > **Configuración > Más... > Anclaje a red y Zona de conexión móvil > Ayuda.**

Nota: Se desactiva Wi-Fi cuando se habilitan y activan el Anclaje a red USB o la Zona de conexión móvil. Para que se active Wi-Fi, desactive el Anclaje a red USB y la Zona de conexión móvil.

Nota: Necesita insertar la tarjeta SIM a su teléfono para compartir la conexión de datos de su teléfono con otros dispositivos usando el Anclaje a red USB o la Zona de conexión móvil para el acceso a Internet.

Nota: El uso de ambos del servicio de datos y de la zona de conexión consume la batería de su teléfono con más rapidez que cuando utiliza algún otra combinación de funciones.

Anclaje a red USB

Puede utilizar el Anclaje a red USB para compartir la conexión de datos de su teléfono con una sola computadora conectada a su teléfono usando el cable USB suministrado.

Activar el anclaje a red USB

1. Conecte una computadora a su teléfono usando el cable USB suministrado.
2. Toque **Inicio**  >  > **Configuración > Más... > Anclaje a red y Zona de conexión móvil.**

Consejo: También puede acceder a esta función tocando **Inicio**  >  > **Zona de conexión móvil.**

3. Seleccione la casilla de verificación **Anclaje a red USB** si ésta no está seleccionada.
 - Si el acceso inalámbrico de datos de su teléfono no está habilitado, se le indicará que lo active. Siga las instrucciones en pantalla. Consulte [Usar paquete de datos](#).
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Hotspot Móvil

La Zona de conexión móvil permite convertir su teléfono en un enrutador inalámbrico y compartir la conexión de datos su teléfono con una o más computadoras o servicios móviles usando Wi-Fi. La función funciona mejor cuando se utiliza junto con los servicios de datos 4G (si bien también se pueden utilizar los servicios 3G).

Activar la zona de conexión móvil

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Anclaje a red y Zona de conexión móvil.

Consejo: También puede acceder a esta función tocando Inicio  >  > Zona de conexión móvil.

2. Seleccione la casilla de verificación **Zona de conexión móvil** si ésta no está seleccionada.
 - Si el acceso inalámbrico de datos de su teléfono no está habilitado, se le indicará que lo active. Siga las instrucciones en pantalla.
 - La primera vez que seleccione esta casilla de verificación, se le indicará que configure la zona de conexión móvil. Consulte el siguiente artículo.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Configuración de la zona de conexión móvil

Para configurar la zona de conexión móvil:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Anclaje a red y Zona de conexión móvil > Configuración de la zona de conexión móvil > Configurar la zona de conexión móvil.
2. Confirme y cambie su SSID (Identificador de conjunto de servicios) de la red Wi-Fi si es necesario.
3. Toque  en el campo Seguridad y seleccione el nivel de seguridad para su conexión móvil.
4. Ingrese su contraseña si ha seleccionado un nivel de seguridad que requiere una contraseña.
5. Toque **Guardar**.

Nota: La mejor manera de seguir utilizando el teléfono como una zona de conexión móvil es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.

Importante: Describa la clava de seguridad (contraseña) para esta comunicación (se muestra en la pantalla).

Para configurar el temporizador para apagar la zona de conexión móvil:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Anclaje a red y Zona de conexión móvil > Configuración de la zona de conexión móvil > Temporizador de apagado de la zona de conexión móvil.

2. Seleccione una opción de temporizador.

Para limitar las conexiones máximas:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **Anclaje a red y Zona de conexión móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Número de máximo conexiones**.
2. Seleccione el número de dispositivos que permite conectar.

Para administrar sus dispositivos permitidos:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **Anclaje a red y Zona de conexión móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil** > **Dispositivos permitidos**.
2. Seleccione si desea permitir que todos los dispositivos se conecten o permitir que sólo los dispositivos agregados se conecten.
3. Para agregar un dispositivo a la lista, toque , ingrese el nombre del dispositivo y la dirección MAC, y luego toque **Agregar**. Verá el nombre del dispositivo en la lista.
 - Después de que agregue otros dispositivos a la lista, estos pueden buscar y conectar a su teléfono usando su SSID y contraseña del teléfono.
4. Para editar luego un nombre de un dispositivo permitido, toque  que está al lado del nombre del dispositivo, edite el nombre, y luego toque **Guardar**.

Para desconectar los dispositivos conectados actualmente:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **Anclaje a red y Zona de conexión móvil** > **Configuración de la zona de conexión móvil**.
2. Debajo de **DISPOSITIVOS CONECTADOS**, toque el nombre del dispositivo que desea desconectar.
3. Lea el mensaje mostrado y toque **Desconectar**.

Conectar a la zona de conexión móvil

1. Active la funcionalidad Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo objetivo (computadora portátil, dispositivo de medios, etc.).
2. Busque las redes Wi-Fi desde el dispositivo y seleccione la zona de conexión móvil (hotspot) de su teléfono de la lista de redes.
3. Seleccione este dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para ingresar la clave de seguridad (que se proporciona en la página sobre la zona de conexión móvil [Hotspot móvil]).

4. Inicie su navegador web y confirme que cuenta con una conexión a Internet.

Cámara y Cámara de video

Puede utilizar la cámara o la cámara de video para tomar y compartir fotos y videos. Su teléfono viene con una cámara posterior de 5.0 megapíxeles y una cámara frontal de 2.0 megapíxeles con función de enfoque automático que le permite capturar fotos y videos nítidos.

Tomar fotos

Abrir la cámara

► Toque Inicio  >  > Cámara.

Consejo: Si estableció el acceso directo a la cámara en la pantalla de bloqueo, puede acceder directamente a la misma. Desde la pantalla de bloqueo, deslice la pantalla hacia la **Cámara** .

Cerrar la cámara

► En la pantalla de la cámara, toque Inicio  o Atrás .

Pantalla de visor de cámara

La pantalla del visor le permite visualizar objetos y acceder a los controles y opciones de la cámara.



-  **Configuración:** Abre el menú de configuración de la cámara le permite cambiar la configuración de la misma. Para más información, consulte [Configuración de la cámara y la cámara de video](#).

-  **Cambiar a:** Cambia entre el lente de la cámara posterior y el lente de la cámara frontal (para autorretratos, chatear por video, etc.).
-  **Control deslizante del zoom:** Le permite ajustar el nivel del zoom. Toque para acercar o alejar una imagen.
-  **Miniatura:** Muestra la miniatura de la última imagen. Toque para ver y administrar.
-  **Icono de la batería:** Muestra el nivel de carga de la batería.
-  **Área de almacenamiento:** Muestra el lugar donde se guardarán las fotos que toma; el almacenamiento interno del teléfono o una tarjeta microSD opcional.
-  **Configuración del enfoque:** Muestra la configuración del enfoque. Puede seleccionar la configuración del enfoque desde AF continuo, Detección de caras, Macro, e Infinito.
-  **Botón del obturador:** Tomar una foto.
-  **Botón para grabar:** Grabar un video.

Tomar una foto

1. Toque **Inicio**  >  > **Cámara**.
2. Toque  si desea seleccionar la cámara frontal.
3. Cambie la configuración si es necesario. Consulte [Configuración de la cámara y la cámara de video](#).
4. Antes de tomar la foto, puede acercarse al objeto.
 - Para acercar o alejar la pantalla, toque o arrastre el control deslizante de zoom, deslice la pantalla de forma paralela al control deslizante. También puede cambiar la configuración de zoom presionando los botones arriba y abajo del **Volumen**.
5. Encuadre al sujeto en la pantalla de visor.

Consejo: Sujete el teléfono verticalmente al tomar fotos de retrato o sujete el teléfono horizontalmente al tomar fotos de paisajes. Así no tendrá que girar la foto después de capturarla.

6. Toque  para tomar la foto.
7. Elije qué desea hacer con la foto que acaba de tomar. Consulte [Pantalla de revisión](#) para detalles.

Pantalla de revisión

Después de capturar una foto, toque la miniatura de la imagen para ver el elemento en la pantalla de revisión. Desde allí, puede acceder a opciones como compartir, eliminar, y más.



-  **Galería:** Se muestra la aplicación que seleccionó para ver la imagen. Toque para acceder a la aplicación. Consulte [Ver imágenes y videos usando Galería](#).
-  **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir su imagen.
-  **Menú:** Se muestran las opciones adicionales para fotos o videos. Estas opciones pueden incluir:
 - **Eliminar** para eliminar la imagen que se muestra actualmente. Confirme la eliminación tocando **Aceptar**.
 - **Presentación de diapositivas** para empezar una presentación de diapositivas de las imágenes guardadas.
 - **Rotar hacia la izquierda/Rotar hacia la derecha** para girar la visualización de la imagen que se muestra actualmente.
 - **Recortar** para recortar la imagen que se muestra actualmente.
 - **Establecer imagen como** para establecer la imagen que se muestra actualmente como una foto de contacto o un fondo de pantalla.

- **Detalles** para mostrar la información detallada de la imagen que se muestra actualmente.
-  **Editar:** Le permite editar la foto. Consulte [Editar una foto](#).

Grabar videos

Grave de videos de alta calidad utilizando la cámara de video del teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Cámara**.
2. Encuadre al sujeto en la pantalla de visor.
3. Toque  para empezar a grabar.



4. Toque  para empezar a grabar.

Configuración de la cámara y la cámara de video

Siga los pasos a continuación para cambiar la configuración avanzada de la cámara.

1. Toque **Inicio**  >  > **Cámara**.
2. Toque  para mostrar el menú de configuración avanzada. Puede cambiar la siguiente configuración desde el menú de Configuración:
 -  **Modo:** Seleccione entre **Normal**, **Efecto de color**, **Disparo continuo**, **Panorama**, **Disparo con sonrisa**, **HDR**, o **Disparo rápida**.
 - **Normal:** Toma una foto normal.
 - **Efecto de color:** Le permite agregar un efecto de color al video.
 - **Disparo continuo:** Toma hasta 30 fotografías de manera continua mientras se mantiene tocado el botón del obturador.

- **Panorama:** Tomar una fotografía panorámica a medida que hace un barrido lateral con el teléfono.
 - **Disparo con sonrisa:** Detector de sonrisas en la cara y automáticamente toma la foto sin que tenga que tocar el botón del obturador.
 - **HDR:** Tomo tres fotografías en diferentes niveles de exposición y las combina en una sola. Esto compensa la pérdida de detalle de cada nivel de exposición y ayuda a producir una foto clara y detallada. El obturador solo una sola vez mientras se toman las tres fotografías.
 - **Disparo rápida:** Le permite tomar fotografías con un tiempo de demora mínimo del obturador.
-  **Escena:** Selecciona entre **Automática, Retrato, Horizontal, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, o Acción.**
 -  **WB:** Le permite establecer la configuración de blancos. Selecciona entre **Automática, Luz de día, Nublado, Incandescente, o Fluorescente.**
 -  **Flash:** Seleccione entre **Automática, Activar, o Desactivar.**
 -  **Más:** Se muestra la configuración adicional de la cámara y la cámara de video. Puede cambiar la siguiente configuración:
 -  **Tamaño de imagen:** Seleccione entre **5.0MP(2592x1944), 3.2MP(2048x1536), 2.0MP(1600x1200), 0.8MP(1024x768), qHD(960x540), o VGA(640x480).**
 -  **Tamaño del video:** Seleccione entre **HD(720p), DVD(480p), VGA, QVGA, o MMS(30s).**
 -  **Configuración del enfoque:** Seleccione entre **AF continuo, Detección de caras, Macro, o Infinito.**
 -  **Exposición automática:** Seleccione entre **Ponderada al centro, Promedio de marcos, o Medición puntual.**
 -  **Brillo:** Seleccione entre **Automática o Manual.**
 -  **Contraste:** Seleccione entre **Automática o Manual.**
 -  **Auto-temporizador:** Seleccione entre **Desactivar, 3 segundos, 5 segundos, o 10 segundos.**

-  **Seleccionar ISO:** Seleccione entre **Automática, 100, 200, 400, o 800.**
-  **Vista previa automática:** Seleccione entre **Desactivar, 2 segundos, o Sin límite.**
-  **Detección de parpadeo:** Permite saber rápidamente si una de las personas parpadeó. Seleccione entre **Activar o Desactivar.**
-  **Calidad de la imagen:** Seleccione entre **Súper fina, Fina, o Normal.**
-  **Guardar ubicación:** Le permite guardar la información de ubicación de la imagen. Seleccione entre **Activar o Desactivar.**
-  **Línea auxiliar:** Seleccione entre **Desactivar o Cuadrícula.**
-  **Grabación en intervalos:** Le permite realizar capturas en el modo de captura con intervalos. Seleccione entre **Desactivar, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, o 10s.**
-  **Grabación de audio:** Seleccione entre **Desilenciar o Silenciar.**
-  **Configuración predeterminada:** Restaure todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Toque **Aceptar** para confirmar

Nota: Si selecciona elementos distintos que **Automática** para **Escena de cámara**, no podrá seleccionar **Modo de flash, Configuración de enfoque, Exposición automática, Brillo, Seleccionar ISO, y Balance de Blanco.**

Usar el modo panorama

En modo panorama le permite crear una fotografía panorámica uniendo múltiples fotos entre sí.

1. Toque **Inicio**  >  > **Cámara.**
2. Toque  > **Modo > Panorama.**

Accesos directos: También puede tocar **Inicio**  >  > **Panorama**  para activar el modo panorama.

3. Sostenga el teléfono en modo de paisaje (de manera horizontal), toque **INICIAR.**
4. La flecha direccional y la línea roja aparecerán en la pantalla y se le indicará que haga un barrido hacia la derecha en la vista de paisaje.

5. El visor aparece la con la línea azul, para utilizarla como asistencia para mantener la alineación vertical correcta.
6. Continúe moviéndose hacia la derecha tan lentamente como le sea posible.
7. Cuando desea dejar de capturar, toque el botón **Terminar**.
8. Una vez que haya alcanzado la longitud máxima de la toma panorámica, verá un mensaje. Toque **Aceptar**. La cámara unirá automáticamente las fotografías consecutivas entre sí.
9. Toque **Hecho**.

Consejo: Puede cambiar el tamaño de la imagen y la configuración de GPS desde el menú de configuración. Mientras se encuentra en el modo panorama, toque **Menú** y seleccione una opción.

Ver imágenes y videos usando Galería

Al utilizar la aplicación Galería, puede ver fotos y videos realizados con la cámara del teléfono, descargado o copiado en la tarjeta microSD o en la memoria del teléfono.

Puede realizar ediciones básicas como girar y recortar en las fotos que están en su tarjeta microSD o en la memoria del teléfono. Además, podrá fácilmente asignar una foto como una imagen de su contacto o como un fondo de pantalla y compartir fotos con sus amigos.

Abrir Galería

La aplicación Galería se abre en la pestaña Álbumes donde sus fotos y videos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.

Abrir la aplicación Galería

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque la ubicación de una carpeta, y luego toque una imagen para ver la fotografía.

Si almacenó sus archivos en carpetas (directorio) en la tarjeta microSD con la memoria del teléfono, la aplicación Galería mostrará estas carpetas como álbumes separados.

Las carpetas en su tarjeta de almacenamiento o la memoria del teléfono que contengan imágenes y videos también serán tratadas como álbumes. Los nombres de cada carpeta actual se utilizarán como los nombres del álbum. Si ha descargado algunas fotos y videos, éstos serán colocados en el álbum Descarga.

Al visualizar las imágenes en la Galería, puede tocar  en la esquina superior izquierda para regresar a la vista del Álbum. Toque un álbum para ver las fotos o los videos en ese álbum.

Nota: Dependiendo del número de fotos y videos almacenados, puede tardar algún tiempo para que Galería cargue todas sus fotos y videos en la pantalla.

Ver fotos y videos

Después de haber seleccionado un álbum, puede desplazarse por las fotos y los videos en vista de cuadrícula. Toque una foto o un video para verlo.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque un álbum, y luego toque una imagen para ver la fotografía.

Después de haber seleccionado un álbum desde la pestaña Álbumes, puede desplazarse por las fotos y los videos en ese álbum. Toque una foto o un video para verlo a pantalla completa. Por defecto, las fotos y los videos en un álbum se muestran en vista de cuadrícula.

Nota: Al ver las fotos en la vista de cuadrícula, puede mantener tocado la fotografía o el video para abrir un menú de selección y elegir lo que desea hacer con esa fotografía o video.

Acercar o alejar una foto

Hay dos maneras en que puede acercar o alejar una foto.

- Toque la pantalla rápidamente dos veces para acercarla. Toque la pantalla rápidamente dos veces otra vez para alejarla.

– o –

Utilice el gesto de pellizco y extender para acercar y alejar una imagen. “Extienda” la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para acercar al visualizar una foto. “Pellizque” la pantalla para alejar. (Mueva los dedos hacia fuera para acercar y hacia dentro para alejar).

Ver un video

Use los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el video.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque el álbum que contenga el video que desea ver y toque el video.



- Toque  para reproducir el video.
- Toque  para pausar el video.
- Arrastre el punto sobre la línea de tiempo para retroceder o adelantar el video.

Trabajar con fotos

Ya sea que esté desplazándose por las fotografías en una vista de cinta de imágenes o de cuadrícula, en aplicación de alegría, puede mantener cada una foto para abrir el menú de selección y puede elegir borrar, girar o recortar la foto, y más.


Menú de opciones de fotos

1. Toque Inicio  >  > **Galería**.
2. Con la foto mostrada en la pantalla, toque  para mostrar el siguiente menú.
 - **Eliminar:** Elimina la foto seleccionada.
 - **Presentación de diapositivas:** Le permite empezar la presentación de diapositivas con las fotos almacenadas.
 - **Editar:** Le permite editar la foto. Consulte [Editar una foto](#).
 - **Rotar hacia la izquierda/ Rotar hacia la derecha:** Le permite rotar la foto.
 - **Recortar:** Le permite recortar la foto. Consulte [Recortar una foto](#).
 - **Establecer imagen como:** Le permite establecer la foto como la foto de un contacto o como un fondo de pantalla.
 - **Detalles:** Muestra la información detallada de la foto.

Editar una foto

Su teléfono tiene una herramienta de edición integrada y puede modificar fácilmente la foto que tomó

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque un álbum y luego toca una foto.
3. Toque  y seleccione una aplicación para usarla.

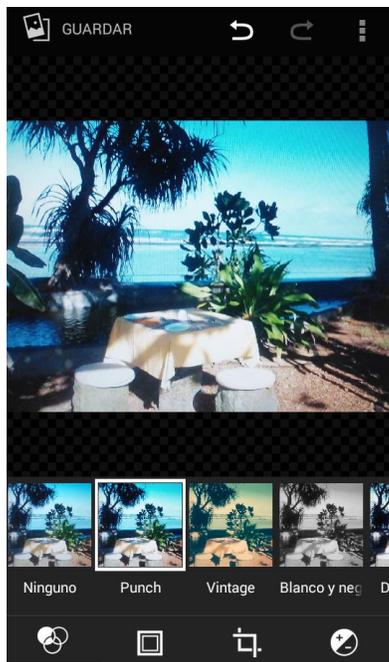

4. Toque el siguiente icono para editar la foto y desplácese hacia la derecha o la izquierda para seleccionar su efecto favorito.
 -  para cambiar el color de la foto.
 -  para seleccionar el marco de la foto.
 -  para modificar la foto.
 -  para agregar un efecto de color a la foto.
 -  para deshacer la acción.
 -  para rehacer la acción.
 -  para mostrar el menú de opciones.
5. Cuando termine, toque **GUARDAR**.

Girar y guardar una foto

1. Toque Inicio  >  > Galería.
2. Toque un álbum y luego toca una foto.
3. Toque  > **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**.

Recortar una foto

1. Toque Inicio  >  > Galería.
2. Toque un álbum y luego toca una foto.
3. Toque  > **Recortar**. Verá una casilla de recorte por encima de la foto.



4. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, mantenga tocado el borde de la casilla. Cuando aparezcan los puntos blancos, arrastre el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
5. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre la casilla de recorte hasta la posición y tamaño deseados.
6. Toque **GUARDAR** para aplicar los cambios a la foto.

La foto recortada se guarda en el álbum como una copia. La foto original permanece inalterada.

Compartir fotos y videos

La aplicación Galería le permite enviar fotos y videos a través del correo electrónico o vía mensaje multimedia. Puede compartir fotos en sus redes sociales (como Facebook, Flickr™, Picasa™ y Twitter) y compartir videos en YouTube. También puede enviarlos a otro teléfono o a su computadora utilizando Bluetooth.

Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail

Puede enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico/Gmail. Éstos se añaden como archivos adjuntos en su correo electrónico.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque el álbum que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Oprime la foto o el video hasta que vea un marco azul alrededor de la foto o el video. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Gmail** o **Correo**. Si no lo puede encontrar, toque **Ver todas**.
5. Redacte su mensaje y luego toque  .

Nota: Si ha seleccionado **Correo** y tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Para obtener más información acerca de cómo enviar un mensaje por correo electrónico o por Gmail, consulte [Redactar y enviar un correo electrónico](#) o [Enviar un mensaje de Gmail](#).

Enviar una foto o video por mensaje multimedia

La función mensajería multimedia (Multimedia Messaging, MMS) le permite enviar fotos y videos a través de la aplicación de mensajería del teléfono. Aunque puede enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, puede que sea mejor que los envíe de forma individual, especialmente si existen archivos de gran tamaño.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque el álbum que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Oprime la foto o el video hasta que vea un marco azul alrededor de la foto o el video. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Mensajería**. Si no lo puede encontrar, toque **Ver todas**.
5. Redacte su mensaje y luego toque  **Enviar**.

Para más información sobre cómo enviar un mensaje multimedia, consulte [Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#).

Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puede seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos a otro teléfono o a su computadora utilizando Bluetooth.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.

2. Toque el álbum que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Oprime la foto o el video hasta que vea un marco azul alrededor de la foto o el video. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Bluetooth**.
5. En los siguientes pasos, se le pedirá que active Bluetooth en su teléfono y que conecte su teléfono al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos. Para más información, consulte [Bluetooth](#).

Compartir fotos o videos en Google+

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para poder compartir fotos , videos o ambos en Google+.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque el álbum que contenga las fotos o videos que desea compartir.
3. Oprime la foto o el video hasta que vea un marco azul alrededor de la foto o el video. Toque múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **Google+**.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

Compartir fotos en Picasa

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para poder subir fotos al servicio de organización de fotos Picasa™.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.
2. Toque el álbum que contenga las fotos que desea compartir.
3. Oprime la foto hasta que vea un marco azul alrededor de la misma. Toque múltiples fotos para seleccionarla.
4. Toque  > **Picasa**.
5. Seleccione el álbum en línea donde desea subir las fotos o toque  para crear un álbum nuevo.
6. Toque **Cargar**. Puede ver las fotos en línea en picasaweb.google.com.

Compartir videos en YouTube

Puede compartir sus videos subiéndolos a YouTube. Antes de hacerlo, debe crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en dicha cuenta en su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Galería**.

2. Toque el álbum que contenga los videos que desea compartir.
3. Oprime el video hasta que vea un marco azul alrededor del mismo. Toque varios videos para seleccionarlos.
4. Toque  > **YouTube**.
5. Ingrese la información solicitada, como una descripción y etiquetas, y luego seleccione una opción de privacidad.
6. Toque .

Herramientas y Calendario

Calendario

Use el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El Calendario le ayuda a organizar su tiempo y le hace recordar los eventos importantes. Dependiendo en su configuración de sincronización, el Calendario en su teléfono se mantiene sincronizado con su Calendario en la web o el calendario corporativo.

Agregar un evento al calendario

Agrega eventos a su calendario directamente desde la aplicación Calendario.

1. Toque **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. Toque .
3. Si tiene más de un calendario, seleccione un calendario para agregarle el evento.

Nota: Puede crear múltiples calendarios de Google (Google Calendars) solo en Google Calendar en la web. Una vez creados en la web, podrá verlos en la aplicación Calendario incluida en su teléfono. Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples calendarios de Google (Google Calendars), visite la página web de Google en: calendar.google.com.

Nota: Si ha sincronizado su teléfono con una cuenta Exchange ActiveSync o con Outlook en su computadora, también podrá seleccionar estos calendarios.

4. Ingrese un nombre para el evento.
5. Ingrese la ubicación del evento.
6. Para especificar la fecha y hora del evento, haga una de los siguientes:
 - Si hay un período de tiempo para el evento, toque **DESDE** y **HASTA** para configurar la fecha y hora.
 - Si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, establezca la opción de la fecha **DESDE** y **HASTA**, y luego seleccione la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.
7. Ingrese dirección de correo electrónico para invitar a la gente a su evento y agregue la descripción del mismo. Consulte [Invitar a gente a su evento de calendario](#).
8. Si el evento ocurre con cierta regularidad, toque el campo **REPETICIÓN** y luego elija con qué frecuencia ocurre el evento.

9. Establezca el horario del recordatorio del evento y seleccione cómo será notificado.

Nota: Puede agregar otro horario de recordatorio en un evento del calendario de Google. Toque **Agregar recordatorio** para agregar otro recordatorio.

10. Seleccione el estado con que se le mostrará en su calendario.
11. Establezca el estado de privacidad de este evento.
12. Toque **Finalizar**.

Invitar a gente a su evento de calendario

Si desea invitar a gente a su evento, debe crear y agregar dicho evento en su calendario de Google utilizando su cuenta de Google o cuenta de Exchange.

Una invitación por correo electrónico será enviada a sus invitados desde la cuenta utilizada para crear el evento.

1. Abra el calendario y cree un evento nuevo. Seleccione una cuenta de Google o cuenta Exchange. Consulte [Agregar un evento al calendario](#).
2. Agregue detalles sobre el evento, tales como la fecha y hora, la ubicación, y más.
3. En el campo **INVITADOS**, ingrese las direcciones de correo electrónico de las personas que desea invitar al evento. Separe las múltiples direcciones con comas (",").
4. Agregue la descripción del evento que se mostrará en el correo electrónico para sus invitados.
5. Toque **Finalizar** para agregar el evento a su calendario.

Si las personas a quien envíe las invitaciones utilizan calendario, recibirán una invitación en el calendario y por el correo electrónico.

Alertas de evento del calendario

Cuando su teléfono está encendido y usted tiene una alerta de evento programado, su teléfono le alerta y le muestra un resumen del evento.

Su teléfono tiene varias formas de alertarle de eventos programados:

- Reproduciendo el tono de llamada o tipo de vibración asignado.
- Mostrando el icono del evento  en la barra de estado.
- Mostrando la ventana emergente (pop-up) de alerta.

Recordatorios de evento

Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

Para ver, descartar o posponer el recordatorio:

1. Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Nota: Si tiene otro recordatorio de evento pendiente, estos eventos también aparecerán en la pantalla.

2. Haga uno de los siguientes:
 - Toque **Posponer** que está debajo del nombre del evento para posponer el recordatorio del evento durante diez minutos.
3. Toque el nombre del evento para acceder a la configuración del recordatorio.
 - Vea o edite la configuración del recordatorio.
 - Toque  para compartir el evento.
 - Toque  para acceder a la configuración del evento.
 - Toque  > **Aceptar** para eliminar el evento.
 - Toque **Atrás**  para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Para establecer la configuración de recordatorio:

- ▶ En cualquier vista de Calendario, toque  > **Configuración** > **Configuración general**, y configure los elementos bajo **NOTIFICACIONES Y RECORDATORIOS**.

Ver eventos del calendario

Puede ver el calendario en la vista de Día, Semana, Mes o Agenda. Para cambiar la vista de Calendario, toque la fecha que se muestra en la esquina superior izquierda, y toque **Día**, **Semana**, **Mes**, o **Agenda**.

El color de los eventos indican el tipo de calendario que incluye el evento. Para averiguar qué representa cada color, toque  > **Calendarios**.

Vistas de día y agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos de un día. La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

Cuando esté en la vista de Día, deslícese hacia la izquierda o la derecha en la pantalla para ver los días anteriores o siguientes.

Vista de semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.

Cuando esté en la vista de Semana:

- Puede mantener tocado un intervalo de tiempo para crear un evento.
- Toque un evento para ver sus detalles.
- Deslícese hacia la izquierda o la derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.

Vista de mes

En la vista de Mes, verá los marcadores en los días en que hay algún evento.

Cuando esté en la vista de Mes:

- Toque un día para ver los eventos de ese día.
- Mantenga tocado un día para crear un evento nuevo.
- Toque **Ant.**  o **Sig.**  o deslícese hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.

Eliminar eventos del calendario

1. Toque **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. Abra los detalles de un evento del calendario.
 - En las vistas de **Agenda**, **Día**, y **Semana**, toque el evento del calendario que desea eliminar.
 - En la vista de **Mes**, toque la fecha en que ocurre el evento del calendario, y toque el evento del calendario.

3. Toque .

4. Toque **Aceptar**.

– o –

Si el evento es un evento repetido, seleccione **Sólo este evento**, **Este y futuros eventos**, o **Todos los eventos** y toque **Aceptar**.

Editar eventos del calendario

1. Toque **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. Abra los detalles de un evento del calendario.

- En las vistas de **Agenda, Día, y Semana**, toque el evento del calendario que desea editar.
 - En la vista de **Mes**, toque la fecha en que ocurre el evento del calendario, y toque el evento del calendario.
3. Toque . Si el evento es un evento repetido, selecciona **Cambiar solo este evento, Cambiar todos los eventos de esta serie, o Cambiar este y todos los futuros eventos**.
 4. Modifique el evento y toque **Finalizar**.

Mostrar u ocultar calendarios

Si tiene múltiples calendarios disponibles, puede elegir mostrar u ocultar un calendario desde su vista actual.

1. Toque **Inicio**  >  > **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, toque  > **Calendarios**, y luego seleccione o desmarque la casilla de verificación para mostrar u ocultar el calendario.

Sincronizar calendarios con su teléfono

Puede elegir los calendarios de Google (Google Calendar) que desea mantener sincronizados en su equipo, así como aquellos cuya sincronización desea detener.

Sincronizar un calendario de Google

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Google**.
2. Toque la cuenta con la que desea sincronizar.
3. Seleccione la casilla de verificación **Calendario**.
4. Toque **Inicio**  >  > **Calendario**.
5. Toque  > **Calendarios** > **Sincronización de calendarios**.
6. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra al lado del calendario que desea sincronizar y toque **Aceptar**.

Sincronizar un calendario corporativo

Si tiene una cuenta corporativa configurada en su teléfono, también puede sincronizar los eventos del calendario corporativo en su teléfono. Los eventos del calendario en su cuenta corporativa también se mostrarán en Calendario si ha seleccionado sincronizar con el servidor de Exchange ActiveSync.

Reloj

La aplicación Reloj funciona como un reloj de escritorio que muestra la fecha y la hora. También puede utilizarlo para transformar su teléfono en un reloj despertador.

Reloj de escritorio

El teléfono funciona como un reloj de escritorio.

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Reloj** para mostrar la pantalla Reloj, si es necesario.

En la pantalla verá la fecha y hora actuales. También verá la información de la alarma si estableció una en la pantalla Alarmas.

Cambiar la configuración del reloj

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Reloj** para mostrar la pantalla Reloj, si es necesario.
3. Toque **Menú** > **Configuración** y elija entre las siguientes opciones:
 - **Estilo:** Seleccione para cambiar el estilo del reloj. Elija entre **Analógico** o **Digital**.
 - **Reloj local automático:** Marque si desea agregar un reloj con el horario de su lugar de origen mientras viaja.
 - **Zona horaria local:** Seleccione para establecer su zona horaria de origen.
 - **Silenciar automáticamente:** Seleccione para establecer la duración de los sonidos de la alarma.
 - **Repetición de alarma:** Seleccione para el intervalo para posponer alarma.
 - **Volumen:** Seleccione para establecer el volumen de la alarma.
 - **Comport. del botón de vol.:** Seleccione para configurar el comportamiento del botón de volumen cuando lo oprime mientras suena la alarma. Elija entre: **Silencioso**, **Posponer**, **Ignorar**, o **No hacer nada**.

Modo nocturno

El modo nocturno le permite atenuar la pantalla cuando lo necesite.

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Reloj** para mostrar la pantalla Reloj, si es necesario.

3. Mantenga tocada la pantalla para activar el modo nocturno.

– 0 –

Toque **Menú > Modo nocturno**.

Consejo: Cuando esté activado, puede desactivar fácilmente el modo nocturno tocando la pantalla.


Alarma

Configure múltiples alarmas utilizando la aplicación Reloj del teléfono.

Establecer una alarma

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Reloj** para mostrar la pantalla Reloj, si es necesario.
3. Toque **Alarmas** para mostrar la pantalla Alarmas .

Nota: Cuando por primera vez abre las alarmas, hay dos alarmas configuradas por defecto están listas para que las personalice. Estas alarmas están desactivadas por predeterminado.

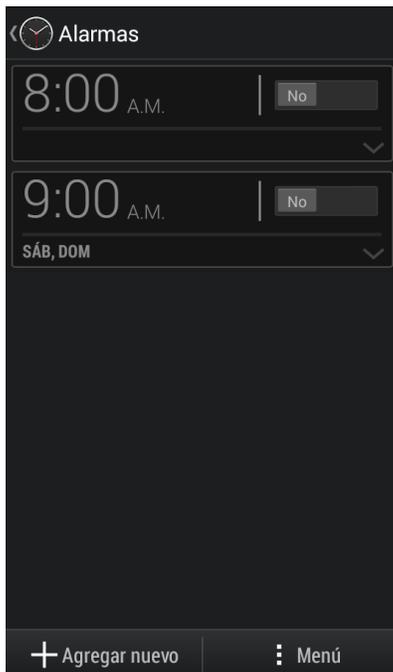

4. Toque **Agregar nuevo** para agregar una nueva y establecer la hora de la alarma.
5. Configure la hora y los minutos que desee, seleccione **A.M.** o **P.M.** y toque **Aceptar**.
6. Toque **Agregar etiqueta** para ingresar un nombre para la alarma.

7. Seleccione la casilla de verificación **REPETIR** y elija los días de la semana que desea que la alarma se repita.
8. Toque  para seleccionar un tono que suena como un alarma.
9. Seleccione la casilla de verificación **VIBRAR** para agregar una función de vibración a la alarma.

Eliminar una alarma

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Reloj** para mostrar la pantalla Reloj, si es necesario.
3. Toque **Alarmas**, y luego mantenga tocada la alarma que desea eliminar.
4. Toque  > **Aceptar**.

Cronómetro

Puede registrar fracciones de tiempo o tiempo de vueltas con el cronómetro incorporado.

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Cronó.** para mostrar la pantalla Cronómetro, si es necesario.
3. Toque **INICIAR** para iniciar el cronómetro.
4. Haga alguno de los siguientes:
 - Toque **DETENER** para detener el tiempo.
 - Toque **vuelta** para registrar el tiempo.
 - Toque **Restablecer** para restablecer el cronómetro a cero.
 - Toque **Compartir** para compartir consultados vía Bluetooth, Google+, mensajería, y más.

Temporizador

Esta característica le permite utilizar su teléfono como un reloj de conteo regresivo para proporcionarle una alerta cuando haya transcurrido un periodo específico de tiempo.

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Temporiz.** para mostrar la pantalla Temporizador, si es necesario.
3. Ingrese el tiempo que desea y luego toque **INICIAR**.

4. Haga alguno de los siguientes:
 - Toque **DETENER** para pausar el temporizador.
 - Toque **Agregar etiqueta** para agregar una etiqueta al temporizador.
 - Toque **Restablecer** para restablecer el temporizador.
 - Toque **+1** para agregar un minuto adicional al temporizador.
 - Toque **Eliminar** para eliminar el temporizador.

Reloj mundial

El reloj mundial puede calcular y mostrar el tiempo actual de acuerdo con las Diferentes zonas horarias del mundo.

1. Toque **Inicio**  >  > **Reloj**.
2. Toque la pestaña **Reloj** para mostrar la pantalla Reloj, si es necesario
3. Toque **Reloj mundial** para mostrar la pantalla Reloj mundial.
4. Desplácese por la lista utilizando el dedo o filtre la lista escribiendo el nombre de una ciudad.
5. Toque la casilla de verificación al lado de las ciudades que desea seleccionar para que se muestre esa marca de verificación.
6. Toque **Atrás**  para confirmar. (En la pantalla del reloj se muestra la información general de las zonas horarias que agregó).

Calculadora

La conveniente calculadora integrada en su teléfono le permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. Toque **Inicio**  >  > **Calculadora**.
2. Ingrese los números tocando las teclas en pantalla.
3. Toque **ELIMINAR** para eliminar un número. Manténgalo tocado para borrar el número entero.
 - Para acceder a las funciones más avanzadas, deslice la pantalla a la izquierda o toque  > **Panel avanzado**.
4. Toque **Atrás**  para cerrar la calculadora.

Grabadora de sonido

La conveniente grabadora de sonido integrada en su teléfono le permite grabar los archivos de sonido y administrarlos.

Grabar un archivo de sonido

1. Toque **Inicio**  >  > **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para empezar a grabar un archivo de sonido.
3. Toque  para pausar la grabación. Toque  de nuevo para reanudar la grabación.
4. Toque  para detener la grabación.
 - Toque  para reproducir el archivo de sonido grabado.

Reproducir datos de voz

1. Toque **Inicio**  >  > **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para ver todos los datos de voz guardados.
3. Toque el nombre del dato de voz para reproducirlo. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque el botón de retroceso  para retroceder 5 segundos.
 - Toque  > **Configuración de retroceso** para cambiar el valor del retroceso.
 - Para avanzar rápidamente una grabación hasta una ubicación específica, arrastre el control deslizante de reproducción hacia la derecha.
 - Para retroceder una grabación hasta una ubicación específica, arrastre el control deslizante de reproducción hacia la izquierda.
 - Toque  para compartir los datos de voz seleccionados vía Bluetooth, Gmail, mensajería, etc.
 - Toque  > **Eliminar** para eliminar los datos de voz seleccionados. Toque **Aceptar** para confirmar.

Opciones de la Lista de datos de voz

1. Toque **Inicio**  >  > **Grabadora de sonido**.

2. Toque  que está en la parte superior derecha de la pantalla para listar los archivos de sonido grabados.
3. Toque  y elija entre las siguientes opciones
 - **Compartir:** Le permite compartir los datos de voz vía Bluetooth, Gmail, mensajería, etc.
 - **Eliminar** para eliminar el archivo.
 - **Editar nombre de archivo** para edita el nombre de archivo.
 - **Detalles** para ver la información en detalle acerca del archivo.

MagniFont

La aplicación MagniFont le permite agrandar el texto seleccionado en la pantalla para una lectura sencilla. Para utilizar este tipo de letra, primero debe activar el modo MagniFont.

1. En cualquier pantalla, deslice hacia abajo la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y luego toque **Modo de MagniFont**. (Una vez activado este modo, podrá acceder a esta aplicación con el procedimiento que se menciona a continuación).

– 0 –

Toque **Inicio**  >  > **MagniFont**.

2. Toque el botón **MagniFont** para activar el modo MagniFont.
 - Para desactivar el modo MagniFont, toque de nuevo el botón, toque el tamaño de letra desea entre las opciones de tamaño de letra, luego toque **Aceptar**.

Servicios de Voz

Reconocimiento automático de voz (ASR)

Puede utilizar el software de reconocimiento automático de voz (ASR), llamado Voice Dialer (Marcador de voz), integrado en el teléfono para marcar un número de teléfono en Personas o iniciar las funciones del teléfono. Todo lo que tiene que hacer es hablar al teléfono, y según ello ASR reconocerá su voz y completará las tareas por sí mismo.

Activar el marcador de voz

► Toque **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.

El teléfono le indicará que diga un comando de la lista mostrada en la pantalla. Para completar sus tareas, simplemente siga las indicaciones en pantalla o toque una opción en pantalla.

Si la aplicación no reconoce el número, el nombre o el nombre de la aplicación, ésta averiguará los que coinciden probablemente y se los mostrará en una lista. Toque una selección o toque **Cancelar** para salir de Marcador de voz.

Consejo: Utilice ASR en un ambiente silencioso para que este sistema pueda reconocer sus comandos precisamente.

Realizar una llamada de voz con el marcador de voz

1. Toque **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando le indica que hable, diga “**Llamar a** [contacto]” o “**Marcar** [número]”.
 - Por ejemplo, diga “**Llamar a John Smith al celular**”, para llamar al teléfono celular de John Smith. Su teléfono marca el número almacenado para el contacto “John Smith” con la etiqueta “Celular”.

Abrir una aplicación con el marcador de voz

1. Toque **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando le indica que hable, diga “**Abrir** [nombre de aplicación]”.
 - Por ejemplo, diga “**Abrir Calendar**”, para abrir Calendario. Se visualiza la pantalla de la aplicación.

Abrir un menú de configuración con el marcador de voz

1. Toque **Inicio**  >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando le indica que hable, diga “**Abrir** [nombre de menú de configuración]”.
 - Por ejemplo, diga “**Abrir configuración de sonido**”. Se visualiza la pantalla del menú de configuración de sonido.

Configuración de texto a voz

Su teléfono puede convertir textos a voz en algunas aplicaciones descargadas. Podría seleccionar el idioma que escucha o ajustar la velocidad.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma**.
– o –
Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque **Salida de texto a voz**.

3. Seleccione su motor. Toque  para establecer las configuraciones del motor seleccionado.
4. Toque **Velocidad de voz** y seleccione una velocidad.
5. Toque **Escucha un ejemplo**: para reproducir una muestra corta de la serie de síntesis del habla.

Búsqueda por voz

Búsqueda por voz le permite buscar información en la web así como artículos e información en el teléfono al hablar los términos de búsqueda.

1. Toque  en la barra de búsqueda de Google.
– o –
Toque **Inicio**  >  > **Búsqueda por voz**.
2. Hable claramente al micrófono del teléfono cuando en la pantalla aparezca **Habla ahora**. Si se ocurre algún error, trate de nuevo.
3. Toque un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

Configuración de la búsqueda por voz

Puedes configurar los ajustes de la función de búsqueda por voz.

1. En la pantalla de Búsqueda por voz, toque  > **Configuración** > **Voz**.
– o –
Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Búsqueda por voz**.
2. Establezca las siguientes configuraciones:
 - **Idioma** para configurar el idioma que se usa al ingresar texto hablando.
 - **Salida de voz** para seleccionar cuándo se utiliza la búsqueda por voz.
 - **Bloquear pal. ofensivas** para reemplazar palabras ofensivas que han sido reconocidas por transcripciones con [*] al ingresar texto hablando.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión** para descargar los datos de reconocimiento de voz para usar sin conexión.
 - **Reconocimiento personalizado** para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
 - **Auriculares Bluetooth** para grabar audio a través de auriculares Bluetooth si están disponibles.

Modo Eco

El Modo Eco le permite ahorrar la batería de su teléfono mientras lo usa.

1. Toque **Inicio**  >  > **Modo Eco**.
2. Toque una opción para activar o desactivar el Modo Eco:
 - **Activar:** Le permite activar el Modo Eco. El icono del Modo Eco activado  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
 - **Auto Activar:** Le permite activar el Modo Eco cuando el nivel restante de la batería se encuentra por debajo de un nivel establecido. Desplácese y establezca el porcentaje. El icono del Modo Eco En espera  aparece en la barra de estado cuando está seleccionado.
 - **Desactivar:** Le permite desactivar el Modo Eco. El icono del Modo Eco desactivado  aparece brevemente en la barra de estado cuando está seleccionado.
3. Establezca la **Configuración Eco**. Toque el icono de los siguientes elementos que desea seleccionar.
 - **Suspender** para establecer el tiempo de espera de pantalla a 15 segundos.
 - **Brillo** para disminuir el brillo de la pantalla.
 - **Papel tapiz** para seleccionar el fondo de pantalla de Eco.
 - **Vibrar al tocarlo** para desactivar la respuesta de vibración.
 - **Rotar automáticamente la pantalla** para desactivar la rotación automática de la pantalla.

La configuración en Modo Eco se cambia automáticamente según los valores establecidos en el menú de Configuración respectiva del teléfono y viceversa.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares y equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos habilitados para Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activar o desactivar Bluetooth

1. Toque Inicio  >  > Configuración.
2. Toque el icono **No** que está al lado de **Bluetooth** para activar Bluetooth.

– 0 –

Toque el icono **Sí** que está al lado de **Bluetooth** para desactivar Bluetooth.

Nota: Desactive Bluetooth cuando no lo utilice para ahorrar la batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

El menú de configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth le permite acceder a la información y los controles de la función Bluetooth de su teléfono.

- ▶ Toque Inicio  >  > Configuración > Bluetooth.
 - Toque el nombre de su teléfono que se encuentra en la parte superior de la lista para hacerlo visible para otros dispositivos. Toque de nuevo para que su teléfono ya no sea visible para otros dispositivos. La duración de la visibilidad de su teléfono también se puede cambiar.
 - Toque **BUSCAR DISPOSITIVOS** para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles que se encuentran en rango.
 - Toque  > **Cambiar nombre del dispositivo** para renombrar su teléfono para el acceso Bluetooth.
 - Toque  > **Definir visibilidad** para seleccionar el tiempo de duración en el que su teléfono sea visible para otros dispositivos.
 - Toque  > **Mostrar los archivos recibidos** para ver todos los archivos que haya recibido vía Bluetooth.

Cambiar el nombre del teléfono

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Bluetooth.
2. Si Bluetooth no está activado, toque el icono **No** para activar Bluetooth.
3. Toque  > **Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Ingrese el nombre de su teléfono en el cuadro de diálogo y luego toque **Cambiar nombre**.

Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil

Puede escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres utilizando un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil compatible. Es el mismo procedimiento para la configuración de dispositivos de sonido estéreo y de manos libres.

Para escuchar música con el auricular o kit para el automóvil, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toque el icono DESACTIVADO para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el auricular esté visible, de modo que su teléfono pueda encontrar el auricular. Consulte las instrucciones que vienen con el auricular para ver cómo ponerlo en modo visible.
4. Toque **BUSCAR DISPOSITIVOS**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos Bluetooth que se encuentran en rango.
5. Cuando vea el nombre de su auricular mostrado en la lista **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**, toque el nombre. Su teléfono tratará de sincronizarse automáticamente con el auricular.
6. Si la sincronización automática falla, ingrese la contraseña que viene con su auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el automóvil en la sección de dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular Bluetooth o el kit Bluetooth para el automóvil está conectado a su teléfono, el icono de Bluetooth conectado  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el automóvil que haya conectado, podrá comenzar a utilizar el auricular o el kit para el automóvil para escuchar música o recibir y realizar llamadas telefónicas.

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y además algunas funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Reconectar un auricular o un kit para el automóvil

Cuando ha vinculado un auricular con su teléfono, deberá poder conectarlo de nuevo automáticamente al activar Bluetooth en su teléfono y al encender después el auricular. Sin embargo, a veces puede que necesite retomar la conexión manualmente, por ejemplo si ha estado utilizando el auricular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toque el icono DESACTIVADO para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el auricular es visible.
4. Toque el nombre del auricular en la lista **DISPOSITIVOS VINCULADOS**.
5. Si se le indica que ingrese una contraseña, inténtelo con “0000” o “1234”, o consulte la documentación del auricular o kit para el automóvil para averiguar cuál es la contraseña.
6. Si aún no consigue reconectar el auricular o kit para el automóvil, siga las instrucciones facilitadas en [Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth](#), y luego siga las instrucciones en [Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil](#).

Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. En la lista **DISPOSITIVOS VINCULADOS**, toque el dispositivo que desea desconectar.
3. Toque **Aceptar**.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. En la lista **DISPOSITIVOS VINCULADOS**, toque  que está al lado del dispositivo que desea desvincular.
3. Toque **Desvincular**.

Enviar y recibir información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para transferir información entre su teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre su teléfono y otro dispositivo, deberá ingresar o

confirmar una contraseña de seguridad. Después, su teléfono y el dispositivo estarán vinculados y no necesitará intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo

Puede enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío.

- Imágenes y videos
 - Contactos
1. Establezca el dispositivo de recepción en modo visible. También necesita establecerlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
 2. En el teléfono, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Por ejemplo, si desea enviar una foto guardada, toque **Inicio**  >  > **Galería**.
 3. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:
 - Foto o video (en Cámara): Después de capturar una foto o video, toque la imagen en miniatura y luego toque  > **Bluetooth**.
 - Fotos y videos (en Galería): En la pestaña Álbumes, toque un álbum, toque los elementos que desea compartir y luego toque  > **Bluetooth**.
 - Contactos: Muestre un contacto y toque  > **Compartir** > **Bluetooth**.
 4. Si se le indica que active Bluetooth, toque **Activar**.
 5. Toque el nombre del dispositivo de recepción.
 6. Si se le indica, acepte la conexión del dispositivo de recepción e ingrese la misma contraseña en su teléfono y en el dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente.
 7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

Recibir información de otro dispositivo

Su Teléfono puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluso fotos, videos o contactos.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toque el icono desactivado  **No** para activar Bluetooth.

3. Toque el nombre de su teléfono para hacerlo visible para dispositivos desvinculados.
4. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a su teléfono. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
5. Si se le indica, ingrese la misma contraseña en el teléfono y en el dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente. En su teléfono se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.
6. Toque **Aceptar**.
7. Cuando su teléfono reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, deslice hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toque **Aceptar**.
8. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toque la notificación correspondiente.

Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Respecto a un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de su lista de contactos.

Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD™ es un accesorio adicional que le permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de vos en su teléfono. Su teléfono es compatible con una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

Nota: Asegúrese de usar solo tarjetas microSD recomendadas. Utilizar tarjetas microSD no recomendadas podría causar pérdida de datos y daños en el teléfono.

Nota: La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Tenga cuidado cuando la inserte, retire o manipule.


Nota: Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Sus datos podrían ser dañados o inutilizables si se acaba la batería mientras usa la tarjeta microSD.

Nota: Su teléfono también cuenta con algún espacio interno para almacenar imágenes, música, etc. igual que una tarjeta SD. Para más información, consulte [Configuración de almacenamiento](#).


Insertar una tarjeta microSD

Inserte la tarjeta microSD compatible en el teléfono.


1. Apague el teléfono y retire la tapa posterior.

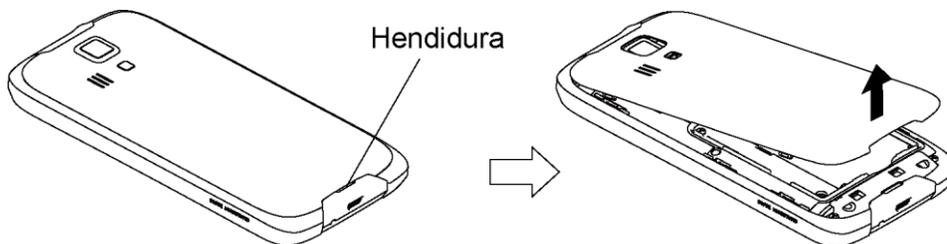


2. Tire hacia arriba la lengüeta blanca que se extiende del paquete de la batería para quitar la batería de su compartimiento.

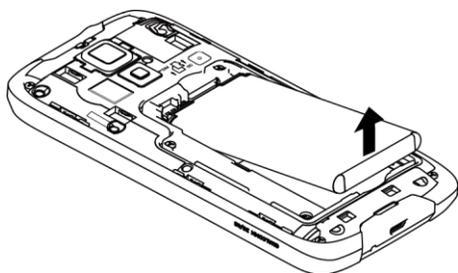


3. Encontrará la ranura para tarjeta micro SD justo por encima de la ranura para tarjetas SIM. Con los contactos dorados mirando hacia abajo, deslice la tarjeta microSD en la ranura, empuje suavemente hasta que encastre en su lugar.

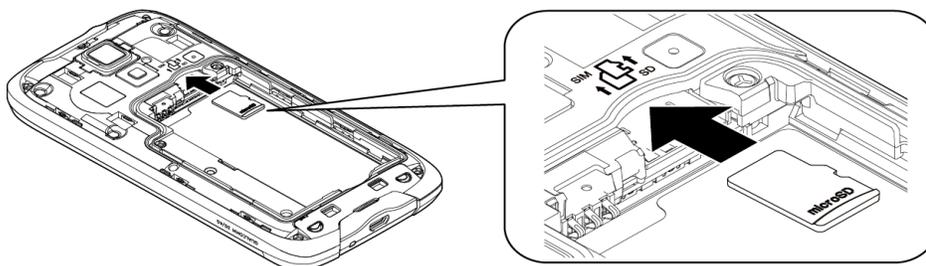

4. Inserte la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónela suavemente en su sitio.

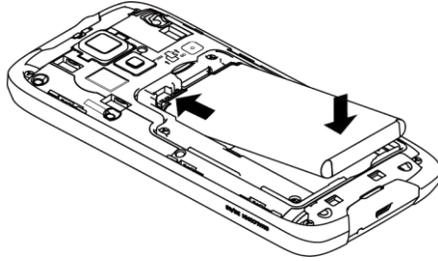

5. Vuelva a colocar la tapa, aplicando la misma presión de arriba hacia abajo a ambos lados y asegúrese de que las pestañas de bloqueo de la tapa estén asentadas y de que no hayan espacios.

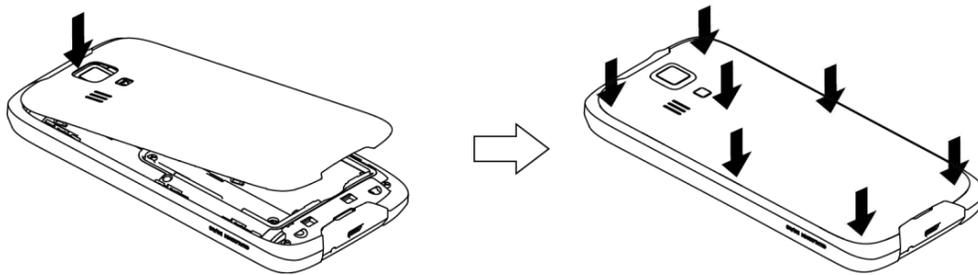

Retirar una tarjeta microSD

Antes de retirar la tarjeta microSD del teléfono, utilice el menú de configuración de Espacio de almacenamiento para desmontar la tarjeta.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Desmontar la tarjeta SD**.
2. Lea la limitación de responsabilidad y toque **Aceptar** para continuar. Aguardar a que aparezca el mensaje “Tarjeta SD lista para retirar” en la barra de estado.
3. Apague el teléfono y retire la tapa posterior. Consulte [Preparar el teléfono](#).
4. Levante la batería y retírela del compartimento para baterías.
5. Saque con cuidado la tarjeta microSD de la ranura.
6. Vuelva a colocar la batería en su compartimento y vuelva a colocar la tapa de la batería.

Ver la memoria en la tarjeta microSD

El menú de configuración de Espacio de almacenamiento le permite acceder a la información en la memoria de la tarjeta microSD. Consulte [Información de la memoria](#).

1. Con la tarjeta microSD insertada, toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Almacenamiento de usuario**.

2. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver la información que se encuentra bajo **TARJETA SD**.

Desmontar la tarjeta microSD

Desmonte la tarjeta microSD primero antes de retirarla para evitar dañar los datos almacenados en ésta o dañar la tarjeta microSD.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Almacenamiento de usuario**.
2. Toque **Desmontar la tarjeta SD** > **Aceptar**.

Cuando es insertada la tarjeta microSD se monta automáticamente. Consulte [Insertar una tarjeta microSD](#).

Formatear la tarjeta microSD

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Almacenamiento de usuario**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla, y toque **Eliminar la tarjeta SD** > **Eliminar la tarjeta SD** > **Eliminar todo**.

Nota: El procedimiento de formateo elimina todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos **NO** pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revise los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Utilizar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB

Para transferir música, imágenes y otros archivos de su computadora a la tarjeta microSD del teléfono, necesita configurar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB.

1. Conecte su teléfono a su computadora usando el cable USB suministrado. El icono USB  aparece en la barra de estado.
2. Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y toque la notificación de conexión USB.
3. Seleccione la casilla de verificación **Almacenamiento masivo**.
4. En su computadora, el teléfono conectado y la tarjeta microSD insertada se reconocen como dos discos extraíbles. Navegue hasta estos discos extraíbles y abra el que contenga los datos de la tarjeta microSD.
5. Haga uno de los siguientes:

- Copie los archivos de la computadora a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento del teléfono.
 - Copie los archivos de la tarjeta de almacenamiento del teléfono a una carpeta en su computadora o computadora de escritorio.
6. Después de copiar los archivos, desmonte el disco extraíble (es decir, el teléfono conectado) como indica el sistema operativo de su computadora para retirar el teléfono de forma segura, y desconecte el teléfono de la computadora.

Nota: El teléfono no reconoce la tarjeta microSD cuando éste está conectado a la computadora como una unidad de disco. No podrá utilizar algunas de las aplicaciones del teléfono como Cámara o Play Music.

Usar la tarjeta microSD del teléfono como un dispositivo de medios o cámara

Puede conectar su teléfono como un dispositivo de medios a su computadora.

1. Conecte su teléfono a su computadora usando el cable USB suministrado. El icono USB  aparece en la barra de estado.
2. Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y toque la notificación de conexión USB.
3. Seleccione una opción:
 - **Dispositivo multimedia (MTP):** Le permite conectar el teléfono como un dispositivo de medios y transferir archivos de medios a Windows, o utilizando la Transferencia de Archivos de Android en Mac (consulte www.android.com/filetransfer).
 - **Cámara (PTP):** Le permite conectar el teléfono como una cámara y transferir imágenes utilizando un software de cámara, y también transferir cualquier archivo en la computadora que no admite MTP.

Administrador de archivos

Con la aplicación Administrador de archivos, puede administrar los contenidos almacenados en el teléfono o en la tarjeta microSD (opcional) de manera rápida y fácil.

Acceder al administrador de archivos

► Toque Inicio  >  > Admin. de Archivos.

Hay cuatro pestañas:

- **Imágenes:** Muestra todos los archivos de imágenes fijas que hay en su teléfono y la tarjeta microSD insertada.
- **Videos:** Muestra todos los archivos de video que hay en su teléfono y la tarjeta microSD insertada.
- **Sonidos:** Muestra todos los archivos de audio que hay en su teléfono y la tarjeta microSD insertada.
- **Carpetas:** Muestra todas las carpetas que contengan todos los archivos que hay en su teléfono y la tarjeta microSD insertada.

Las siguientes opciones pueden estar disponibles:

- ▶ Toque un archivo o una carpeta para acceder al archivo o la carpeta.
- ▶ Mantenga tocado un archivo para seleccionar:
 - **Compartir** para compartir el archivo a través de Bluetooth, Gmail, Mensajería, etc.
 - **Copiar** para copiar el archivo o la carpeta.
 - **Mover** para mover el archivo a otra carpeta.
 - **Eliminar** para eliminar el archivo o la carpeta.
 - **Editar nombre de archivo/Editar nombre de carpeta** para cambiar el nombre del archivo o la carpeta.
 - **Establecer como** para asignar la imagen a Contactos o como fondo de pantalla.
 - **Usar como timbre** para asignar el audio como el tono de llamada de su teléfono.
 - **Detalles** para mostrar los detalles del archivo como **Tamaño del archivo**, **Formato**, o **Fecha**.
- ▶ Toque  para seleccionar:
 - **Ordenar:** Ordena las carpetas o archivos por fecha, nombre, tamaño o tipo.
 - **Ver:** Cambia la manera en que se muestran las carpetas y los archivos.
 - **Agregar carpeta:** Crear una nueva carpeta.
 - **Copiar:** Copiar las carpetas y los archivos.
 - **Mover:** Mueve una carpeta o un archivo a otra ubicación.
 - **Eliminar:** Borra carpetas o archivos.
 - **Buscar:** Busca carpetas o archivos.

- **Capacidad de almac.:** Abre el menú de opciones de almacenamiento.
- **Recargar:** Recarga los datos.
- ▶ Mantenga tocada una carpeta o un archivo para ver las siguientes opciones:
 - **Compartir:** Comparte el archivo utilizando aplicaciones como Bluetooth y correo electrónico.
 - **Copiar:** Copiar las carpetas o los archivos.
 - **Mover:** Mueve la carpeta o el archivo a otra ubicación.
 - **Eliminar:** Elimina la carpeta o el archivo.
 - **Editar nombre de carpeta/Editar nombre de archivo:** Cambia el nombre de la carpeta o del archivo.
 - **Establecer como:** Establecer el archivo como imagen de Contactos o fondo de pantalla (solo archivo de imagen fija).
 - **Usar como timbre:** Utiliza el archivo como tono de llamada del teléfono (solo archivo de audio).
 - **Detalles:** Muestra detalles de la carpeta o del archivo como tamaño, formato o fecha.

Configuración

Acceder al menú de configuración del teléfono

► Toque Inicio  >  > Configuración.

– 0 –

Toque la barra de estado y deslízelo hacia abajo, y luego toque  en la parte superior derecha de la pantalla, y luego toque .

Configuración de conexiones inalámbricas y redes

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a través de sus redes Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

Para obtener más información acerca de las características de la Wi-Fi, consulte [Wi-Fi](#).

Acceder al menú de configuración de Wi-Fi

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Wi-Fi.
2. Toque  > Config. avanzada.
3. Configure sus ajustes Wi-Fi, que pueden incluir:
 - **Notificación de red:** Le notifica cuando esté disponible una red Wi-Fi abierta.
 - **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** Permanece conectado a Wi-Fi cuando la pantalla entra en modo de reposo para conservar el uso de datos móviles.
 - **Búsqueda siempre disponible:** Busca redes incluso cuando el Wi-Fi está desactivado.
 - **Evitar malas conexiones:** Evita usar una red Wi-Fi salvo que tenga una conexión a Internet buena.
 - **Instalar certificados:** Instala certificados encriptados desde el almacenamiento USB.
 - **Optimización de Wi-Fi:** Minimiza el uso de la batería cuando el Wi-Fi está activado.

- **Dirección MAC:** Muestra la dirección del Control de Acceso a Medios (Media Access Control, MAC) de su teléfono cuando se conecta a una red Wi-Fi.
- **Dirección IP:** Muestra la dirección del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) asignada a su teléfono por la red Wi-Fi a la que está conectado (salvo que usted utilice la configuración de IP para asignarle una dirección IP estática).

Configuración de Bluetooth

Las capacidades Bluetooth de su teléfono le permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y más. Para detalles sobre la configuración Bluetooth de su teléfono, consulte [El menú de configuración de Bluetooth](#).

Acceder al menú de configuración de Bluetooth

► Toque Inicio  >  > Configuración > Bluetooth.

Configuración MaxiMZR

MaxiMZR limita automáticamente la conexión de datos de fondo de ciertas aplicaciones cuando no las está utilizando. Esto ayuda a ahorrar la energía de la batería con poco impacto para el rendimiento de su teléfono.

1. Toque Inicio  >  > Configuración > MaxiMZR.
2. Toque el deslizable para activar/desactivar para activar el MaxiMZR.
3. Toque **Aplicaciones** para ver cuáles son las aplicaciones afectadas por MaxiMZR.

Configuración del uso de los datos

El menú de Uso de datos le permite ver el uso de datos móviles y de Wi-Fi de su teléfono, establecer límites a los datos, restringir el uso de la zona de conexión móvil (hotspot), y más.

Activar función de sincronización automática

La función para activar la sincronización automática de los datos permite que su teléfono sincronice automáticamente todas las aplicaciones.

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Uso de datos.
2. Toque  y seleccione la casilla de verificación **Sincronizar datos automáticamente**.

Ver el uso de los datos

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Uso de datos.
2. Confirmar **Datos móviles** está activado.

3. Toque  que está al lado de **Ciclo de uso de datos** para cambiar el período de tiempo en el cual la tabla mostrará el uso de los datos.
4. Toque cualquiera de las líneas negras en la tabla para mostrar las pestañas. Arrastre horizontalmente las pestañas negras para ver el uso de los datos de un período específico dentro del ciclo mostrado.
 - La cantidad de uso se mostrará debajo de la tabla, seguido por la cantidad de uso de cada aplicación. Toque una aplicación para que se muestren más detalles.

Uso limitado de datos móviles

Advertencia: El uso que se muestra es medido por su teléfono. La contabilización del uso de los datos que realiza su operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de su plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Uso de datos**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Uso limitado de datos móviles**. Lea el mensaje y toque **Aceptar**.
3. Arrastre verticalmente la pestaña de color rojo para establecer el límite que desea.
– 0 –
Toque la línea roja, seleccione el límite desplazando el valor y luego toque **Establecer**.
 - Cuando su uso de los datos alcance el límite, los datos móviles se desactivarán automáticamente.

Alerta sobre el uso de datos

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Uso de datos**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Alertarme sobre uso de datos**. Lea el mensaje y toque **Aceptar**.
3. Arrastra verticalmente la pestaña de color naranja para establecer el nivel donde recibirá una advertencia.
4. Toque la línea naranja, seleccione el límite desplazando el valor y luego toque **Establecer**.
 - El teléfono le avisará cuando el uso de datos alcance el nivel establecido.

Restringir el uso de los datos de fondo

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Uso de datos.
2. Toque y seleccione la casilla de verificación **Establecer límite datos móviles**.
3. Lea el mensaje y toque **Aceptar**.

Consejo: Puede ver el uso del Wi-Fi. Toque  y seleccione la casilla de verificación **Mostrar uso del Wi-Fi**.

Restringir el uso de los datos de fondo en red Wi-Fi

Puede especificar las redes Wi-Fi como las zonas Wi-Fi móviles para restringir el uso de los datos de fondo en esas redes.

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Uso de datos.
2. Toque  > Zonas Wi-Fi móviles.
3. Seleccione la casilla de verificación de la red Wi-Fi que desea restringir.

Configuración del modo avión

El modo avión le permite usar muchas de las funciones de su teléfono, como Galería, Cámara y Música, cuando está en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando su teléfono está en el modo avión, no puede enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet. Mientras que el modo de avión está activado, la barra de estado mostrará .

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión:

- ▶ Mantenga oprimido el **botón de encendido** y toque **Modo avión**.

Para activar o desactivar el modo avión en el menú Configuración:

- ▶ Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Modo avión.

Configuración de la VPN

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) es una red que utiliza una infraestructura de telecomunicación pública, como el Internet, para proporcionar a oficinas remotas o a usuarios individuales un acceso seguro a la red de su organización. Para más información acerca de la configuración de la VPN, consulte [Redes privadas virtuales \(VPN\)](#).

Configuración del anclaje a red y de la zona de conexión móvil

Puede activar y desactivar el Anclaje a red USB y la Zona de conexión móvil, revisar la información de ayuda, y configurar y administrar la Zona de conexión móvil en menú de configuración. Para detalles, consulte [Anclaje a red USB y Zona de conexión móvil](#).

Configuración de redes móviles

La opción de Redes móviles le permite activar el acceso a datos móviles de su teléfono, establecer su modo de red preferida, y más.

Usar paquete de datos

Para activar el acceso a datos:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Redes móviles.
2. Seleccione la casilla de verificación **Usar paquete de datos**.

Modo de red

Para seleccionar su modo de red preferida:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Redes móviles > Modo de red.
2. Seleccione una opción:
 - **WCDMA/GSM (Modo automático):** El teléfono se conectará a una red WCDMA o GSM. El teléfono buscará la red apropiada y se conectará automáticamente cuando la misma esté disponible.
 - **Sólo WCDMA:** El teléfono se conectará a una red WCDMA únicamente.
 - **Sólo GSM:** El teléfono se conectará a una red GSM únicamente.

Nombres de puntos de acceso

Para agregar un nombre de punto de acceso:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso.
2. Toque .
3. Ingrese el campo requerido y toque  > **Guardar**.

Para restablecer los nombres de puntos de acceso a valores predeterminados:

1. Toque Inicio  >  > Configuración > Más... > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso.
2. Toque  > **Restablecer valores predeterminados**.

3. Lea el mensaje mostrado y toque **Continuar**.

Utilizar sólo redes 2G

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **Redes móviles**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Utilizar sólo redes 2G** para ahorrar la batería utilizando sólo redes 2G.

Operadores de red

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada.
2. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Toque una opción para seleccionarla:
 - **Buscar ahora:** Busca todas las redes disponibles.
 - **Elegir automáticamente:** Elige la red preferida automáticamente.
 - **Modo de Selección de red:** Le permite elegir el modo de selección de red. Seleccione entre **Automático** y **Manual**.

Después de la búsqueda, se mostrará la red actual bajo RESULTADOS.

Configuración del roaming

Roaming es la capacidad de realizar o recibir llamadas y acceder a los servicios de datos cuando se encuentre fuera de su red local.

Roaming en otras redes

Cuando hace roaming en otras redes, la calidad y seguridad de su llamada será similar a la calidad que recibe cuando realiza llamadas en su red local. Sin embargo, es posible que no pueda acceder a ciertas funciones, como servicios de datos, dependiendo de la red disponible.

Roaming de datos

Para utilizar el servicio de datos mientras hace roaming:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Más...** > **Redes móviles**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Roaming de datos**. (Aparecerá un mensaje notificándole que se aplicarán los cargos por roaming).
3. Toque **Sí** para confirmar.

Configuración del teléfono

Configuración de sonido

El menú de configuración de sonidos me permite controlar el audio del teléfono, desde los tonos de llamada y las alertas hasta los tonos táctiles y las notificaciones.

Volumen

Configurar los ajustes de volumen del teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido** > **Volumen**.
2. Arrastre la barra deslizante en pantalla para ajustar el nivel de volumen de **Música, video, juegos y otros medios, Tono de llamada y notificaciones o Alarmas**.
3. Toque **Aceptar**.

Consejo: Puede ajustar el volumen del tono de llamada en el modo de espera (o el volumen del sonido durante una llamada) usando el **botón de volumen** en el lado izquierdo de su teléfono.

Consejo: Para silenciar sonidos de tono de llamada y de notificación, oprima el **botón de volumen** abajo en el modo de espera hasta que vea  o  en la barra de estado.

Tono de llamada del teléfono

Asigne tonos de llamada a sus llamadas entrantes.

Para asignar un tono de llamada:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido** > **Tono de llamada**.
2. Seleccione un tono de llamada desde la lista disponible.

– 0 –

Toque el ícono **Agregar** en la parte superior de la pantalla y seleccione una pista de música de la lista disponible. Su nuevo tono de llamada se agregará a la lista de tonos.

3. Toque **Aceptar** para asignar el tono.

Consejo: Puede asignar tonos de llamada individuales a sus contactos. Consulte [Asignar un tono de llamada a un contacto](#).

Para cambiar o eliminar tonos de llamadas:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido** > **Tono de llamada**.

2. Toque el tono de llamada que desea reemplazar y toque **Aceptar**.

– 0 –

Toque el tono de llamada que desea reemplazar y toque el icono **Quitar** que está en la parte superior de la pantalla. Marque el tono de llamada que desea eliminar de la lista de tonos y toque **Eliminar** > **Aceptar**.

Nota: No puede eliminar los tonos que vienen de fábrica en su teléfono.

Patrón de vibración

Seleccione un tipo de vibración

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido** > **Tipo de vibración**.
2. Toque un tipo de vibración desde la lista disponible.
3. Toque **Aceptar** para asignar el patrón de vibración.

Vibrar al sonar

Configura su teléfono para que suene y vibre al mismo tiempo.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

Alertas persistentes

Puede configurar las alertas de notificación, como pitidos, vibración o luz LED parpadeante.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido** > **Alertas persistentes**.
2. Seleccione lo siguiente:
 - **Tono audible** para que emita pitidos cuando una notificación esté en la barra de notificación.
 - **Vibrar** para que vibre cuando una notificación esté en la barra de notificación.
 - **Parpadear la luz LED** para que parpadee el indicador LED cuando una notificación esté en la barra de notificación.
3. Si ve un mensaje, léalo y toque **Aceptar**.
4. Toque **Aceptar**.

Sonido de notificación predeterminado

Puede seleccionar un sonido predeterminado para las notificaciones.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido** > **Sonido de notificación predeterminado**.
2. Toque un sonido de notificación desde la lista disponible. El sonido se reproduce brevemente al seleccionarse.
 - Toque **Agregar** para seleccionar un dato de sonido.
3. Toque **Aceptar** para asignar el sonido.

Tonos táctiles del teclado de marcado

Puede configurar su teléfono para que vibren las teclas cuando escribe en el teclado.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Tonos del teclado de marcado**.

Tonos táctiles

Puede configurar su teléfono para que reproduzca sonidos cuando hace cualquier selección en la pantalla.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Tonos táctiles**.

Sonidos del bloqueo de pantalla

Puede configurar su teléfono para que reproduzca sonidos cuando bloquea y desbloquea la pantalla.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Sonido de bloqueo de pantalla**.

Vibrar al tacto

Las teclas vibran cuando escribe en el teclado.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Vibrar al tocarlo**.

Compatibilidad con audífonos

Utilice su dispositivo auditivo eficazmente.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Compatibilidad con audífonos**.

Configuración de pantalla

Ajustar la configuración de pantalla de su teléfono no solo le ayuda a ver lo que desea, sino que también ayuda a aumentar la vida de la batería.

Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla para que se adapte al entorno.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Arrastre la barra deslizante de brillo hacia la izquierda o la derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

– 0 –

Toque **AUTO** para activar la configuración automática de brillo.

Fondo de pantalla

Seleccione y asigne un fondo de pantalla para el teléfono. Consulte [Cambiar el fondo de pantalla](#) para detalles.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Papel tapiz**.
2. Seleccione el fondo de pantalla que desea mostrar en la pantalla.

Rotar automáticamente la pantalla

Su teléfono puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en pantalla. Con esta función, puede visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el teléfono hacia los lados. De forma predeterminada, la pantalla rota automáticamente al girar el teléfono.

Para desactivar la función de rotación automática:

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Desmarque la casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla**.

Suspender

Seleccione el tiempo de espera que debe pasar antes de que la pantalla se apague automáticamente.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Suspender**.
2. Seleccione un tiempo de espera.

Semi suspensión

Cuando la función semi suspensión está activada, su teléfono muestra fotos, colores, y más mientras se está cargando o está conectado.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Activar protector de pantalla.**
2. Toque el deslizable para activar/desactivar para activar la semi suspensión.
3. Elige entre las siguientes opciones:
 - **Reloj** muestra el reloj digital o analógico del teléfono. Toque  que está al lado del reloj para cambiar el estilo del reloj o para seleccionar la opción de modo nocturno.
 - **Colores** muestra colores cambiantes en la pantalla.
 - **Google Fotos** muestra una presentación de diapositivas de las fotografías que tiene en su teléfono o su cuenta Google+. Toque  que está al lado de fotos de Google para seleccionar las fotos que se mostrarán.
 - **Marco de fotos** muestra una presentación de diapositivas de las fotografías que tiene en su teléfono. Toque  que está al lado de marco de fotos para seleccionar las fotos que se mostrarán.
 - **Tabla de fotos** esparce las fotos que están en su teléfono a lo largo de la pantalla. Toque  que está al lado de tabla de fotos para seleccionar las fotos que se mostrarán.
 - Toque  > **Cuándo activarlo** para seleccionar el momento en que se activará la semi suspensión. Elija entre **Cuando esté conectado**, **Durante la carga**, o **En ambos casos**.
 - Toque  > **Comenzar ahora** para ver una vista previa de su selección.

Cambiar el tipo de letra del texto

Elija el estilo del tipo de letra de la pantalla, según su preferencia.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Cambiar la fuente del texto.**
2. Seleccione su tipo de letra de texto favorito.
3. Toque **Aceptar**.

Tamaño de la fuente

Seleccione el tamaño de letra en la pantalla.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Tamaño de fuente.**
2. Seleccione un tamaño de fuente.

Luz de fondo de las teclas

Seleccione el tiempo de espera que debe pasar antes de que la luz de fondo de las teclas se apague automáticamente.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Luz de fondo de tecla**.
2. Seleccione un tiempo de espera.

Mostrar porcentaje de batería

Esta característica le permite mostrar el porcentaje de batería al lado del icono de la batería que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar el porcentaje de la batería**.

Seguridad de proximidad de pantalla

Puede establecer la distancia entre su teléfono y su rostro que activa el funcionamiento del sensor de proximidad del teléfono.

Nota: Si desactiva el sensor de proximidad, esto podría causar que durante una llamada se toquen accidentalmente las teclas.

1. Toque **Inicio**  >  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Seguridad de proximidad de pantalla**.
2. Arrastre la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha para ajustar la distancia desde su cara y toque **Aceptar**.

Configuración de almacenamiento

El menú de configuración de Espacio de almacenamiento le permite administrar el almacenamiento interno del teléfono y le proporciona opciones para la tarjeta microSD. Consulte [Tarjeta microSD](#) para obtener información sobre la tarjeta microSD.

Información de la memoria

Su teléfono tiene dos áreas de almacenamiento interno: el almacenamiento de sistema y el almacenamiento de usuario. Mientras que el área de almacenamiento de sistema es para el sistema y las aplicaciones, como Android, el área de almacenamiento de usuario es para imágenes, música, etc., que puede utilizar como si fuera una tarjeta SD. Cuando está insertada una tarjeta microSD, la información proviene del área de almacenamiento de usuario.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Seleccione una opción:

- **Almacenamiento de sistema:** Muestra el estado de la memoria utilizada por el sistema y las aplicaciones.
- **Almacenamiento de usuario:** Muestra el estado de la memoria utilizada por el usuario y de la tarjeta SD instalada.

3. Puede encontrar opciones adicionales tocando una categoría detallada.

Eliminar almacenamiento del teléfono

Para eliminar todos los datos que están en el almacenamiento interno de usuario:

1. Toque Inicio  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toque **Almacenamiento de usuario** > **Eliminar almacenamiento del teléfono** > **Eliminar** > **Eliminar todo**.

Nota: Los datos que fueron eliminados NO se pueden recuperar.

Almacenamiento principal

Para cambiar el área de almacenamiento designado de su teléfono entre el teléfono y la tarjeta SD.

1. Toque Inicio  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Almacenamiento de usuario** > **Seleccionar almacenamiento principal**.
2. Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta SD**.
3. Lea el mensaje mostrado y toque **Aceptar**.

Configuración de batería

Se supervisa el uso de la batería del teléfono a través de este menú de configuración. Puede visualizar qué funciones consumen la carga de su batería y en qué porcentaje.

- ▶ Toque Inicio  >  > **Configuración** > **Batería**.
 - Toque “... **en la batería**” para ver detalles del historial del uso de la batería.
 - Toque cada aplicación para que se muestre la pantalla con los detalles del uso. Podrían estar disponibles opciones adicionales.
 - Toque  para actualizar la información que se muestra.

Configuración de conectividad

Puede configurar el modo de conexión predeterminado cuando conecta al puerto USB de una computadora.

1. Toque Inicio  >  > **Configuración** > **Conectividad**.

2. Seleccione una opción:

- **Dispositivo multimedia (MTP):** Le permite conectar el teléfono como un dispositivo de medios y transferir archivos de medios a Windows, o utilizando la Transferencia de Archivos de Android en Mac (consulte www.android.com/filetransfer).
- **Cámara (PTP):** Le permite conectar el teléfono como una cámara y transferir imágenes utilizando un software de cámara, y también transferir cualquier archivo en la computadora que no admite MTP.
- **Sólo cargar:** Le permite cargar la batería.
- **Almacenamiento masivo:** Le permite transferir archivos de datos de la tarjeta SD a la computadora. Mientras está conectado, su teléfono se monta como una unidad de disco.
- **Anclaje a red USB:** Permite que la computadora use su teléfono para conectar a Internet.

Configuración de aplicaciones

Este menú le permite ver las aplicaciones instaladas en su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda, o toque una de las siguientes pestañas:
 - **DESCARGADO:** Muestra las aplicaciones descargadas. También puede consultar el estado de almacenamiento del teléfono en la parte inferior de la pantalla.
 - **EN TARJETA SD:** Muestra las aplicaciones almacenadas en la tarjeta microSD insertada y el espacio de almacenamiento interno de usuario del teléfono. También puede consultar el estado de almacenamiento en la parte inferior de la pantalla.
 - **EN EJECUCIÓN:** Muestra las aplicaciones que se estén ejecutando actualmente. También puede consultar el estado de la memoria RAM del teléfono en la parte inferior de la pantalla.
 - **TODOS:** Muestra todas las aplicaciones almacenadas en su teléfono y la tarjeta microSD insertada. También puede consultar el estado de almacenamiento del teléfono en la parte inferior de la pantalla.

- **DESACTIVADO:** Muestra las aplicaciones desactivadas en su teléfono.

Consejo: Las opciones adicionales pueden estar disponibles tocando  en cada pestaña.

Configuración Personal

Configuración del acceso a la ubicación

Su Teléfono está equipado con la función de Ubicación, la cual puede ser utilizada en la conexión con los servicios basados en ubicación. El menú de Acceso a la ubicación permite a la red detectar su posición. Desactivar el Acceso a la ubicación oculta su ubicación de todos excepto del 911.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Acceso a la ubicación**.
2. Toque el icono **No** que está al lado de **Acceso a mi ubicación**.
3. Lea el mensaje mostrado y toque **Acepto** para activar **Satélites de GPS**.
4. Lea el segundo mensaje mostrado y toque **Acepto** para activar **Ubicación de Wi-Fi y red móvil**.

Configuración de la pantalla de bloqueo

La configuración de la pantalla de bloqueo le permite establecer el método con que desbloqueará su teléfono, personalizar las opciones de pantalla de bloqueo, e ingresar la información del propietario que se mostrará en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo de pantalla

Puede aumentar la seguridad de su teléfono creando un bloqueo de la pantalla. Cuando está habilitado, tiene que extraer el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla o ingresar una contraseña o PIN correcto para desbloquear las teclas de control, los botones y la pantalla táctil del teléfono.

En un orden que va desde no seguro hasta el más seguro, las opciones de bloqueo de la pantalla disponibles son:

- Ninguna – Sin seguridad
- Deslizar – Sin seguridad
- Desbloqueo facial – Seguridad baja
- Patrón – Seguridad media
- PIN – Seguridad media a alta
- Contraseña – Seguridad alta

Importante: Para proteger su teléfono y datos contra el acceso no autorizado, se le recomienda que utilice el nivel de seguridad más alto disponible (protección por contraseña). También se le recomienda que cambie frecuentemente su contraseña para garantizar la protección de su teléfono y datos personales.

Usar deslizar

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Deslizamiento** para guardar la configuración.

Nota: Puede cambiar los patrones de la función deslizar. Consulte [Patrón de la función deslizar](#).

Usar el desbloqueo facial

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Desbloqueo facial**.
3. Lea el mensaje y toque **Configurar**.
4. Lea el mensaje y toque **Continuar**.
5. Utilizando la cámara frontal, ajuste el teléfono para que su rostro quepa en el área delineada con puntos que aparece en la pantalla.
6. El mensaje “**Se capturó el rostro.**” aparece cuando fue exitosa la configuración de Desbloqueo facial. Toque **Continuar**.
7. Se le pedirá que configure un bloqueo alternativo. Seleccione **Patrón** o **PIN** y configúrelo.
8. Para desbloquearlo, enciende el teléfono y mire a la cámara frontal para que la misma pueda reconocerle. Si la misma no puede reconocerle, el bloqueo de pantalla alternativo aparecerá. Ingrese un patrón o un PIN para desbloquear.

Usar un patrón para desbloquear la pantalla

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Patrón**.
3. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levante el dedo de la pantalla cuando termine. El teléfono registra el patrón.

4. Toque **Continuar**.
5. Cuando se le indica, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla otra vez, y luego toque **Confirmar**.

Nota: Quite la marca de la casilla de verificación **Hacer visible el patrón** si no desea que se muestre el patrón de desbloqueo en la pantalla al dibujarla.

6. Ingrese su PIN de copia de seguridad y toque **Continuar**.
7. Ingrese su PIN de copia de seguridad de nuevo y toque **Aceptar** para confirmarlo.

Nota: Para cambiar su patrón de desbloqueo de la pantalla, toque **Inicio**  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.

Usar un PIN para desbloquear la pantalla

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **PIN**.
3. Ingrese su PIN y toque **Continuar**.
4. Ingrese su PIN otra vez y toque **Aceptar** para confirmarlo.

Usar una Contraseña para desbloquear la pantalla

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Contraseña**.
3. Ingrese una contraseña y toque **Continuar**.
4. Ingrese su contraseña otra vez y toque **Aceptar** para confirmarla.

Importante: Para proteger su teléfono y datos contra el acceso no autorizado, se le recomienda que utilice una contraseña para desbloquear la pantalla (nivel de seguridad más alto). También se le recomienda que cambie frecuentemente su contraseña para garantizar la protección de su teléfono y datos personales.

Desactivar el bloqueo de pantalla

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese el PIN o la contraseña y toque **Siguiente**.
3. Toque **Ninguna** o **Deslizamiento**.

Mejorar el reconocimiento facial

Capture su rostro en diferentes condiciones para mejorar la capacidad del reconocimiento facial de la función Desbloqueo facial.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Mejorar el reconocimiento facial**.
2. Ingrese un patrón o un PIN.
3. Lea las instrucciones y toque **Continuar**.
4. Capture su rostro.
5. Cuando aparece el mensaje “**Se capturó el rostro.**”, toque **Listo**.

Reconocimiento facial

Activar esta opción requiere que parpadee al desbloquear la pantalla con la función Desbloqueo facial.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Reconocimiento facial**.
3. Para desbloquear, debe parpadear cuando en la pantalla aparezca el mensaje “**Parpadea ahora**”.

Bloquear automáticamente

Configure el tiempo del retraso para que la función del bloqueo de pantalla se active después de entrar en el modo de suspensión.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Bloquear automáticamente**.
2. Seleccione el tiempo del retraso para bloquear la pantalla.

Bloquear al encender

Active la función del bloqueo de pantalla oprimiendo el **botón de encendido**.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear al encender**.

Datos de propietario

Puede visualizar el texto en la pantalla de bloqueo.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Datos de propietario**.

2. Escriba el texto que desea mostrar en la pantalla de bloqueo. El texto se mostrará en la pantalla del bloqueo cuando la casilla de verificación **Mostrar datos de propietario en pantalla bloqueada** esté seleccionada excepto que en la misma área se esté mostrando alguna información de la batería.

Patrón de la función deslizar

Cuando el bloque de la pantalla está configurado con la opción deslizar, puede ajustar patrones para un inicio rápido del teléfono. Al utilizar esta característica, puede ir directamente a sus aplicaciones favoritas desde la pantalla de bloqueo.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla de bloqueo** > **Patrón de deslizamiento**.
2. Seleccione los patrones deseados de la función deslizar:
 - **Sólo iniciar:** Le permite establecer el icono de Inicio únicamente.
 - **Iniciar + 1 apli.:** Le permite establecer el icono de Inicio y una aplicación.
 - **Iniciar + 2 aplis.:** Le permite establecer el icono de Inicio y dos aplicaciones.
 - **Iniciar + 3 aplis.:** Le permite establecer el icono de Inicio y tres aplicaciones.
 - Si selecciona una opción para agregar accesos directos de aplicaciones, seleccione el patrón para el diseño del icono, toque cualquier icono agregado  para asignarle el icono de Inicio  y toque **Siguiente**. Luego toque el resto de los iconos agregados  y asigne las aplicaciones.
3. Toque **Aceptar** para confirmar la configuración.

Widgets de la pantalla de bloqueo

Puede agregar widgets a la pantalla de bloqueo de su teléfono y usar la función deslizar entre ellos. Esta característica le permite acceder a muchas de sus funciones favoritas directamente desde la pantalla de bloqueo.

Nota: Solo puede utilizar la opción de widgets de la pantalla de bloqueo si el inicio está configurado con la función deslizar.

Agregar un widget en la pantalla de bloqueo

1. Cuando el bloqueo de la pantalla está configurado con la opción deslizar, deslice la pantalla de izquierda a derecha hasta que llegue a la página con un icono Plus (+) en ella.
2. Toque . Aparecerá una lista de los widgets.
3. Toque el widget que desea agregar. Puede agregar un widget a cada página.

Consejo: Puede agregar hasta cinco widgets a su pantalla de bloqueo. Para reordenar las ubicaciones, arrastre hacia abajo el panel de widgets para expandirlo, mantenga tocado el widget y luego arrástrelo hasta la nueva ubicación que desea.

Eliminar un widget de la pantalla de bloqueo

1. En la pantalla de bloqueo, arrastre hacia abajo el panel de widgets para expandirlo.
2. Deslice hacia la izquierda para seleccionar el widget que desea eliminar y manténgalo tocado, luego arrástrelo hasta “✕ Eliminar” en la parte superior de la pantalla.
3. Suelte el dedo cuando se vuelva de color rojo.

Configuración de seguridad

Los menús de configuración de Seguridad le permiten establecer opciones de encriptación, visibilidad de la contraseña, configuraciones de administración y opciones de almacenamiento de credenciales.

Encriptar y desencriptar los datos

Puede encriptar su teléfono y la tarjeta SD instalada en el mismo. Tanto para la encriptación como la desencriptación, necesita ingresar un PIN o una contraseña para el bloqueo de la pantalla. Para configurar un PIN o una contraseña, consulte [Bloqueo de pantalla](#).

Advertencia: No utilice el teléfono, incluso no retire la batería ni la tarjeta SD, durante el proceso de encriptación debido a que una parte o la totalidad de sus datos se perderán si el proceso de encriptación se interrumpe.

1. En primer lugar cargue la batería.
2. Con el teléfono conectado a la fuente de alimentación, toque **Inicio**  >  > **Configuración > Seguridad > Encriptar y Desencriptar datos**.
3. Seleccione una opción:
 - **Teléfono y Tarjeta SD** para encriptar su teléfono además de la tarjeta SD insertada.
 - **Teléfono** para encriptar solo su teléfono.
 - **Tarjeta SD** para encriptar solo la tarjeta SD insertada.
4. Lea el mensaje mostrado y toque **Siguiente**.
5. Ingrese el PIN o la contraseña para el bloqueo de pantalla y toque **Siguiente**.

6. Lea el mensaje mostrado y toque **Encriptar**.

Mostrar las contraseñas

Puede ocultar su contraseña o número PIN mientras los escribe.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Quite la marca de la casilla de verificación **Mostrar las contraseñas**.

Administradores del dispositivo

Puede desactivar la autoridad para ser el administrador del dispositivo en ciertas aplicaciones. Si está desactivada, la cuenta que usted agregó típicamente perderá algunas funciones en sus aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Administradores del dispositivo**.
2. Toque una aplicación en la cual desea desactivar la autoridad para ser administrador del dispositivo.

Fuentes desconocidas

Siga los pasos que se describen a continuación para permitir que se instalen aplicaciones de fuentes desconocidas.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Fuentes desconocidas** y toque **Aceptar**.

Credenciales de confianza

Puede consultar las credenciales de confianza en el sistema de su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Credenciales de confianza**.
2. Toque un elemento para leer la información.

Puede instalar certificados encriptados desde la tarjeta SD.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Instalar desde la tarjeta SD**.
2. Toque un certificado disponible.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Puede eliminar todas las credenciales que están en su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Eliminar credenciales**.
2. Toque **Aceptar**.

Configuración de teclado e idioma

El menú de configuración de Teclado e idioma de su teléfono le permite seleccionar un idioma para los menús y los teclados del teléfono, seleccionar y configurar las configuraciones del teclado, configurar las configuraciones de entrada por voz, y más. Para más detalles, consulte [Ingresar texto](#).

Este menú también proporciona la configuración al utilizar la función de voz. Consulte [Configuración de texto a voz](#) y [Búsqueda por voz](#).

Idioma

El menú de configuración de Idioma le permite seleccionar el idioma en pantalla y agregar palabras personalizadas al diccionario del usuario de su teléfono.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione **English**, **Español**, **한국어**, o **中文**.

Verificador de ortografía

Esta característica le permite verificar la ortografía del texto a medida que lo escribe.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Corrector ortográfico** para activar la función.
3. Toque  para establecer las configuraciones.

Diccionario personal

Puede utilizar la opción de diccionario del usuario para agregar nuevas palabras al diccionario. Consulte [Agregar una palabra en el diccionario del usuario](#).

Ingreso de texto por defecto

Puede seleccionar el método de ingreso por defecto se utilizará cuando acceda al teclado. Toque Configurar método de entrada y seleccione una opción. Para detalles, consulte [Teclado en la pantalla táctil](#).

Configuración del teclado de Google

1. En el teclado de Google, mantenga tocada la tecla que se encuentra inmediatamente a la izquierda de la tecla espacio y toque **Configuración del teclado de Google**.

– o –

Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma**, y toque  que está al lado del **Teclado de Google**.

2. Elija entre las siguientes opciones.

- **Idiomas de entrada:** Toque para seleccionar el idioma de entrada. El diccionario del idioma seleccionado se activará.
- **Mayúsculas automáticas:** Seleccione para que la primera letra de una frase se ponga automáticamente en mayúsculas, cuando esté disponible.
- **Vibrar al pulsar teclas:** Seleccione para activar la vibración cuando se toca una tecla.
- **Sonar al pulsar las teclas:** Seleccione para reproducir un sonido breve cuando se toca una tecla.
- **Aviso emergente al pulsar tecla:** Seleccione para que se muestre una imagen más grande de la tecla por encima cuando la toque.
- **Tecla de entrada por voz:** Toque para seleccionar la ubicación donde quiere que se muestre la tecla de entrada por voz entre **En el teclado principal**, **En el teclado de símbolos** o **Desactivado**.
- **Diccionario personal:** Toque para agregar palabras en el diccionario del usuario.
- **Diccionario complementarios:** Toque para seleccionar el diccionario que desea utilizar.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Seleccione para que no se le sugiera a usted posibles palabras ofensivas.
- **Corrección automática:** Toque para permitir que la barra espaciadora y las teclas de puntuación corrijan automáticamente las palabras mal escritas.
- **Mostrar sugerencias de correcciones:** Toque para seleccionar cuando se muestran las sugerencias de corrección.
- **Activar escritura gestual:** Seleccione para ingresar una palabra deslizando el dedo desde una letra a la siguiente sucesivamente sin levantar el dedo de la pantalla hasta llegar al fin de la palabra.
- **Vista previa dinámica flotante:** Seleccione para ver la palabra sugerida. Esta función es disponible cuando la escritura gestual está activada.
- **Mostrar recorrido de gesto:** Seleccione para mostrar el recorrido de gesto visualizado con una línea de color que siga su dedo en la pantalla. Esta función es disponible cuando la escritura gestual está activada.

- **Frase gestual:** Marque para introducir espacios durante los gestos deslizándose hasta la barra espaciadora.
- **Suger. de próxima palabra:** Seleccione para usar la palabra anterior para hacer sugerencias.
- **Configuración avanzada:** Toque para abrir la configuración para usuarios expertos.
- **Enviar comentarios:** Toque para enviar su comentario a Google. Para usar este servicio, se necesita aceptar Google Terms of Service (Términos de servicio) que se visualiza en la pantalla.
- **Acerca del teclado de Google:** Toque para ver la versión actual e información del teclado de Google.

Configuración del dictado por voz de Google

El menú de configuración del dictado por voz de Google le permite cambiar el idioma de entrada y bloquear las palabras ofensivas.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma**, y luego marque la casilla de verificación **Dictado por voz de Google**.
2. Toque  al lado de **Dictado por voz de Google** para configurar sus ajustes:
 - **Elegir idiomas de entrada** para seleccionar los idiomas para el dictado por voz de Google. Eliminar la marca de verificación del campo automático le permite seleccionar otros idiomas.
 - **Bloquear pal. ofensivas** para reemplazar palabras ofensivas que han sido reconocidas por transcripciones con [*] al ingresar texto hablando.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión** para descargar los datos del reconocimiento de voz para usarlos fuera de línea.

Búsqueda por voz

Puedes configurar los ajustes de la función de búsqueda por voz.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Búsqueda por voz**.
2. Elige entre las siguientes opciones:
 - **Idioma** para configurar el idioma que se usa al ingresar texto hablando.
 - **Salida de voz** para seleccionar cuándo se utiliza la búsqueda por voz.

- **Bloquear pal. ofensivas** para reemplazar palabras ofensivas que han sido reconocidas por transcripciones con [*] al ingresar texto hablando.
- **Reconocimiento de voz sin conexión** para descargar los datos de reconocimiento de voz para usar sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth** para grabar audio a través de auriculares Bluetooth si están disponibles.

Salida de texto a voz

Su teléfono puede convertir textos a voz audible en algunas aplicaciones de lectura como TalkBack (consulte [TalkBack](#)). Podría seleccionar el idioma que escucha o ajustar la velocidad.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Salida de texto a voz**.
2. Seleccione su motor. Toque  para establecer las configuraciones del motor seleccionado.
3. Toque **Velocidad de voz** y seleccione una velocidad.
4. Toque **Escucha un ejemplo**: para reproducir una muestra corta de la serie de síntesis del habla.

Velocidad del puntero

Puede cambiar la velocidad del puntero.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma** > **Velocidad del puntero**.
2. Use el control deslizante para establecer la velocidad y toque **Aceptar**.

Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer

El menú de configuración Copia de seguridad y restablecer de su teléfono le permite hacer una copia de seguridad de los datos y configuración de su teléfono y enviarla a los servidores de Google antes de restablecer la configuración original de fábrica de su teléfono. La función Restablecer valores de fábrica elimina todos los datos de almacenamiento de aplicación del teléfono, incluso:

- Su cuenta de Google
- Todas otras cuentas de correo electrónico y de redes sociales
- Los datos y la configuración del sistema y de aplicación
- Las aplicaciones descargadas

Hacer una copia de seguridad de mis datos

Active esta opción para hacer una copia de seguridad de los datos de sus aplicaciones, las contraseñas de la Wi-Fi y otras configuraciones, y enviarlas a los servidores de Google.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque la casilla de verificación **Hacer una copia de seguridad de mis datos**.

Cuenta de copia de seguridad

Especifique una cuenta donde hacer una copia de seguridad de sus configuraciones.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Cuenta de copia de seguridad**.
3. Seleccione una cuenta desde la lista que aparece.

– 0 –

Toque **Agregar cuenta** y siga las instrucciones en pantalla.

Restaurar automáticamente

Active esta opción para restaurar las configuraciones y los otros datos cuando reinstala una aplicación.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Restaurar automáticamente**.

Recopilación de diagnósticos

Puede utilizar los datos de diagnóstico para solucionar problemas.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Recopilar diagnósticos**.
3. Toque la casilla de verificación **Allow Diagnostics** para activar o desactivar el diagnóstico.

Restablecer valores de fábrica

Consejo: Antes de restablecer los datos de fábrica de su teléfono, es mejor que desmonte la tarjeta microSD para evitar perder cualquier datos que hubiera almacenado en ella. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Almacenamiento de usuario** > **Desmontar la tarjeta SD** para desmontar la tarjeta de almacenamiento.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer**.

2. Toque **Restablecer valores de fábrica**.
3. Lea la información sobre restablecer los datos de fábrica, seleccione la casilla de verificación **Eliminar la tarjeta SD** si es necesario, y toque **Restablecer dispositivo**.
4. Toque **Eliminar todo**. El teléfono se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

Configuraciones de cuentas

Puede agregar y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, redes sociales, y cuentas para compartir fotos y videos.

Establecer una nueva cuenta

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
 - **Corporativo, Google, etc.**
3. Siga las instrucciones en pantalla para agregar su cuenta adicional.
 - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tenga que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas corporativas, póngase en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesita.

Administrar cuentas existentes

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración**.
2. Seleccione el tipo de cuenta, como **Corporativa, Google, Correo**.
3. Administre las configuraciones o seleccione una cuenta.
 - Los menús de configuración disponibles varían de acuerdo con el tipo de cuenta.
 - Seleccione la casilla de verificación que está al lado del elemento que desea sincronizar.
 - Toque  > **Sincronizar ahora** para sincronizar inmediatamente.
 - Toque  > **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta de su teléfono.

Configuración del sistema

Configuración de fecha y hora

Use el menú de configuración de Fecha y hora, ya sea para que automáticamente utilice la fecha y la hora proporcionada por la red o para establecer manualmente esos valores, así como seleccionar las opciones de formato para la fecha y la hora.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Quite la marca de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, si es necesario.
3. Quite la marca de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, si es necesario.
4. Toque **Establecer fecha** y ajuste la fecha, el mes, el año desplazando cada elemento de manera vertical. Toque **Listo** cuando haya terminado.
5. Toque **Establecer la hora** y ajuste la hora y los minutos y seleccione a. m. o p. m. deslizando cada elemento de manera vertical. Toque **Listo** cuando haya terminado.
6. Toque **Seleccionar zona horaria**, y luego seleccione una zona horaria desde la lista en pantalla. Desplácese hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales.
7. Toque **Usar formato de 24 hs** para alternar entre el formato de 12 horas y 24 horas.
8. Toque **Elegir el formato de fecha** para seleccionar cómo desea visualizar la información de fecha en su teléfono.

Configuración de accesibilidad

El menú de configuración de Accesibilidad le permite activar, desactivar, y administrar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad. Este menú también le permite establecer la configuración del sistema de accesibilidad en su teléfono.

Nota: También puede activar su TTY (teletipo, también conocido como TDD o teléfono de texto). Consulte [Modo TTY](#).

SERVICIOS

Bajo SERVICIOS, se proporciona la lista de aplicaciones relacionadas a la accesibilidad.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Toque una aplicación y establezca sus configuraciones.

TalkBack

De forma predeterminada, la aplicación TalkBack viene preinstalada en su teléfono. Esta aplicación proporciona una respuesta hablada para ayudar a los usuarios con baja visión.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
2. Toque el deslizable para activar/desactivar para activar TalkBack.
3. Toque **CONFIGURACIÓN** para establecer sus configuraciones

Nota: Cuando TalkBack está activado, puede usar la pantalla táctil tocándola dos veces o deslizándola con dos dedos en vez de tocarla o deslizarla con un dedo cuando se desactiva Talkback.

SISTEMA

Bajo SISTEMA, puede establecer las siguientes configuraciones del sistema de accesibilidad en su teléfono.

Gestos de magnificación

El menú de gestos de magnificación le permite acercar y alejar la pantalla tocándola tres veces.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
2. Toque el deslizable para activar/desactivar para activar los gestos de magnificación.

Nota: El gesto de magnificación de tres toques funcionará en cualquier parte de su teléfono con excepción del teclado.

Texto grande

Puede usar fuentes grandes en la pantalla.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Texto grande**.

El botón de activado finaliza la llamada

Puede utilizar el **botón de encendido** para finalizar la llamada.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Botón de encend. corta la llamada**.

Rotar automáticamente la pantalla

Puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en pantalla al girar el teléfono. Esta opción se puede establecer desde **Inicio**  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Rotar automáticamente la pantalla**, también.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla**.

Decir contraseñas

Configure para que el teléfono diga la contraseña que ingresa.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Decir contraseñas**.

Acceso directo de accesibilidad

El acceso directo de accesibilidad le permite activar rápidamente las características de accesibilidad.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Acceso directo a la accesibilidad**.
2. Toque el deslizable para activar/desactivar para activar el acceso directo de accesibilidad.
 - Para usar los gestos, mantenga presionado el **botón de encendido** hasta que escuche un sonido o sienta una vibración, y luego mantenga tocada la pantalla con dos dedos hasta que escuche una confirmación de audio.

Salida de texto a voz

Configure para que el teléfono diga la contraseña que ingresa. Consulte [Configuración de texto a voz](#).

Retraso entre tocar y mantener presionado

Configure el tiempo del retraso de cuando la pantalla reconoce la operación de mantener tocado.

1. Toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Retraso entre tocar y mantener presionado**.
2. Seleccionar **Corto**, **Medio**, o **Largo**.

Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del teléfono le permite acceder a la información importante del teléfono, incluso su número de teléfono, el estado de la batería y ver la información legal.

- ▶ Toque Inicio  >  > Configuración > Acerca del dispositivo.

Actualización del sistema

Las actualizaciones de software de su teléfono se publican de vez en cuando. Puede descargar y aplicar actualizaciones a través del menú de Actualización del sistema.

- ▶ Toque Inicio  >  > Configuración > Acerca del dispositivo > Actualiz. del sistema.

Notas

- Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. Visite metropcs.com para más detalles.
- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en su teléfono.
- Todas las pantallas e imágenes que aparecen en esta guía son simulaciones. Las pantallas reales pueden variar.
- Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y podrían no estar disponibles en todas las áreas; es posible que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios acerca de funcionalidad y disponibilidad de la función.
- Todas las funciones, funcionalidades y demás especificaciones, así como la información incluida en esta guía se basan en la última información disponible y se consideran precisas al momento de la edición. Kyocera Communications, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.
- Para obtener información acerca del servicio bajo garantía, consulte la Guía de referencia rápida que se proporciona con el teléfono o puede llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y de Canadá: 1-800-349-4478 o 858-882-1401.
- **Mensaje importante de confidencialidad.** Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso que otros hagan de la información sobre su localización, toque **Inicio**  >  > **Configuración** > **Acceso a la ubicación**, active **Acceso a mi ubicación** y luego seleccione fuentes de localización. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden activarse y desactivarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted selecciona, un teléfono deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Información importante de seguridad

Esta sección contiene importante información de funcionamiento y seguridad que le ayudará a utilizar el teléfono sin riesgo alguno. El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta sección, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o daños materiales.

Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utiliza el teléfono no toque las partes del teléfono donde se encuentran las antenas internas.
- Hable directamente en el micrófono.
- No exponga el teléfono a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evite que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarse sobre éste.
- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular su autorización para manejar este equipo.

Nota: Para el mejor cuidado del teléfono, sólo personal autorizado por Kyocera debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.

Mantener un uso y acceso seguro al teléfono

No dependa del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no se debe depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes celulares o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicios local.

Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil

Hablar por el teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerde que la seguridad es siempre lo primero.

Seguir las pautas de seguridad

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, siga siempre las normas específicas de un área determinada. Apague el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

Dispositivos médicos

Si usted tiene un dispositivo médico, incluyendo dispositivos médicos implantables, tales como un marcapasos o un desfibrilador, consulte con su proveedor de atención médica y las instrucciones del fabricante del dispositivo antes de usar este teléfono móvil.

Personas con dispositivos médicos implantables:

- Siempre deberían mantener el teléfono móvil a más de seis (6) pulgadas del dispositivo médico implantable cuando el teléfono móvil está encendido.
- No deberían transportar el teléfono móvil en su bolsillo del pecho.
- Deberían usar el teléfono móvil en el oído opuesto al dispositivo médico implantable para minimizar el potencial de interferencia.
- Deberían apagar el teléfono móvil inmediatamente si tienen alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Utilizar el teléfono cerca de otros artefactos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulte con el fabricante o su representante para determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregunte al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

Consulte con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

Nota: Siempre apague el teléfono en los centros de asistencia médica y pida permiso antes de utilizar el teléfono cerca de equipos médicos.

Apagar el teléfono antes de volar

Apague el teléfono antes de subir a bordo de cualquier avión. Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las normas de la FCC prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

Apagar el teléfono en áreas peligrosas

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apague el teléfono cada vez que se encuentre en ese tipo de áreas o en cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apague el teléfono cuando se encuentre en un área donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en embarcaciones.
- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo.

Nota: Nunca transporte o almacene gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o accesorios.

Restringir el acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono o realizar llamadas que aumenten la factura.

Impermeabilidad al agua

Su Hydro LIFE es impermeable al agua y cumple con las normas de IPX5 y IPX7, sumergible por hasta 30 minutos a una profundidad que no sobrepase un metro (aproximadamente 3.28 pies). Exponer el teléfono al agua fuera de estos límites o sin respetar las precauciones anteriores puede resultar en daño por agua.

Para asegurar que el teléfono mantenga su impermeabilidad al agua se deben observar las siguientes precauciones:

- Asegúrese que la tapa de la batería esté apropiadamente sellada apretando alrededor de los bordes de la tapa. Los puertos del conector para cargador/accesorio y del conector para auriculares no tienen tapas porque son impermeables al agua.
- No rocíe el teléfono con líquidos distintos de agua dulce o agua de la llave, ni lo sumerja en estos líquidos.
- No esponga el teléfono al agua calentada a más de 104°F (40°C), o líquidos distintos de agua, tales como detergentes, bebidas, o agua clorinada o tratada. Si el teléfono se expone accidentalmente a otros líquidos, enjuáguelo suavemente en agua limpia y fresca.
- El panel táctil y las teclas táctiles no operarán estando el teléfono mojado.
- El teléfono no puede ser operado bajo el agua y debe ser secado lo antes posible cuando se moje.
- No use el conector para cargador/accesorio para cargar, transmitir datos, etc. hasta que el teléfono esté completamente seco.

Si el teléfono se moja:

El agua acumulada en el conector para auriculares puede causar que el teléfono detecte de manera errónea que se ha insertado un auricular (en tal caso, se deshabilita el altavoz y/o el auricular para audio) hasta que se le quite el agua. El agua en el puerto del micrófono puede afectar a la calidad de audio saliente. Éstas son condiciones temporales y se sosiegan una vez que el teléfono esté seco.

1. No abra la tapa de la batería ya que este permite al agua entrar en la parte sellada del teléfono.
2. Limpie las superficies del teléfono con un paño limpio y seco.
3. El agua en los puertos abiertos del teléfono puede afectar a la calidad de sonido y se lo debe quitar mediante soplos de aire directamente en los puertos. El audio del teléfono puede que no funcione correctamente hasta que los puertos estén secos. Aplique un paño limpio y seco sobre las áreas abiertas y grietas para quitar

la humedad que quede en el teléfono: micrófonos; altavoz; botón de encendido; botón de volumen; conector para auriculares y conector para cargador/accesorio.

4. Repita el proceso hasta que el teléfono esté completamente seco.

Proceso de carga

- Seque el teléfono con un paño limpio antes de cargarlo.
- No toque el cargador, el cable de carga ni el conector para cargador/accesorio con las manos mojadas. Hacerlo podría causar un choque eléctrico, lesiones o la falla del producto.
- No cargue el teléfono en un lugar mojado o húmedo, tal como en un baño o cerca del lavaplatos en la cocina.

Utilizar el teléfono con un audífono

Cuando se utilizan algunos teléfonos móviles cerca de dispositivos auditivos (incluso audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

Las calificaciones han sido desarrolladas en los teléfonos móviles para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja. **Su Hydro LIFE tiene una clasificación de M3 y T3.**

Estas clasificaciones no constituyen garantía. Los resultados variarán dependiendo del dispositivo auditivo, del tipo individual y del grado de pérdida de audición del usuario. Si el dispositivo auditivo es particularmente vulnerable a la interferencia; incluso a un teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar niveles de ruido inaceptables en el dispositivo auditivo. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con su dispositivo auditivo.

Clasificaciones M: Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con dispositivos auditivos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

Clasificaciones T: Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un dispositivo auditivo (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no

clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos auditivos tienen bobinas telefónicas).

Nota: Este teléfono ha sido probado y clasificado para ser utilizado con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que el teléfono utiliza. Sin embargo, es posible que haya algunas tecnologías inalámbricas más nuevas usadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono minuciosamente y en distintas ubicaciones, con su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Para obtener información acerca de la compatibilidad con audífonos, comuníquese con su proveedor de servicios o con el fabricante de este teléfono. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, comuníquese con su proveedor de servicios o minorista telefónico.

También se puede medir la inmunidad de los audífonos frente al ruido de interferencia de teléfonos móviles y los audífonos deberían tener clasificaciones similares a las de los teléfonos. Consulte a su médico especialista en oído para conocer la clasificación de su audífono. Sume las clasificaciones de su audífono y del teléfono para determinar el uso probable:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor a seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tiene un audífono M3 y un teléfono M3, tendrá una clasificación combinada de seis para el “mejor uso”. Esto es igual para las clasificaciones T.

Puede obtener más información acerca de la compatibilidad con audífonos en: www.fcc.gov, www.fda.gov y www.accesswireless.org.

Aprovechar al máximo su dispositivo auditivo con el teléfono

Para asegurar la mínima interferencia, intente mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

Cuidar la batería

Proteger la batería

Las siguiente pautas le ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de

imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Utilice sólo las baterías y los accesorios aprobados por el fabricante. La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.

- Sólo use la batería con un cargador calificado. El uso de un cargador no calificado puede resultar en el riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. Si usted no está seguro de si un cargador está calificado, comuníquese con el soporte al cliente.
- No desarme o abra, rompa, doble o deforme, ni perforo o triture la batería.
- Nunca modifique o altere, intente insertar objetos extranjeros en la batería, sumerja o exponga al agua o a otros líquidos, exponerse al fuego, explosión u otros peligros.
- No deje caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se ha caído, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que hay un daño, llévelo a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otros riesgos.
- No intente hacer un corto circuito en la batería o permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería.
- El uso de la batería por parte de niños debe ser supervisado.

Proceso de carga

- Para evitar daños, cargue la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).
- No utilice el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tal como el baño.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un período prolongado de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede recargarse cientos de veces antes de que necesite reemplazarla.
- Reemplace la batería solamente por otra batería calificada. El uso de una batería no calificada puede resultar en el riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. Si usted no está seguro de si una batería de reemplazo es compatible, comuníquese con el soporte al cliente.

Guardar

- No guarde la batería en zonas de altas temperaturas por períodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, le recomendamos que siga estas pautas:
 - Menos de un mes: -4° F a 140° F (-20° C a 60° C)
 - Más de un mes: -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Causas comunes de la descarga de la batería

- Jugar juegos o usar el Internet.
- Mantener la luz de fondo encendida.
- Operar el teléfono cuando se está lejos de una estación base o un sitio celular.
- Usar cables de datos o accesorios.
- Operar el teléfono cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio está disponible de manera intermitente.
- Configuración de volumen alto.
- Repetir las alertas de sonido, vibración o iluminación.

Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)

- Deseche correcta y rápidamente las baterías usadas siguiendo las regulaciones locales.
- Nunca deseche la batería mediante incineración.
- No toque una batería de Litio-Ion dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.
- Para conocer las opciones para desechar la batería de Litio-Ion de manera segura, comuníquese al centro de servicios autorizado más cercano.

Nota especial: Asegúrese de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Entender el funcionamiento del teléfono

El teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). El teléfono está diseñado para transmitir la energía justamente suficiente para alcanzar la red. El sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía de RF. Dependiendo de las condiciones de la red, el teléfono

puede operarse en un nivel de SAR actual inferior al valor máximo especificado. El teléfono está diseñado para no exceder los límites de exposición a RF recomendados por las pautas internacionales.

Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño del teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991–92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF.

Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar actualizado. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, siempre utilice accesorios apropiados si usa el teléfono para operaciones colgado del cuerpo. Los accesorios que se utilizan con este teléfono para operaciones colgado del cuerpo no deben contener ningún componente metálico y deben mantener la distancia de separación por lo menos de **0.59 pulgadas (1.5 centímetros)** entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo antenas. Los accesorios para colgar del cuerpo que no satisfagan estos requerimientos pueden no cumplir con los requerimientos de exposición a RF de la FCC y deben ser evitados.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visite el sitio de la FCC en www.fcc.gov.

Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe la cabeza de un usuario de teléfono móvil.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del

teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1.6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general.

Los valores de SAR más altos registrados de Hydro LIFE son:

Cabeza: 1.02 W/kg

Colgado del cuerpo: 0.69W/kg

Hotspot: 0.82 W/kg

Los modelos de teléfono pueden tener versiones diferentes y más de un valor. Los cambios en el diseño o en los componentes pueden ocurrir con el tiempo, y algunos de estos cambios podrían afectar los valores del Índice de absorción específico (Specific Absorption Rates, SAR). Puede obtener más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio Web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: V65C6530

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con los dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y no se usa de conformidad

con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la dirección de las antenas internas.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Datos del propietario

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimento de la batería. Escriba el número de serie en el espacio que se proporciona a continuación. Esto será útil si necesita comunicarse con nosotros en el futuro en relación con el teléfono.

Modelo: Hydro LIFE (C6530N)

Número de serie:

Información sobre los derechos de autor

Las marcas comerciales relacionadas con MetroPCS y otras propiedades intelectuales son propiedades exclusivas de T-Mobile USA, Inc. Todas las otras marcas y otras propiedades intelectuales son propiedades de sus respectivos dueños. Propiedad intelectual © 2014 T-Mobile USA, Inc. El uso de los servicios de MetroPCS constituye la aceptación de nuestros Términos y Condiciones del Servicio que se encuentran en metropcs.com/terms.

© 2014 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Android, Google Play, Google Maps, Gmail y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

“Morpho HDR”™, the high dynamic range technology product, is a product of Morpho, Inc. “Morpho HDR”™ is a trademark of Morpho, Inc.

“Morpho Effect Library”™, the visual effect technology product, is a product of Morpho, Inc. “Morpho Effect Library”™ is a trademark of Morpho, Inc.

“QuickPanorama®”, the panoramic image generation technology product, is a product of Morpho, Inc. “QuickPanorama®” is a registered trademark of Morpho, Inc.

La marca de palabra *Bluetooth*® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Índice

- Accesibilidad, 168
- Actualización del sistema, 171
- Administrador de archivos, 138
- Alarma
 - Eliminar, 123
- Altavoz, 2
- Anclaje a red USB, 97
- Aplicaciones, 70
- AppStore, 70
- Asistente de configuración, 7
- Barra de estado, 18
- Batería
 - Cargar, 4
 - Configuración, 153
 - Insertar, 3
- Bloqueo de pantalla, 155
 - Bloquear al encender, 158
 - Bloquear automáticamente, 158
 - Contraseña, 157
 - Datos de propietario, 158
 - Desactivar, 157
 - Mejorar el reconocimiento facial, 158
 - Patrón, 156
 - PIN, 157
 - Por reconocimiento facial, 156
 - Reconocimiento facial, 158
- Bluetooth, 129
 - Activar o desactivar, 130
 - Conectar un auricular o un kit para el automóvil, 131
 - Desconectar, 132
 - Desvincular, 132
 - Enviar, 132
 - Menú de configuración, 130
 - Recibir, 132
 - Reconectar un auricular o un kit para el automóvil, 132
 - Renombrar, 130
- Botón de encendido, 2
- Búsqueda por voz, 128
- Calculadora, 124
- Calendario, 116
 - Agregar un evento, 116
 - Alertas de evento, 117
 - Editar eventos, 119
 - Eliminar eventos, 119
 - Invitar a gente, 117
 - Mostrar u ocultar, 120
 - Sincronizar, 120
 - Ver eventos, 118
- Cámara
 - Abrir, 102
 - Pantalla de revisión, 104
 - Tomar fotos, 102
 - Visor, 102
- Cámara y Cámara de video
 - Configuración, 105
- Compartir fotos o videos
 - Mensaje multimedia, 113
- Compartir fotos y videos, 112
 - Bluetooth, 113
 - Correo electrónico, 113
 - Gmail, 113
 - Google+, 114
 - Picasa, 114
 - YouTube, 114
- Compatibilidad con audífonos, 149
- Conector para accesorio, 2
- Conector para cargador/accesorio, 2
- Conexión de auricular, 2
- Conexión de datos
 - Estado e indicadores, 84
 - Iniciar, 84
- Configuración, 141
- Configuración de accesibilidad
 - Decir contraseñas, 170

- Finalizar la llamada con el botón de encendido, 169
- Retraso entre tocar y mantener presionado, 170
- Rotar automáticamente la pantalla, 170
- Salida de texto a voz, 170
- TalkBack, 169
- Texto grande, 169
- Configuración de almacenamiento, 152
 - Almacenamiento principal, 153
 - Eliminar almacenamiento del teléfono, 153
 - Información de la memoria, 152
- Configuración de aplicaciones, 154
- Configuración de conectividad, 153
- Configuración de la pantalla de bloqueo, 155
- Configuración de llamadas
 - Autoresponder, 37
 - Identificación de llamada, 36
 - Llamada en espera, 34
 - Modo TTY, 36
 - Números de marcación fija (NMF), 35
 - Reenvío de llamada, 35
 - Restricción de llamadas, 36
 - Temporizador de llamadas y la duración de llamadas, 37
- Configuración de pantalla, 150
 - Brillo, 150
 - Fondo de pantalla, 150
 - Luz de fondo de las teclas, 152
 - Mostrar porcentaje de batería, 152
 - Protección de proximidad de la pantalla, 152
 - Rotar automáticamente la pantalla, 150
 - Suspender, 150
 - Tamaño de fuente, 151
- Configuración de redes móviles, 145
 - Modo de red, 145
 - Nombres de puntos de acceso, 145
 - Operadores de red, 146
 - Usar paquete de datos, 145
 - Utilizar sólo redes 2G, 146
- Configuración de seguridad
 - Administradores del dispositivos, 161
 - Bloqueo de la pantalla, 155
 - Contraseñas, 161
 - Credenciales de confianza, 161
 - Encriptar y desencriptar los datos, 160
 - Fuentes desconocidas, 161
- Configuración de sonido, 147
 - Alertas persistentes, 148
 - Compatibilidad con audífonos, 149
 - Patrón de vibración, 148
 - Sonido de bloqueo de pantalla, 149
 - Sonido de notificación predeterminado, 148
 - Tonos táctiles, 149
 - Tonos táctiles del teclado de marcado, 149
 - Vibrar al sonar, 148
 - Vibrar al tacto, 149
 - Volumen, 147
- Configuración de teclado e idioma, 162
 - Idioma, 162
 - Velocidad del puntero, 165
- Configuración del acceso a la ubicación, 155
- Configuración del sistema, 168
- Configuración para hacer una copia de seguridad y restablecer, 165
 - Cuenta de copia de seguridad, 166
 - Hacer una copia de seguridad de mis datos, 166
 - Restablecer valores de fábrica, 166
 - Restaurar automáticamente, 166
- Configuraciones de cuentas, 167
 - Agregar cuenta, 167

- Maneja la cuenta, 167
- Consejos sobre cómo editar texto, 24
- Contactos, 40
 - Agregar un contacto, 42
 - Agregar un contacto de grupo, 46
 - Compartir un contacto, 49
 - Editar un contacto, 44
 - Editar un contacto de grupo, 47
 - Eliminar contactos individuales o múltiples, 46
 - Guardar un número de teléfono, 44
 - ICE (En caso de emergencias), 47
 - Pantalla, 40
 - Sincronizar contactos, 48
- Contestar una llamada, 31
- Correo de voz, 31
 - Acceder a los mensajes, 32
 - Configuración, 33
 - Configurar, 31
 - Notificación, 32
- Correo electrónico, 53
 - Agregar una cuenta, 53
 - Configuración de la cuenta, 57
 - Configuración general, 57
 - Cuenta corporativa, 54
 - Eliminar una cuenta, 59
 - Manejar su bandeja de entrada, 56
 - Redactar y enviar, 55
 - Ver y responder, 56
- Cuenta de Google
 - Crear, 50
 - Inicio de sesión, 51
- Dictado por voz de Google, 23
- Entretenimiento, 70
- Facebook, 68
- Fecha y hora, 168
- Flash, 3
- Fondo de pantalla, 16, 150
- Fotos
 - Compartir, 112
 - Editar, 111
 - Menú de opciones, 110
 - Tomar, 102
- Galería, 108
 - Abrir, 108
 - Ver, 109
 - Zoom, 109
- Gmail, 50
 - Acceder, 51
 - Cuenta de Google, 50
 - Enviar un mensaje, 52
 - Leer y responder a un mensaje, 53
- Google Maps, 75
- Google Play
 - Play Store, 71
- Google Play Music, 79
- Google+, 68
- Grabadora de sonido, 125
- Hotspot Móvil, 97
- ICE (En caso de emergencias), 47
- Iconos de estado, 18
- Imágenes
 - Recortar, 112
 - Rotar, 112
- Información 911 mejorada (E911), 26
- Información importante de seguridad, 173
- Información sobre los derechos de autor, 184
- Internet, 82
- Llamada de conferencia, 34
- Llamada de emergencia, 26
- Llamada telefónica
 - Con pausas, 27
 - Desde contactos, 26
 - Desde el registro de llamadas, 25
 - Desde un mensaje de texto, 26
 - Llamada de emergencia, 26
 - Marcación del código más, 28
 - Marcado rápido, 27

- Configuración, 28
- Realizar llamadas, 25
- Recibir, 30
- Usando Llamadas Wi-Fi, 29
- Usar la llamada por Internet, 29
- Utilizar el teclado de marcación telefónica, 25
- Llamadas entrantes
 - Contestar, 31
 - Rechazar, 31
 - Rechazar y enviar un mensaje de texto, 31
 - Silenciar el tono de llamada, 31
- Llamadas por Internet, 29
- Marcador de voz, 126
- MaxiMZR, 142
- Mensajes de texto y mensajes multimedia
 - Realizar una llamada desde un mensaje de texto, 26
- Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS), 60
 - Administrar mensajes, 63
 - Configuración, 66
 - Mensajes de borrador, 62
 - Mensajes nuevos, 63
 - Redactar un mensaje de texto, 60
 - Redactar un mensaje multimedia, 61
- Micrófono
 - Primer micrófono inferior, 2
 - Segundo micrófono posterior, 2
- Modo avión, 144
- Modo Eco, 129
- Modo TTY, 36
- Música, 79
 - Abrir la biblioteca, 79
 - Administrar la biblioteca, 80
 - Hacer copias de seguridad, 80
 - Reproducir, 80
- myMetro, 70
- Navegación, 74
- Navegador web
 - Chrome
 - Configuración, 95
 - Iniciar, 87
 - Marcadores, 97
 - Menú, 94
 - Seleccionar texto, 88
 - MetroWEB
 - Configuración, 89
 - Iniciar, 87
 - Marcadores, 93
 - Menú, 89
 - Navegación, 87
- Navegador Web
 - MetroWEB
 - Leer sin conexión, 93
- Notificaciones, 18
 - Iconos de notificación, 19
- Opciones disponibles durante una llamada, 33
- Panel de configuración rápida, 17
- Pantalla de Inicio, 12
 - Información general, 12
 - Pantallas extendidas, 13
 - Personalizar, 13
- Pantalla táctil
 - Apagar, 7
 - Encender, 7
 - Navegación, 8
 - Teclado, 20
- Receptor sónico inteligente, 2, 3
- Reconocimiento automático de voz (ASR), 126
- Registro de llamadas, 38
 - Opciones, 38
 - Ver, 38
- Reloj
 - Cambiar la configuración, 121
 - Establecer una alarma, 122

- Restablecer valores de fábrica, 166
- Roaming, 146
 - Roaming de datos, 146
- Rotar automáticamente la pantalla, 150, 170
- Salida de texto a voz, 127
- Servicio al cliente, 8
- Servicios de datos, 83
 - Modo de red, 83
- Tamaño de la fuente, 151
- Tarjeta microSD, 134
 - Como un dispositivo de medios o cámara, 138
 - Como una unidad USB, 137
 - Desmontar, 137
 - Formatear, 137
 - Insertar, 135
 - Memoria, 136
 - Retirar, 136
- Tarjeta SIM
 - Insertar, 5
- Teclado
 - Google, 20
- Teclado de Google, 20
 - Configuración, 162
 - Diccionario del usuario, 22
 - Escritura gestual, 22
- Teléfono
 - Apagar, 7
 - Encender, 7
 - Información, 171
 - Información general, 1
 - Reiniciar, 7
- Tono de llamada, 147
 - Silenciar, 31
- Uso de datos, 142
- Vibrar
 - Al sonar, 148
 - Al tocar, 149
 - Patrón, 148
- Videocámara
 - Grabar videos, 105
- Videos
 - Compartir, 112
 - Grabar, 105
 - Ver, 109
- Volumen, 147
 - Botón, 3
- VPN (Redes privadas virtuales), 85
 - Agregar una conexión, 85
 - Conectarse a o desconectarse, 86
 - Instalar certificados de seguridad, 85
 - Preparar para una conexión, 85
- Wi-Fi, 82
 - Activar y conectarse a una red, 82
 - Conectar a una red diferente, 83
 - Configuración, 141
 - Estado, 83
 - Llamadas Wi-Fi, 29
- YouTube, 68