



 **KYOCERA**

JAX

S1360

Guía del usuario

assurance
wireless 
brought to you by

Contenido

1 Pasos iniciales	4	Pantalla	22
Accesorios para el teléfono	4	Volumen	23
Programar su teléfono	4	Timbres	24
Batería del teléfono	5	Bloqueo de teclas	24
Datos generales del teléfono	6	Entrada de texto	25
Menú principal	9	Información telefónica	25
Convenciones de guía	10	Bloqueo del teléfono	26
2 Funciones de llamada	11	Inicializar/Borrar	26
Activar teléfono	11	Otras configuraciones	27
Hacer llamadas telefónicas	11	7 Contactos	34
Contestar llamadas telefónicas	12	Acceder a Contactos	34
Terminar llamadas telefónicas	12	Agregar Contactos	34
Opciones disponibles durante una llamada	12	Usar Contactos	35
Control de volumen	13	Personalizar Contactos	36
Utilizar marcación rápida	13	Grupos de Contactos	37
Utilizar marcación del código más (+)	13	Lista de marcación rápida	37
Notificación de llamada perdida	14	Llamar a los servicios	38
Llamada tripartita	14	Contactos ICE	38
Servicios de emergencia	14	8 Mensajería	39
3 Ingreso de texto	15	Menú de Mensajería	39
Modos de ingreso de texto	15	Utilizar el correo de voz	39
Referencia rápida de ingreso de texto	17	Enviar mensajes	40
4 Mis Cosas	18	El hilo de mensajería	41
Menú de Mis Cosas	18	Configuración de mensajes	42
Timbres	18	Intercambio de datos simple	43
Música de llamada	18	9 Herramientas	45
5 Mi Cuenta	19	Menú de Herramientas	45
Verificar su balance de cuenta	19	Despertador	46
Utilizar "Top-Up" de su cuenta	19	Agenda	46
Para obtener más información	20	Bluetooth	48
6 Configuración	21	Usar la Calculadora	50
Menú de Configuración	21	Cuenta Atrás	50
		Utilizar el Cronómetro	50

Reloj Mundial	51
Cuaderno	51
Servicios de Voz	51
10 Historial	54
Trabajar con Historial	54
11 Web	55
Navegar la web	55
Buscar en la web	55
12 Obtener ayuda	56
Soporte al Cliente	56
Servicio calificado	56
Accesorios para el teléfono	56
Conviértase en un evaluador de nuestros productos	57
Información importante de seguridad	58
Precauciones generales	58
Mantener un uso y acceso seguro al teléfono	58
Utilizar el teléfono con un audífono	60
Cuidar la batería	62
Energía de radiofrecuencia (RF)	63
Datos del propietario	66
Garantía del fabricante	67
Contrato de licencia del usuario final	70
Índice	74

1 Pasos iniciales

Accesorios para el teléfono

Para adquirir accesorios para su teléfono, visite www.assurancewireless.com o kyocera.superiorcommunications.com.

Programar su teléfono

Antes de comenzar a utilizar su teléfono de Assurance Wireless, usted necesitará seguir unos sencillos pasos para programarlo en la red:

1. Oprima la tecla Finalizar/Encender () . Enseguida, su teléfono intentará ejecutar la activación automática.
2. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para finalizar la activación. Puede seguir el manual "Guía de Activación" que recibió con su teléfono.
3. Una vez completada la activación e instaladas todas las actualizaciones del sistema, su teléfono se apagará y encenderá de nuevo.
4. Para finalizar su activación necesitará marcar 611 desde su teléfono de Assurance Wireless o 1-888-321-5880 desde cualquier otro teléfono. Tenga a la mano el PIN de su cuenta que recibió en su carta de aprobación.

 **Consejo:** No oprima  durante la activación del teléfono. Oprimir  cancelará la activación del teléfono.

 **Nota:** Si tiene problemas durante la activación, llame al Servicio al cliente de Assurance Wireless al 1-888-321-5880 para obtener ayuda.

Batería del teléfono

Instalar la batería

Para instalar la batería:

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Encuentre la ranura directamente abajo de la contracubierta. Es cuadrada. Con la uña del pulgar, levante la tapa hacia arriba desde la parte inferior y quítela.
3. Coloque la batería en el recinto de la batería. Los contactos metálicos de la batería deben entrar en contacto con los contactos metálicos del recinto para la batería.
4. Coloque de nuevo la cubierta de la batería deslizando las muescas hacia adentro de las aperturas en la parte superior del compartimiento para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.



Cargar la batería

La batería debe estar al menos parcialmente cargada para hacer o recibir llamadas.

Para cargar la batería:

1. Conecte el adaptador de CA al enchufe microUSB en la parte lateral del teléfono.
2. Conecte el adaptador al tomacorriente de pared.



El icono en forma de batería que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla le indica si el teléfono está:

- Cargándose (el icono es animado)
- Parcialmente cargado
- Completamente cargado


Puede recargar la batería de forma segura en cualquier momento, aun si tiene una carga parcial.

⚠ Nota: Antes de extraer la batería, asegúrese de que el teléfono esté apagado.

Datos generales del teléfono

Información sobre el teléfono

- ① Audífono.
- ② Pantalla.
- ③ **Tecla Volumen** sube o baja el volumen del timbre o de la llamada.
- ④ **Tecla programable izquierda** elige elementos que aparecen en el lado inferior izquierdo de la pantalla. En la pantalla de inicio, podrá elegir **MENÚ**.
- ⑤ **Tecla Altavoz** activa el altavoz y contesta llamadas entrantes.
- ⑥ **Tecla Navegación** se desplaza por las listas y los campos de ingreso de texto y actúa como tecla de acceso directo de la pantalla de inicio. Las teclas pueden ser reasignadas para crear accesos directos personalizados.
- ⑦ **Tecla Hablar** inicia o contesta una llamada. Oprima una vez para mostrar la lista de historial reciente y dos veces para volver a marcar el último número marcado. Oprima sin soltar para activar el marcado por voz.
- ⑧ **Teclado** para ingresar números, letras o símbolos.
- ⑨ **Tecla * May/Min** cambia el modo de texto en el ingreso del mismo. Oprima sin soltar la tecla para llamar contactos En Caso de Emergencia (ICE, por sus siglas en inglés).
- ⑩ Toma para auricular de manos libres (se vende por separado).
- ⑪ Toma para adaptador CA (incluida) y cable microUSB (se vende por separado).
- ⑫ **Tecla programable derecha** elige elementos que aparecen en el lado inferior derecho de la pantalla. En la pantalla de inicio, podrá elegir **CONTACTOS**.
- ⑬ **Tecla OK** elige un elemento u opción del menú.
- ⑭ **Tecla Volver** borra los caracteres al ingresar texto y lo regresa a la pantalla anterior al navegar a través de los menús. Oprima sin soltar para activar el bloqueo de teclas.
- ⑮ **Tecla Finalizar/Encender** enciende y apaga el teléfono, finaliza una llamada o sesión del navegador, y regresa a la pantalla de inicio.

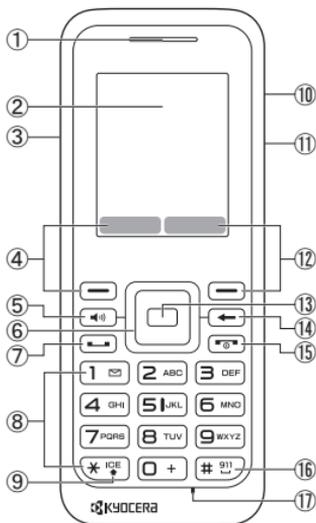

16 **Tecla # Espacio** coloca un espacio durante la introducción de texto. Oprímala sin soltar para activar o desactivar el modo silencioso.

17 Micrófono.

 **Advertencia:** La inserción de un accesorio en el enchufe incorrecto dañará el teléfono.

Iconos en pantalla

Estos iconos pueden aparecer en la pantalla de su teléfono.

	La intensidad de señal actual del teléfono. (A mayor cantidad de líneas, mayor será la señal).
	El teléfono no puede encontrar una señal utilizable.
	El servicio de datos está disponible. El icono se animará cuando el servicio se encuentre activo.
	El servicio de datos se encuentra actualmente inactivo.
	El servicio de datos no está disponible actualmente.
	Tiene una o más llamadas de voz perdidas.
	Tiene notificaciones de agenda.
	Tiene uno o más nuevos mensajes en espera.
	Tiene uno o más nuevos mensajes de correo de voz en espera.
	Tiene uno o más nuevos mensajes urgentes.
	Tiene diferentes tipos de avisos en espera.

	Tiene diferentes tipos de avisos (incluso mensajes urgentes) en espera.
	La función Bluetooth del teléfono está activada.
	El teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth.
	El teléfono está en el modo visible para otros dispositivos Bluetooth.
	El teléfono está conectado a o se comunica con un dispositivo Bluetooth por perfil para manos libres (HFP).
	El nivel actual de carga de la batería. (El icono de la izquierda indica que la batería está suficientemente cargada).
	El volumen del tono de timbre está ajustado entre los niveles del 1 al 8 y la vibración está activada.
	1 Beep (un pitido corto) y la vibración están activados.
	Todos los ajustes de timbre están desactivados.

	Todos los ajustes de tonos están desactivados pero la vibración está activada.
	Todos los ajustes de tonos están desactivados.
	La función Localizar del teléfono está activada y está disponible para los servicios basados en localización.
	La función Localizar del teléfono está desactivada. La localización está disponible sólo para 911.
	El teléfono está conectado al equipo TTY.
	Un despertador o cuenta atrás está activado.
	La configuración de compatibilidad con audífonos (HAC) del teléfono está activada.
	El teléfono está en el modo avión.

Menú principal

En la pantalla de inicio, oprima (la tecla **OK**) para acceder al menú principal.

Pantalla de inicio >	Nivel 1 >	Nivel 2
Tecla OK	 Mis Cosas	Acceder a estas opciones: Timbres, Gráficos y Música de Llamada.
	 Mi Cuenta	Acceder a información de la cuenta y usar “Top-Up”.
	 Configuración	Acceder a estas opciones: Pantalla, Volumen Timbres, Bloqueo de Teclas, Entrada de Texto, Info. Telefónica, Bloquear Tel., Iniciar/Borrar y Otros.
	 Contactos	Acceder a la lista de Contactos.
	 Avisos Perdidos	Acceder a los avisos de llamadas perdidas.
	 Mensajería	Acceder a estas opciones: Correo Voz, Enviar Mensaje y Mensajes.
	 Herramientas	Acceder a estas opciones: Activar Este Dispositivo, Despertador, Agenda, Bluetooth, Actualizar Teléfono, Servicios Voz, Calculadora, Cuenta Atrás, Cronómetro, Reloj Mundial y Cuaderno.
	 Historial	Acceder al historial reciente.
	 Web	Navegar la web.

Convenciones de guía

En esta guía, se utilizan las siguientes convenciones al describir las funciones del teléfono.

Navegar por los menús

- **Elija** significa oprimir la tecla programable **Izquierda**, la tecla programable **Derecha** o la tecla **OK** para elegir un elemento visto en la pantalla. Por ejemplo, “Elija **MENÚ**” le indica que oprima la tecla programable izquierda para seleccionar **MENÚ** en la pantalla.
- **Oprimir** significa presionar una tecla del teléfono. Por ejemplo, “Oprima  para hacer una llamada” le indica oprimir físicamente la **tecla Hablar** en el teléfono.
- **Desplazarse** significa utilizar la **tecla Navegación** para trasladarse por una lista en la pantalla. Por ejemplo, “Desplácese por la lista de contactos para elegir un contacto” implica oprimir físicamente la **tecla Navegación** hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista en la pantalla.
- **>** (el símbolo mayor que) le indica elegir una opción de un menú o lista. Por ejemplo, “Elija **MENÚ > Configuración**” significa:
 1. Oprima la tecla programable izquierda para elegir **MENÚ**.

2. Desplácese a la opción **Configuración**.
3. Oprima  (tecla **OK**) para elegir **Configuración**.

Retroceder dentro de un menú

- Oprima  para ir al menú anterior.
- Oprima  para volver a la pantalla de inicio.

2 Funciones de llamada

Esta sección describe las funciones básicas relacionadas con las llamadas.

Activar teléfono

- Para encender el teléfono, oprima  y espere hasta que la pantalla del teléfono se encienda.
- Para apagar el teléfono, oprima sin soltar  durante dos segundos hasta que vea la animación de apagado en la pantalla.

Hacer llamadas telefónicas

Asegúrese de estar en un área donde pueda recibir una señal. Observe el icono de potencia de señal en la pantalla de inicio. Cuantas más barras hay, mayor es la señal. Si no hay barras, ubíquese donde la señal sea más potente.

Cuando el teléfono no se utiliza por un tiempo, cambia al modo de ahorro de energía. Oprima cualquier tecla para regresar al modo de operación normal.

Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Llamar utilizando un número

1. Ingrese un número de teléfono.
2. Oprima .

Llamar utilizando un contacto

1. En la pantalla de inicio, elija **CONTACTOS**.
2. Resalte un contacto y oprima .

Llamar utilizando el reconocimiento automático de voz

Puede utilizar el reconocimiento automático de voz para llamar a un contacto de su lista de contactos o marcar un número de teléfono. Para más información, consulte “Reconocimiento de Voz” en la página 51.

Volver a marcar un número

1. Oprima  para abrir el historial de llamadas.
2. Resalte un número telefónico o un contacto y oprima .

 **Nota:** Para volver a marcar el último número de llamada realizada, recibida o perdida, oprima  dos veces.

Contestar llamadas telefónicas

Cuando entra una llamada, el teléfono llama, vibra o se ilumina. El número de teléfono de la persona que llama también aparece si la llamada no es restringida. Si el número se ha guardado en su directorio de Contactos, aparecerá el nombre del contacto. Hay dos maneras para contestar una llamada telefónica.

Contestar utilizando un auricular

- Oprima .

Contestar utilizando el altavoz

- Oprima .

Terminar llamadas telefónicas

- Oprima .

Opciones disponibles durante una llamada

Al elegir **OPCIONES** durante una llamada, aparecerá en la pantalla una lista de funciones disponibles durante la llamada. Para elegir una opción, resalte la opción y oprima .

- **Transfer.Audio** para pasar la llamada a un dispositivo Bluetooth (si es aplicable).
- **Registrar** para registrar el número de teléfono de la llamada actual en Contactos.
- **Detail.Contacto** para mostrar la información sobre la persona que llama guardada en Contactos.
- **Menú Ppal.** para mostrar el menú principal del teléfono.
- **Tripartita** para iniciar una llamada con otras dos personas.
- **Contactos** para mostrar la lista de Contactos.
- **Memo de Voz** para grabar la voz de la otra persona en la llamada.
- **Info. Telefónica** para mostrar la información sobre el teléfono.

Control de volumen

Ajustar el volumen durante una llamada

- Oprima la **tecla Volumen** hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del audífono durante una llamada.

Usar el altavoz

Su teléfono tiene un altavoz incorporado.

- Para activar el altavoz, oprima . El icono del altavoz aparece en la pantalla de inicio cuando el altavoz está activado.
- Para desactivar el altavoz, vuelva a oprimir .

Nota: Si oprime durante una llamada entrante, contestará la llamada.

Silenciar una llamada entrante

- Para silenciar el teléfono sin contestar la llamada, oprima u oprima la **tecla Volumen** hacia arriba o hacia abajo.
- Para silenciar el teléfono y contestar la llamada, oprima u oprima la **tecla Volumen** hacia arriba o hacia abajo, y luego oprima .

Utilizar marcación rápida

La marcación rápida le permite asignar un atajo de uno o dos dígitos a un contacto. Antes de poder usar la marcación rápida, debe guardar un número telefónico como un contacto y asignarle una ubicación de marcación rápida. Consulte “Asignar marcación rápida a los Contactos” en la página 36.

Para llamar a un contacto que tiene una ubicación de marcación rápida:

1. Introduzca la ubicación de marcación rápida de uno o dos dígitos.
2. Oprima .

Utilizar marcación del código más (+)

Cuando realiza llamadas internacionales, puede usar la marcación del código más para ingresar automáticamente el código de acceso internacional de su ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales desde los Estados Unidos).

1. Oprima sin soltar hasta que aparezca un “+” en la pantalla del teléfono.
2. Ingrese el código del país y el número de teléfono al que esté llamando y luego oprima . (El teléfono antepone automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono).

Notificación de llamada perdida

Cuando no responde una llamada entrante, el registro de llamadas perdidas se muestra en la pantalla. Oprima  para marcar el número de teléfono.

Para mostrar una llamada perdida de la pantalla de inicio:

1. Elija **Avisos Perdidos** del menú principal.
2. Resalte la entrada que desea ver y oprima .

Llamada tripartita

Con la llamada tripartita, puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. Ingrese un número y oprima .
2. Cuando se establezca la comunicación, oprima . (Esto pone la primera llamada en espera).
3. Elija **Contactos, Histor. Reciente o Ingresar Núm. Tel.**
4. Elija un número desde Contactos o Historial Reciente, o ingrese un número directamente y luego oprima .
5. Cuando esté comunicado con la segunda parte, oprima  nuevamente para iniciar la llamada tripartita.

 **Nota:** Cuando use esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo de aire para cada una de las dos llamadas.

Servicios de emergencia

Llamar al servicio de emergencia

Puede llamar a un código de emergencia, aún cuando su teléfono esté bloqueado o su cuenta esté restringida. Cuando llame, el teléfono ingresará al modo emergencia. Esto permite acceso exclusivo del servicio de emergencia a su teléfono para que le regresen la llamada, de ser necesario. Para hacer o recibir llamadas normales después de marcar el código, es preciso salir del modo de emergencia.

Para marcar un número de emergencia:

- Oprima sin soltar  y elija **OK**.

— 0 —

Oprima    .

Salir de los servicios de emergencia

Cuando haya finalizado la llamada de emergencia:

- Oprima  y luego oprima .

3 Ingreso de texto

Modos de ingreso de texto

El teléfono ofrece métodos convenientes para ingresar letras, números y símbolos cuando se le indique que ingrese texto.

1. En una pantalla donde puede ingresar texto, elija **OPCIONES** para cambiar el modo de texto. (Si está en la pantalla de ingreso de mensaje, elija **OPCIONES > Modo Texto**).
2. Elija una de las opciones siguientes:
 - **Abc** para ingresar caracteres utilizando el modo alfabético.
 - **T9Texto** para ingresar texto utilizando un sistema de ingreso predictivo de texto que reduce la cantidad de veces que hay que apretar una tecla para ingresar una palabra.
 - **123** para ingresar caracteres numéricos.
 - **Símbolos** para ingresar símbolos.
 - **Caretos** para ingresar iconos gestuales.
 - **Emoticonos** para ingresar “emoticonos”(si es aplicable).
 - **Lista Pegar** para pegar texto copiado o cortado (si es aplicable).
 - **Atajos Web** para ingresar atajos de web (por ejemplo, www., http:// o .com).

- **Opciones Texto** para mostrar el menú de opciones de ingreso de texto (si es aplicable). Consulte “Entrada de texto” en la página 25.

Ingresar números con el teclado numérico

En el campo de ingreso de texto, elija **OPCIONES > Modo Texto > 123** para ingresar un número oprimiendo la tecla una vez. El icono **123** indica que está en modo **numérico**.

Ingresar letras con el teclado numérico

En un campo de ingreso de texto, elija **OPCIONES > Modo Texto > Abc** para ingresar letras. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar una letra, oprima una tecla una vez para la primera letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente. Si su teléfono está configurado para español, también estarán disponibles letras acentuadas. Espere que el cursor se mueva a la derecha e ingrese el próximo carácter. Oprima  para ingresar un espacio.
- Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima .

- Para ingresar un número, oprima sin soltar una tecla de números hasta que aparezca el número en la pantalla.

 **Consejo:** El icono **Abc/ABC/abc** en la esquina inferior derecha de la pantalla indica que está en modo de ingreso Abc.

Ingreso rápido (T9) con el teclado numérico

En un campo de ingreso de texto, elija **OPCIONES > Modo Texto > T9Texto** para buscar las palabras que está tratando de deletrear en un diccionario de palabras comunes. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar palabras, oprima una tecla una vez. Por ejemplo, para ingresar la palabra “voy”, oprima las teclas 8 > 6 > 9. Si la palabra no coincide con lo que usted desea, desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver otras palabras que coincidan. Cuando vea la palabra que desea, oprima .
- Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima .
- Para ingresar un número, oprima sin soltar una tecla de números hasta que aparezca el número en la pantalla.

 **Consejo:** El icono **T9Texto/T9TEXTO/T9texto** en la esquina inferior derecha de la pantalla indica que está en modo de ingreso T9.

Ingresar símbolos con el teclado numérico

Al ingresar texto en modo **Abc**, puede ingresar símbolos al oprimir  hasta ver el símbolo que desea.

Para acceder a la totalidad de los símbolos:

1. En el campo de ingreso de texto, elija **OPCIONES > Modo Texto > Símbolos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la lista de símbolos.
3. Resalte el símbolo deseado y oprima  para ingresarlo.

Referencia rápida de ingreso de texto

Esta tabla brinda instrucciones generales para ingresar texto.

Para hacer esto...	Siga este paso...
Ingresar una letra	Utilice el modo Abc o T9Texto y oprima una tecla hasta ver la letra deseada.
Ingresar un número	Utilice el modo 123 y oprima una tecla.
Ingresar un símbolo	Utilice el modo Símbolos y resalte un símbolo que desea y oprima  .
Ingresar un careto	Utilice el modo Caretos y resalte un careto que desea y oprima  .
Ingresar un emoticono	Utilice el modo Emoticonos y resalte un emoticono que desea y oprima  .
Ingresar un atajo de web	Utilice el modo Atajos Web y resalte una palabra que desea y oprima  .
Agregar un espacio	Oprima  .
Borrar un carácter	Oprima  .
Borrar todos los caracteres	Oprima sin soltar  .
Mover el cursor hacia la derecha o la izquierda	Desplácese hacia la derecha o la izquierda.
Mover el cursor hacia arriba o hacia abajo	Desplácese hacia arriba o hacia abajo.
Cambiar el modo de mayúscula/minúscula	Oprima  .
Cambiar a mayúscula una letra	En el modo Abc o T9Texto , oprima  . Elija letra mayúscula (ABC o T9TEXT0).
Cambiar a minúscula una letra	En el modo Abc o T9Texto , oprima  . Elija letra minúscula (abc o T9text0).
Mayúscula inicial	En el modo Abc o T9Texto , oprima  . Elija mayúscula o minúscula para oración (Abc o T9Text0).
Elegir las opciones de la parte inferior de la pantalla	Oprima la tecla programable izquierda o derecha correspondiente.

4 Mis Cosas

Esta sección describe cómo su teléfono puede recuperar y reproducir archivos de medios y otras descargas.

Menú de Mis Cosas

Elija **Mis Cosas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mis Cosas	Timbres	Muestra sus timbres y la opción Bajar Nuevo .
	Gráficos	Muestra sus gráficos.
	Música de Llamada	Lanzar aplicación para comprar Música de Llamada .

Timbres

Timbres almacena sus timbres descargados.

Puede descargar timbres a su teléfono desde el sitio web de Assurance Wireless, en www.assurancewireless.com o directamente desde su teléfono. Se aplicarán cargos.

Descargar un timbre

Antes de descargar, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Timbres**, elija **Bajar Nuevo** y busque un timbre.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el timbre seleccionado.

Asignar un timbre

1. En **Timbres**, resalte un timbre.
2. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el timbre.

Música de llamada

Elija **Música de Llamada** para comprar tonos de timbres de llamadas entrantes para su cuenta. Para obtener más información, visite www.assurancewireless.com.

5 Mi Cuenta

Puede administrar su cuenta de Assurance Wireless directamente desde su teléfono. Las tareas básicas se resumen en este capítulo. Para obtener más información sobre su cuenta, visite www.assurancewireless.com.

Verificar su balance de cuenta

Puede verificar su estado de cuenta de Assurance Wireless al elegir **Mi Cuenta > Balance + Uso** en el menú principal.

Aparece su información de cuenta. Cuando los fondos de cuenta estén bajos o no existan, recibirá un aviso de “Top-Up”.

 **Nota:** Podrán aplicarse cargos adicionales por verificaciones múltiples de balance en un día. Visite www.assurancewireless.com para obtener más detalles.

Utilizar “Top-Up” de su cuenta

“Top-Up” es la manera de agregar dinero a su cuenta de Assurance Wireless. Puede usar la función “Top-Up” de su cuenta de Assurance Wireless directamente desde su teléfono. Primero, compre una tarjeta “Top-Up” de uno de los miles de minoristas que las venden o registre su tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal en www.assurancewireless.com.

 **Nota:** No puede registrar una tarjeta de débito o tarjeta de crédito desde su teléfono. Primero debe registrarse en línea para poder usar “Top-Up” con este método a través del teléfono. Cuando el saldo de su cuenta esté bajo, puede usar la función “Top-Up” de Assurance Wireless de su teléfono.

“Top-Up” con una tarjeta “Top-Up”

1. En el menú principal, elija **Mi Cuenta**.
2. Resalte **Top-Up** y oprima .
3. Ingrese su PIN de cuenta y elija **FIN**.
4. Desplácese para elegir **Iniciar sesión** y oprima .
5. Ingrese el número de PIN de la tarjeta “Top-Up” y oprima .

- Desplácese para elegir **Top-Up Now** y oprima .
- Ya puede usar “Top-Up”. Oprima  para salir.

Utilice “Top-Up” con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal

- En el menú principal, elija **Mi Cuenta**.
- Resalte **Top-Up** y oprima .
- Ingrese su PIN de cuenta y elija **FIN**.
- Desplácese para elegir **Iniciar sesión** y oprima .
- Desplácese para elegir **Tarjeta de crédito** o **PayPal**, y oprima .
- Ingrese la cantidad que desea agregar y oprima . (Puede ser necesario realizar una recarga mínima de \$10).
- Desplácese para elegir **Top-Up Now** y oprima .
- Ya puede usar “Top-Up”. Oprima  para salir.

 **Nota:** También puede usar “Top-Up” a través del sitio web en www.assurancewireless.com.

Para obtener más información

Para obtener más información sobre la cuenta de Assurance Wireless o el servicio de Assurance Wireless, visite www.assurancewireless.com.

6 Configuración

Menú de Configuración

Elija **Configuración** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Configuración	Pantalla	Acceder a estas opciones: Gráfico, Luminosidad, Luz Fondo, Notificación, Foto ID, Modo Económico, Luz de Teclado, Reloj/Calendario y Saludo.
	Volumen	Acceder a estas opciones: Timbre Entrante, Volumen Reproducir, Encender/Apagar, Tonos Tecla y Ajuste de Timbre Gradual.
	Timbres	Acceder a estas opciones: Llam.Entrantes, Correo Voz, Mensajes, Agenda y Encender/Apagar.
	Bloqueo de Teclas	Acceder a estas opciones: Activar o Desactivar.
	Entrada de Texto	Acceder a estas opciones: Compleat. Texto, Completar Texto Sig., Completar Frase, Escanear Texto, Lista Selecc. Palabras, Idioma de Entrada, Mis Palabras y Ayuda.
	Info. Telefónica	Acceder a estas opciones: Mi Número de Tel., Estado de Memoria, Glosario de Iconos, Versión, Avanzado, Mi Cuenta y Certificación de UL Medio Ambiente.
	Bloquear Tel.	Acceder a estas opciones: Bloq. Ahora, Cambiar Código Bloq. y Clave de Código Bloq.
	Inicializar/Borrar	Acceder a estas opciones: Inicial. Ajustes, Inicializar Tel., Borrar Cosas y Cambiar Código Bloq.
	Otros	Acceder a estas opciones: Accesibilidad, Modo de Avión, Avisos, Config. de Llam., Ajustes de Datos, Modo Auricular, Idioma, Localizar y Teclas Navegación.

Pantalla

Ajustar la configuración de pantalla de su teléfono no sólo le ayuda a ver lo que desea, sino también a aumentar la vida de la batería.

Configurar gráficos

En **Gráfico**, elija un gráfico en la pantalla de inicio.

Configurar vista de menú principal

En la pantalla de inicio, elija **MENÚ**. Elija una de las siguientes:

- **CUADRÍC.** muestra los iconos de cada elemento del menú, con su nombre en la parte inferior de la pantalla.
- **LISTA** muestra una lista de todos los elementos de menú.

Configurar luminosidad

1. En **Luminosidad**, desplácese para cambiar el nivel de luminosidad.
2. Elija un nivel de luminosidad.

Luz de fondo

Puede ajustar la luz de fondo para maximizar el brillo y prolongar la vida útil de la batería.

Configurar duración de luz de fondo oscuro

1. En **Luz Fondo**, elija **Luz Fondo Oscuro**.
2. Elija **Siempre Lumin.**, **Siempre Oscuro** o una duración de tiempo preprogramada que transcurre antes de que la luz de fondo de la pantalla atenué.

Configurar duración de desactivar luz de fondo

1. En **Luz Fondo**, elija **Desact.Luz de Fondo**.
2. Elija una duración de tiempo preprogramada que transcurre antes de que la luz de fondo de la pantalla y del teclado atenué.

Configurar la notificación emergente

Esta opción le permite activar o desactivar la notificación emergente (pop-up) cuando recibe una nueva notificación (excepto para llamadas entrantes y despertador) mientras se está ejecutando una aplicación.

- En **Notificación**, elija **Activar Pop-up** o **Desact. Pop-up**.

Configurar una identificación de foto

Puede elegir una identificación de foto (Foto ID) para sus contactos, números no registrados, números privados o desconocidos.

1. En **Foto ID**, elija **Contacto, Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.** (Si ha elegido **Contacto**, elija una entrada).
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir una opción de foto ID y elija una imagen para asignar.

Configurar modo económico

Esta función ayuda a ahorrar energía de la batería cuando se ajusta automáticamente la configuración de la luz de fondo del teléfono.

1. En **Modo Económico**, elija **Activar**.
2. Lea el mensaje y elija **CONTINUAR**.

Configurar luz de teclado

- En **Luz de Teclado**, elija **Activar**.

Configurar el reloj y calendario

- En **Reloj/Calendario**, elija una opción del reloj y calendario de la pantalla.

Configurar un saludo personalizado

Puede mostrar su propio saludo personalizado en la pantalla de inicio.

1. En **Saludo**, elija **Personaliz.**
2. Ingrese un saludo personalizado.
3. Elija **FIN** para guardar el saludo.

Volumen

Ajuste la configuración de volumen del teléfono para que se adapte a sus necesidades y a su entorno.

Ajustar volumen

1. En **Volumen**, elija **Timbre Entrante, Volumen Reproducir, Encender/Apagar** o **Tonos Tecla**.
 - Si ha elegido **Encender/Apagar**, elija **Activar** o **Desactivar**.
 - Si ha elegido **Tonos Tecla**, elija **Volum. de Tono** o **Tipo Tono**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir un nivel de volumen.
 **Consejo:** Puede ajustar el volumen del timbre en la pantalla de inicio (o el volumen del audífono durante una llamada) utilizando la tecla de volumen.

Configurar el ajuste de timbre gradual

1. En **Volumen**, elija **Ajuste de Timbre Gradual > Timbre Gradual**.

2. Elija **Activar** o **Desactivar**.
 - Si ha elegido **Activar**, elija **Intervalo de Tiempo** para elegir un intervalo de tiempo durante el cual aumenta el volumen.

 **Advertencia:** La desactivación del timbre gradual hará sonar su teléfono muy fuerte. Los sonidos fuertes inesperados pueden dañar su oído.

Timbres

Puede asignar un timbre o vibración a las llamadas entrantes, mensajes, etc., y también activar la guía de audio.

Elegir los tipos de timbres para las llamadas entrantes y mensajes

1. En **Timbres**, elija **Llam. Entrantes** o **Mensajes**.
2. Elija **Contactos, Núm. No Registrados** o **Privad. / Desconocid.**
 - Si ha elegido **Contactos**, elija **Todos Contactos** o elija **Un Contacto** para elegir una entrada.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir una opción de timbre y elija un timbre.

Elegir timbres para correo de voz, agenda y encender/apagar

1. En **Timbres**, elija **Correo Voz, Agenda** o **Encender/Apagar**.
2. Elija **Descargados, Timbres Precargad.** o **Sin Timbre**.

3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir una opción de timbre y elija un timbre.

Bloqueo de teclas

Utilice **Bloqueo de Teclas** para desactivar el teclado automáticamente o después de un período de inactividad, para prevenir que las teclas se opriman de manera accidental.

Activar bloqueo de teclas

- En **Bloqueo de Teclas**, elija **Activar**.
 - o –
 - En la pantalla de inicio, oprima sin soltar .

Bloqueo de teclas desactivado

- En la pantalla de inicio, oprima  y luego oprima  para desbloquear el teclado.

Entrada de texto

Puede configurar la configuración para entrada de texto. En **Entrada de Texto**, seleccione una de las siguientes:

- **Complet. Texto** para sugerir posibles palabras según las letras que ha ingresado.
- **Completar Texto Sig.** para visualizar automáticamente la palabra que puede seguir al ingreso de texto actual.
- **Completar Frase** para configurar el teléfono para que prediga posibles frases luego de ingresar una palabra con un espacio.
- **Escanear Texto** para permitir al sistema de ingreso de texto predictivo sugerir palabras que se encuentran en Contactos.
- **Lista Selecc.Palabras** para seleccionar si deseas visualizar la lista de selección de palabras.
- **Idioma de Entrada** para seleccionar el idioma para ingresar (inglés o español).
- **Mis Palabras** para editar o borrar palabras personalizadas que ha agregado a la base de datos de texto predictivo.
- **Selecc. Texto** para seleccionar texto a copiar, cortar o agregar (si es aplicable).
- **Borrar Todo** para borrar todo el texto (si es aplicable).
- **Ayuda** para ver las instrucciones del texto predictivo (T9).

Información telefónica

Ver número de teléfono

- Elija **Mi Número de Tel.** para ver el número de teléfono, el MSID y otra información.

Verificar la memoria del teléfono

- Elija **Estado de Memoria** teléfono para verificar la memoria utilizada en el teléfono.

Ver iconos del teléfono

- Elija **Glosario de Iconos** para ver los iconos utilizados en el teléfono.

Ver información de la versión

- Elija **Versión** para verificar la información del software y hardware del teléfono.

Ver información avanzada

- Elija **Avanzado** para ver la información avanzada del teléfono.

Mi cuenta

- Elija **Mi Cuenta** para controlar su cuenta.

Certificación de UL Medio Ambiente

- Elija **Certificación de UL Medio Ambiente** para mostrar la marca de certificación de UL Medio Ambiente.

Bloqueo del teléfono

El menú de configuración de **Bloquear Tel.** le permite configurar la seguridad del teléfono, código de bloqueo y más.

Configurar el bloqueo del teléfono

Cuando su teléfono está bloqueado, sólo puede realizar llamadas al 911 o contactos ICE.

1. En **Bloquear Tel.**, ingrese su código de bloqueo de 4 dígitos.
2. Elija **Bloq. Ahora**.

Desbloquear el teléfono

1. En la pantalla de inicio, elija **DESBLOQUEAR**.
2. Ingrese su código de bloqueo de 4 dígitos.

Cambiar el código de bloqueo

1. En **Bloquear Tel.**, ingrese su código de bloqueo de 4 dígitos.
2. Elija **Cambiar Código Bloq.**
3. Ingrese un nuevo código de 4 dígitos.
4. Vuelva a ingresar su código de bloqueo nuevo. (Se le preguntará si desea crear una clave de código de bloqueo para ayudarlo a recordar su código de bloqueo nuevo).
5. Elija **SÍ** para crear una clave de código de bloqueo o **NO** para volver al menú anterior.

Inicializar/Borrar

Borrar cosas del teléfono

Puede borrar rápida y fácilmente todas las cosas que ha creado o almacenado en su teléfono.

1. En **Inicializar/Borrar**, ingrese su código de bloqueo de 4 dígitos.
2. Elija **Borrar Cosas**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Mensajes** para borrar todos los mensajes.
 - **Registro Llam.** para borrar todos los historiales de llamadas del teléfono.
 - **Cookies y Caché Navegador** para borrar todas las cookies de web y toda la memoria caché de web almacenadas en el teléfono.
 - **Contenid.Descargado** para borrar todos los datos descargados en su teléfono.
 - **Contactos** para borrar todo de Contactos incluso los números de marcación rápida registrados en Contactos.
 - **Memo de Voz** para borrar todos los datos de voz y los memos de llamada almacenados en el teléfono.
 - **Todas Cosas** para borrar todos los datos agregados por el usuario.
4. Lea el mensaje y elija **BORRAR**.

Restablecer el teléfono y el contenido del teléfono

Esta opción le permite borrar los diferentes tipos de la información personal almacenados en su teléfono, restablecer todas las configuraciones predeterminadas de fábrica, o ambos.

1. En **Inicializar/Borrar**, ingrese su código de bloqueo de 4 dígitos.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Inicial. Ajustes** para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica, incluso los tipos de timbre y las configuraciones de pantalla. Esta opción no afectará a Contactos, Historial, Agenda ni Mensajería.
 - **Inicializar Tel.** para restablecer todas las configuraciones y borrar todos los datos en su teléfono.
3. Lea el mensaje y elija **INICIAL.AJUSTES** o **INICIALIZ.TEL.**

Otras configuraciones

Puede personalizar las configuraciones adicionales en su teléfono, tales como accesibilidad, modo de avión, configuración de avisos, configuración de llamadas, ajustes de datos, modo auricular, idioma de pantalla, modo de localización y acceso directo de la tecla de navegación.

Configuración de accesibilidad

El menú de **Accesibilidad** le permite activar y controlar características relacionadas con la accesibilidad.

Guía de voz

La función Guía de Voz le permite escuchar las instrucciones de voz y números hablados o nombres de tecla a medida que pulsa una tecla, y también le permite escuchar menús y opciones, nombres de Contactos, direcciones de correo electrónico y URLs, etc., a medida que resalta cada elemento en la pantalla. (La configuración predeterminada es **Desactivar**).

Para activar la guía de voz:

1. En **Accesibilidad**, elija **Servicios Voz > Guía de Voz > Salida de Habla**.
2. Elija **Activar** o **Desactivar**.

Para ajustar la velocidad de habla:

1. En **Accesibilidad**, elija **Servicios Voz > Guía de Voz > Velocidad de Habla**.
2. Elija **Lenta**, **Normal** o **Rápida**.

Configuración de reconocimiento de voz

Puede controlar la configuración asociada con reconocimiento de voz. Consulte “Reconocimiento de Voz” en la página 51 para más información.

- En **Accesibilidad**, elija **Servicios Voz > Reconocimiento Voz** para mostrar el menú de configuración de reconocimiento de voz.

Para cambiar la confirmación de reconocimiento voz:

1. En **Reconocimiento Voz**, elija **Confirmación**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automático** para que le confirme sólo cuando el sistema no está seguro de lo que usted dijo.
 - **Confir. Siempre** para que le confirme siempre.
 - **Nunca Confir.** para que no le confirme nunca.

Para adaptar el sistema a su voz:

1. En **Reconocimiento Voz**, elija **Adaptación > Adaptar la voz**.
2. Elija **INICIAR** y repita cada palabra, frase o número de teléfono que escucha.

Para restablecer la adaptación:

1. En **Reconocimiento Voz**, elija **Adaptación**.
2. Elija **Restablecer la voz > SÍ**.

Para cambiar el modo de audio:

1. En **Reconocimiento Voz**, elija **Modos de Audio**.
2. Seleccione una de las siguientes:
 - **Modo Experto** para que suene sólo un pitido.
 - **Modo Interrog.** para que le pida la información requerida.
 - **Modo Ojos Libres** para que le pida la información requerida y le lea el texto mostrado en la pantalla.

Para cambiar la región de llamada:

1. En **Reconocimiento Voz**, elija **Región de Llam.**
2. Elija una de las siguientes:
 - **Norteamérica** para que reconozca sólo los números válidos en América del Norte.
 - **Otra** para que reconozca cualquier número sin importar la ubicación.

Para visualizar la versión del software:

- En **Reconocimiento Voz**, elija **Acerca de**.

Conectar a un dispositivo TTY

Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY compatible para las personas con problemas auditivos. (El dispositivo TTY se vende por separado).

 **Nota:** Active la función TTY sólo cuando use el teléfono con un dispositivo TTY.

1. Conecte el dispositivo TTY al teléfono.
2. En **Accesibilidad**, elija **TTY**.
3. Elija **OK** para borrar la notificación.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **TTY Desact.** para desactivar TTY.
 - **TTY VCO** para activar el modo TTY en el modo de Traspaso de Voz (VCO, por sus siglas en inglés), que le permite enviar voz y recibir texto durante una llamada.
 - **TTY HCO** para activar el modo TTY en el modo de Traspaso de Audición (HCO, por sus siglas en inglés), que le permite enviar texto y recibir voz durante una llamada.
 - **TTY Complt.** para activar todos los ajustes de TTY.

Tipo de vibración

Puede seleccionar los tipos de vibración para las llamadas entrantes, avisos y eventos programados.

1. En **Accesibilidad**, elija **Tipo Vibración**.
2. Elija **Llam. Entrantes, Correo Voz, Mensajes, Aviso/Agenda**.
3. Elija un tipo de vibración.

Contraste de pantalla

Puede facilitar la lectura de la pantalla con una combinación de colores de contraste alto.

1. En **Accesibilidad**, elija **Contraste de Pantalla**.
2. Elija **Color Estándar** o **Alto Contraste B/N**.

Conectar a un audífono

Con un audífono (se vende por separado) conectado, puede activar la función del audífono.

1. Conecte el audífono a su teléfono.
2. En **Accesibilidad**, elija **Compatibilidad con Audífono**.
3. Elija **OK** para borrar la notificación.
4. Elija **Activar**.

Modo de avión

El modo de avión le permite usar muchas de las funciones del teléfono, como juegos y memo de voz, cuando está en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando el teléfono está en el modo de avión, no puede enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en línea.

1. En **Modo de Avión**, elija **OK** para borrar la notificación.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Activar** para activar el modo de avión. El modo de avión será desactivado cuando apaga el teléfono.
 - **Desactivar** para desactivar el modo de avión.
 - **Activ. al Encender** para activar el modo de avión cada vez que enciende el teléfono.

 **Consejo:** Mientras el teléfono está en el modo de avión, en la pantalla del teléfono aparecerá el icono del modo de avión .

Avisos

Puede cambiar las configuraciones de avisos según sus necesidades.

Notificación de aviso

Configure el teléfono para que le avise con un tono audible cuando cambia de área de servicio, una vez por minuto durante una llamada de voz o cuando una llamada ha sido conectada.

1. En **Avisos**, elija **Tono de Cada Minuto**, **Fuera de Servicio** o **Conectar**.
2. Elija **Activar** o **Desactivar**.

Avisos de correo voz o mensajes

Puede configurar cuántas veces el teléfono le avisa cuando existe una nueva notificación de correo de voz o mensaje.

1. En **Avisos**, elija **Tono Repetido** > **Correo Voz** o **Mensajes**.
2. Elija **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

Alertas persistentes

Puede configurar el tipo de alerta que desea recibir.

1. En **Avisos**, elija **Alertas Persistentes**.
2. Elija **Tono Audible** o **Vibrar**.
3. Elija **Activar** o **Desactivar**.

Opciones de configuración de llamada

Puede configurar varias configuraciones relacionadas con las llamadas.

Marcación abreviada

La marcación abreviada es similar a la marcación rápida. Puede utilizar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.

- **Contactos Coincidentes** - Consigue cualquier número registrado en Contactos al ingresar cuatro o más dígitos de cualquier parte del número.
- **Prefijo** - Antepone los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y prefijo) a cualesquiera de los cuatro o cinco dígitos que ingresó.

Para activar la función Prefijo:

1. En **Config.deLlam.**, elija **Marc.Abreviada**.
2. Elija **Prefijo > Activar**.
3. Ingrese primeros cinco o seis dígitos de prefijo y elija **OK**.

Para realizar una llamada usando la marcación abreviada:

1. Ingrese cuatro o más dígitos de cualquier parte del número de teléfono de un contacto en Contactos para utilizar la función Contactos Coincidentes.

– o –

Ingrese los últimos cuatro o cinco dígitos del número de teléfono para utilizar la función Prefijo.

2. Oprima  para llamar al número mostrado.

Modo de contestar llamadas

Puede elegir cómo contestar las llamadas entrantes con su teléfono.

1. En **Config.deLlam.**, elija **Contest. Llam.**
2. Elija **Tecla Talk** o **Cualq. Tecla**.

Modo Autocontestar

Puede configurar el teléfono para que conteste llamadas entrantes automáticamente. Recuerde que el teléfono responderá a las llamadas en modo autocontestar aunque no esté presente.

1. En **Config.deLlam.**, elija **Auto-Contest.**
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Manos Libres** para contestar a llamadas automáticamente cuando el teléfono está conectado a un set de auriculares opcionales o un equipo de manos libres.
 - **Altavoz** para contestar a llamadas automáticamente en el modo altavoz.
3. Elija el tiempo que desea que el teléfono espere antes de contestar.

Ajustes de datos

Aunque los servicios de datos están desactivados por predeterminado, puede activarlos en cualquier momento.

Para activar los servicios de datos:

1. En **Ajustes de Datos**, elija **Datos > Activar**.
2. Lea el mensaje y elija **Sí**.

Para desactivar los servicios de datos:

1. En **Ajustes de Datos**, elija **Datos > Desactivar**.
2. Lea el aviso y elija **DESACTIV**.

Bloquear red

Bloquear red le ayuda a evitar conexiones accidentales cuando usted se conecta a la web.

Para activar o desactivar la función bloquear red:

1. En **Ajustes de Datos**, elija **Bloq. Red**.
2. Elija **Activar** o **Desactivar**.

 **Nota:** Cuando esté activada, el mensaje de Bloquear Red aparece solo una vez siempre y cuando no haya apagado y encendido el teléfono.

Actualizar los datos de perfil

Si decide cambiar su nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o realizar algún cambio a sus servicios, debe actualizar el perfil en el teléfono.

- En **Ajustes de Datos**, elija **Actualiz.Perfil Datos**. (Para cancelar, oprima  antes de completar la actualización).

Modo de auriculares

Puede configurar el destino de la salida de sonido de timbres entrantes en el teléfono. En **Modo Auricular**, elija una de las siguientes opciones:

- **Normal** para reproducir el tono de timbre para llamadas entrantes por ambos, los auriculares y altavoz.
- **Sólo Auricular** para reproducir el tono de timbre para llamadas entrantes sólo por auriculares.

Idioma de pantalla

Puede elegir que los menús de pantalla del teléfono aparezcan en inglés o en español.

Para asignar un idioma a la pantalla del teléfono:

1. En **Otros**, elija **Idioma**.
2. Elija **English** o **Español**.

Localización

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en localización, debe activar la función de localización de su teléfono.

Para activar la función de localización de su teléfono:

1. En **Localizar**, elija **Activar/Desactivar**.
2. Elija **OK** para borrar la notificación.
3. Elija **Activar**.

 **Consejo:** Cuando la función de localización esté activada, la pantalla de inicio de su teléfono mostrará el icono . Cuando se desactive la localización, se mostrará el icono .

Para enviar el log de GPS a otros dispositivos:

1. En **Localizar**, elija **Salida NMEA**.
2. Elija **USB**.

 **Nota:** Si activa la función de localización, la red detectará su posición utilizando la tecnología GPS, con lo cual algunas aplicaciones y servicios sean más fáciles de utilizar. Si desactiva la función de localización, se desactivará la función de localización GPS para todos los fines excepto para el 911 pero no se ocultará la ubicación de la red telefónica que funciona en su llamada. Su localización no podrá ser utilizada por ninguna aplicación o servicio sin que lo solicite o lo autorice. El servicio 911 mejorado de GPS no está disponible en todas las áreas.

Atajos de la tecla de navegación

Puede usar la tecla de navegación para acceder a los atajos para los elementos de menú específicos directamente de la pantalla de inicio. Puede reasignar el atajo predeterminado a las funciones del menú que elija.

1. En **Teclas Navegación**, elija una dirección de la tecla de navegación que desea reasignar.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar una función.
3. Elija **ASIGNAR** para guardar. (Para las opciones que contienen niveles de submenú, tal como Configuración, puede asignar las opciones de submenú navegando hasta la opción que desea).

7 Contactos

Utilice **Contactos** para almacenar información sobre una persona o empresa.

Acceder a Contactos

Acceder a la lista de Contactos

1. En la pantalla de inicio, elija **CONTACTOS**.
– o –
Elija **Contactos** del menú principal.
2. Ingrese la primera letra del contacto deseado y desplácese por la lista para resaltarlo.
3. Haga una de las siguientes opciones:
 - Oprima para llamar al contacto.
 - Oprima para ver los detalles del contacto.
 - Elija **Agregar Nuevo...** para crear un nuevo contacto.
 - Elija **OPCIONES** para acceder a más funciones.

Ver detalles de Contactos

1. En la pantalla de inicio, elija **CONTACTOS**.
2. Elija un contacto para mostrar los detalles.

Agregar Contactos

Agregar Contacto en la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, ingrese el número de teléfono que desea guardar.
2. Elija **OPCIONES > Registrar**.
3. Elija **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
4. Si ha elegido **Nvo.Ingreso**, seleccione un tipo de número de teléfono, y luego ingrese el nombre de nueva entrada.
– o –
Si ha elegido **Ingreso Exist.**, seleccione una entrada en la que quiere guardar el número, resalte un tipo de número de teléfono y oprima .
5. Cuando haya terminado, elija **FIN**.

Agregar Contactos del menú Contactos

1. En la lista de Contactos, elija **Agregar Nuevo... > Nuevo Contacto**.
2. Ingrese un nombre para el contacto. Desplácese al siguiente campo una vez terminado.
3. Ingrese un número primario para el contacto.
4. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
5. Cuando haya terminado, elija **FIN**.

Agregar código o extensión

Cuando guarde el número de teléfono de un servicio automatizado, puede incluir una pausa para marcar una extensión.

1. En la pantalla de inicio, ingrese un número de teléfono.
2. Elija **OPCIONES** y un tipo de pausa:
 - **Pausa Complt.** hace que el teléfono espere hasta que usted elija **ENVIAR TONOS** al hacer la llamada.
 - **Pausa 2 Seg.** hace que el teléfono deje de marcar por dos segundos.
3. Ingrese los números restantes y elija **OPCIONES > Registrar**.
4. Complete la información de contacto y elija **FIN**.

Usar Contactos

Llamar a Contactos

1. En la lista de Contactos, resalte un contacto.
2. Oprima  para marcar el número de teléfono predeterminado de la entrada.
– o –
Para marcar otro número de la misma entrada, seleccione una entrada para mostrar la pantalla de detalles de contacto, resalte un número y luego oprima .

Enviar un mensaje de texto a los Contactos

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **ENVIAR MENSAJE**.
4. Complete su mensaje de texto y elija **ENVIAR**.

Enviar un Contacto

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. Elija **OPCIONES > Enviar Conta...** para enviar a dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada para enviar la información de contacto.

Personalizar Contactos

Editar detalles de Contactos

1. En la lista de Contactos, resalte un contacto.
2. Elija **OPCIONES** > **Editar Contacto**.
3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **FIN**.

Asignar tipos de número

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **OPCIONES** > **Editar**.
3. Resalte el número y elija **OPCIONES** > **Ajust.Tipo Núm.**
4. Elija un tipo de número. Aparecerá el icono correspondiente junto al número en su lista de contactos.
5. Elija **FIN**.

Asignar timbres a Contactos

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija **Ajustar Timbres**.
3. Elija **Llam.Entrantes** o **Mensaje** > **Cambiar**.

4. Elija un timbre de la lista. (Desplácese para elegir un timbre).

Asignar fotos a los Contactos

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, desplácese hacia arriba para elegir .
3. Elija **Elegir Foto**.
4. Elija una foto de la lista. (Desplácese para elegir una foto).

Agregar un prefijo a los números de teléfono

Utilice **Prefijo** para agregar un prefijo, tal como un código de área, a un número de teléfono:

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número.
3. Elija **OPCIONES** > **Prefijo** para ingresar el prefijo al inicio del número.

Asignar marcación rápida a los Contactos

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número.
3. Elija **OPCIONES** > **Ajus.Marc.Ráp.**
4. Elija una ubicación de la lista para asignar el número de marcación rápida.

Borrar Contactos

1. En la lista de Contactos, elija un contacto.
2. Elija **OPCIONES** > **Borrar Contacto** > **BORRAR**.

 **Nota:** No puede recuperar la información eliminada.

Grupos de Contactos

Puede asignar sus contactos a grupos.

Crear un nuevo grupo

1. En la lista de Contactos, elija **Agregar Nuevo...** > **Nvo. Grupo**.
2. Lea el mensaje y elija **INICIAR**.
3. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. (También puede eliminar las marcas de verificación).
4. Cuando termine, elija **CONTINUAR**.
5. Ingrese un nombre para el grupo y elija **REGISTRAR**.

Eliminar miembros de un grupo

1. En la lista de Contactos, resalte un grupo.
2. Elija **OPCIONES** > **Editar Grupo**.
3. Resalte un miembro y elija **OPCIONES** > **Eliminar de Grupo** > **Sí**.

4. Repita el paso 3 para eliminar miembros adicionales.
5. Cuando termine, elija **REGISTRAR**.

Borrar un grupo

1. En la lista de Contactos, resalte un grupo.
2. Elija **OPCIONES** > **Borrar Grupo** > **Borrar**.

Lista de marcación rápida

Asignar números de marcación rápida

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES** > **Ajustes** > **Núms. Rápidos**.
2. Resalte un número no asignado (marcado como vacío) y elija **ASIGNAR**.
3. En la lista de contactos, elija un contacto.

Eliminar números de marcación rápida

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES** > **Ajustes** > **Núms. Rápidos**.
2. Resalte un número asignado y elija **OPCIONES** > **Eliminar**.

Llamar a los servicios

La lista de Contactos viene preprogramada con los números de contacto para varios servicios.

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES > Ajustes > Servicios**.
2. Seleccione un servicio y oprima .

Contactos ICE

El teléfono está equipado con una tecla que puede mostrar los Contactos de En Caso de Emergencia (ICE, por sus siglas en inglés), que será de gran utilidad en caso de emergencias.

Agregar Contactos ICE

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES > Ajustes > ICE > Contactos ICE**.
2. Resalte **Agregar a Contactos ICE** debajo del campo de "Llamar" o "Enviar Texto" y elija **ASIGNAR**.
3. Seleccione la entrada para registrar como contacto ICE.

Realizar una llamada a Contactos ICE

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar .
2. Lea el mensaje y elija **OK**.

Reemplazar o eliminar Contactos ICE

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES > Ajustes > ICE > Contactos ICE**.
2. Resalte una entrada y elija **OPCIONES**.
3. Elija **Reemplazar** para seleccionar a otro contacto. Seleccione un nuevo contacto de la lista mostrada.

– 0 –

Elija **Eliminar > Sí** para eliminar el contacto seleccionado.

Mensajes de emergencia

Para enviar un mensaje de emergencia:

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES > Ajustes > ICE**.
2. Elija **ENV.TEXTO > OK**.

 **Nota:** Cuando el ajuste de Localizar está desactivado, se activará automáticamente.

Para ingresar o editar el mensaje de emergencia:

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES > Ajustes > ICE**.
2. Elija **Msj. de Emergencia > EDITAR**.
3. Ingrese o edite el mensaje y elija **FIN**.

Información de ICE

1. En la lista de Contactos, elija **OPCIONES > Ajustes > ICE**.
2. Elija **Mi Información > EDITAR**.
3. Ingrese o edite la información necesaria y elija **FIN**.

8 Mensajería

Utilice **Mensajería** para enviar, recibir y borrar mensajes de su teléfono.

Menú de Mensajería

Elija **Mensajería** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mensajería	Correo Voz	Acceder a estas opciones: Llamar a Correo Voz y Detalles.
	Enviar Mensaje	Redactar un mensaje de texto.
	Mensajes	Muestra una lista de hilos.

Utilizar el correo de voz

Configurar el correo de voz

Se recomienda configurar su correo de voz y su saludo personal tan pronto como se active su teléfono. Utilice siempre una contraseña como protección contra accesos no autorizados.

1. Oprima sin soltar .
2. Siga las indicaciones del sistema para crear una contraseña y grabar un saludo.

 **Nota:** Es recomendado enfáticamente que cree una contraseña cuando configure su correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a su teléfono podría acceder a los mensajes en su correo de voz.

Verificar correo de voz

Cuando recibe un mensaje de correo de voz, aparece una notificación con un icono de mensaje de correo de voz  en la parte superior de la pantalla.

1. En la notificación de correo de voz, oprima .
2. Ingrese su contraseña de correo de voz si le indica.
3. Siga las indicaciones del sistema para escuchar y controlar sus mensajes de correo de voz.

Recuperar sus mensajes de correo de voz

Puede revisar sus mensajes directamente del teléfono móvil o de cualquier otro teléfono con marcación por tonos.

De su teléfono móvil:

- Oprima sin soltar .
- Para utilizar el menú de su teléfono, elija **Mensajería > Correo Voz > Llamar a Correo Voz**.

De cualquier otro teléfono:

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando le contesta el correo de voz, oprima la tecla de asterisco (*).
3. Ingrese su contraseña.

Revisar los detalles de correo de voz

Puede revisar sus mensajes de correo de voz en su teléfono móvil.

- En **Mensajería**, elija **Correo Voz > Detalles**.

Enviar mensajes

Puede enviar y recibir mensajes de texto con la mayoría de los teléfonos celulares y direcciones de correo electrónico.

Crear un mensaje de texto

1. En **Mensajería**, elija **Enviar Mensaje**.
2. Seleccione un destinatario desde la lista o entre a las siguientes opciones:
 - **Ir a Contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a ser seleccionadas deben contener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico).

- **MÚLTIPLE** para seleccionar múltiples destinatarios. Oprima **CONTINUAR** cuando haya terminado de seleccionar destinatarios.
 - **NUEVA DIRECCIÓN** para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario. Oprima **CONTINUAR** para proceder.
3. Ingrese el mensaje. (Elija **OPCIONES** para acceder a más funciones).
 4. Cuando haya terminado, elija **ENVIAR**.

Acceder a mensajes

Lea y responda a los mensajes que ha recibido.

Para leer un mensaje:

- Cuando reciba un mensaje, su teléfono le mostrará un mensaje de notificación. Utilice la tecla de navegación o elija **Ver**.

Para contestar un mensaje:

1. Cuando se muestra el mensaje, elija **CONTESTAR**.
2. Redacte una respuesta.
3. Cuando haya terminado, elija **ENVIAR**.

 **Nota:** El Kyocera JAX no puede recibir mensajes de imagen y video.

El hilo de mensajería

El hilo de mensajería le permite seguir una cadena de mensajes para y de un contacto en particular.

Para mostrar la lista de hilos:

- En **Mensajería**, elija **Mensajes**.

Ver mensajes

Elija un hilo para mostrar los mensajes enviados a y recibidos de un contacto en particular, en orden cronológico inverso. También se listarán los mensajes fallidos, pendientes y los mensajes en borrador.

- **Yo** - El mensaje que usted ha enviado.
- **Yo (Fallido)** - El mensaje que no ha sido enviado con éxito.
- **Yo (Pendiente)** - El mensaje aún no enviado debido a que su teléfono no tiene conexión con la red. El mensaje será enviado automáticamente cuando su teléfono se vuelve a conectar con la red.
- **Yo (Borrador)** - El mensaje guardado como borrador. Sólo se puede guardar un borrador en cada hilo, y ese borrador aparece al principio del hilo.

Opciones del hilo de mensajería

Cuando esté viendo una lista de mensajes, elija **OPCIONES**. Puede elegir entre las siguientes opciones. (Las opciones varían según la pantalla).

- **Reenviar** para reenviar el mensaje seleccionado.
- **Proteger** para proteger el mensaje seleccionado.
- **Desproteger** para desproteger el mensaje seleccionado.
- **Desproteg.Todo** para desproteger todos los mensajes.
-  **Nota:** Los mensajes más antiguos se irán borrando automáticamente. Para guardar los mensajes, protéjalos.
- **Borrar** para borrar el mensaje seleccionado.
- **Llamar** para marcar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Lanzar** para abrir la dirección URL que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Registrar Núm.** para registrar el número de teléfono que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Regist.Email** para registrar la dirección de email que aparece en el mensaje seleccionado.
- **Manejar Bloqueo de Texto** para bloquear mensajes de texto de números de teléfono o direcciones de email específicos.
- **Bloquear Este Remitente** para bloquear mensajes de texto del número de teléfono o dirección de correo electrónico del remitente del mensaje seleccionado.
- **Ajustes** para visualizar el menú de ajustes de mensajería.

- **Combinar/Descombinar** para visualizar mensajes segmentados como un mensaje o viceversa.
- **Más Información** para visualizar más información cuando recibe un mensaje de alerta de emergencia. Consulte “Alertas de emergencia” en la página 43.

Configuración de mensajes

La configuración de mensajería le permite configurar cómo el teléfono controla los mensajes entrantes y salientes.

Borrar el icono de avisos

La función Borrar Icono Avisos borrará el icono del sobre en la pantalla.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Borrar Icono Avisos**.
2. Elija **SÍ**.

Avisos de mensaje

Puede configurar cuántas veces el teléfono le avisa cuando existe una nueva notificación de mensaje.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Tono Repetido > Mensajes**.
2. Elija **Tono Simple** (sólo una vez) o **Tono Repetido** (una vez cada minuto).

Número para responder

Con esta función, puede especificar el número para responder que sus destinatarios vean cuando les envía mensajes.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Número Responder**.
2. Seleccione **Ninguno**, **Mi Núm.Teléfono** u **Otro**. (Si ha seleccionado **Otro**, ingrese un número para responder).

Configurar una firma personalizada

Agregue una firma personalizada a cada mensaje que envíe.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Firma**.
2. Elija **Activar**. (Si no desea adjuntar una firma a sus mensajes salientes, elija **Desactivar**).
3. Ingrese una firma y elija **OK**.

Editar mensajes fijos

El teléfono se entrega con mensajes preestablecidos, tal como “Llámame”, que el usuario puede insertar en el cuerpo de un mensaje de texto.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Mensajes Fijos**. (Aparecerá la lista de mensajes fijos).
2. Elija **OPCIONES** y haga una de las siguientes:

- Elija **Enviar Mensaje** para insertar un mensaje fijo a su mensaje de texto.
 - Elija **Editar** para editar el texto.
 - Elija **Borrar** para borrar el mensaje fijo.
 - Elija **Inicializar todos msjs.** para restablecer todos los mensajes fijos.
 - Elija **Selecc. Idioma** para cambiar el idioma de los mensajes fijos.
- (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
 - **Alertas Amber** para difundir alertas relacionadas con los niños que se encuentran perdidos o en peligro.
 - **Msjs. de Prueba de Alertas de Emergencia** para enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.

Alertas de emergencia

Su teléfono es compatible con los servicios de alerta supervisados por el gobierno federal para teléfonos celulares que envían mensajes SMS de difusión con el fin de publicar advertencias al público.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Alertas de Emergencia**.
2. Marque la casilla junto a las opciones que desea seleccionar:
 - **Alertas Presidenciales** para difundir una alerta nacional presidencial. Alertas Presidenciales se muestran siempre en gris (no seleccionables) y no se pueden excluir.
 - **Amenaza Inminente - Extrema** para difundir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).
 - **Amenaza Inminente - Grave** para difundir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave

Reensamblaje de mensaje largo

Cuando recibe un mensaje largo, este se divide en hasta 15 mensajes y se envía al teléfono. Puede elegir combinarlos para mostrar un solo mensaje en lugar de segmentados.

1. En **Mensajería**, elija **OPCIONES > Reensamblaje de Msj. Largo**.
2. Elija **Activar** o **Desactivar**.

Intercambio de datos simple

Esta función hace fácil seleccionar cierta información en un mensaje o mensaje de correo electrónico y registrarla automáticamente o usarla en una aplicación relacionada. Intercambio de Datos Simple funciona con estos tipos de información:

- Direcciones de correo electrónico
- Direcciones de calle
- Números de teléfono
- Direcciones de web (URL)

Opciones de intercambio de datos

1. Cuando vea un mensaje, resalte una dirección de correo electrónico, una dirección de calle, un número de teléfono o una dirección de web (URL) y oprima .
2. Verá la lista de opciones disponibles.
3. Elija una opción y complete la tarea apropiada.

9 Herramientas

Menú de Herramientas

Elija **Herramientas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Herramientas	Activar Este Dispositivo	Lanzar la aplicación de autoservicio del dispositivo.
	Despertador	Configurar una alarma.
	Agenda	Acceder a su agenda.
	Bluetooth	Acceder a estas opciones: Activ./Desact., Visibilidad, Agreg. Nuevo, Disp.Confiables e Info de Mi Bluetooth.
	Actualizar Teléfono	Acceder a estas opciones: Actualizar Firmware y Actualizar PRL.
	Servicios Voz	Acceder a estas opciones: Reconocimiento Voz y Memo de Voz.
	Calculadora	Realizar cálculos básicos.
	Cuenta Atrás	Configurar un contador de cuenta atrás.
	Cronómetro	Usar un cronómetro.
	Reloj Mundial	Ver horas de distintas zonas horarias.
Cuaderno	Usar el cuaderno.	

Despertador

Su teléfono viene con un despertador incorporado que tiene múltiples funciones de despertador.

Configurar un despertador

1. En **Despertador**, elija un número de despertador.
2. Active o desactive el despertador eligiendo el campo de **Aviso**.
3. Ingrese una descripción eligiendo el campo de **Descripción**.
4. Elija una hora eligiendo el campo de **Hora**.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
5. Elija un estado de repetición eligiendo el campo de **Repetición**.
6. Elija una opción de timbre para el despertador resaltando el campo de **Timbre**.
7. Elija un nivel de volumen eligiendo el campo de **Volumen**.
8. Elija una duración de timbre eligiendo el campo de **Duración Timbre**.
9. Elija un intervalo de aviso eligiendo el campo de **Intervalo Aviso**.
10. Elija la cantidad de veces que debe repetirse el aviso eligiendo el campo de **Veces Aviso**.

11. Elija REGISTRAR.

 **Consejo:** En Despertador, elija **ACTIVAR** o **DESACTIV.** para alternar la activación y desactivación del despertador.

Agenda

Utilice **Agenda** para programar eventos y configurar avisos recordatorios.

Crear un evento

1. En **Agenda**, resalte un día al que quiere agregar un evento.
2. Elija **OPCIONES > Agr. Program.** e ingrese una descripción. Desplácese hacia abajo para pasar al siguiente campo cuando haya terminado.
3. Elija una categoría eligiendo el campo de **Categoría**.
4. Elija una prioridad eligiendo el campo de **Prioridad**.
5. Elija una hora de inicio y fin eligiendo los campos de hora de **Inicio** y **Fin**.
6. Ingrese un lugar eligiendo el campo de **Lugar**. Elija **EDITAR** para ingresar un texto.
7. Elija un tipo de timbre eligiendo el campo de **Timbre**.
8. Elija una hora de aviso eligiendo **Hora Aviso**.
9. Elija un estado de repetición eligiendo el campo de **Repetición**.
10. Elija **REGISTRAR**.

 **Consejo:** Para cambiar las vistas de la agenda, elija **SEMANA** o **MES** en forma repetida para conmutar entre las vistas semanal y mensual.

Agregar un elemento de lista de Tareas

1. En **Agenda**, resalte un día al que desea agregar un elemento de la lista de Tareas y elija **OPCIONES**.
2. Desplácese hacia la derecha para elegir **Agr.Tareas** e ingrese una descripción. Desplácese hacia abajo para pasar al siguiente campo cuando haya terminado.
3. Elija una categoría eligiendo el campo de **Categoría**.
4. Elija una prioridad eligiendo el campo de **Prioridad**.
5. Elija una hora y fecha para el elemento eligiendo el campo de **Hora/Fecha Límite**.
6. Elija un estado para el elemento eligiendo el campo de **Estado**. Cuando agregue un elemento, ajústelo en **Por Hacer**.
7. Elija **REGISTRAR**.

Alertas de agenda

Si tiene un evento en la agenda, su teléfono le alerta con un aviso de timbre o de vibración y le muestra un resumen del evento. Para responder al aviso, haga una de las siguientes cosas:

- Elija **RE-AVISAR** o **Re-Avisar** para detener el aviso e iniciar el modo re-avisar.
- Elija **RECHAZAR** para borrar el aviso.
- Elija **Ver** para visualizar la pantalla de los detalles del evento.

Ver eventos

1. En **Agenda**, elija el día del que desea ver los eventos o elija **OPCIONES > List.Program.** o **Lista Tareas**.
2. Resalte un evento y oprima . Se muestran los detalles del evento. Puede editar el evento en esta pantalla.

Borrar eventos

1. En **Agenda**, elija el día del que desea borrar un evento o elija **OPCIONES > List.Program.** o **Lista Tareas**.
2. Resalte un evento y elija **OPCIONES > Borrar**.
3. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Esto** para borrar el evento resaltado.
 - **Seleccionar** para borrar múltiples eventos.
 - **Todo en la Lista** para borrar todos los eventos de la lista.
 - **Todo Eventos Cumplido**. para borrar los elementos cumplidos de la lista de Tareas.
4. Elija **SÍ**.

Borrar eventos pasados o todos los eventos

1. En **Agenda**, elija **OPCIONES > Borrar Memoria**.
2. Elija **Borr.Anterior.** o **Borrar Todo**.
3. Elija **SÍ**.

Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales auriculares y equipos de manos libres para vehículos como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. En general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activar y desactivar Bluetooth

De manera predeterminada, las funciones Bluetooth de su teléfono están desactivadas. Al activar Bluetooth, se habilitan las funciones Bluetooth del teléfono.

1. En **Bluetooth**, elija **Activar/Desactivar**.
2. Elija **ACTIVAR** para activar Bluetooth. Elija **DESACTIV.** para desactivar Bluetooth.

Configurar para que el teléfono sea descubierto

Para que su teléfono sea descubierto, debe confirmar que la configuración de la visibilidad no esté en **Oculto**.

1. En **Bluetooth**, elija **Visibilidad**.
2. Elija **Visible 3 min.** o **Siempre visible**.

Menú de Bluetooth

El menú de Bluetooth le permite configurar muchas de las características de la función Bluetooth de su teléfono.

En **Bluetooth**, elija las siguientes opciones:

- Elija **Activ./Desact.** para activar o desactivar Bluetooth.
- Elija **Visibilidad > Oculto, Visible 3 min.** o **Siempre visible** para configurar la visibilidad de Bluetooth.
- Elija **Agreg.Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- Elija **Disp.Confiables** para visualizar una lista de dispositivos Bluetooth confiables.
- Elija **Info. de Mi Bluetooth** para visualizar el nombre, dirección, clase y perfiles admitidos de Bluetooth de su teléfono.

Conectar los dispositivos Bluetooth

El proceso de conexión de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre su teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se conectan dispositivos, estos comparten una clave de acceso (a veces llamado como un PIN), lo que permite establecer conexiones más rápidas y seguras mientras se evita el proceso de detección y autenticación.

1. En **Bluetooth**, elija **Agreg.Nuevo**.
2. Elija el dispositivo con el que desea conectar.
3. Si se solicita, acepte la conexión del dispositivo de recepción e ingrese la misma contraseña en su equipo y en el otro dispositivo o confirme la contraseña generada automáticamente, y luego elija **OK**.
4. Edite el nombre del dispositivo y elija **REGISTRAR**.

 **Nota:** Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y las operaciones pueden ser diferentes y, además, algunas funciones como transferencia o intercambio no pueden ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Ver la lista de dispositivos confiables

En esta lista se visualiza un listado de dispositivos emparejados con el teléfono y configurados como dispositivos confiables. En **Bluetooth**, elija **Disp.Confiables**.

- Elija **CONECTAR...** para conectar al dispositivo Bluetooth seleccionado.
- Elija **TRANSFERIR...** para enviar datos almacenados en su teléfono al dispositivo Bluetooth seleccionado.
- Elija **OPCIONES** para acceder a más funciones.
 - **Agreg.Nuevo** para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
 - **Borrar** para borrar de la lista el dispositivo seleccionado.
 - **Borrar Todo** para borrar de la lista todos los dispositivos.
 - **Auto-Aceptar** para configurar la accesibilidad de su teléfono a otros dispositivos Bluetooth.
 - **Ver/Editar Info.** para ver o editar la información del dispositivo seleccionado.
 - **Ayuda** para visualizar la ayuda de la lista de dispositivos confiables.

Enviar elementos a través de Bluetooth

1. En **Bluetooth**, elija **Disp. Confiables**.
2. Elija un dispositivo de la lista de **Dispositivos Confiables** y elija **TRANSFERIR...**
3. Elija **Enviar Contactos**, **Enviar Tarjeta** o **Intercambiar Tarjetas**.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para seleccionar elementos a enviar.
5. Lea el mensaje y elija **ENVIAR**.

Usar la Calculadora

1. En **Calculadora**, ingrese el primer número.
2. Elija una operación matemática:
 - Desplácese a la izquierda para multiplicar.
 - Desplácese a la derecha para dividir.
 - Desplácese hacia arriba para sumar.
 - Desplácese hacia abajo para restar.

Su elección aparecerá resaltada.

3. Ingrese el segundo número y oprima para ver el resultado.
4. Elija **BORRAR** para borrar todos los números.

Cuenta Atrás

Esta función le permite usar su teléfono como un temporizador de cuenta atrás para avisarle cuando haya transcurrido un período de tiempo especificado.

1. En **Cuenta Atrás**, elija un número de temporizador de cuenta atrás.
2. Ingrese la duración de tiempo eligiendo el campo de **Tiempo**.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de horas, minutos o segundos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar las horas, minutos o segundos.
3. Active o desactive el despertador eligiendo el campo de **Aviso**.
4. Elija **REGISTRAR**.

 **Consejo:** Cuando la cuenta regresiva finalice, elija **RECHAZAR** para silenciar la alarma.

Utilizar el Cronómetro

En **Cronómetro**, elija de las siguientes opciones:

- **MODO** selecciona el cronometraje de fracciones de tiempo (split) o tiempo entre vueltas (lap).
- **INICIAR** inicia el cronómetro.
- **SPLIT** o **LAP** registra el tiempo.
- **PARAR** detiene el cronometraje.
- **INICIALIZ.** restablece el cronómetro a cero.

Reloj Mundial

Utilice **Reloj Mundial** para ver la hora local en varias ciudades del mundo.

- En **Reloj Mundial**, desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la hora en ubicaciones diferentes.

 **Nota:** Elija **OPCIONES > Regular o Verano** para cambiar entre el horario regular y el horario de verano.

Cuaderno

Su teléfono le ofrece un cuaderno simple que le permite almacenar sus notas.

Escribir una nota

1. En **Cuaderno**, elija **Agregar Nuevo...**
2. Ingrese una nota y elija **OK**.

Ver una nota

- En **Cuaderno**, elija una nota para abrir una nota.

Editar una nota

1. En **Cuaderno**, resalte la nota que desea editar y elija **EDITAR**.
2. Edite la nota y elija **OK**.

Borrar una nota

1. En **Cuaderno**, resalte la nota que desea borrar.
2. Elija **BORRAR > Esto**.
3. Elija **SÍ**.

Borrar todas las notas

1. En **Cuaderno**, elija **BORRAR > Todo**.
2. Elija **SÍ**.

Servicios de Voz

Los servicios de voz del teléfono le permiten hacer llamadas utilizando la voz, almacenar recordatorios de voz y grabar memos directamente en el teléfono.

Reconocimiento de Voz

Puede utilizar el software de Reconocimiento Automático de Voz (ASR, por sus siglas en inglés; Automatic Speech Recognition) integrado a su teléfono para marcar un número de teléfono o iniciar las funciones de teléfono. Todo lo que debe hacer es hablar al teléfono, y el ASR reconocerá su voz y completará las tareas por sí mismo. Para controlar la configuración asociada con reconocimiento de voz, consulte “Configuración de reconocimiento de voz” en la página 28.

Iniciar reconocimiento de voz

Haz una de las siguientes opciones para iniciar Reconocimiento Voz:

- Oprima sin soltar  o .
- En el menú de Herramientas, elija **Servicios Voz > Reconocimiento Voz**.

Utilizar reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Cuando se le solicite, diga un comando de la lista que aparece en la pantalla. Cuando la aplicación reconoce el comando, inmediatamente se ejecuta el comando.

 **Consejo:** Durante una operación de ASR, elija **TUTORIAL** o **AYUDA** para obtener instrucciones para utilizar el software.

Llamar a un contacto o un número por reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Cuando se le solicite, diga **Llamar <Nombre o N°>**. Por ejemplo, para llamar a teléfono celular de John Smith, diga "**Llamar John Smith Celular**". El teléfono llamará automáticamente al contacto que ha dicho.

 **Nota:** Si la aplicación no reconoce el número o el nombre, mostrará varios resultados probables. Diga **Sí** o **No**.

Enviar mensaje de texto por reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Cuando se le solicite, diga **Enviar Mensaje <Nombre o N°>**. Por ejemplo, para enviar un mensaje de texto a Joe, diga "**Enviar Mensaje Joe**".

 **Nota:** Si la aplicación no reconoce el número o el nombre, mostrará varios resultados probables. Diga **Sí** o **No**.

3. Aparece la pantalla de redacción de mensaje. En la caja **Para** se muestra el nombre o el número del contacto que ha dicho. Complete su mensaje.
4. Elija **ENVIAR** para enviar el mensaje de texto.

Buscar detalles de contacto por reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Cuando se le solicite, diga **Buscar <Nombre>**. Por ejemplo, para buscar los detalles de contacto de Jessica, diga "**Buscar Jessica**". Se muestra la pantalla de detalles de contacto.

Iniciar menú por reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Cuando se le solicite, diga **Iniciar <Menú>**. Por ejemplo, para abrir Configuraciones, diga "**Iniciar Configuraciones**". El teléfono abre el menú seleccionado.

 **Consejo:** Diga "Más opciones" para visualizar nombres adicionales de aplicaciones.

Verificar opciones por reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Cuando se le solicite, diga **Verificar <Opción>**. Por ejemplo, para verificar el estado de potencia de la señal, diga “**verificar fuerza de la señal**” para mostrar la información en la pantalla.

Las opciones de aplicación verificables que están disponibles son las siguientes: **Estado, Hora, Fuerza de la señal, Red, Batería y Mi número de teléfono**.

Ver tutorial del reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Elija **TUTORIAL**.

Configurar la configuración del reconocimiento de voz

1. Inicie **Reconocimiento Voz**.
2. Elija **CONFIG**.
3. Elija para configurar una de las siguientes configuraciones:
 - **Confirmación** para controlar cuando el sistema le pida que confirme un nombre o un número.
 - **Adaptación** para mejorar la precisión del reconocimiento de voz de la aplicación.
 - **Modos de audio** para establecer el nivel de asistencia de audio.
 - **Región de llamada** para especificar la región de marcación.

- **Acerca de** para ver la versión de software.

Memo de Voz

Utilice **Memo de Voz** para grabar y reproducir notas de audio.

Grabar memo de voz

1. En **Servicios Voz**, elija **Memo de Voz > Grabar**.
2. Grabe su memo de voz.
3. Elija **PARAR** cuando haya terminado.

Reproducir memo de voz

1. En **Servicios Voz**, elija **Memo de Voz > Lista** y resalte un memo.
2. Elija **REPRODUCIR** para reproducir el memo u **OPCIONES** para acceder a más funciones.

10 Historial

Trabajar con Historial

Ver lista de historial

- En la pantalla de inicio, oprima .
– 0 –
Elija **Historial** del menú principal.

Iconos de Historial

Puede determinar si una entrada fue una llamada entrante, saliente o perdida mediante los iconos que se muestran abajo.



= Llamada entrante



= Llamada saliente



= Llamada perdida

Ver el hilo de Historial

La pantalla del hilo de Historial muestra todos los historiales de una entrada seleccionada.

- En la lista de Historial, resalte una entrada y oprima .
-  **Consejo:** Los mensajes de texto están incluidos en el hilo de Historial.

Realizar una llamada de Historial

1. En la lista de Historial, resalte una entrada.

2. Oprima  para llamar al número o elija **OPCIONES** para acceder a más funciones.

Opciones de Historial

Cuando esté viendo una lista de historial, elija **OPCIONES**. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Nvo. Grupo** para crear una entrada de nuevo grupo.
- **Detall.Contacto** para visualizar información sobre la entrada si ésta ya ha sido guardada en Contactos.
- **Regist.Contacto** para guardar un número de teléfono.
- **Borrar** para borrar la entrada.
- **Borrar Todo** para borrar todas las entradas en Historial.
- **Prefijo** para agregar números al principio del número seleccionado.

Borrar un solo registro

1. En la lista de Historial, resalte una entrada.
2. Elija **OPCIONES** > **Borrar** > **BORRAR**.

Borrar todos los registros de Historial

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **OPCIONES** > **Borrar Todo** > **BORRAR**.

11 Web

Navegar la web

Podrá utilizar su teléfono para navegar por Internet si su proveedor ofrece conexión a dicho servicio y siempre que en su localidad esté disponible el acceso a Internet por transmisión aérea.

Iniciar navegador

- Elija **Web** del menú principal.

 **Nota:** Si el bloqueo de red está activado y se muestra en la pantalla, elija **Sí** para continuar e iniciar la web.

Navegar la web

Aparece una página principal del explorador con una lista de marcadores y algunas opciones de menú del explorador cuando está conectado a la web. Un icono de candado aparece en una sesión segura. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para elegir un sitio, desplácese por el enlace y oprima la tecla programable correspondiente.
- Para desplazarse línea por línea por los sitios web, utilice la tecla de navegación.
- Oprima  para volver a la pantalla anterior.
- Oprima  para salir.
- Elija **Navegación** para utilizar la ventana de navegación.

- Elija **Opciones** para acceder a más funciones del navegador.

Agregar un marcador

1. Navegue hasta la página web que desea marcar y elija **Opciones > Agregar esta página a marcadores**.
2. Edite los detalles del marcador, de ser necesario.
3. Elija **GuardarCa_** para guardar el marcador.

 **Consejo:** Para acceder a sus marcadores guardados, elija **Opciones > Ver todos los marcadores** de cualquier página web.

Buscar en la web

- En **Web**, elija **Opciones > Buscar en la web** para ir directamente a la página de búsqueda del navegador.

 **Consejo:** También puede oprimir sin soltar  en la pantalla de inicio para buscar en la web.

12 Obtener ayuda

Soporte al Cliente

Para ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de Assurance Wireless para obtener información sobre su teléfono, historial de cuenta, área de cobertura y funciones especiales disponibles, tales como reenvío de llamada o correo por voz:

- Visite www.assurancewireless.com.
- Marque *VM en el teléfono de Assurance Wireless.
- Marque 1-888-321-5880 desde cualquier teléfono.

Si tiene preguntas sobre las funciones del teléfono, consulte la documentación que se proporciona con el teléfono, o visite www.assurancewireless.com.

Si tiene otras preguntas, puede contactar al servicio de atención al cliente de Kyocera Communication Inc. a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Sitio web:
www.kyocera-wireless.com.
- Correo electrónico:
phone-help@kyocera-wireless.com.
- Teléfono: 1-800-349-4478 (EE.UU. y Canadá) o 1-858-882-1401.

Antes de solicitar asistencia, intente reproducir el problema y aislarlo. Cuando se comunique con el Centro de Atención al

Cliente, deberá estar listo para proporcionar la siguiente información:

- El nombre del proveedor de servicio: Assurance Wireless.
- El mensaje de error o problema específico que está experimentando.
- Los pasos que siguió para reproducir el problema.
- El identificador del equipo móvil del teléfono (MEID). Para ubicar el MEID, elija **MENÚ > Configuración > Info. Telefónica > Mi Número de Tel.** y desplácese hacia abajo.

Servicio calificado

Si el problema de su teléfono persiste, devuelva el teléfono con todos los accesorios y la caja al distribuidor para que le brinde servicio calificado.

Accesorios para el teléfono

Para adquirir accesorios para su teléfono, visite www.assurancewireless.com o kyocera.superiorcommunications.com.

Conviértase en un evaluador de nuestros productos

Para participar en la prueba y evaluación
de los productos de Kyocera
Communication Inc., incluidos los teléfonos
celulares o PCS, visite
beta.kyocera-wireless.com.

Información importante de seguridad

Esta sección contiene importante información de funcionamiento y seguridad que le ayudará a utilizar su teléfono sin riesgo alguno. El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta sección, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o daños materiales.

Precauciones generales

Existen varias pautas simples para manejar el teléfono de manera adecuada y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para maximizar el rendimiento, mientras utiliza el teléfono no toque las partes del teléfono donde se encuentran las antenas internas.
- Hable directamente en el micrófono.
- Evite exponer el teléfono y los accesorios a la lluvia o a derrame de líquidos. Si el teléfono se moja, apáguelo inmediatamente y retire la batería.
- No exponga el teléfono a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados (como en el tablero del automóvil).
- Aunque el teléfono es bastante resistente, es un equipo complejo y se puede romper. Evite que se caiga, se golpee, se tuerza o sentarse sobre éste.

- Cualquier cambio o modificación en el teléfono no aprobados expresamente por este documento podrían anular la garantía de este equipo y anular su autorización para manejar este equipo.

 **Nota:** Para el mejor cuidado del teléfono, sólo personal autorizado por Kyocera debe hacerle el mantenimiento al teléfono y a los accesorios. No hacerlo puede ser peligroso e invalidar la garantía.

Mantener un uso y acceso seguro al teléfono

No dependa del teléfono para llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles funcionan mediante señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debe depender sólo de un teléfono móvil para una comunicación esencial (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes celulares o cuando se encuentran en uso ciertos servicios de red y/o funciones de teléfono celular. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicios local.

Utilizar el teléfono mientras se conduce un automóvil

Hablar por el teléfono mientras se conduce un automóvil (o utilizar el teléfono sin un dispositivo manos libres) está prohibido en algunas jurisdicciones. Las leyes varían en cuanto a restricciones específicas. Recuerde que la seguridad es siempre lo primero.

Seguir las pautas de seguridad

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficiente, siga siempre las normas específicas de un área determinada. Apague el teléfono en áreas donde está prohibido su uso o donde pueda causar interferencia o peligro.

Utilizar el teléfono cerca de otros artefactos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF emitidas por los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos que no hayan sido protegidos de manera adecuada.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas operativos electrónicos y/o sistemas de entretenimiento instalados de manera incorrecta o protegidos de manera inadecuada en los automóviles. Consulte con el fabricante o su representante para

determinar si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra señales de RF externas. También pregúntele al fabricante sobre los equipos agregados al vehículo.

Consulte con el fabricante sobre los dispositivos médicos, tales como los marcapasos y los audífonos para determinar si están protegidos de forma adecuada contra señales de RF externas.

 **Nota:** Siempre apague el teléfono en los centros de asistencia médica y pida permiso antes de utilizar el teléfono cerca de equipos médicos.

Apagar el teléfono antes de volar

Apague el teléfono antes de subir a bordo de cualquier avión. Para evitar una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que un miembro de la tripulación autorice el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las normas de la FCC prohíben el uso del teléfono mientras el avión se encuentra en el aire.

Apagar el teléfono en áreas peligrosas

Para evitar interferencias en áreas de explosión, apague el teléfono cada vez que se encuentre en ese tipo de áreas o en

cualquier otra área con señales que indiquen que deben apagarse los aparatos emisores y receptores. El personal de construcción a menudo utiliza dispositivos de control remoto RF para hacer estallar los explosivos.

Apague el teléfono cuando se encuentre en un área en donde haya posibilidades de que se produzca una explosión. Aunque es poco común, el teléfono y accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, lo cual puede ocasionar lesiones corporales o incluso la muerte. Estas áreas están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen:

- Áreas de carga de combustible, tales como estaciones de servicio.
- Debajo de la cubierta en embarcaciones.
- Centros de almacenamiento o traslado de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo o polvos metálicos.
- Cualquier área donde normalmente se aconseja apagar el motor del vehículo.

 **Nota:** Nunca transporte o almacene gas inflamable, líquido inflamable o explosivos en el compartimiento del vehículo que contiene el teléfono o accesorios.

Restringir el acceso de los niños al teléfono

El teléfono no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el teléfono ya que pueden lastimarse o lastimar a otros, dañar el teléfono o realizar llamadas que potencialmente podrían costar dinero.

Utilizar el teléfono con un audífono

Cuando se utilizan algunos teléfonos móviles cerca de dispositivos auditivos (incluso audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar zumbidos o silbidos.

Algunos dispositivos auditivos son más inmunes que otros a este ruido provocado por la interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. El estándar ANSI C63.19 fue desarrollado para ofrecer un método estándar de medida de ambos teléfono móvil y dispositivos auditivos para determinar la utilidad de la categoría de clasificación de ambos.

Las calificaciones han sido desarrolladas para teléfonos móviles para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con dichos dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados exhibirán su clasificación en la caja. **Su JAX tiene una clasificación de M4 y T4.**

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del dispositivo auditivo y del tipo individual y del grado de la pérdida de la audición del usuario. Si el dispositivo auditivo es particularmente vulnerable a la interferencia; incluso a un teléfono que tiene más alta clasificación todavía puede causar niveles de ruido inaceptables en el dispositivo auditivo. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con su dispositivo auditivo.

Clasificaciones M: Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con dispositivos auditivos que otros teléfonos no clasificados. (M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos).

Clasificaciones T: Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina telefónica de un dispositivo auditivo (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. (T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos auditivos tienen bobinas telefónicas).

 **Nota:** Este teléfono ha sido probado y clasificado para ser utilizado con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que el teléfono utiliza. Sin embargo, es posible que haya algunas tecnologías

inalámbricas más nuevas usadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono minuciosamente y en distintas ubicaciones, con su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Para obtener información acerca de la compatibilidad con audífonos, comuníquese con su proveedor de servicios o con el fabricante de este teléfono. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, comuníquese con su proveedor de servicios o minorista telefónico.

También se puede medir la inmunidad de los audífonos frente al ruido de interferencia de teléfonos móviles y los audífonos deberían tener clasificaciones similares a las de los teléfonos. Consulte a su médico especialista en oído para conocer la clasificación de su audífono. Sume las clasificaciones de su audífono y del teléfono para determinar el uso probable:

- Cualquier clasificación combinada igual o mayor a seis ofrece un mejor uso.
- Cualquier clasificación combinada igual a cinco es considerada de uso normal.
- Cualquier clasificación combinada igual a cuatro es considerada utilizable.

Por lo tanto, si tiene un audífono M3 y un teléfono M3, tendrá una clasificación

combinada de seis para el “mejor uso”. Esto es igual para las clasificaciones T. Puede obtener más información acerca de la compatibilidad con audífonos en: www.fcc.gov, www.fda.gov y www.accesswireless.org.

Aprovechar al máximo su dispositivo auditivo con el teléfono

Para asegurar la mínima interferencia, intente mover el teléfono para buscar un lugar con menos interferencia.

Cuidar la batería

Proteger la batería

Las siguientes pautas le ayudarán a obtener el mejor rendimiento de la batería.

- Últimamente ha habido informes sobre baterías de teléfonos móviles que se recalientan, se prenden fuego o explotan. Parece que muchos de estos informes, si no todos, hablan de baterías de marcas no originales, económicas y de imitación con estándares de fabricación desconocidos y cuestionables. Utilice sólo las baterías y los accesorios aprobados por el fabricante. La compra de baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurar que son auténticos y seguros.
- No desarme o abra, rompa, doble o deforme, ni perforo o triture la batería.

- Nunca modifique o altere, intente insertar objetos extranjeros en la batería, sumerja o exponga al agua o a otros líquidos, exponerse al fuego, explosión u otros peligros.
- No deje caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se ha caído, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario sospecha que hay un daño, llévelo a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otros riesgos.
- No intente hacer un corto circuito en la batería o permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería.
- El uso de la batería por parte de niños debe ser supervisado.

Cargar

- Para evitar daños, cargue la batería sólo en temperaturas que oscilen de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).
- No utilice el cargador de la batería a luz del sol directa o en áreas húmedas, tal como el baño.
- Es posible que la batería necesite ser recargada si no se la ha utilizado por un período largo de tiempo.
- Es mejor reemplazar la batería si no brinda un rendimiento aceptable. Puede

recargarse cientos de veces antes de que se necesite reemplazarla.

Guardar

- No guarde la batería en zonas de altas temperaturas por períodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, le recomendamos que siga estas pautas:
 - Menos de un mes:
-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)
 - Más de un mes:
-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Forma de desechar baterías de Litio-Ion (Li-Ion)

- Deseche correcta y rápidamente las baterías usadas siguiendo las regulaciones locales.
- Nunca deseche la batería mediante incineración.
- No toque una batería de Litio-Ion dañada o con pérdida ya que puede provocar quemaduras.
- Para conocer las opciones para desechar la batería de Litio-Ion de manera segura, contacte a su centro de servicios autorizado más cercano.



Nota especial: Asegúrese de desechar la batería de manera adecuada. Es posible que en algunas áreas esté prohibido desechar baterías en la basura doméstica o comercial.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Entender el funcionamiento del teléfono

Básicamente, el teléfono es un radiotransmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utiliza el teléfono, el sistema que maneja la llamada controla el nivel de energía. Esta energía puede variar entre 0.006 watts y 0.2 watts en modo digital.

Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño del teléfono está regido por los estándares NCRP que se describen a continuación.

En 1991–92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) se unieron para actualizar el estándar de 1982 acerca de los niveles seguros de exposición a RF. Más de 120 científicos, ingenieros y físicos de universidades, agencias de salud gubernamentales e industrias desarrollaron este estándar actualizado luego de revisar el corpus disponible de la investigación. En 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) adoptó en una norma este estándar

actualizado. En agosto de 1996, la FCC adoptó un estándar híbrido que consistía en el estándar existente de ANSI/IEEE y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Mediciones y Protección de Radiación (NCRP).

Uso de accesorios para colgar del cuerpo

Para seguir las pautas de exposición a RF de la FCC, si lleva un auricular sobre el cuerpo, utilice un estuche de carga, una funda u otros accesorios para colgar del cuerpo aprobados y suministrados por Kyocera. Si no utiliza accesorios para colgar del cuerpo, asegúrese de que las antenas estén al menos **0.59 pulgadas (1.5 centímetros)** de su cuerpo. Utilizar un accesorio que no ha sido aprobado por Kyocera puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC. Otros accesorios que se usan con este teléfono para colgar del cuerpo no deben contener ningún componente metálico y deben mantener la distancia de separación por lo menos de **0.59 pulgadas (1.5 centímetros)** entre las antenas y el cuerpo del usuario.

Para obtener más información acerca de la exposición a RF, visite el sitio de la FCC en www.fcc.gov.

Índice de absorción específico (SAR) para teléfonos móviles

El SAR es un valor que corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que absorbe la cabeza de un usuario de teléfono móvil.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un extenso proceso de prueba, de mediciones y de cálculos. No representa la cantidad de radiofrecuencia que emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban en su valor más alto, en entornos de laboratorio estrictos. Pero durante su uso, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor al nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores que incluyen la proximidad con una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con estrictas pautas federales. Las variaciones en los SAR no implican variaciones en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que cuenta con un margen de seguridad considerable. Como se menciona anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre diferentes modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que coinciden con el estándar federal de 1.6 W/kg o que se encuentran por debajo de él se consideran seguros para el uso del público en general.

Los valores de SAR más altos registrados de JAX son:

Cabeza: 1.28 W/kg;

Uso cerca del cuerpo: 1.26 W/kg

Emisión de Radiofrecuencia de la FCC

Este teléfono reúne las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC:
V65S1360

Puede obtener más información acerca del SAR del teléfono en el siguiente sitio web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluso toda interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de dicha norma pueden anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

 **Nota:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con los límites establecidos para los

dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Tales límites fueron establecidos con el fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y no se usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación específica.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción por radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la dirección de las antenas internas.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte a un distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Datos del propietario

El número de modelo, el número regulador y el número de serie se encuentran ubicados dentro del compartimiento de la batería. Escriba el número de serie en el espacio que se proporciona a continuación. Esto será útil si necesita comunicarse con nosotros en el futuro en relación con el teléfono.

Modelo: JAX (S1360)

Número de serie:

Garantía del fabricante

Kyocera Communications, Inc. ("KYOCERA") le ofrece una garantía limitada de que el o los productos anexos (el "producto") no contendrán defectos en cuanto a material y mano de obra por un período que vence en un año a partir de la fecha en la que le vendamos el producto, siempre y cuando usted sea el comprador y el usuario final original del producto, y siempre y cuando usted haya comprado el producto de un proveedor autorizado. La transferencia o reventa de un producto anulará automáticamente la cobertura de garantía con respecto a ese producto.

Esta garantía limitada no es transferible a terceros, incluido pero sin limitarse a cualquier comprador o propietario subsiguiente del producto. Si KYOCERA determina que un producto contiene defectos de material o de mano de obra, KYOCERA a su sola y absoluta discreción, reparará o reemplazará el producto (en el que podrán utilizarse piezas restauradas de similar calidad y funcionalidad), o si KYOCERA determina que no puede reparar o reponer tal producto, KYOCERA reintegrará el precio de compra para tal producto, siempre y cuando el producto (i) sea devuelto a un centro de servicio autorizado de KYOCERA, con el envío prepagado, dentro del plazo de garantía de un año, y (ii) se anexe un comprobante de compra consistente en recibo o factura pagada que demuestre que el producto se encuentra dentro del plazo de un año de garantía ("Comprobante de Compra"). Transcurrido un año de garantía, todos los

cargos por concepto de embarque, piezas y mano de obra correrán por cuenta suya. Antes de regresar el Producto para que se le dé servicio, asegúrese de respaldar su información y de remover del Producto cualquier información confidencial, privada, o personal. KYOCERA no se hace responsable por daños o pérdidas de programas, datos, o dispositivos de almacenamiento de datos. Esta garantía limitada aplica solo al Producto como fue provisto originalmente. Esta garantía limitada no cubre y es nula con respecto a lo siguiente: (i) todo producto incorrectamente instalado, reparado, mantenido o modificado; (ii) todo producto sometido a uso indebido (incluido todo producto utilizado conjuntamente con equipos eléctrica o mecánicamente incompatibles o utilizado con accesorios no aprobados por KYOCERA), abuso, accidente, daño físico, operación anormal, manejo indebido, negligencia, exposición al fuego, agua o humedad excesiva o ligera o cambios extremos de clima o temperatura; (iii) todo producto operado fuera de los parámetros máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) todo producto en los que las etiquetas de garantía o número de serie del producto hayan sido removidos, alterados o fueran ilegibles; (vi) instrucciones del cliente; (vii) gastos de instalación, remoción o reinstalación; (viii) problemas relacionados con la recepción de señales (a menos que sean causados por defectos de material o mano de obra); (ix) daños provocados por fuego, inundación, fuerza mayor u otros actos

no atribuibles a KYOCERA y que excedan las especificaciones de resistencia del producto, incluidos daños por manejo indebido, transporte y fusibles fundidos; (x) consumibles (tales como fusibles); (xi) terceros, software, aplicaciones, datos o equipo que no fue suministrado originalmente con el Producto; (xii) cualquier Producto en cual el software no ha sido actualizado a la versión actual; (xiii) cualquier Producto en cual el sistema operativo ha sido desbloqueado (permitiendo la instalación de un sistema operativo de terceros); o (xiv) cualquier Producto que haya sido abierto, reparado, modificado, o alterado por persona ajena a KYOCERA o a un centro de servicio autorizado por KYOCERA.

SOLAMENTE UTILICE ACCESORIOS APROBADOS POR KYOCERA CON LOS TELÉFONOS DE KYOCERA. EL USO DE CUALQUIER ACCESORIO NO AUTORIZADO PUEDE SER PELIGROSO E INVALIDARÁ LA GARANTÍA DEL TELÉFONO SI DICHOS ACCESORIOS CAUSAN DAÑO O UN DEFECTO DEL TELÉFONO.

KYOCERA ESPECÍFICAMENTE SE NIEGA A ASUMIR RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, GENERALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, AGRAVIOSOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, AÚN SI SE LE HA DADO A CONOCER LA POSIBILIDAD DE ESTOS, YA SEA PREVISIBLES O IMPREVISIBLES DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A LA PÉRDIDA DE UTILIDADES, BENEFICIOS O INGRESOS NO ANTICIPADOS, O

UTILIDADES ANTICIPADAS, DERIVADAS DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, CARGOS POR DESPERDICIO DEL TIEMPO DE TRANSMISIÓN DEBIDO AL MAL FUNCIONAMIENTO DE UN PRODUCTO) O CONTRIBUCIÓN O INDEMNIZACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO RELATIVO A UN PRODUCTO.

LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DE DICHO PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA, CONSTITUYEN LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y USTED APRUEBA Y ACEPTA LOS PRODUCTOS EN "SU CONDICIÓN ACTUAL" SUJETOS A ESTA GARANTÍA. KYOCERA RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER CLASE, ORAL O VERBAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUIDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O DE NO INFRACCIÓN, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN QUE SURJA DEL USO COMERCIAL, CURSO DE NEGOCIACIÓN O CURSO DE RENDIMIENTO. NINGÚN CONCESIONARIO, DISTRIBUIDOR, AGENTE O EMPLEADO ESTÁ AUTORIZADO A HACER NINGUNA

MODIFICACIÓN O ADICIÓN A ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni permiten limitaciones en cuanto a la vigencia de una garantía implícita, de tal manera que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriormente señaladas no rijan en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos, que dependerán de la jurisdicción en que se encuentre.

Para obtener información sobre los servicios cubiertos por la garantía, sírvase llamar al siguiente número desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y Canadá: 1-800-349-4478 o 858-882-1401.

Contrato de licencia del usuario final

Contrato de licencia del usuario final de Kyocera Communications, Inc. (“Kyocera”) **LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (“CONTRATO”) ANTES DE USAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA. EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS PROVISTOS CON SU DISPOSITIVO KYOCERA SON ÚNICAMENTE PARA USO PERSONAL SUYO, EL USUARIO FINAL ORIGINAL, TAL COMO SE ESTABLECE ABAJO. AL ACTIVAR, USAR, DESCARGAR O INSTALAR ESTE DISPOSITIVO KYOCERA Y/O EL SOFTWARE PROVISTO CON ÉL, USTED ACEPTA ATENERSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO USE, DESCARGUE O ACCEDA DE OTRO MODO AL SOFTWARE O A LOS SERVICIOS Y (I) DEVUELVA DE INMEDIATO EL SOFTWARE O SERVICIO A KYOCERA O BÓRRELO; O (II) SI USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA EN EL CUAL EL SOFTWARE O SERVICIO ESTÁ PREINSTALADO, DEVUELVA DE INMEDIATO EL DISPOSITIVO Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑA (INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN Y EL EMBALAJE) A KYOCERA O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE**

KYOCERA DEL CUAL USTED ADQUIRIÓ EL DISPOSITIVO KYOCERA.

Licencia: Sujeto a los términos y condiciones del presente Contrato y cualquier otro término y condición que pueda incorporarse por referencia o que se le presente a usted de otro modo antes de que usted use el Software, Kyocera le otorga una licencia limitada no exclusiva para usar el software y los servicios propiedad de Kyocera y de terceros que se hallan en su dispositivo Kyocera y/o embalados con su dispositivo Kyocera, incluyendo cualquier actualización de dicho material provista por cualquier medio, y cualquier documentación relacionada (“Software”). Usted puede usar el Software únicamente tal como expresamente lo autoriza el presente Contrato.

Limitaciones: Este Software posee licencia para su uso únicamente en el dispositivo Kyocera que usted adquirió originalmente. Usted reconoce y acepta que la propiedad del Software y de todo otro derecho asociado con el Software no otorgada expresamente en el presente Contrato es retenida por Kyocera o sus distribuidores o licenciantes. Usted no está autorizado para distribuir, de cualquier modo, el Software o ponerlo a disposición en una red para su uso en otros dispositivos más que en el único dispositivo Kyocera para el cual fue originalmente suministrado. El Software puede copiarse sólo según lo permite la legislación aplicable y según sea necesario a los fines de respaldo. Usted no puede retirar ningún aviso de propiedad o etiquetas del Software o de cualquier copia

del mismo. Usted no puede, de modo alguno, modificar, aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos derivados basándose en el Software (salvo en la medida en que esta restricción esté expresamente prohibida por ley). Usted acepta que no intentará eludir, desactivar o modificar cualquier tecnología de seguridad asociada con el Software. Usted puede usar el Software sólo de la manera que cumpla con todas las leyes aplicables en la jurisdicción donde usted lo usa, incluyendo, pero sin limitarse a, las restricciones aplicables relacionadas con el derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual y/o las reglamentaciones de control de exportación.

Algunas partes del Software embalado con su dispositivo Kyocera pueden ser provistas por terceros ("Software de terceros"). El Software de terceros puede también estar disponible por parte de terceros distribuidores de contenido tales como las tiendas de aplicación. El contenido proveniente de terceros puede estar sujeto a términos y condiciones diferentes o adicionales según lo determine el distribuidor de Software de terceros.

EL SOFTWARE DE TERCEROS NO ES UN PRODUCTO KYOCERA. KYOCERA NO ES RESPONSABLE NI ASUME OBLIGACIÓN ALGUNA RESPECTO DEL SOFTWARE DE TERCEROS.

Software de código abierto: El Software contiene determinado software de código abierto que puede estar sujeto a la Licencia Pública General ("GPL") de GNU, la Licencia Pública General Reducida ("LGPL") de GNU y/u otras licencias de derecho de autor,

exenciones y avisos ("Términos y condiciones de la licencia de código abierto"). Los Términos y condiciones de la licencia de código abierto aplicables para el correspondiente Software de código abierto están reproducidos y disponibles en <http://www.opensource.org/licenses>. Por favor, refiérase a los Términos y condiciones de la licencia de código abierto en lo que respecta a sus derechos bajo tales licencias para el Software de código abierto. En la medida en que dicho contrato requiera que Kyocera le provea a usted los derechos para copiar, modificar, distribuir o de otro modo usar cualquier Software de código abierto que sean inconsistentes con los derechos limitados que se le otorgan a usted por el presente Contrato, entonces tales derechos en la Licencia de código abierto aplicable tendrán prioridad sobre los derechos y restricciones otorgados en el presente Contrato, pero únicamente con respecto a dicho Software de código abierto.

Exención de garantía y responsabilidad: EL SOFTWARE SE PROVEE "TAL CUAL ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. KYOCERA ADEMÁS DECLINA TODA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, TÍTULO, EXACTITUD, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y LA CALIDAD SATISFACTORIA. HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, LA TOTALIDAD DEL RIESGO QUE SURJA DEL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE PERMANECE BAJO RESPONSABILIDAD

DEL USUARIO FINAL. EN NINGÚN CASO KYOCERA, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES, ACCIONISTAS, LICENCIANTES, PROVEEDORES, AFILIADOS O CLIENTES TRANSPORTISTAS O DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO INDIRECTO O MEDIATO, EVENTUAL, INDIRECTO, DERIVADO DE CONDICIONES ESPECIALES, PUNITIVO, O CUALQUIER OTRO DAÑO Y PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL U OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SURJA DEL PRESENTE CONTRATO O DEL USO DEL SOFTWARE O INCAPACIDAD PARA USAR EL SOFTWARE, YA SEA EN FUNCIÓN DEL CONTRATO, DE UN HECHO ILÍCITO CIVIL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA, AUN SI KYOCERA HUBIERA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO Y PERJUICIO Y AUNQUE SE CONSIDERE QUE CUALQUIER RECURSO LIMITADO NO LOGRÓ SU OBJETIVO FUNDAMENTAL. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE KYOCERA POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO BAJO EL PRESENTE CONTRATO NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE USTED PAGÓ POR EL DISPOSITIVO KYOCERA.

Ningún software está exento de fallas. El Software está diseñado para su uso en sistemas que no requieren una ejecución a prueba de fallos. Usted no puede usar el

software en cualquier dispositivo o sistema en el cual un funcionamiento deficiente resultara en un riesgo previsible de pérdida, lesión o muerte para cualquier individuo. Esto incluye el uso de instalaciones nucleares o de infraestructura, equipos médicos, sistemas de navegación o comunicación de aeronaves, o el uso en situaciones o ambientes riesgosos o peligrosos.

Consentimiento respecto del uso de la información: Usted acepta que Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden recabar y usar información técnica y relacionada, obtenida de cualquier manera, como parte de sus servicios de soporte del producto. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para brindarle servicios o tecnologías personalizados a usted. Kyocera recabará y usará esta información de conformidad con su política de privacidad y de acuerdo con las leyes aplicables de protección de la información. Kyocera, sus asociados y representantes designados pueden divulgar esta información a terceros, pero no de una manera que lo identifique personalmente a usted.

Modificación del Software y términos y condiciones de uso: Kyocera se reserva el derecho de modificar, ocasionalmente, cualquier porción del Software. Kyocera puede verse en la necesidad de tomar esta medida debido a restricciones por parte de terceros licenciantes o debido a problemas de seguridad o restricciones gubernamentales u órdenes judiciales.

Kyocera se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones del presente Contrato a su sola discreción. Cualquier modificación de ese tipo será efectiva a partir de que Kyocera o un asociado o representante de Kyocera le envíe a usted una notificación por correo electrónico, mensaje de texto, otra comunicación electrónica o correo postal. El uso continuado del Software por parte suya con posterioridad a dicha notificación constituirá su aceptación vinculante respecto del Contrato tal como fue modificado. Adicionalmente, alguna parte del Software puede estar sujeta a términos y condiciones diferentes o adicionales presentados a usted a través de un clic separado u otro tipo de acuerdo o notificación con anterioridad al uso de dicho Software por parte suya.

Extinción: Este Contrato de licencia concluirá automáticamente sin notificación ni acción de Kyocera si usted no cumple con cualquier término y condición del presente.

Ley aplicable: El presente Contrato se rige por las leyes del Estado de California excepto por cualquier conflicto de disposiciones legales. Por el presente, el Convenio de las Naciones Unidas para los contratos de compraventa internacional de mercaderías se excluye del presente Contrato en su totalidad.

Separabilidad: Si cualquier disposición del presente Contrato resulta ser inválida, ilegal o no exigible, la validez, legalidad o exigibilidad de las disposiciones restantes no se verá afectada u obstaculizada de manera alguna.

Contrato completo: Al usar o acceder de otro modo al Software, usted acepta que el presente Contrato establece el contrato

completo entre usted y Kyocera con respecto al Software y reemplaza todo otro contrato previo, sin perjuicio de los términos y condiciones de cualquiera de dichos contratos.

Índice

A

- accesibilidad, 27
- accesorios
 - audífonos, 29, 60
 - auriculares, 32
 - dispositivo TTY, 29
- agenda
 - agregar a Tareas, 47
 - alertas, 47
 - borrar eventos, 47
 - crear un evento, 46
 - ver eventos, 47
- ajustes de datos
 - activar, 32
 - actualizar perfil, 32
 - bloquear red, 32
 - desactivar, 32
- alertas
 - evento, 47
 - notificación, 30
- altavoz, 12, 13
- atajos de tecla de navegación, 33
- audífonos, 29, 60
- auricular, 12
- avisos perdidos, 14
- ayuda
 - obtener, 56

B

- batería
 - cargar, 5, 62
 - desechar, 63
 - instalar, 5
 - pautas de protección, 62

- recargar, 5
- bloqueo de teclas
 - activar, 24
 - desactivar, 24
- bloqueo del teléfono, 26
- Bluetooth
 - activar, 48
 - conectar, 49
 - lista de dispositivos confiables, 49
 - visibilidad, 48

C

- calculadora, 50
- código de bloqueo, 26
- configuración
 - accesibilidad, 27
 - ajustes de datos, 32
 - avisos, 30
 - ingreso de texto, 25
 - localización, 33
 - música de llamada, 18
 - opciones de configuración de llamada, 31
 - pantalla, 22
 - volumen, 23
- contactos
 - agregar, 34
 - agregar prefijo, 36
 - asignar fotos, 36
 - asignar timbres, 36
 - borrar, 37
 - buscar por reconocimiento de voz, 52
 - contactos ICE, 38

- editar, 36
- enviar mensajes, 35
- llamar, 35
- llamar servicios, 38
- tipos de número, 36
- ver, 34
- contactos en caso de emergencia (ICE)
 - agregar, 38
 - información, 38
 - llamar, 38
 - mensajes de emergencia, 38
- contrato de licencia del usuario final, 70
- correo de voz
 - configurar, 39
 - notificación, 39
 - verificar, 39
- cronómetro, 50
- cuaderno, 51
- cuenta atrás, 50

D

- descargar, 18
- despertador, 46
- dispositivo TTY, 29

G

- garantía del fabricante, 67
- grupos
 - agregar contactos, 37
 - borrar, 37
 - editar, 37
- grupos de contactos, 37
- guía de voz, 27

H

- herramientas, 45
 - agenda, 46
 - Bluetooth, 48

- calculadora, 50
- cronómetro, 50
- cuaderno, 51
- cuenta atrás, 50
- despertador, 46
- memo de voz, 53
- reconocimiento de voz, 51
- reloj mundial, 51

historial

- borrar, 54
- iconos, 54
- lista, 54
- opciones, 54

I

- iconos, 7, 25
- idioma, 32
- información de la cuenta de Assurance Wireless, 19
- información de localización, 33
- información importante de seguridad, 58
- ingreso de texto, 15, 17
 - ingreso rápido, 16
 - letras, 15
 - modos, 15
 - números, 15
 - símbolos, 16
- intercambio de datos simple, 43
- Internet, 55

L

- lista de contactos, 34
- lista de marcación rápida
 - agregar contacto, 36, 37
 - eliminar, 37
 - utilizar, 13
- llamadas
 - autocontestar, 31

- contestar, 12
- contestar con cualquier tecla, 31
- emergencia, 14
- hacer, 11
- historial, 54
- marcación del código más (+), 13
- modo de contestar llamadas, 31
- reconocimiento de voz, 52
- silenciar, 13
- terminar, 12
- volver a marcar, 11

llamadas de emergencia, 14

luz de fondo, 22

luz de teclado, 23

M

- marcación abreviada, 31
- marcadores, 55
- memo de voz
 - grabar, 53
 - reproducir, 53
- mensajería
 - acceder a mensajes, 40
 - alertas de emergencia, 43
 - avisos de mensaje, 42
 - borrar icono de avisos, 42
 - configuración, 42
 - contestar, 40
 - crear un mensaje de texto, 40
 - hilo de mensajería, 41
 - mensajes fijos, 42
 - reensamblaje de mensaje largo, 43
- mensajes de emergencia, 38
- mensajes de texto, 40
- menús
 - configuración, 21

- configurar vista de menú principal, 22
- herramientas, 45
- mensajería, 39
- mis cosas, 18
- navegación, 10
 - principal, 9
- mi cuenta, 19
 - top-up, 19, 20
 - verificar su balance, 19
- mi número de teléfono, 25
- modo de auriculares, 32
- modo de avión, 30
- modo económico, 23

N

- navegador
 - buscar, 55
 - iniciar, 55
 - marcadores, 55
 - navegar, 55
- navegador web, 55
- notificación de llamada perdida, 14
- notificación emergente, 22

P

- pantalla
 - idioma, 32
 - luminosidad, 22
 - menú principal, 22
- prefijos de número, 36

R

- reconocimiento de voz
 - adaptación, 28
 - buscar contactos, 52
 - configuración, 28, 53
 - enviar mensaje, 52

iniciar menú, 52
modos de audio, 28
utilizar, 52

reloj

pantalla, 23
reloj mundial, 51

reloj mundial, 51

restablecer el teléfono, 27

S

saludo, 23

servicios

llamar, 38

servicios de emergencia, 14

símbolos, 16

soporte al cliente, 56

T

teléfono

accesorios, 4, 56

bloquear, 26

borrar cosas, 26

cambiar código de bloqueo, 26

códigos, 35

contestar llamadas, 12

datos generales, 6

desbloquear, 26

encender y apagar, 11

extensión, 35

hacer llamadas, 11

iconos, 7

información telefónica, 25

programar, 4

restablecer, 27

servicio, 56

timbres

descargar, 18

tipo de vibración, 29

tipos de número, 36

V

volumen

ajustar, 13, 23

ajuste de timbre gradual, 23

audífono, 13

encender/apagar, 23

teclado, 23

timbre entrante, 23

volumen reproducir, 23

© 2013 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Assurance Wireless es una marca de Virgin Mobile USA, L.P. El nombre "Virgin" y el logotipo de la firma Virgin son marcas comerciales registradas de Virgin Enterprises Limited y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation.

Este producto contiene NetFront Browser de ACCESS CO., LTD. ACCESS y NetFront son marcas o marcas registradas de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países. Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nuance, el logotipo de Nuance, VSuite y T9® son marcas o marcas registradas de Nuance Communications, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos de América y/o otros países. © 2008-2013 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.